





AKCENT - AK-04 - WITRYNA 1W

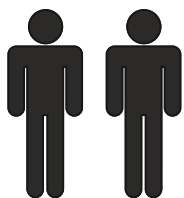

60 min.

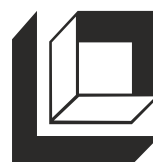

**KIEŁCKA
FABRYKA
MEBLI**

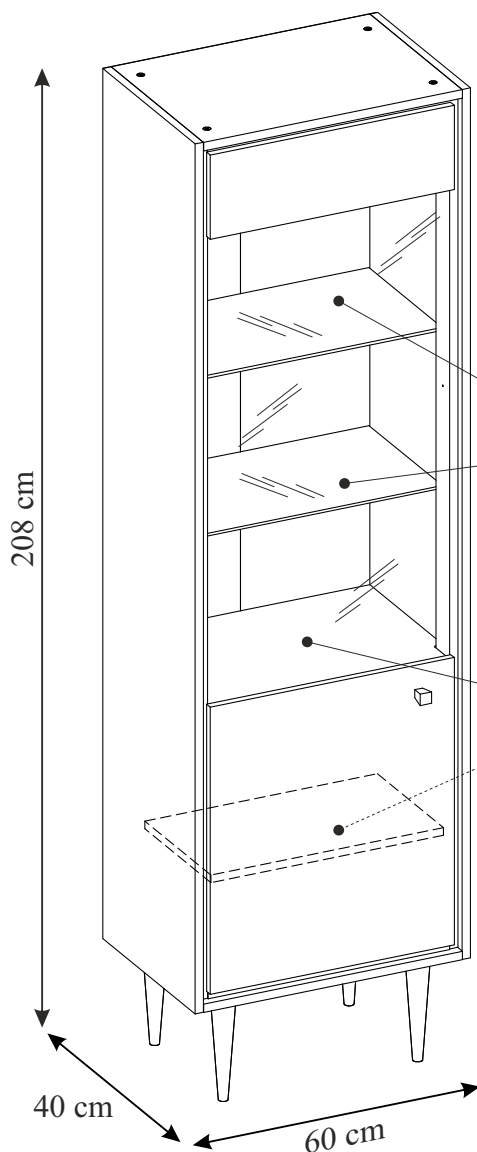
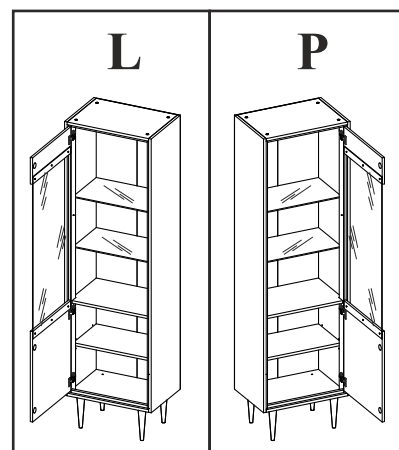


max
3kg

max
5kg

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

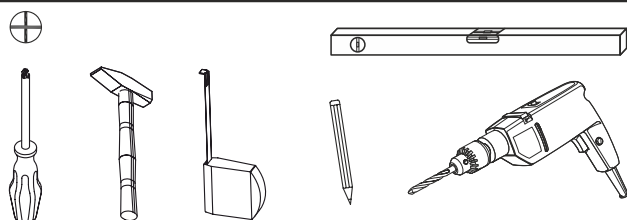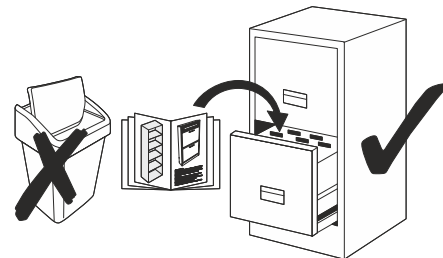


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

AKCENT - AK-04 - WITRYNA 1W

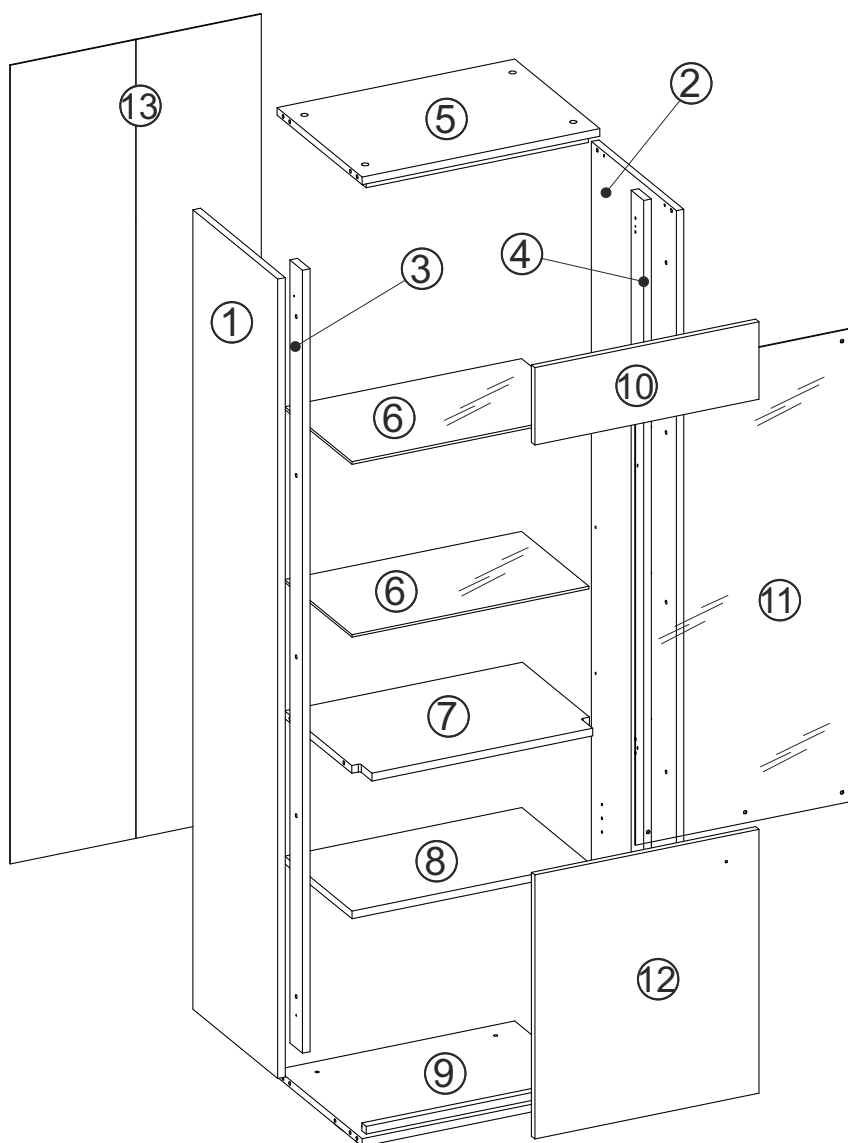

	Kod	Wymiar	Szt.
①	AK04-01	1860x404x18	1
②	AK04-02	1860x404x18	1
③	AK04-03	1822x60x18	1
④	AK04-04	1822x60x18	1
⑤	AK04-05	564x403x36	1
⑥	AK04-06	562x320x6	2
⑦	AK04-07	564x374x18	1



	Kod	Wymiar	Szt.
⑧	AK04-08	563x320x18	1
⑨	AK04-09	564x403x36	1
⑩	AK04-10	180x532x18	1
⑪	AK04-11	1100x520x4	1
⑫	AK04-12	614x532x18	1
⑬	AK04-13	1858x596x3	1







Uwaga
Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną,
producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

AKCENT - AK-04 - WITRYNA 1W

(a1)  ø 8x30 x10	(a2)  ø 8x25 x10	(b3)  H0 x3	(b3)  x3
(d1)  x4	(d2)  x8	(e1)  x12	(e4)  ø 20 x16
(f1)  x12	(h1)  x1	(k3)  x1	(k9)  ø 8x40 x4
(le)  x1	(le2)  x1	(n1)  ø 3,5x16 x11	(n4)  x60
(n5)  ø 4x30 x8	(n6)  ø 4x20 x6	(o2)  x6	(o6)  x4
(o8)  ø 35 x3	(s)  x1		








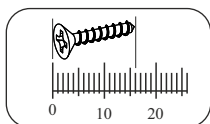






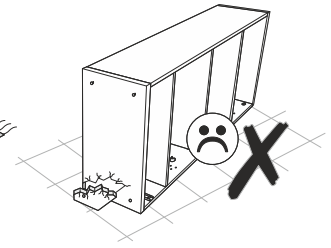
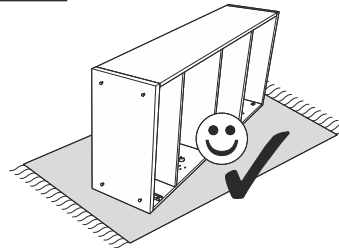
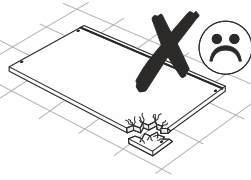
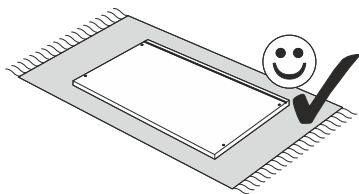









1






Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

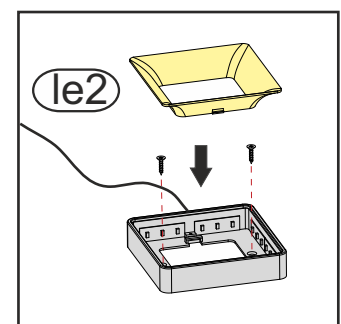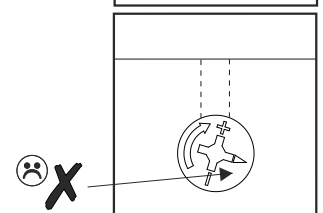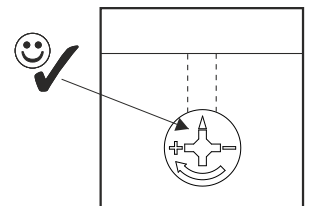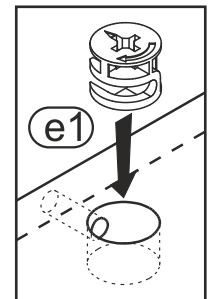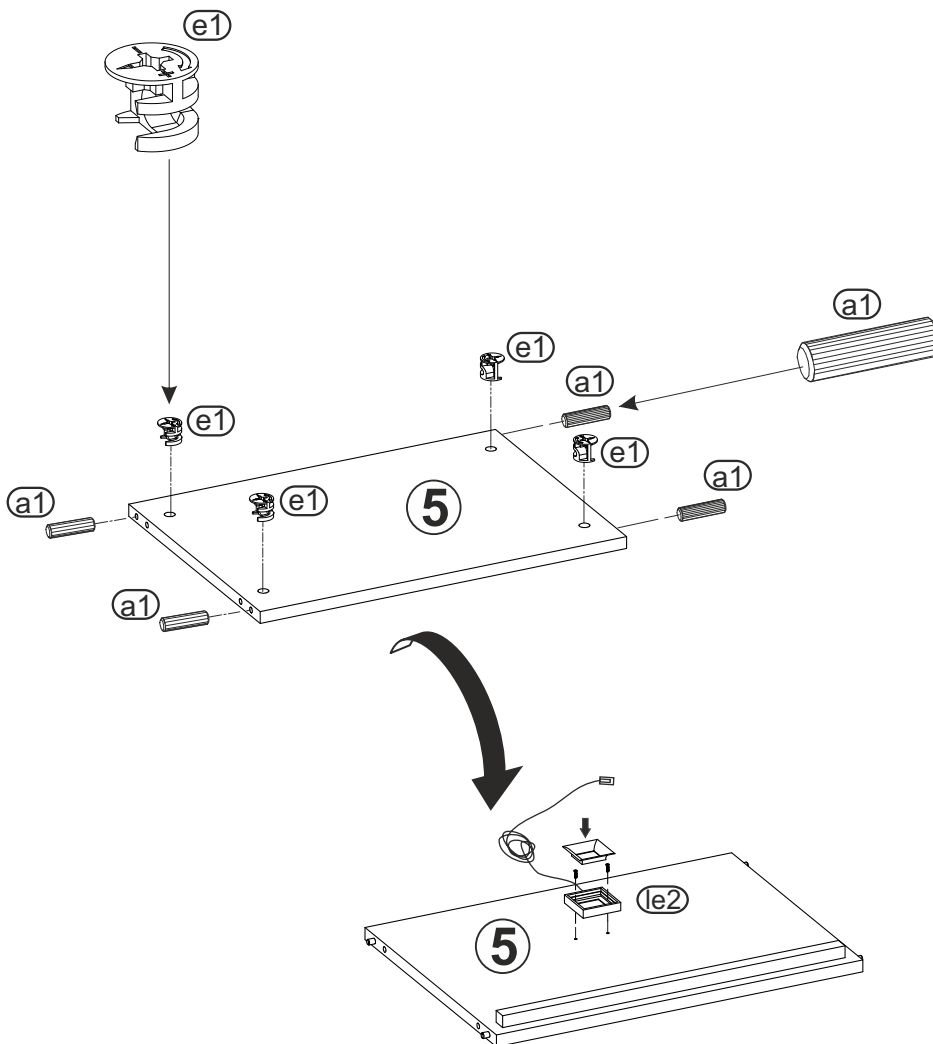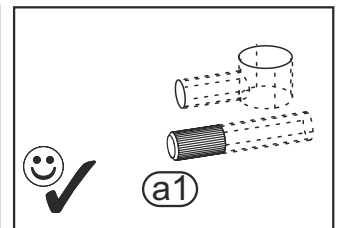
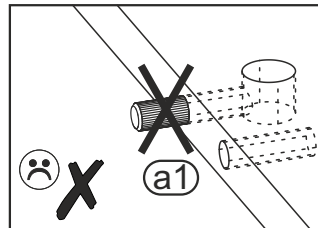
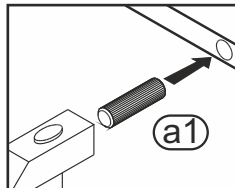


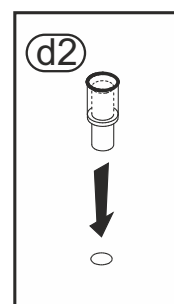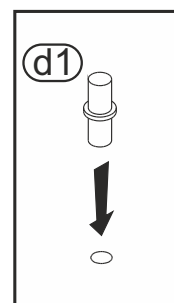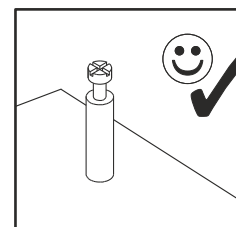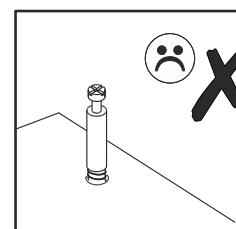
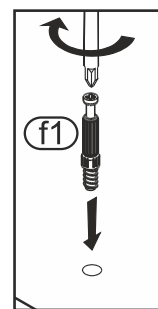
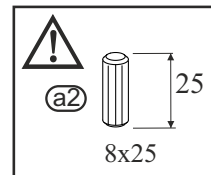
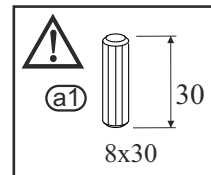
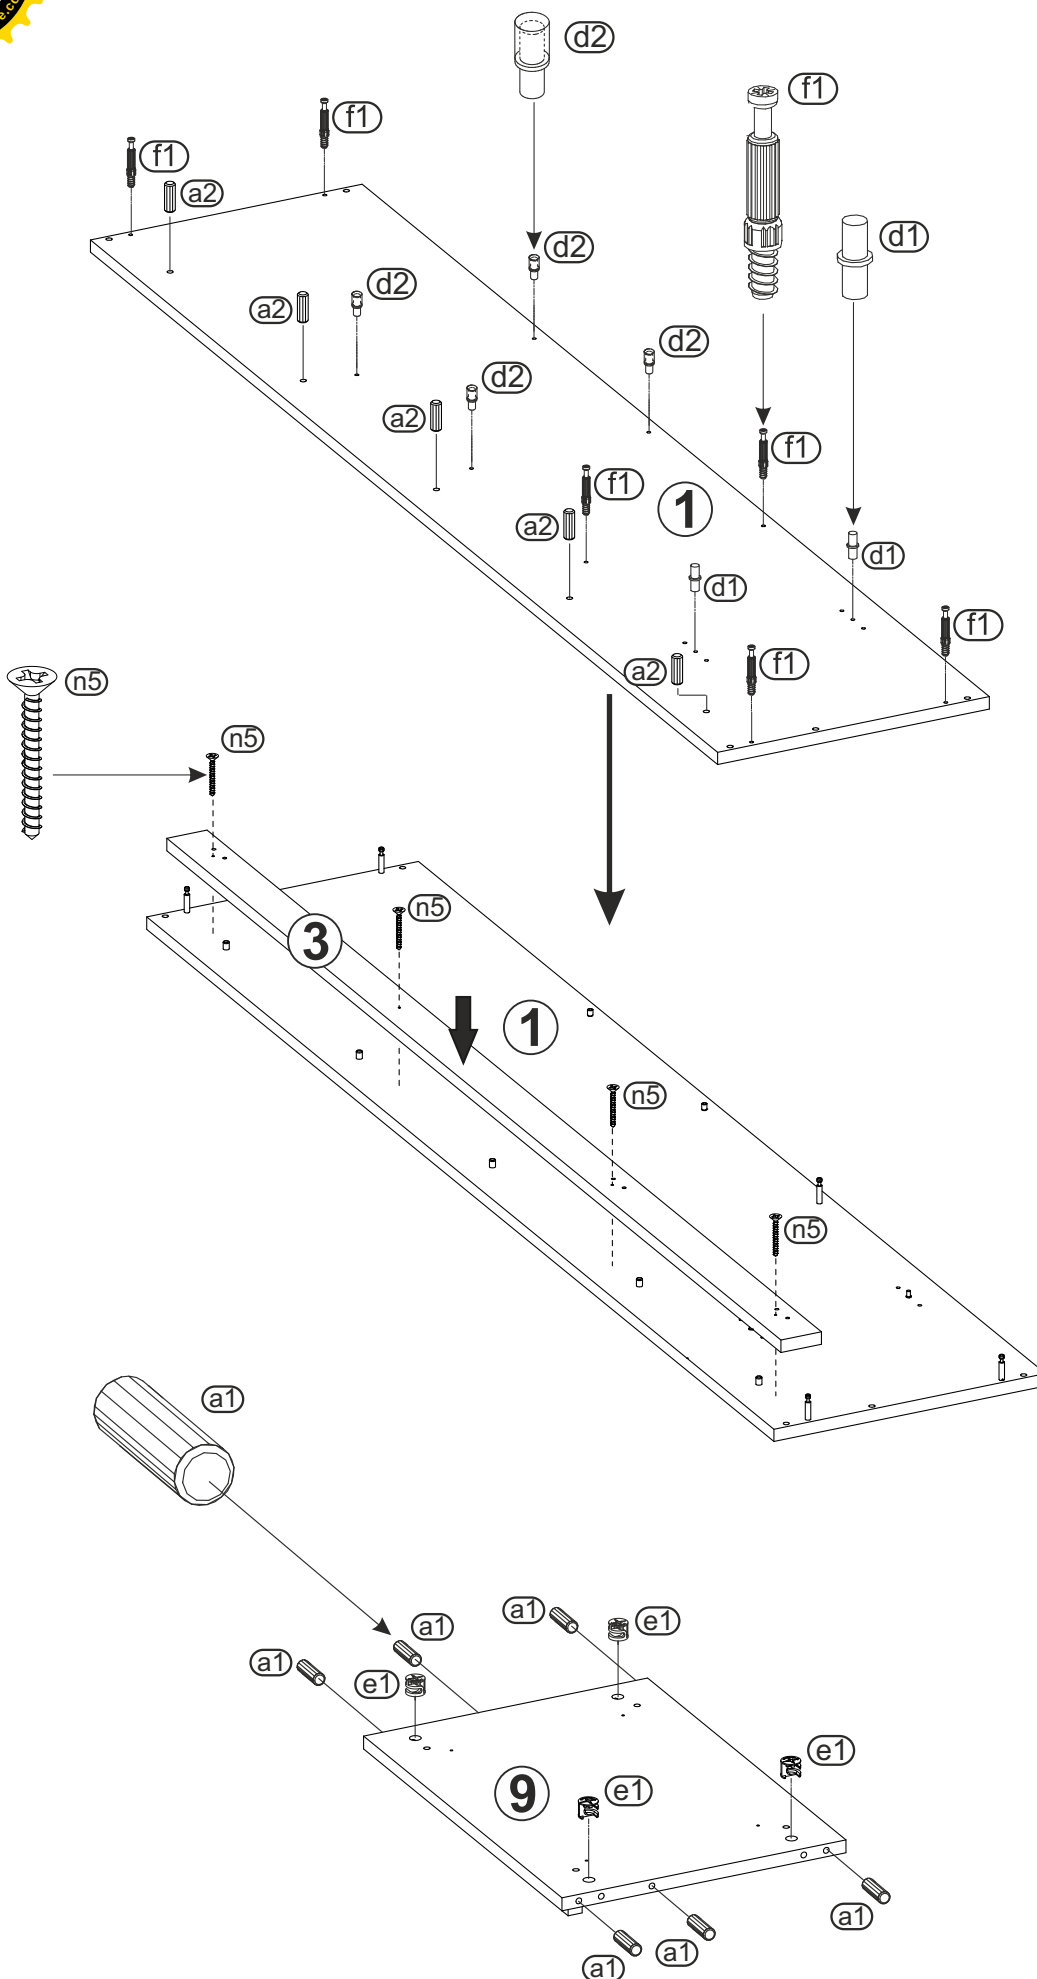


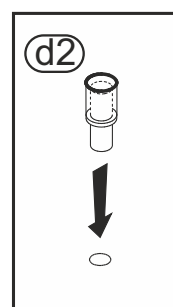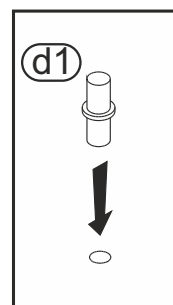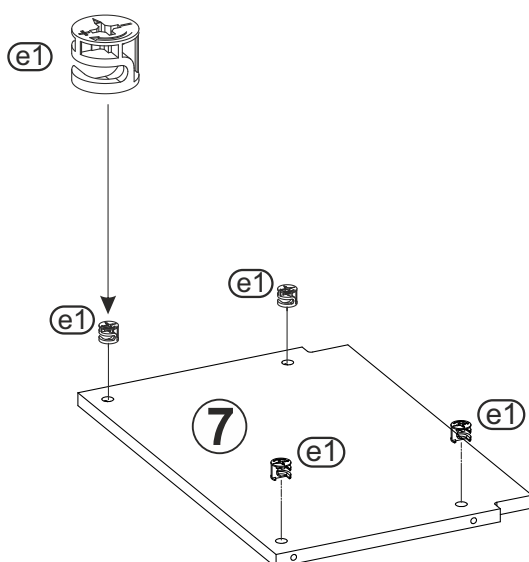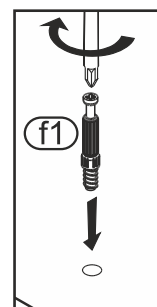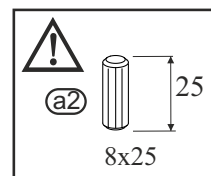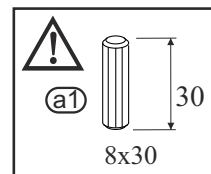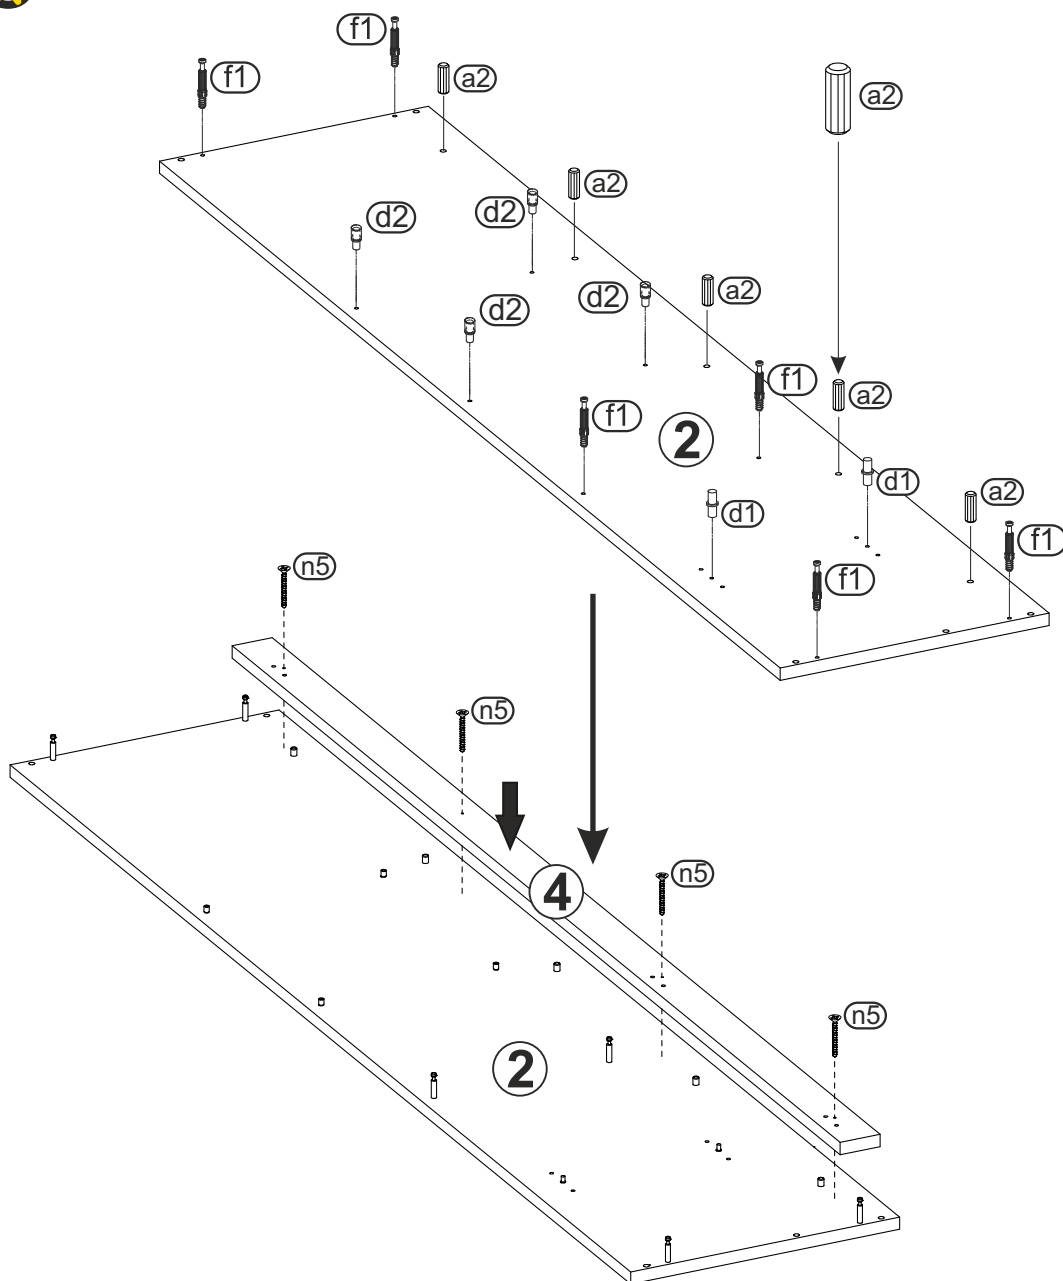

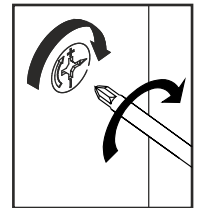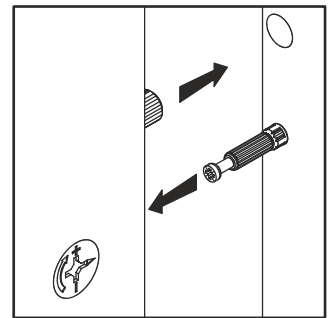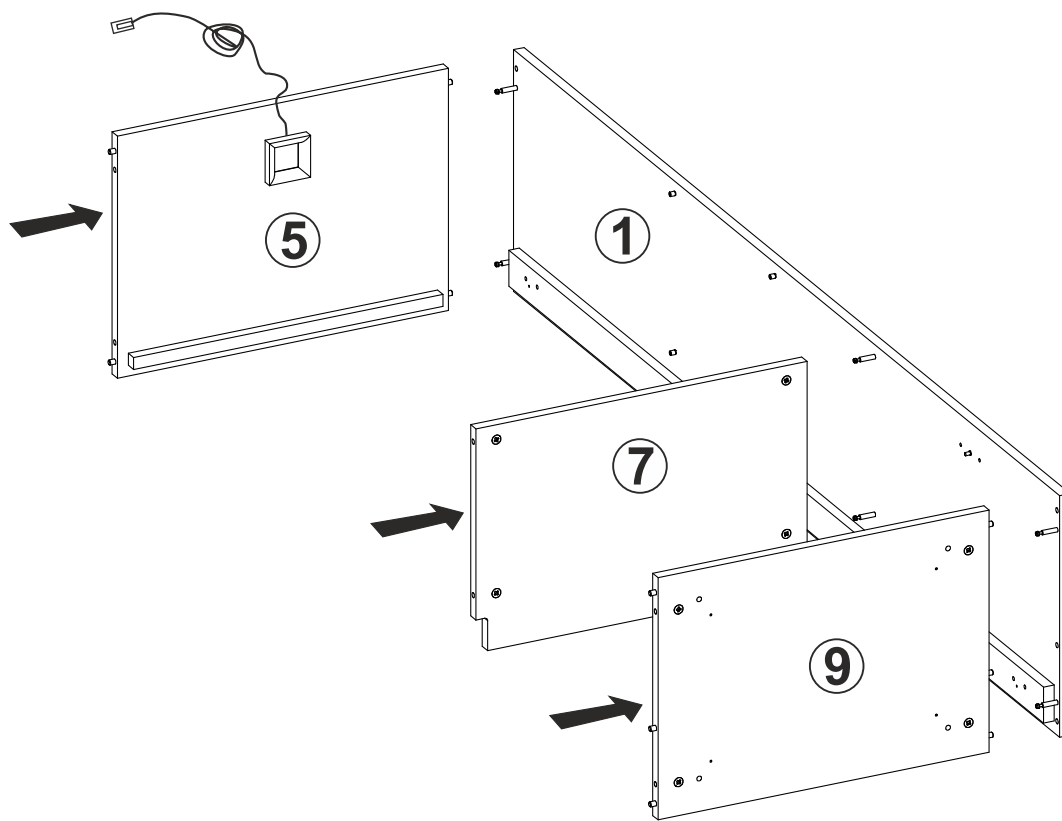


5

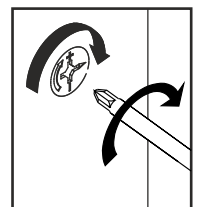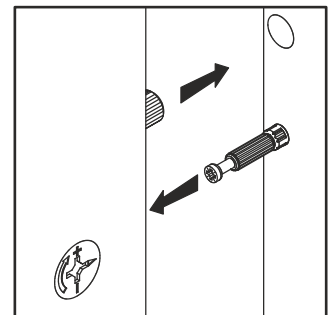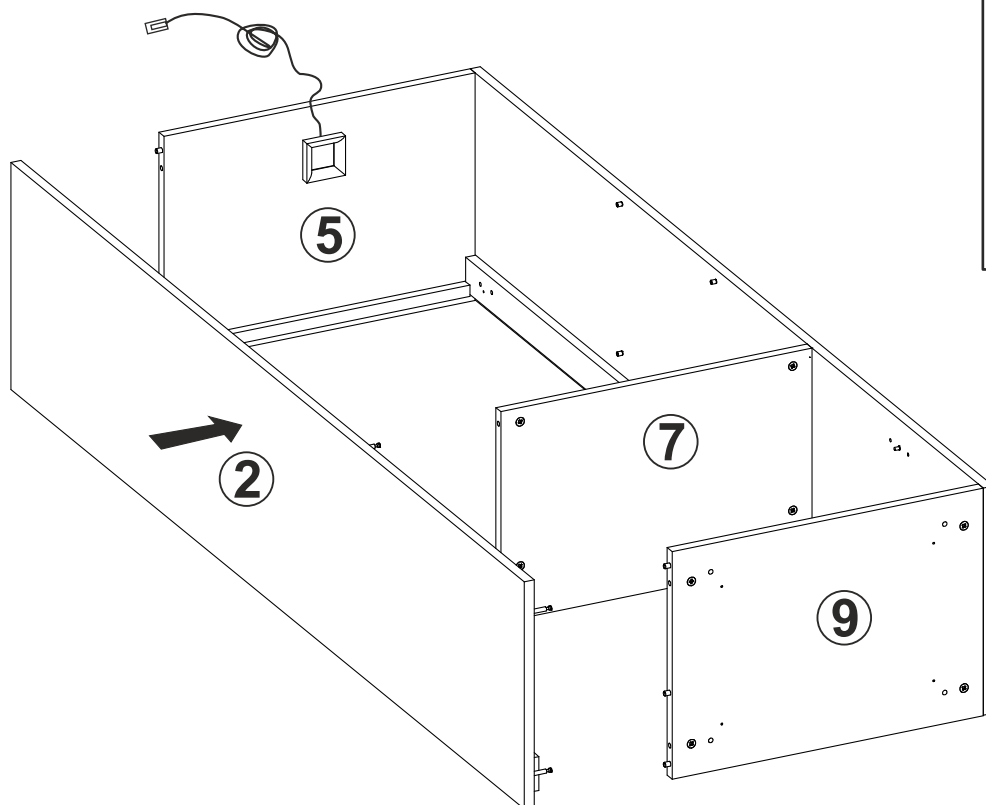

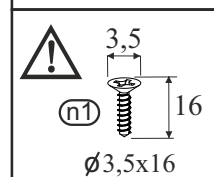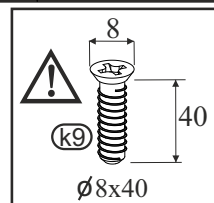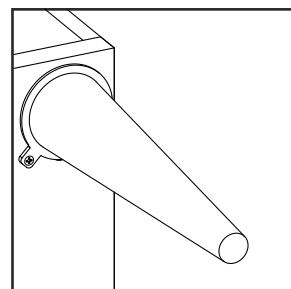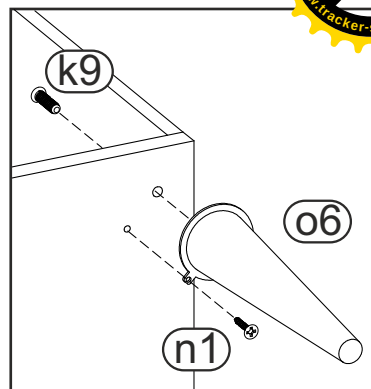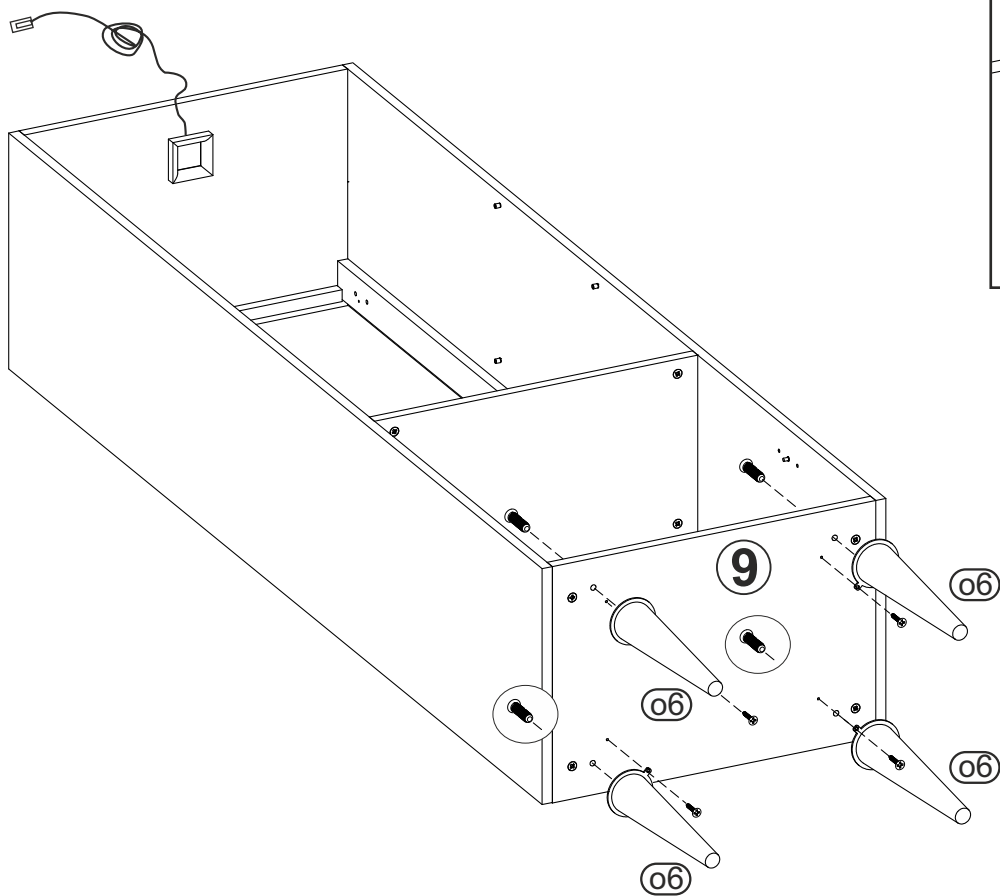


7

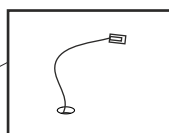



Przełóż przez otwór
w ścianie tylnej wtyczkę
od oświetlenia.



UWAGA !!!

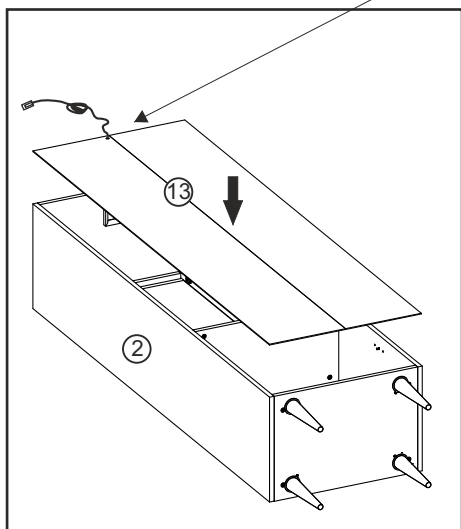



A=B

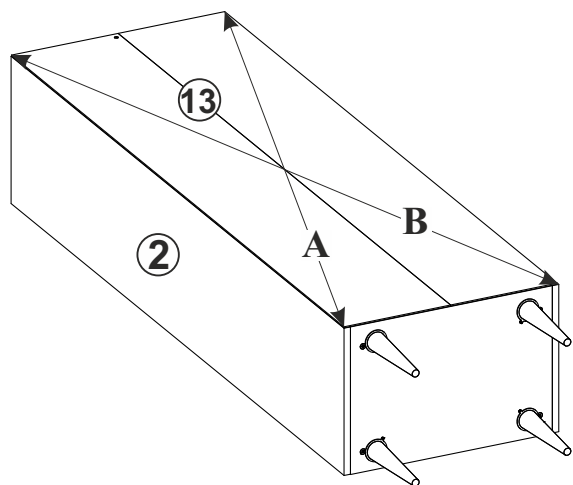





Uwaga !!!

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.

Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

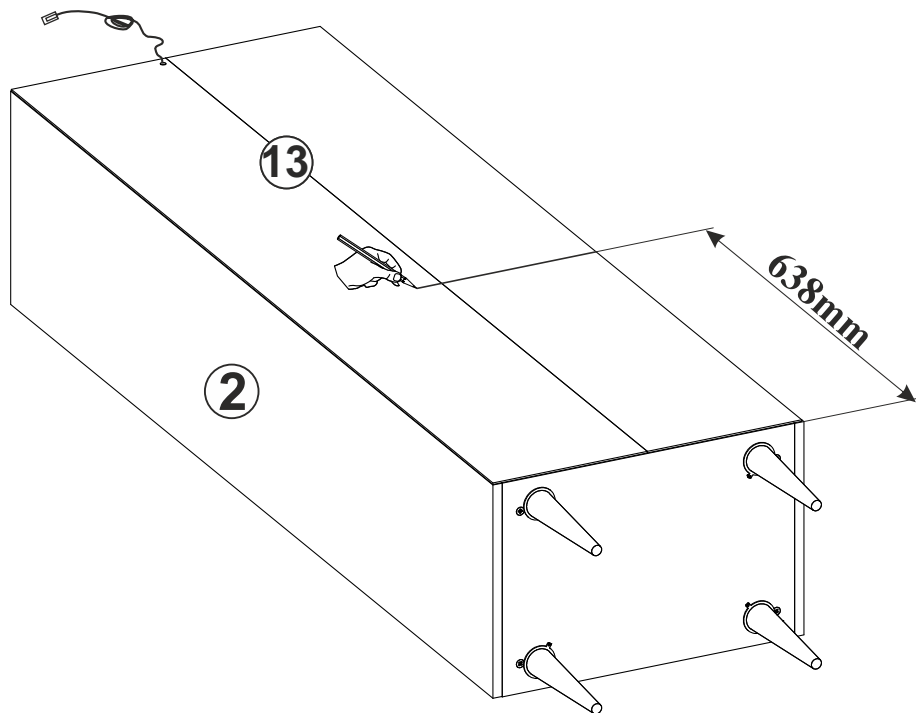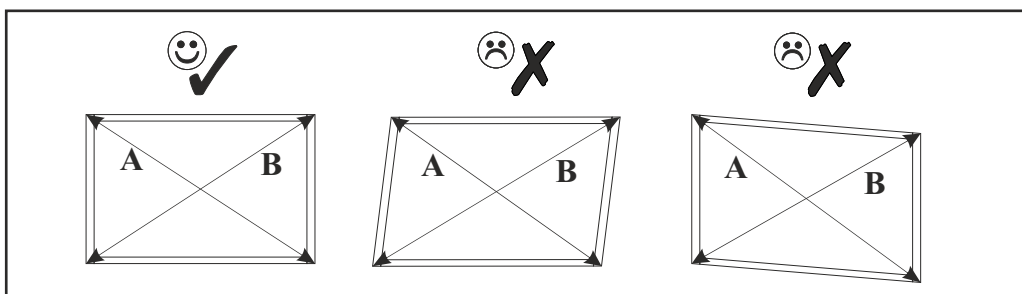















9

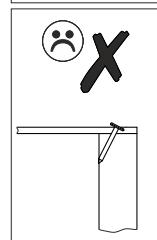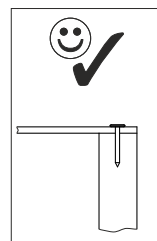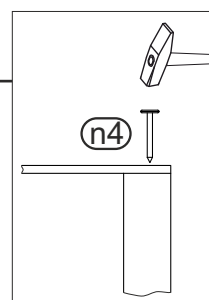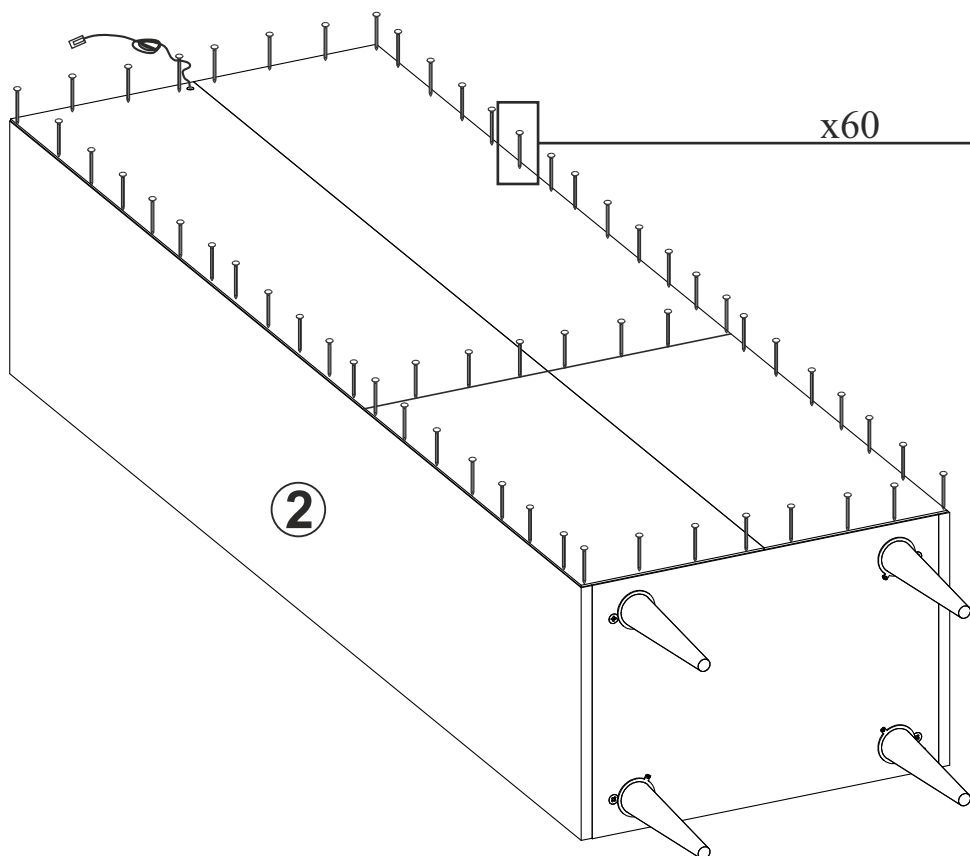






UWAGA !!!

Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do twojego rodzaju ściany.

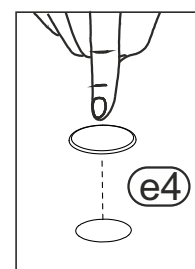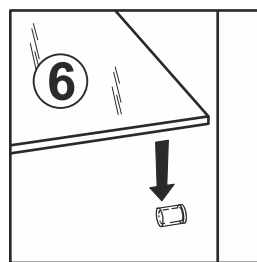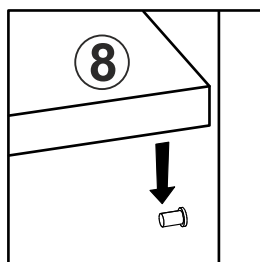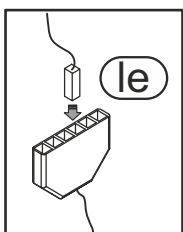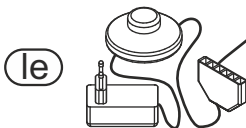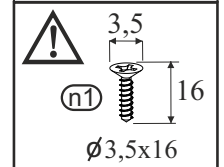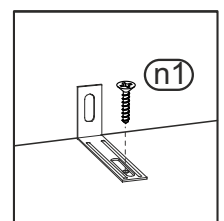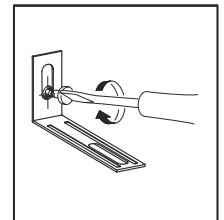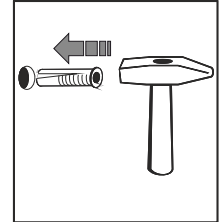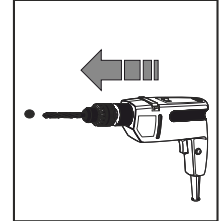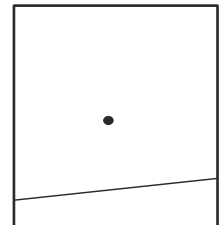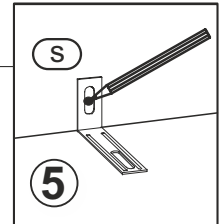
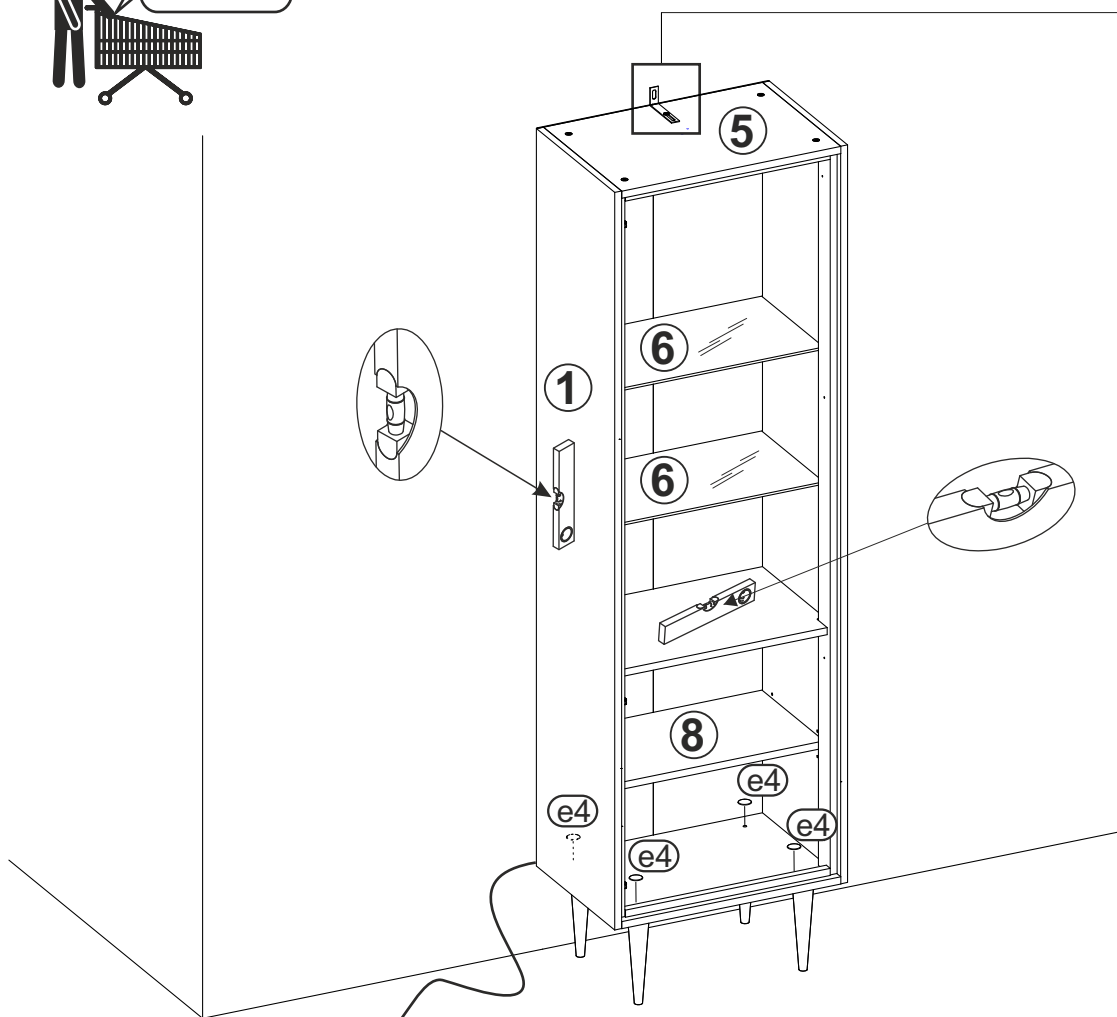
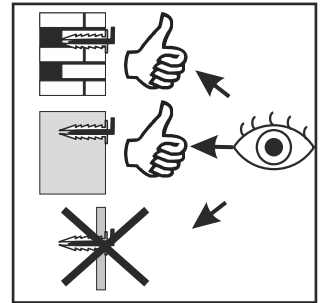


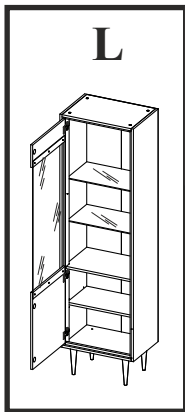

11-13 str.


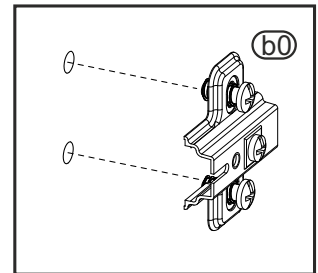
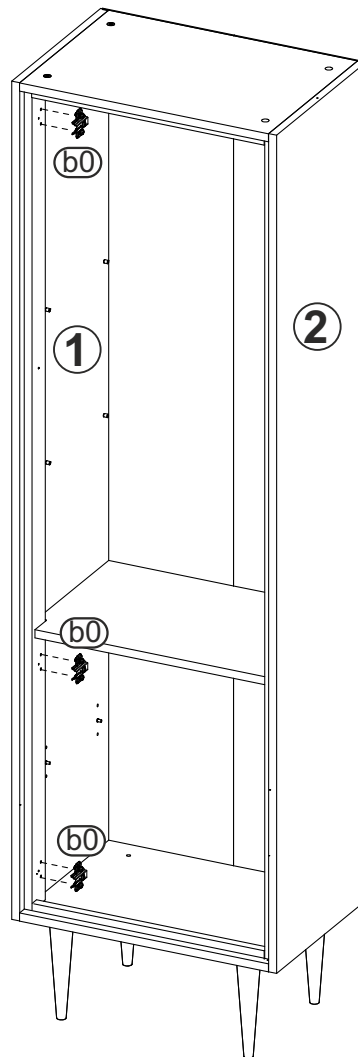


12


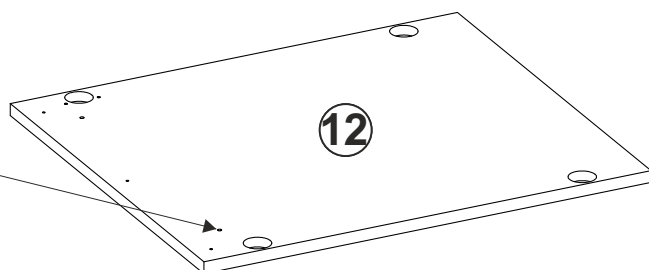

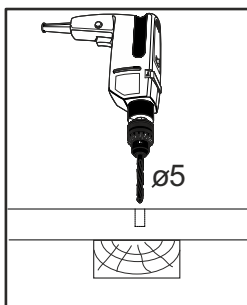






13

Uwaga szkło !
Ostrożnie
przykręcaj wkręt.

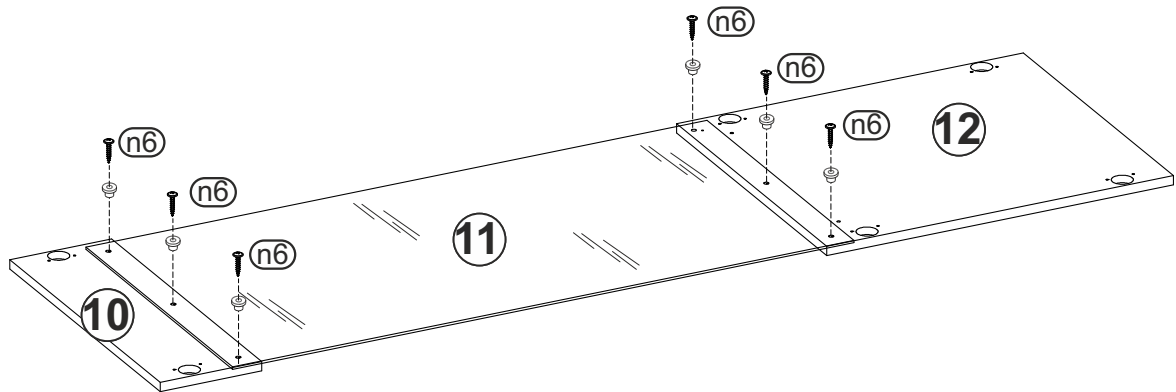
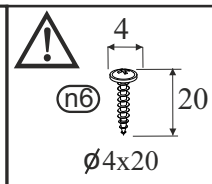
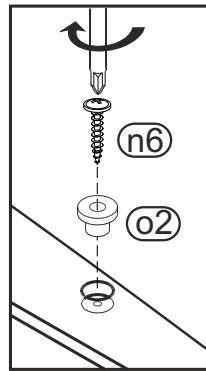





14

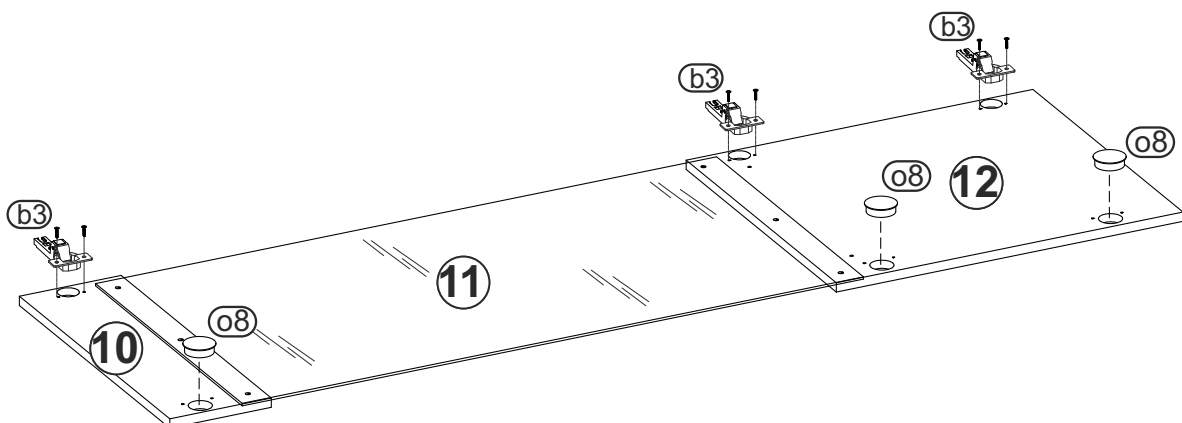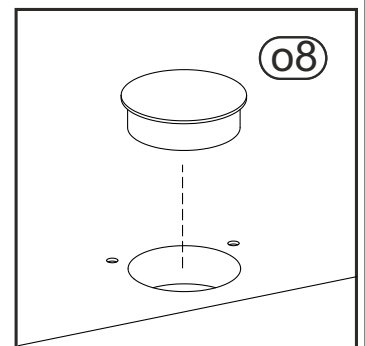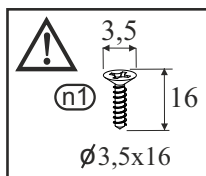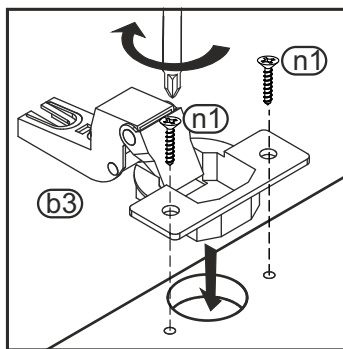

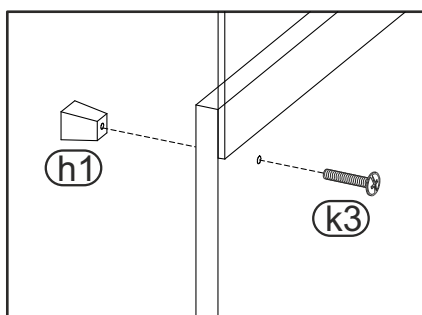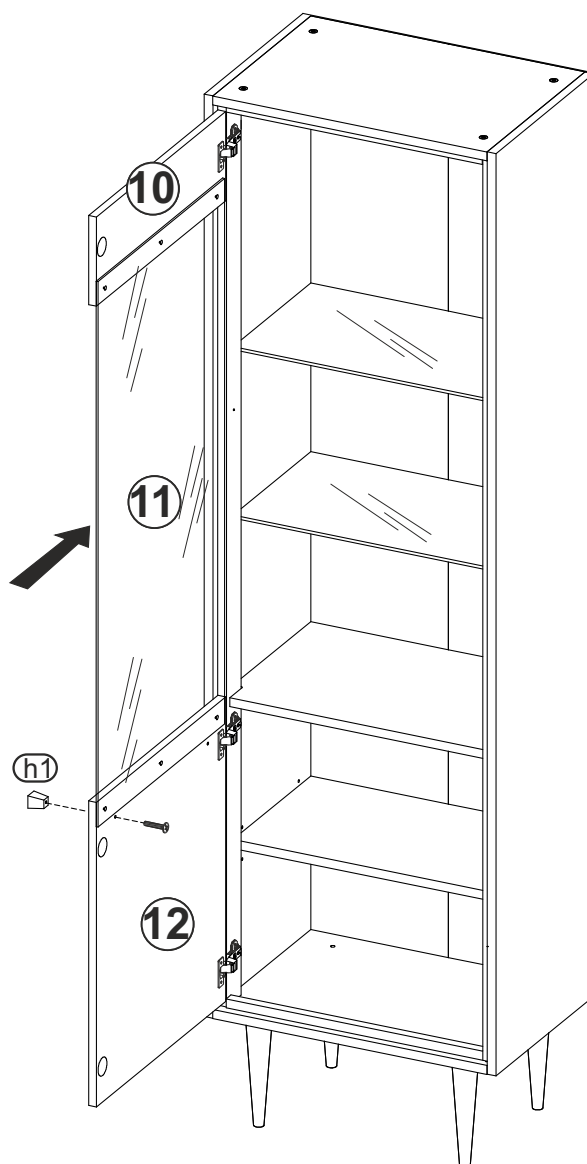
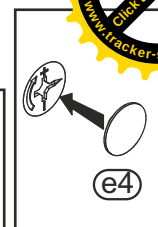
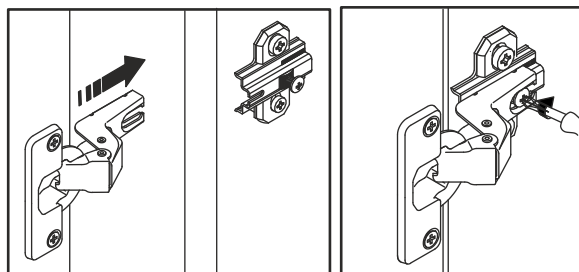


Uwaga !!!
Wykonaj końcową regulację frontów.

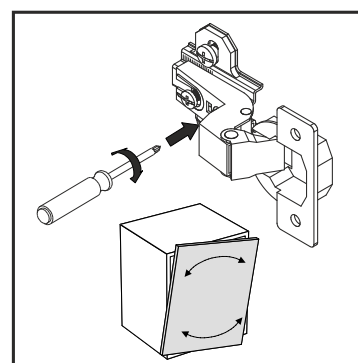
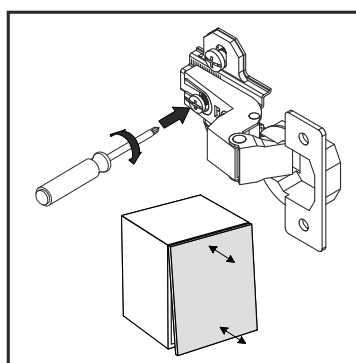
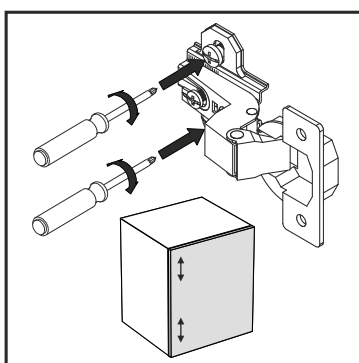


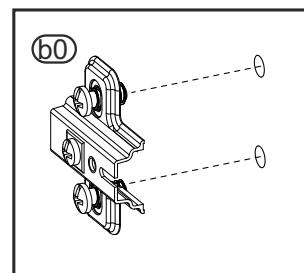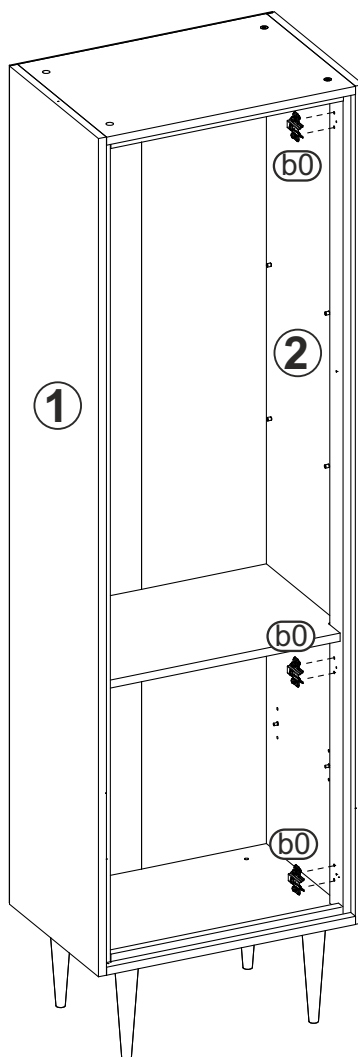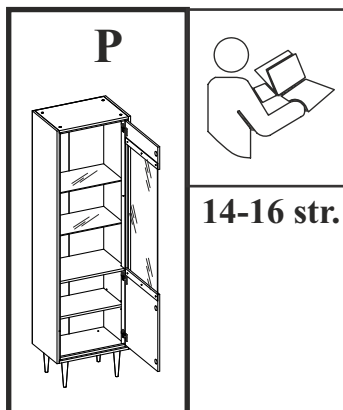





17


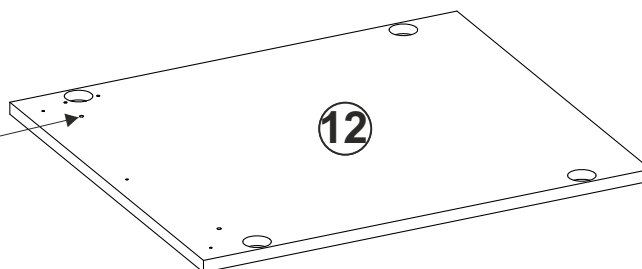

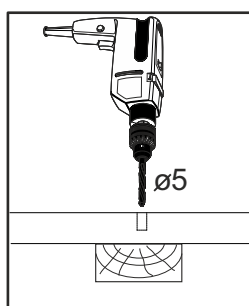


Uwaga szkło !
Ostrożnie
przykręcaj wkręt.

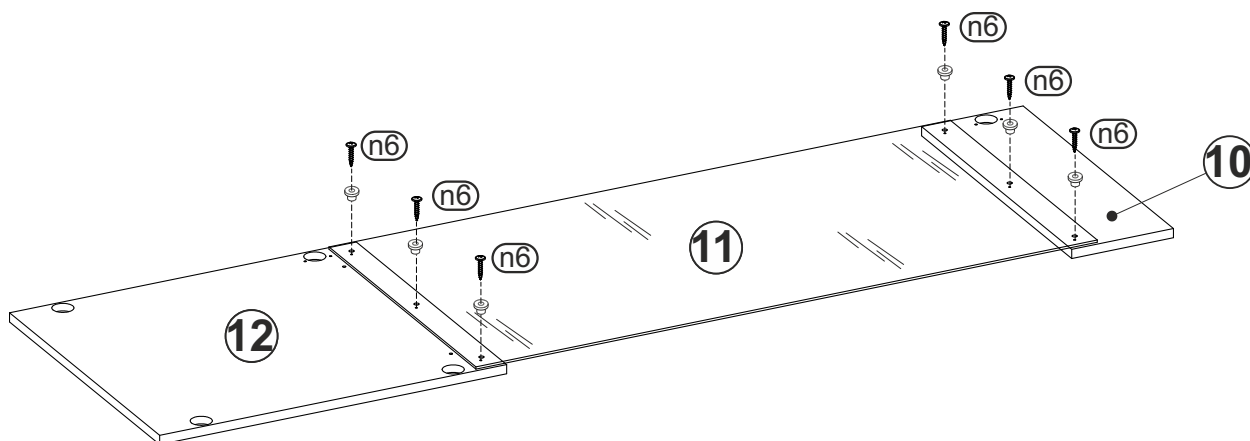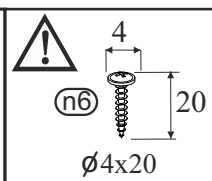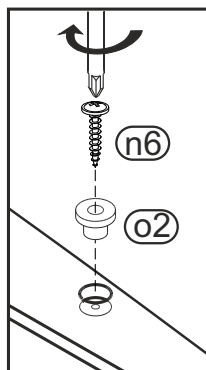

19

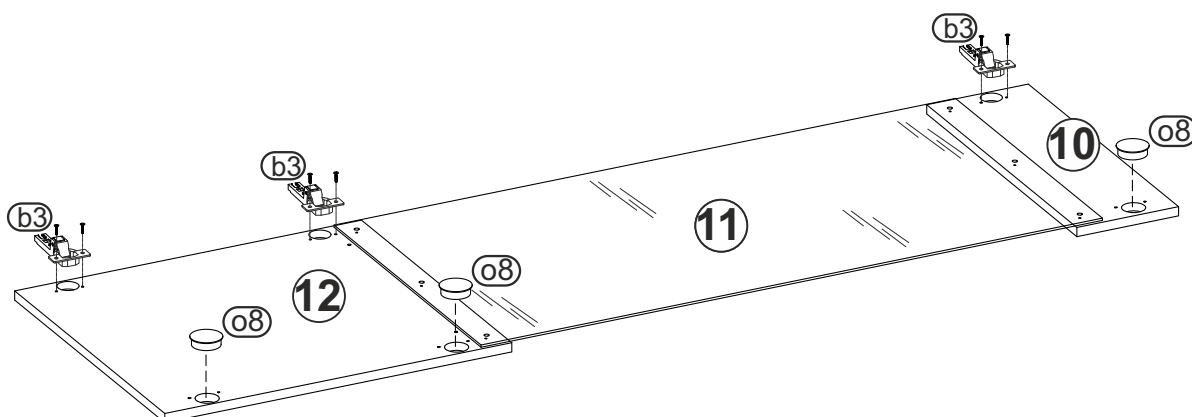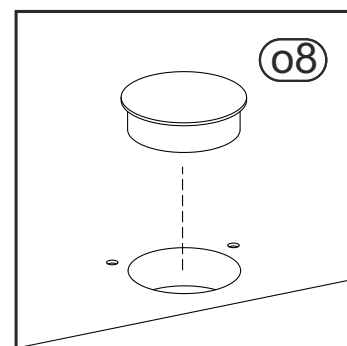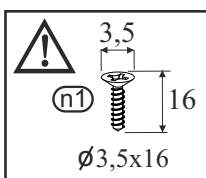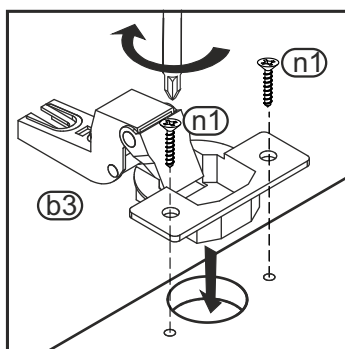

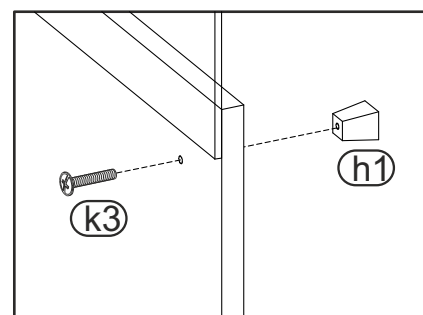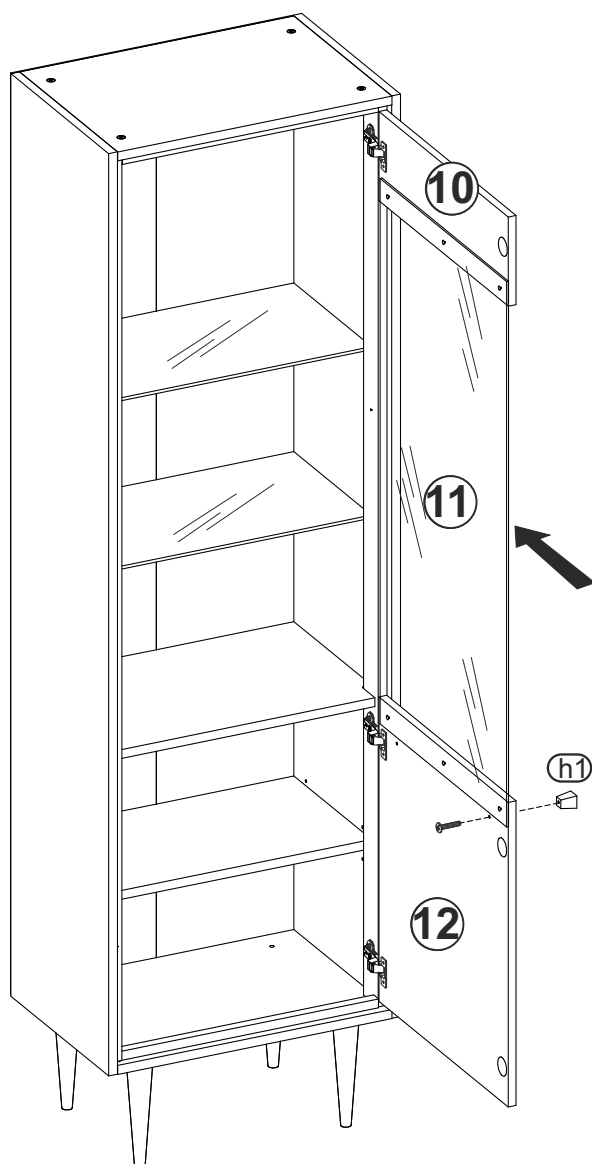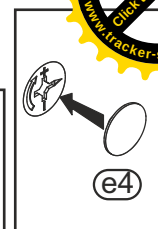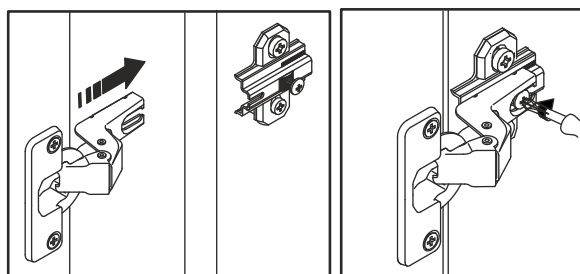

Uwaga !!!
Wykonaj końcową regulację frontów.

