




AKCENT - AK-08 - KOMODA 2W

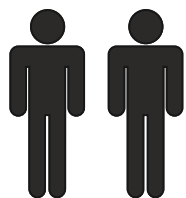

80 min.



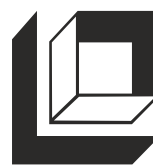


**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

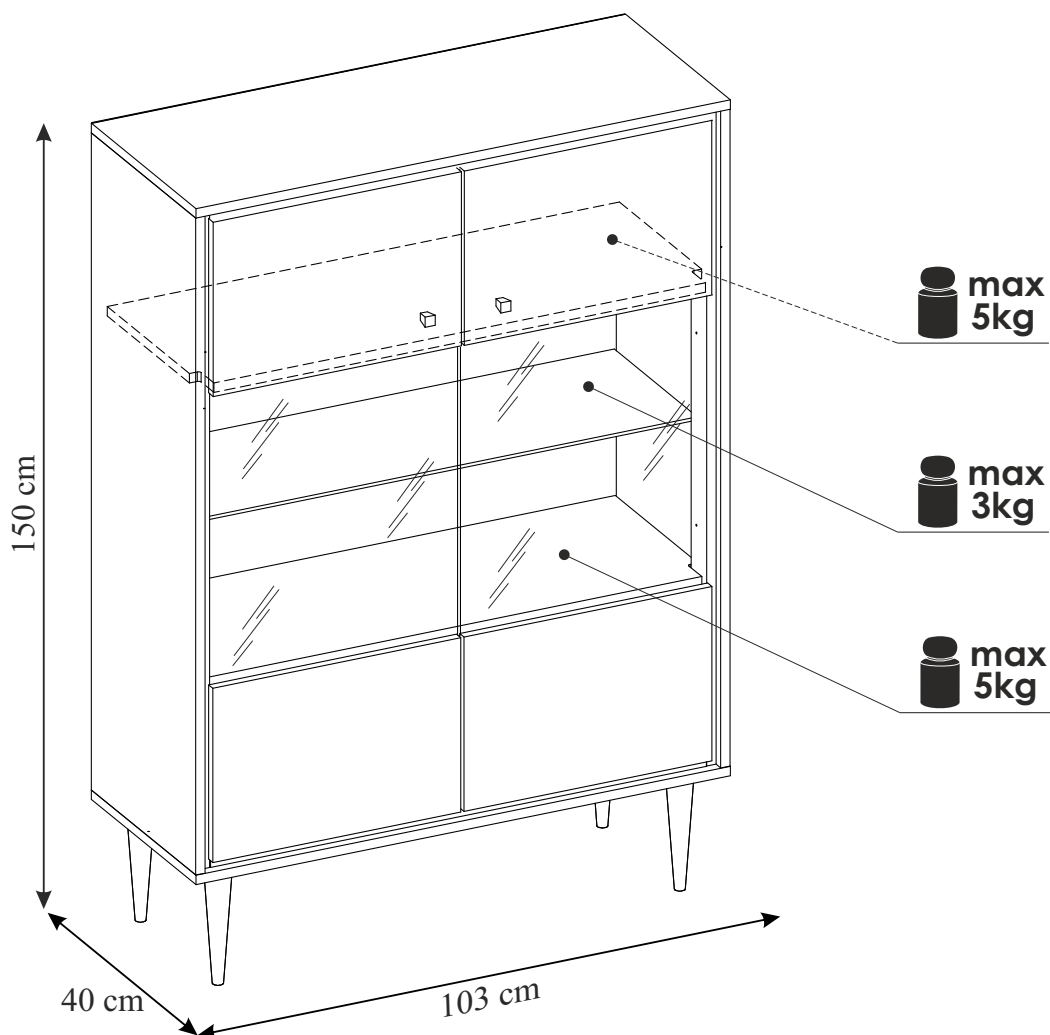

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegały reklamacji.

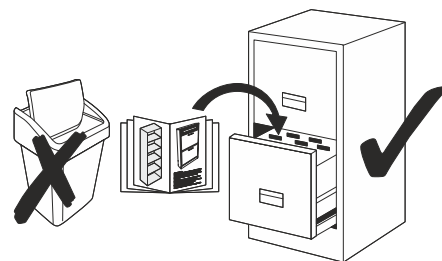


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

AKCENT - AK-08 - KOMODA 2W

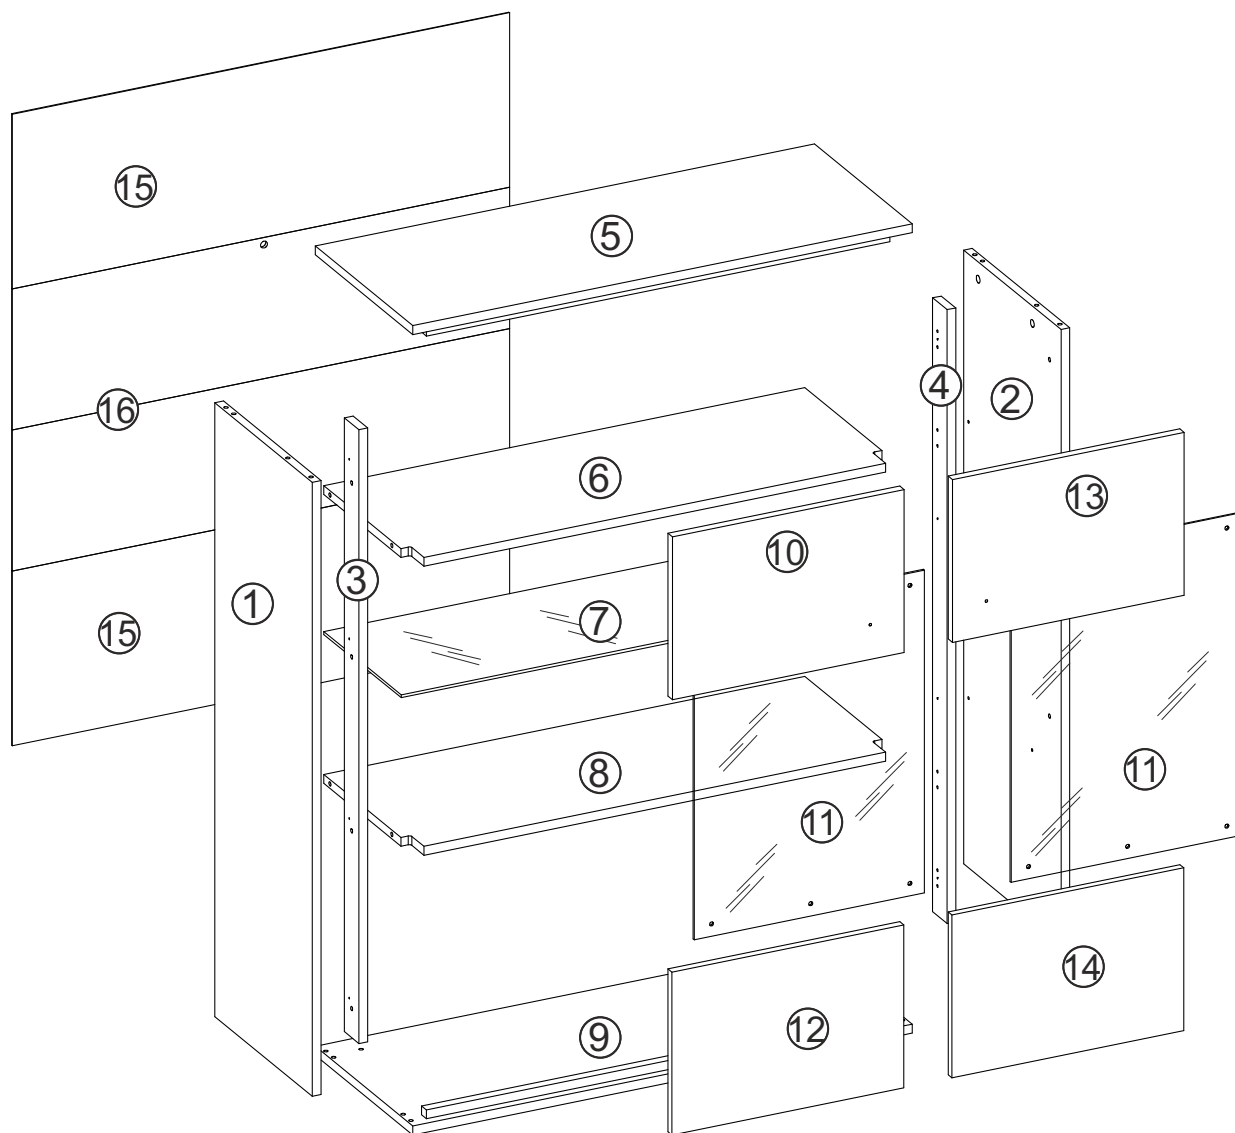

	Kod	Wymiar	Szt.
①	AK08-01	1244x403x18	1
②	AK08-02	1244x403x18	1
③	AK08-03	1244x60x18	1
④	AK08-04	1244x60x18	1
⑤	AK08-05	1032x404x36	1
⑥	AK08-06	994x374x18	1
⑦	AK08-07	992x320x6	1



	Kod	Wymiar	Szt.
⑧	AK08-08	994x374x18	1
⑨	AK08-09	1032x404x36	1
⑩	AK08-10	330x479x18	1
⑪	AK08-11	654x476x4	2
⑫	AK08-12	330x479x18	1
⑬	AK08-13	330x479x18	1
⑭	AK08-14	330x479x18	1
⑮	AK08-15	353x1028x3	2
⑯	AK08-16	572x1028x3	1







Uwaga
Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną,
producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

AKCENT - AK-08 - KOMODA 2W

(a1)  8x30 x8	(a2)  ø 8x25 x8	(b3)  H0 x8	(b3)  x8
(d2)  x4	(e1)  x12	(e4)  ø 20 x16	(f1)  x12
(g1)  ø 7x50 x4	(h1)  x2	(k3)  x2	(k9)  ø 8x40 x4
(le)  x1	(le2)  x1	(m)  x1	(n1)  ø 3,5x16 x20
(n2)  ø 3x20 x12	(n4)  x50	(n5)  ø 4x30 x8	(n6)  ø 4x20 x12
(o2)  x12	(o6)  x4	(r2)  x12	










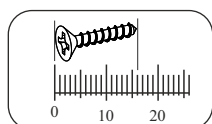


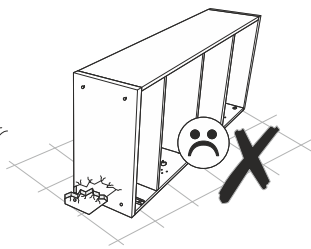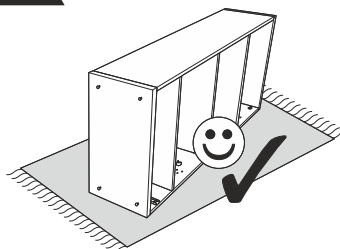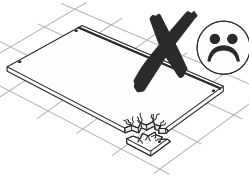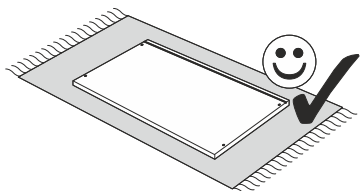









1











Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

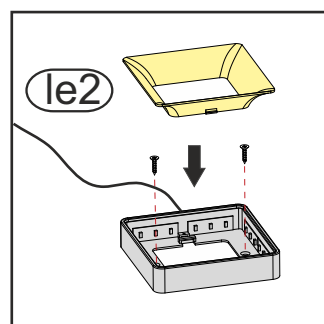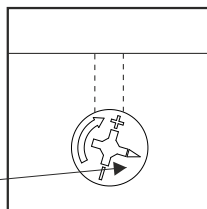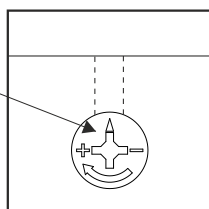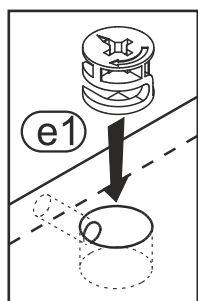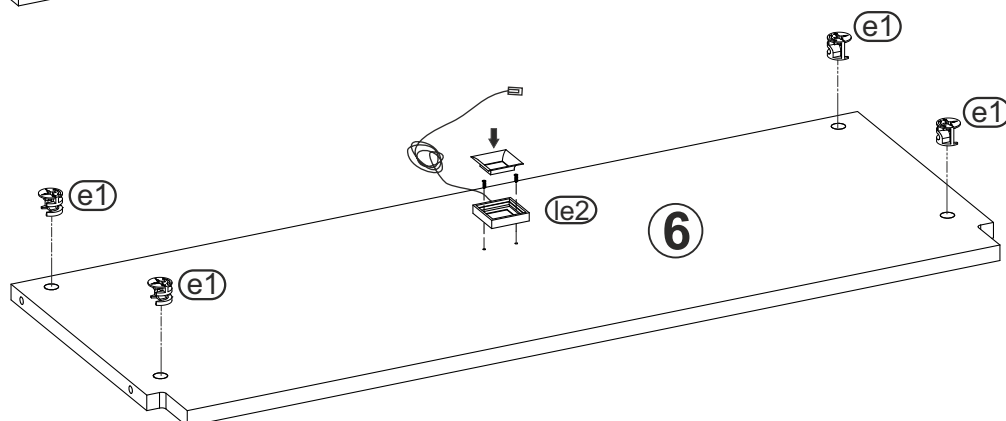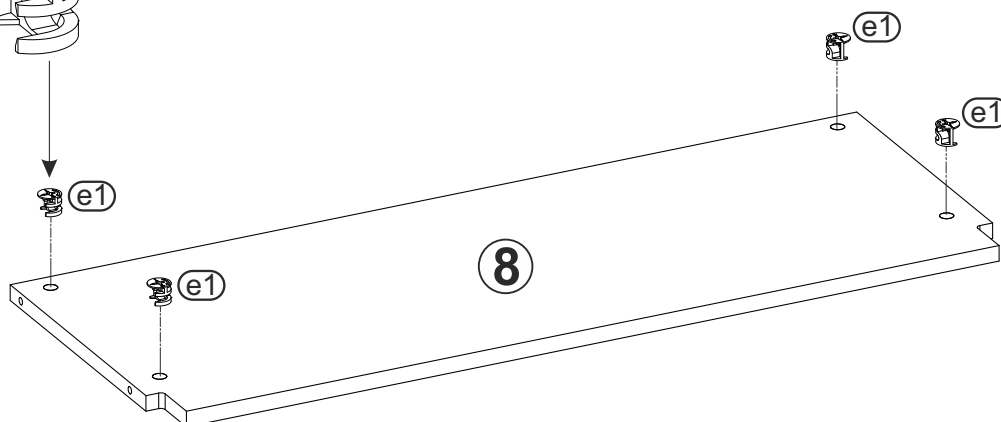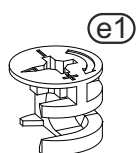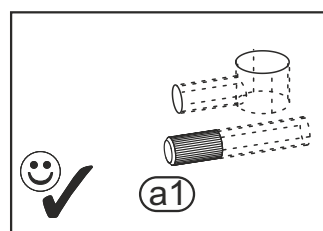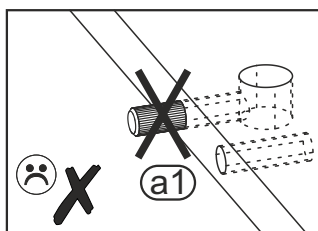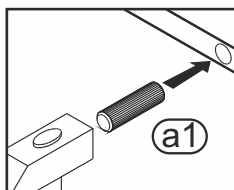



2

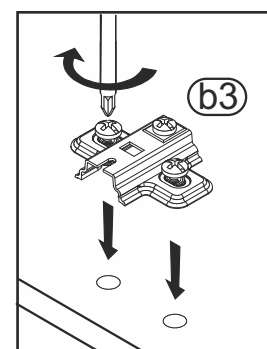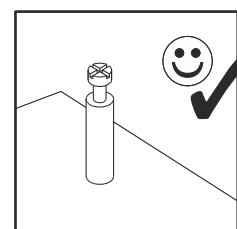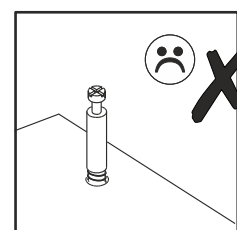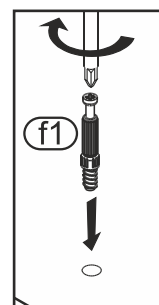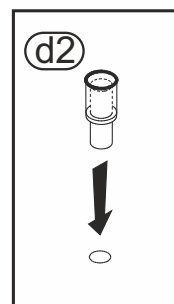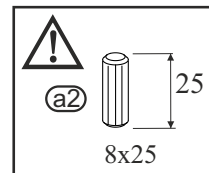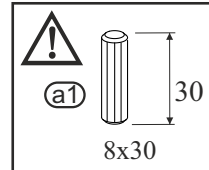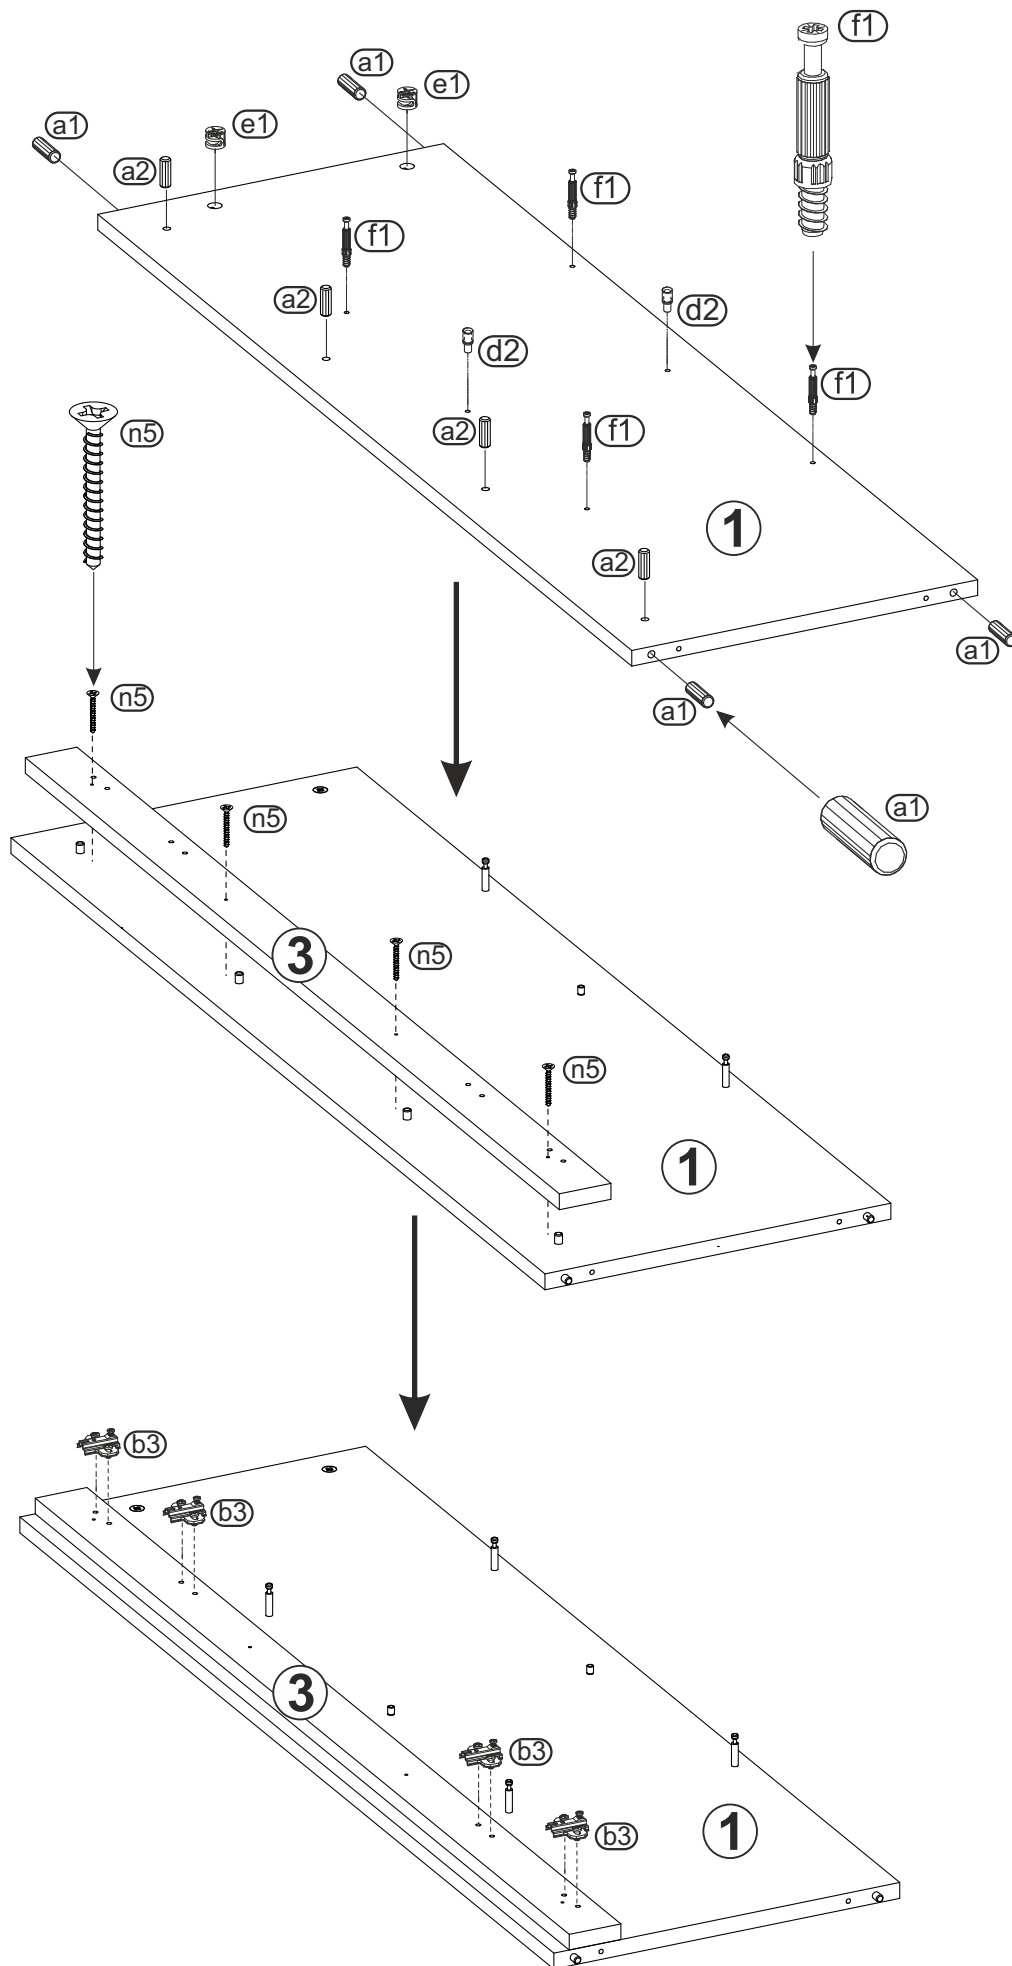



3

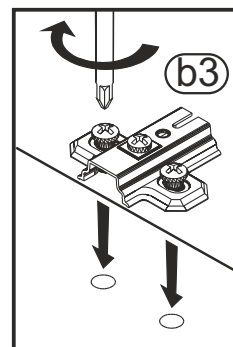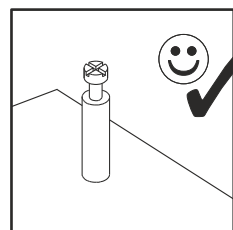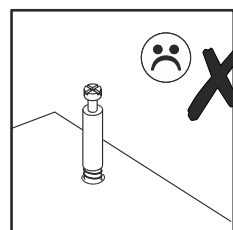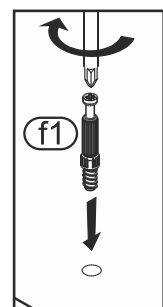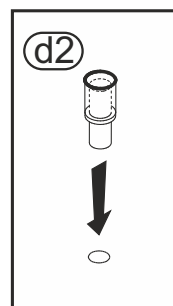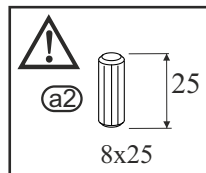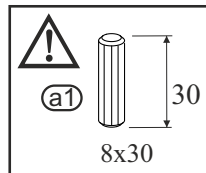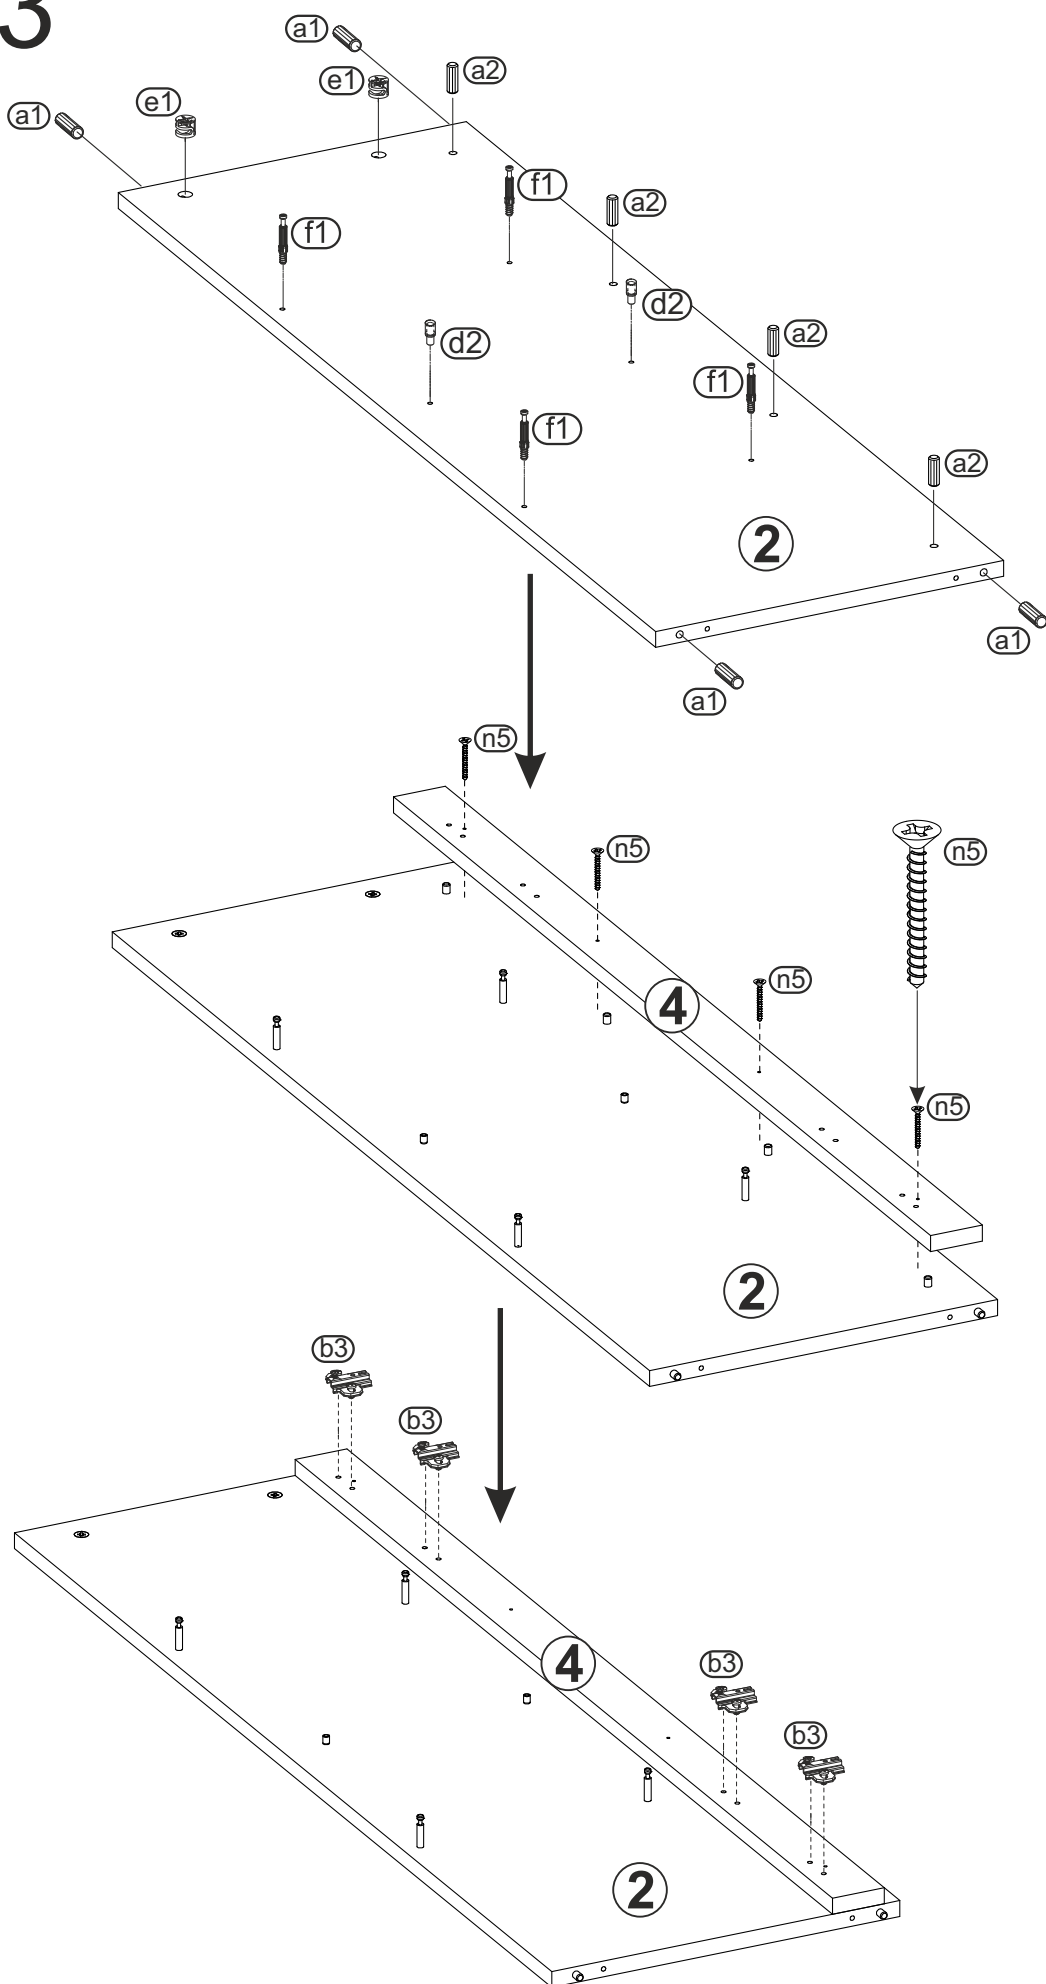


4

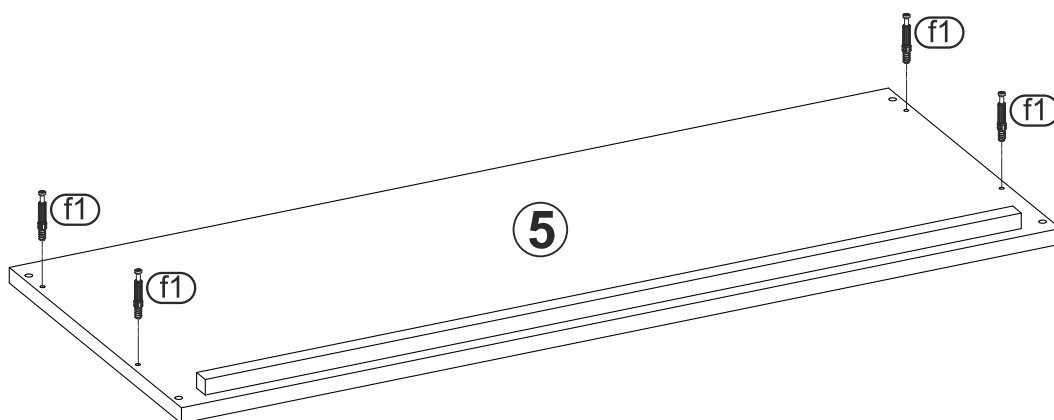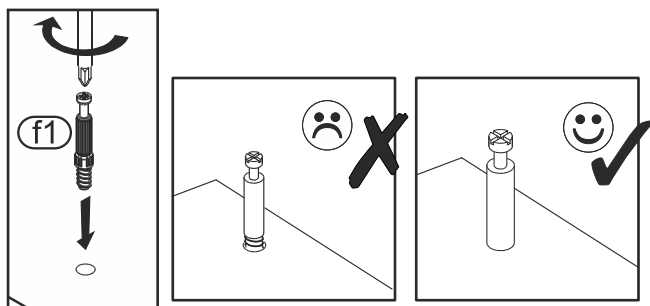






5

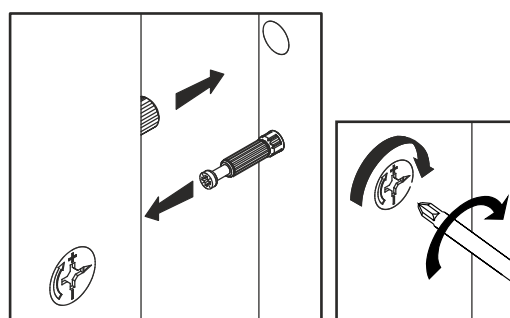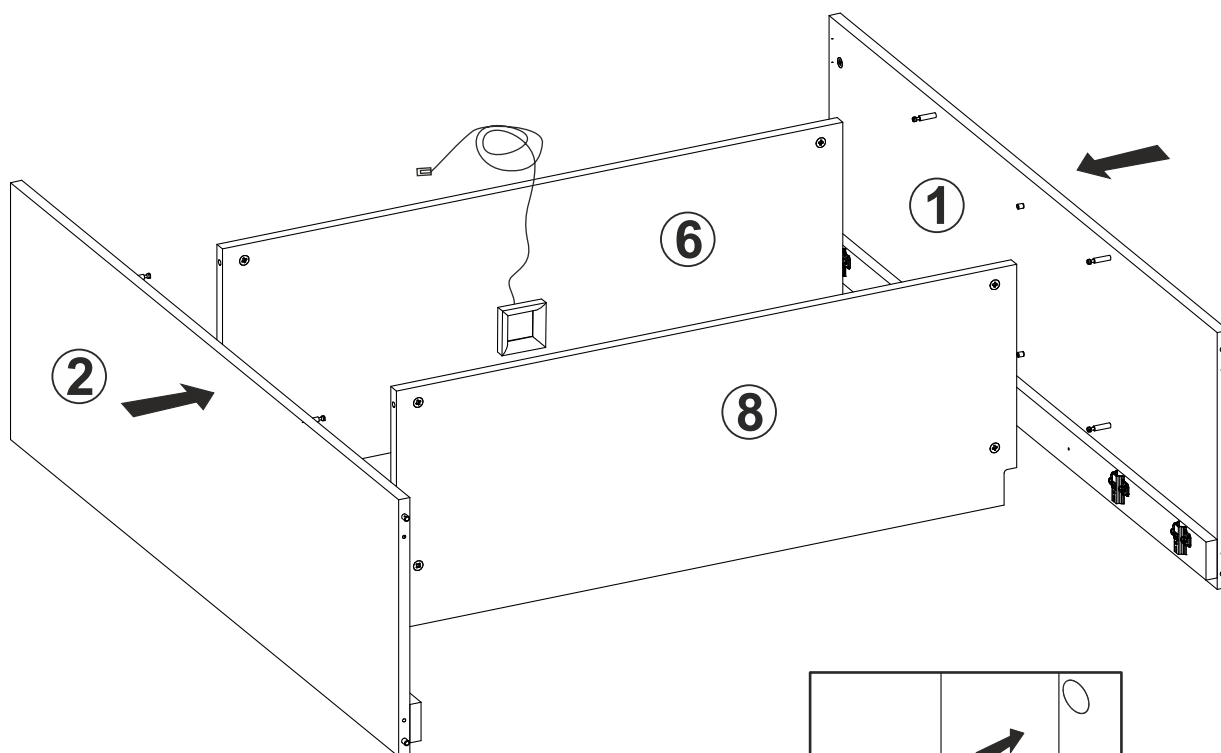


6

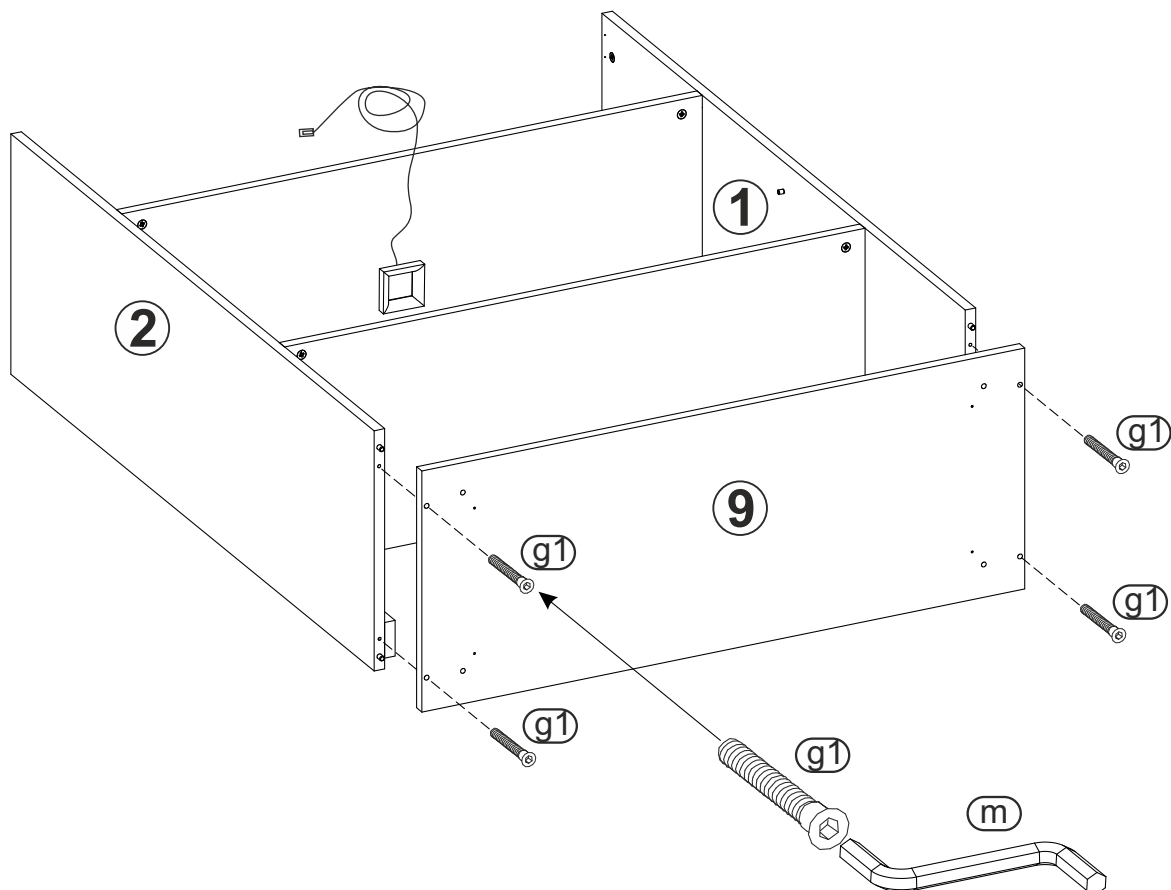


7

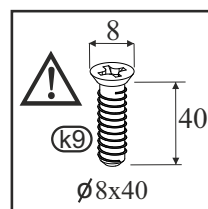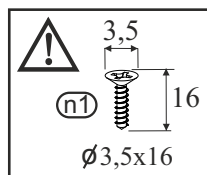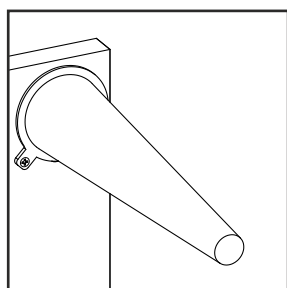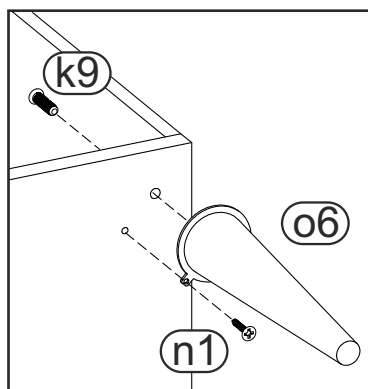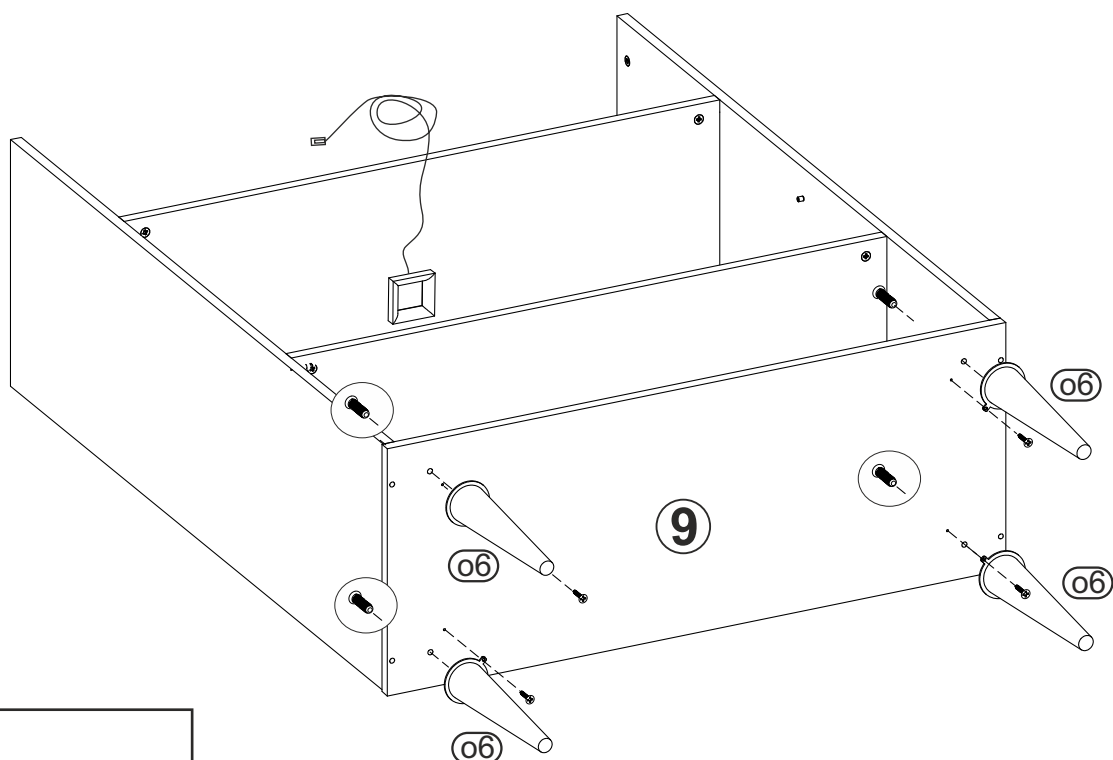


8


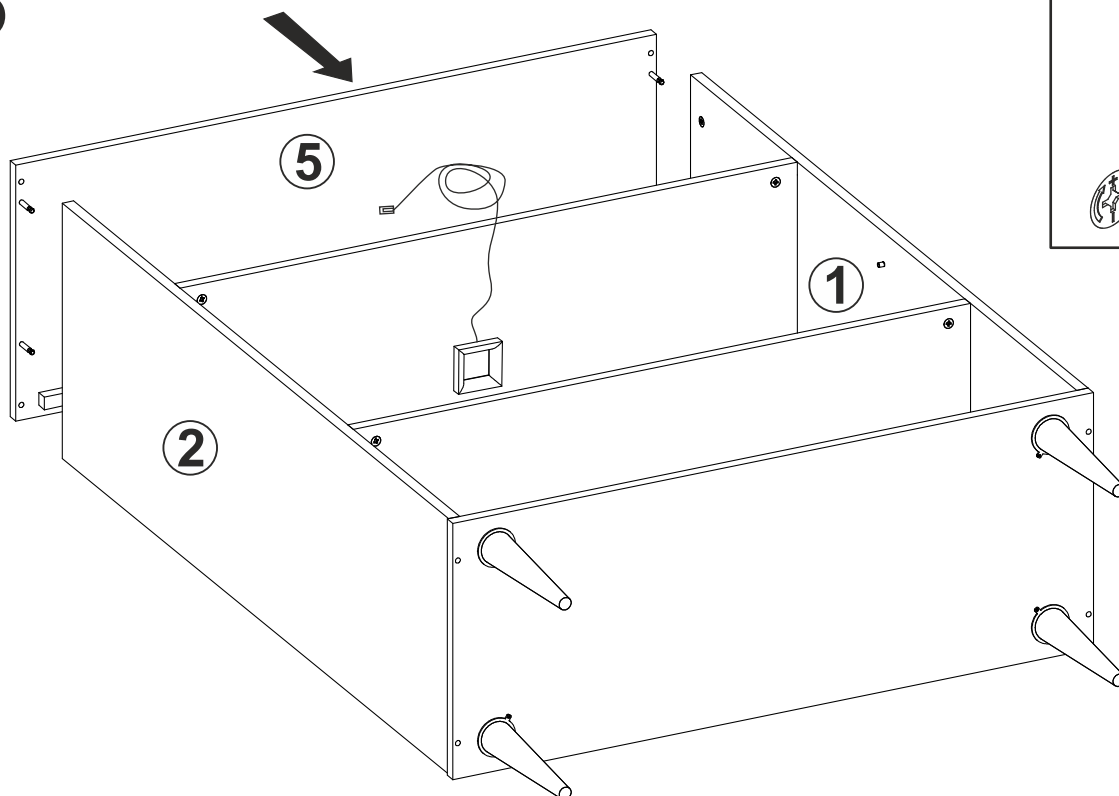


9

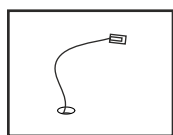

Przełóż przez otwór
w ścianie tylnej wtyczkę
od oświetlenia.







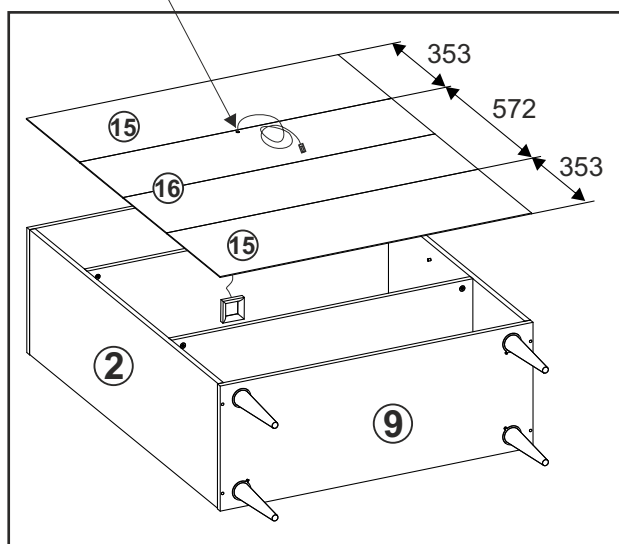

 $A=B$

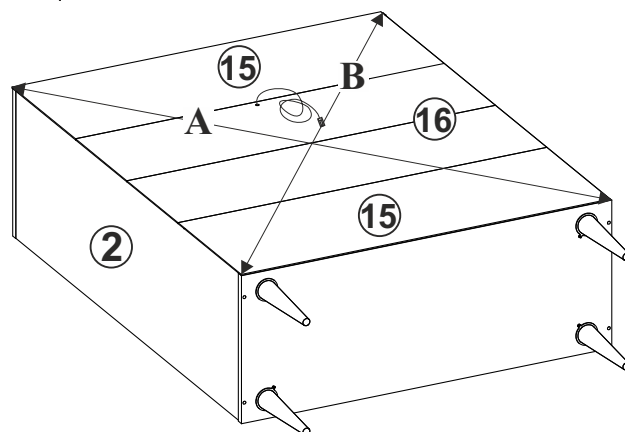UWAGA !!!

Uwaga !!!






Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.

**Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem
ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze
wyregulowanie frontów.**

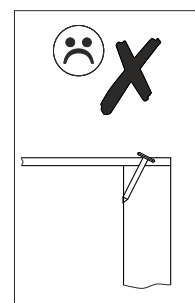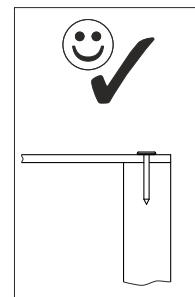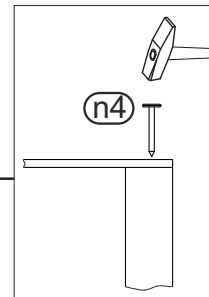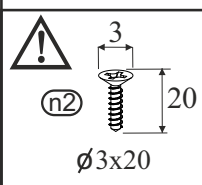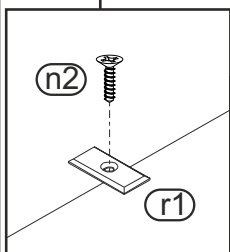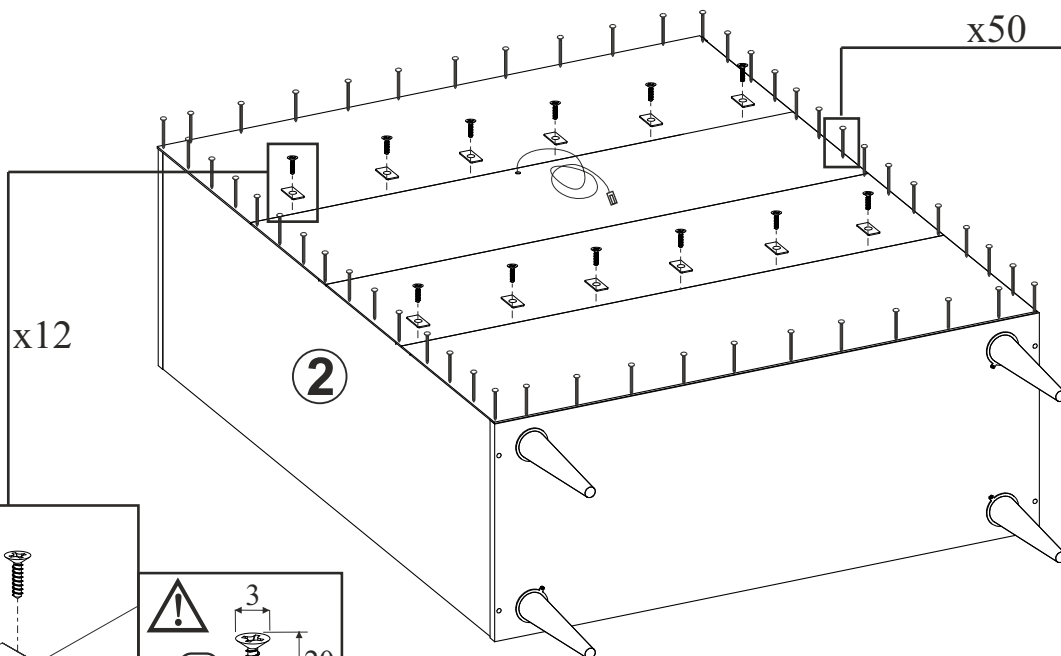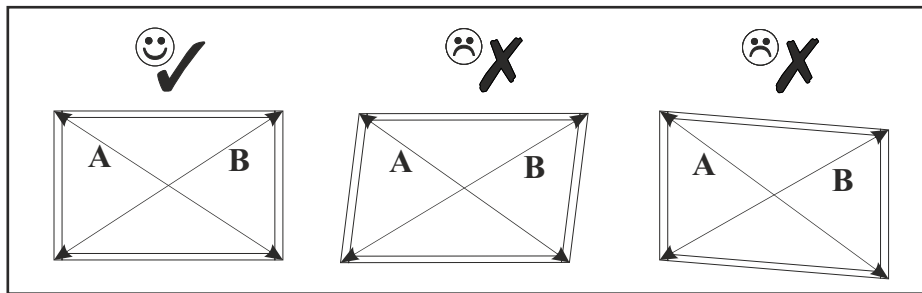10






11

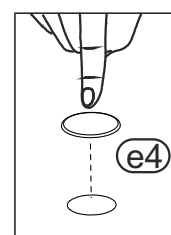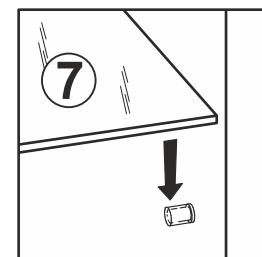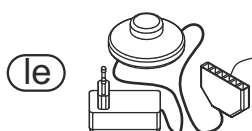
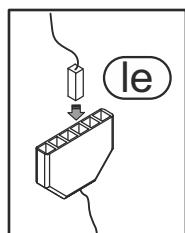
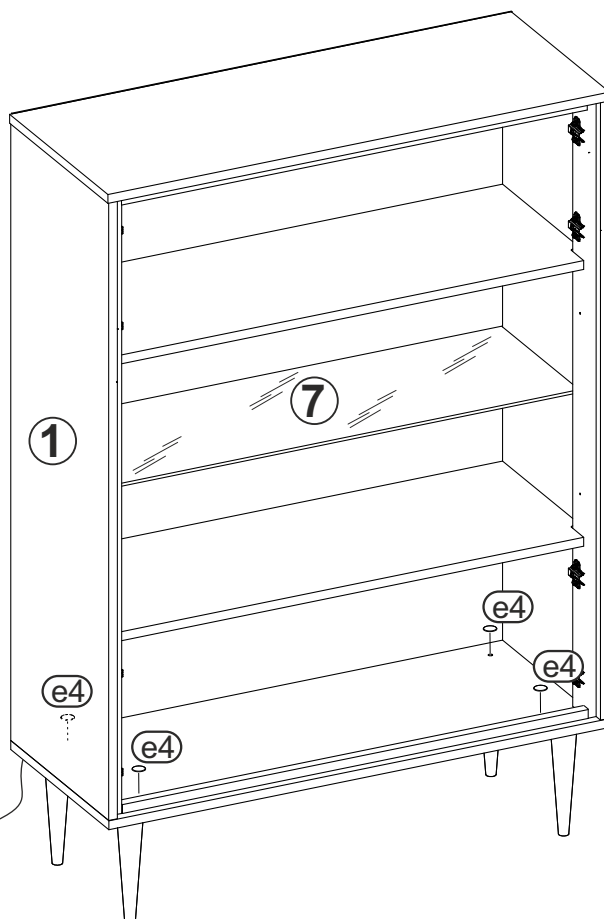


12

Uwaga szkło !
Ostrożnie
przykręcaj wkręt.

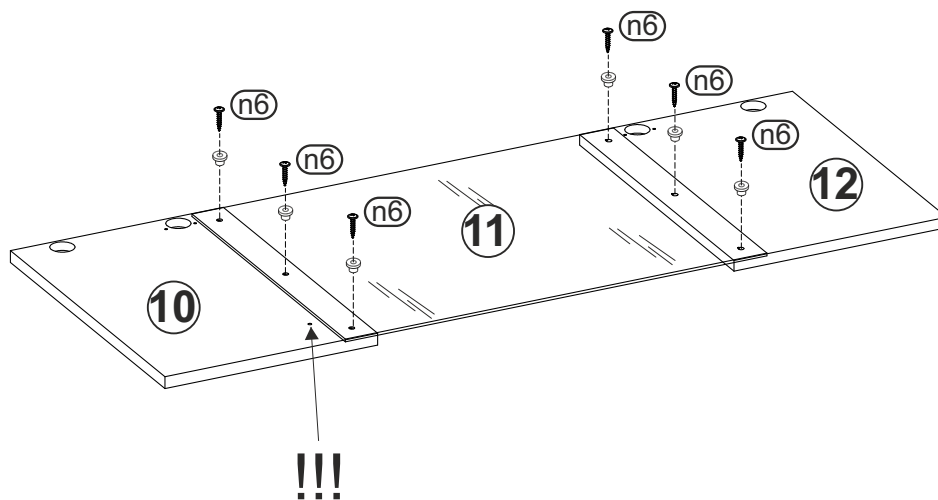
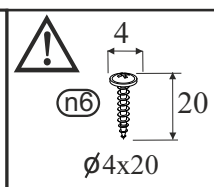
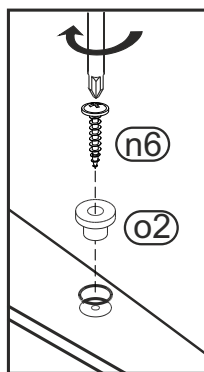


13

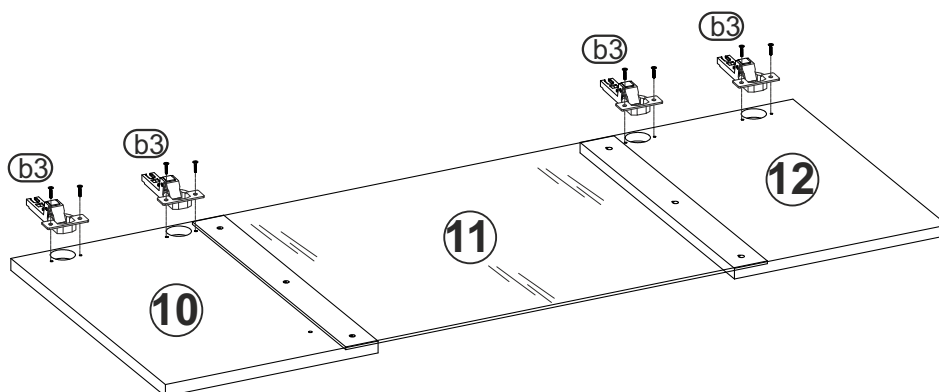
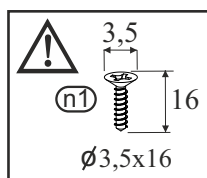
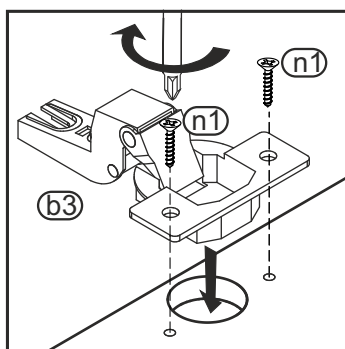


14






Uwaga szkło !
Ostrożnie
przykręcaj wkręt.

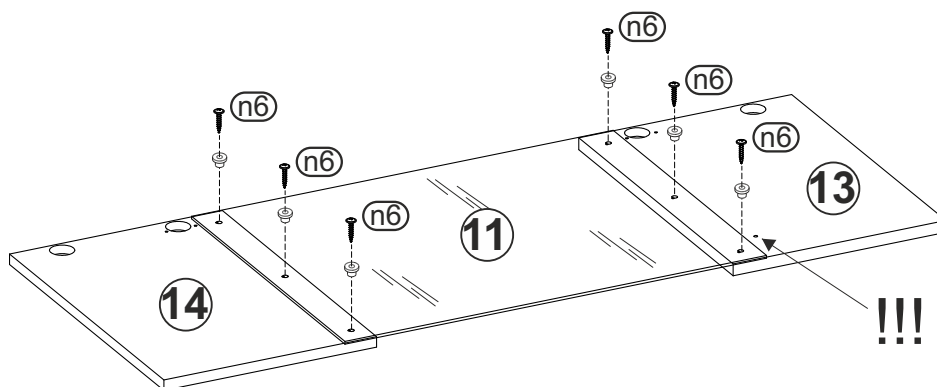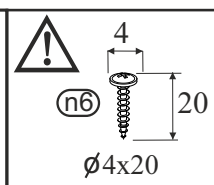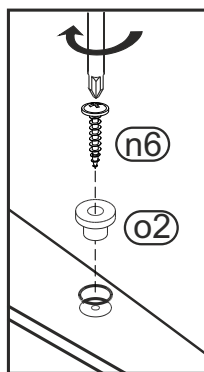

15

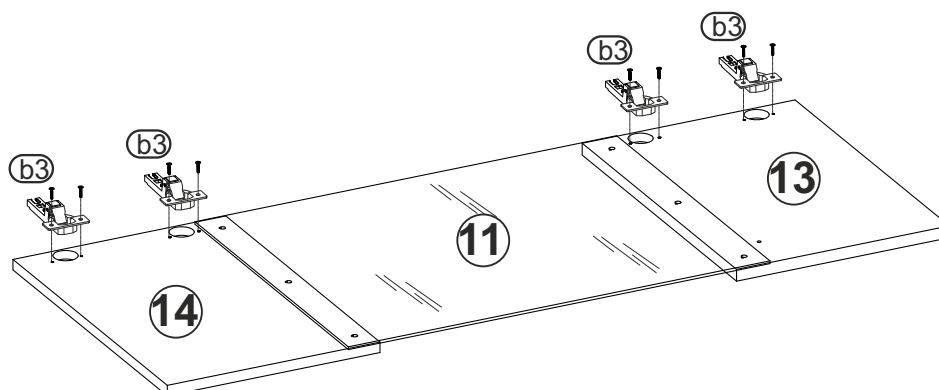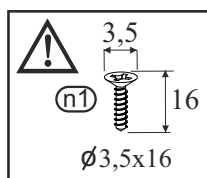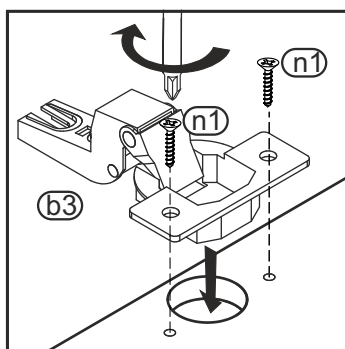

16

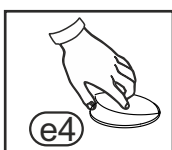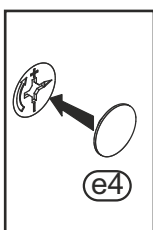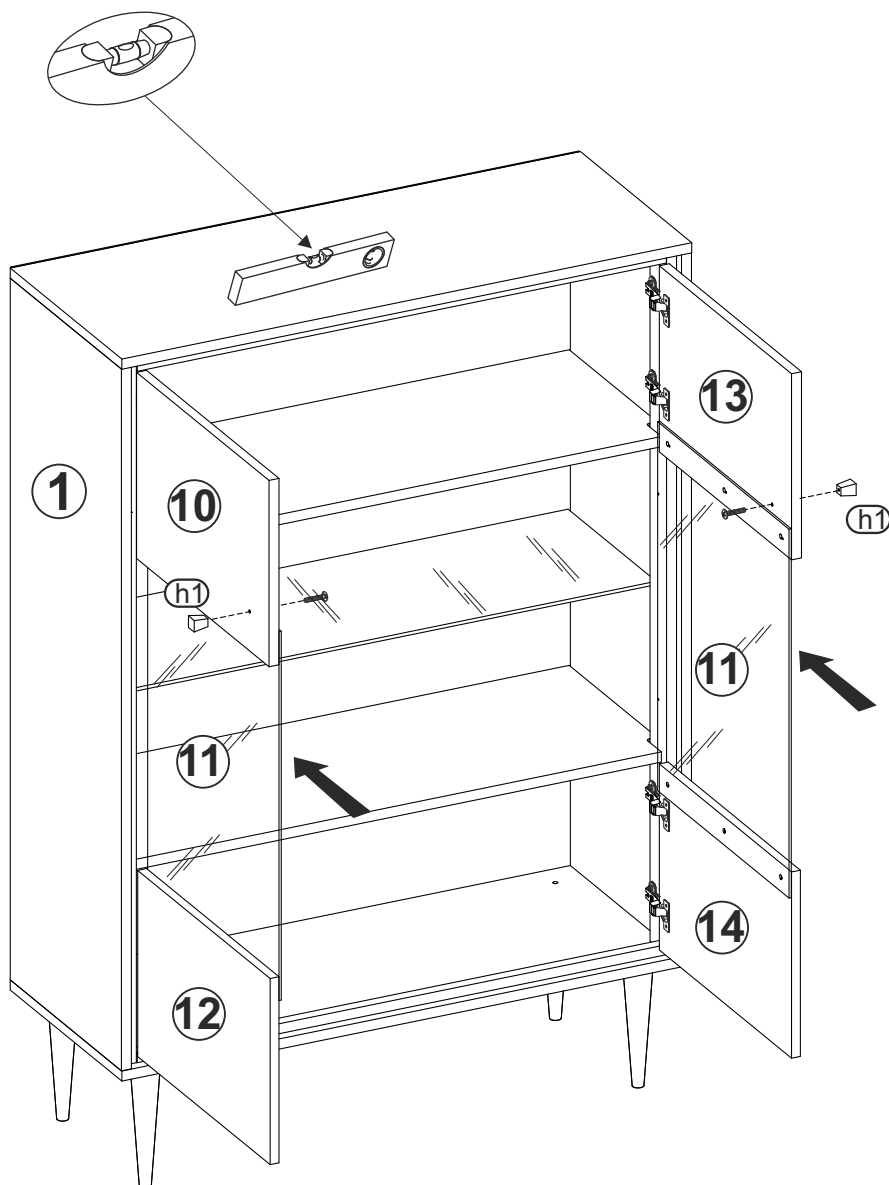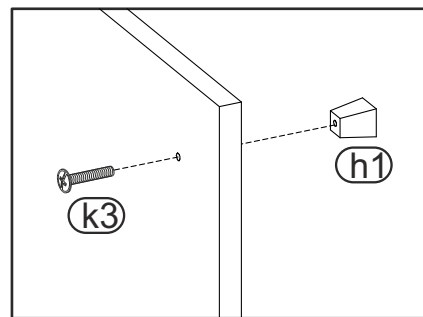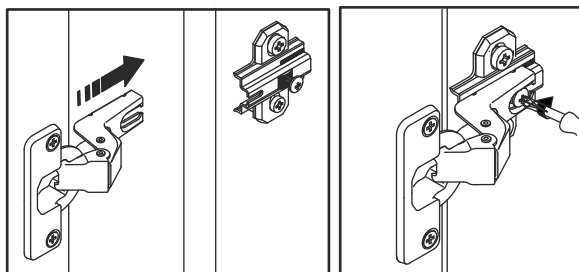

Uwaga !!!
Wykonaj końcową regulację frontów.

