




ALA - A-32 - KONTENEREK 2S

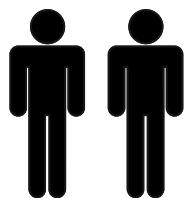

40 min.




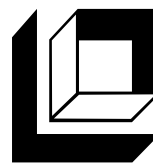


**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

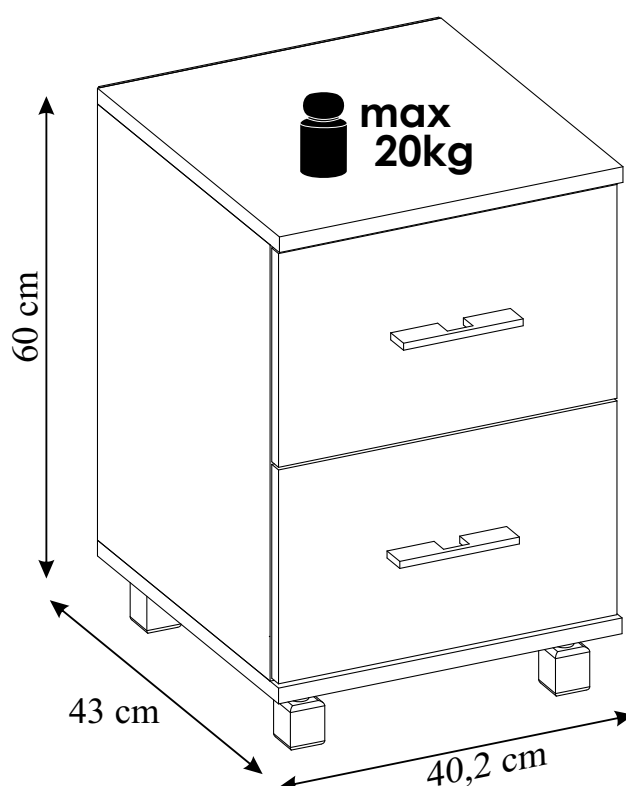

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

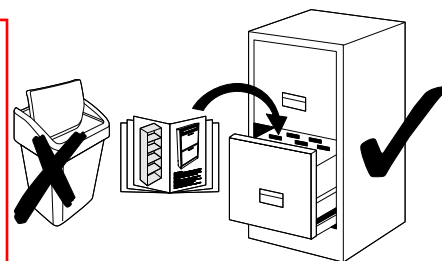



tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

ALA - A-32 - KONTENEREK 2S

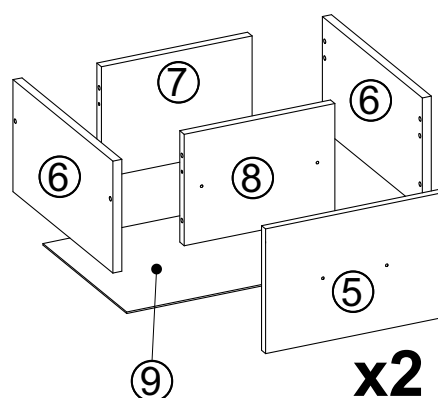
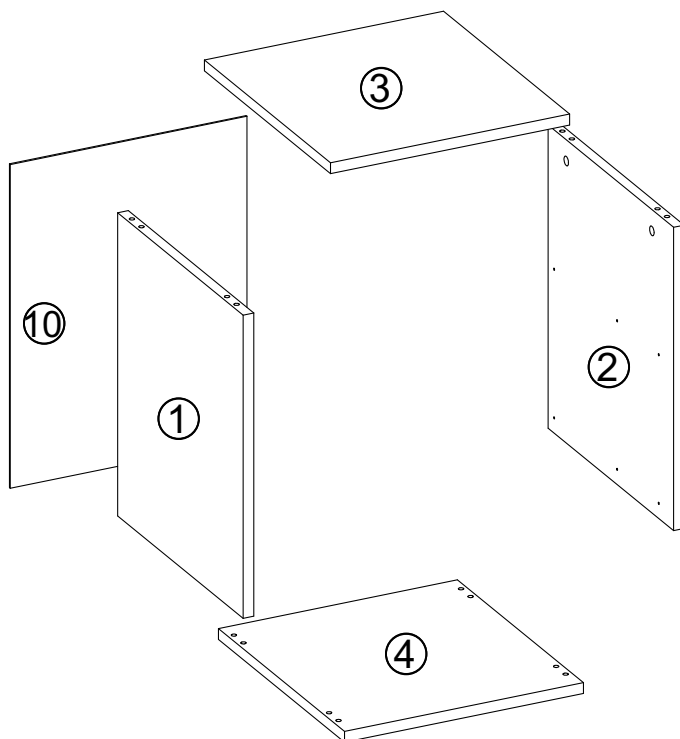



	Kod	Wymiar	Szt.
①	A32-01	500x404x18	1
②	A32-02	500x404x18	1
③	A32-03	402x426x18	1
④	A32-04	402x426x18	1
⑤	A32-05	245x396x18	2
⑥	A32-06	400x220x18	4
⑦	A32-07	302x219x18	2
⑧	A32-08	302x219x18	2
⑨	A32-09	398x336x3	2
⑩	A32-10	534x398x3	1







Uwaga
Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną,
producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

ALA - A-32 - KONTENEREK 2S

(a1)  $\varnothing 8 \times 30$ x24	(e1)  x4	(e5)  $\varnothing 13$ x4	(f1)  x4
(g1)  $\varnothing 7 \times 50$ x12	(h1)  x2	(k3)  $\varnothing 4 \times 45$ x4	(k4)  $\varnothing 4 \times 25$ x4
(m)  x1	(n1)  $\varnothing 3,5 \times 16$ x40	(n4)  x40	(o3)  x4
(o5)  x4	(p3)  L-400 x2		











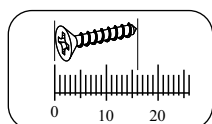


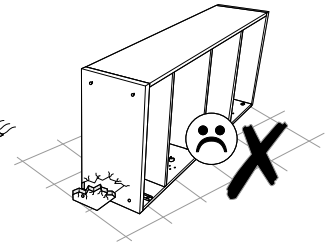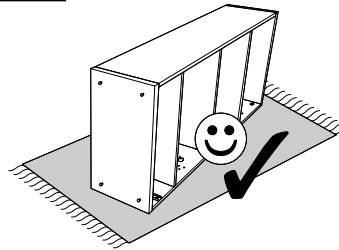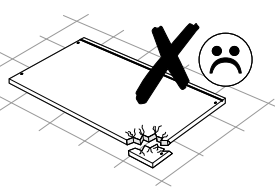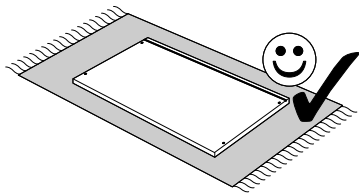





1




Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

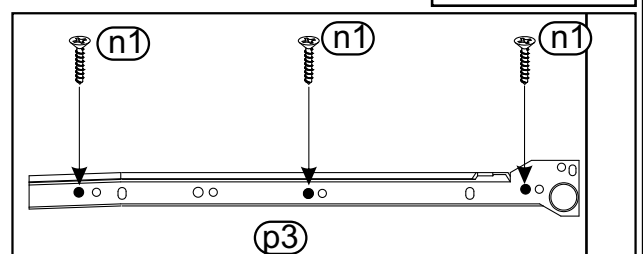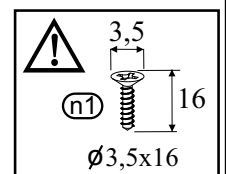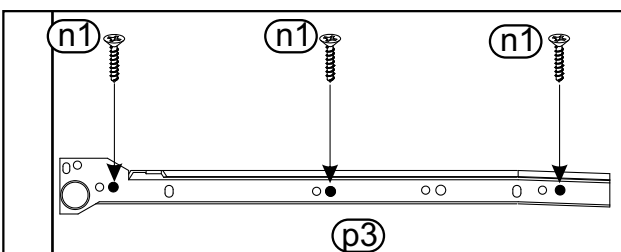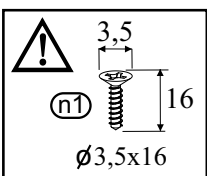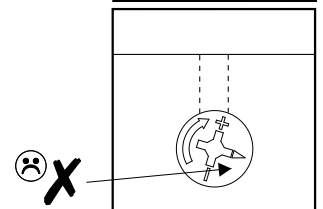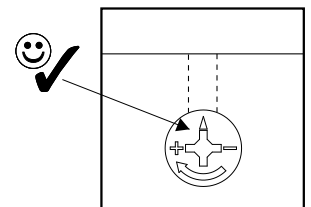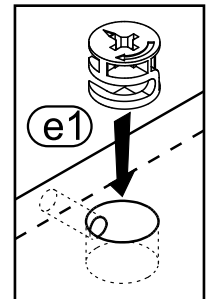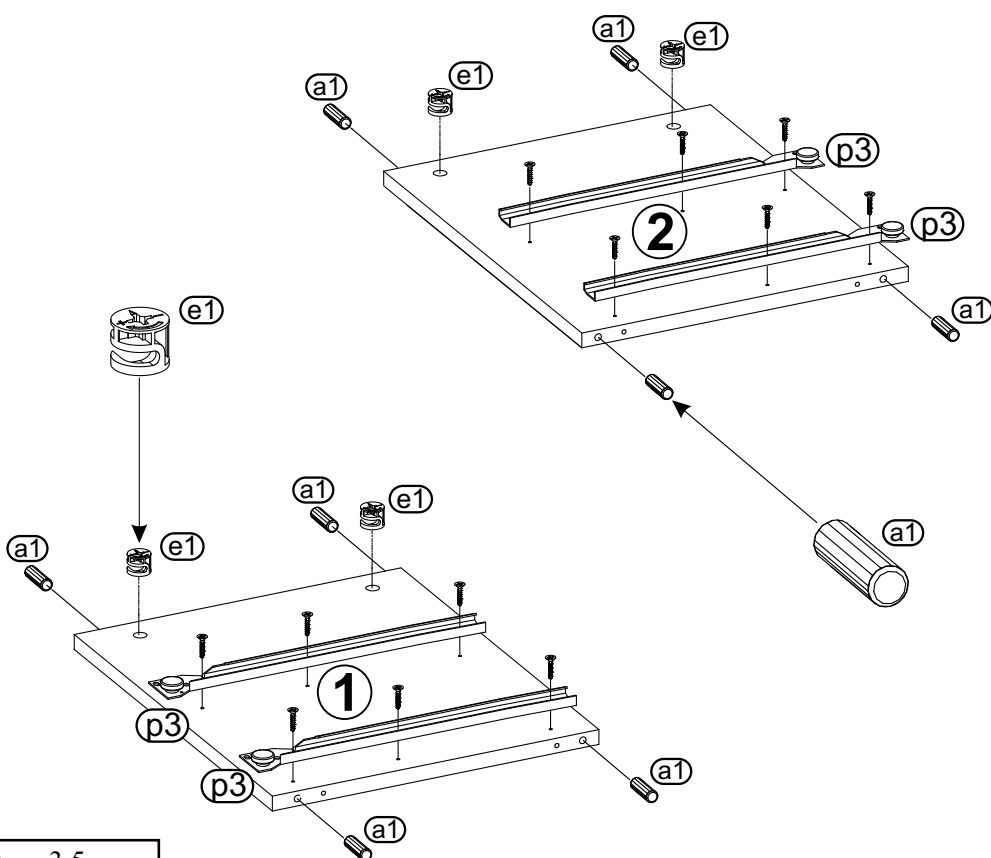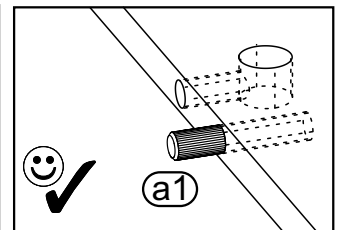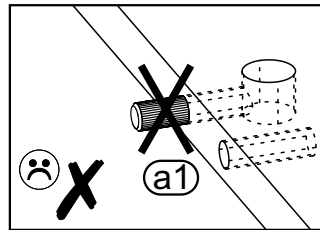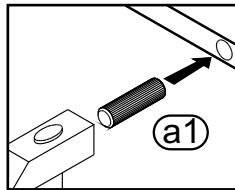




2

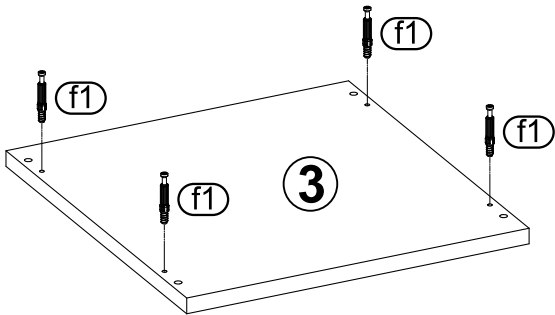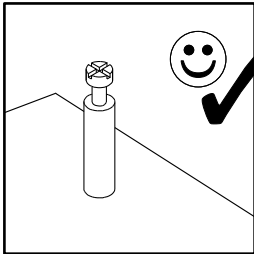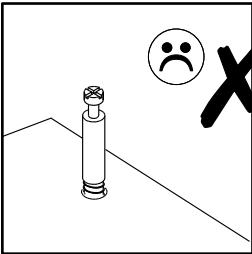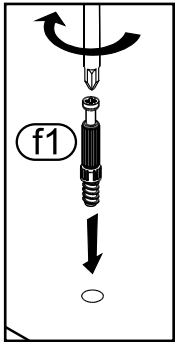



3

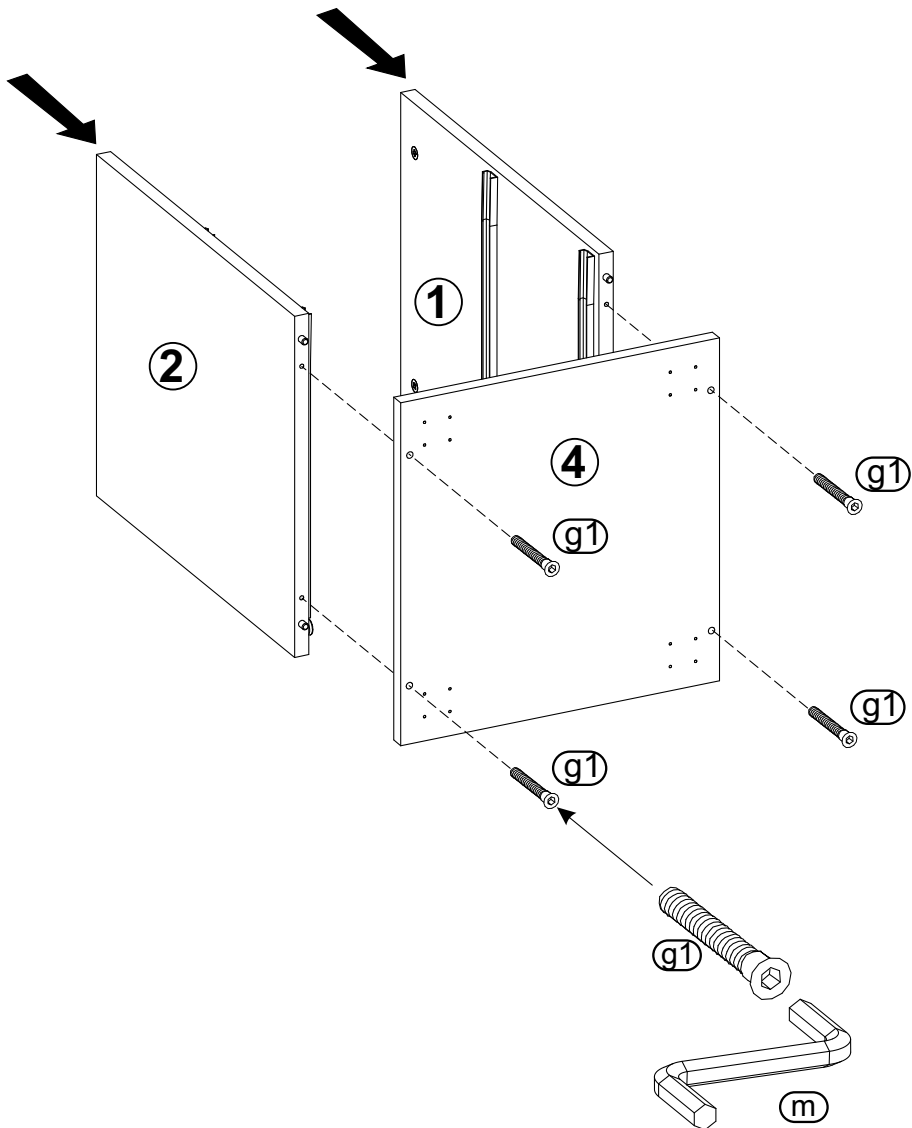


4

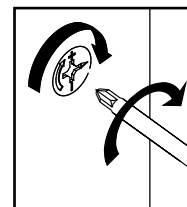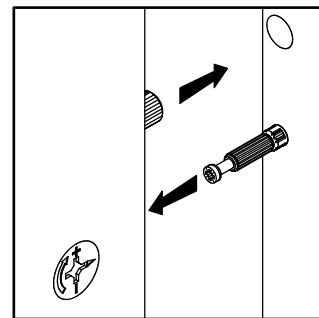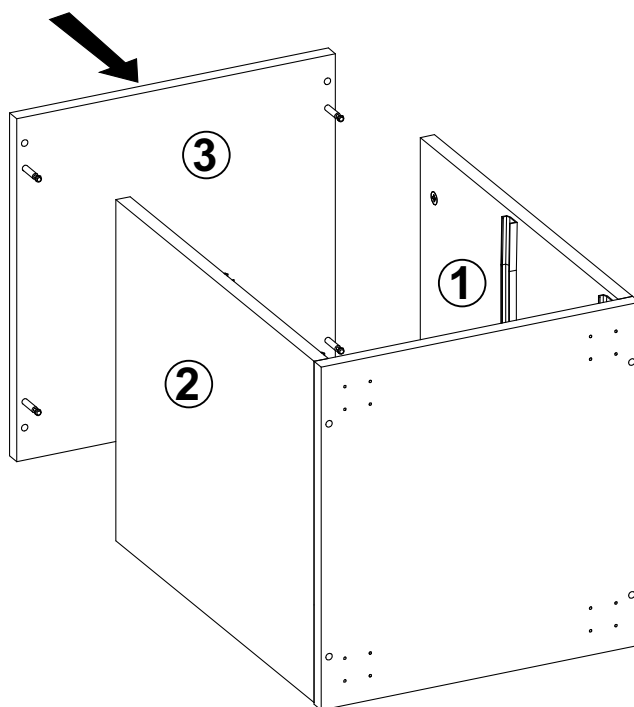



5

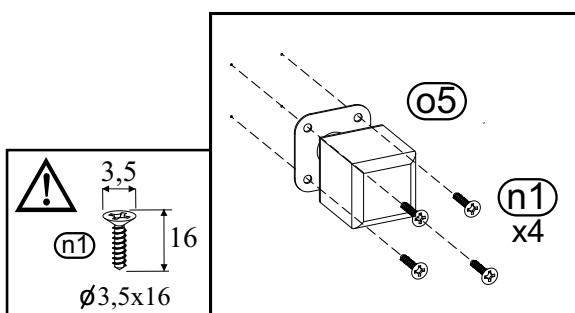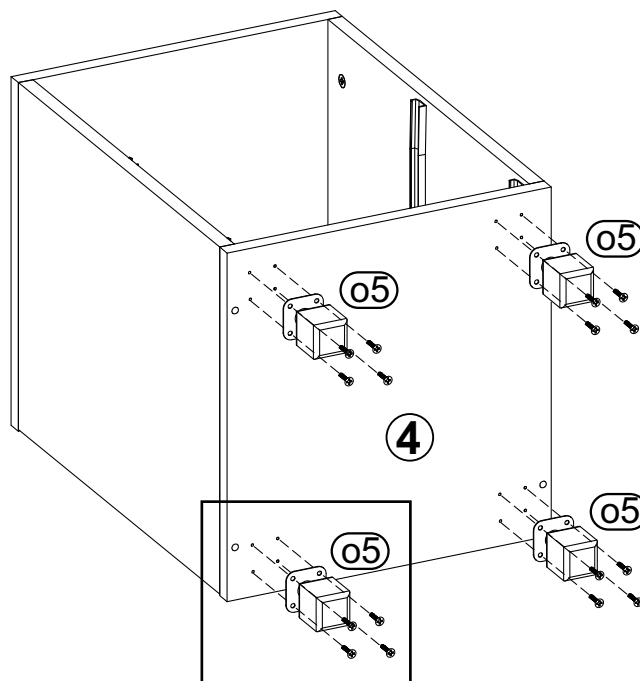

6

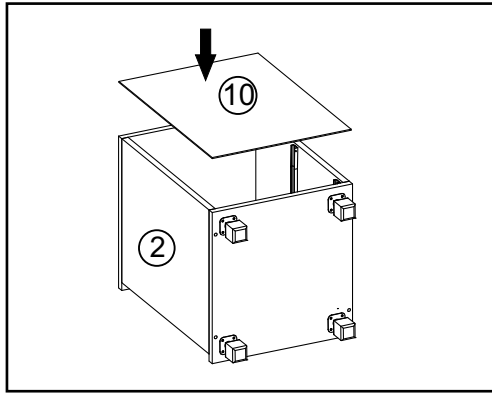

UWAGA !!!


$$A=B$$

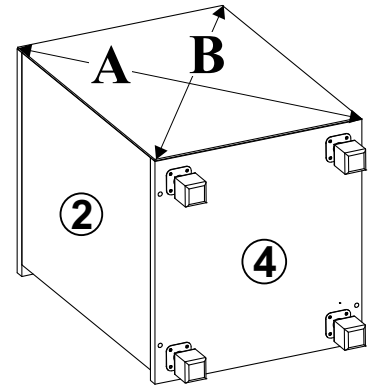

Uwaga !!!

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.



Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

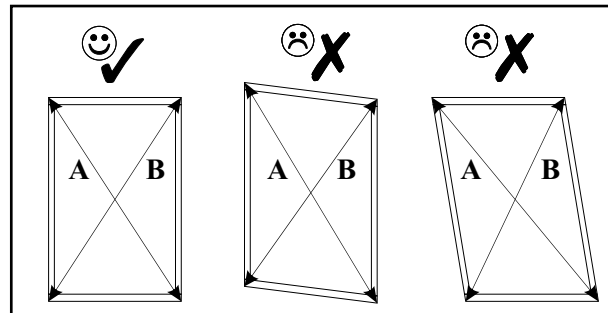



7

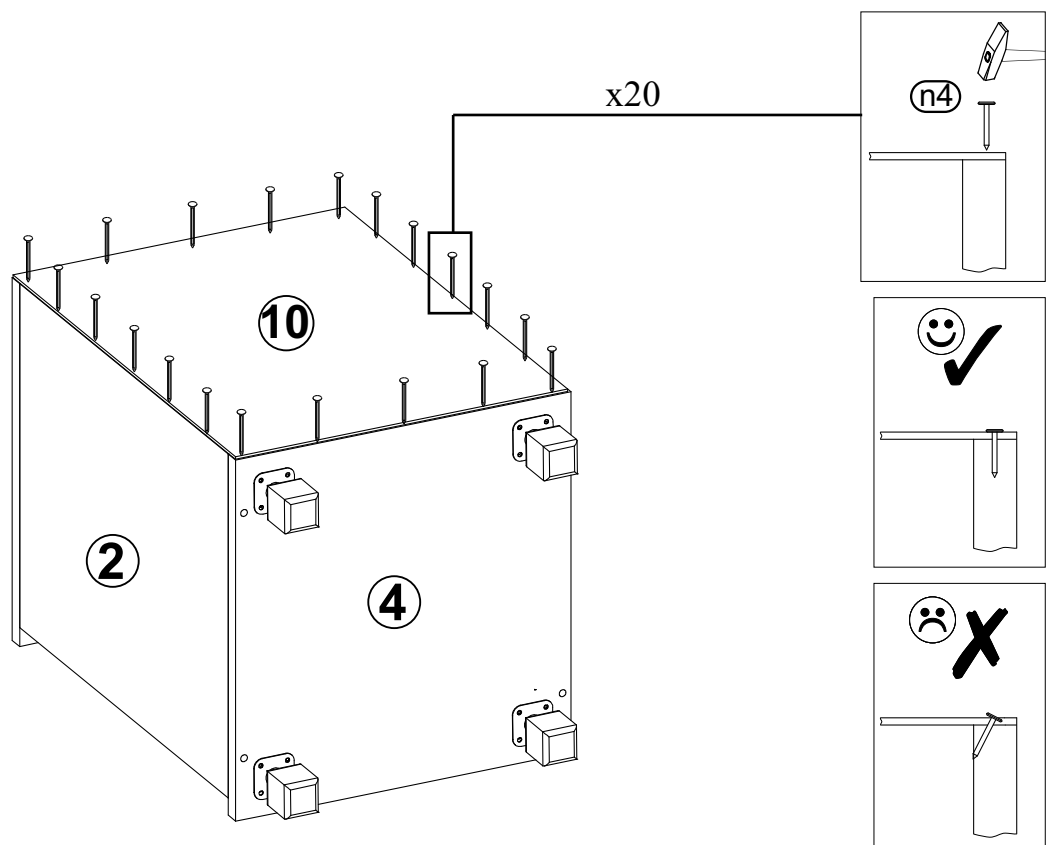



8

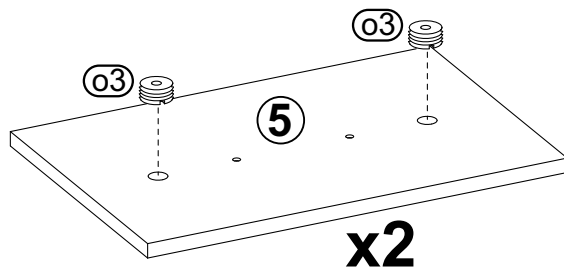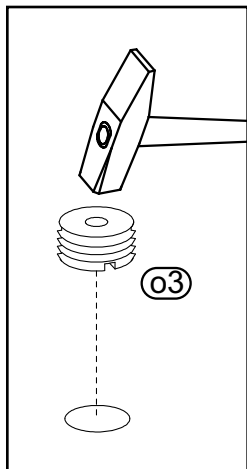




Zwróć szczególną
uwagę na prawidłowe
zamocowanie regulatora
frontu.

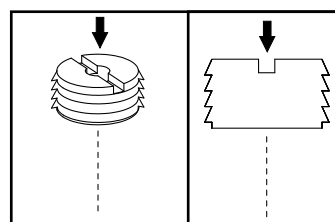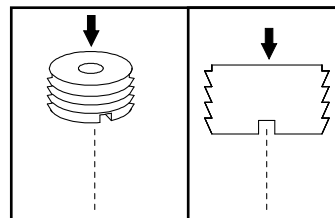


9

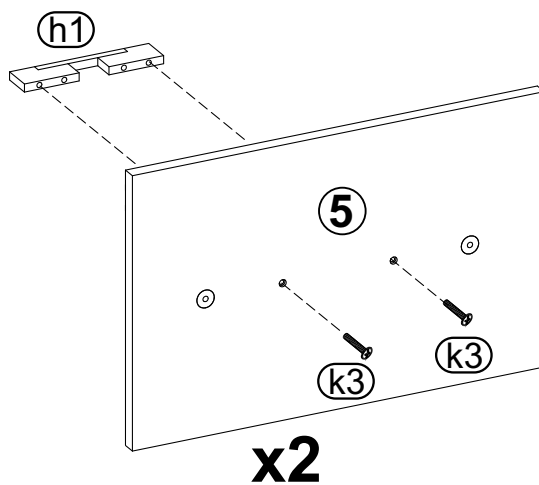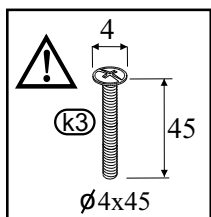

10

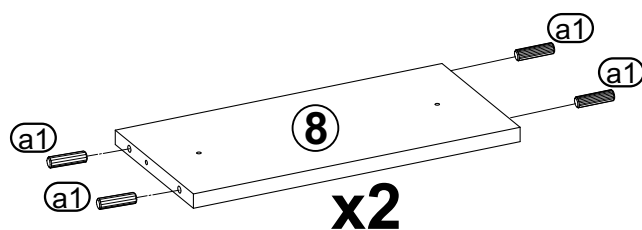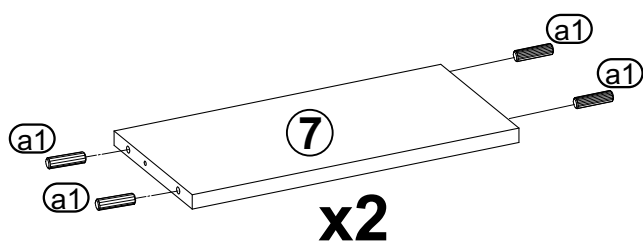


11

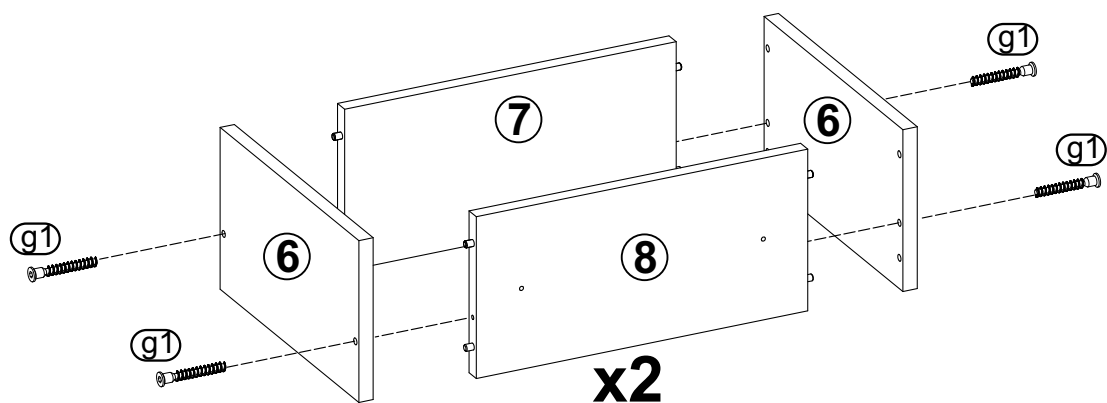



12

Uwaga !!!




Przed zamocowaniem dna szuflad należy zmierzyć przekątne szuflad. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania ich, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szuflady, tam gdzie wymiar był większy.

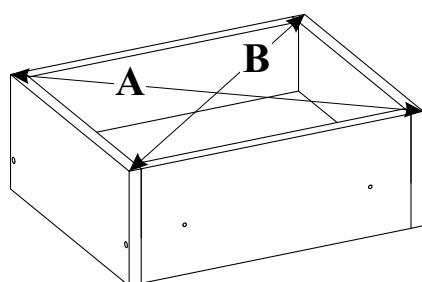


$A=B$

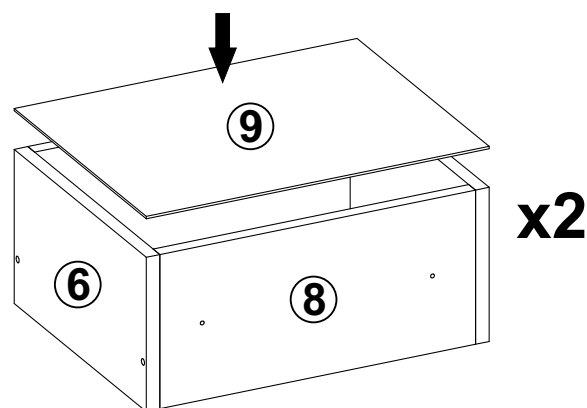



13

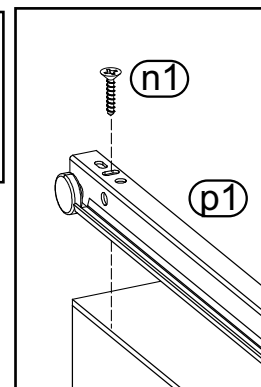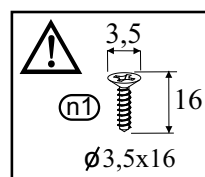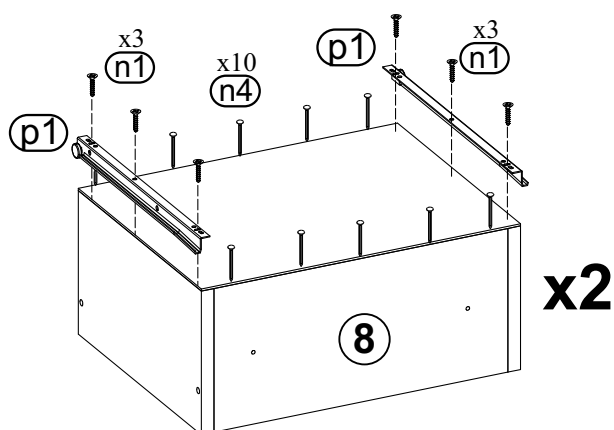

14

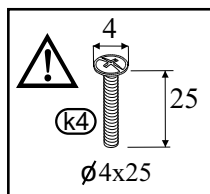

Uwaga
Przed całkowitym
dokręceniem frontu
możliwa jest jego regulacja.

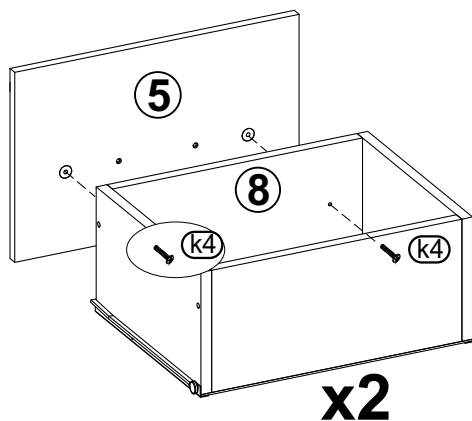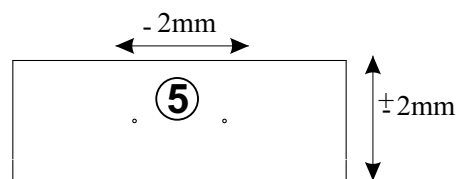

x2

15

