








CUBE - CB-09 SZAFKA 2K-50

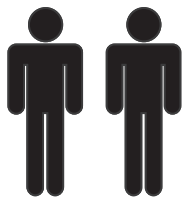

40 min.

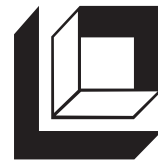

**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

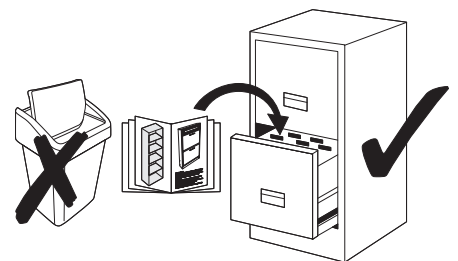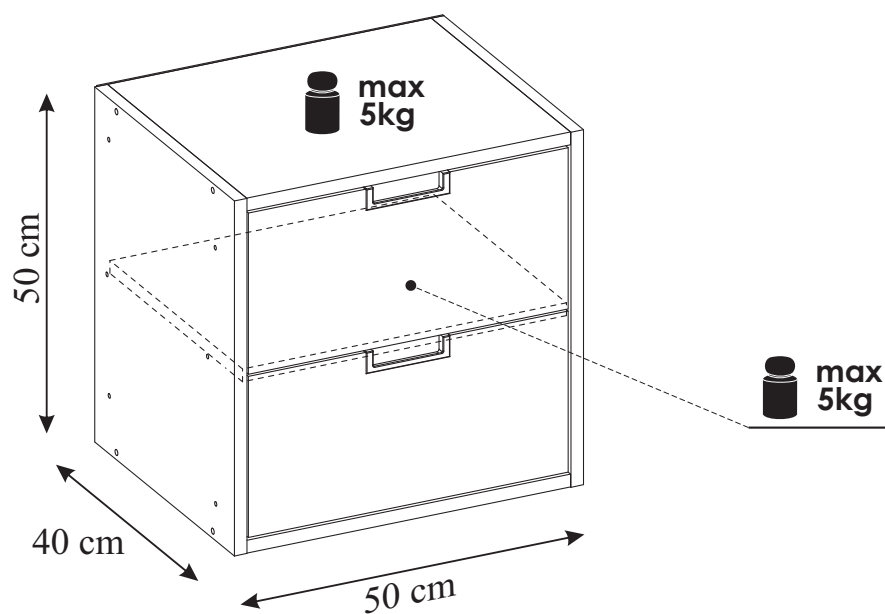


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

CUBE - CB-09 SZAFKA 2K-50

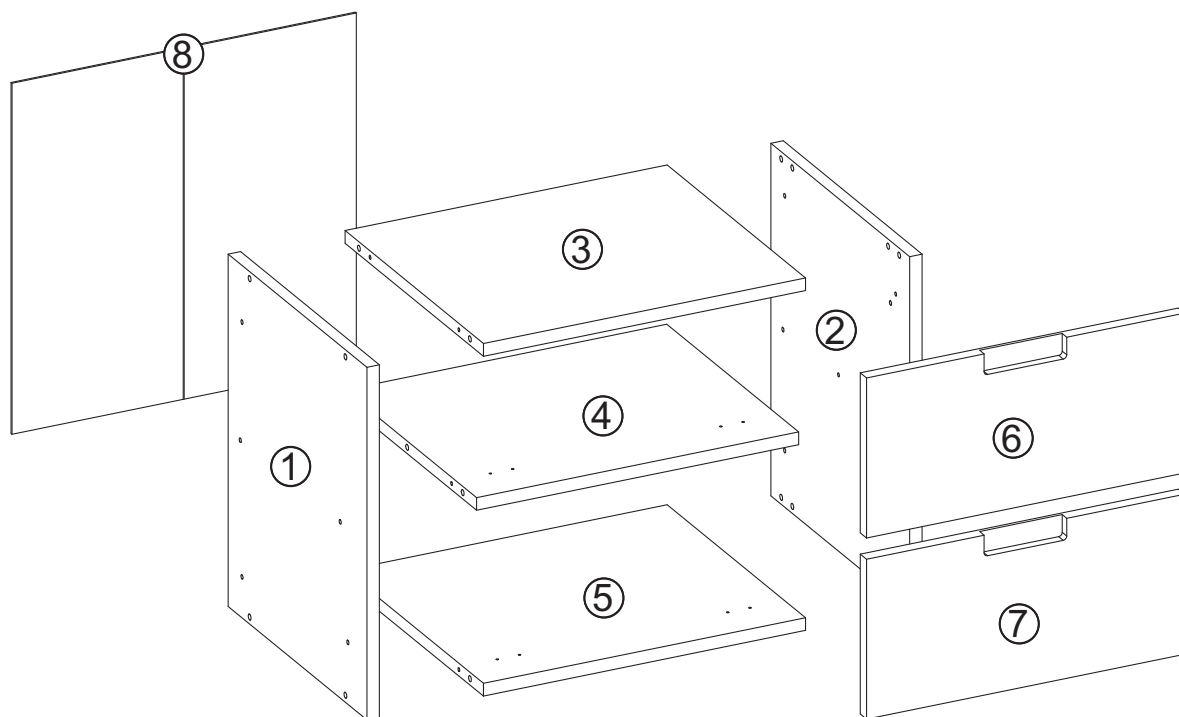

	Kod	Wymiar	Szt.
①	CB09-01	498x400x18	1
②	CB09-02	498x400x18	1
③	CB09-03	564x399x18	1
④	CB09-04	564x399x18	1
⑤	CB09-05	564x399x18	1
⑥	CB09-06	458x226x18	1
⑦	CB09-07	458x226x18	1
⑧	CB09-08	496x496x3	1





UWAGA


Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną, producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.





Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.







CUBE - CB-09 SZAFKA 2K-50

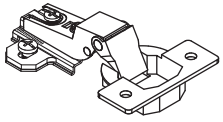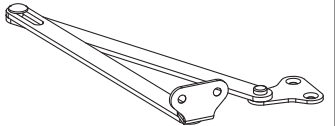(a1)  $\varnothing 8 \times 30$ x12	(b7)  x2	(b25)  x2	(d1)  x2
(e4)  $\varnothing 13$ x12	(g1)  7×50 x12	(g3)  $\varnothing 6 \times 25$ x8	(h4)  x2
(m)  x1	(n1)  $\varnothing 3,5 \times 16$ x16	(n4)  x20	(u5)  x2



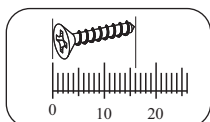


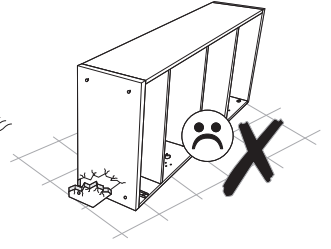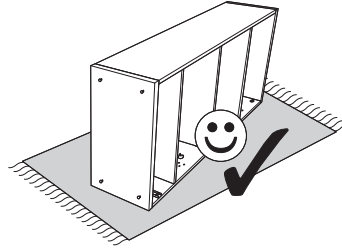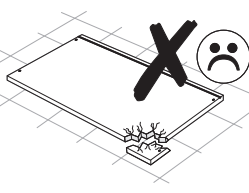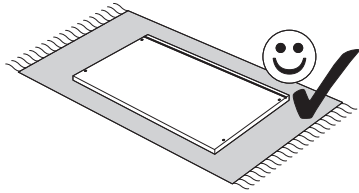


1

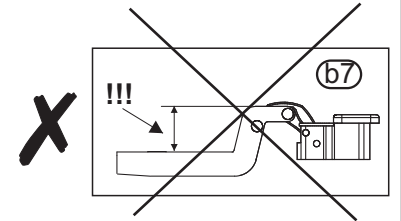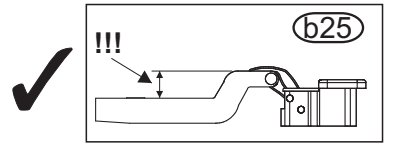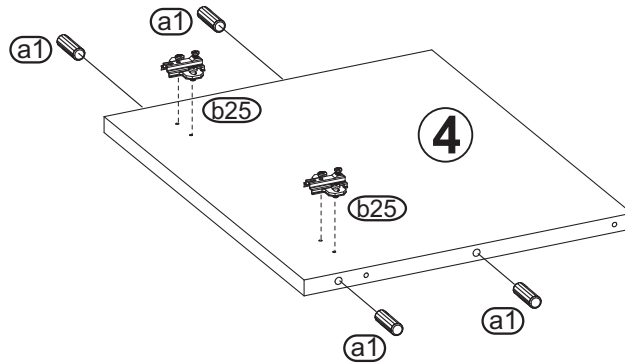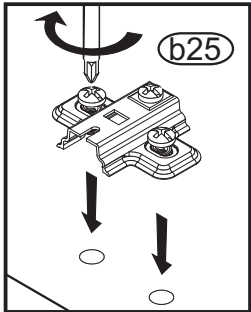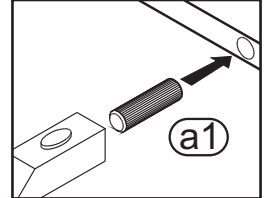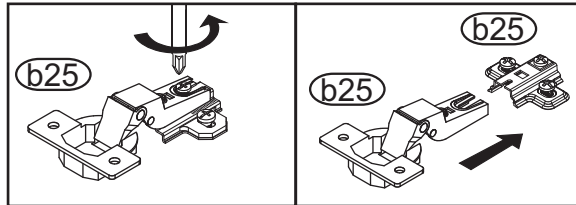


2

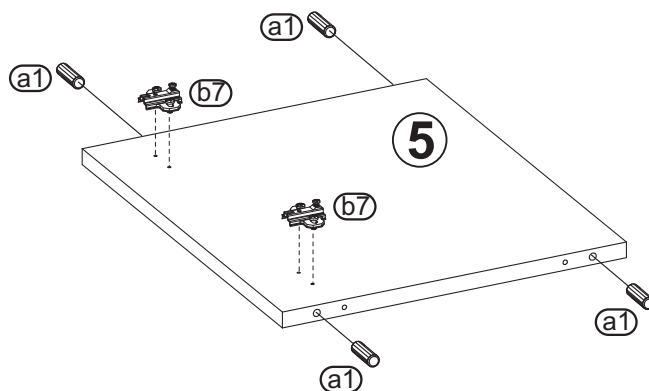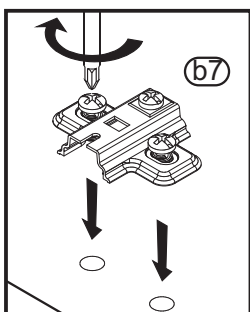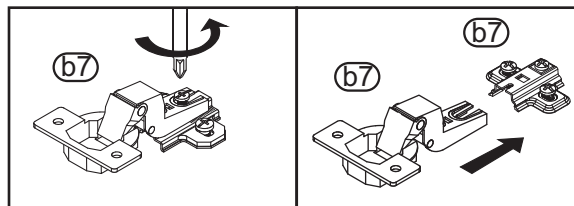


3

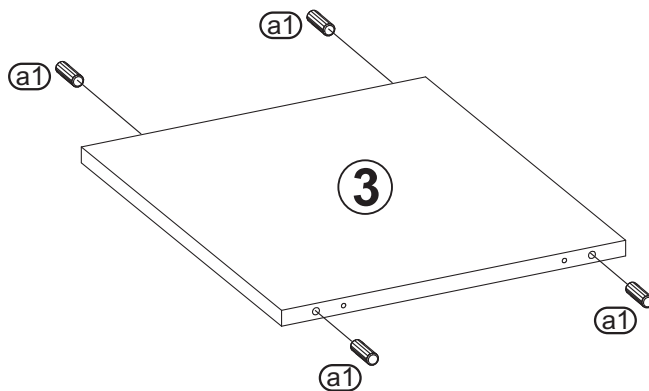


4

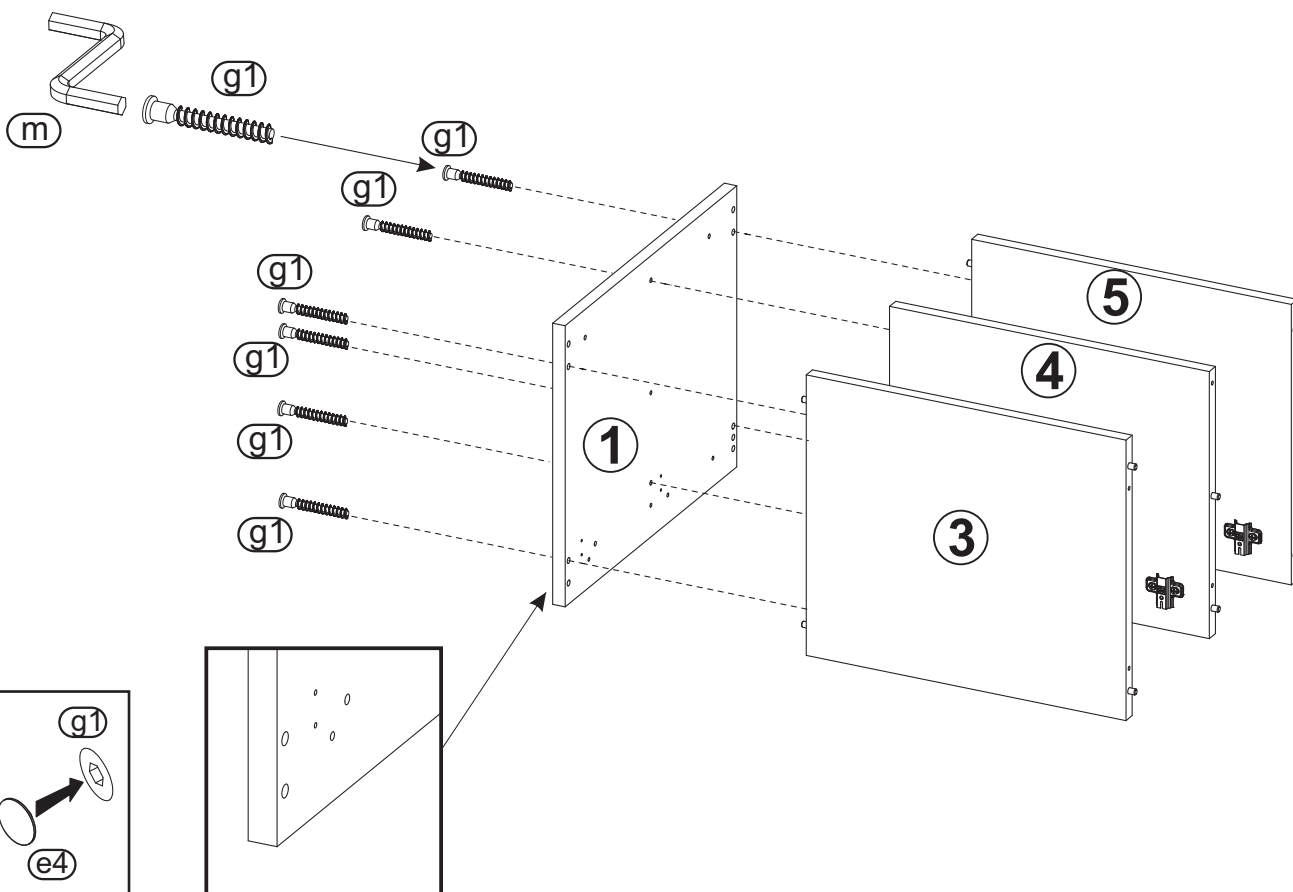


5

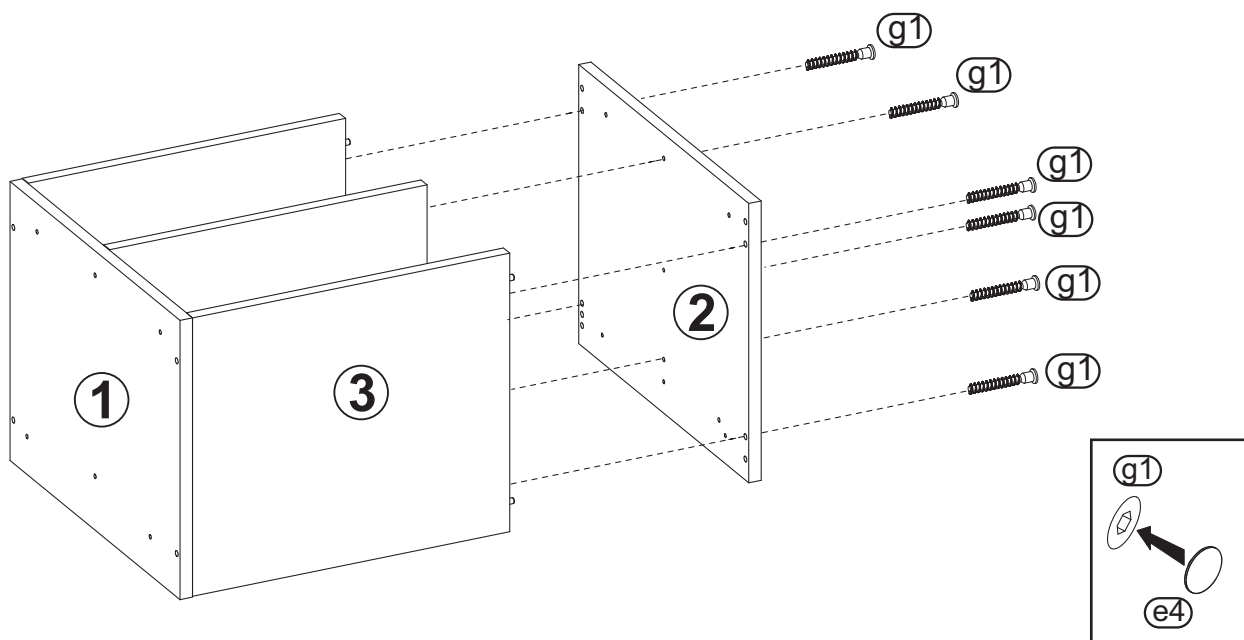


6

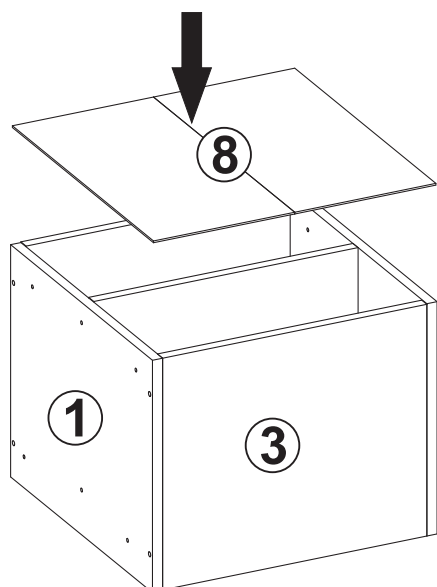

$A=B$



UWAGA !!!


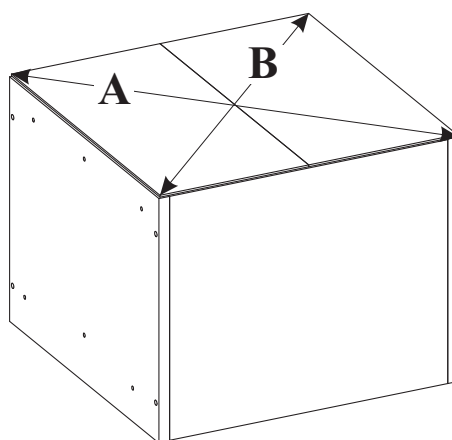


Uwaga !!!




Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.

7




Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

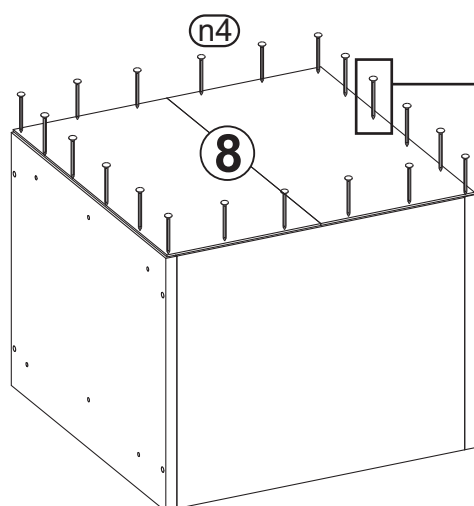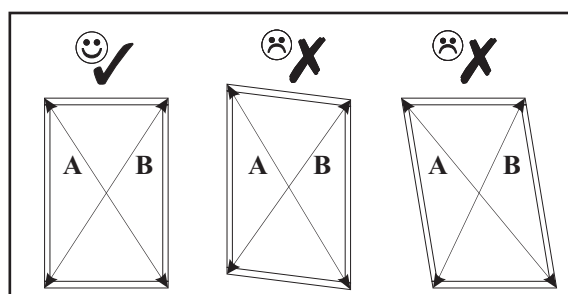





x20

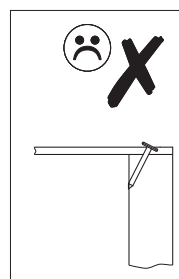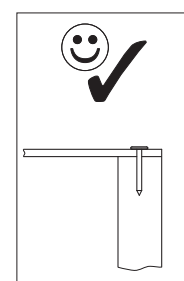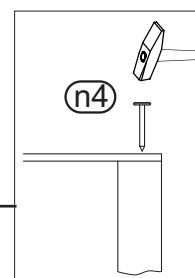




8

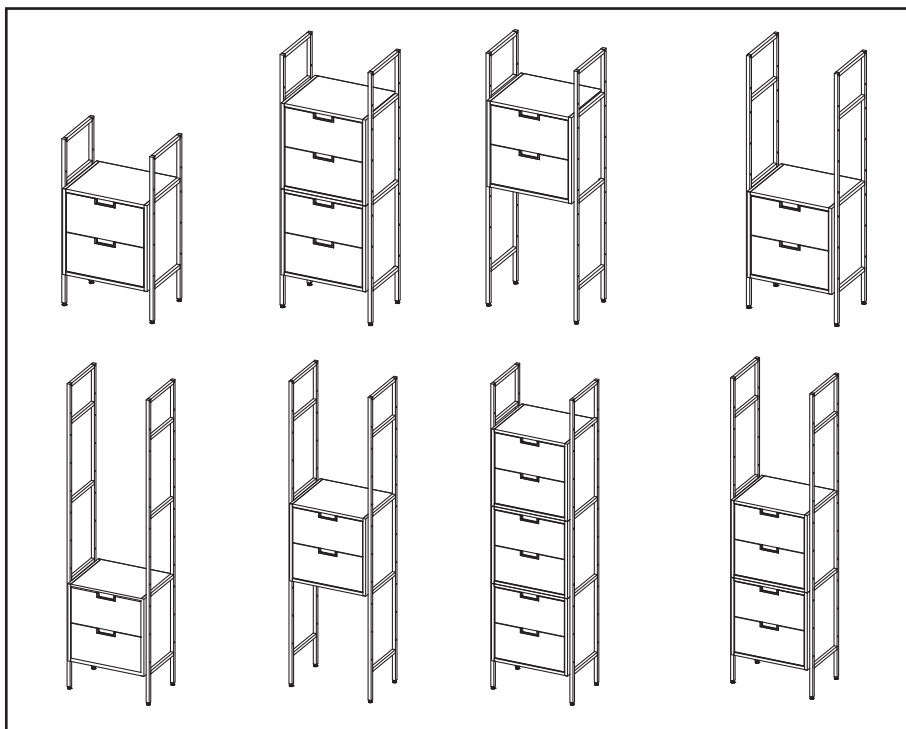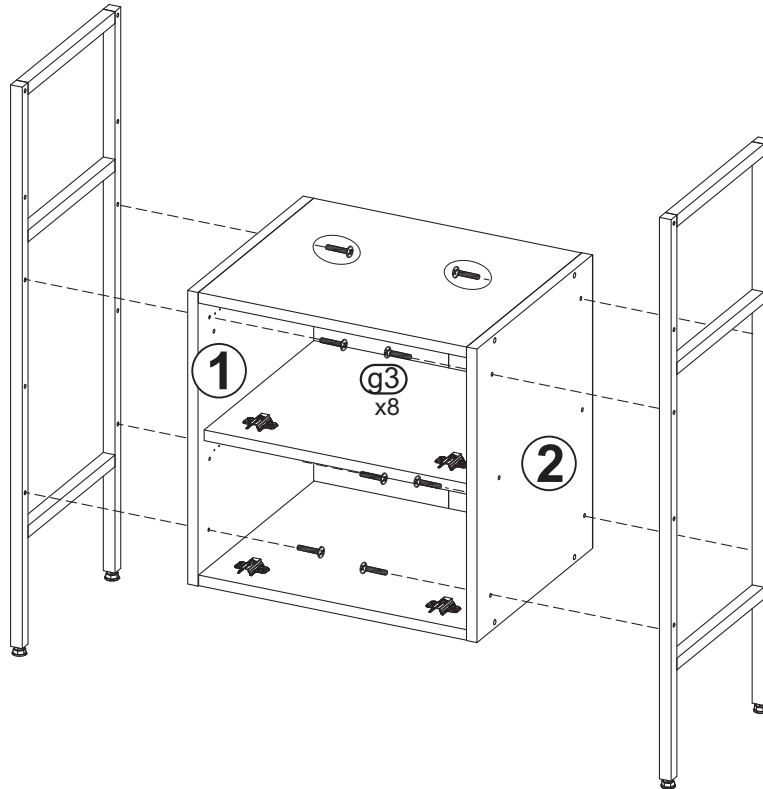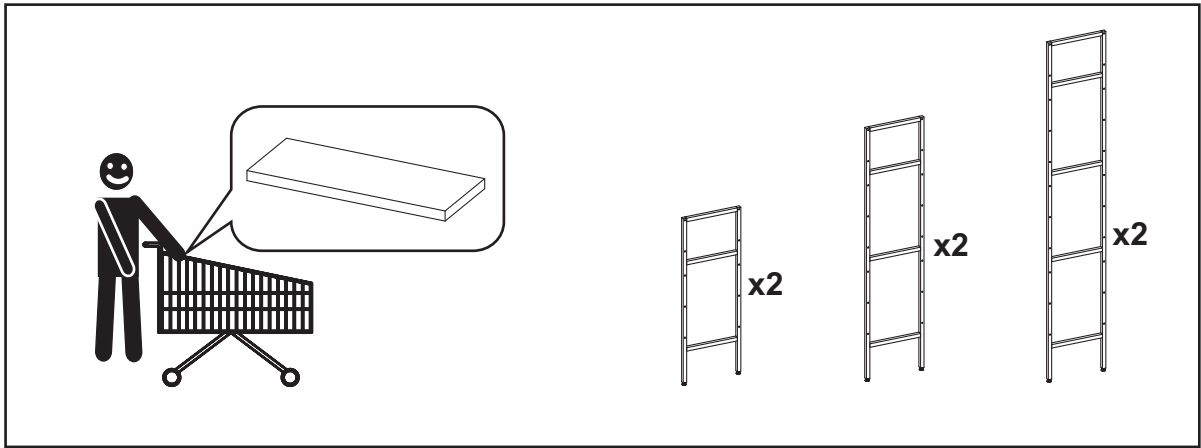







9

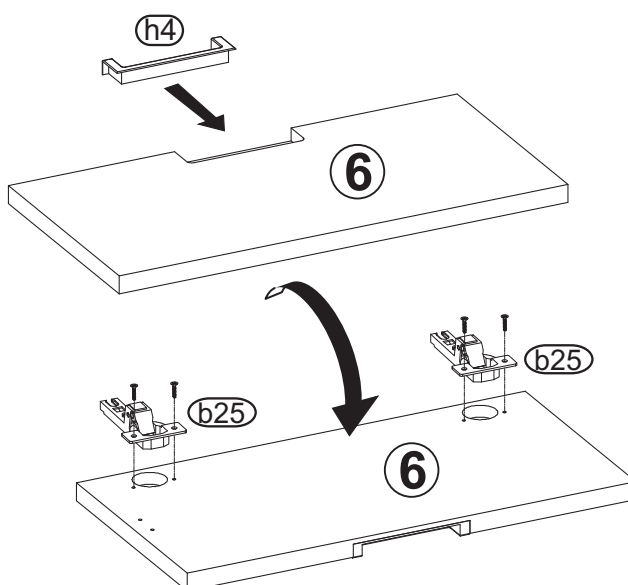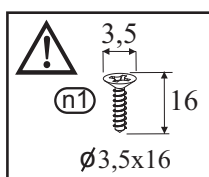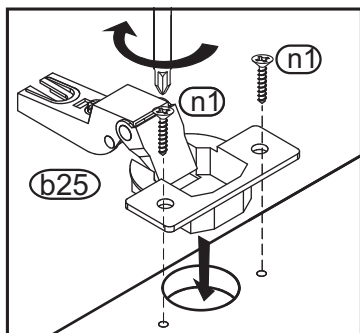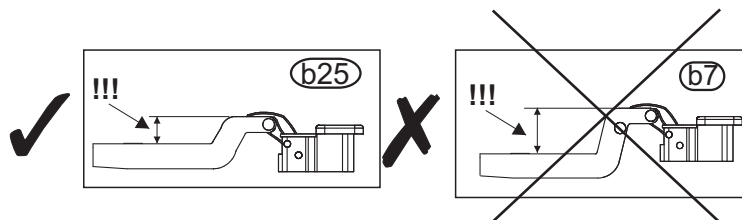

10

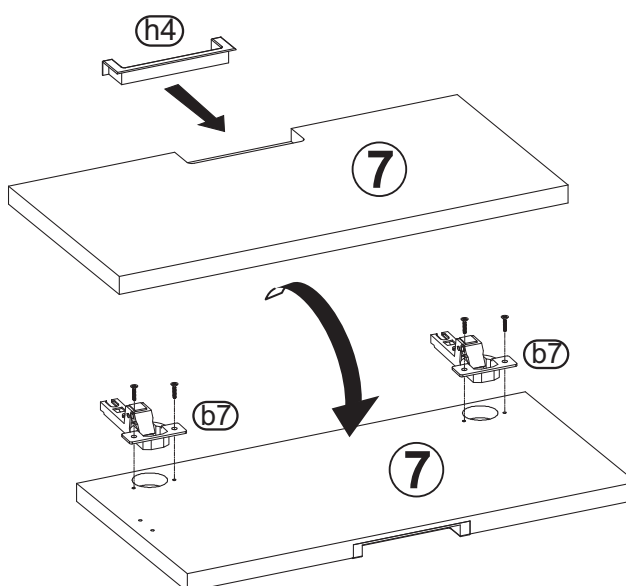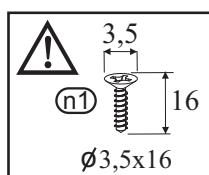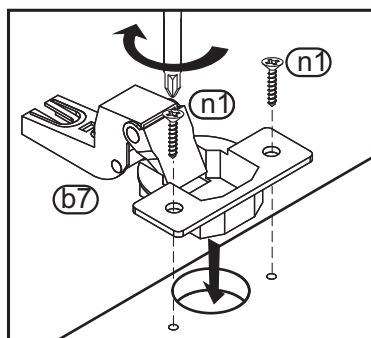

11

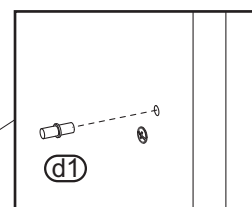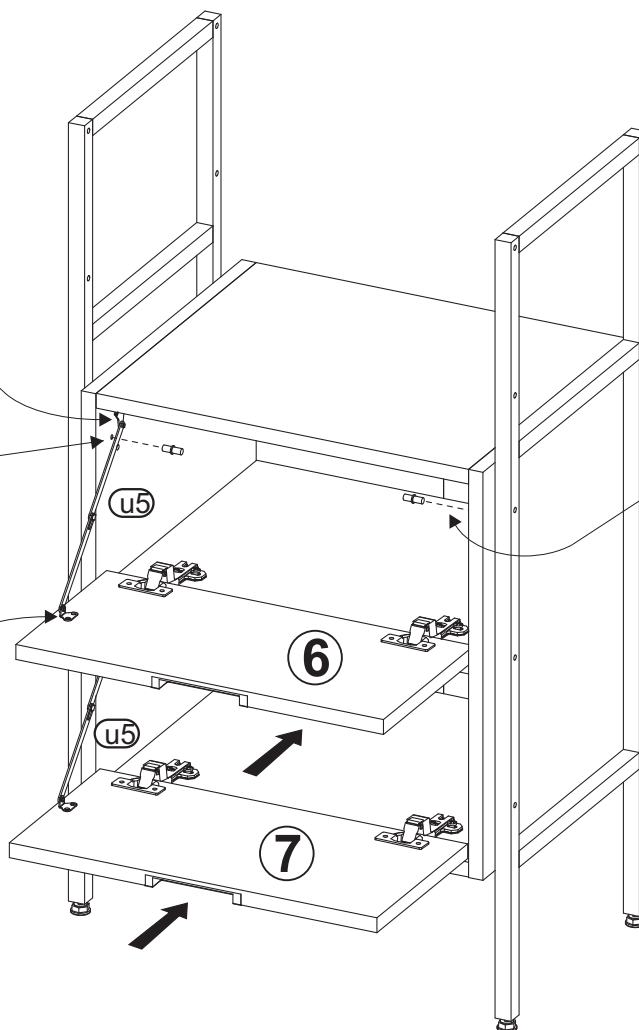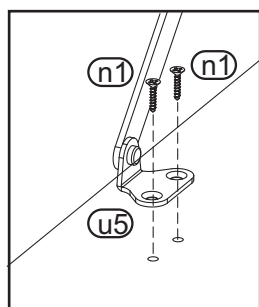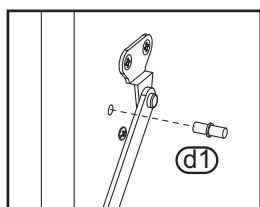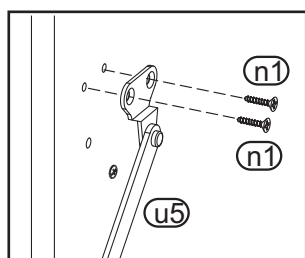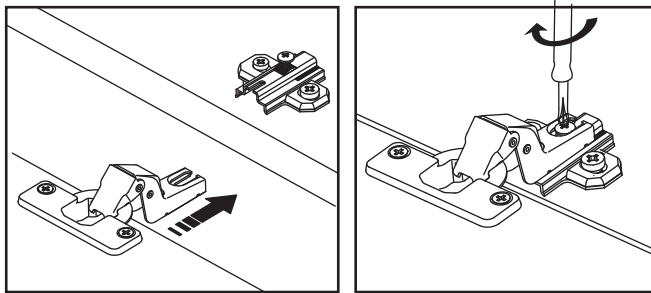

Uwaga !!!
Wykonaj końcową regulację frontów.

