




EMPERIO - EM01 - BUFET 2D2S

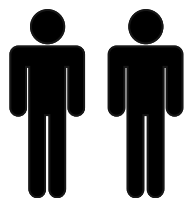

100 min.




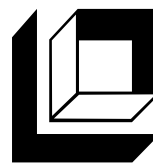


**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

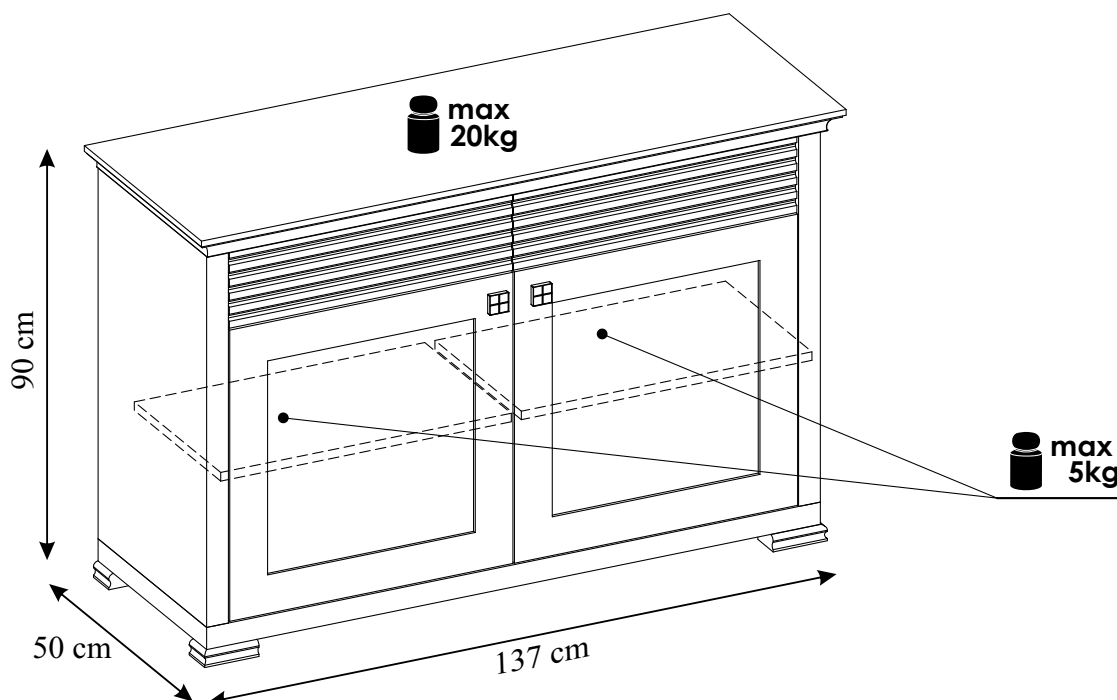

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

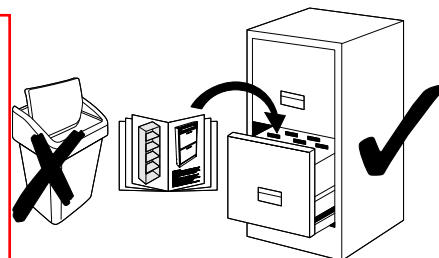


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11



e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

EMPERIO - EM01 - BUFET 2D2S

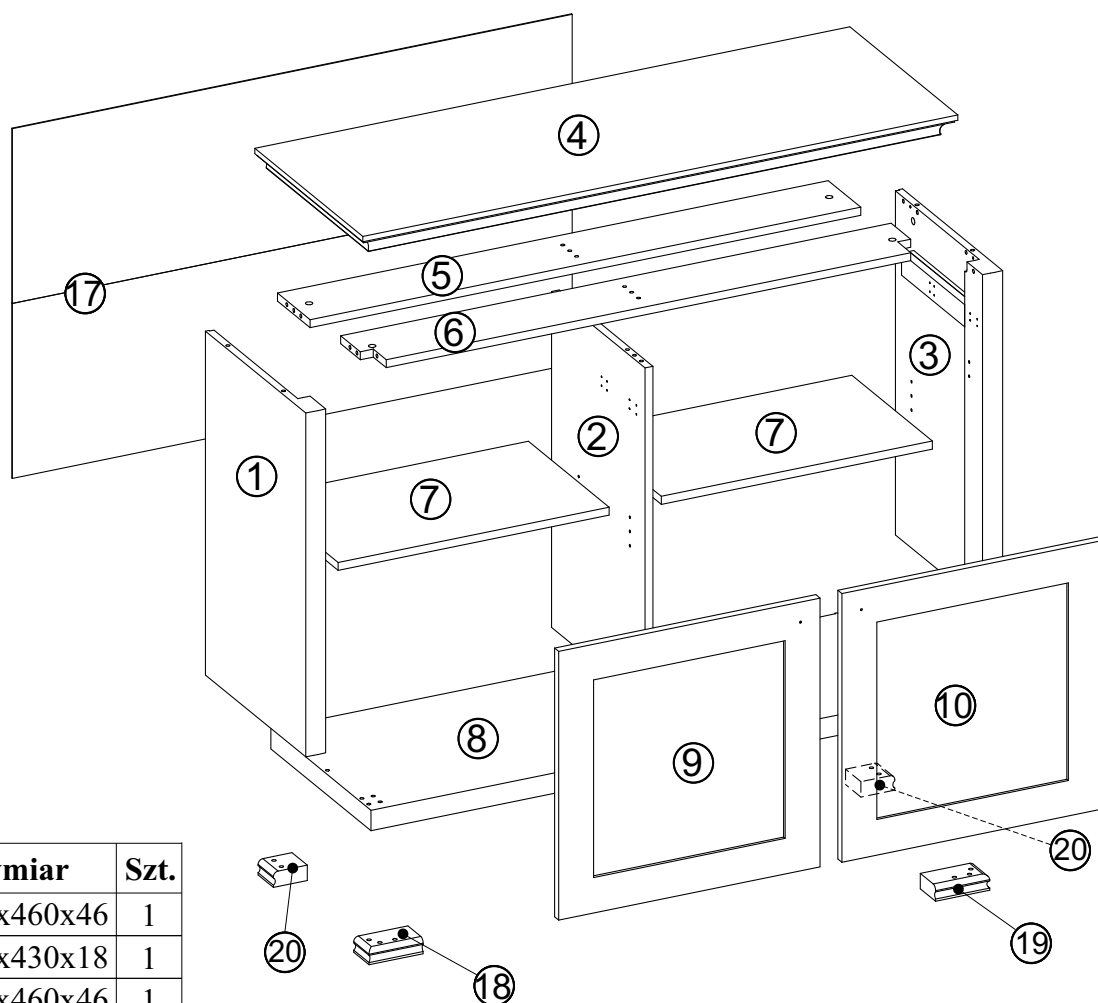



	Kod	Wymiar	Szt.
①	EM01-01	773x460x46	1
②	EM01-02	755x430x18	1
③	EM01-03	773x460x46	1
④	EM01-04	1366x496x50	1
⑤	EM01-05	1264x150x18	1
⑥	EM01-06	1264x150x18	1
⑦	EM01-07	622x370x18	2
⑧	EM01-08	1300x461x46	1
⑨	EM01-09	604x600x19	1
⑩	EM01-10	604x600x19	1
⑪	EM01-11	160x600x19	2
⑫	EM01-12	390x100x18	4
⑬	EM01-13	550x85x18	2
⑭	EM01-14	550x85x18	1
⑮	EM01-15	387x565x3	2
⑯	EM01-16	550x85x18	1
⑰	EM01-17	784x1290x3	1
⑱	EM01-18	115x65x32	1
⑲	EM01-19	115x65x32	1
⑳	EM01-20	72x65x32	2



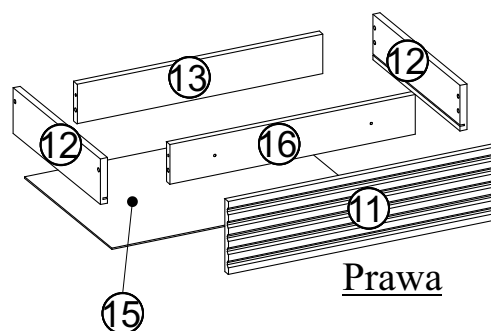
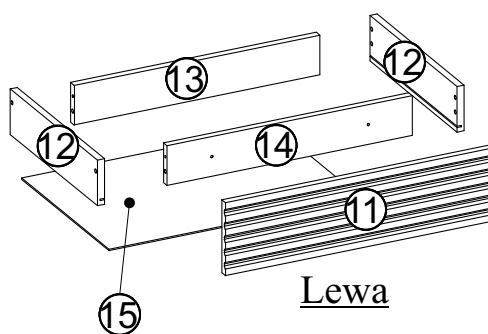


Uwaga
Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną,
producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

EMPERIO - EM01 - BUFET 2D2S

(a1)  $\varnothing 8 \times 30$ x41	(b7)  x4	(d1)  x8	(e1)  x8
(e5)  $\varnothing 13$ x8	(f1)  x8	(g1)  $\varnothing 7 \times 50$ x12	(g2)  $\varnothing 7 \times 70$ x4
(h1)  x2	(k4)  $\varnothing 4 \times 25$ x6	(m)  x1	(n1)  $\varnothing 3,5 \times 16$ x24
(n4)  x80	(o3)  x4	(s3)  x1	(p4)  x2
(p3)  L-400 x2	(z)  x2		







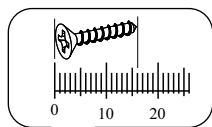


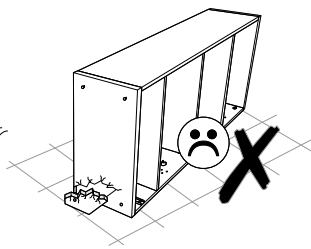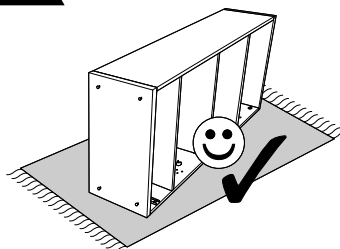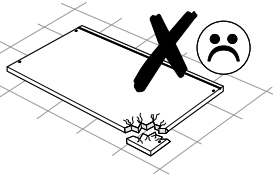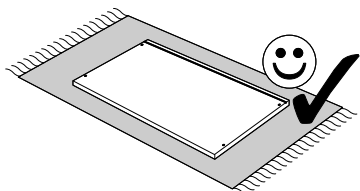

1












Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

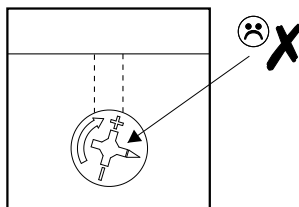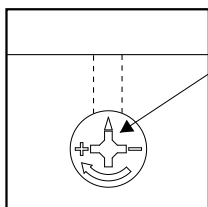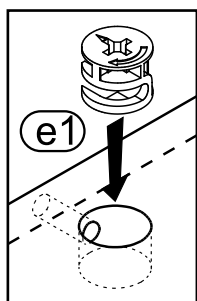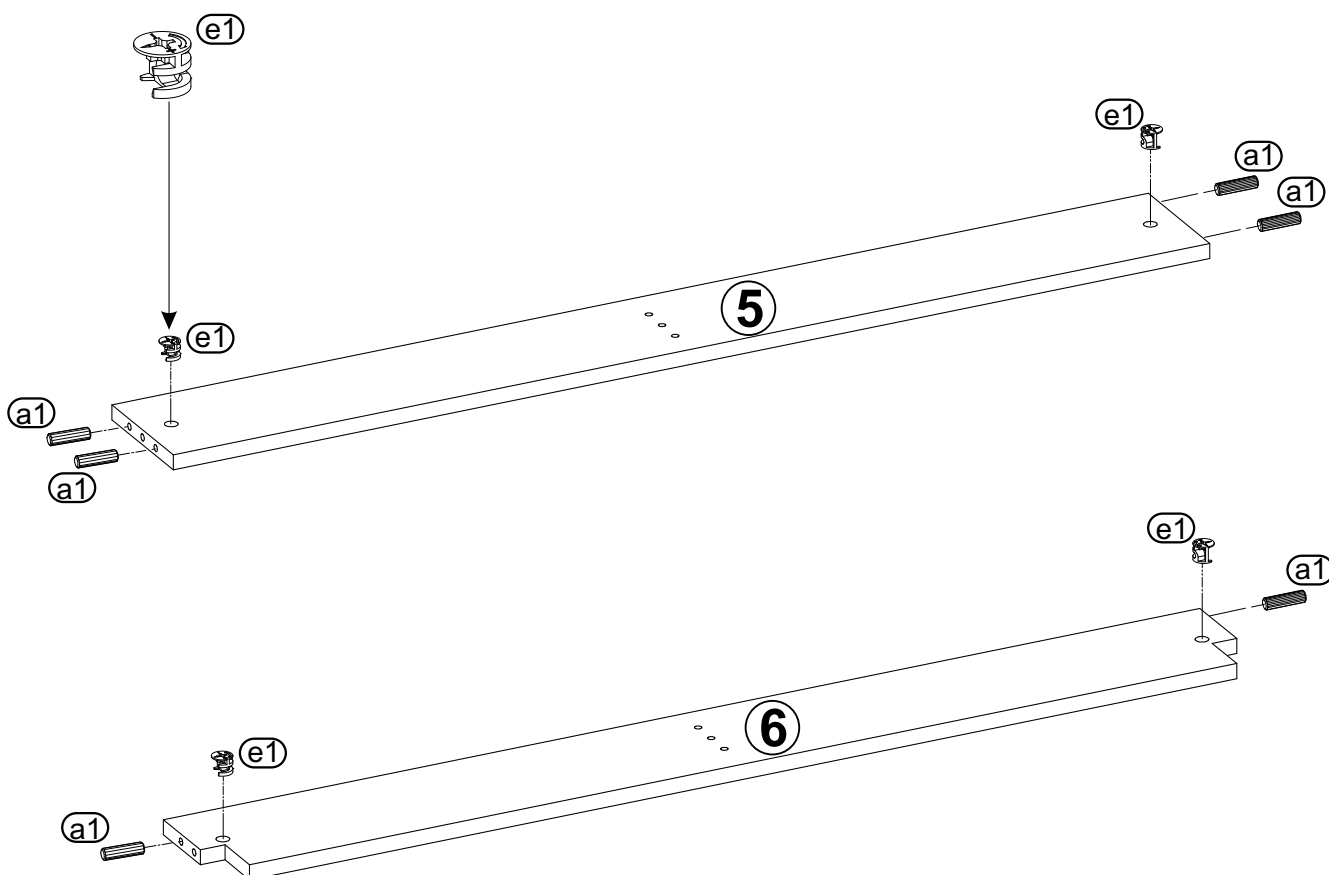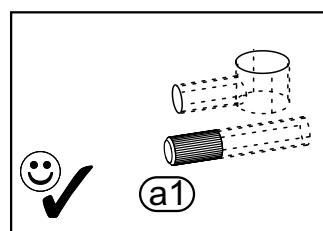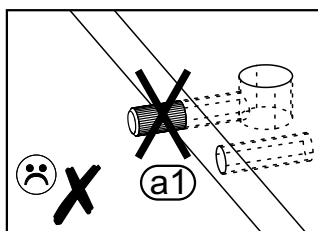
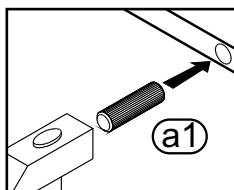


2

Rozłącz zawias z przewodnikiem.

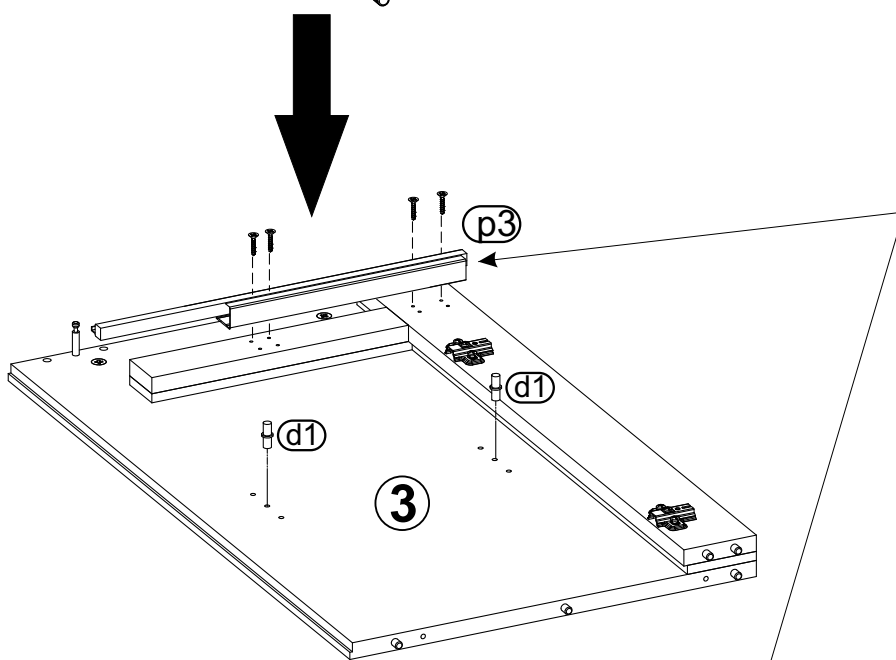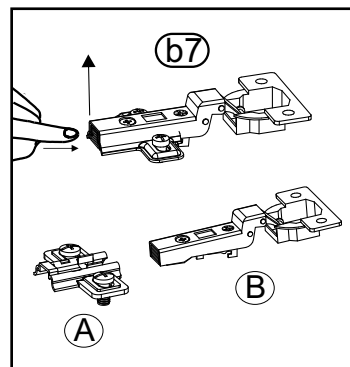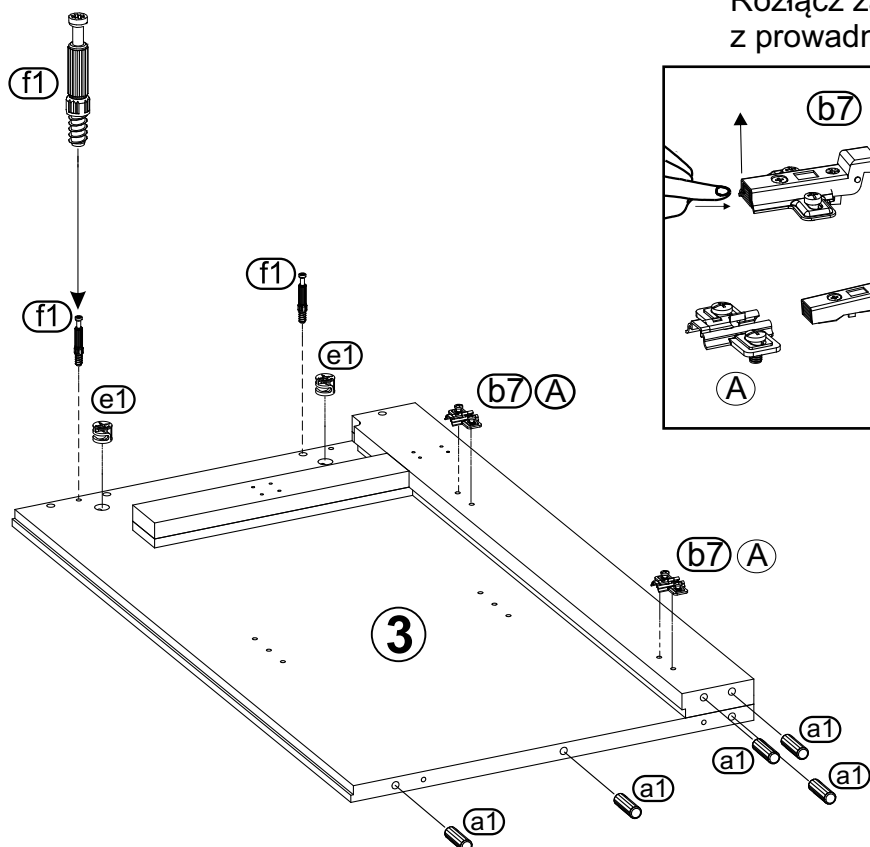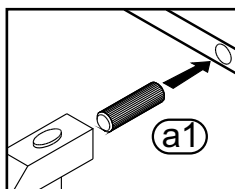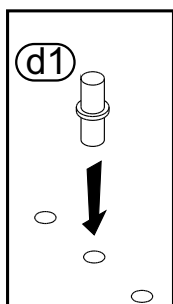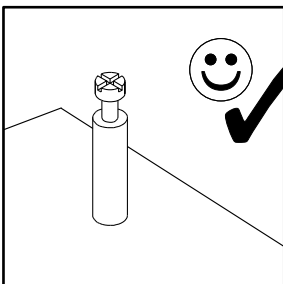
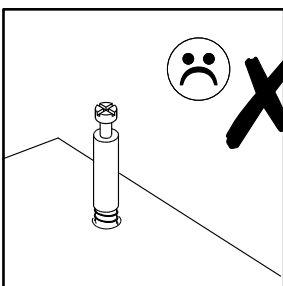
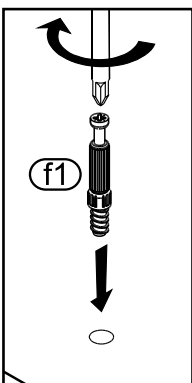
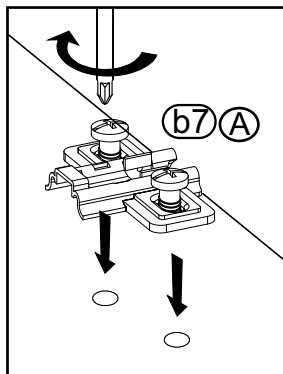


Uwaga górny rząd otworów !!!
Przykręć przewodnicę w prawidłowe otwory.



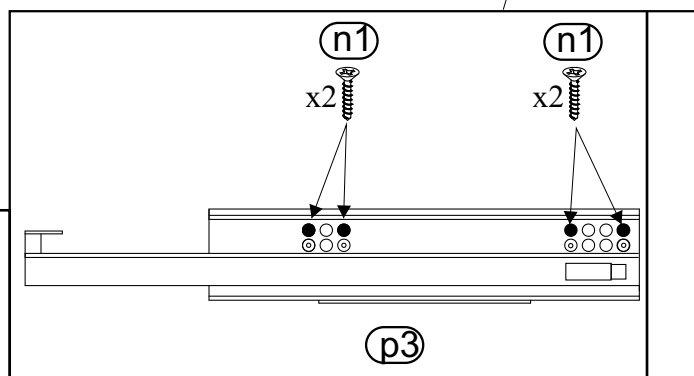
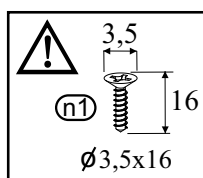


3



Rozłącz zawias z przewodnikiem.

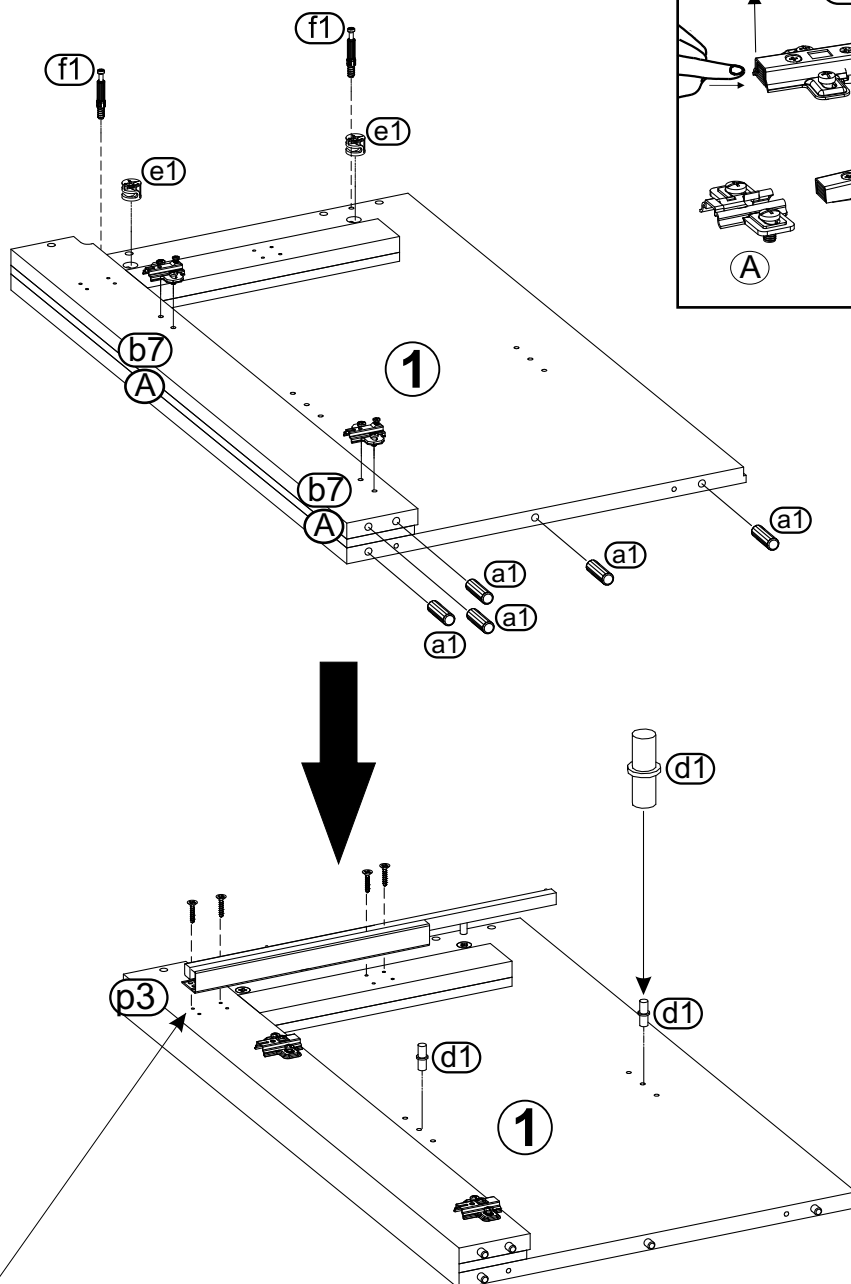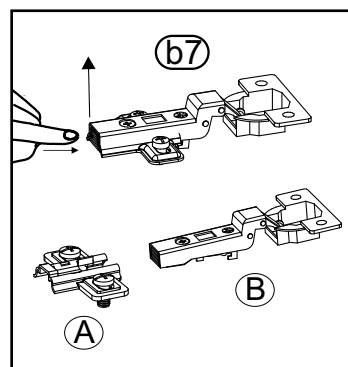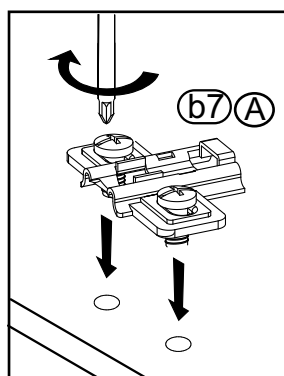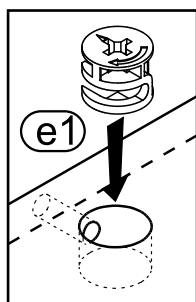




Uwaga górny rząd
otworów !!!
Przykręć przewodnicę w
prawidłowe otwory.

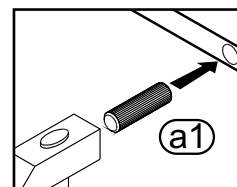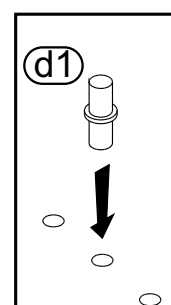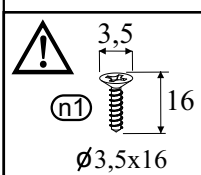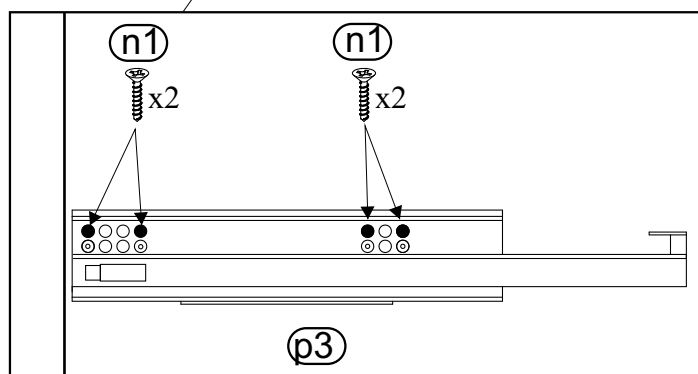

4

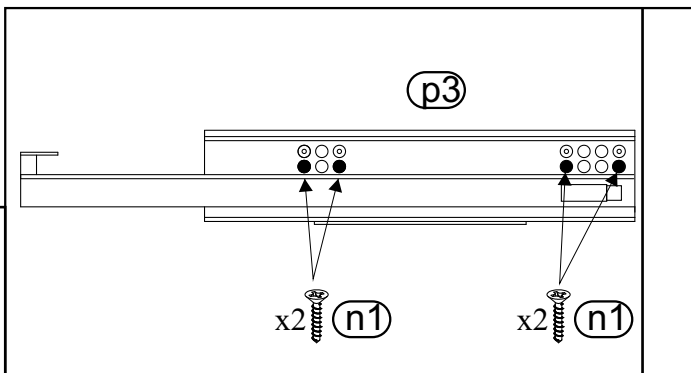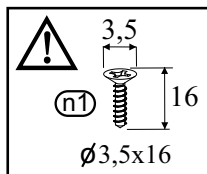


Uwaga dolny rząd
otworów !!!
Przykręć prowadnicę w
prawidłowe otwory.

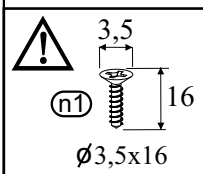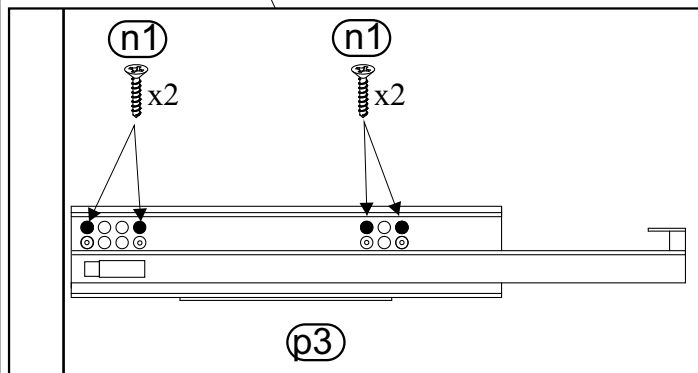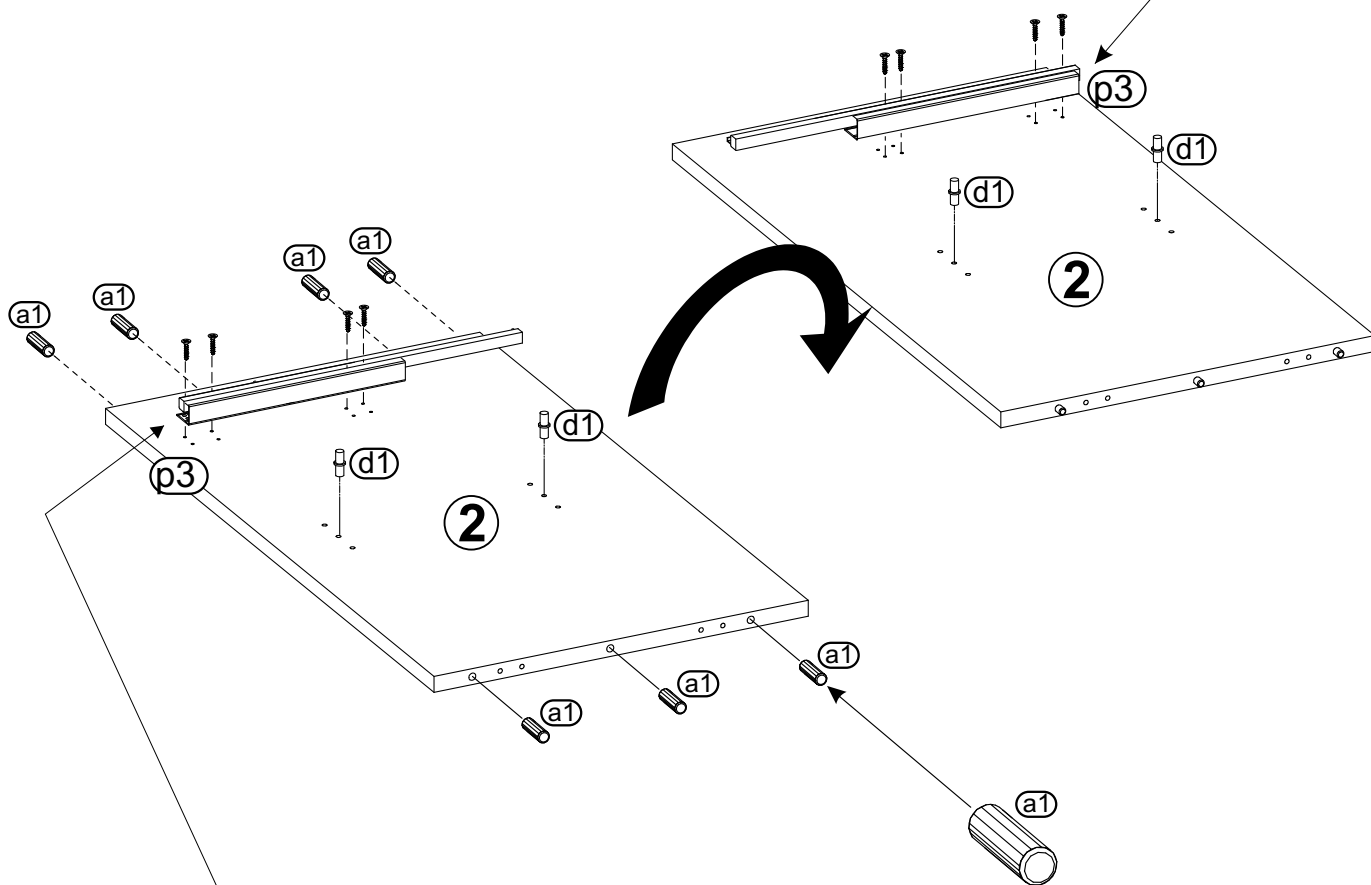


Uwaga górny rząd
otworów !!!
Przykręć prowadnicę w
prawidłowe otwory.




5

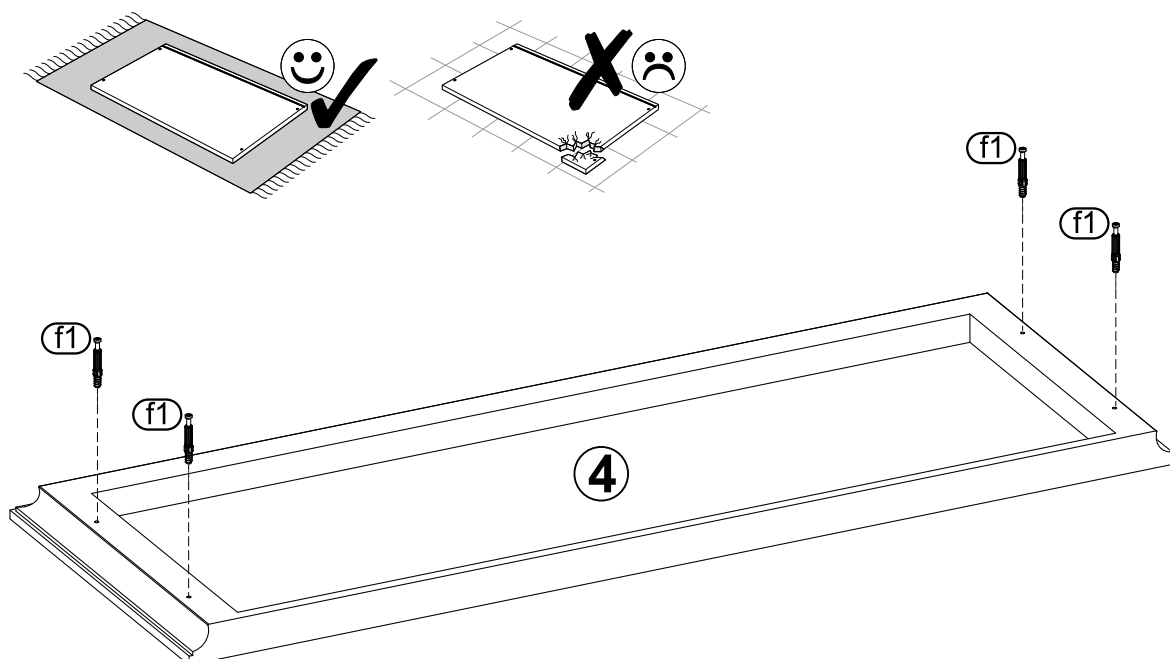




6

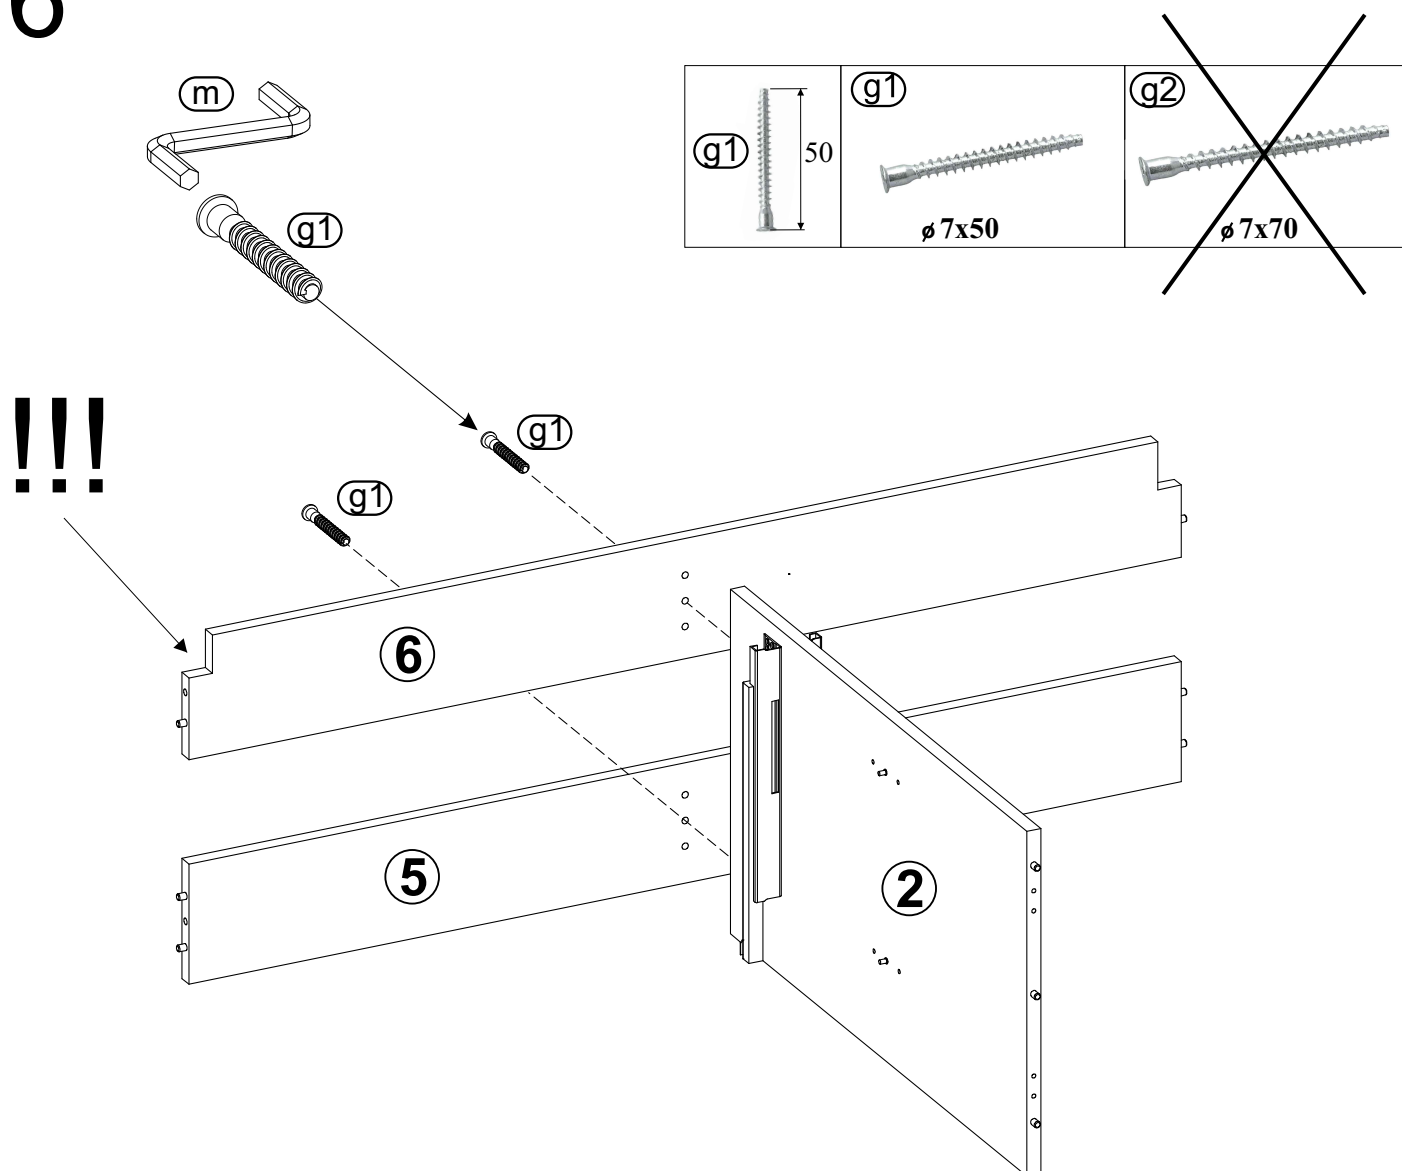


7

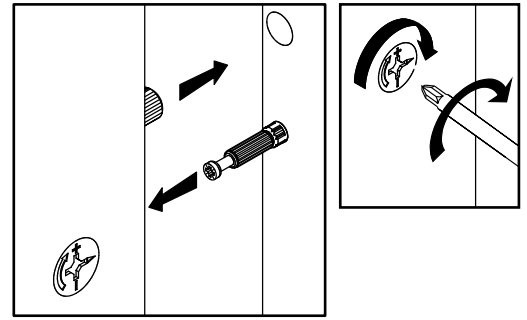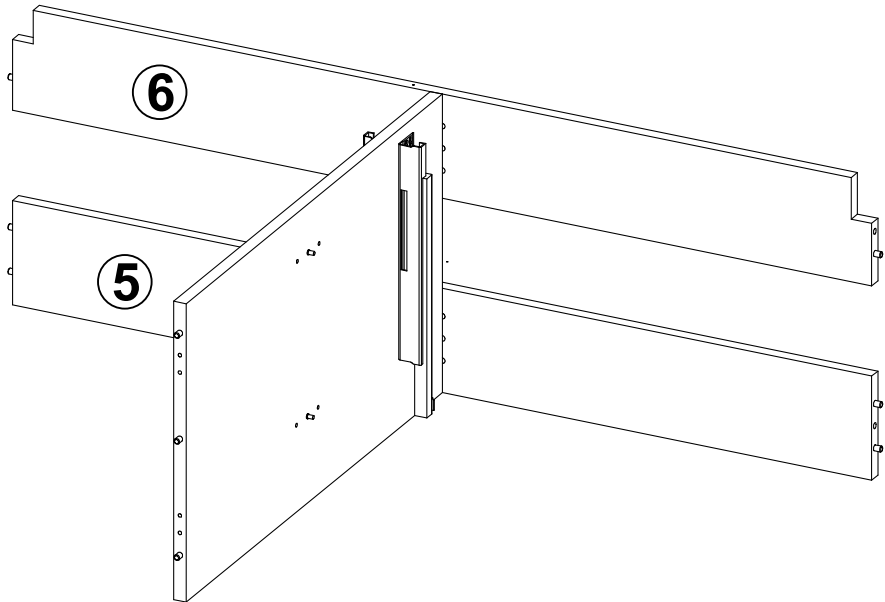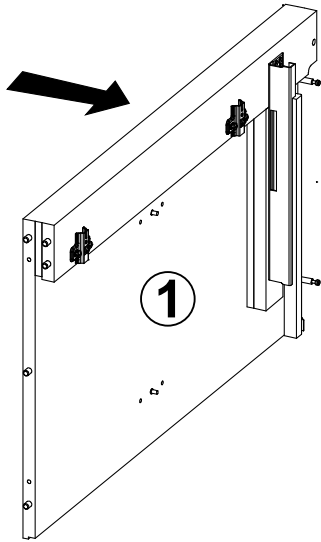


8

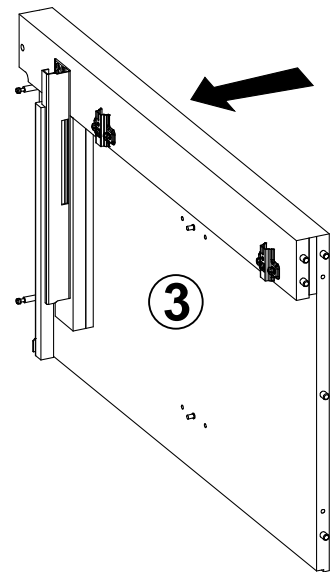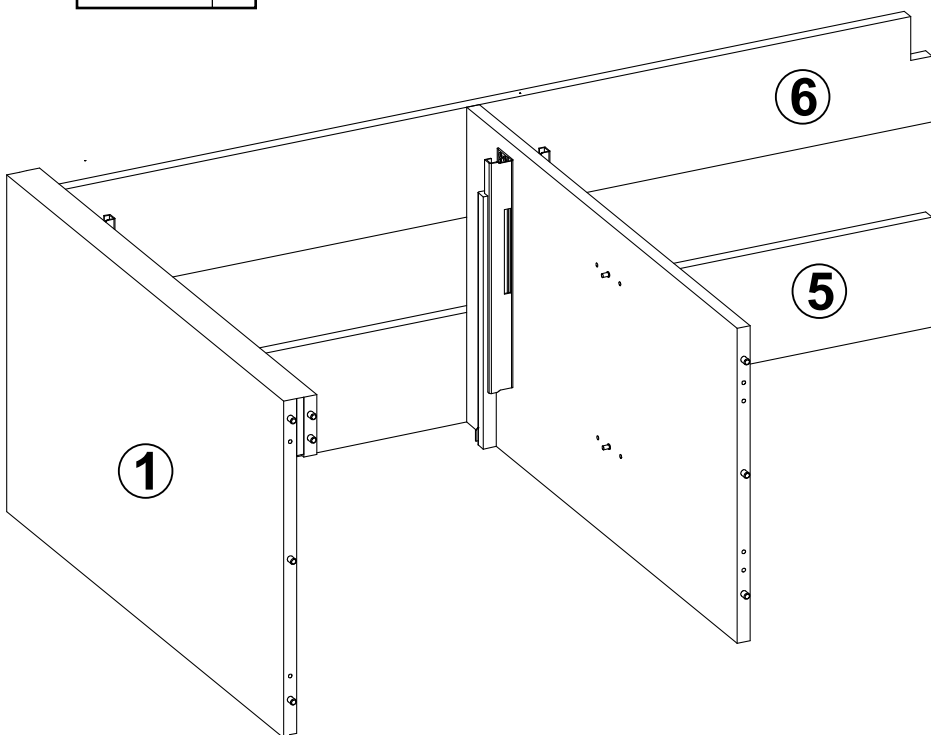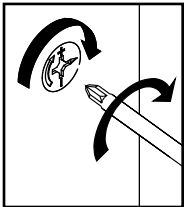


9

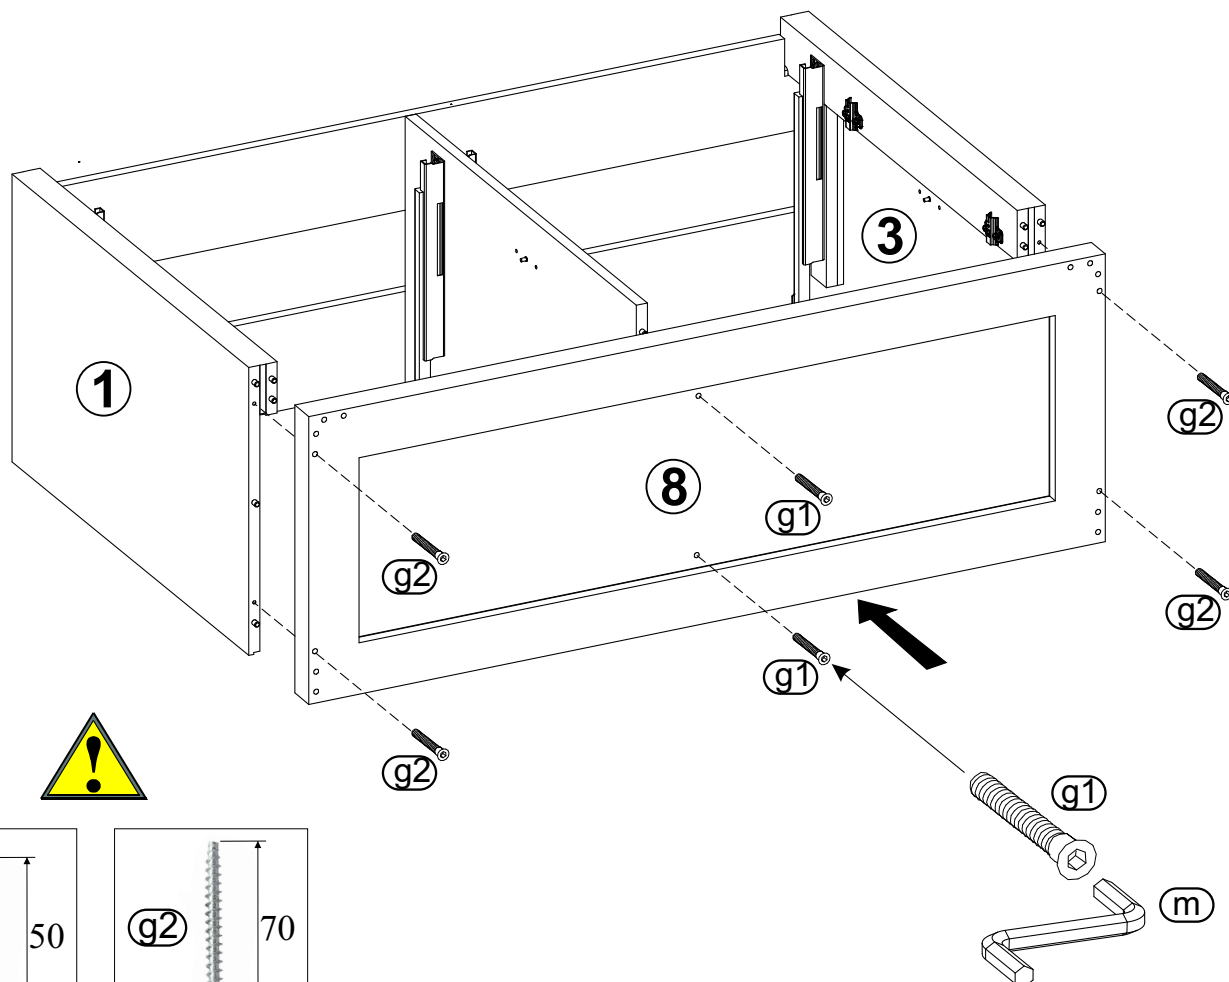


10

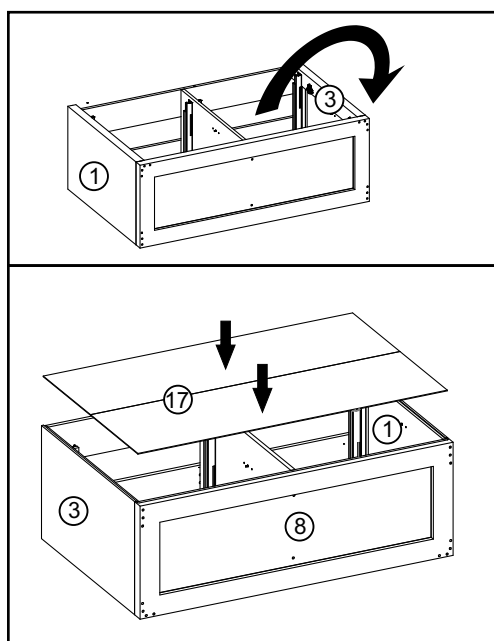

A=B



UWAGA !!!


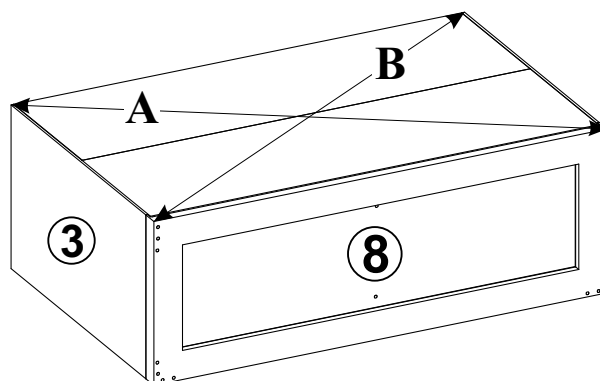


Uwaga !!!


Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.

11



Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

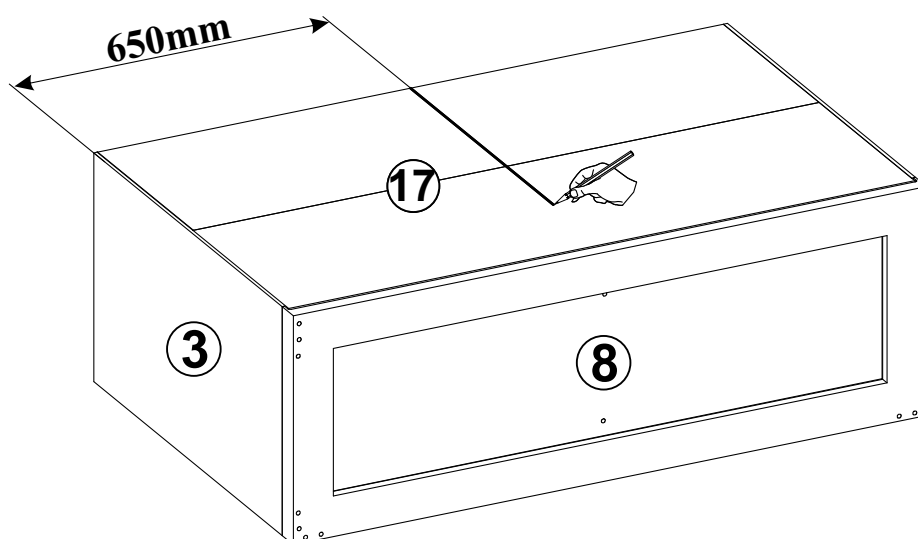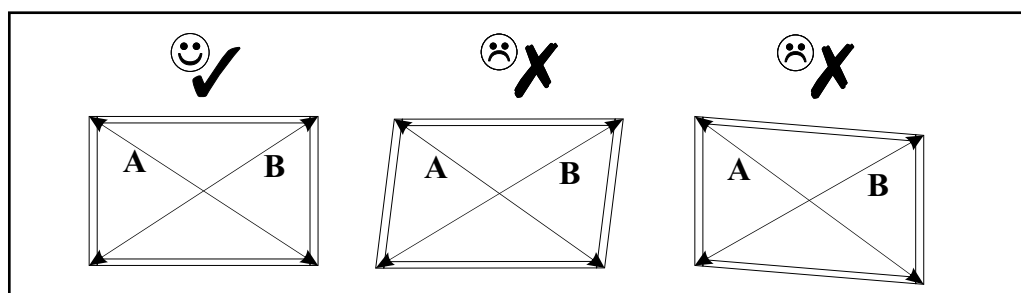



12

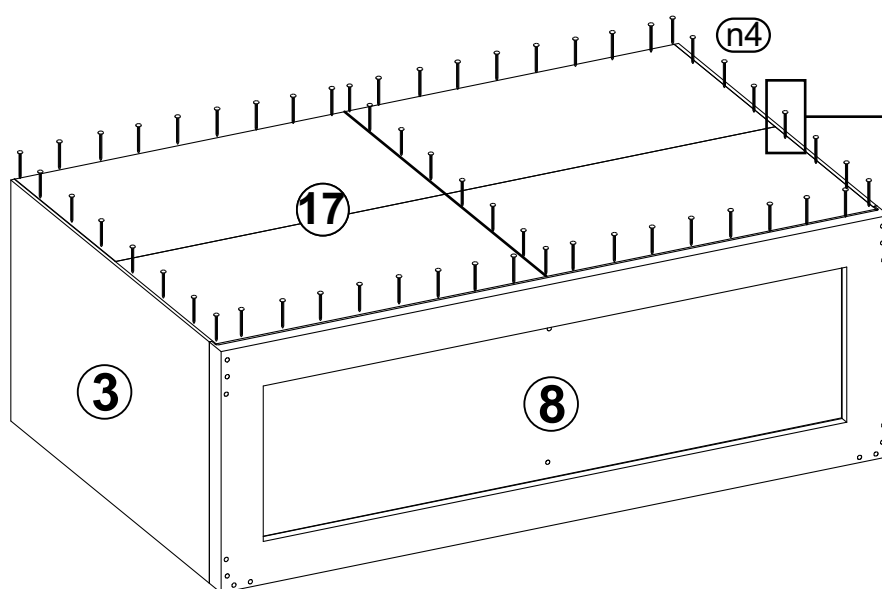


x56

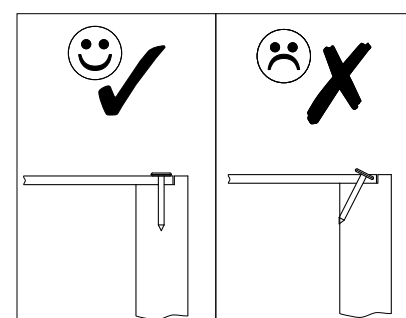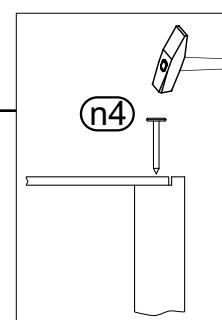

13

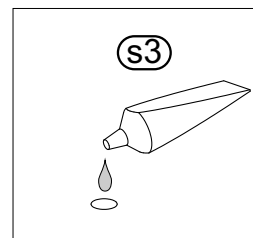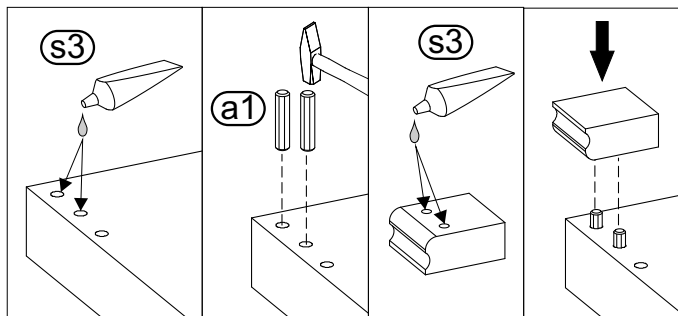





W otwory służące do zamocowania stopek, a także w otwory na stopkach zaaplikuj klej.

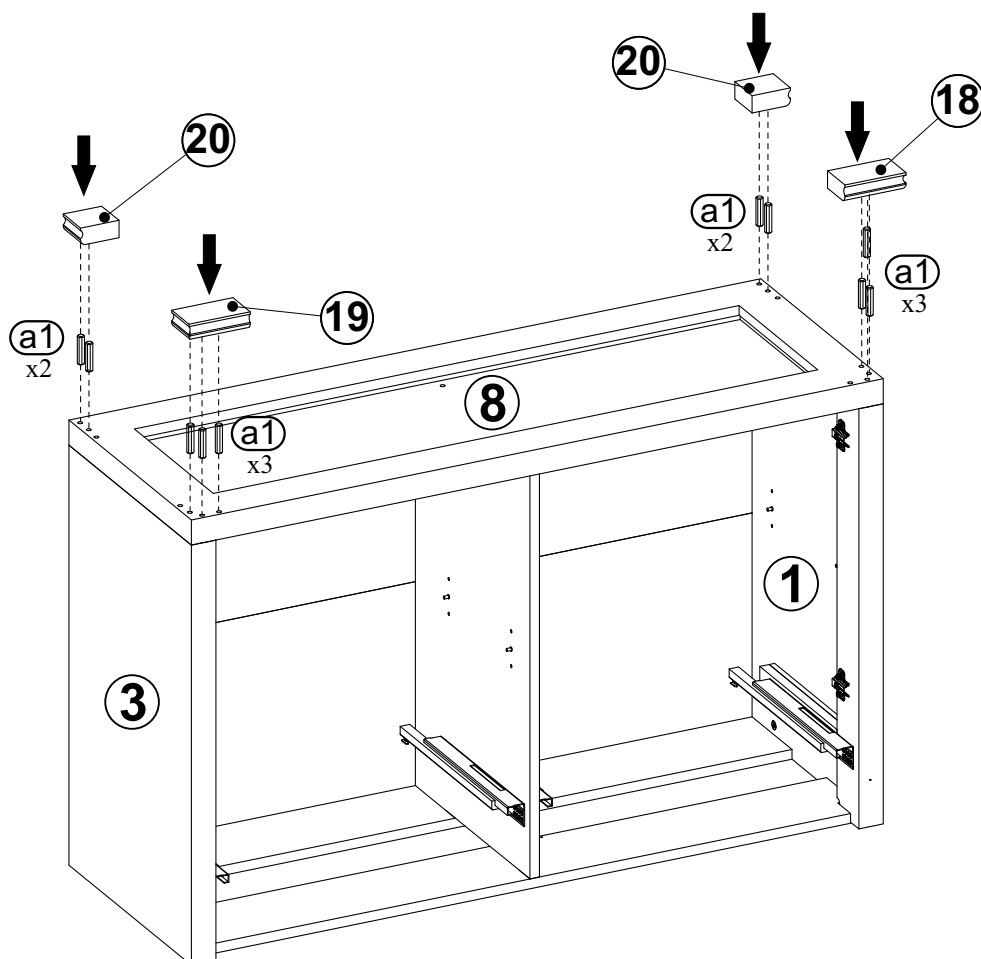


14




Zwróć szczególną uwagę na prawidłowe zamocowanie regulatora frontu.

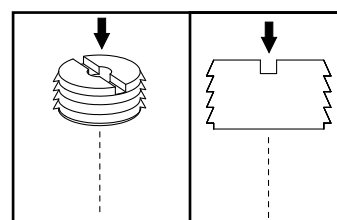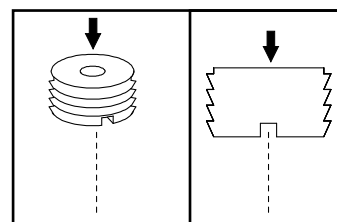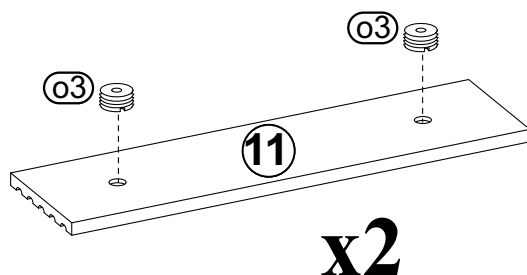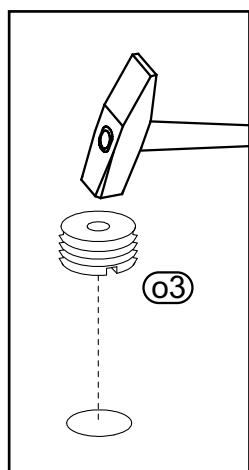

15

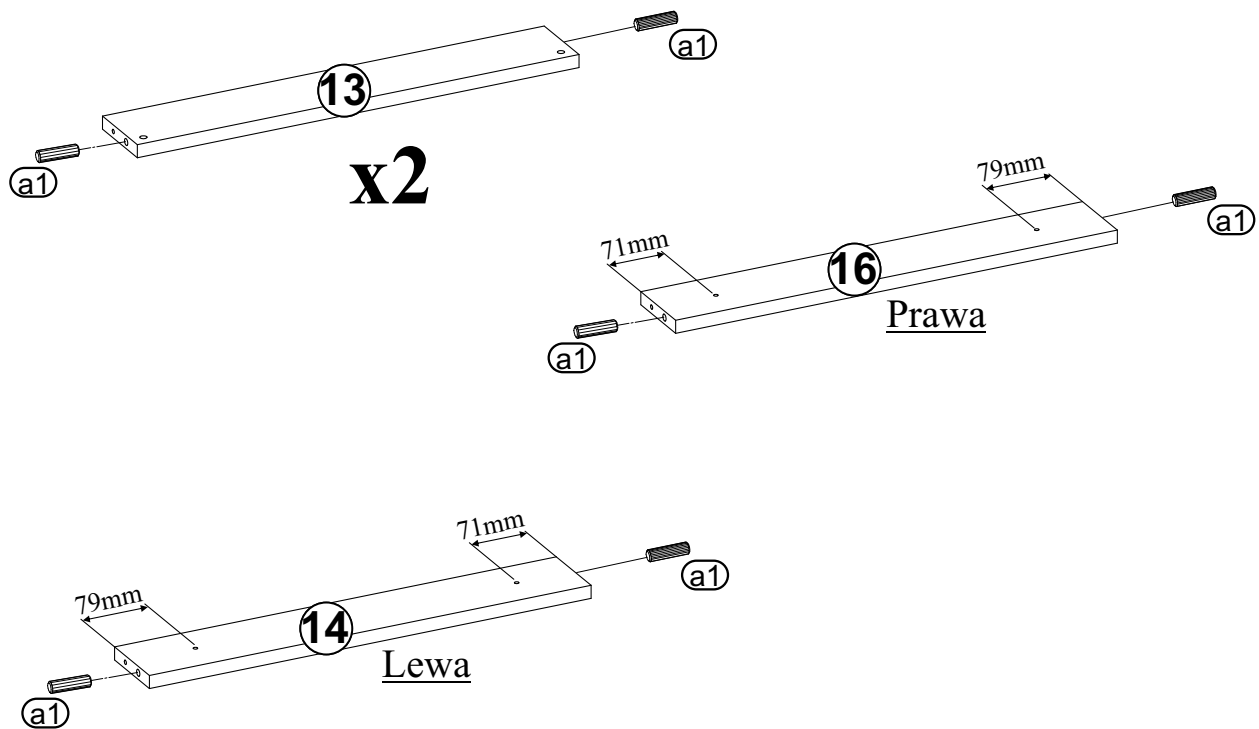


16

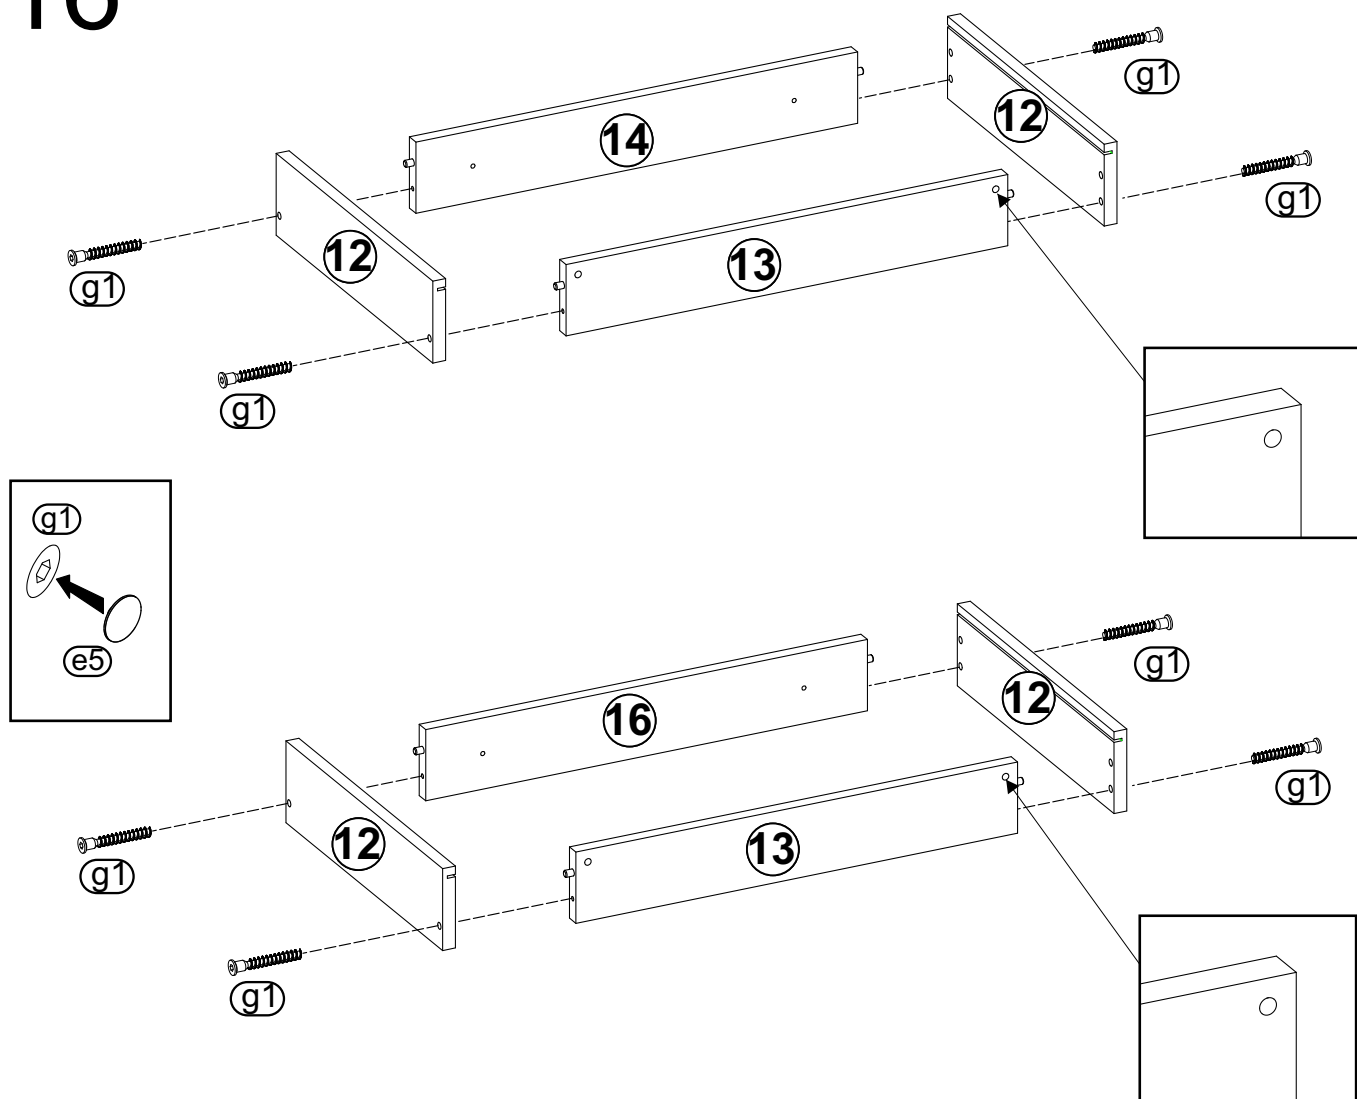




17

Uwaga !!!


Przed zamocowaniem dna szuflady należy zmierzyć przekątne szuflady. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szuflady, tam gdzie wymiar był większy.

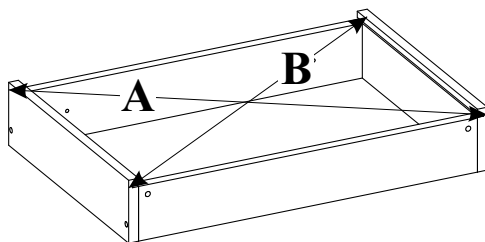



A=B

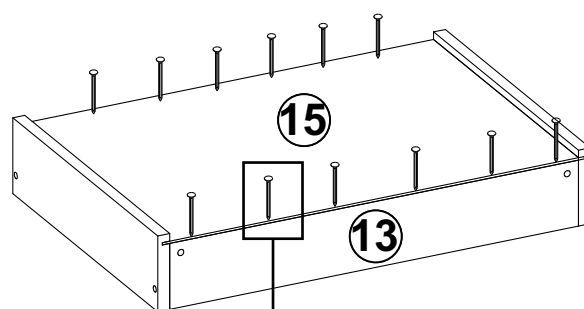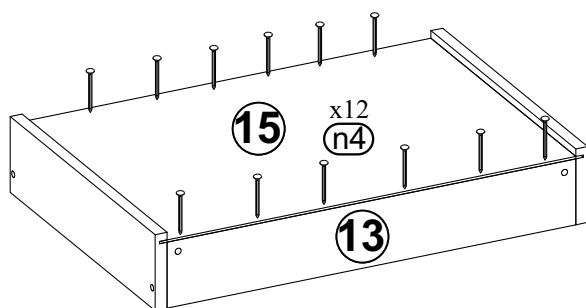

x12


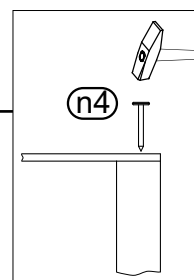


18

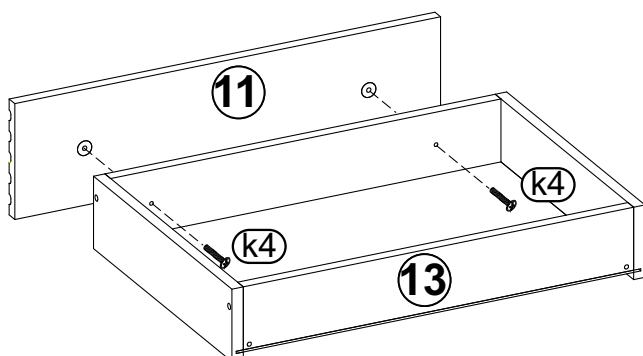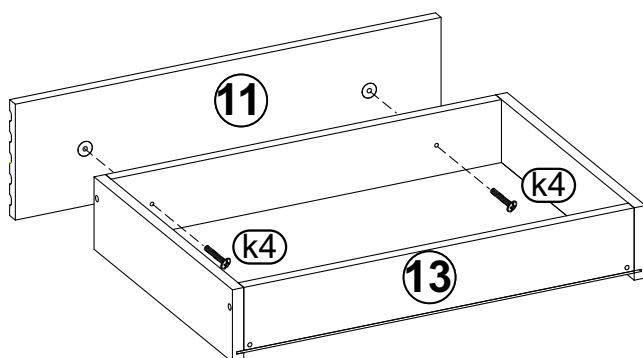


Uwaga


Przed całkowitym dokręceniem frontu możliwa jest jego regulacja.

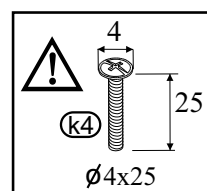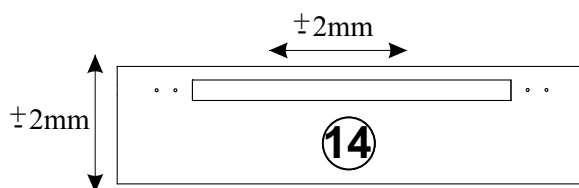

19





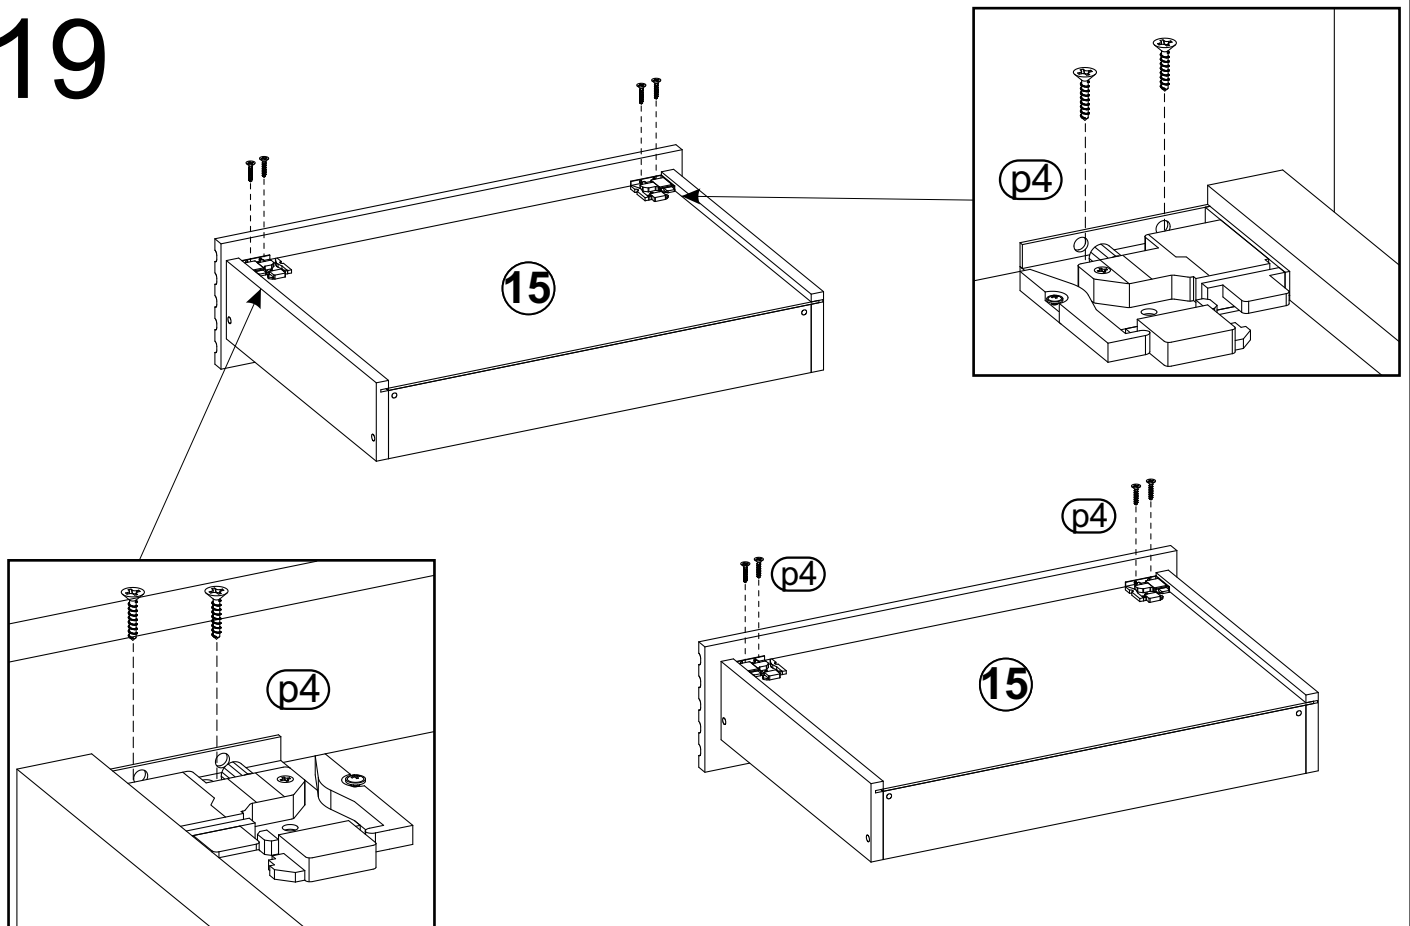


20




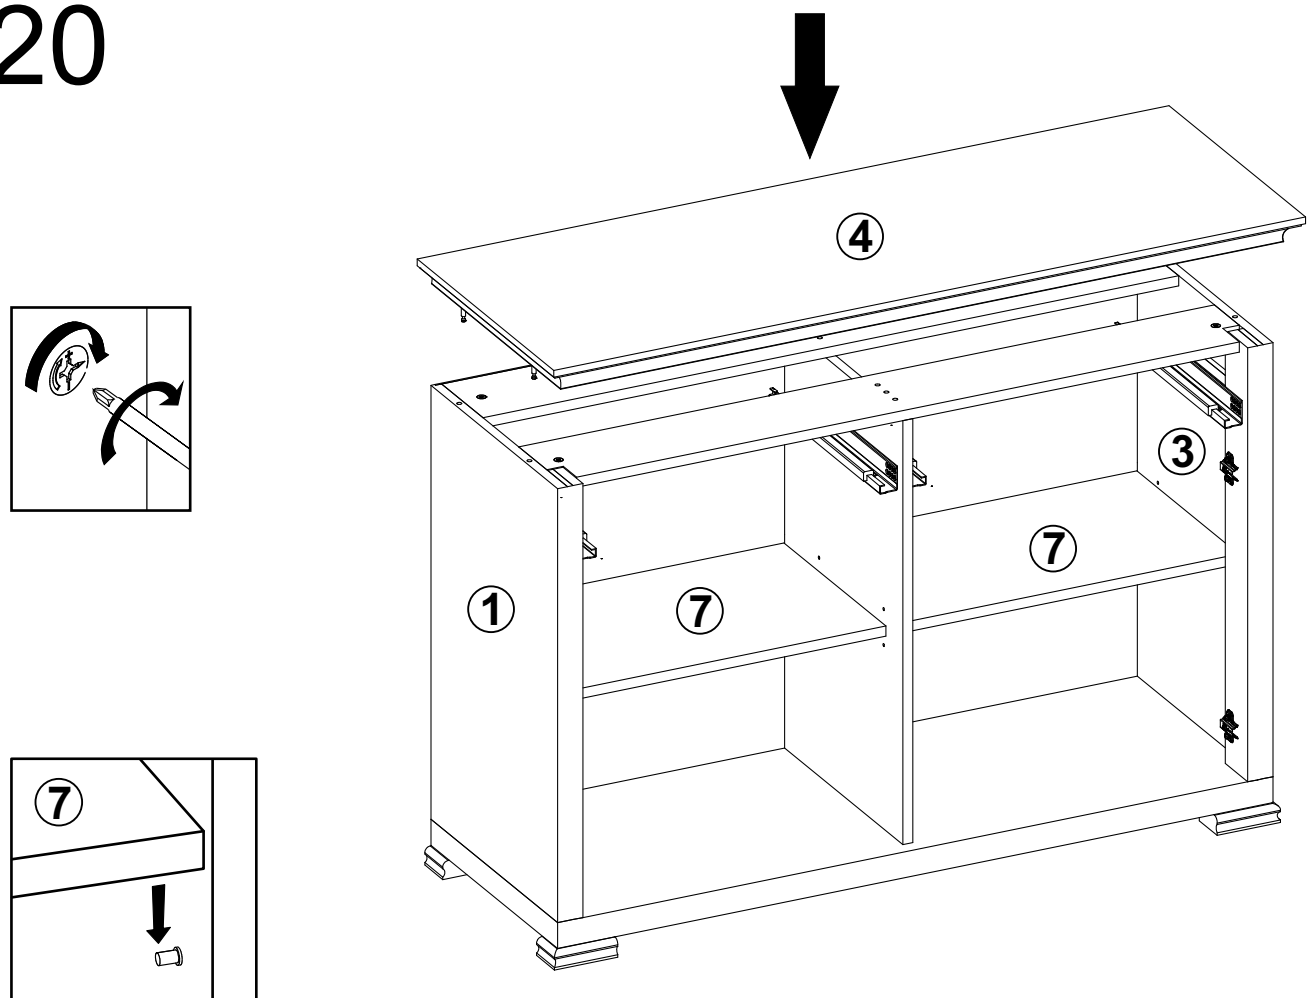


21





Umieść szufladę na prowadnicach, następnie wsuń szufladę do szafki.

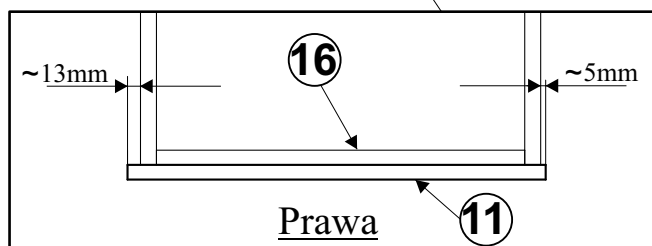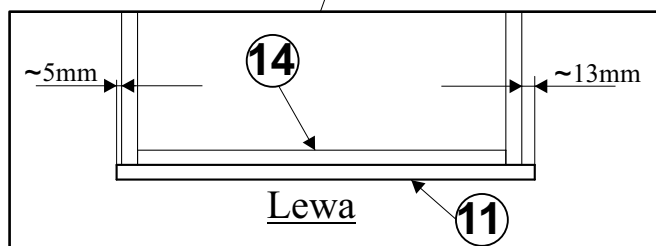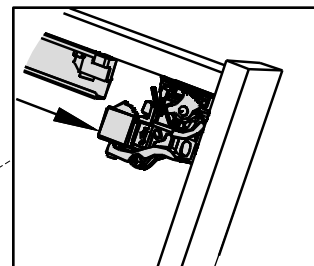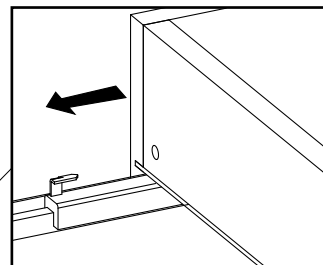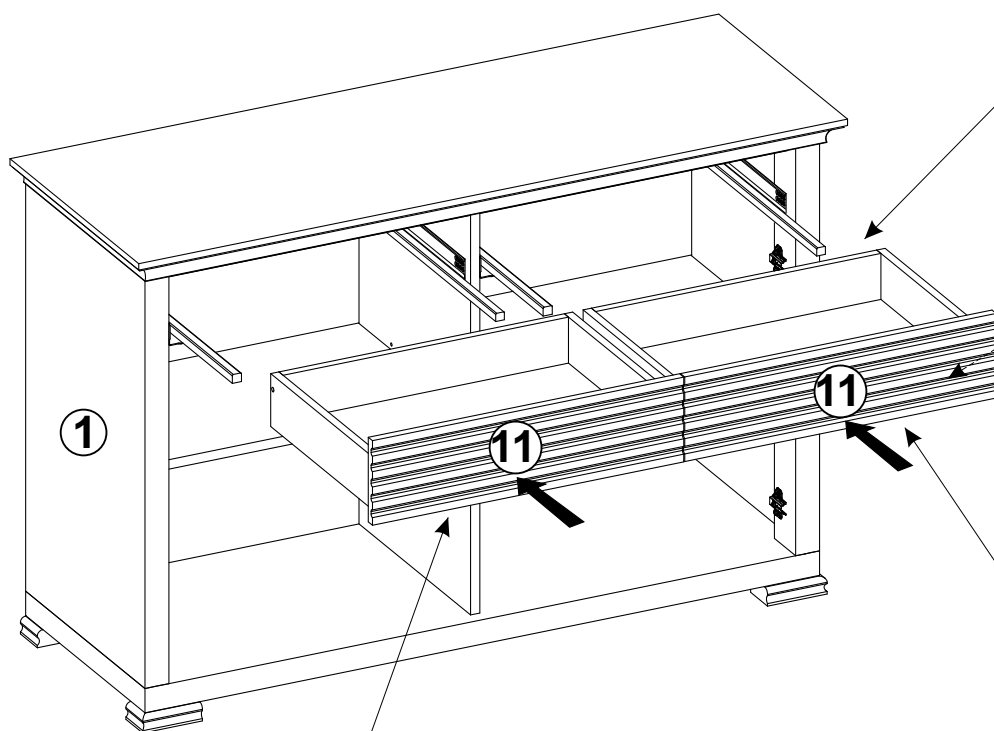


22

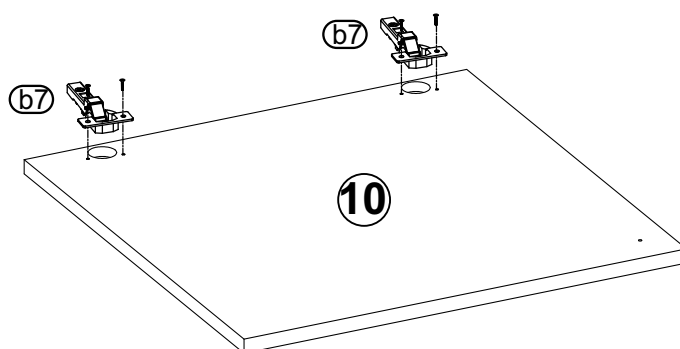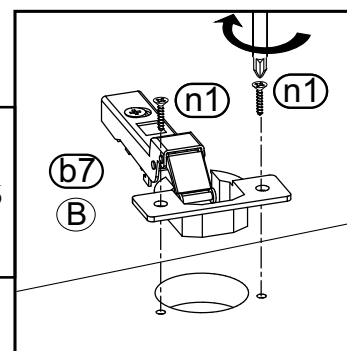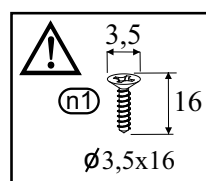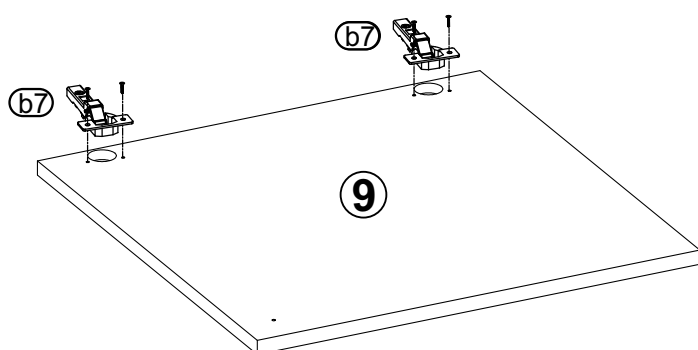


23

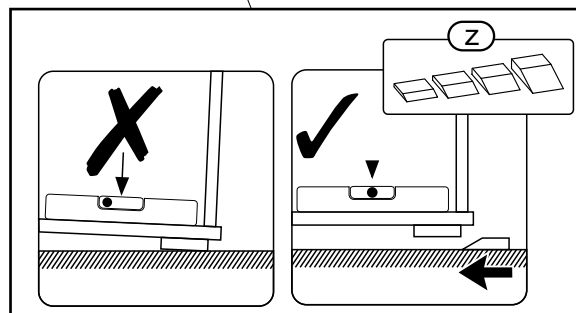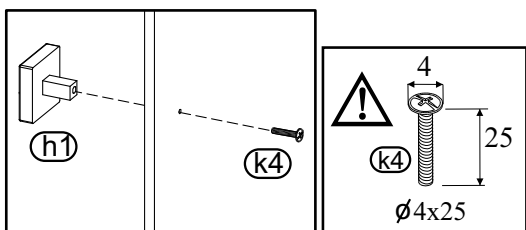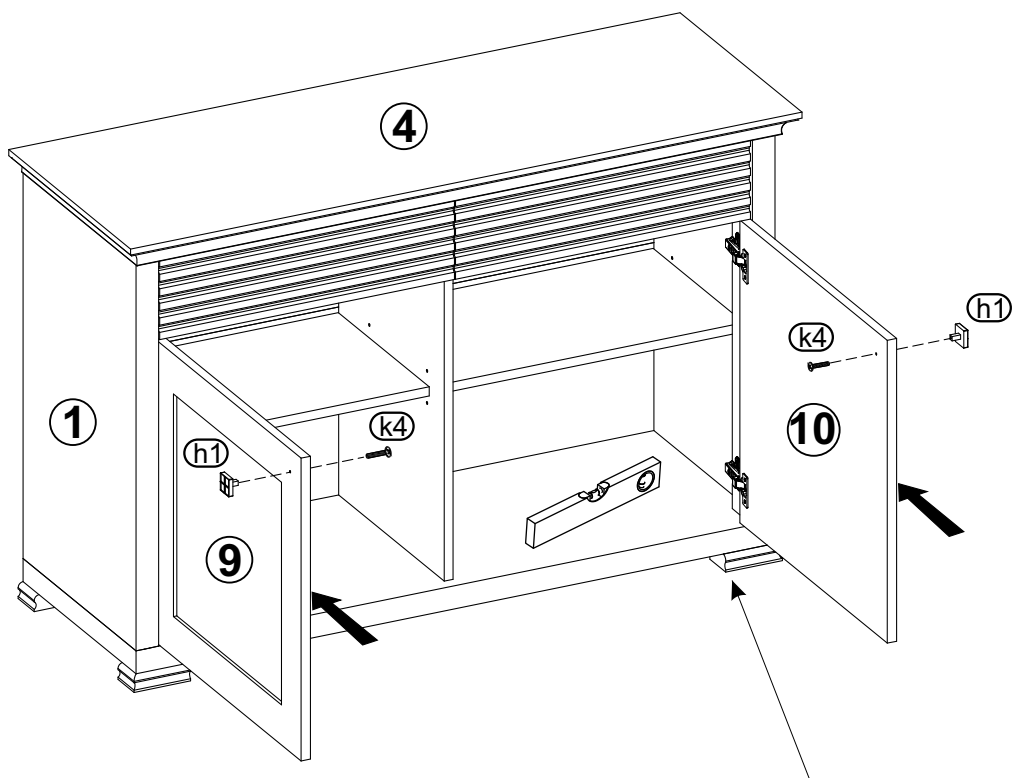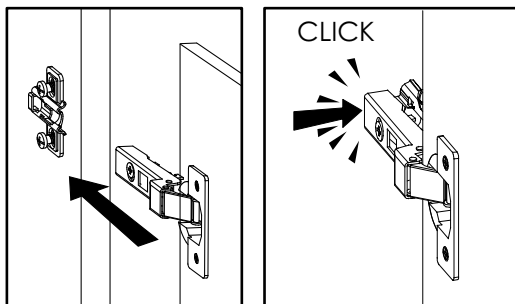

Uwaga !!!
Wykonaj końcową regulację frontów.

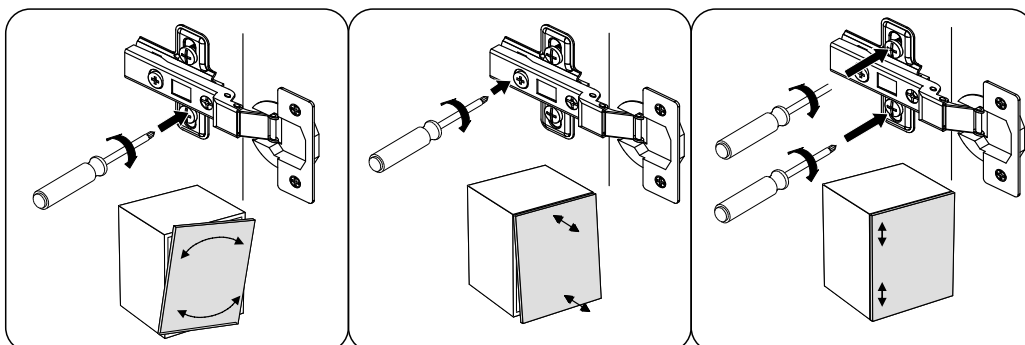


24

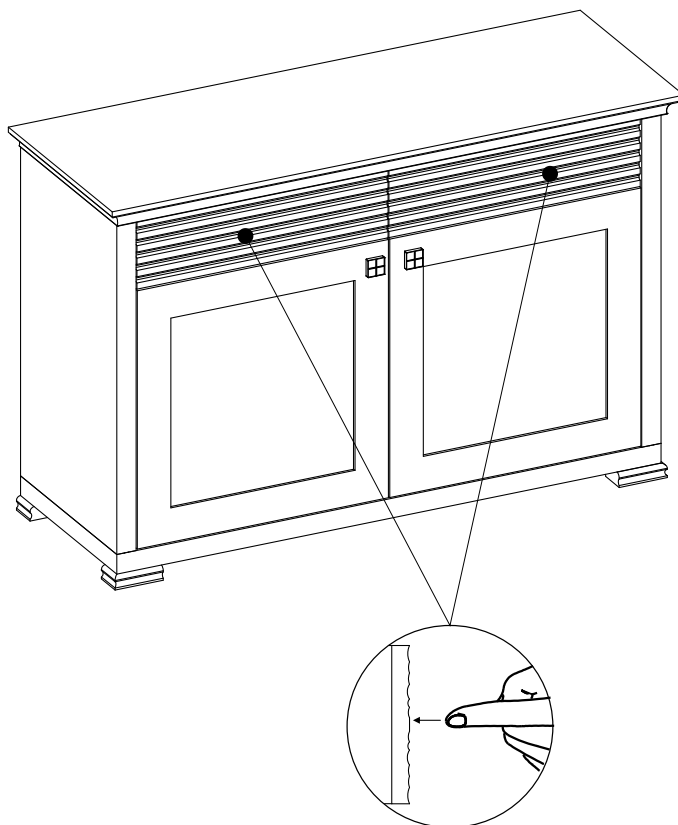

Otwieranie
szuflady

25

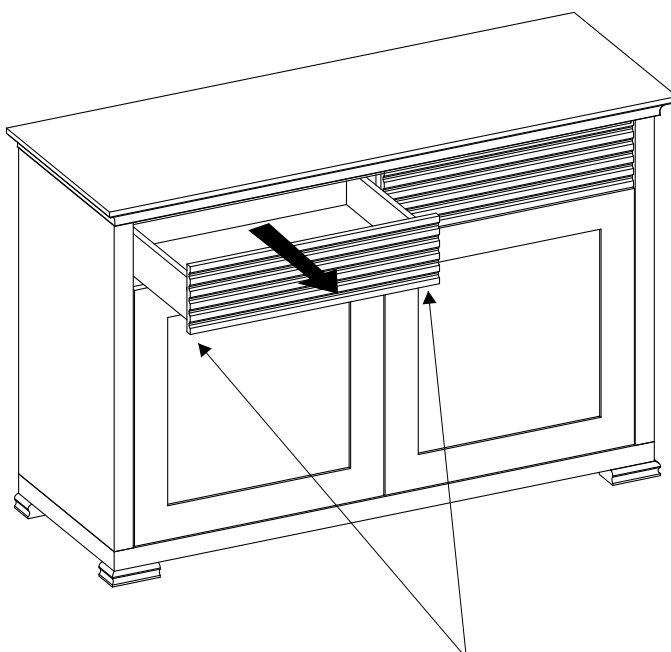

Demontaż
szuflady

W celu demontażu
przytrzymaj uchwyt
i wyciągnij szufladę.

