




EMPERIO - EM02 - BUFET 3D3S

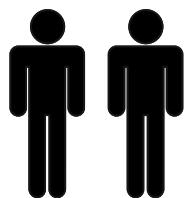

130 min.




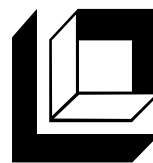


**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

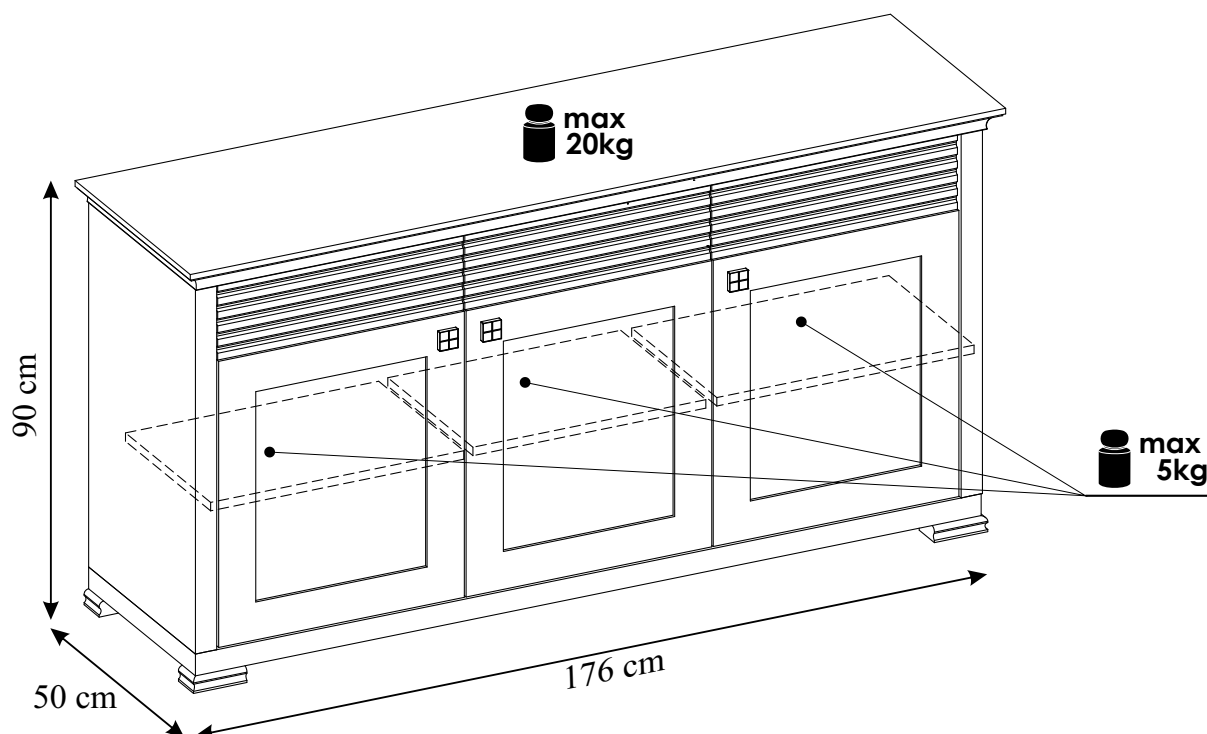

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

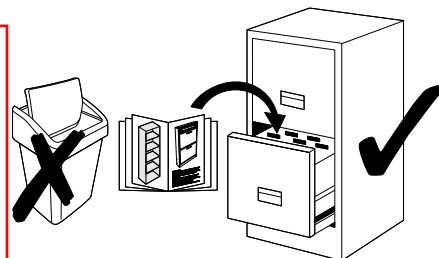


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

EMPERIO - EM02 - BUFET 3D3S

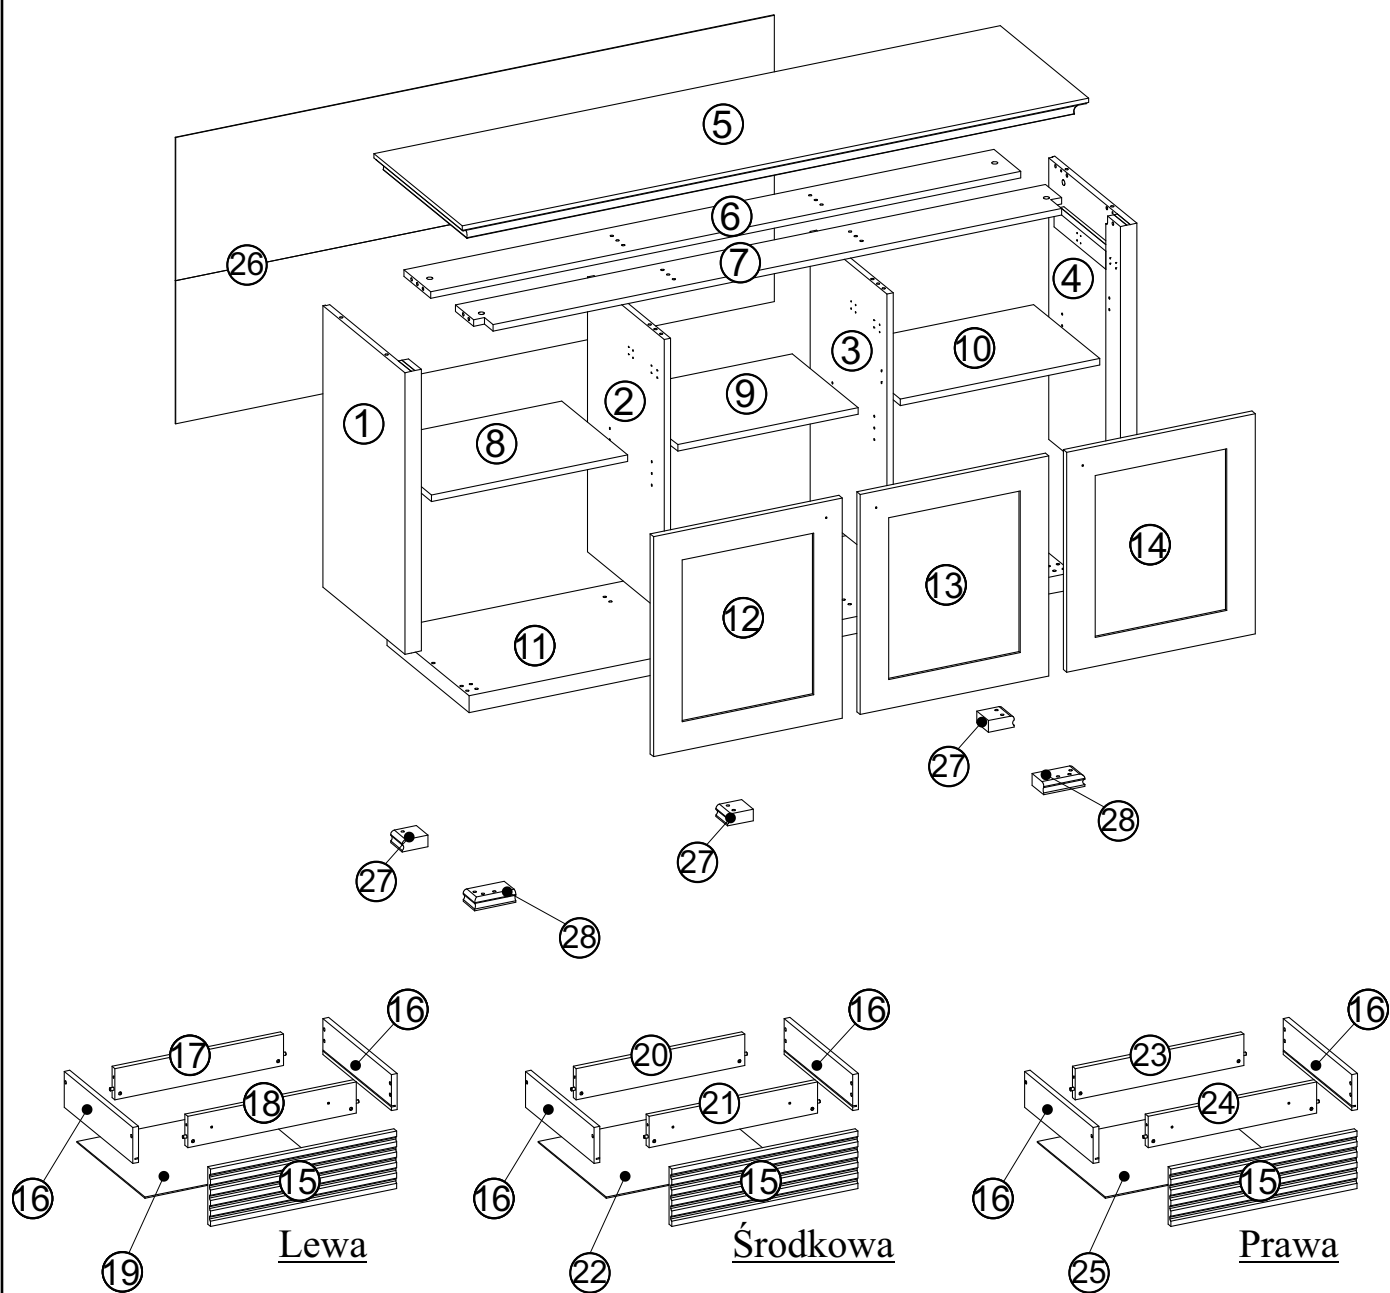

	Kod	Wymiar	Szt.
①	EM02-01	773x460x46	1
②	EM02-02	755x430x18	1
③	EM02-03	755x430x18	1
④	EM02-04	773x460x46	1
⑤	EM02-05	1756x496x50	1
⑥	EM02-06	11654x150x18	1
⑦	EM02-07	11654x150x18	1
⑧	EM02-08	550x370x18	1
⑨	EM02-09	506x370x18	1
⑩	EM02-10	559x370x18	1

	Kod	Wymiar	Szt.
⑪	EM02-11	1692x461x46	1
⑫	EM02-12	604x529x19	1
⑬	EM02-13	604x529x19	1
⑭	EM02-14	604x529x19	1
⑮	EM02-15	160x529x19	3
⑯	EM02-16	390x100x18	6
⑰	EM02-17	476x85x18	1
⑱	EM02-18	476x85x18	1
⑲	EM02-19	387x493x3	1
⑳	EM02-20	460x85x18	1



	Kod	Wymiar	Szt.
㉑	EM02-21	460x85x18	1
㉒	EM02-22	387x480x3	1
㉓	EM02-23	485x85x18	1
㉔	EM02-24	485x85x18	1
㉕	EM02-25	387x505x3	1
㉖	EM02-26	784x1678x3	1
㉗	EM02-27	72x65x32	3
㉘	EM02-28	115x65x32	2







Uwaga
Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną,
producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

EMPERIO - EM02 - BUFET 3D3S

(a1)  ø 8x30 x54	(b7)  x4	(b6)  x2	(d1)  x12
(e1)  x8	(e5)  ø 13 x12	(f1)  x8	(g1)  ø 7x50 x20
(g2)  ø 7x70 x4	(h1)  x3	(k4)  ø 4x25 x9	(m)  x1
(n1)  ø 3,5x16 x37	(n4)  x85	(o3)  x6	(o4)  x1
(s3)  x1	(p4)  x3	(p3)  L-400 x3	
(z)  x2			







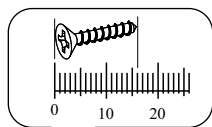


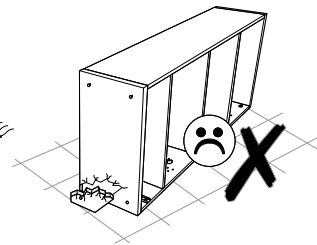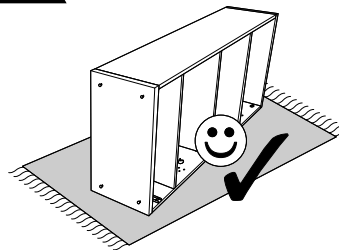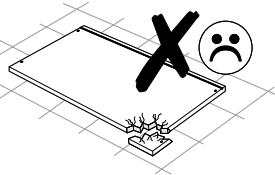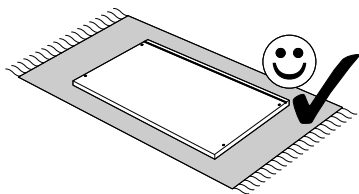

1












Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

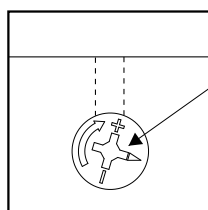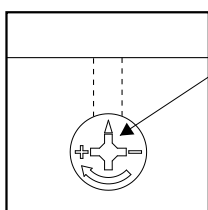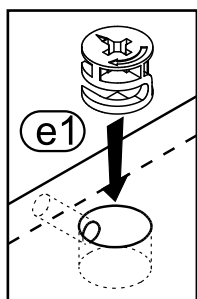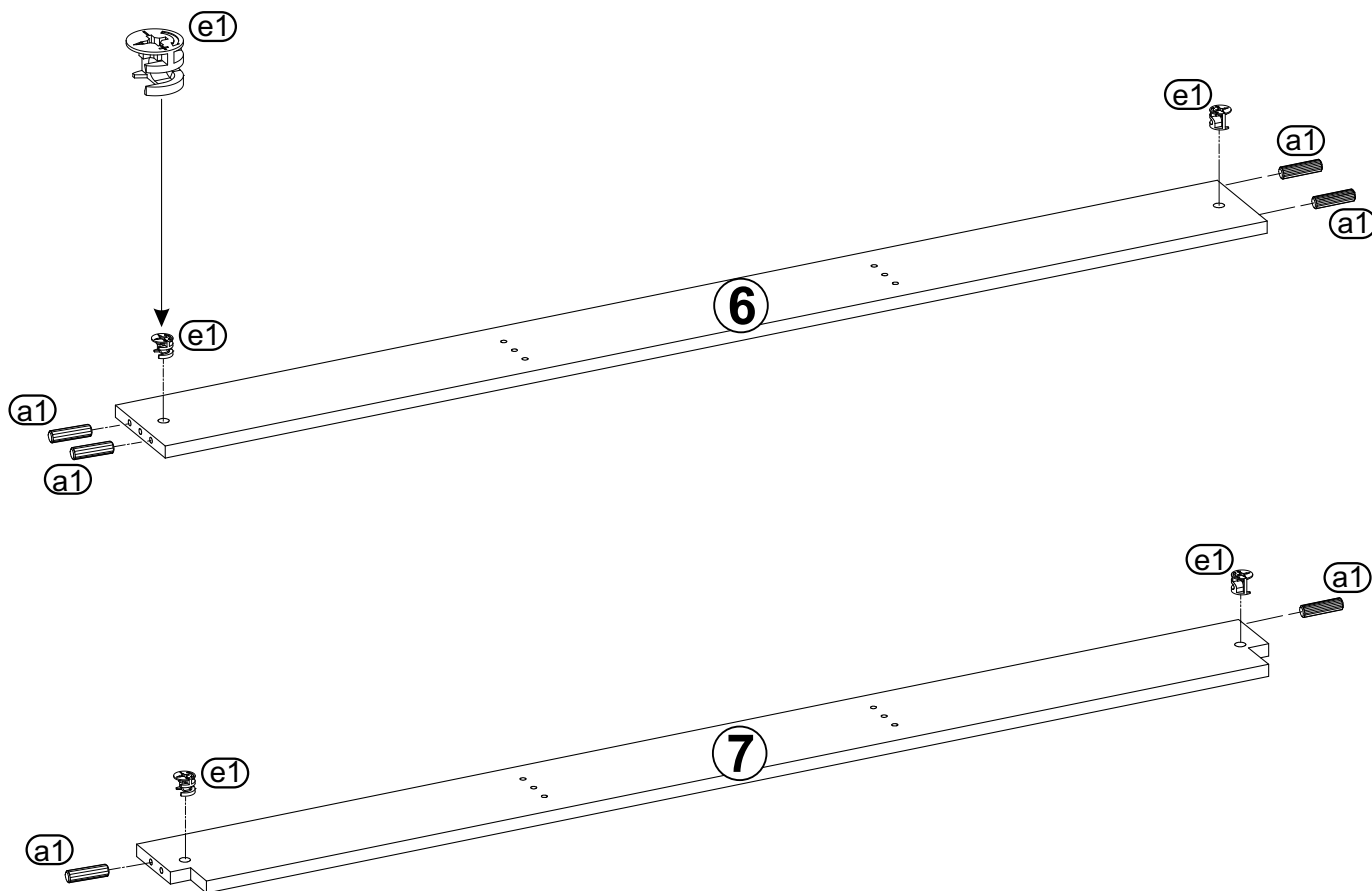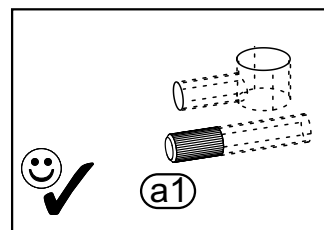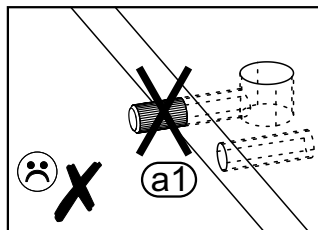
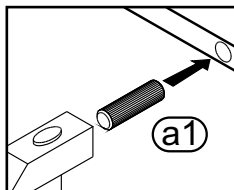


2

Rozłącz zawias z przewodnikiem.

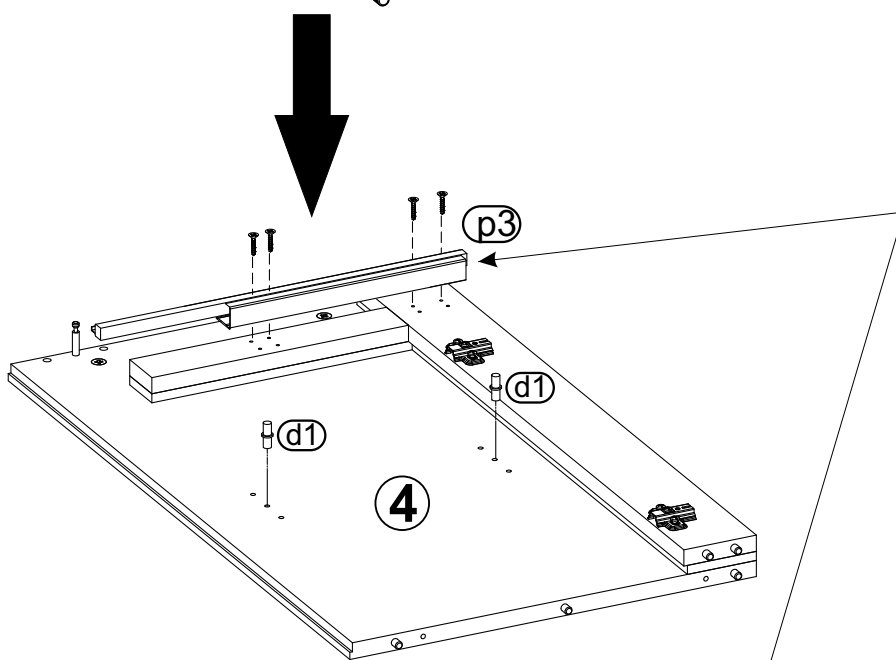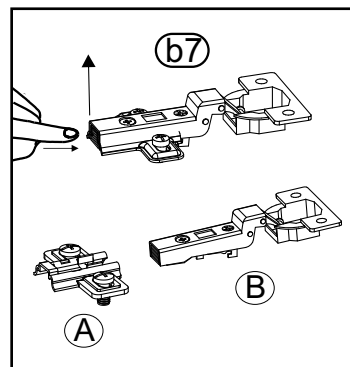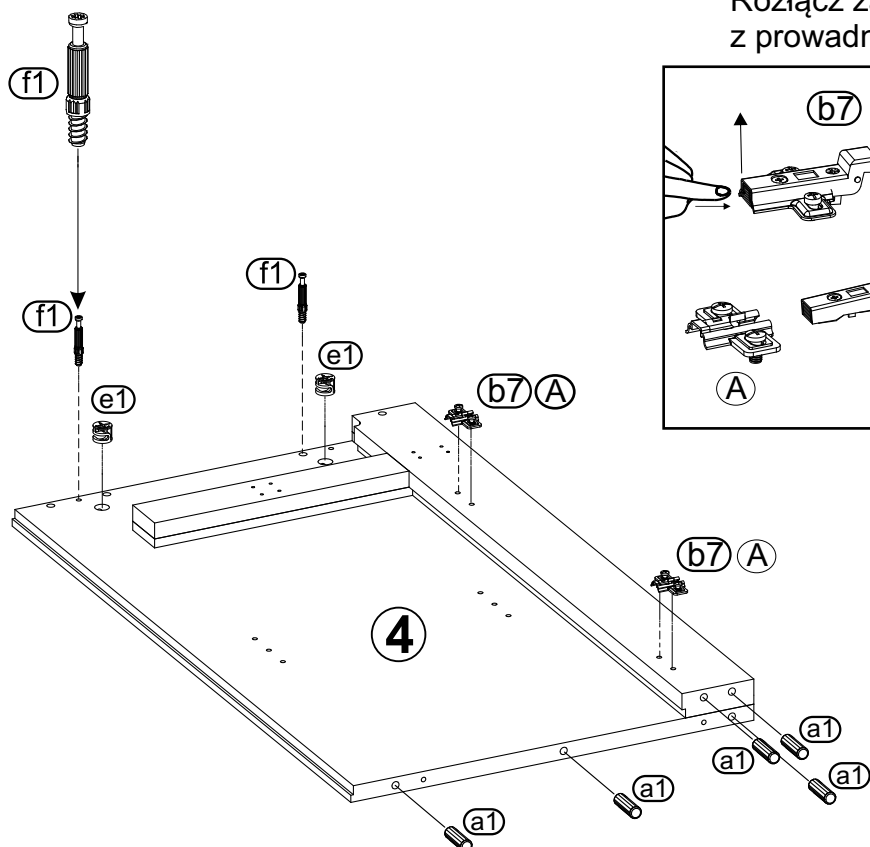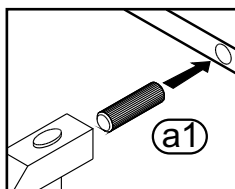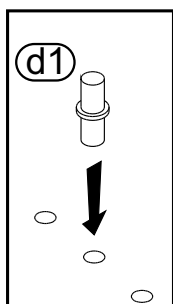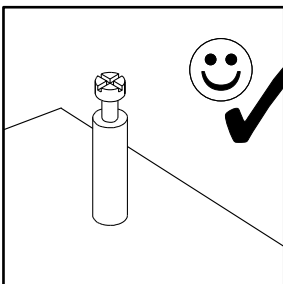
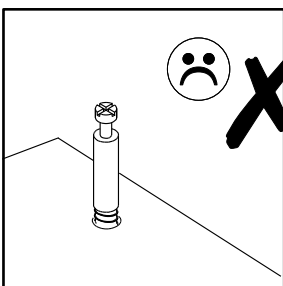
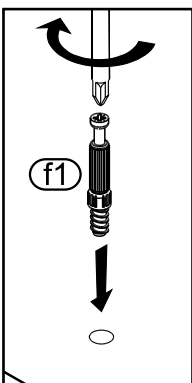
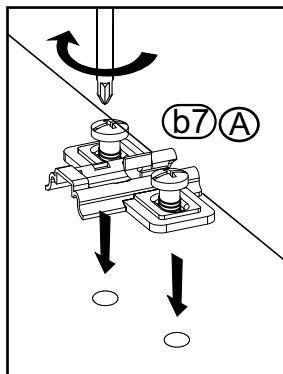


Uwaga górny rząd otworów !!!
Przykręć przewodnicę w prawidłowe otwory.



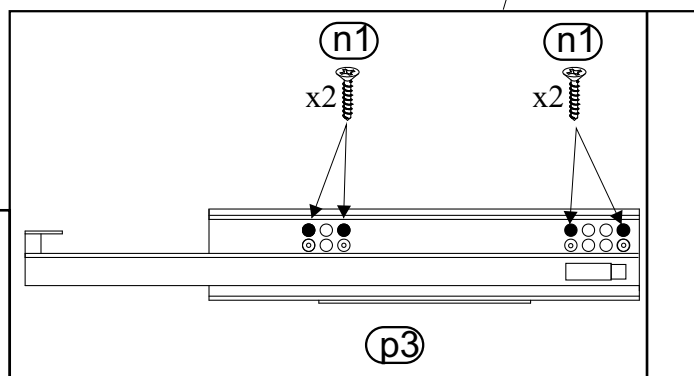
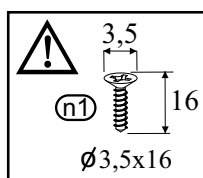


3



Rozłącz zawias z przewodnikiem.

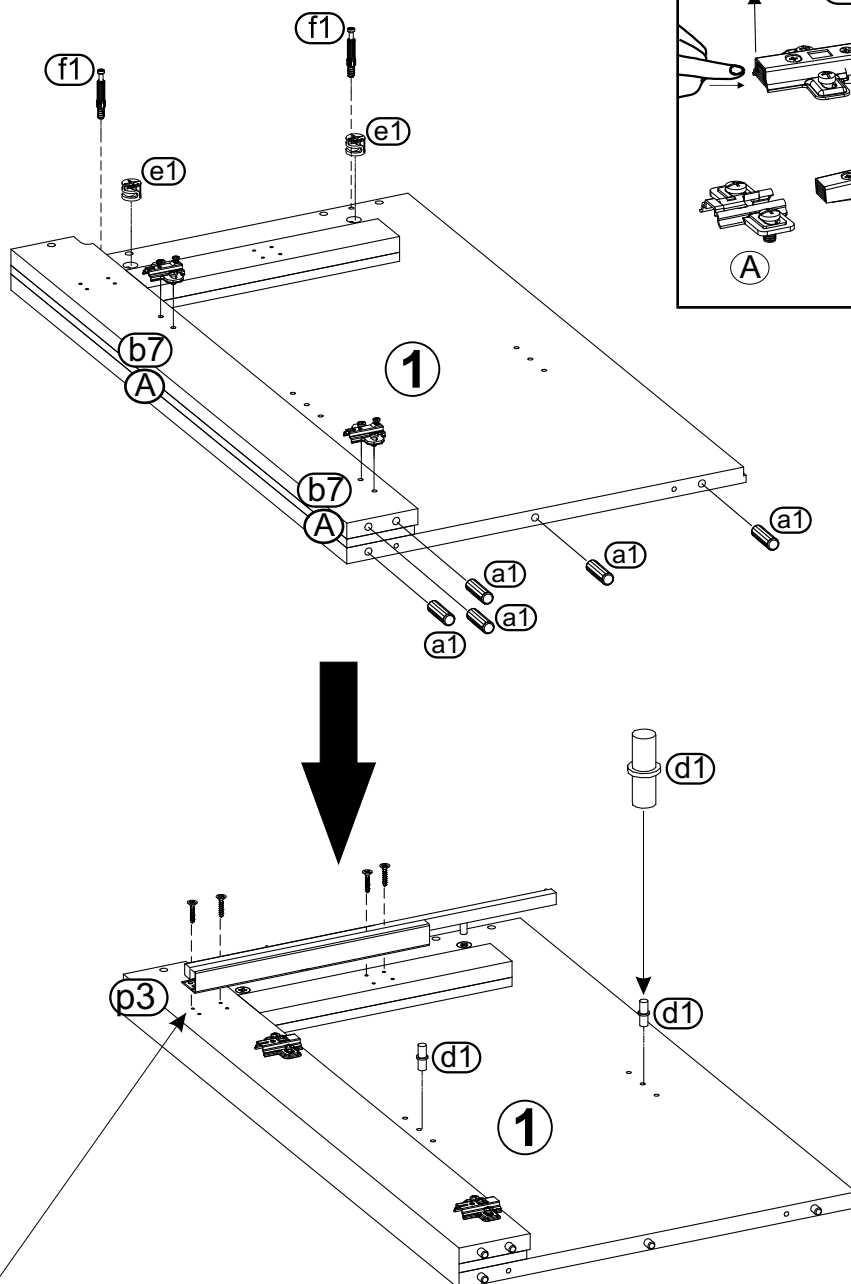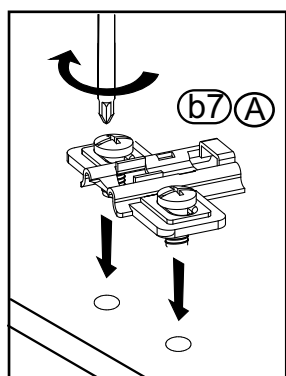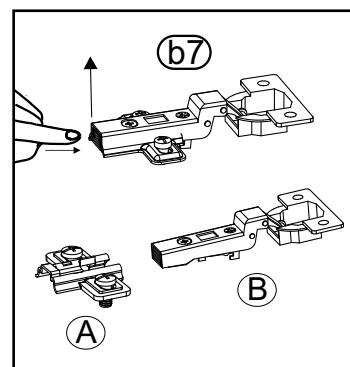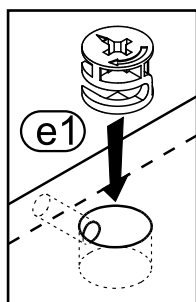



Uwaga górny rząd
otworów !!!
Przykręć przewodnicę w
prawidłowe otwory.

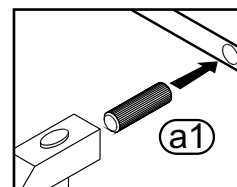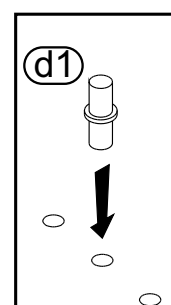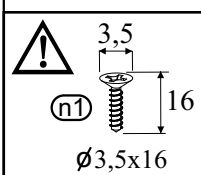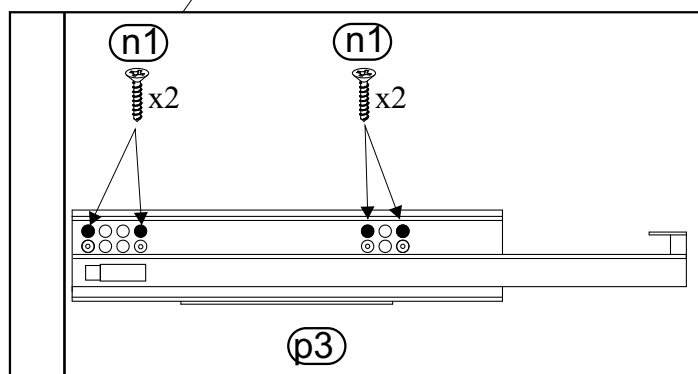

4

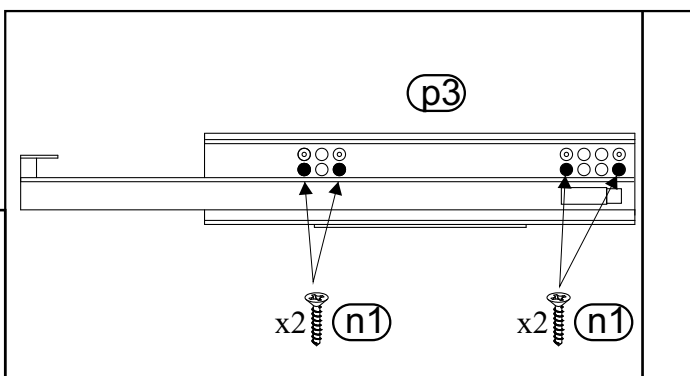
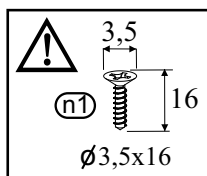


Uwaga dolny rząd
otworów !!!
Przykręć prowadnicę w
prawidłowe otwory.


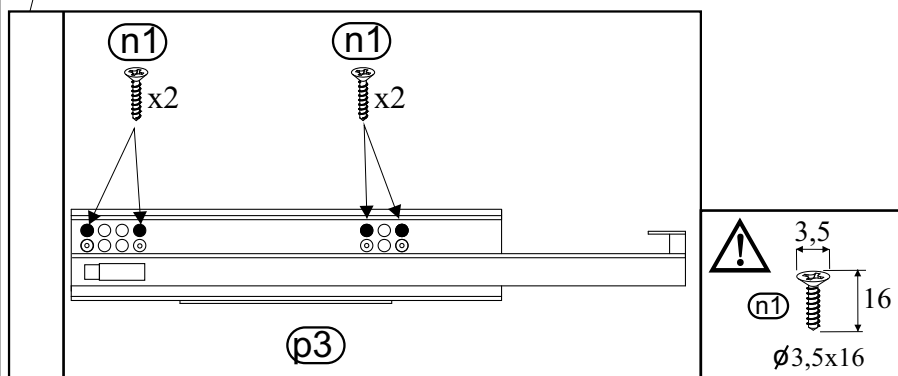
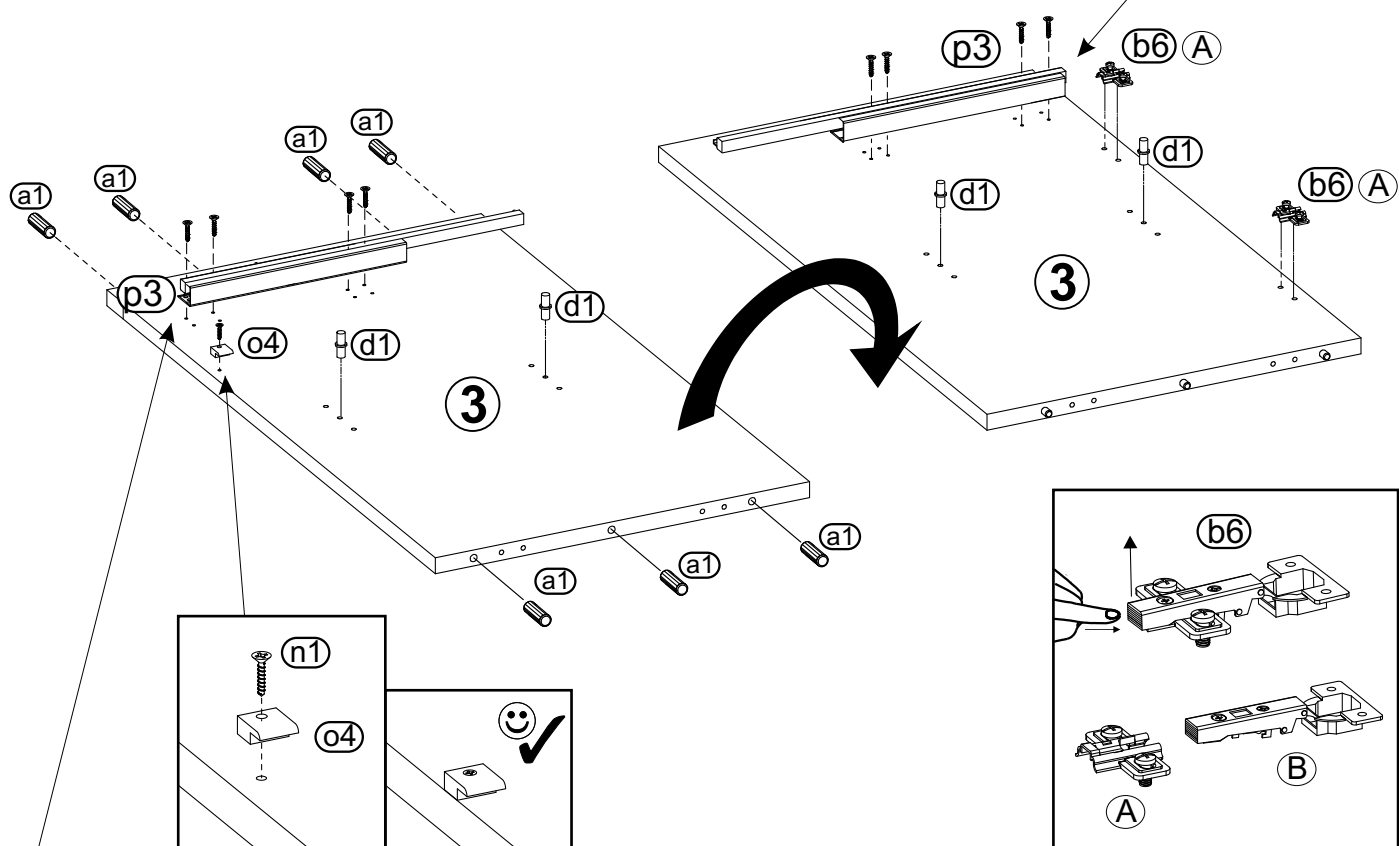


Uwaga górny rząd
otworów !!!
Przykręć prowadnicę w
prawidłowe otwory.

5

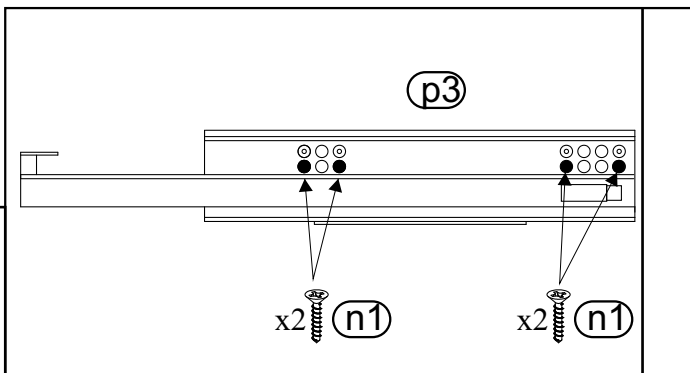
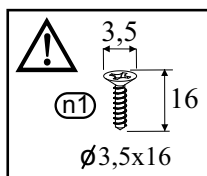


Uwaga dolny rząd
otworów !!!
Przykręć prowadnicę w
prawidłowe otwory.

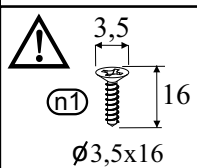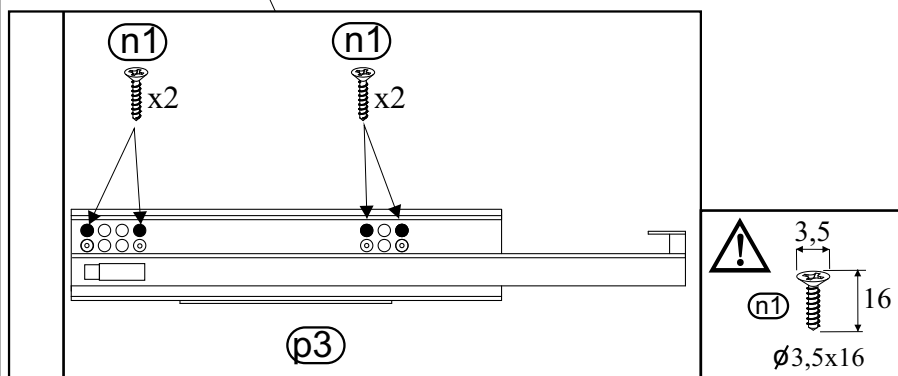
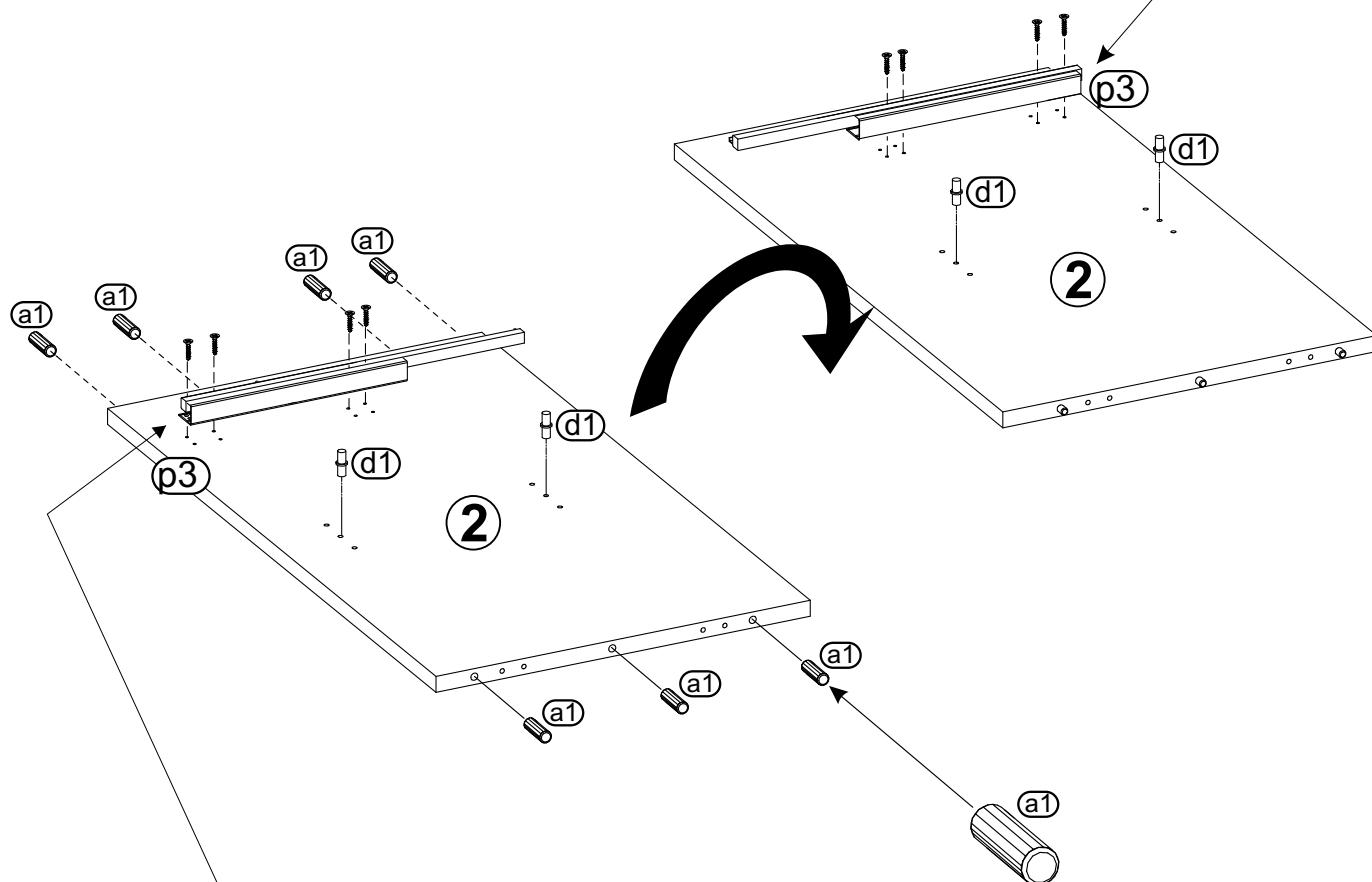


Uwaga górny rząd
otworów !!!
Przykręć prowadnicę w
prawidłowe otwory.



6

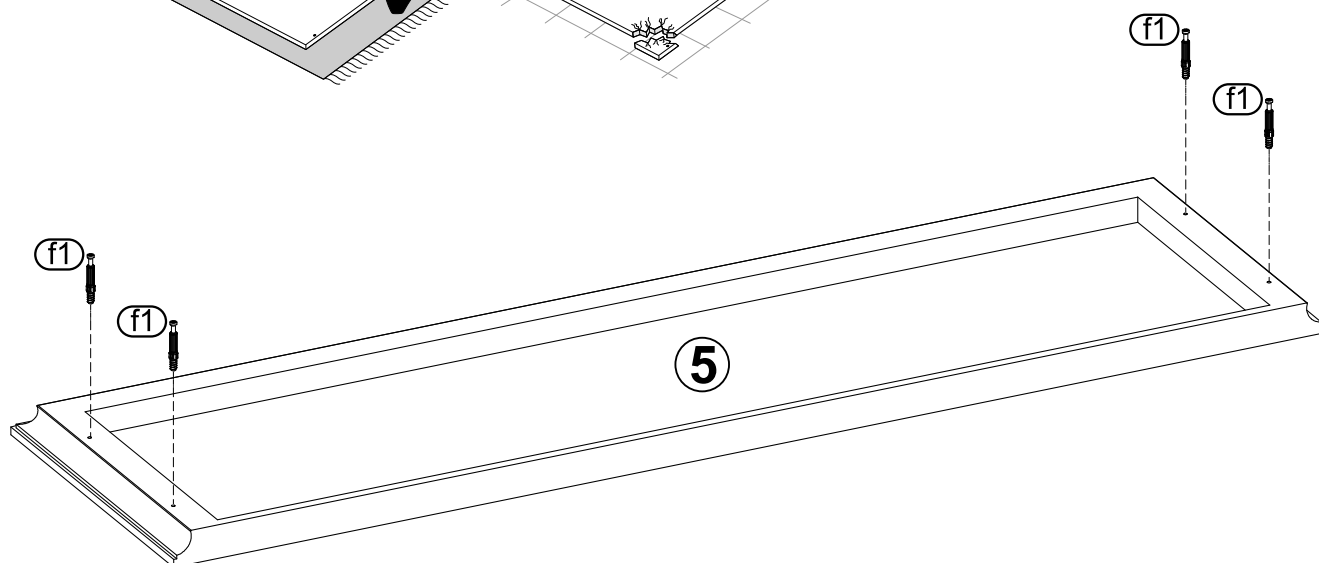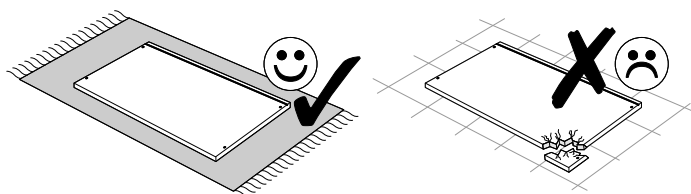



7

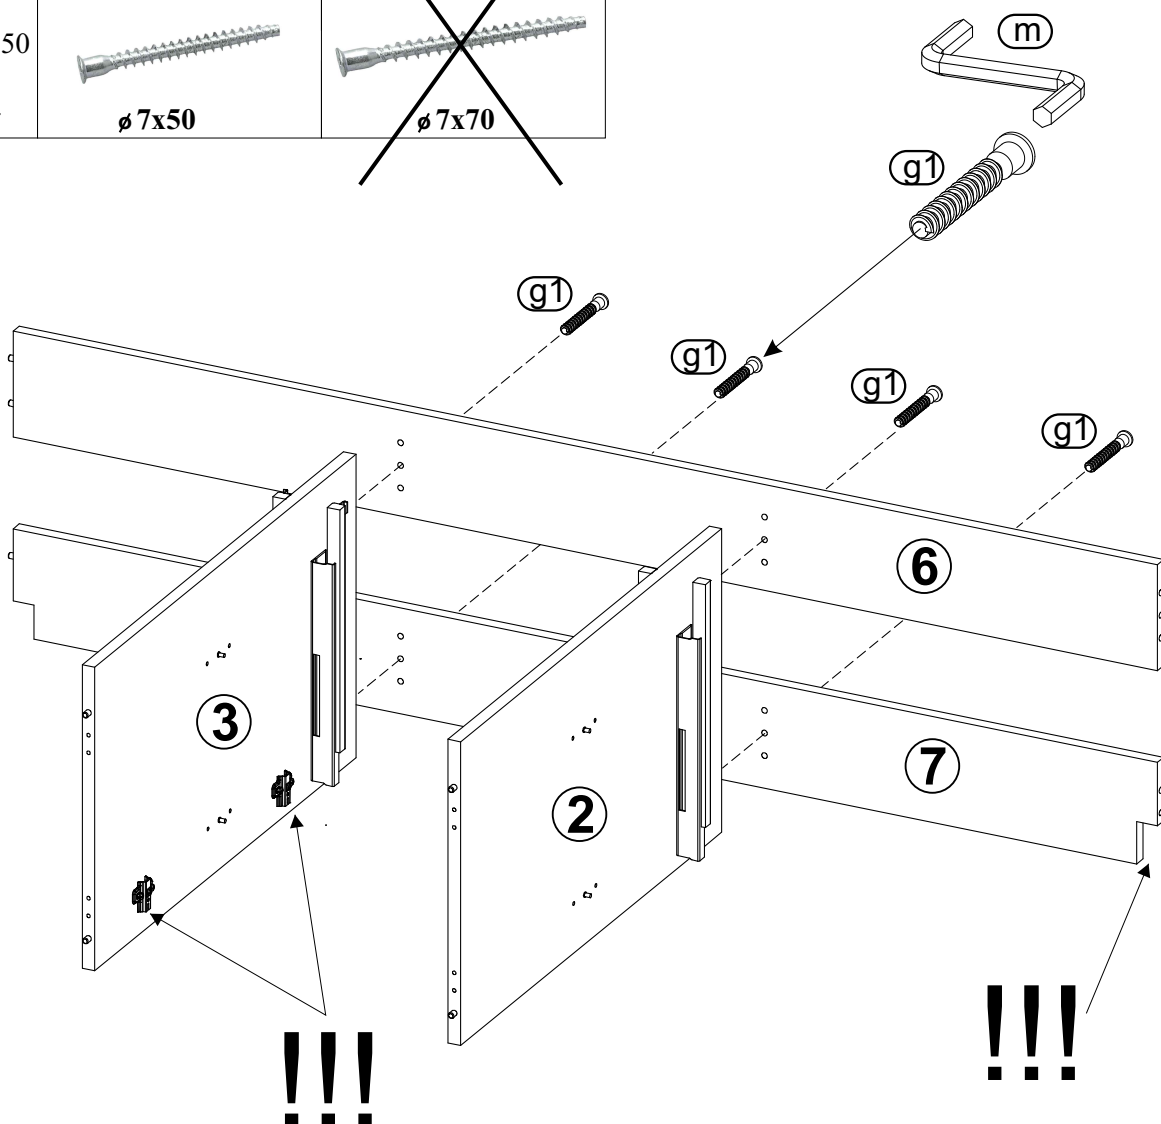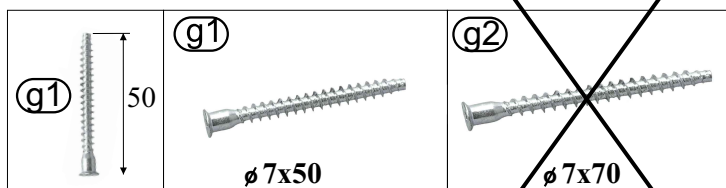


8

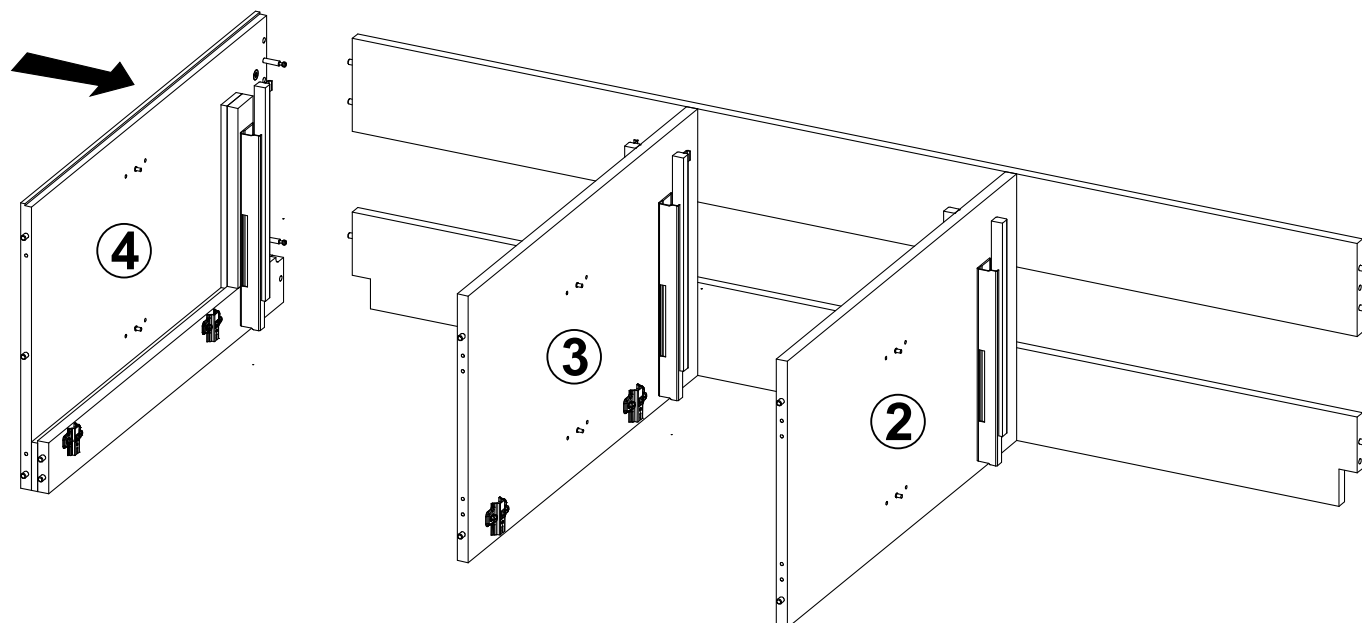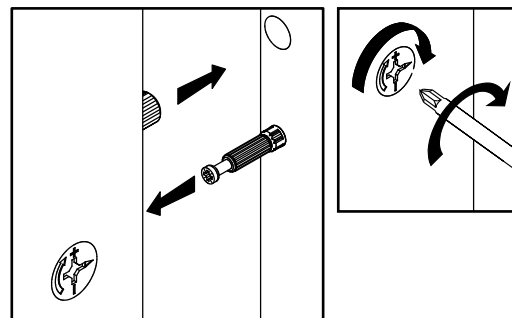


9

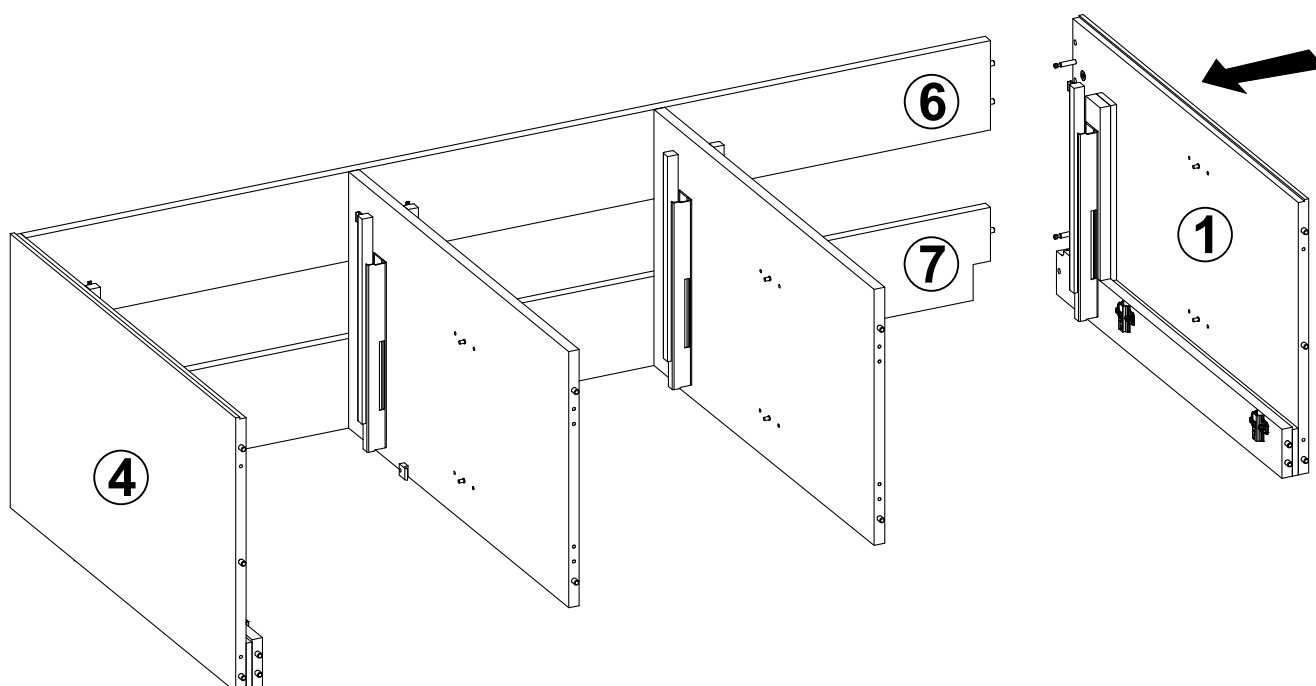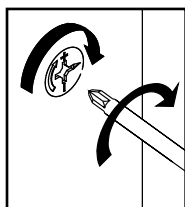

10

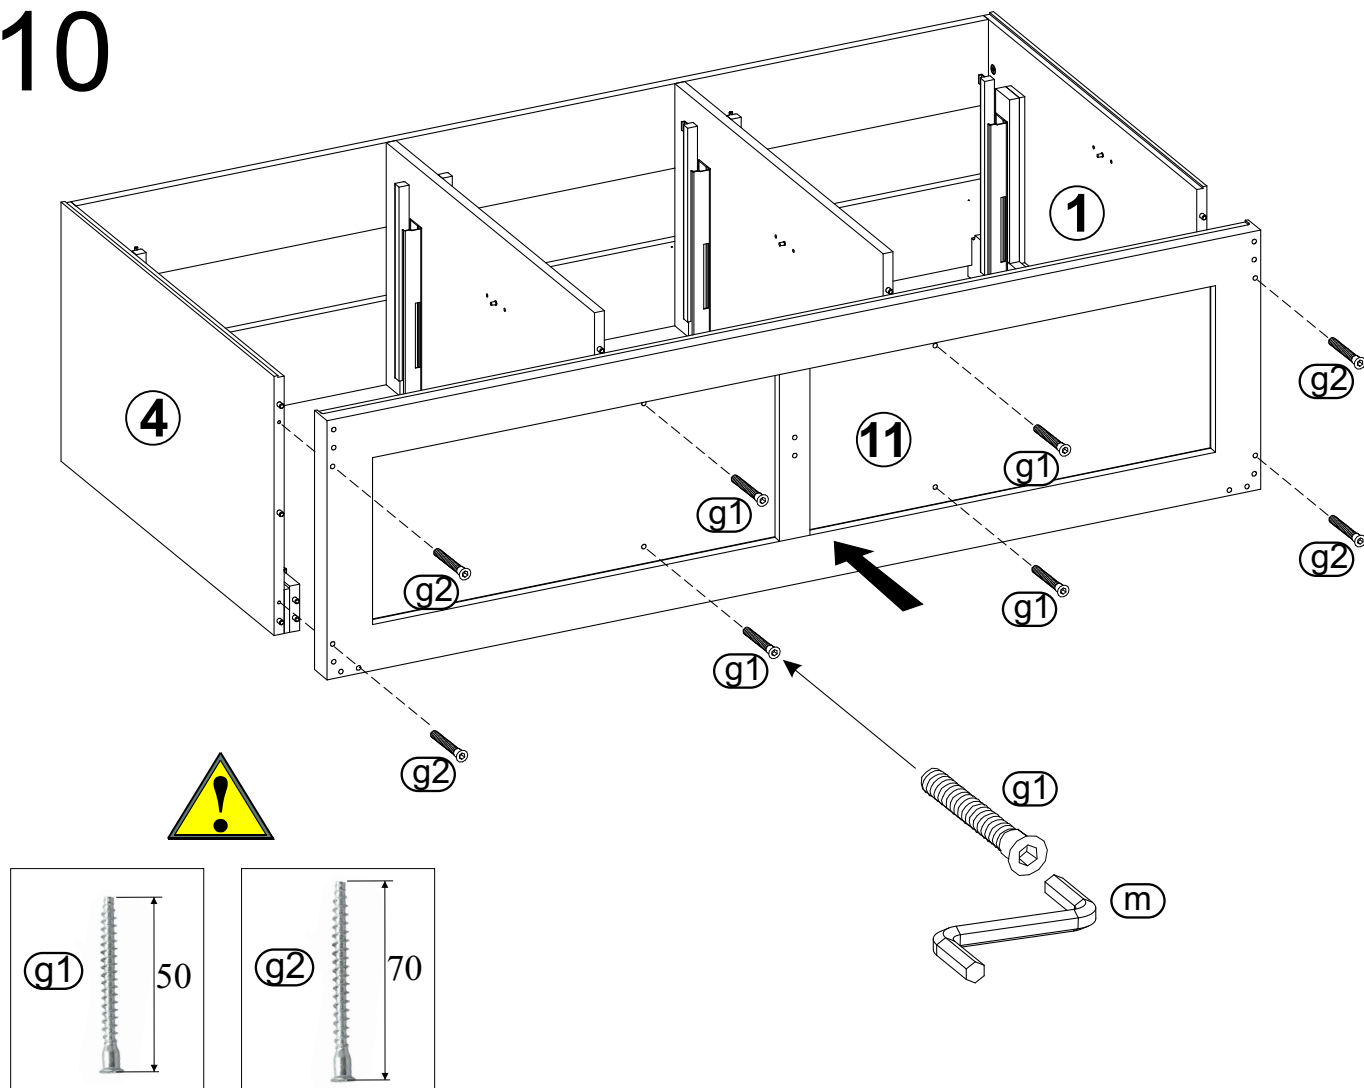


11

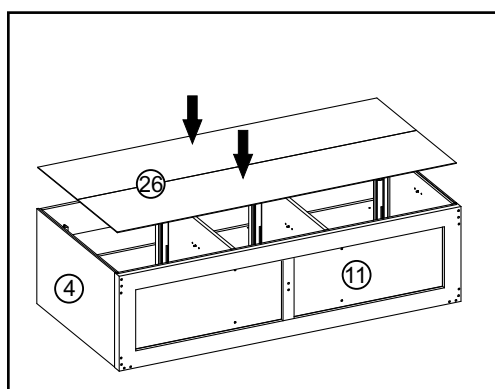

$A=B$



UWAGA !!!


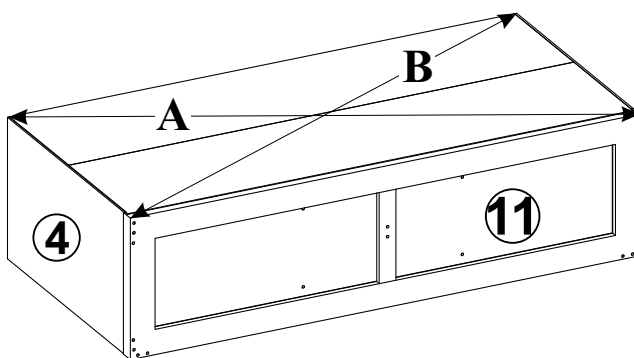


Uwaga !!!


Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.

12


Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

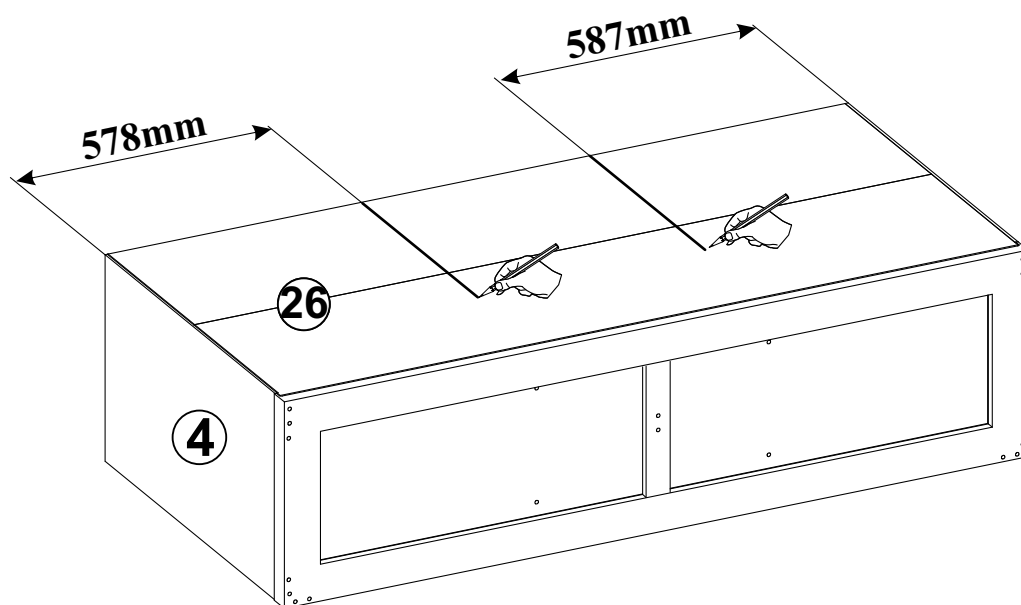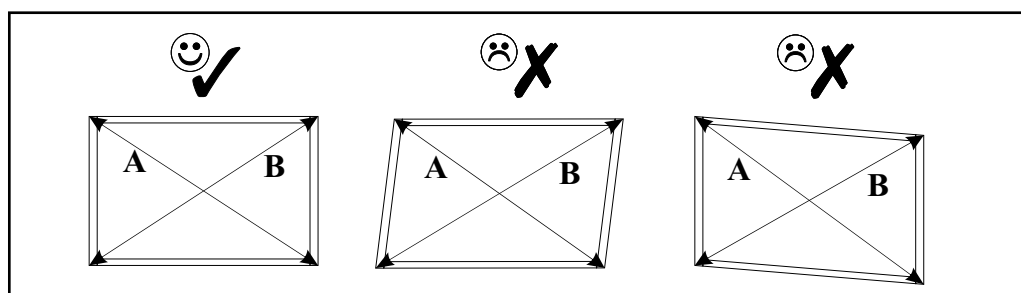



13

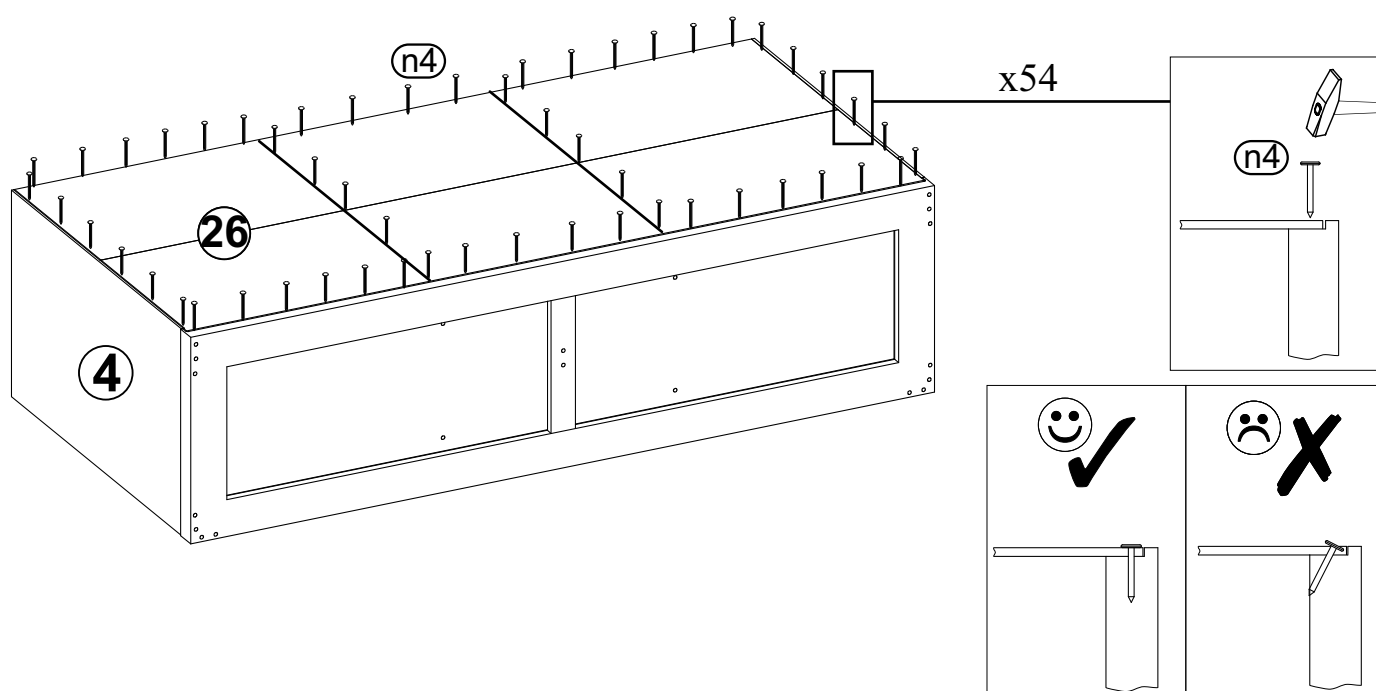

14

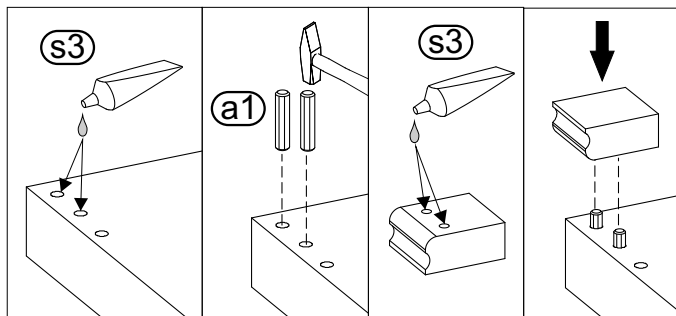





W otwory służące do zamocowania stopek, a także w otwory na stopkach zaaplikuj klej.

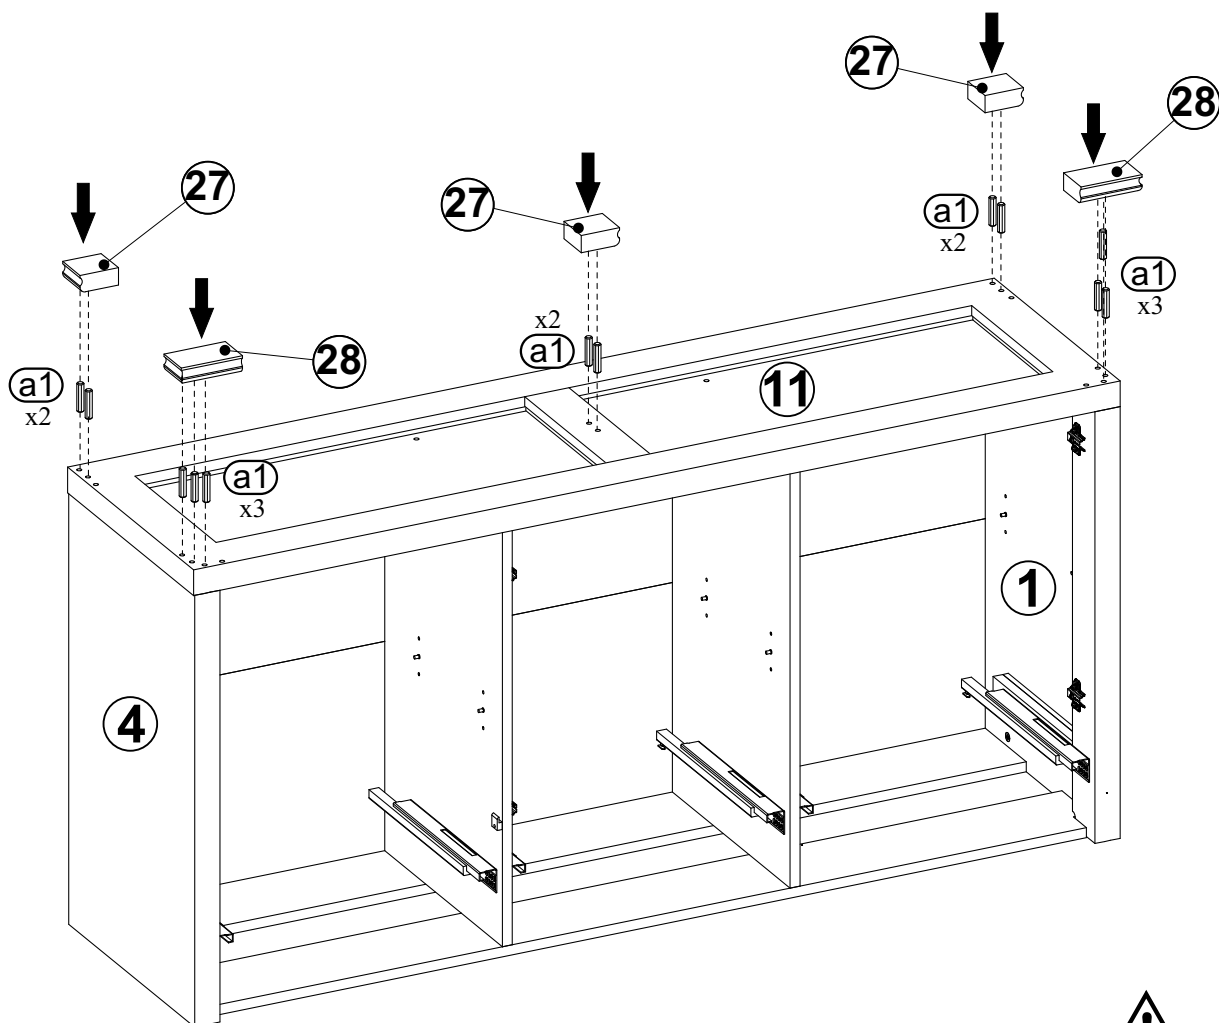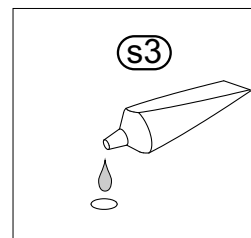

15









Zwróć szczególną uwagę na prawidłowe zamocowanie regulatora frontu.

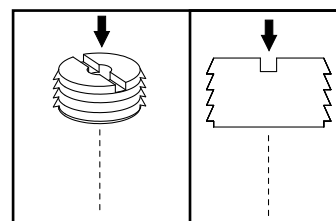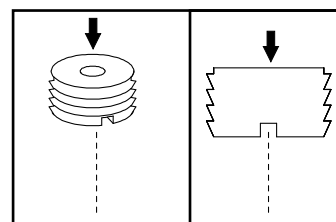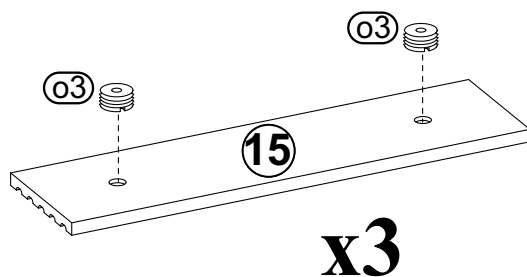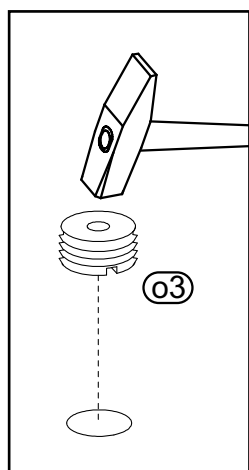

16

Szuflada Lewa

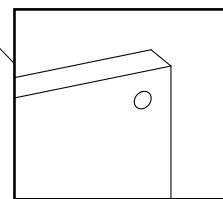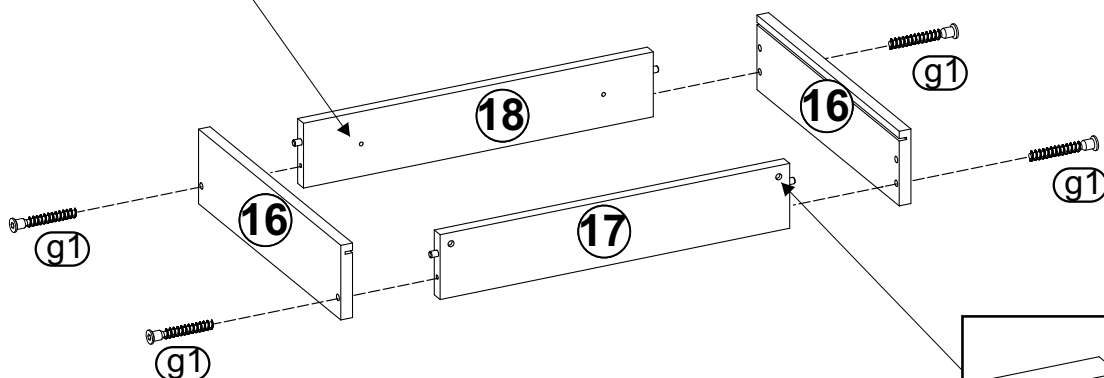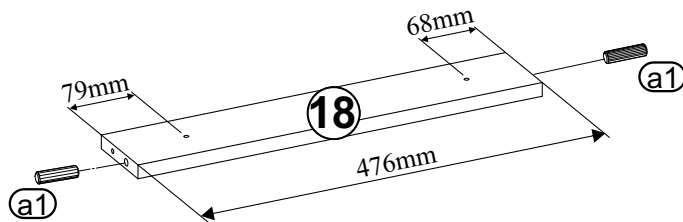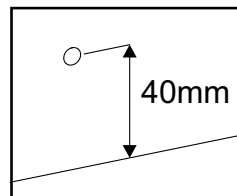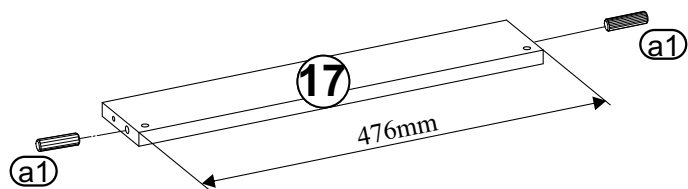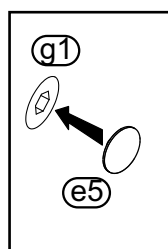


17




Uwaga !!!

Przed zamocowaniem dna szuflady należy zmierzyć przekątne szuflady. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szuflady, tam gdzie wymiar był większy.

Szuflada Lewa

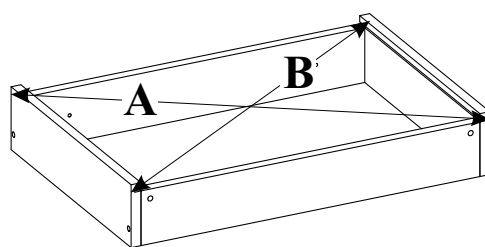

A=B

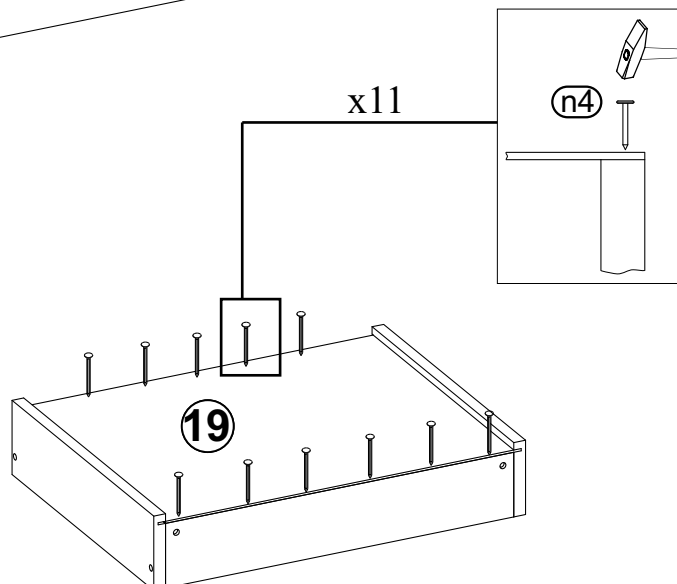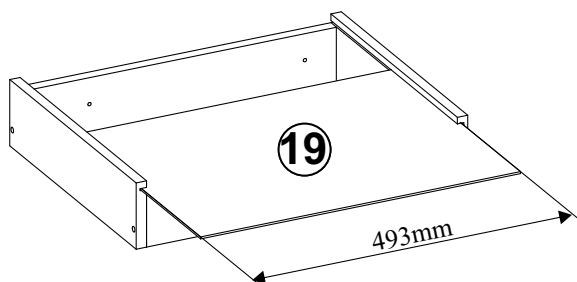




18

Szuflada Lewa






Uwaga

Przed całkowitym
dokręceniem frontu
możliwa jest jego regulacja.

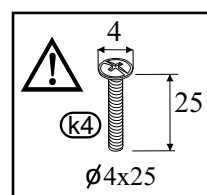
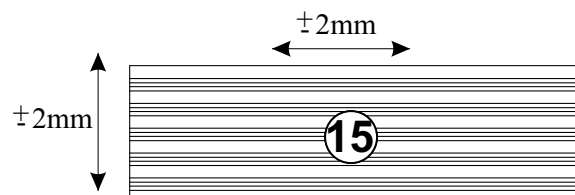
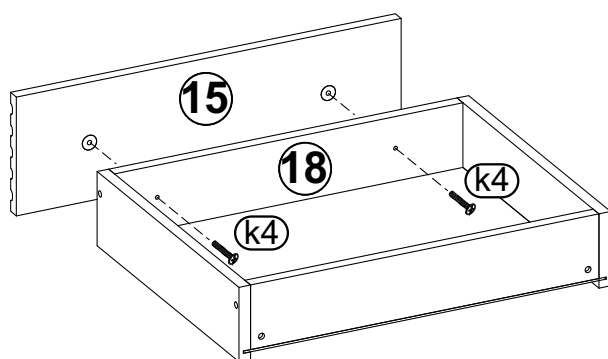


19

Szuflada Lewa

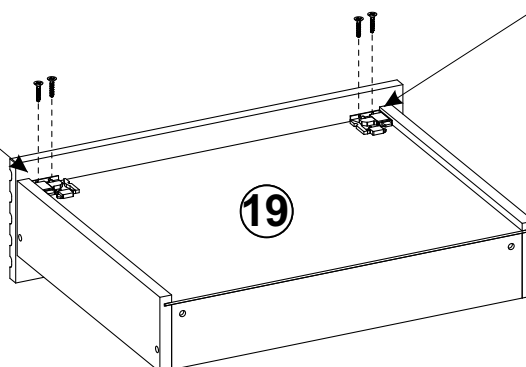
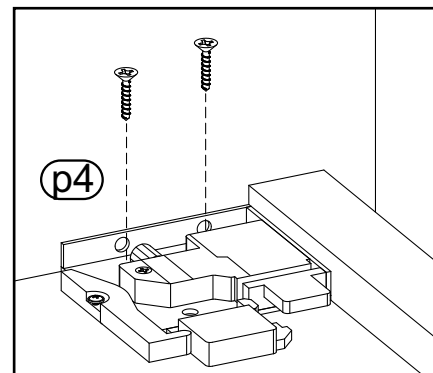
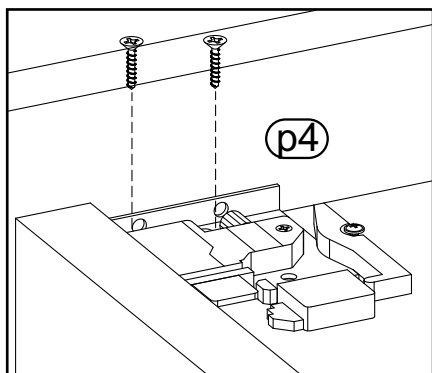


20

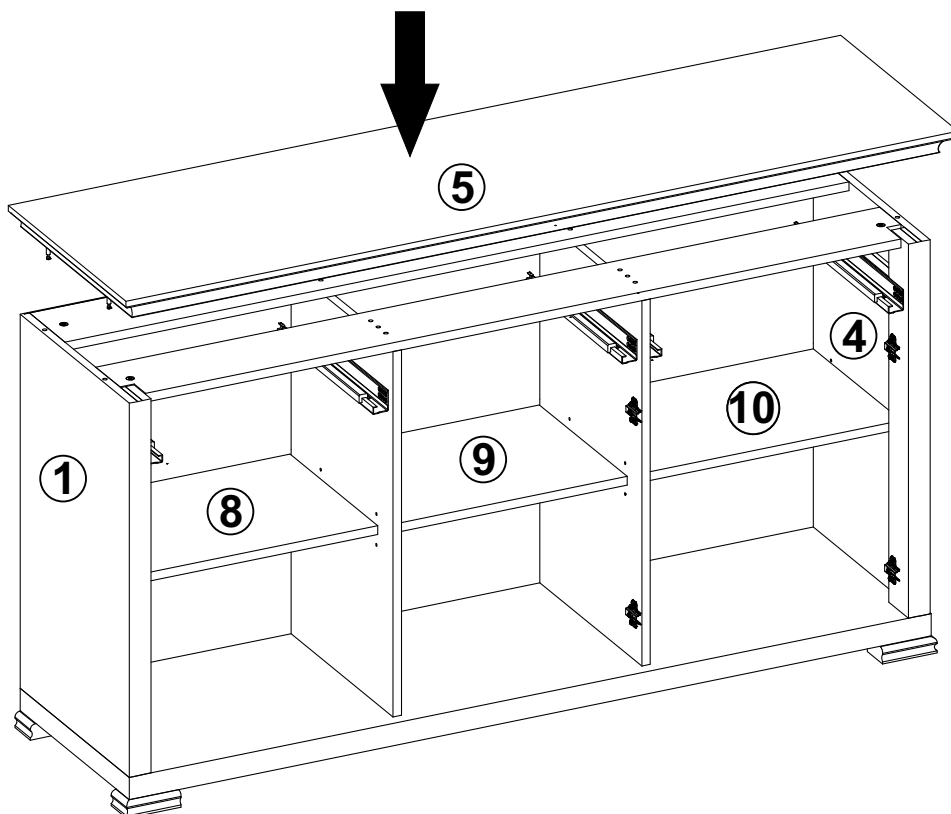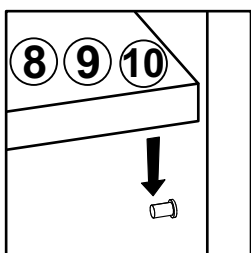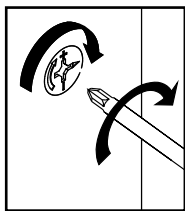


21

Umieść szufladę na prowadnicach, następnie wsuń szufladę do szafki .

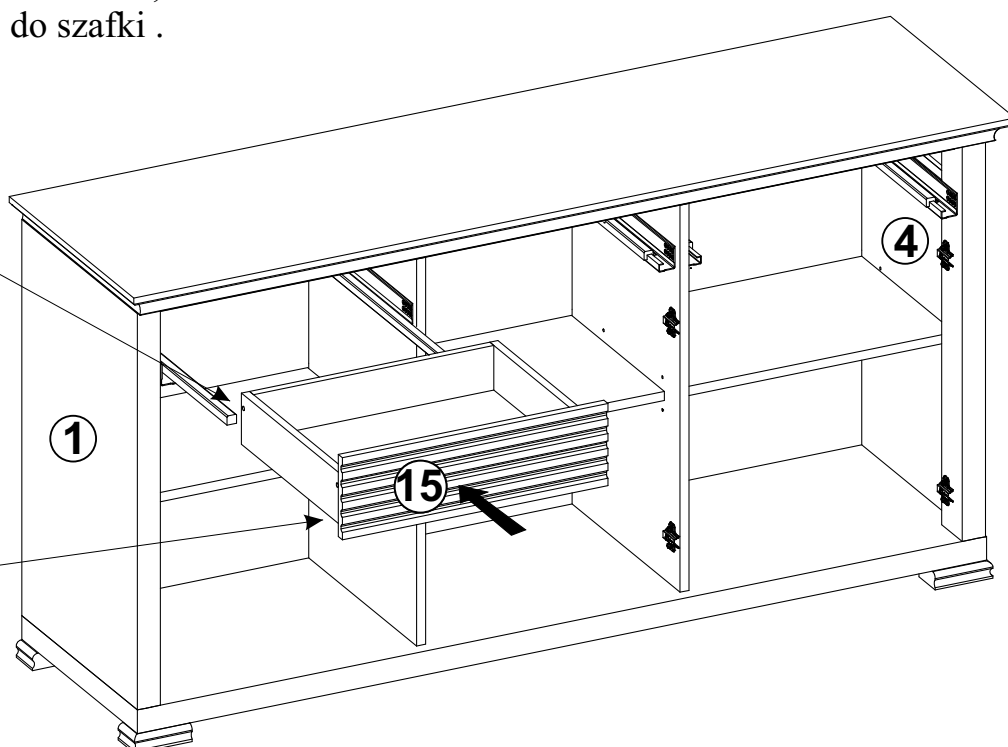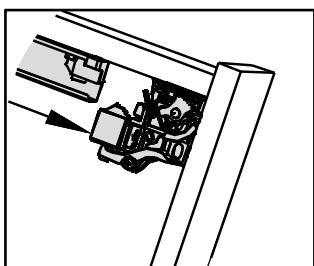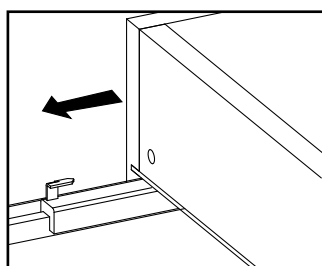

22

Szuflada Środkowa

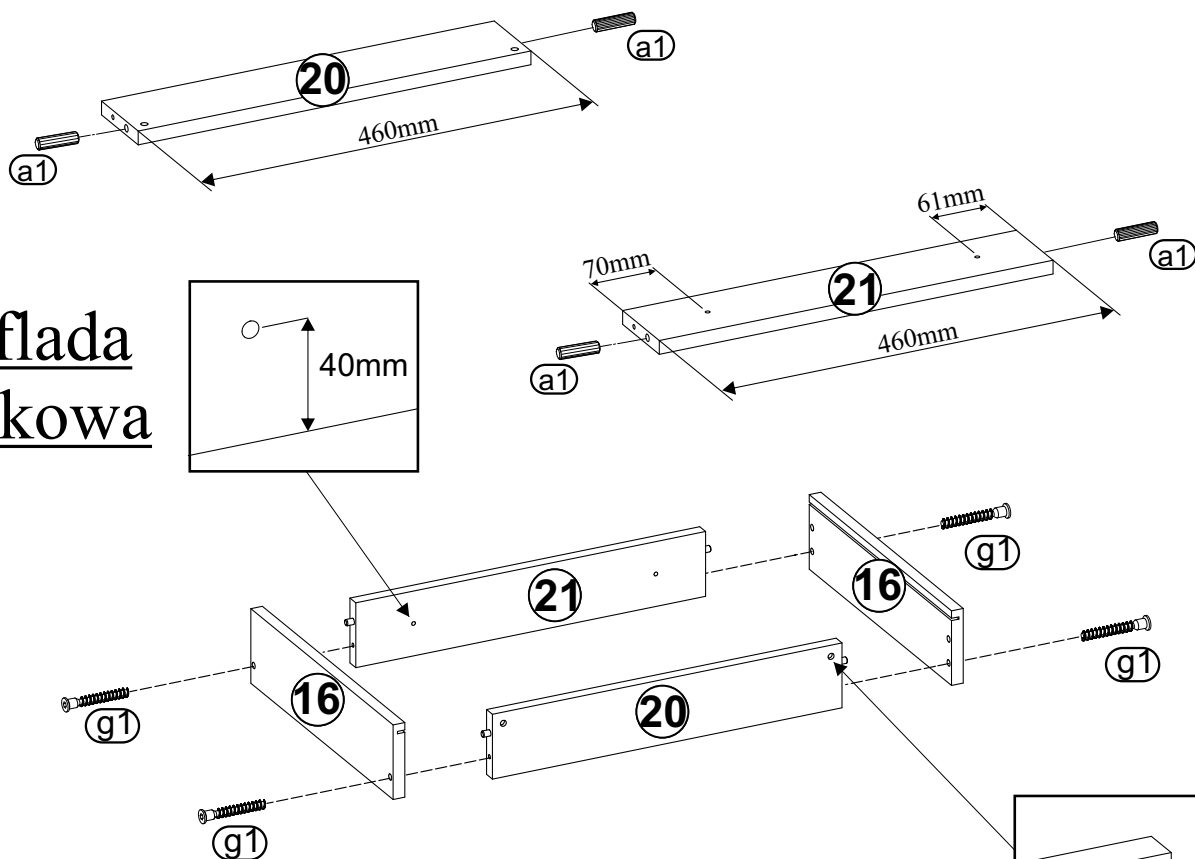


Uwaga !!!




Przed zamocowaniem dna szuflady należy zmierzyć przekątne szuflady. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szuflady, tam gdzie wymiar był większy.

23

Szuflada Środkowa

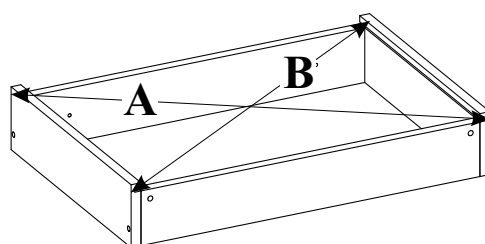

A=B

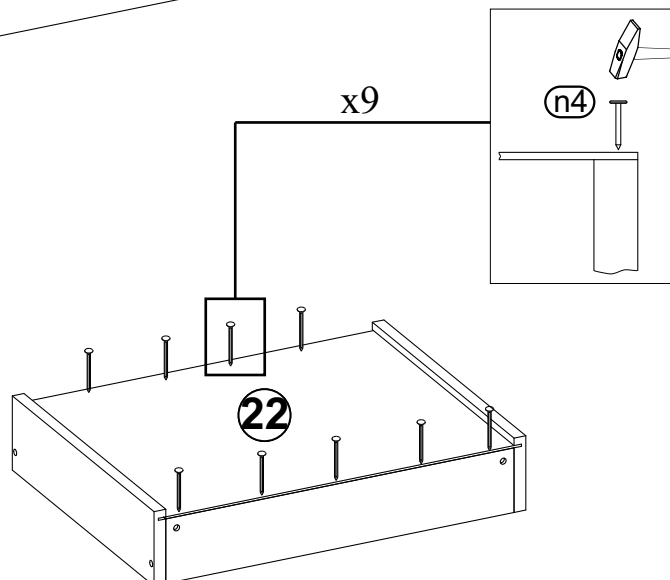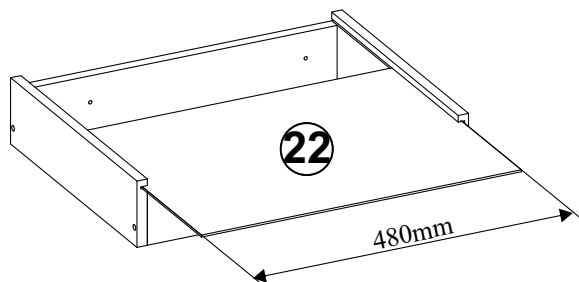




24

Szuflada Środkowa






Uwaga

Przed całkowitym dokręceniem frontu możliwa jest jego regulacja.

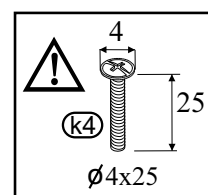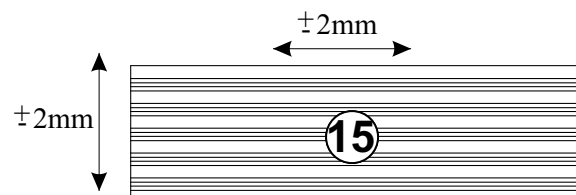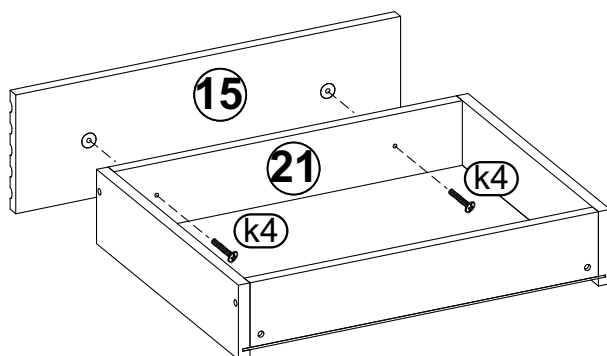


25

Szuflada Środkowa

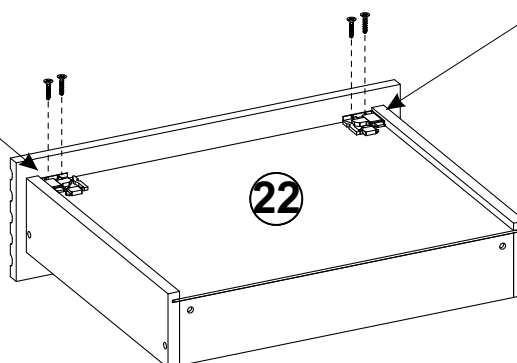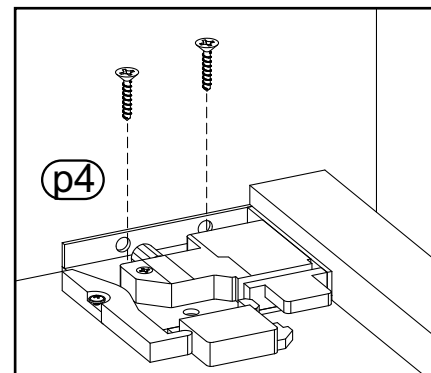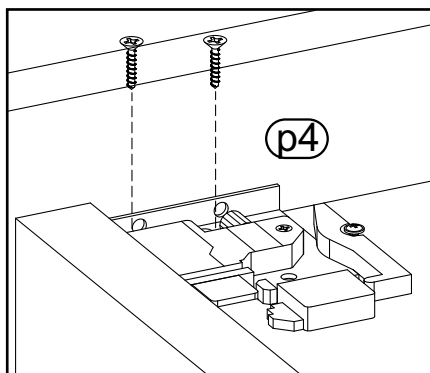


26

Umieść szufladę na prowadnicach,
następnie wsuń szufladę do szafki .

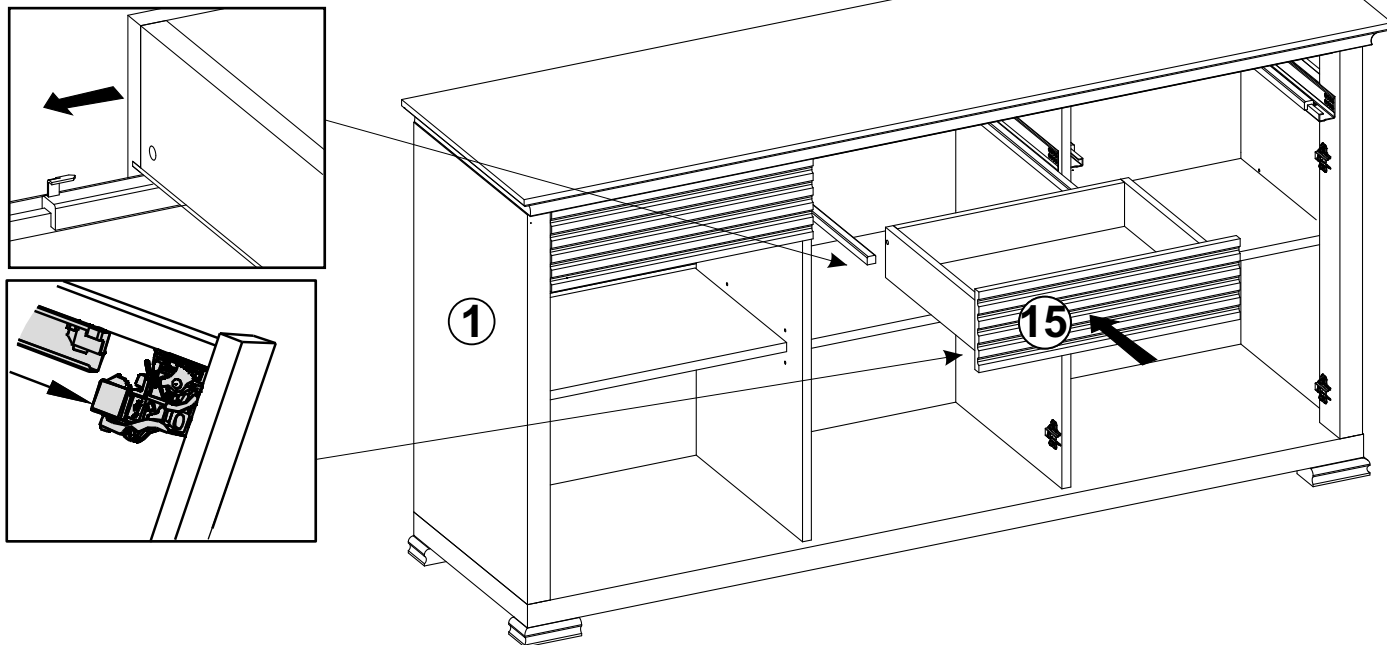

27

Szuflada Prawa

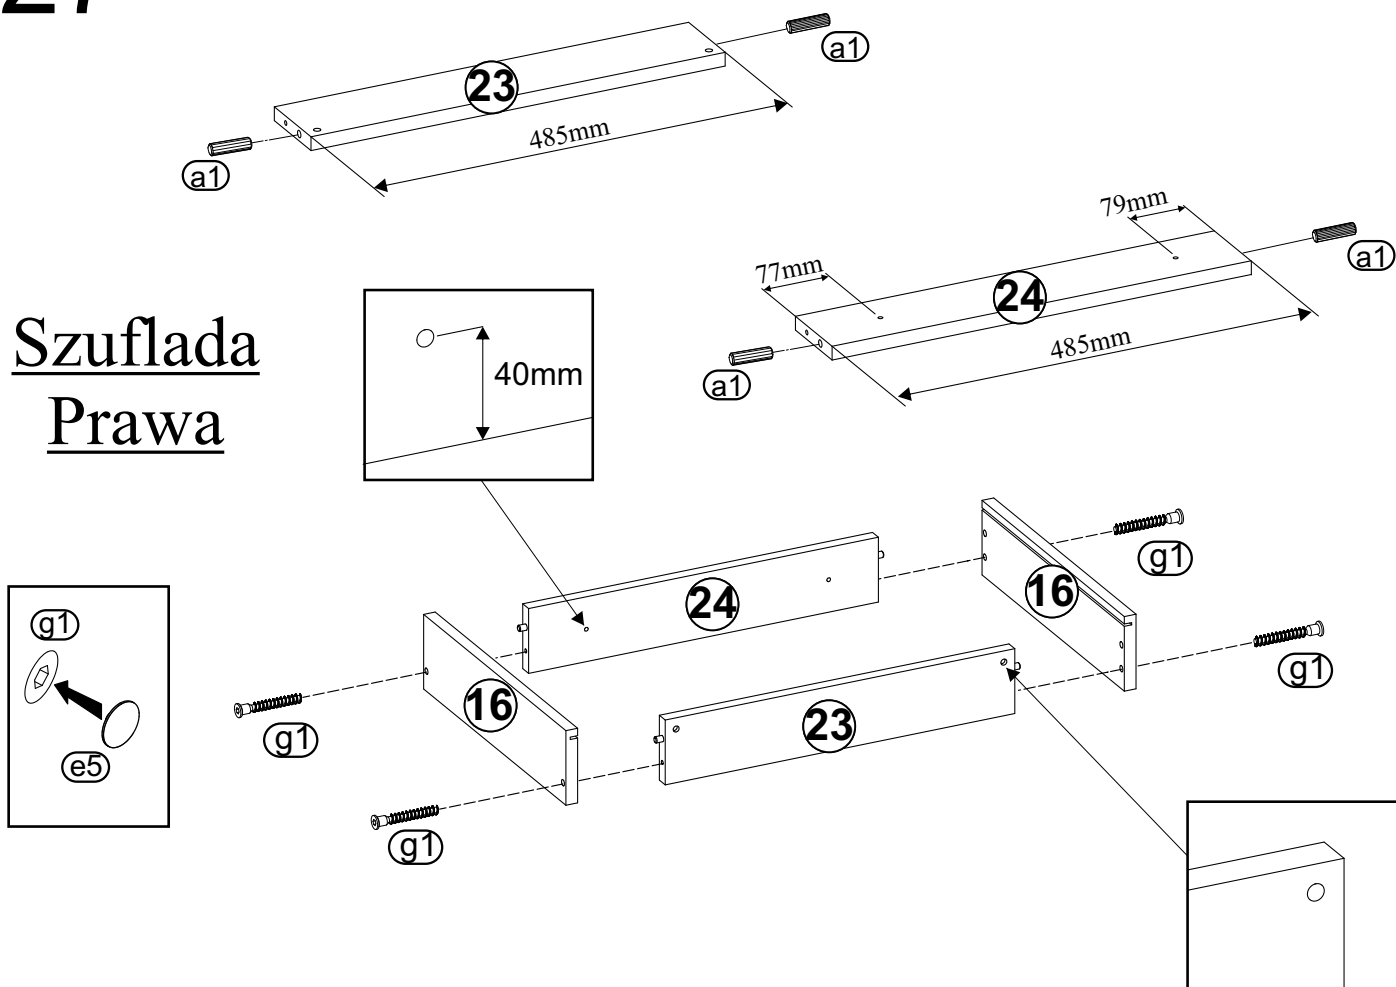


28




Uwaga !!!

Przed zamocowaniem dna szuflady należy zmierzyć przekątne szuflady. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szuflady, tam gdzie wymiar był większy.

Szuflada Prawa

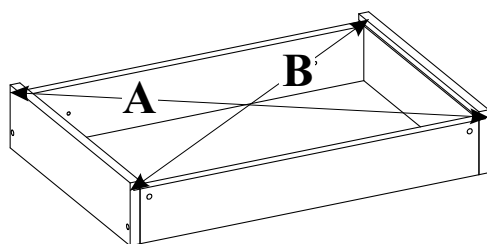

A=B

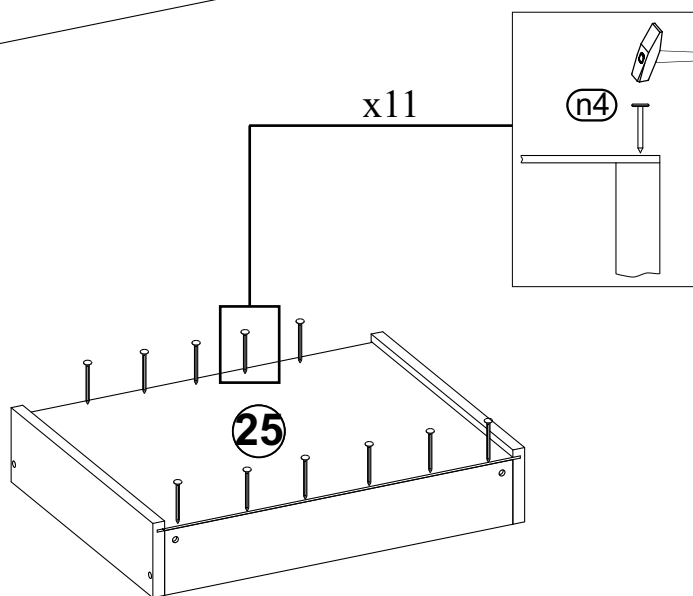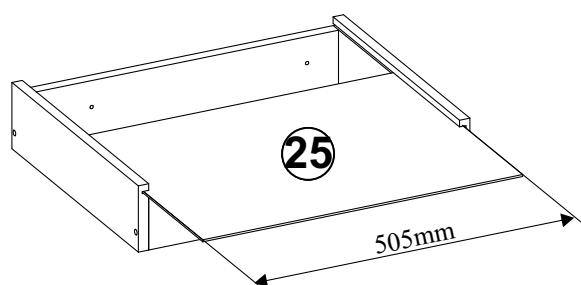




29

Szuflada Prawa






Uwaga

Przed całkowitym dokręceniem frontu możliwa jest jego regulacja.

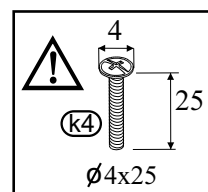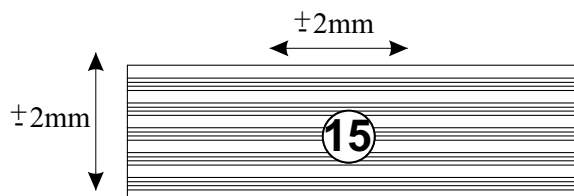
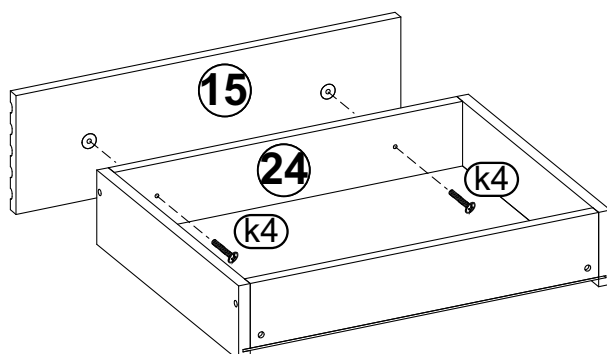


30


Szuflada Prawa

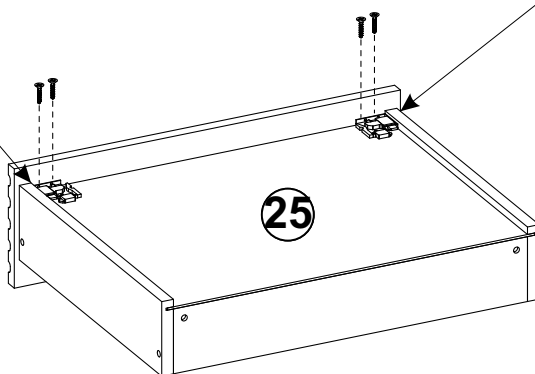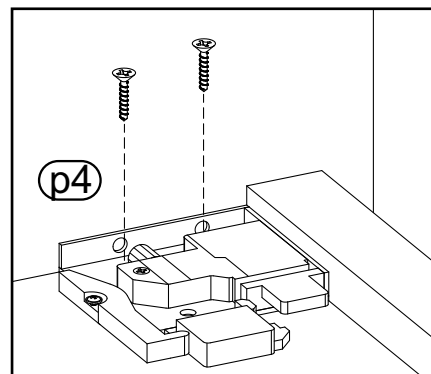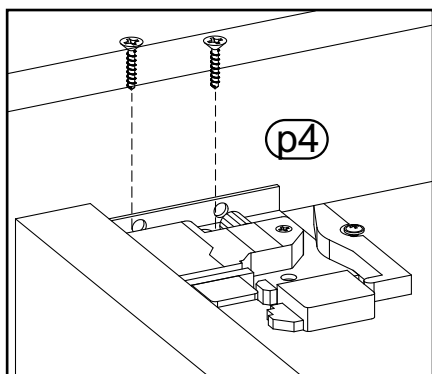






31

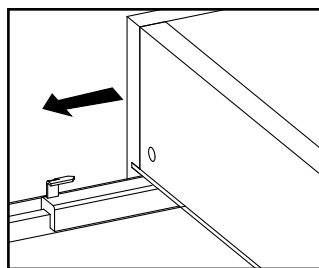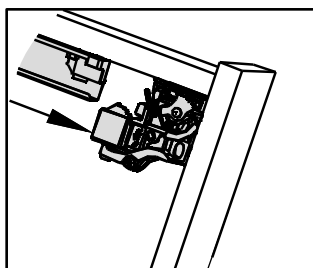





Umieść szufladę na prowadnicach, następnie wsuń szufladę do szafki .

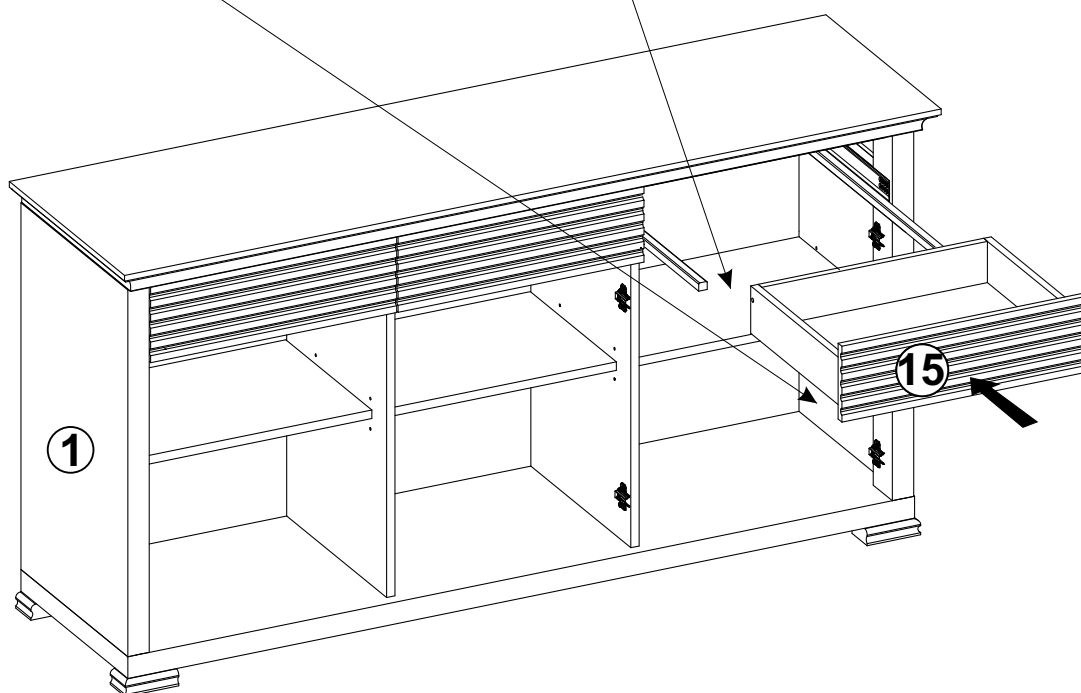





32

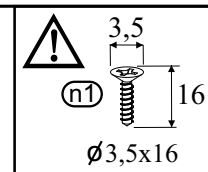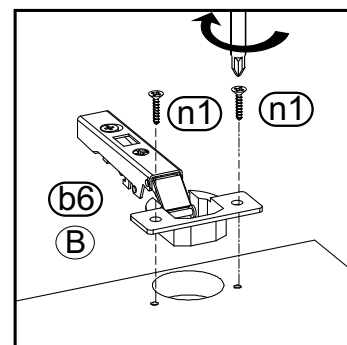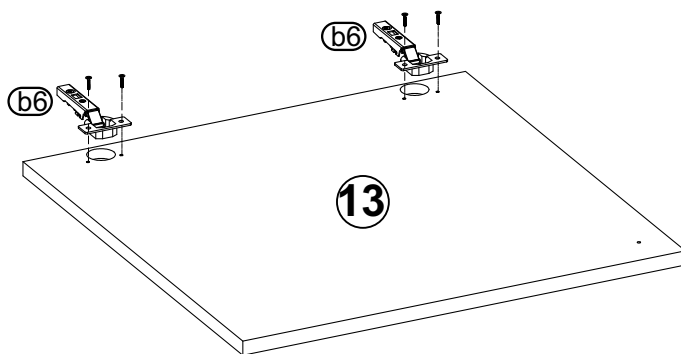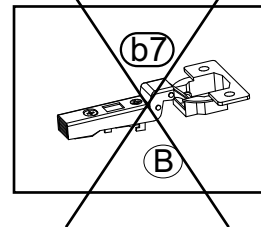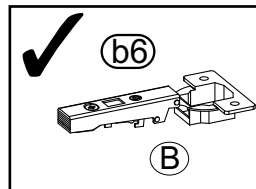


33

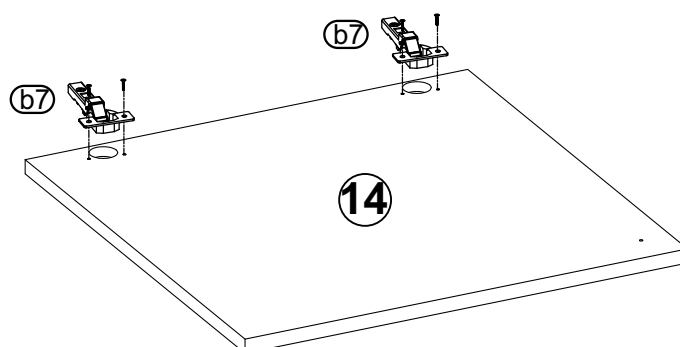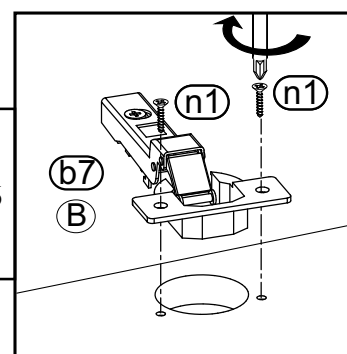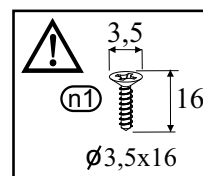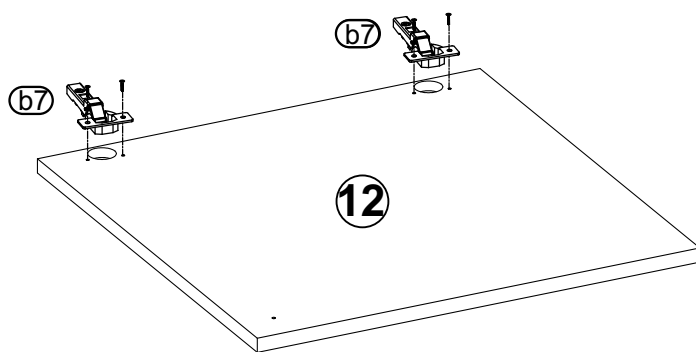


34

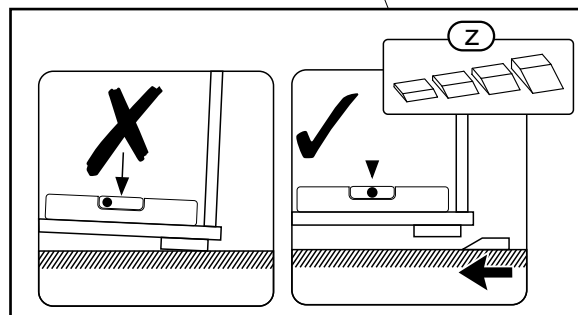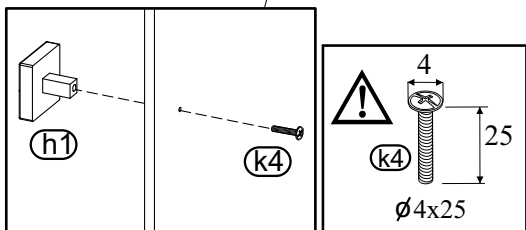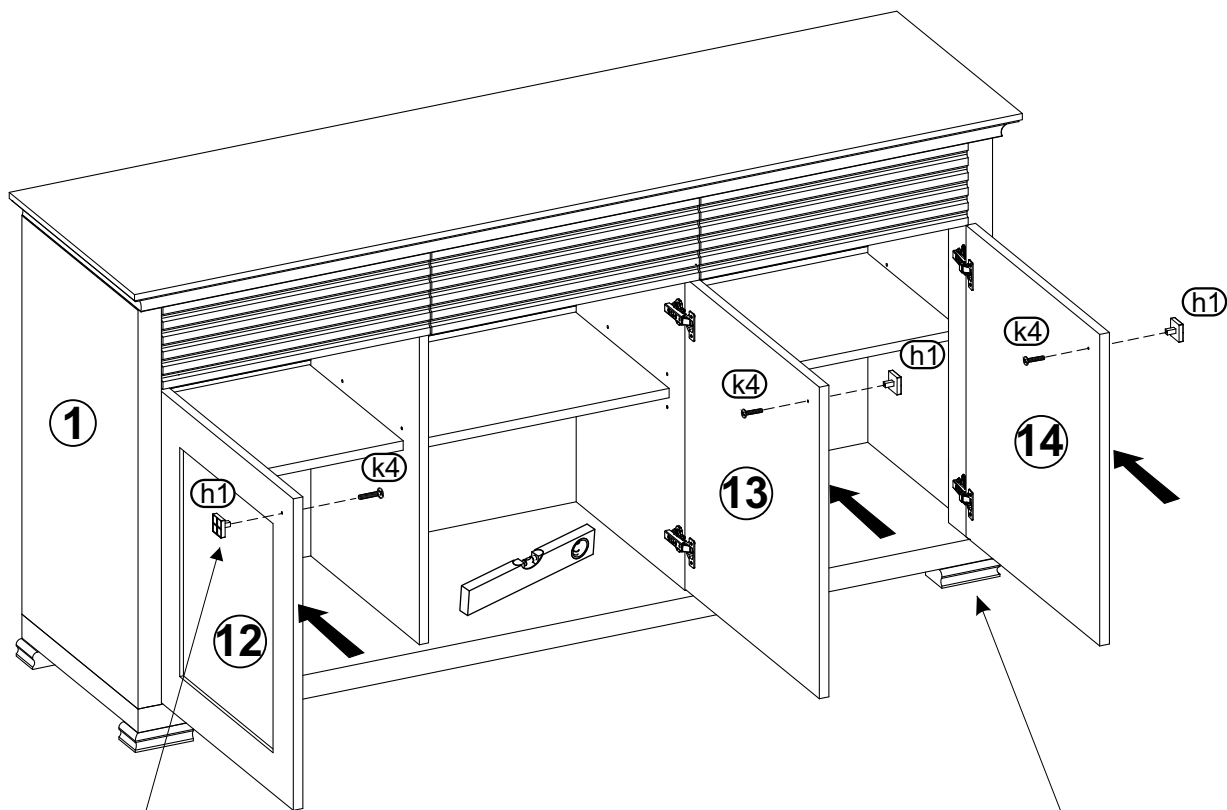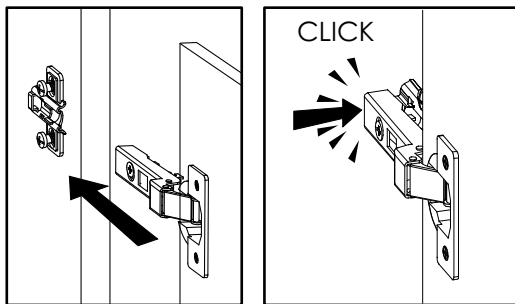

Uwaga !!!
Wykonaj końcową regulację frontów.

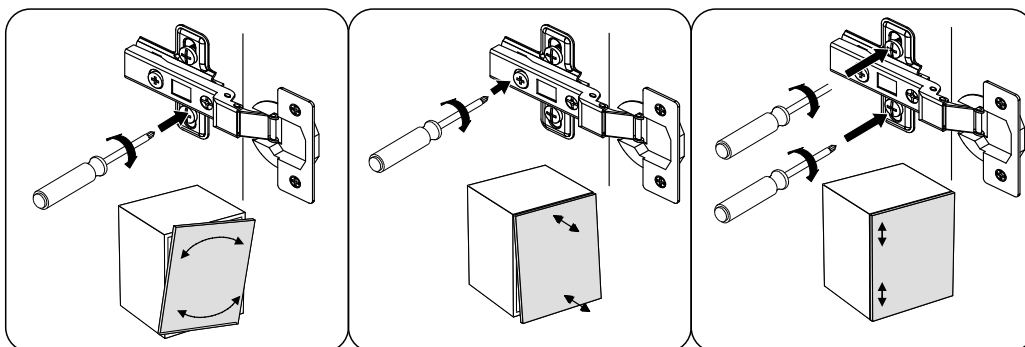


35

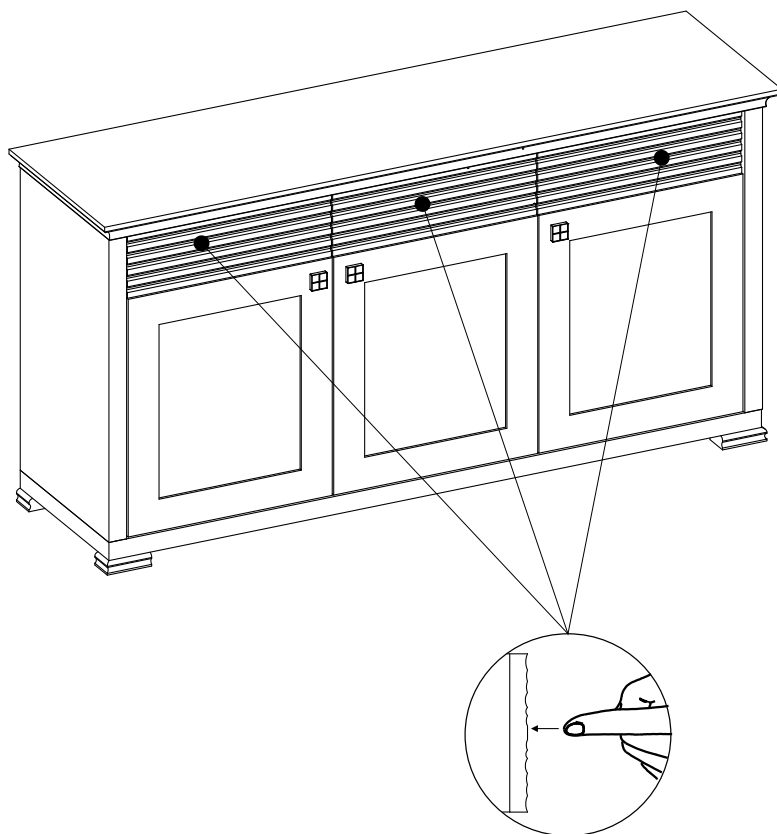

Otwieranie
szuflady

36

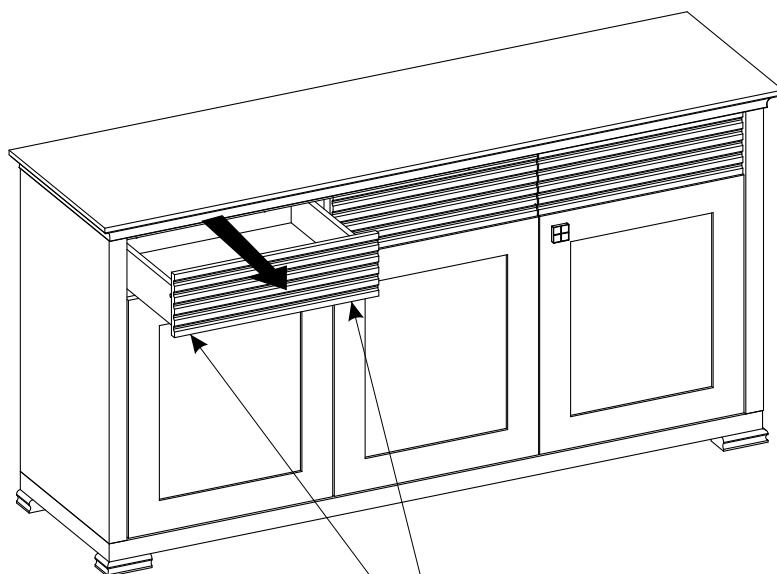

Demontaż
szuflady

W celu demontażu
przytrzymaj uchwyt
i wyciągnij szufladę.

