




EMPERIO - EM09 - KREDENS 2DW

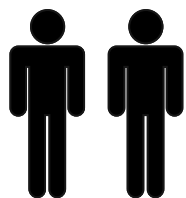

80 min.




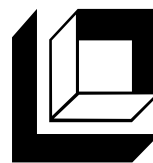


**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

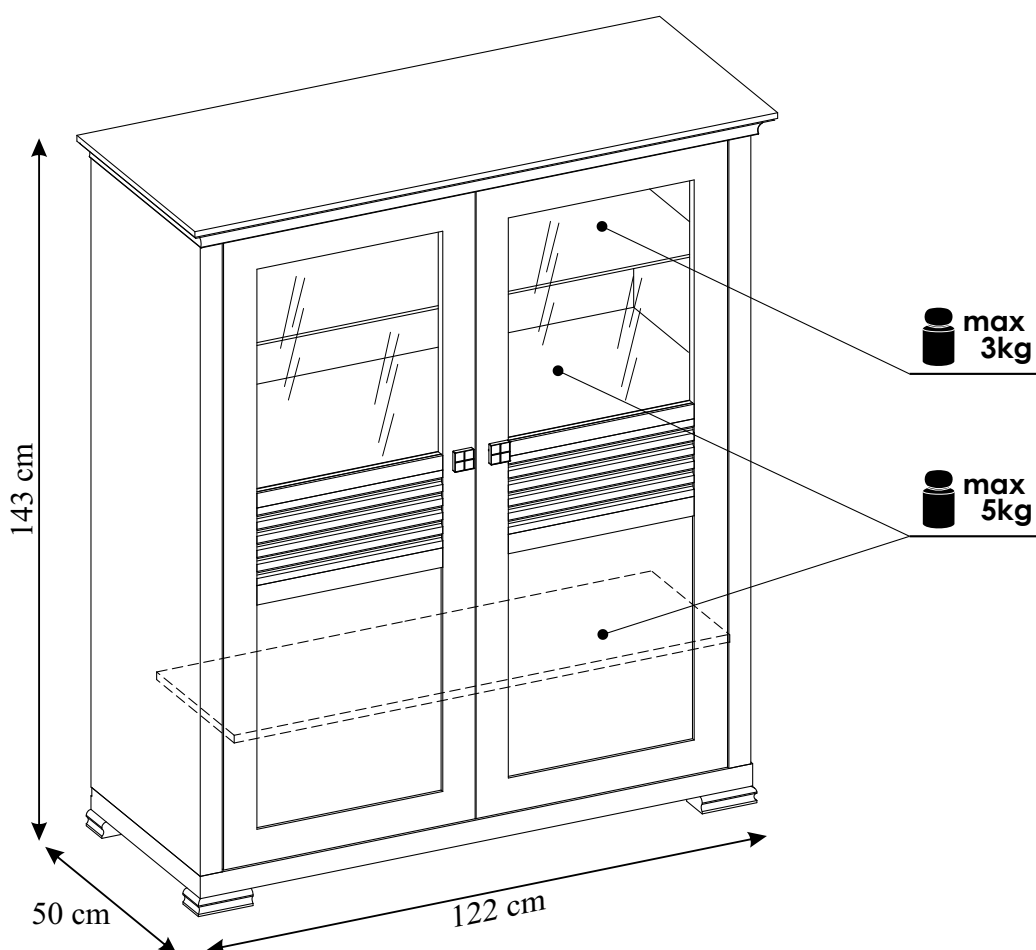

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

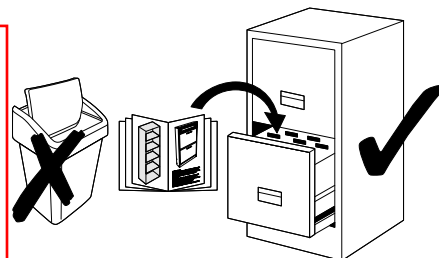


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

EMPERIO - EM09 - KREDENS 2DW

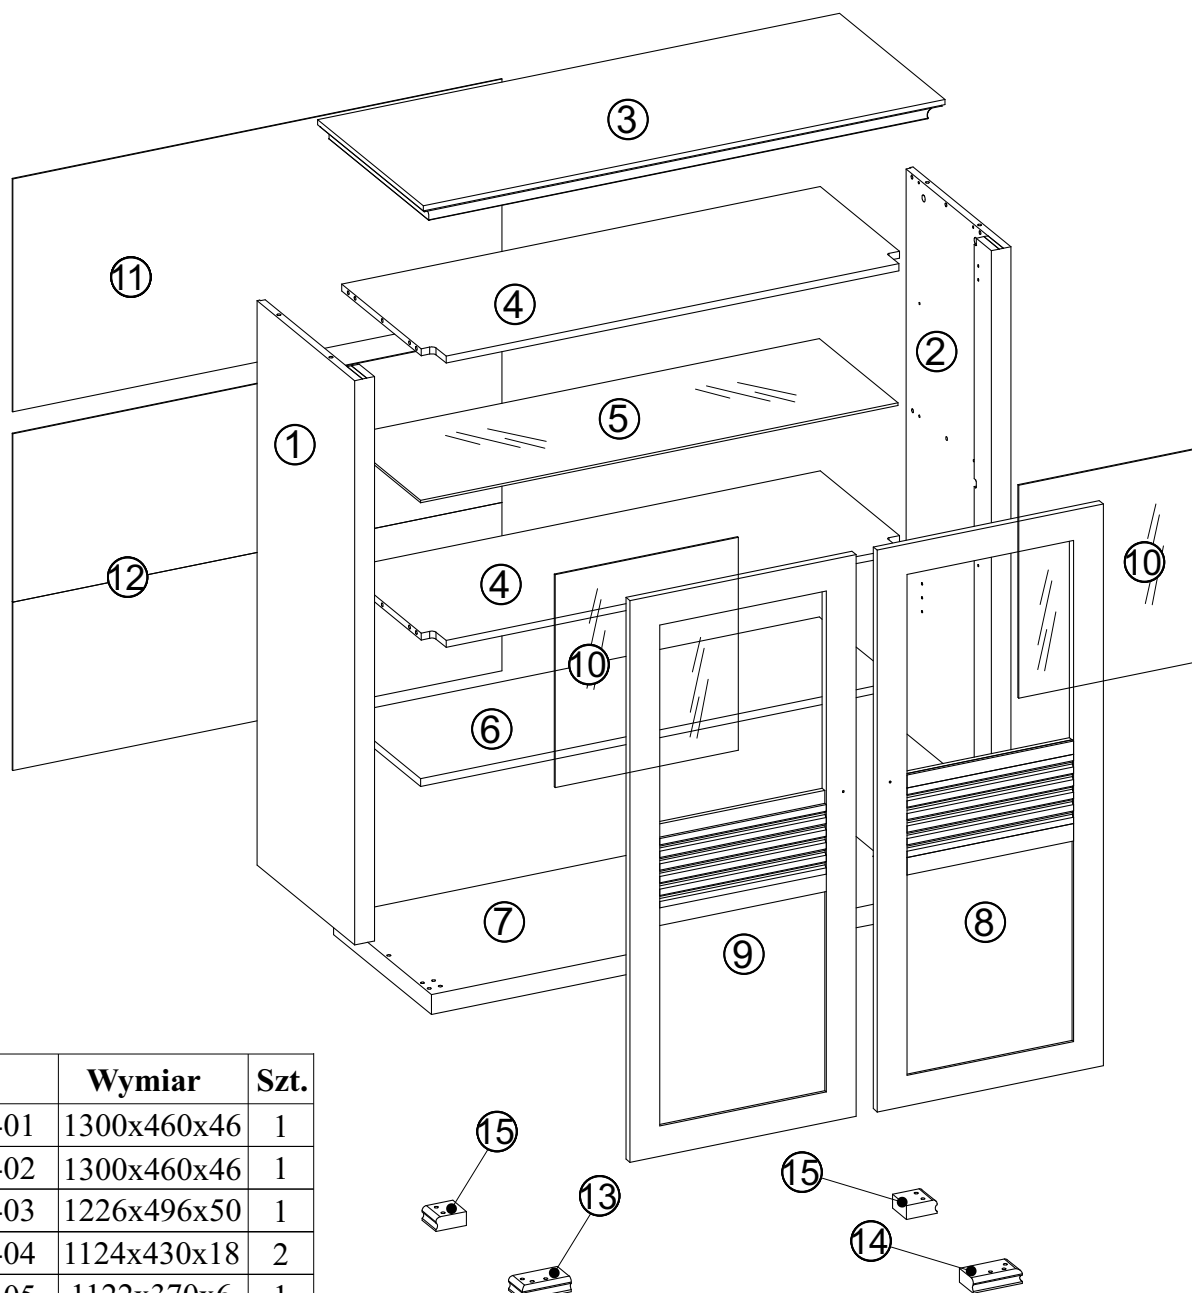



	Kod	Wymiar	Szt.
①	EM09-01	1300x460x46	1
②	EM09-02	1300x460x46	1
③	EM09-03	1226x496x50	1
④	EM09-04	1124x430x18	2
⑤	EM09-05	1122x370x6	1
⑥	EM09-06	1122x370x18	1
⑦	EM09-07	1162x461x46	1
⑧	EM09-08	1294x531x19	1
⑨	EM09-09	1294x531x19	1
⑩	EM09-10	457x450x3	2
⑪	EM09-11	537x1149x3	1
⑫	EM09-12	776x1149x3	1
⑬	EM09-13	115x65x32	1
⑭	EM09-14	115x65x32	1
⑮	EM09-15	72x65x32	2







Uwaga
Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną,
producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

EMPERIO - EM09 - KREDENS 2DW

(a1)  $\varnothing 8 \times 30$ x32	(b7)  x6	(d1)  x4	(d2)  x4
(e4)  $\varnothing 20$ x8	(e1)  x12	(f1)  x12	(g2)  $\varnothing 7 \times 70$ x4
(h1)  x2	(k4)  $\varnothing 4 \times 25$ x2	(le)  x1	(le2)  x2
(m)  x1	(n1)  $\varnothing 3,5 \times 16$ x24	(n2)  $\varnothing 3 \times 20$ x12	(n4)  x50
(o4)  x12	(r1)  x12	(s3)  x1	(z)  x2











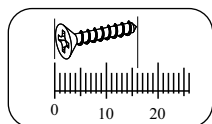


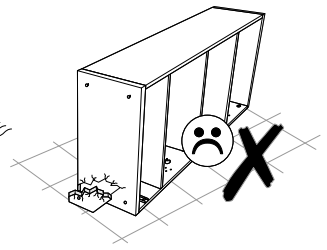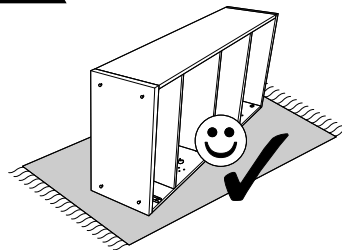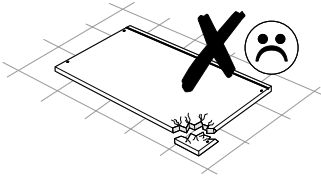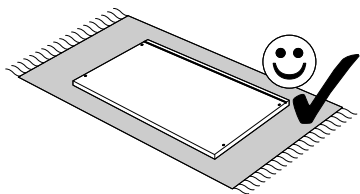

1










Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

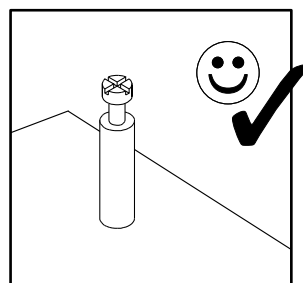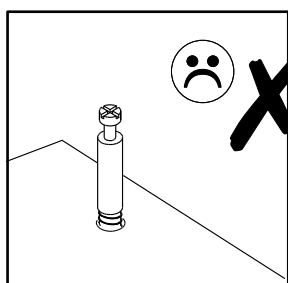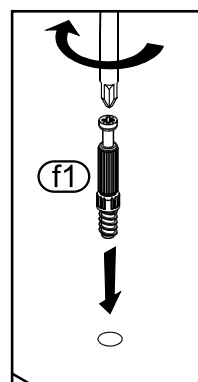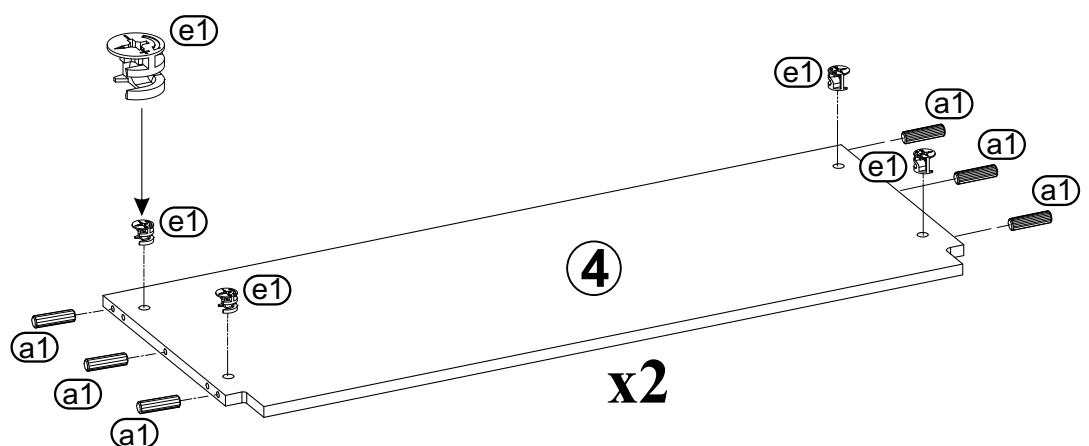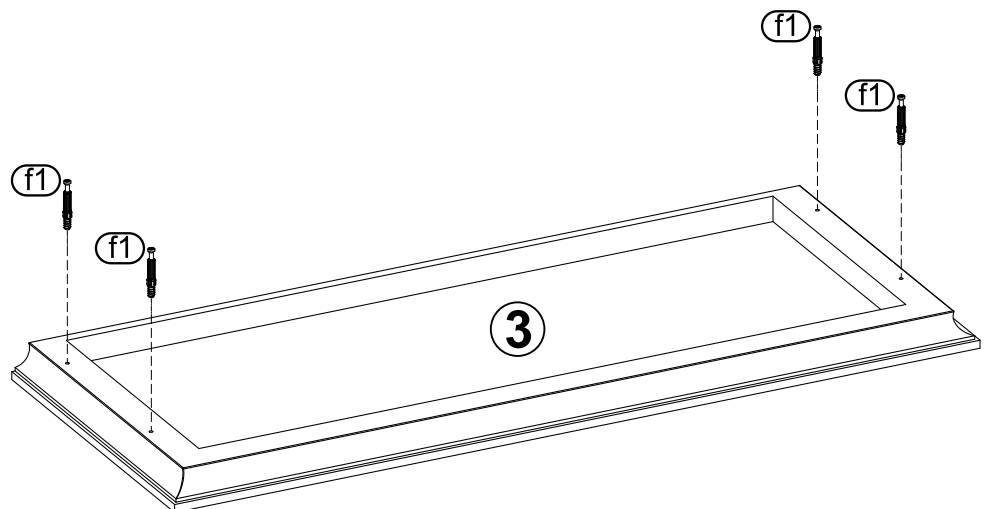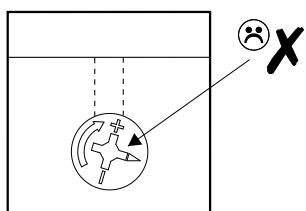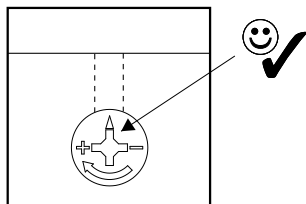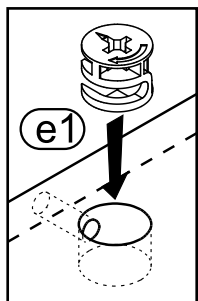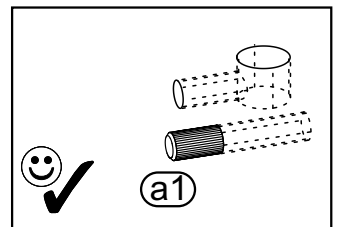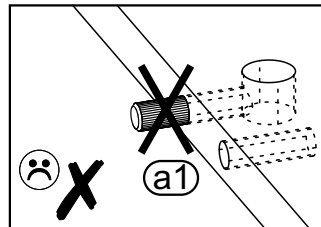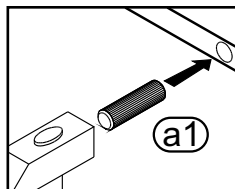


2


Rozłącz zawias z przewodnikiem.

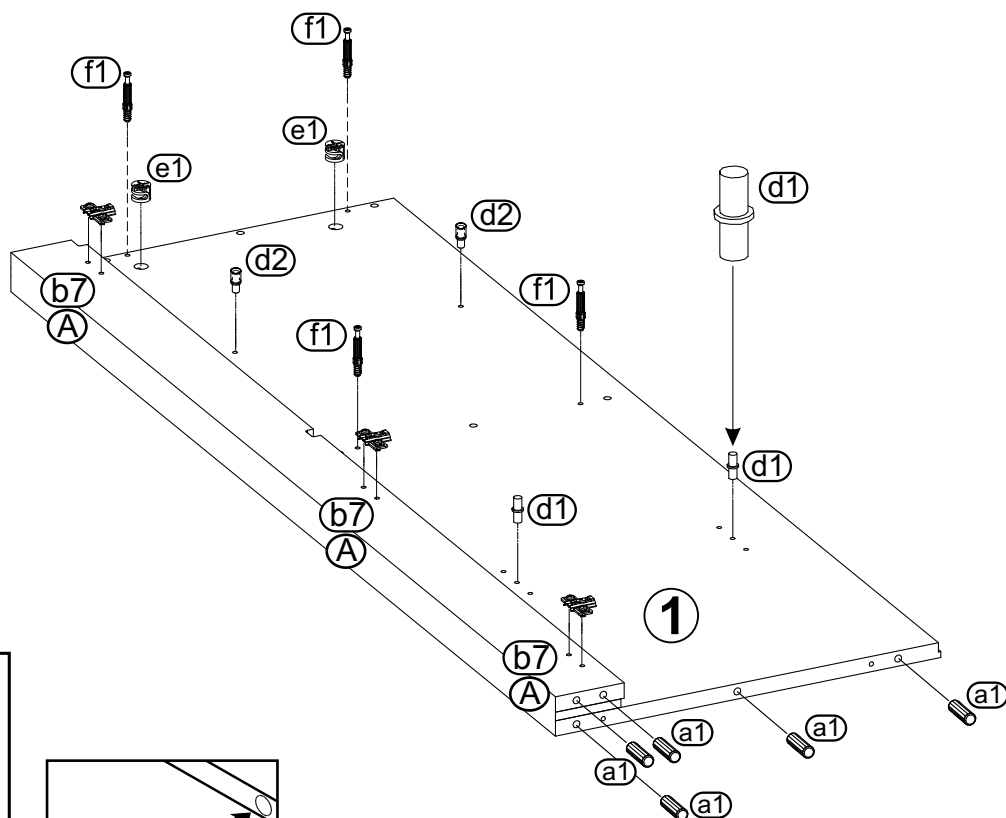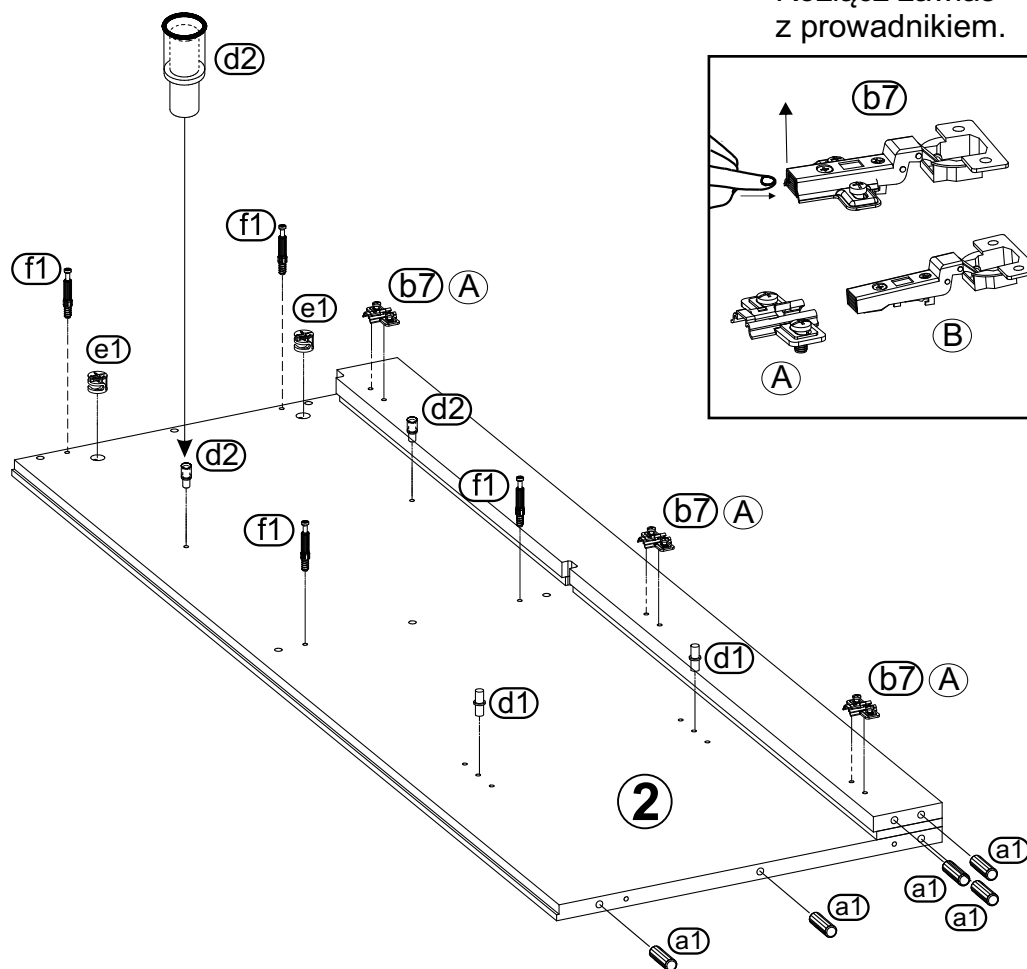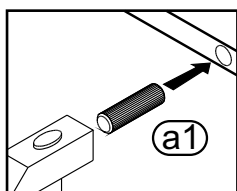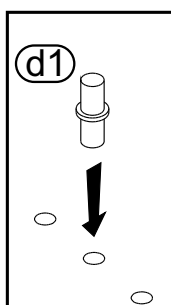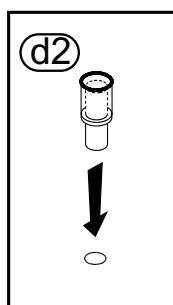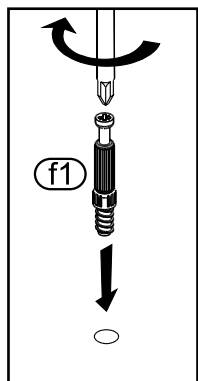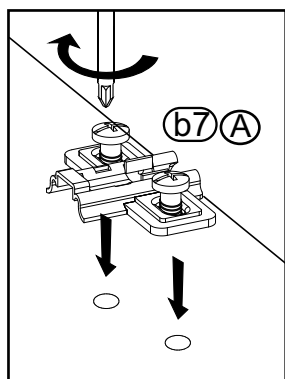


3

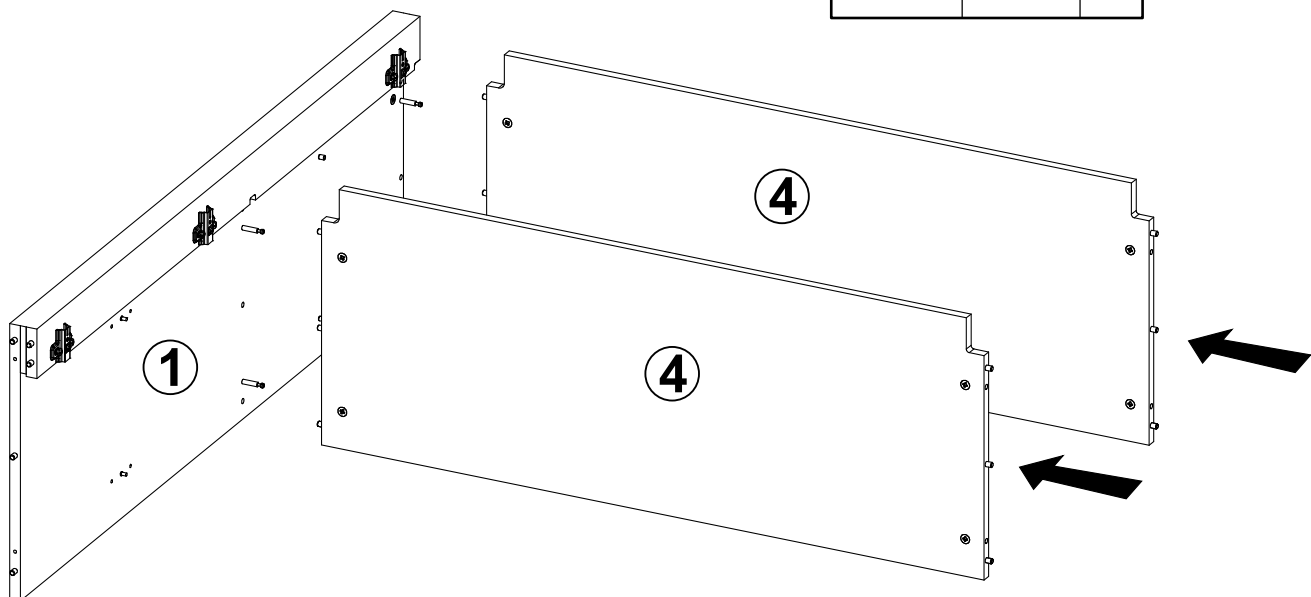



4

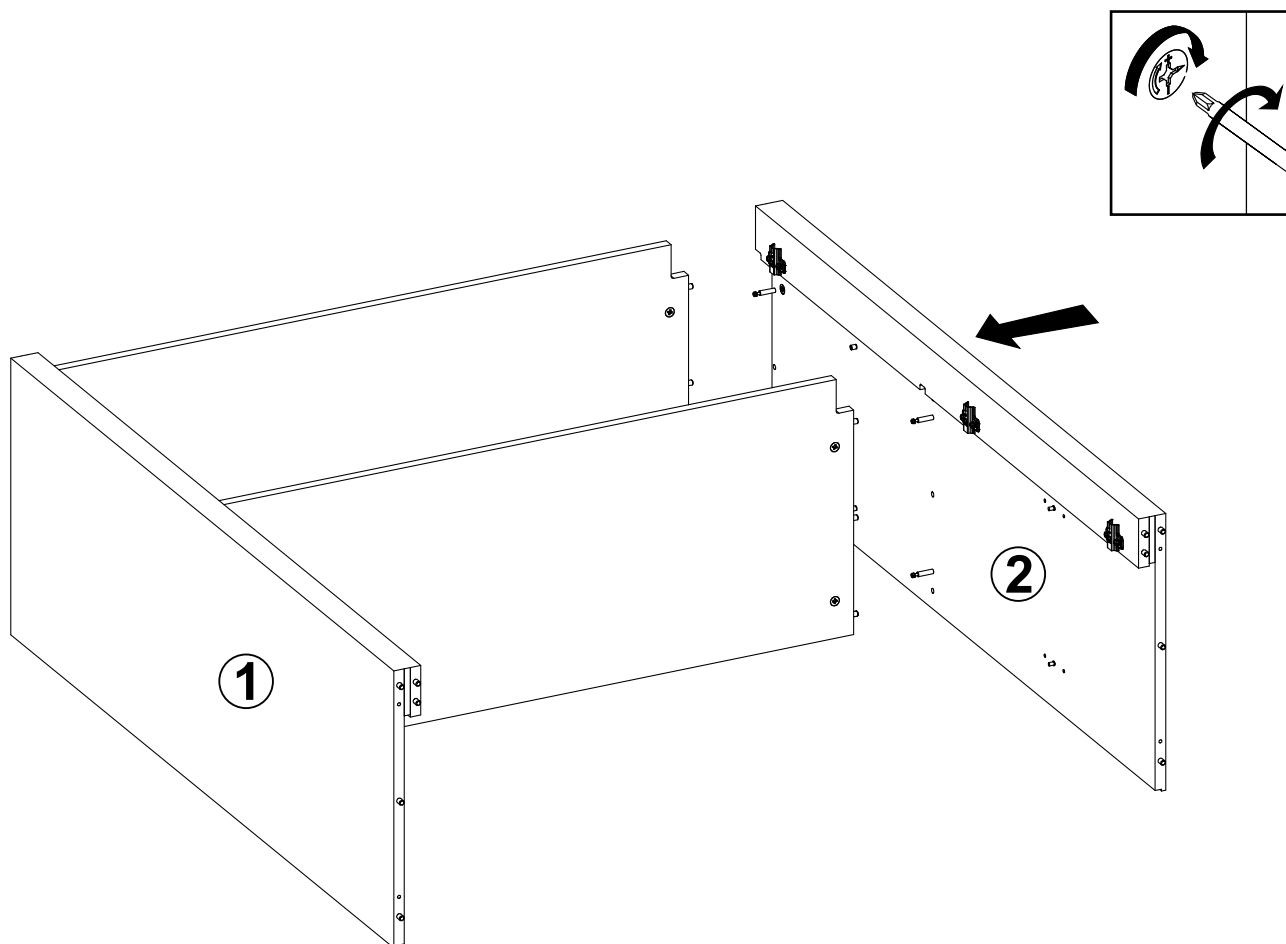


5

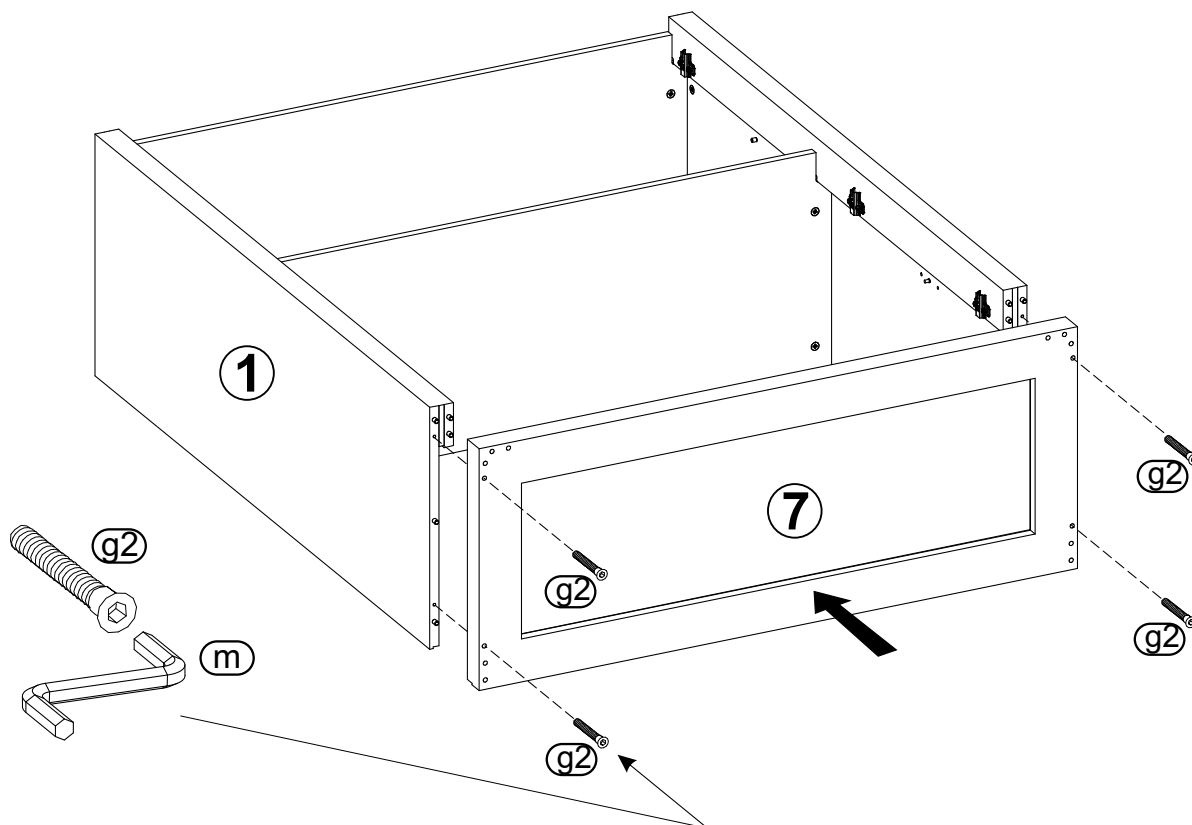


6

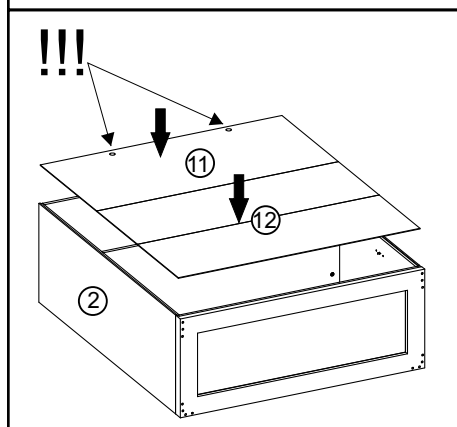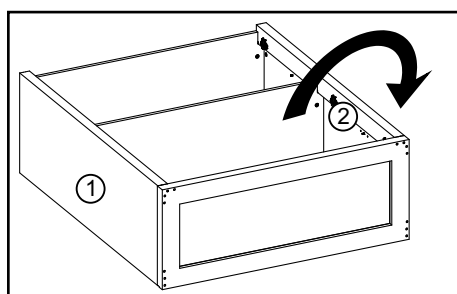

A=B




UWAGA !!!

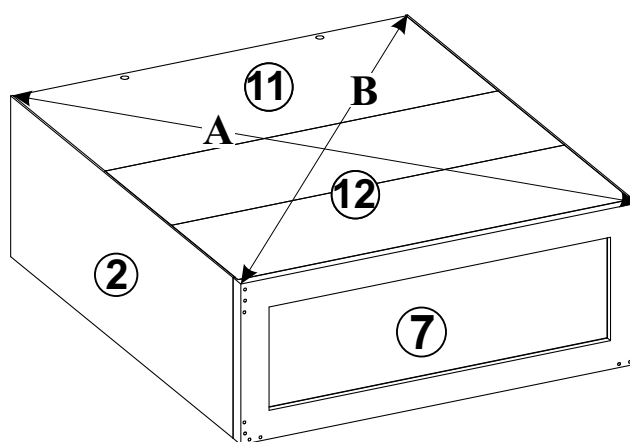

Uwaga !!!

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.

Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

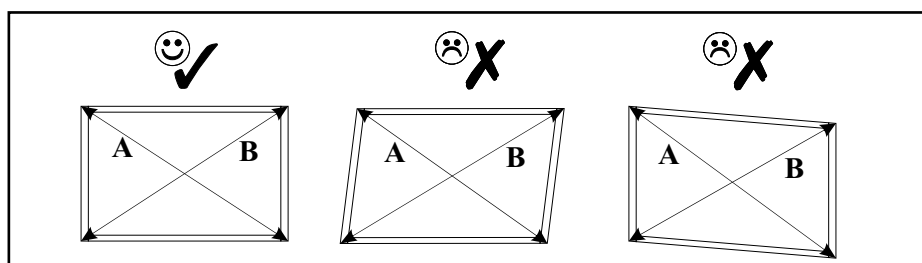

!!!

x12

!!!

x50

(n2)

(r1)

(n2)

3

20

Ø3x20

(11)

(12)



(2)

(n4)






☺ ✓

☹ ✗








W otwory służące do zamocowania stopek ,a także w otwory na stopkach zaaplikuj klej.

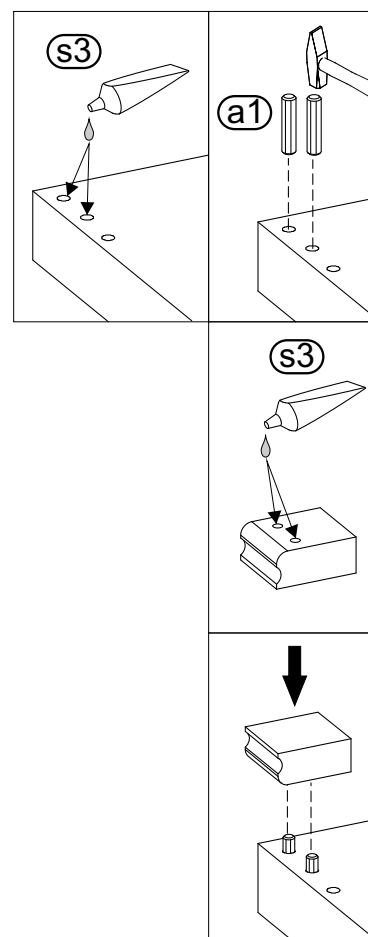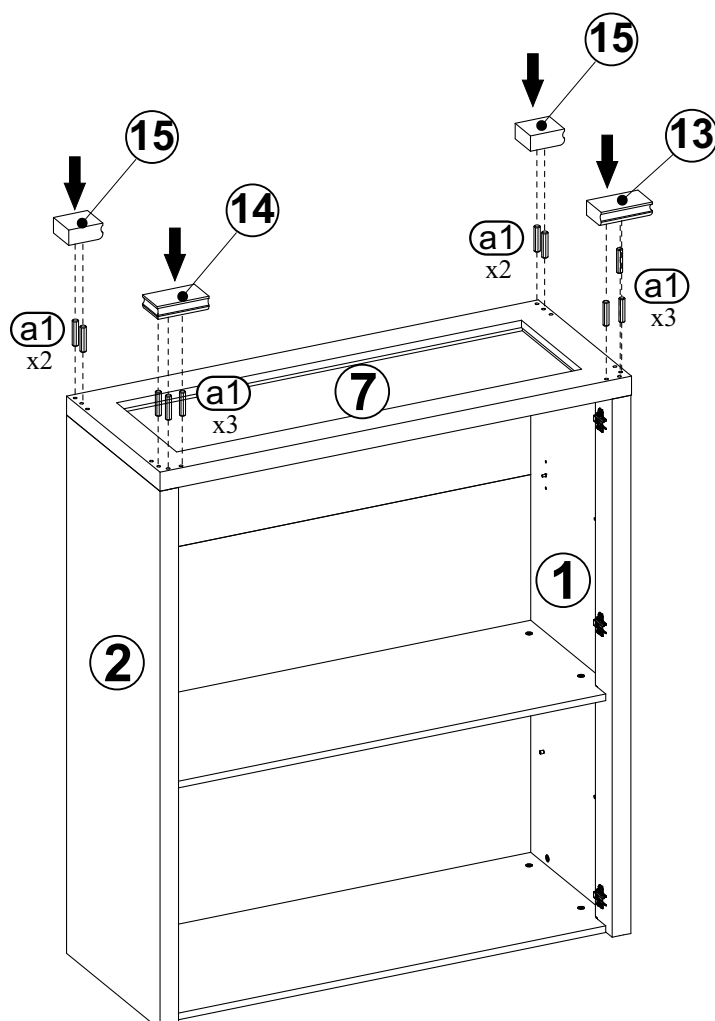

9


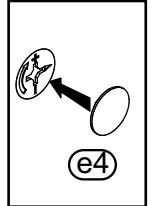
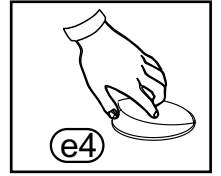
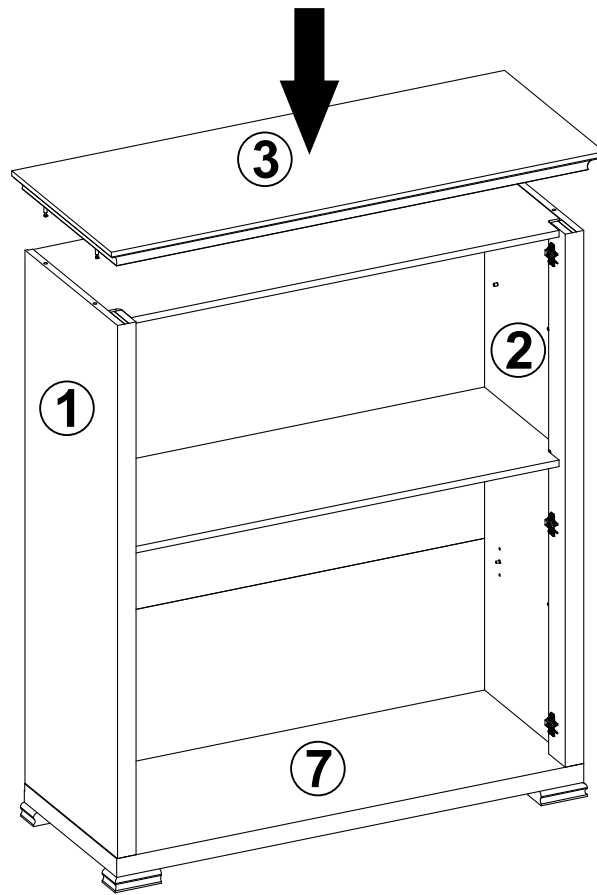
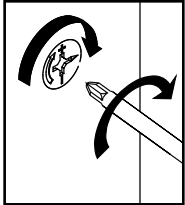
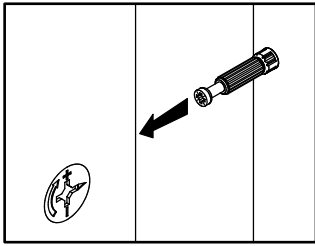


10

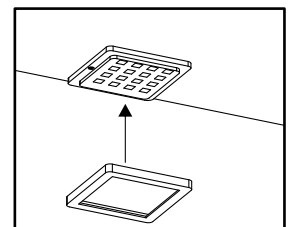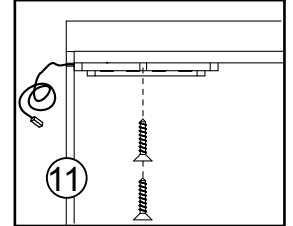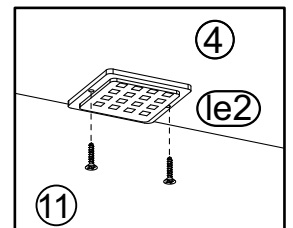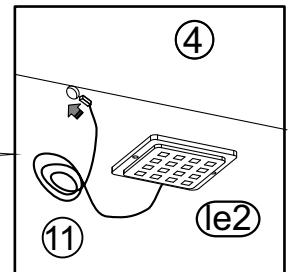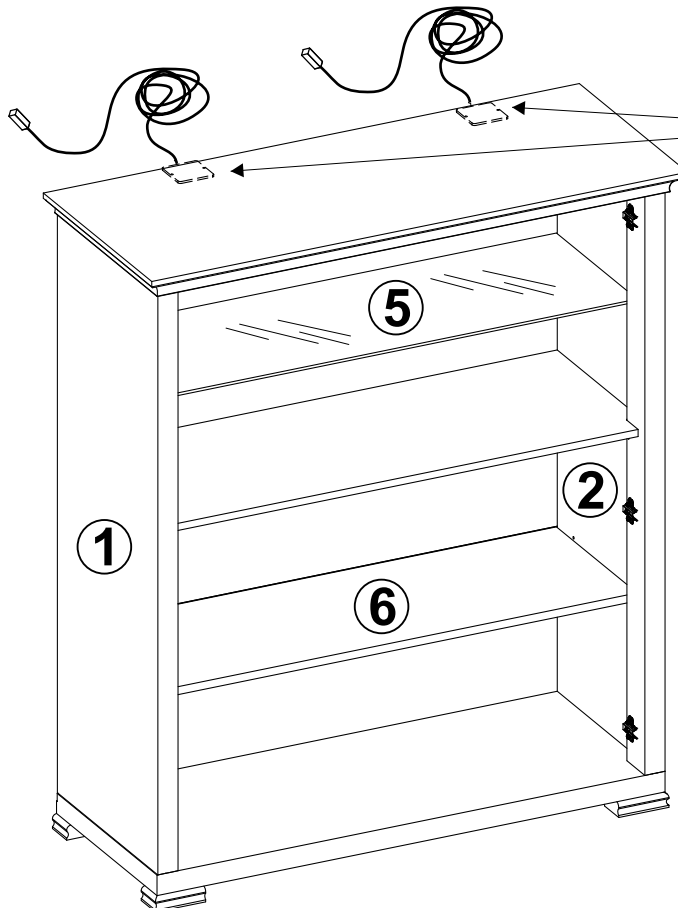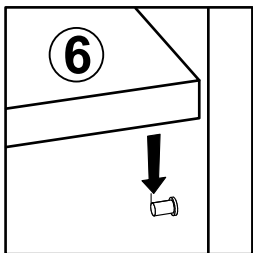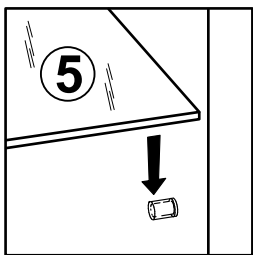


11

Uwaga szkło !
Ostrożnie przykręcaj
wkret.

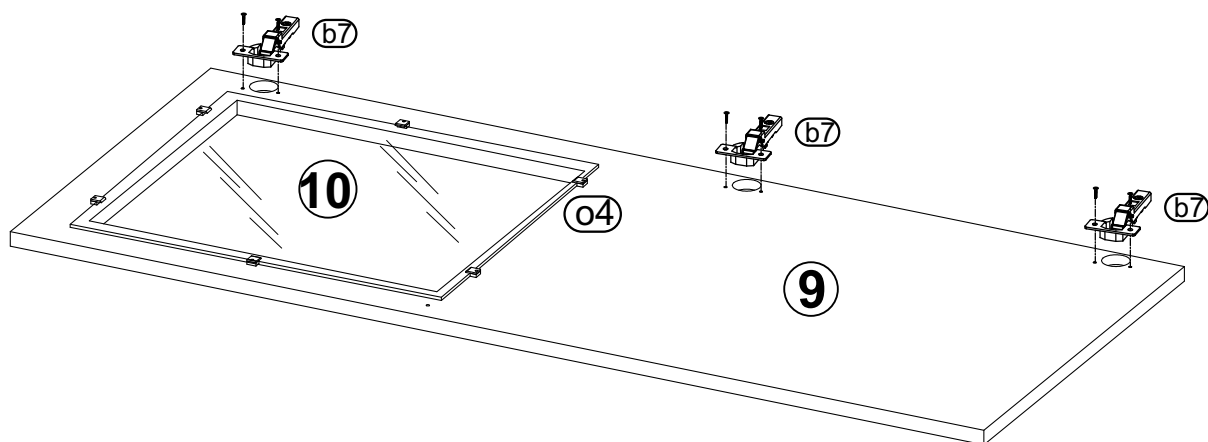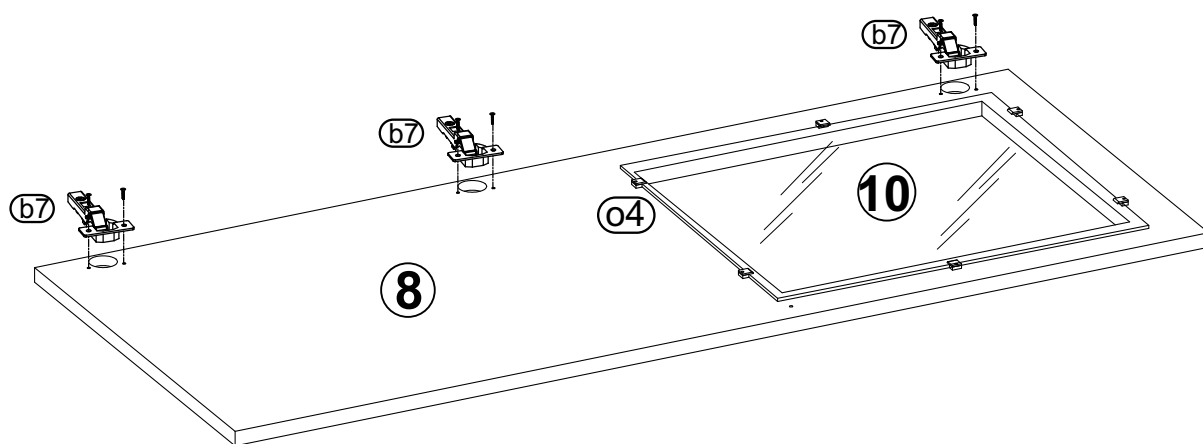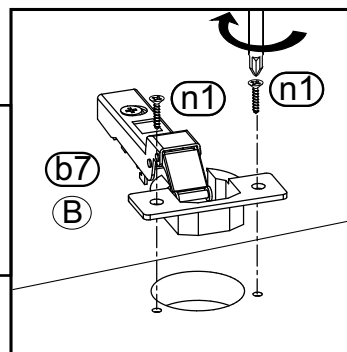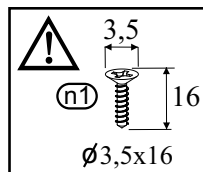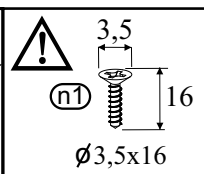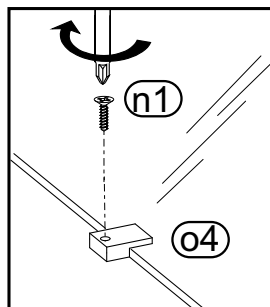

12

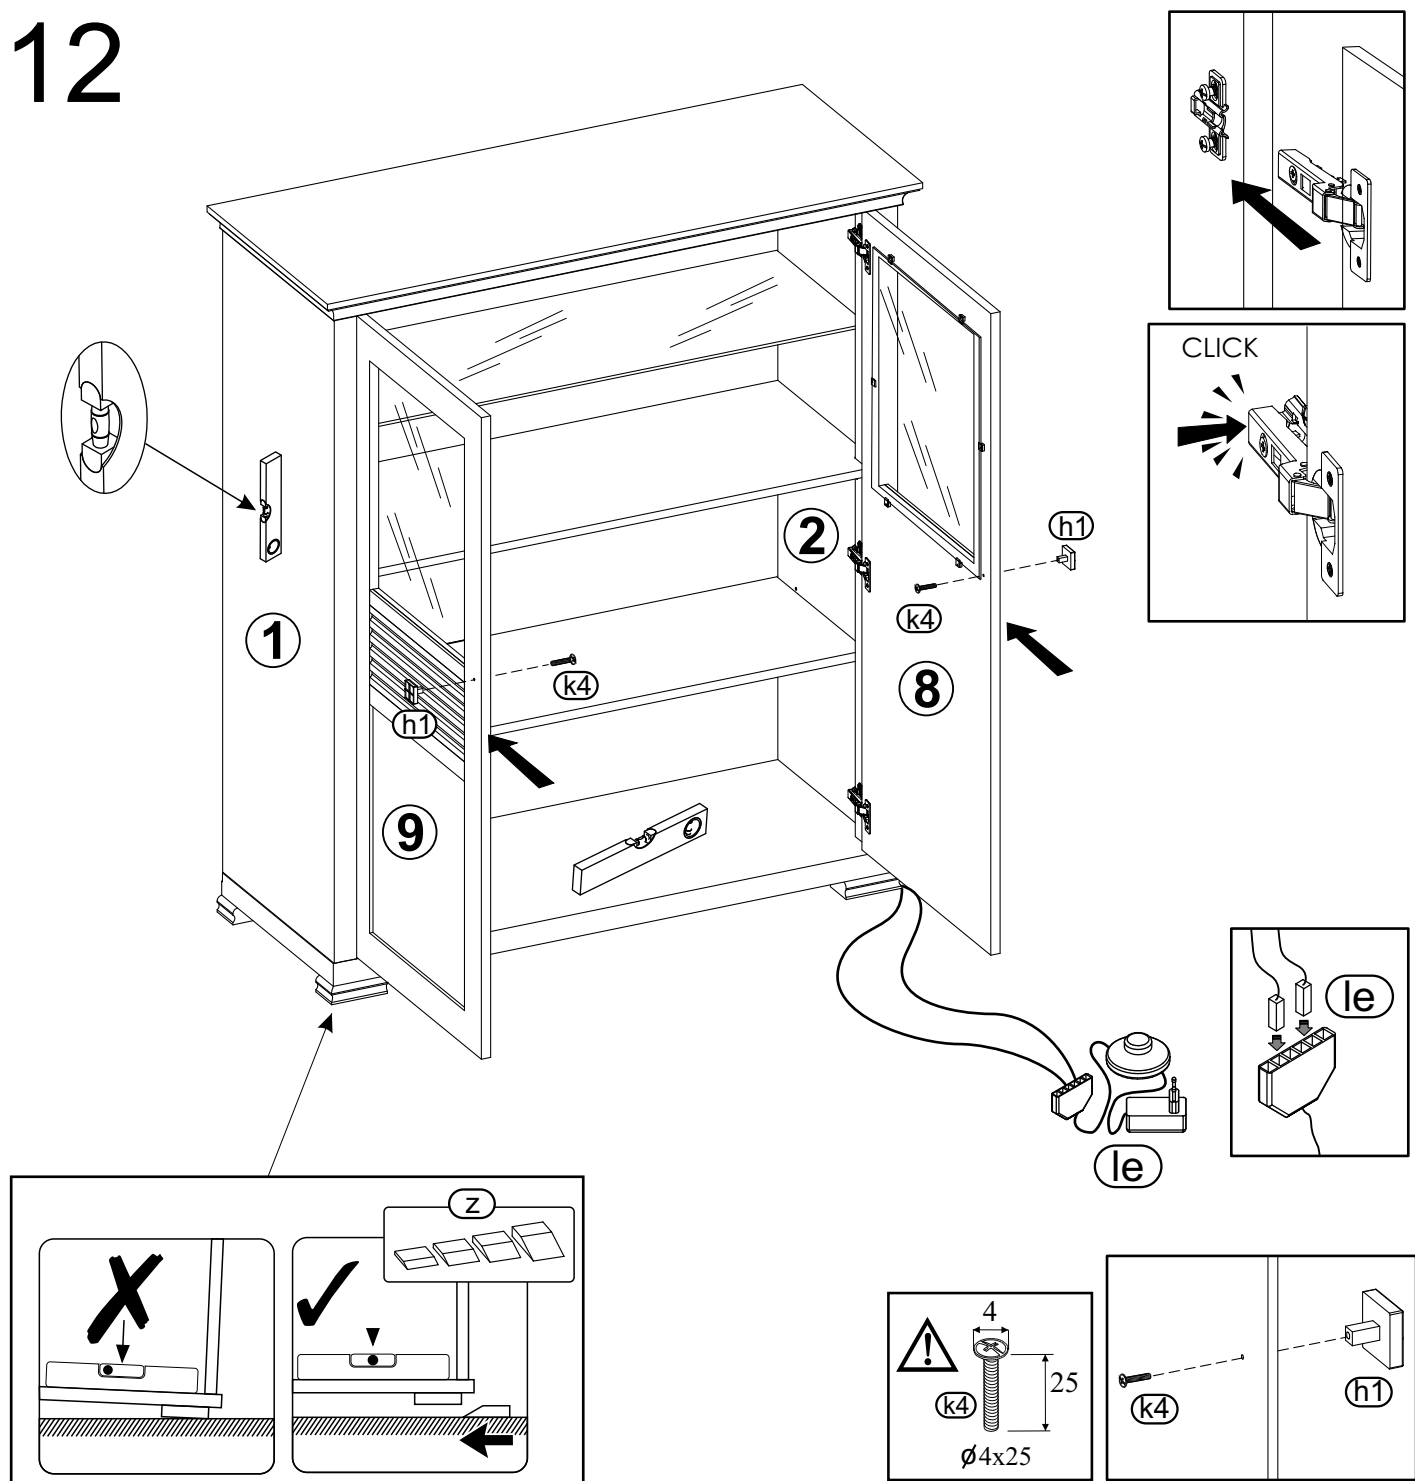

Uwaga !!!
Wykonaj końcową regulację frontów.

