




# EMPERIO - EM16 - REGAŁ 2D2S

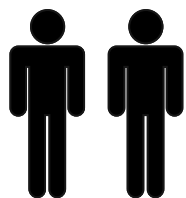

120 min.




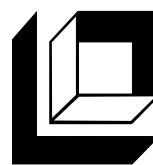


**KIELECKA  
FABRYKA  
MEBLI**

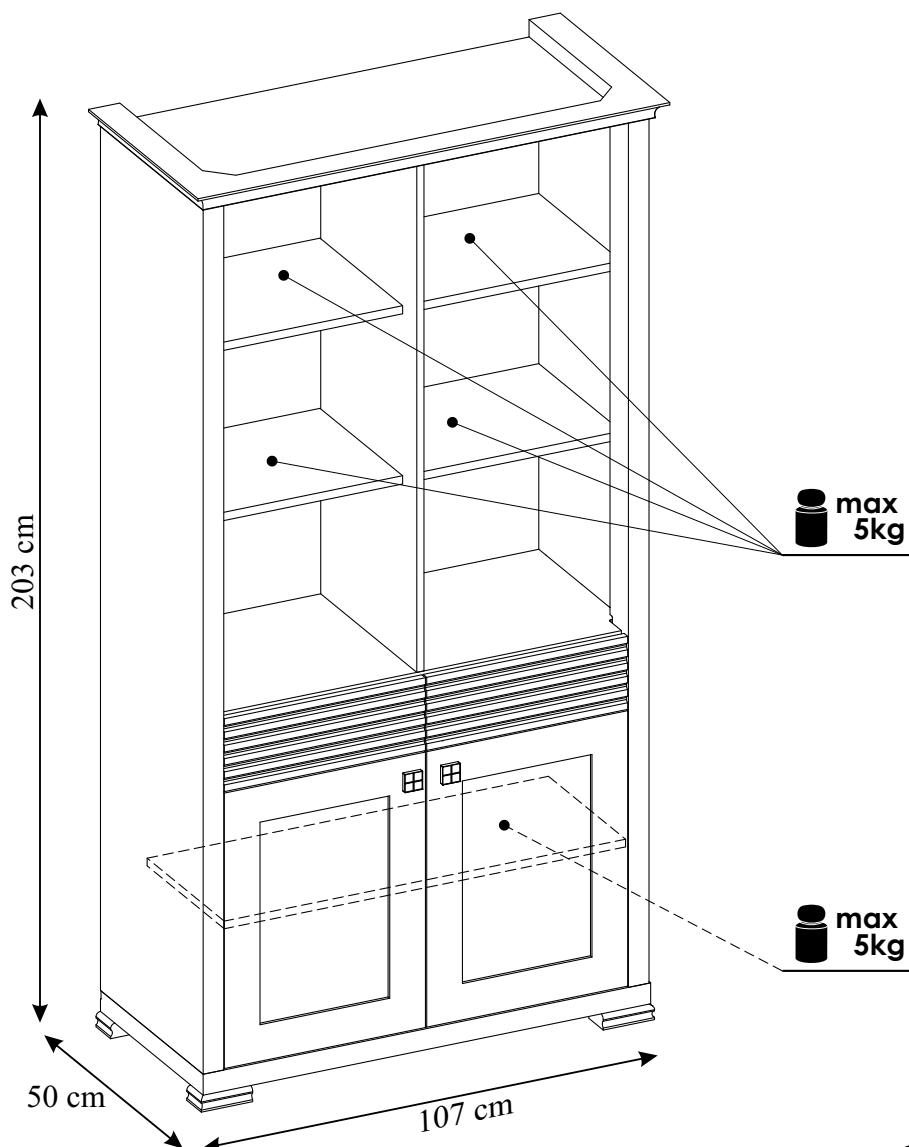

**Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.**

**NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.**

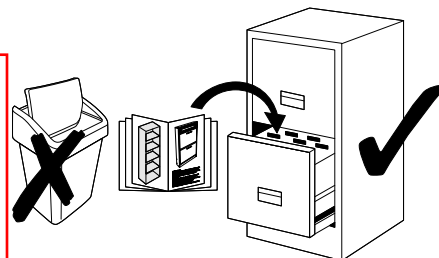


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: [biuro@k-f-m.pl](mailto:biuro@k-f-m.pl)

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

# EMPERIO - EM16 - REGAŁ 2D2S

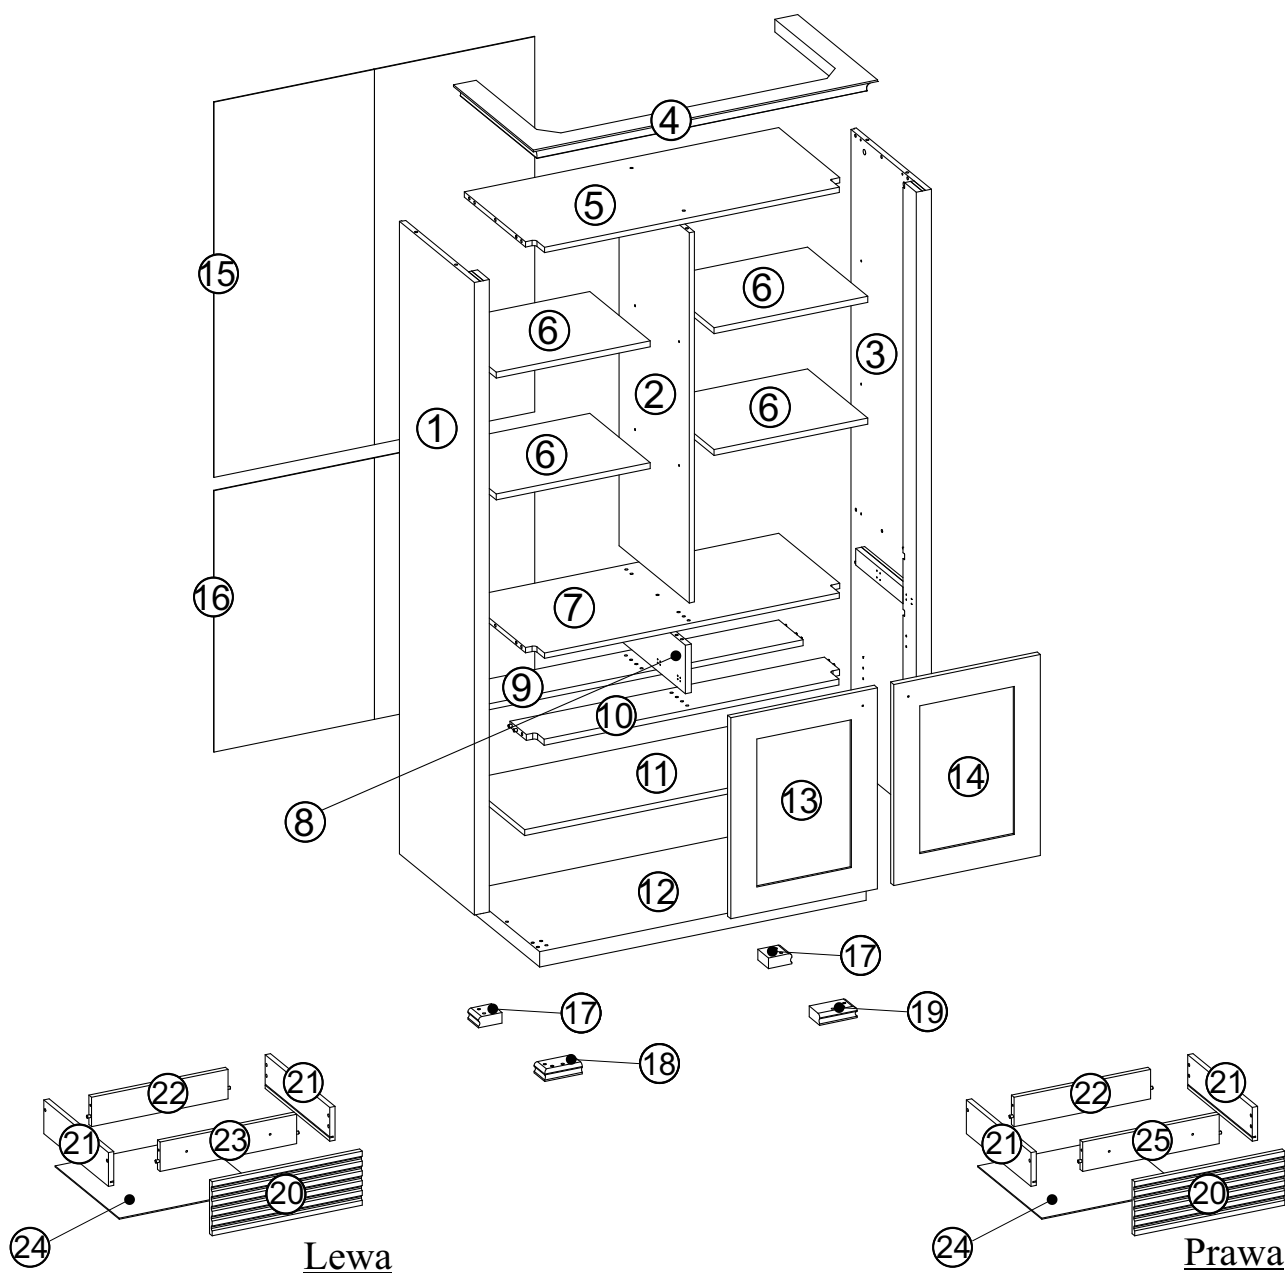

|   | Kod     | Wymiar      | Szt. |
|---|---------|-------------|------|
| ① | EM16-01 | 1900x460x46 | 1    |
| ② | EM16-02 | 1112x430x18 | 1    |
| ③ | EM16-03 | 1900x460x46 | 1    |
| ④ | EM16-04 | 1066x496x50 | 1    |
| ⑤ | EM16-05 | 964x432x18  | 1    |
| ⑥ | EM16-06 | 472x370x18  | 4    |
| ⑦ | EM16-07 | 964x430x18  | 1    |
| ⑧ | EM16-08 | 146x430x18  | 1    |
| ⑨ | EM16-09 | 964x150x18  | 1    |
| ⑩ | EM16-10 | 964x150x18  | 1    |

|   | Kod     | Wymiar      | Szt. |
|---|---------|-------------|------|
| ⑪ | EM16-11 | 963x370x18  | 1    |
| ⑫ | EM16-12 | 1002x461x46 | 1    |
| ⑬ | EM16-13 | 604x450x19  | 1    |
| ⑭ | EM16-14 | 604x450x19  | 1    |
| ⑮ | EM16-15 | 1127x494x3  | 1    |
| ⑯ | EM16-16 | 785x494x3   | 1    |
| ⑰ | EM16-17 | 72x65x32    | 2    |
| ⑱ | EM16-18 | 115x65x32   | 1    |
| ⑲ | EM16-19 | 115x65x32   | 1    |
| ⑳ | EM16-20 | 160x450x19  | 2    |



|   | Kod     | Wymiar     | Szt. |
|---|---------|------------|------|
| ㉑ | EM16-21 | 390x100x18 | 4    |
| ㉒ | EM16-22 | 400x85x18  | 2    |
| ㉓ | EM16-23 | 400x85x18  | 1    |
| ㉔ | EM16-24 | 387x416x3  | 2    |
| ㉕ | EM16-25 | 400x85x18  | 1    |







**Uwaga**  
Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną,  
producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

# EMPERIO - EM16 - REGAŁ 2D2S

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(a1)</b><br><br><b>ø 8x30</b><br><b>x56</b>   | <b>(b7)</b><br><br><b>x4</b>                  | <b>(d1)</b><br><br><b>x20</b>                  | <b>(e4)</b><br><br><b>ø 20</b><br><b>x8</b>      |
| <b>(e1)</b><br><br><b>x18</b>                    | <b>(f1)</b><br><br><b>x18</b>                 | <b>(g1)</b><br><br><b>ø 7x50</b><br><b>x14</b> | <b>(g2)</b><br><br><b>ø 7x70</b><br><b>x4</b>    |
| <b>(h1)</b><br><br><b>x2</b>                     | <b>(k4)</b><br><br><b>ø 4x25</b><br><b>x6</b> | <b>(m)</b><br><br><b>x1</b>                    | <b>(n1)</b><br><br><b>ø 3,5x16</b><br><b>x25</b> |
| <b>(n2)</b><br><br><b>ø 3x20</b><br><b>x10</b> | <b>(n4)</b><br><br><b>x80</b>               | <b>(o3)</b><br><br><b>x4</b>                 | <b>(p4)</b><br><br><b>x2</b>                    |
| <b>(p3)</b><br><br><b>L-400</b><br><b>x2</b>   |                                                                                                                                | <b>(r1)</b><br><br><b>x10</b>                | <b>(s)</b><br><br><b>x1</b>                    |
| <b>(s3)</b><br><br><b>x2</b>                   | <b>(z)</b><br><br><b>x2</b>                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |








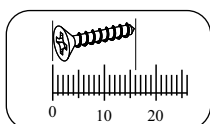


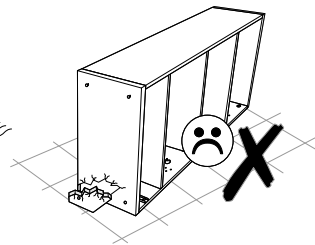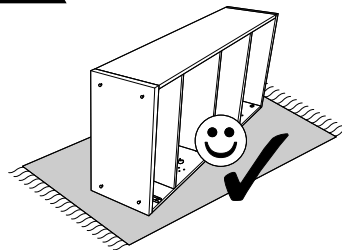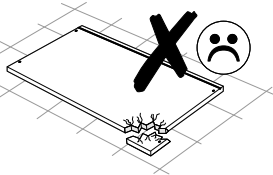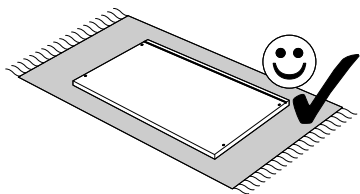



1







Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

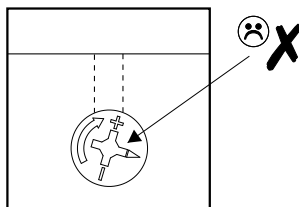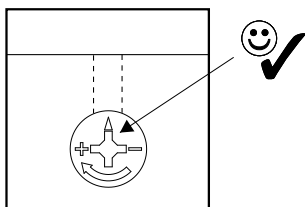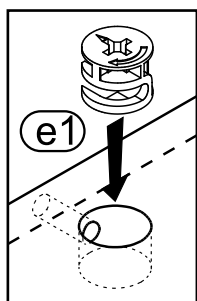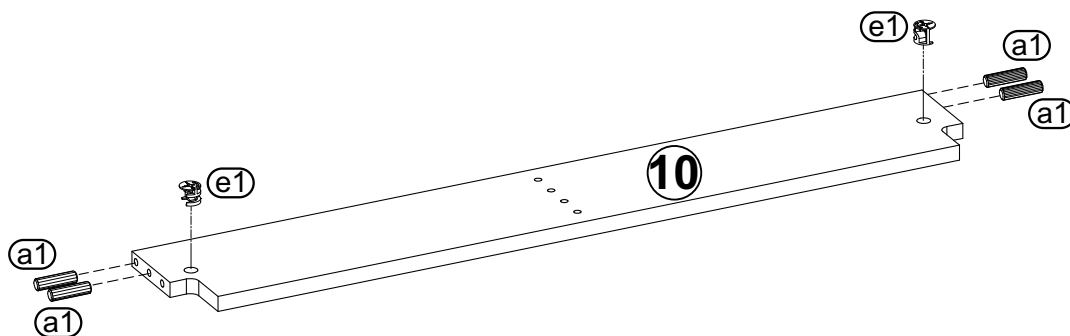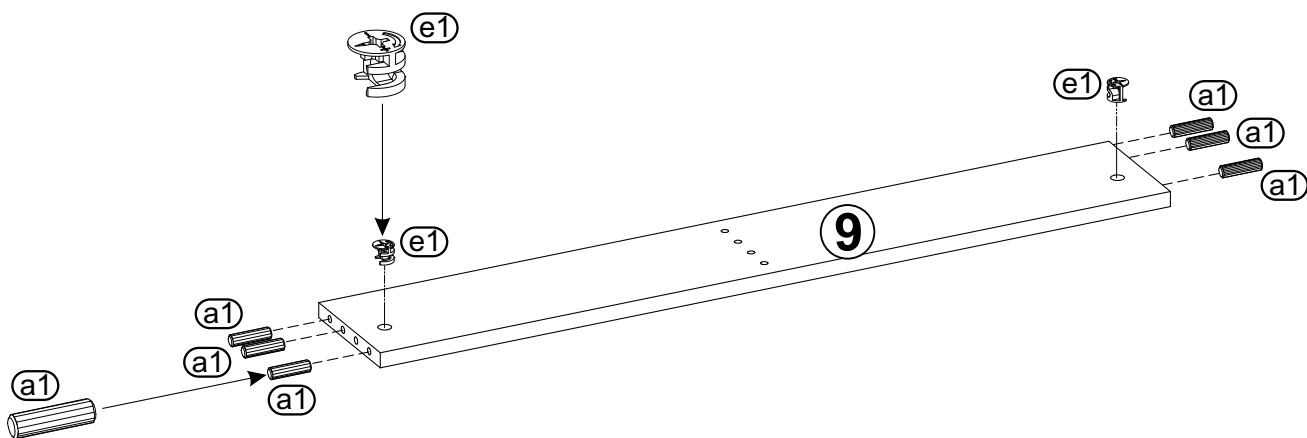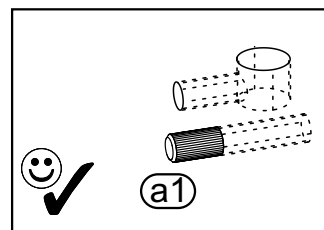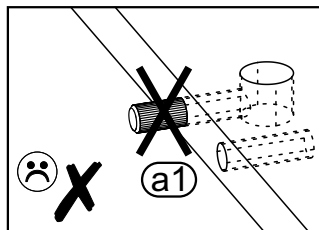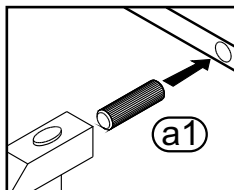

# 2







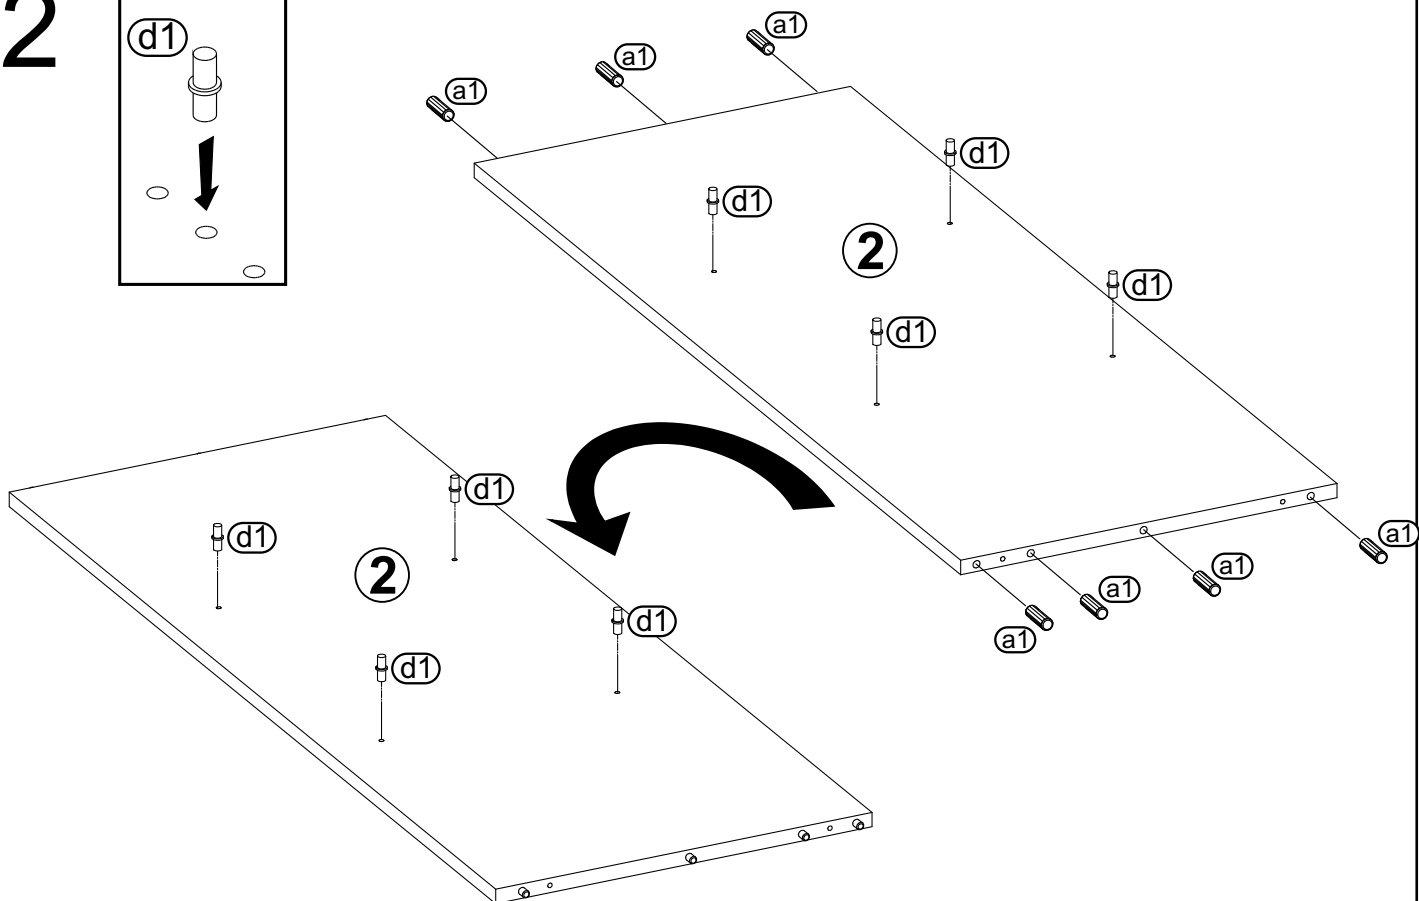
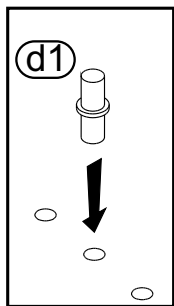


# 3

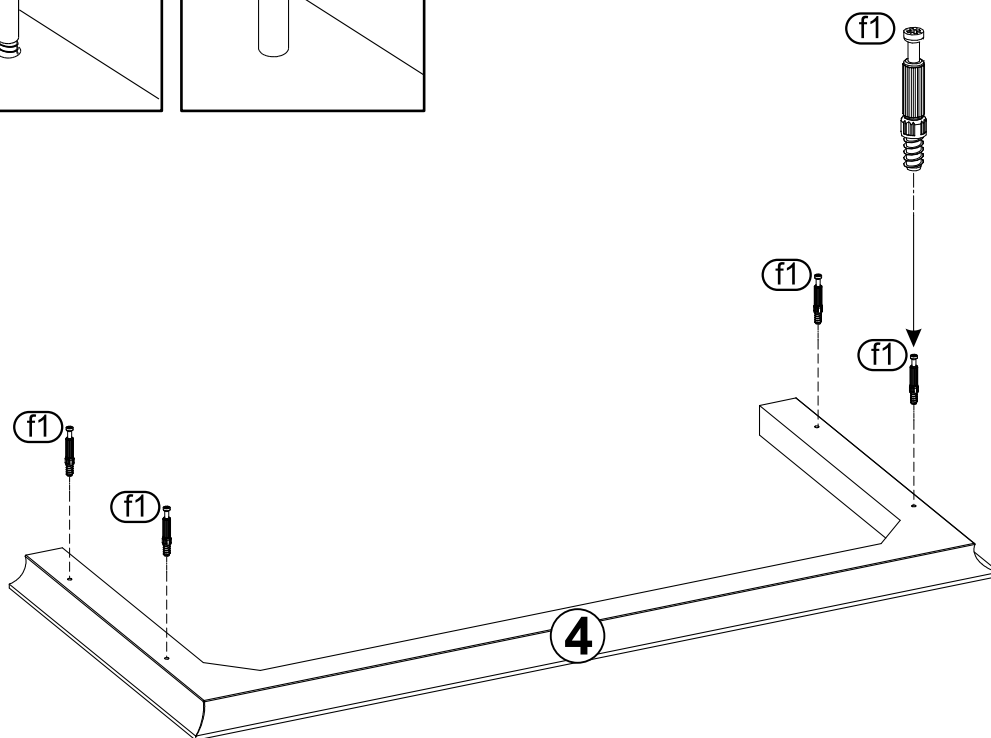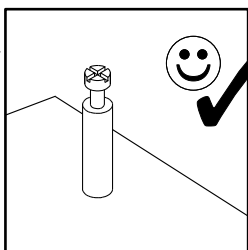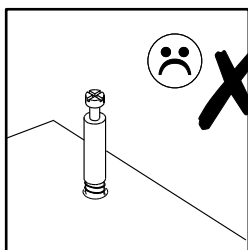
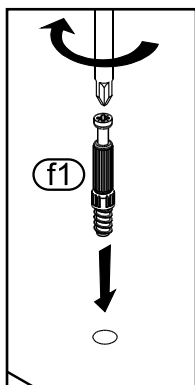




# 4

Rozłącz zawias z przewodnikiem.

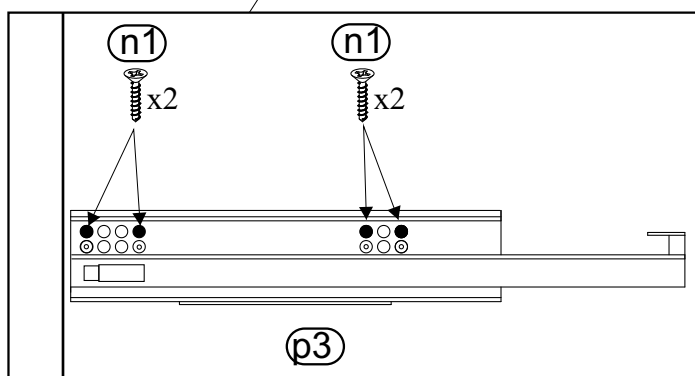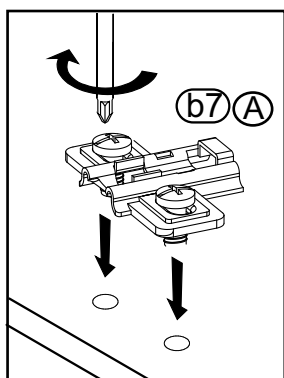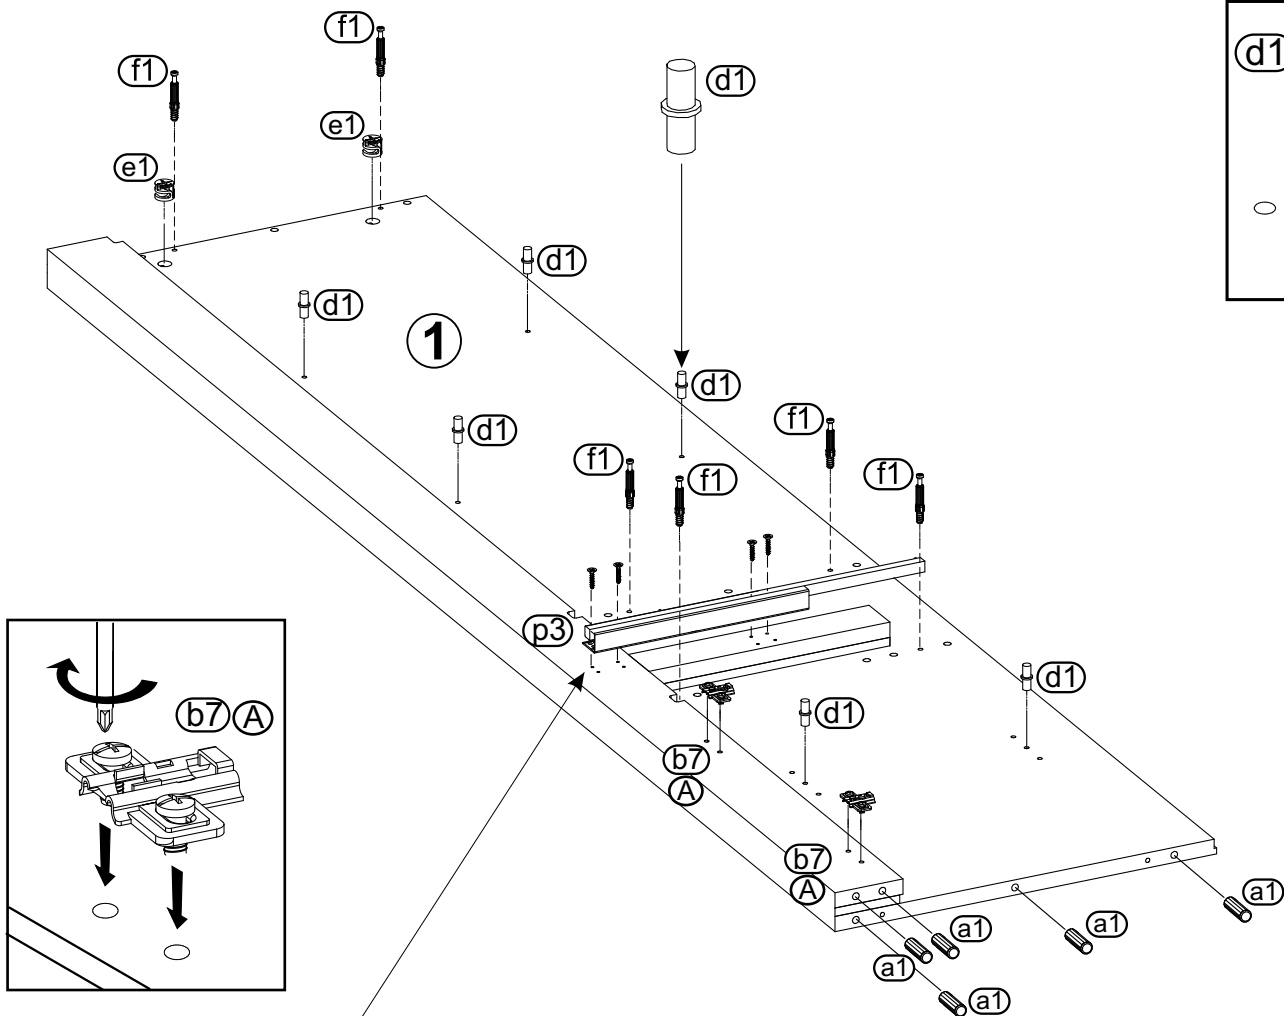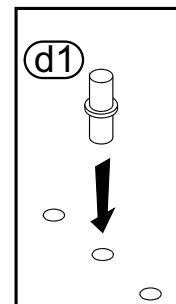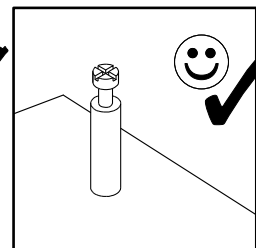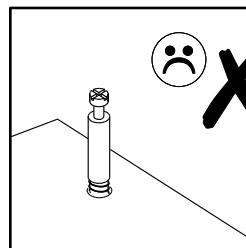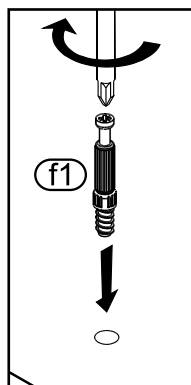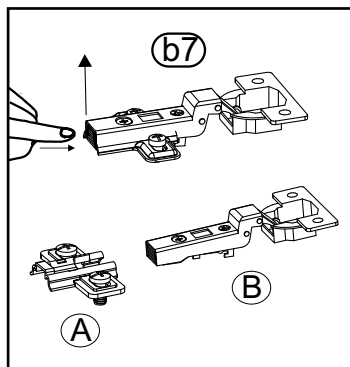


Uwaga górny rząd otworów !!!  
Przykręć przewodnicę w prawidłowe otwory.


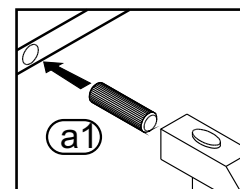
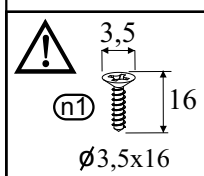


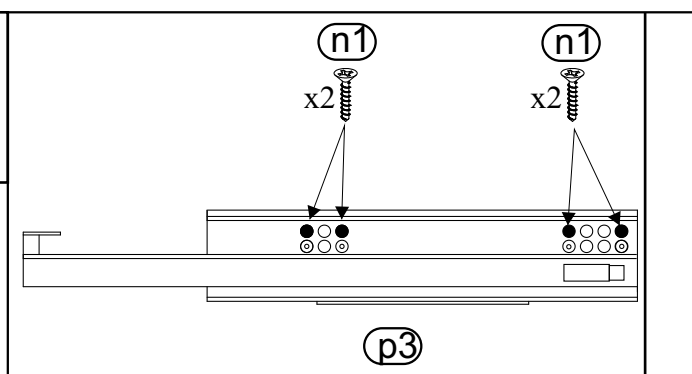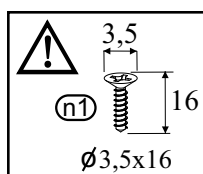



Uwaga górny rząd  
otworów !!!  
Przykręć prowadnicę w  
prawidłowe otwory.

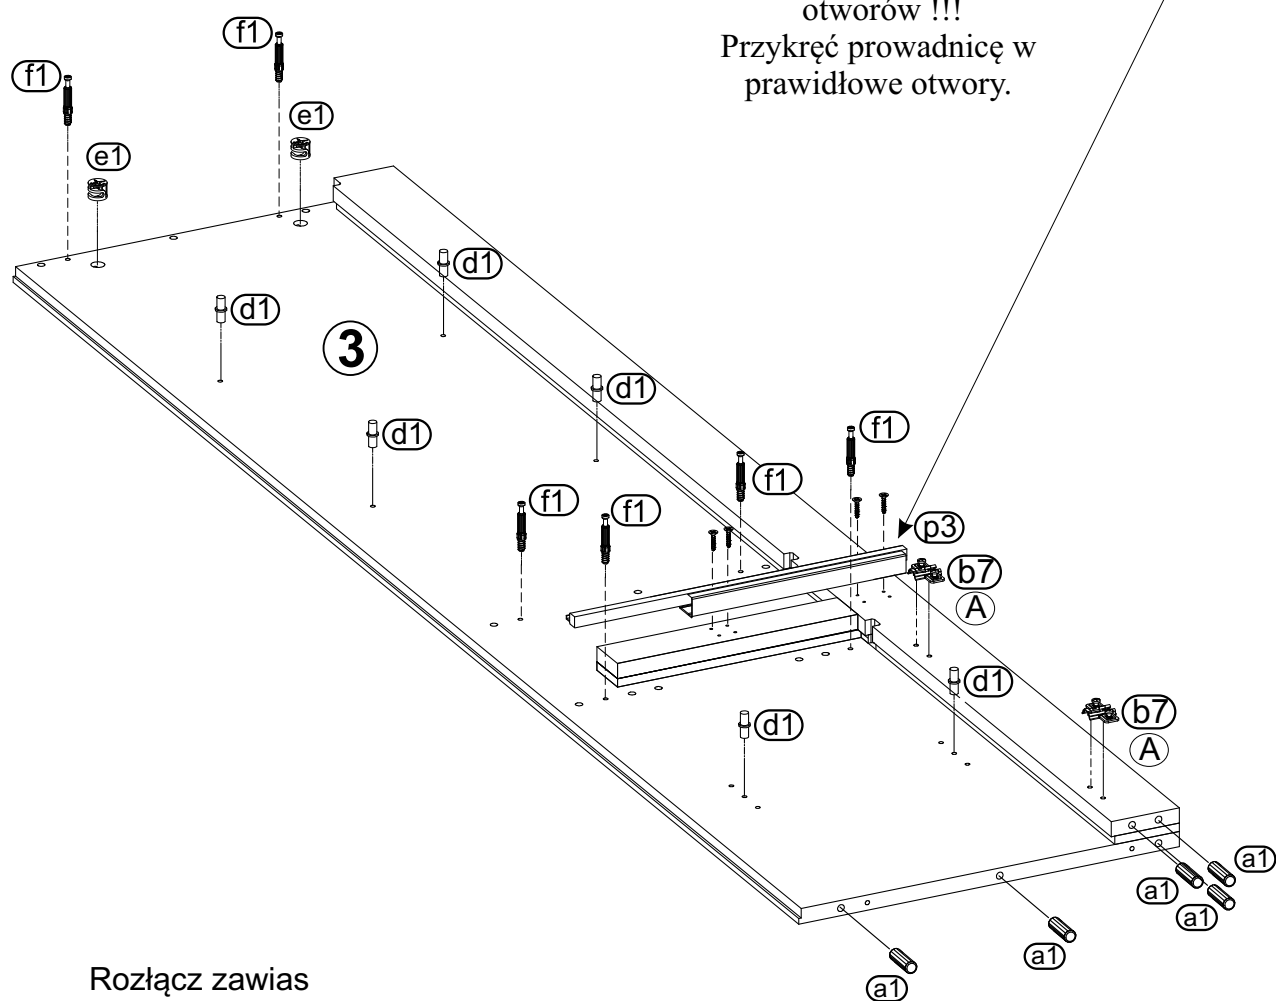




Rozłącz zawias  
z przewodnikiem.

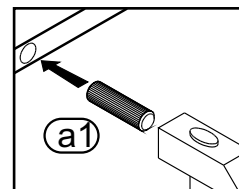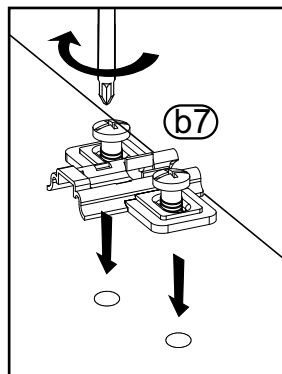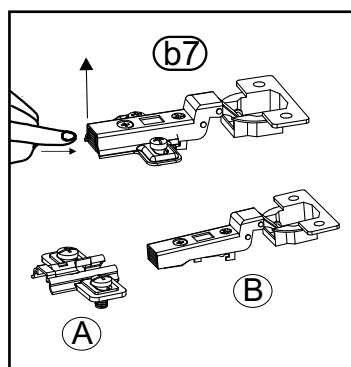


# 6

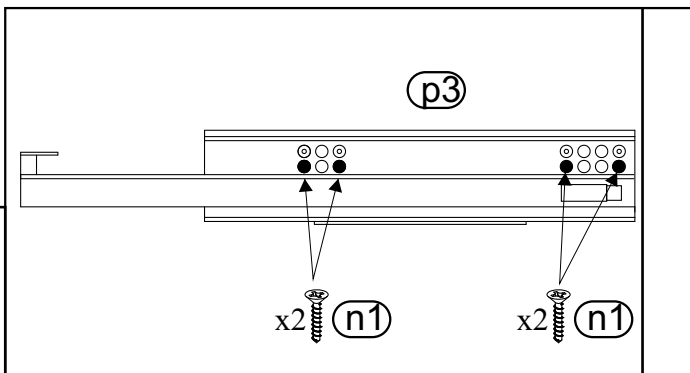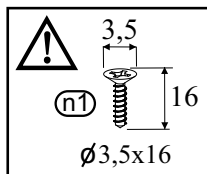


Uwaga dolny rząd  
otworów !!!  
Przykręć prowadnicę w  
prawidłowe otwory.

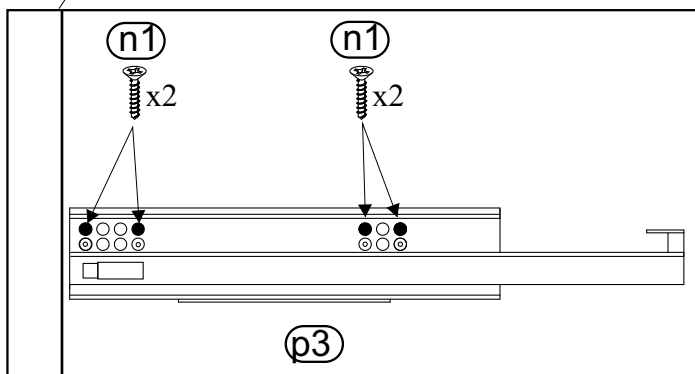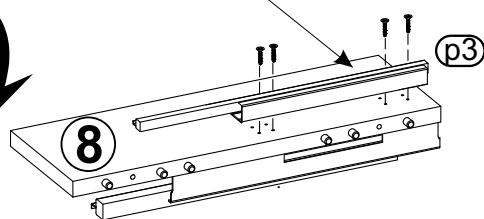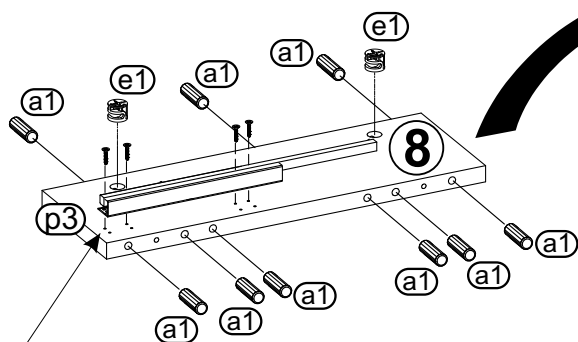

Uwaga górny rząd  
otworów !!!  
Przykręć prowadnicę w  
prawidłowe otwory.


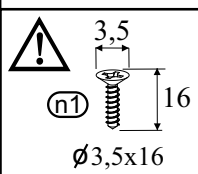


# 7



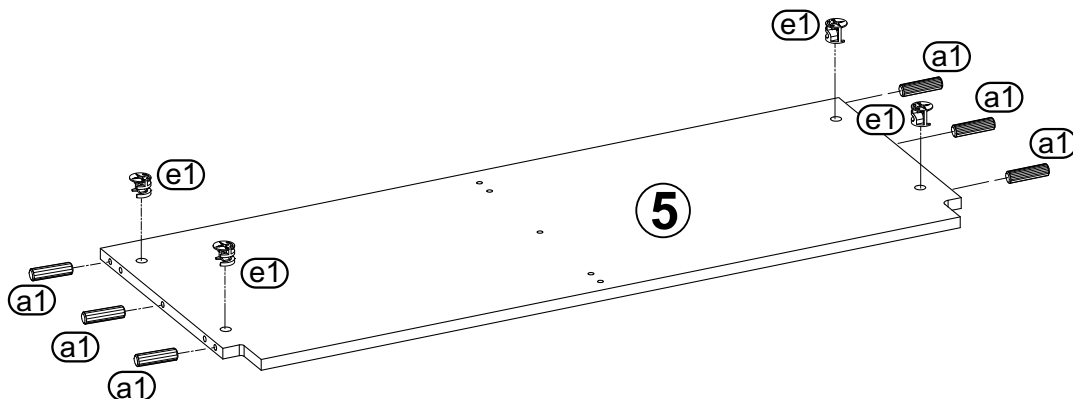








# 8

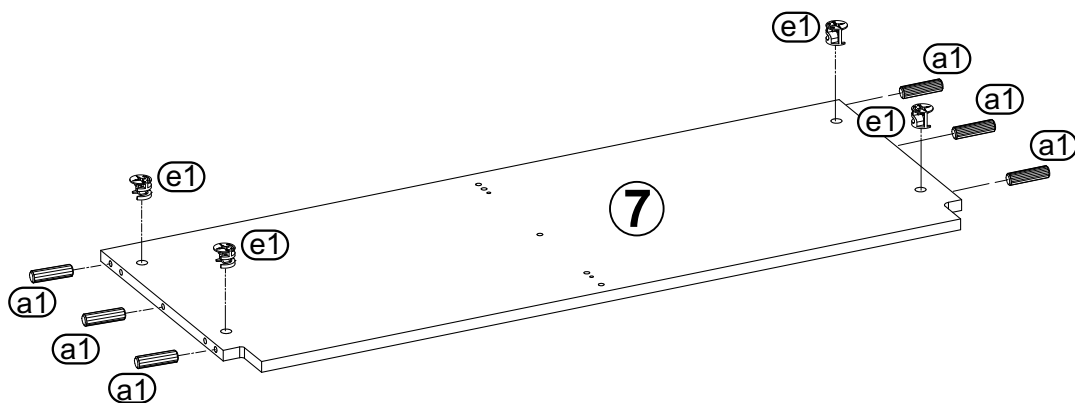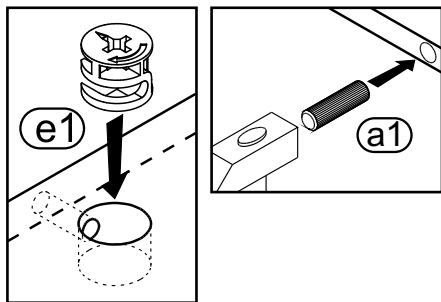




# 9

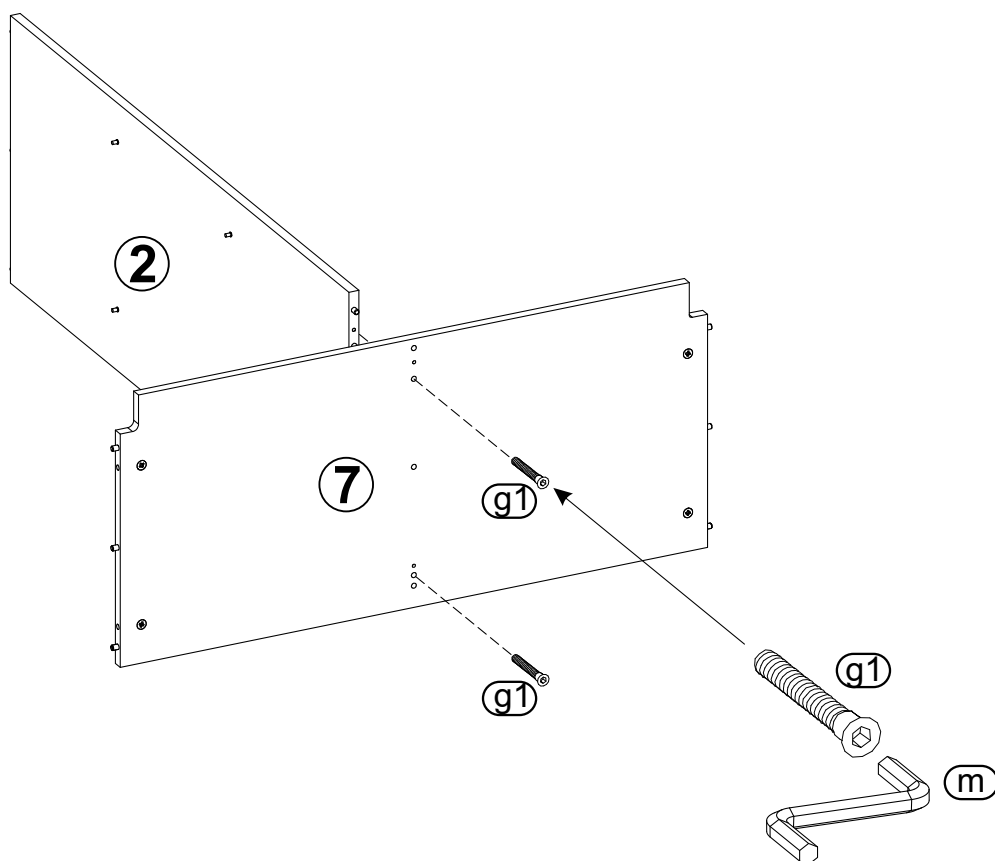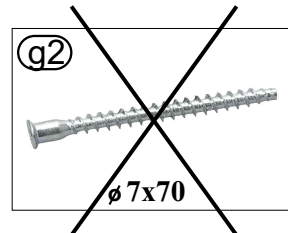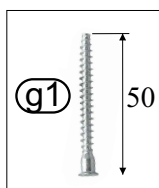



# 10

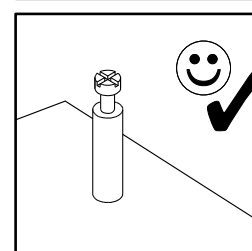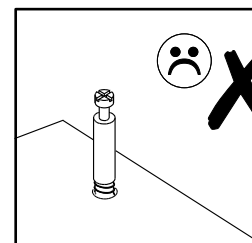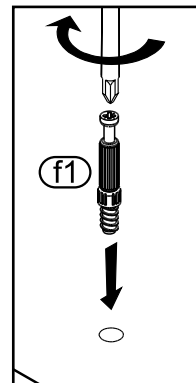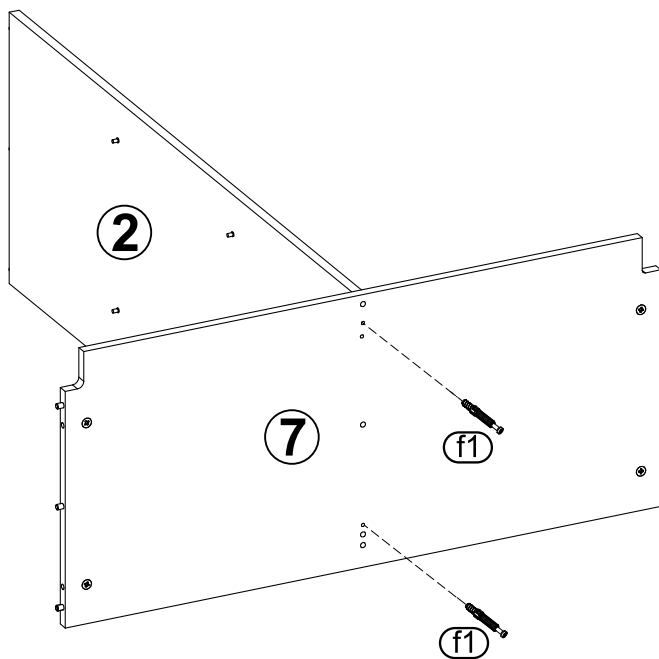



# 11

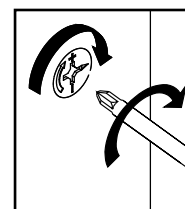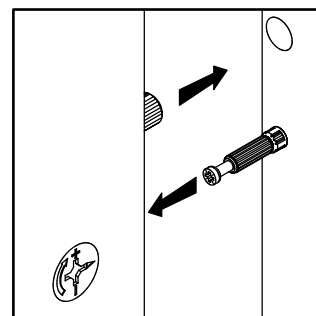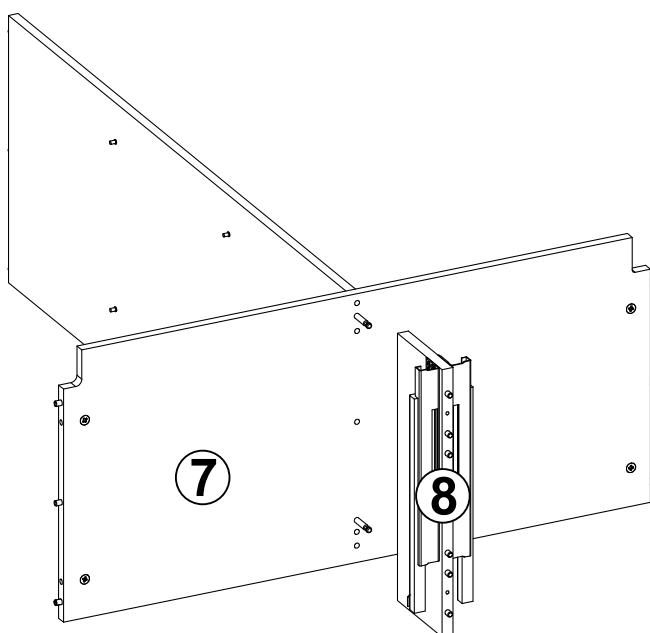



# 12

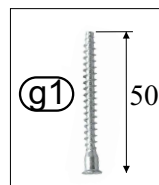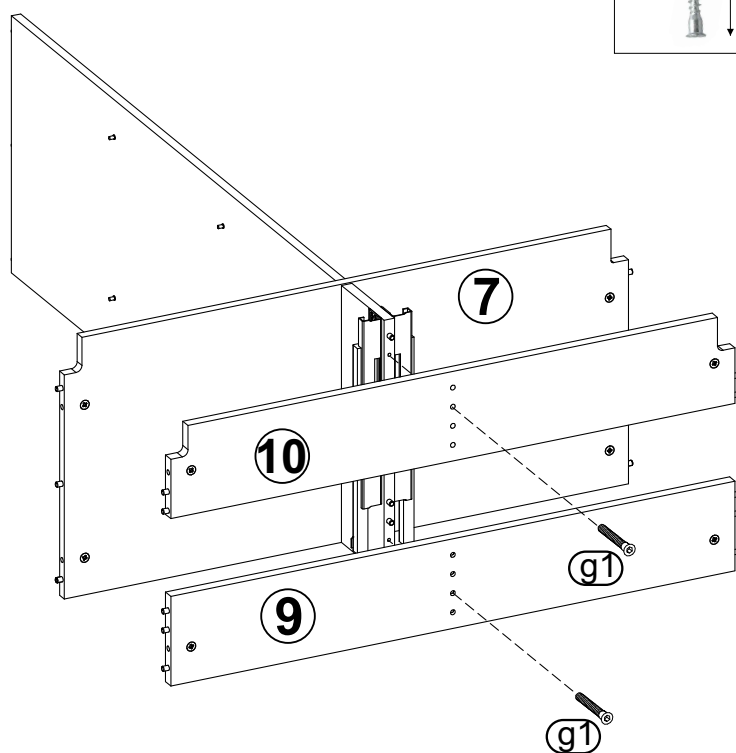



# 13

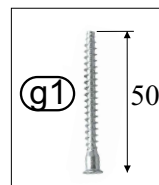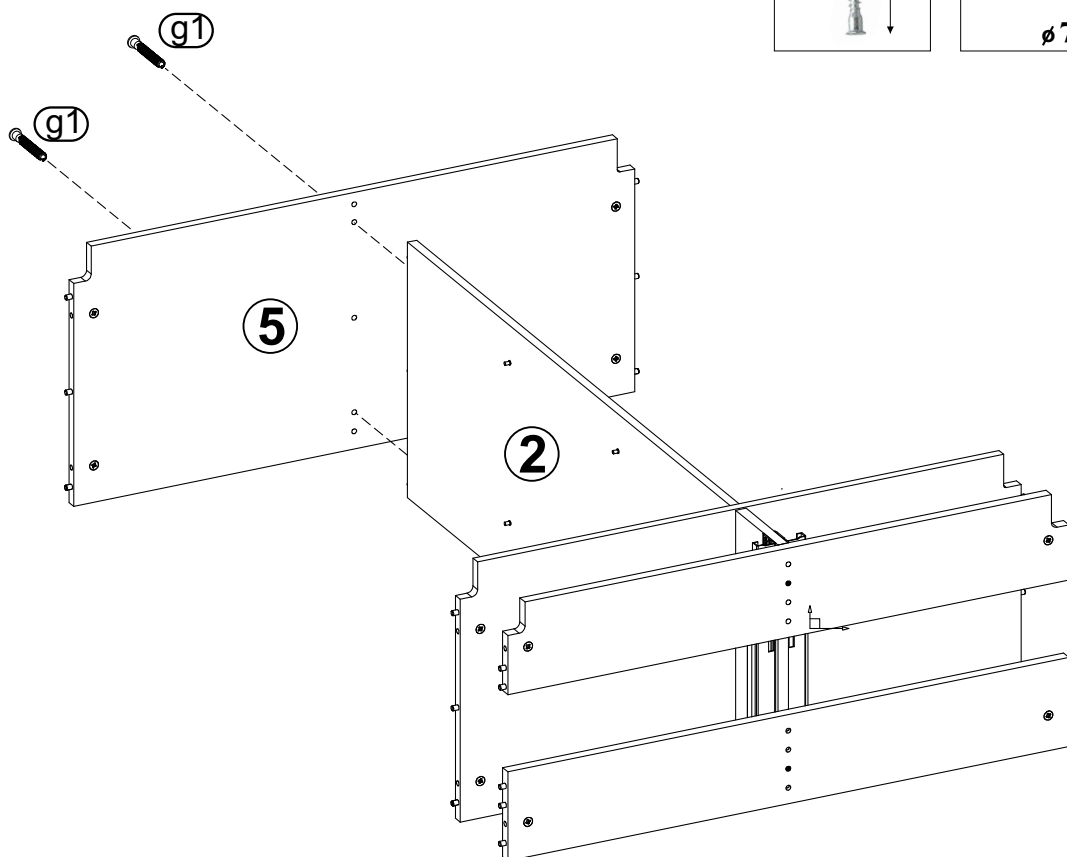


# 14

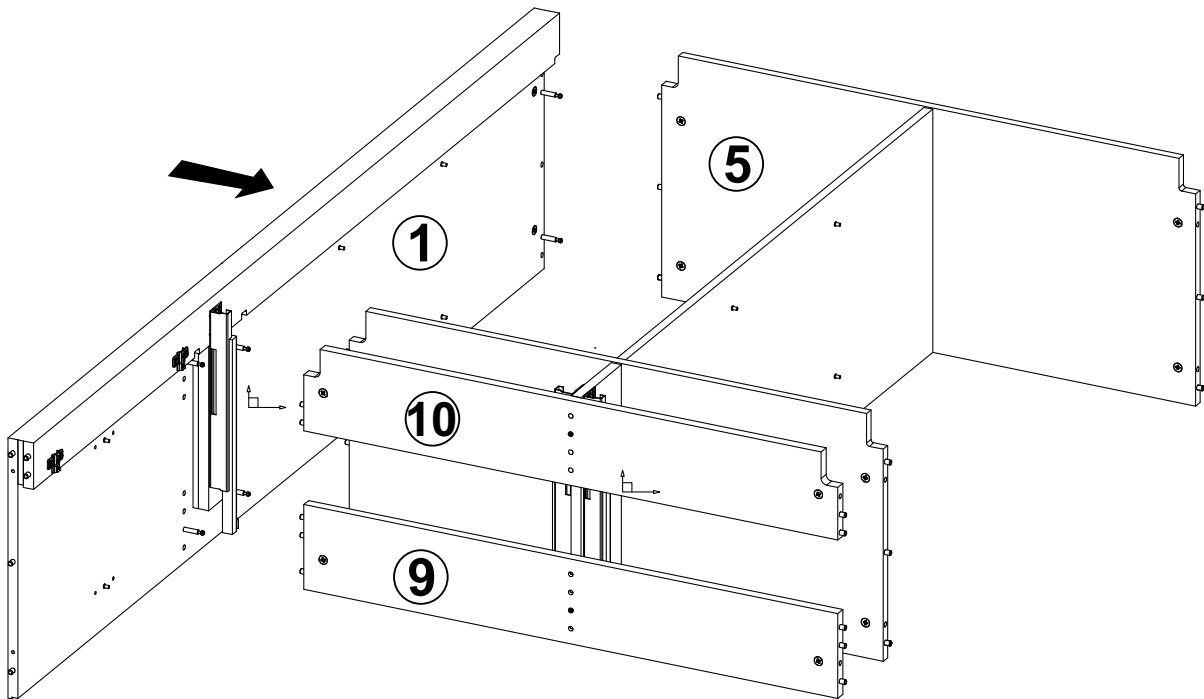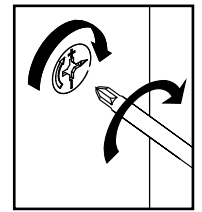


# 15

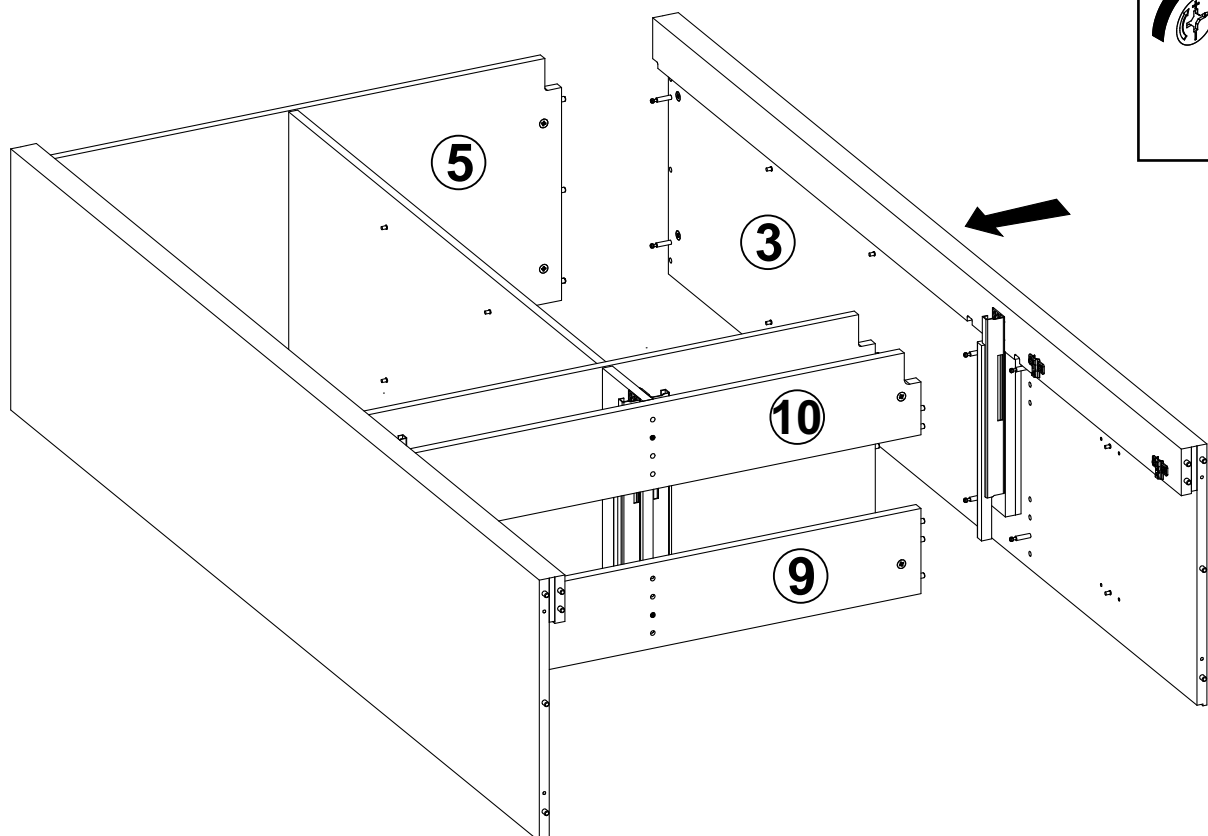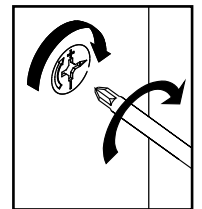

# 16


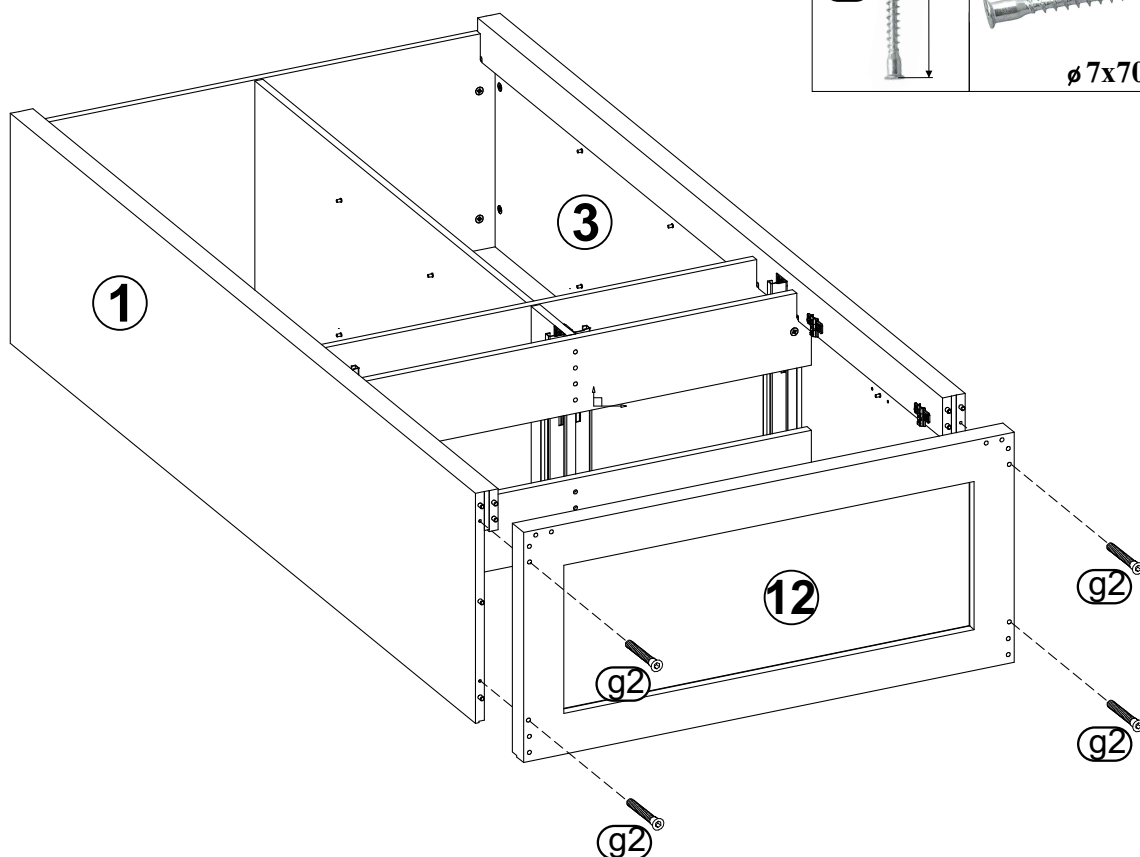


# 17

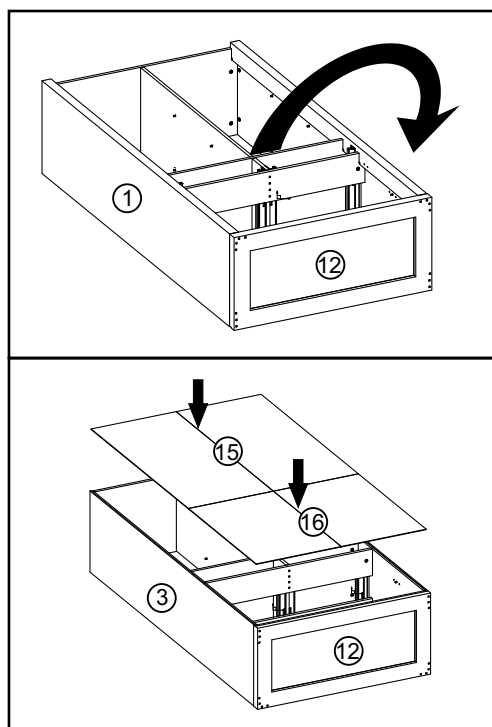

**UWAGA !!!**

**A=B**

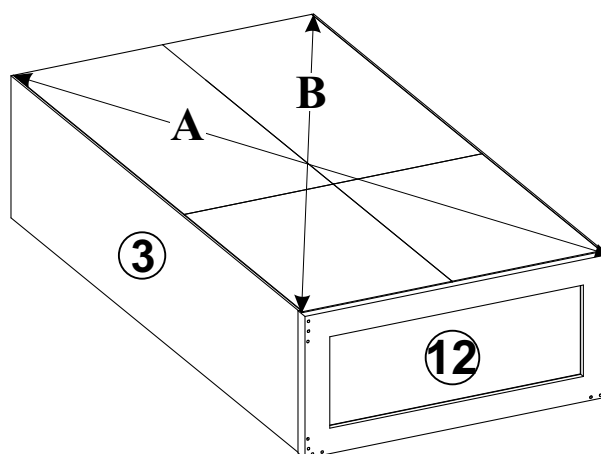



**Uwaga !!!**

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.



# 18

**Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.**


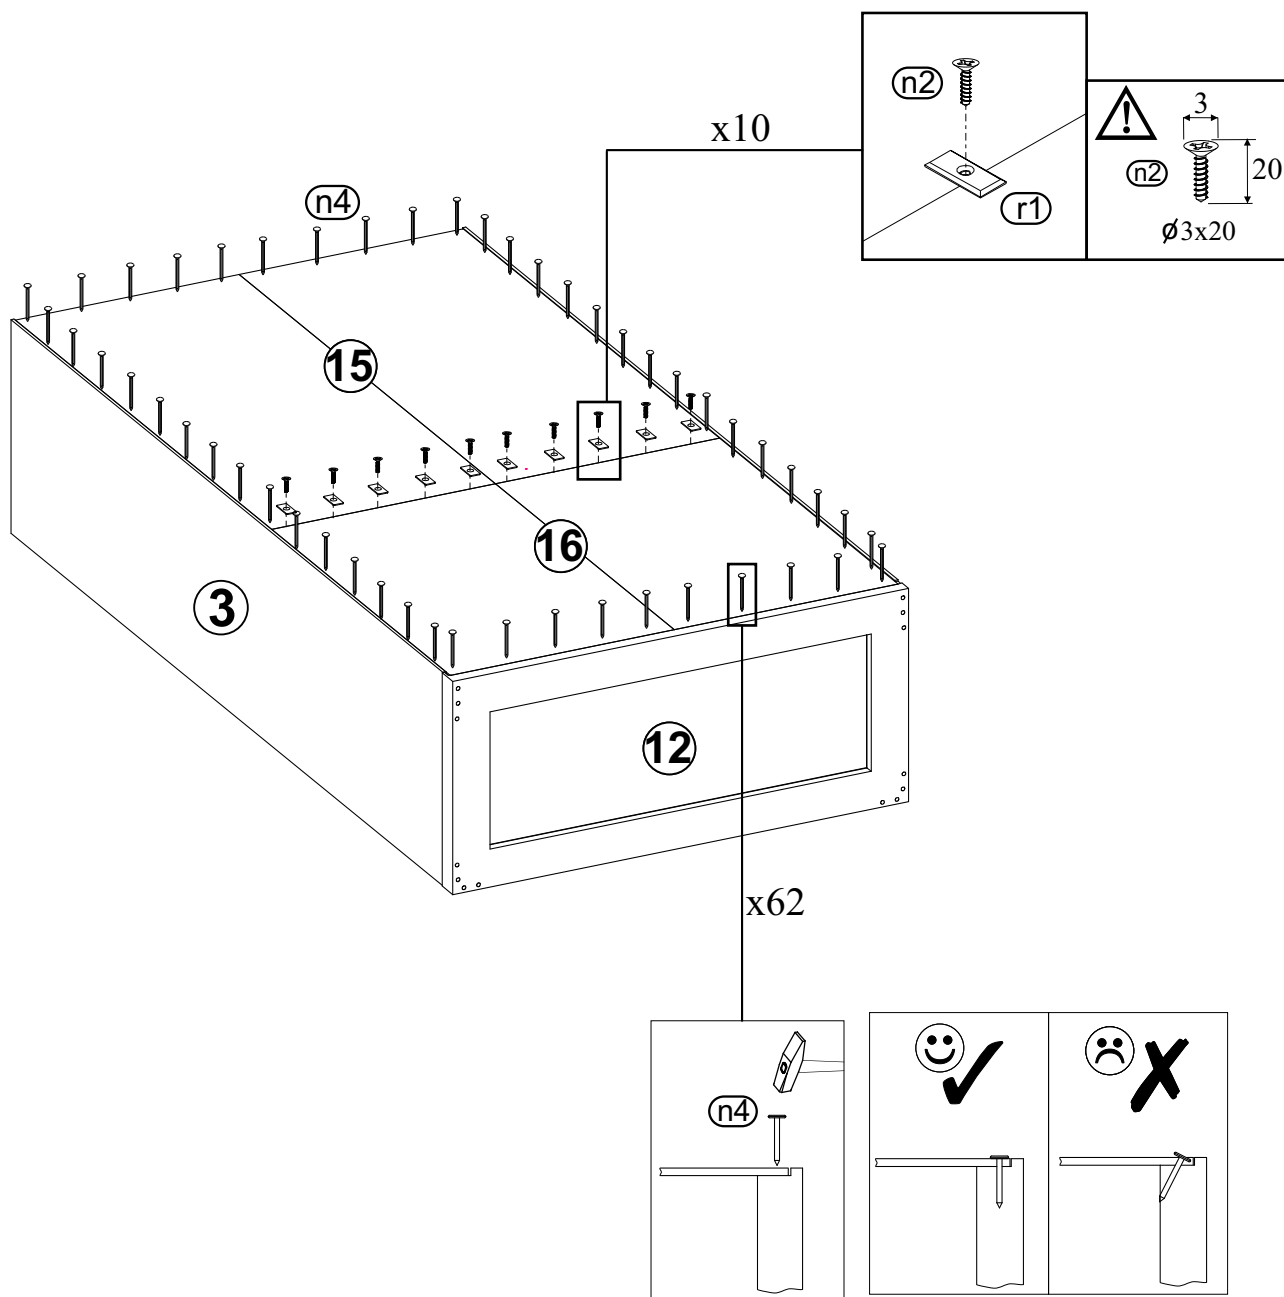
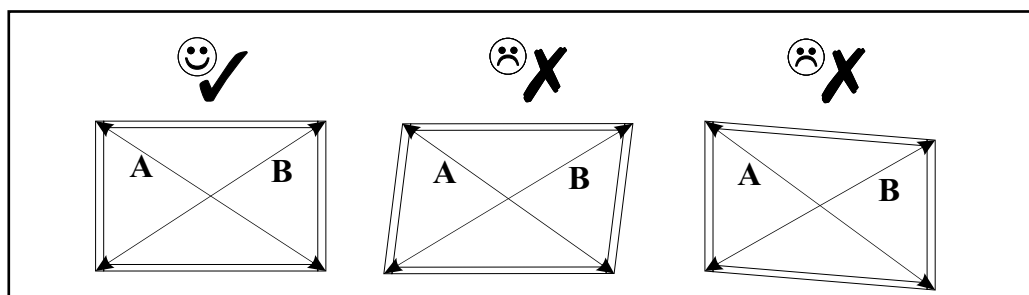


# 19

W otwory służące do zamocowania stopiek ,a także w otwory na stopkach zaaplikuj klej.









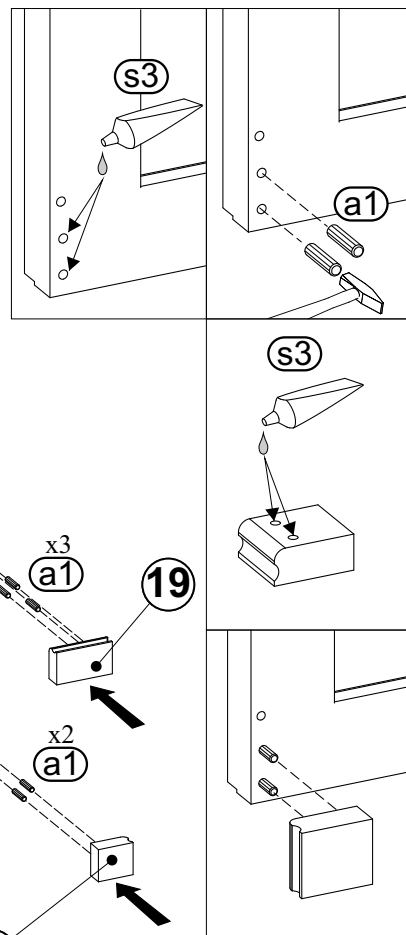
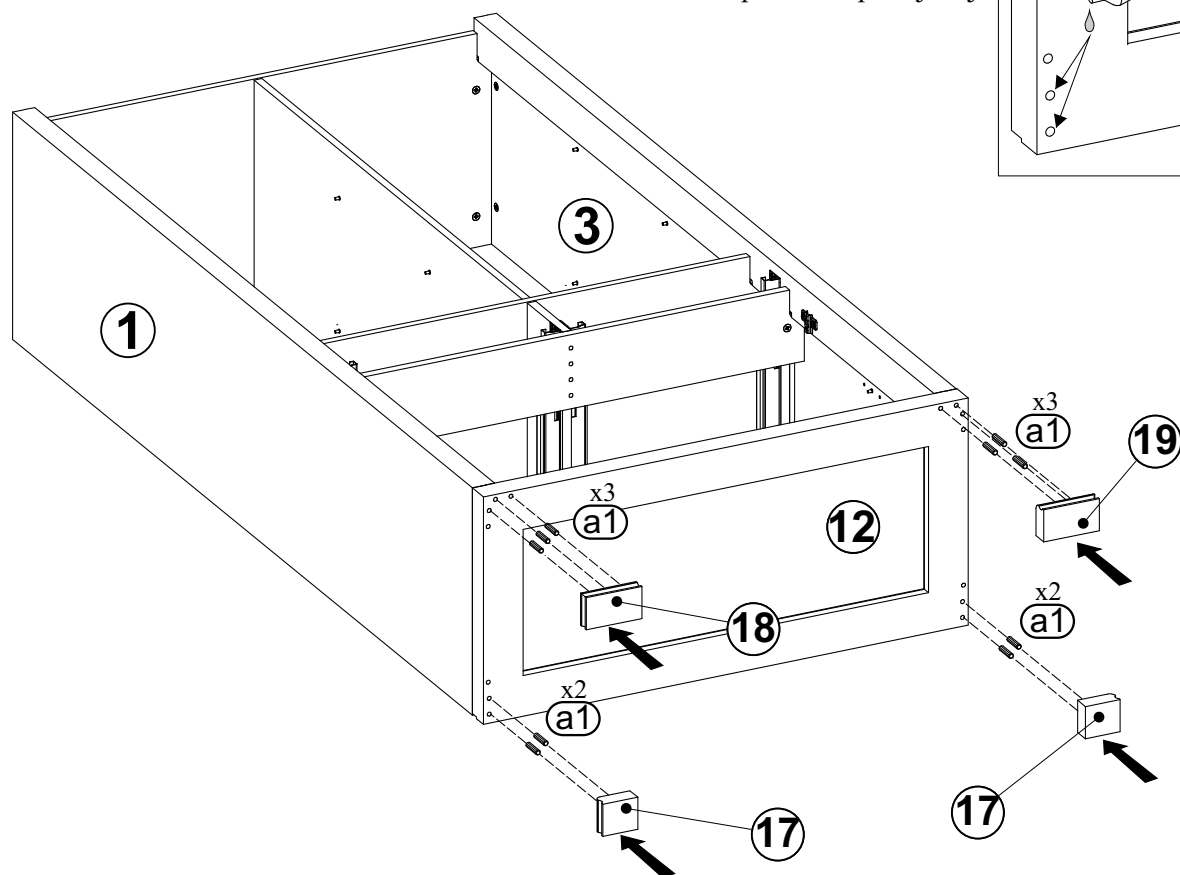


# 20

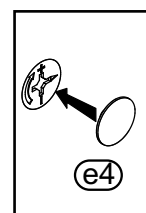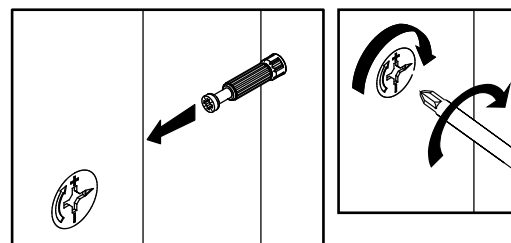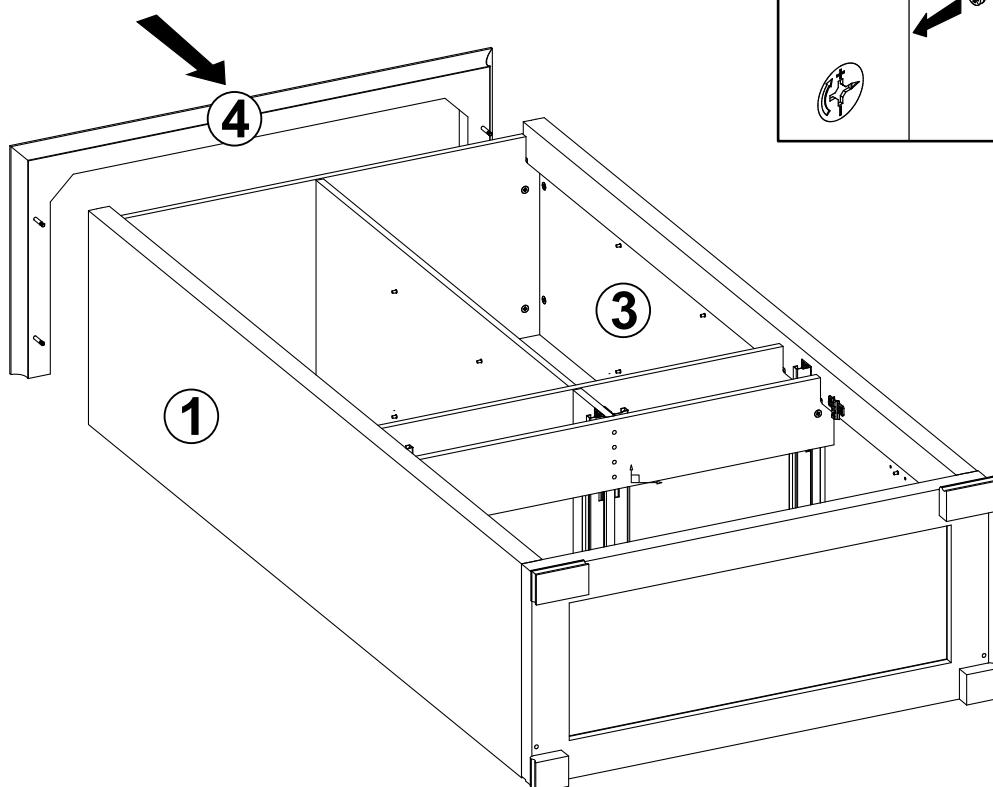



**UWAGA !!!**

Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do twojego rodzaju ściany.

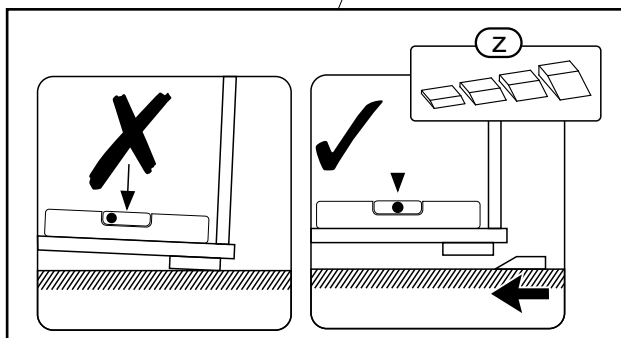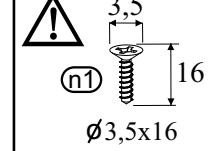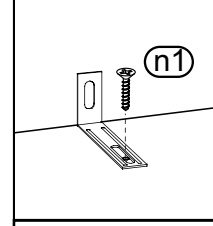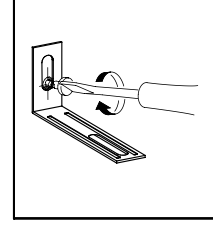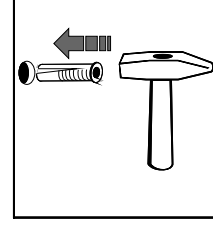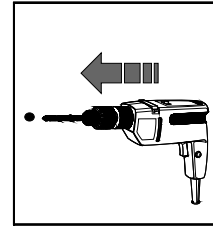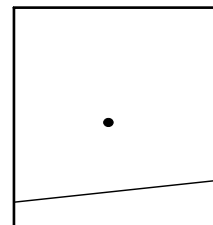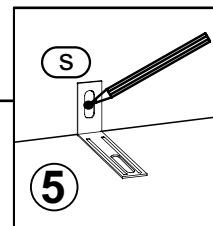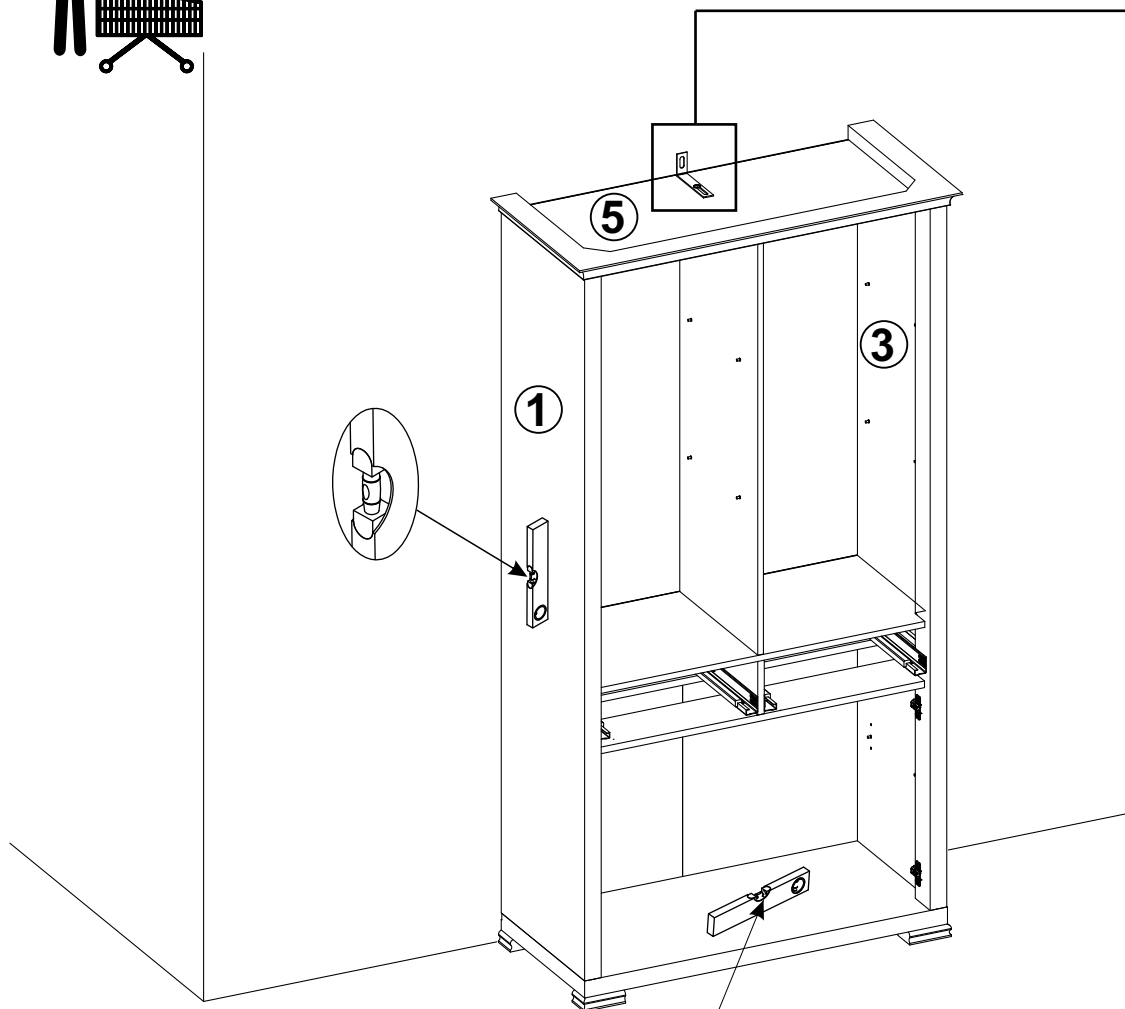
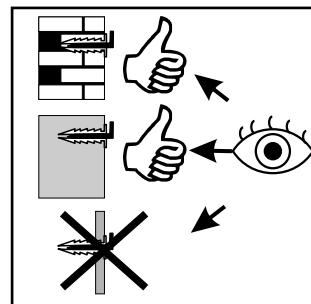







# 22

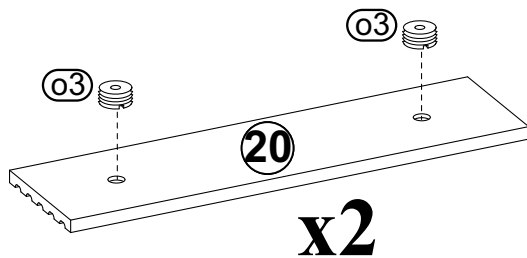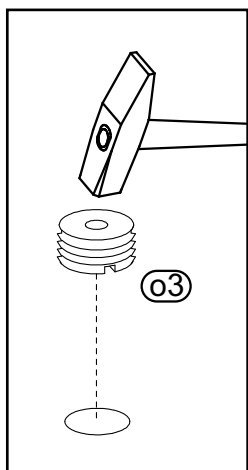




Zwróć szczególną uwagę na prawidłowe zamocowanie regulatora frontu.

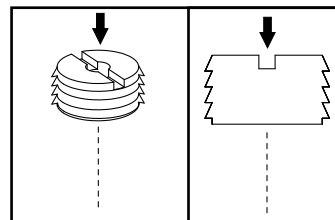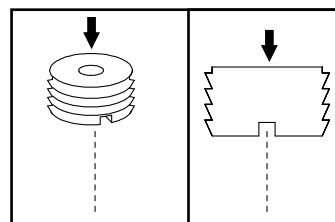


# 23

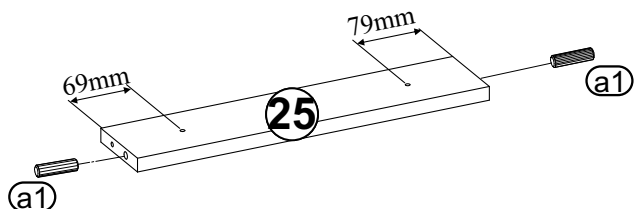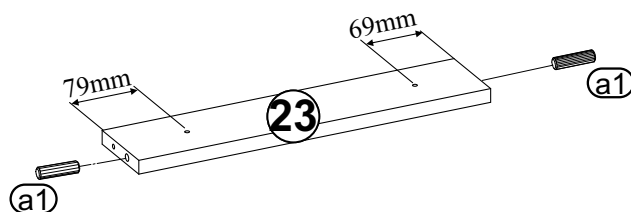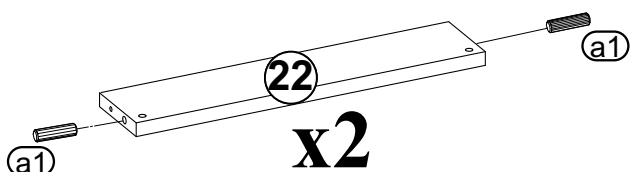

# 24

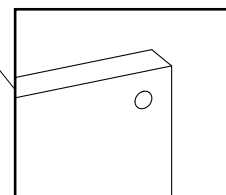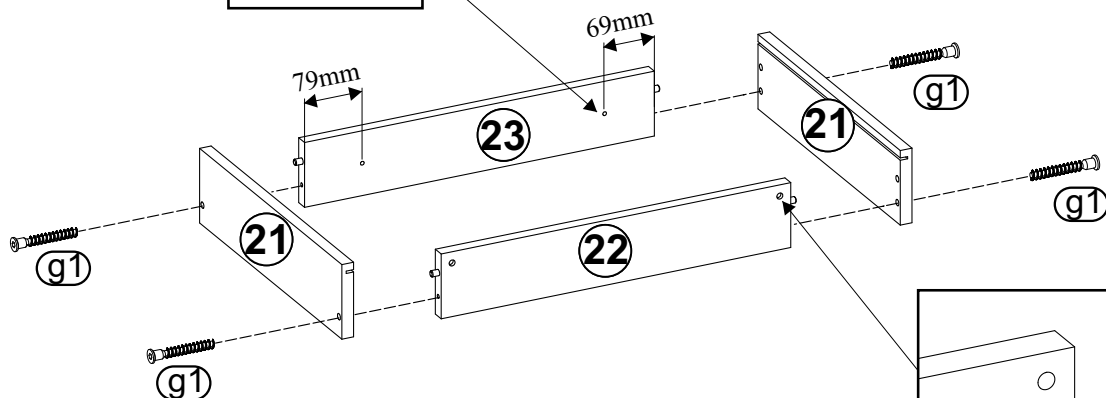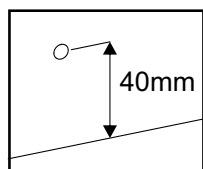


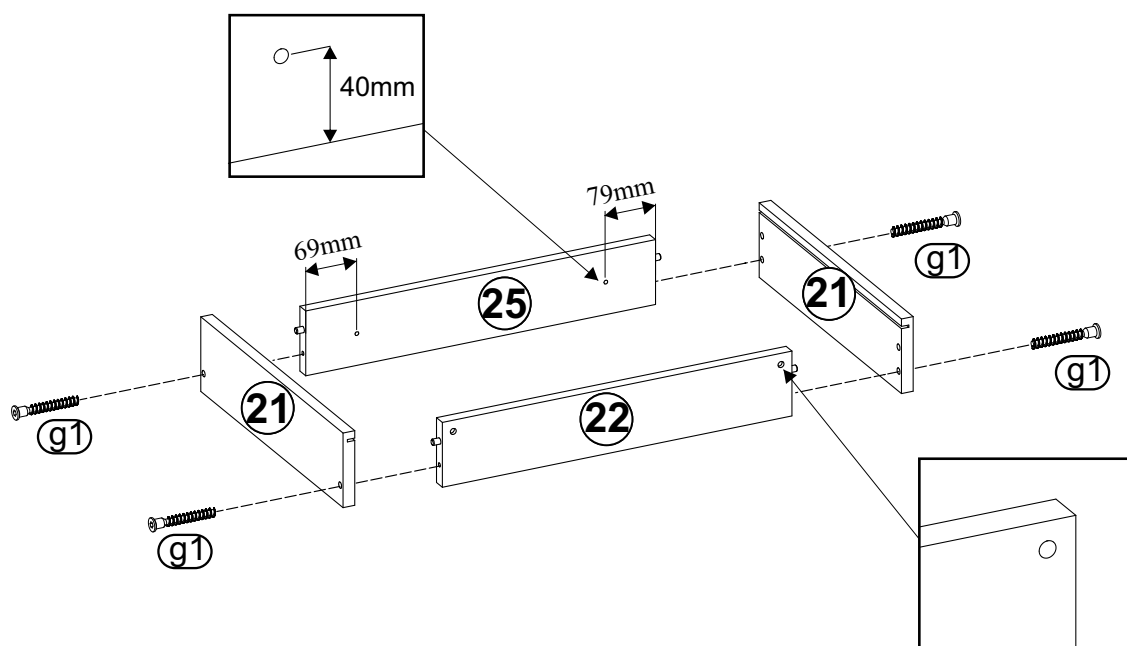






# 25

## Uwaga !!!


Przed zamocowaniem dna szuflady należy zmierzyć przekątną szuflady. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szuflady, tam gdzie wymiar był większy.

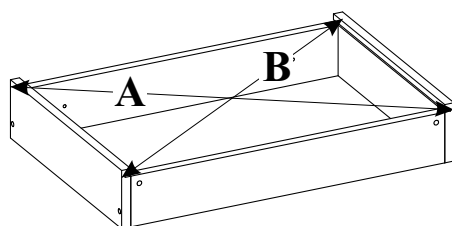

$$A=B$$

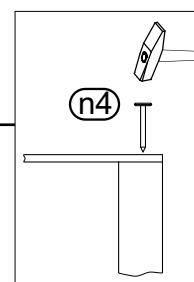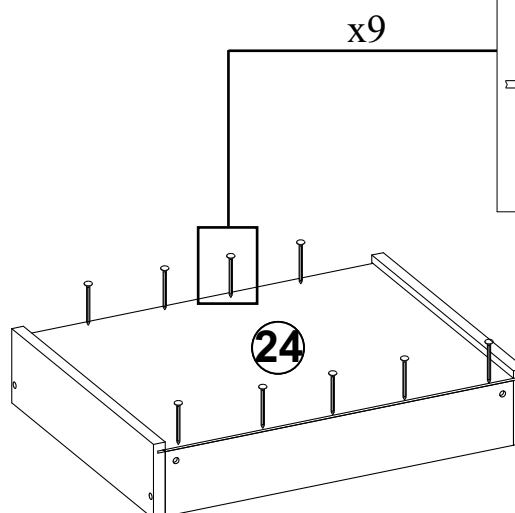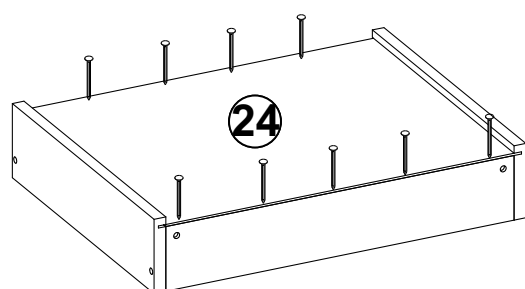
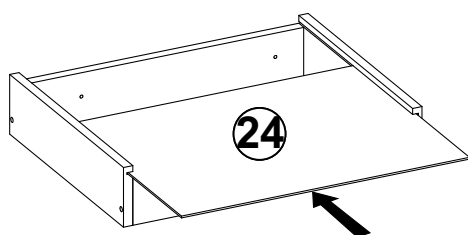



# 26




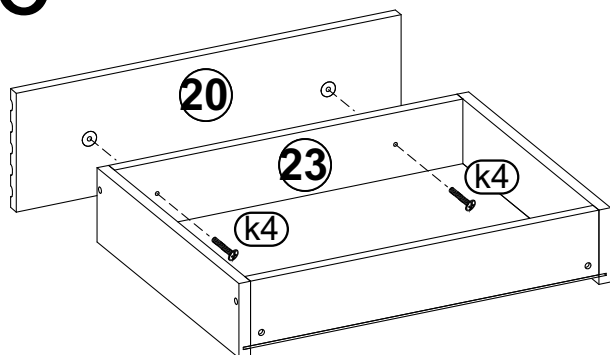


**Uwaga**







Przed całkowitym dokręceniem frontu możliwa jest jego regulacja.

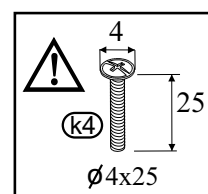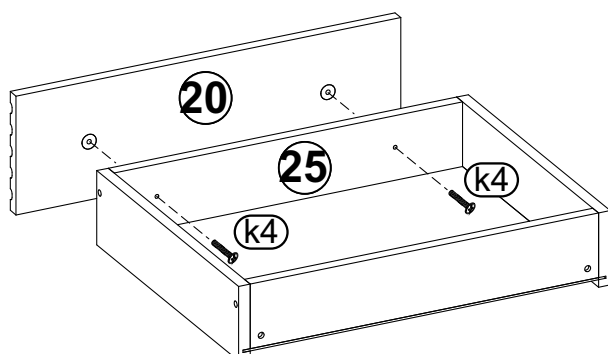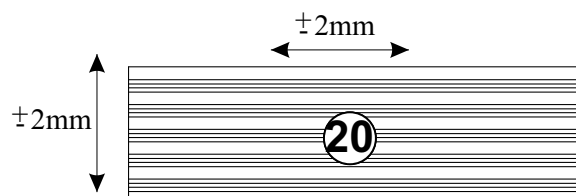





# 27

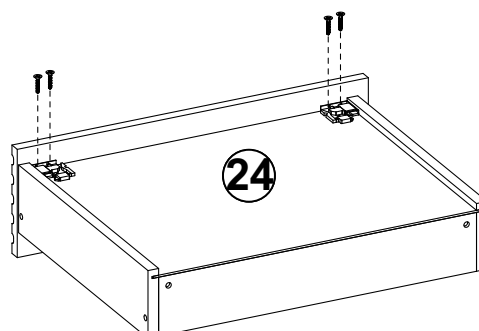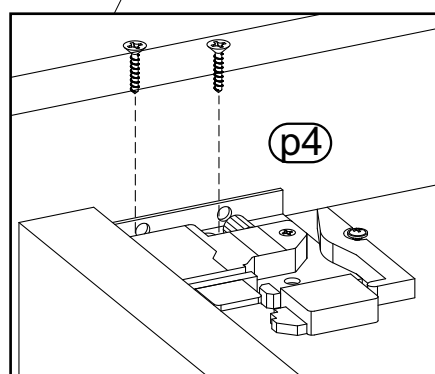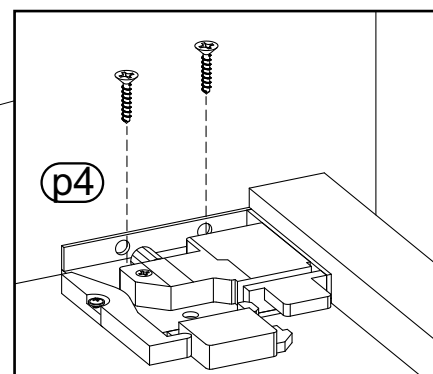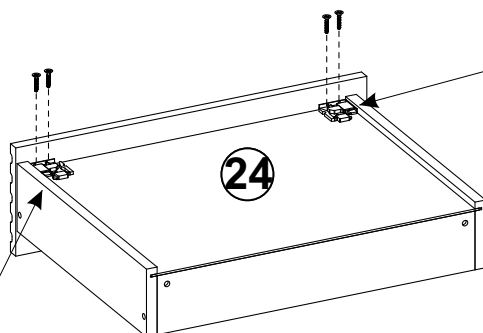






Umieść szufladę na prowadnicach, następnie wsuń szufladę do szafki.

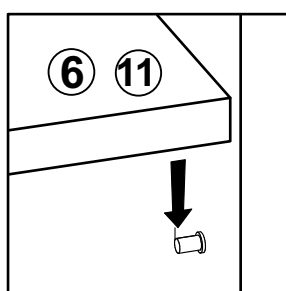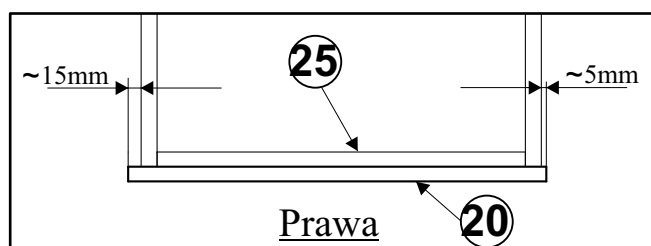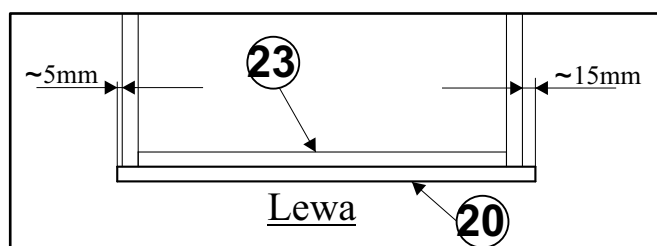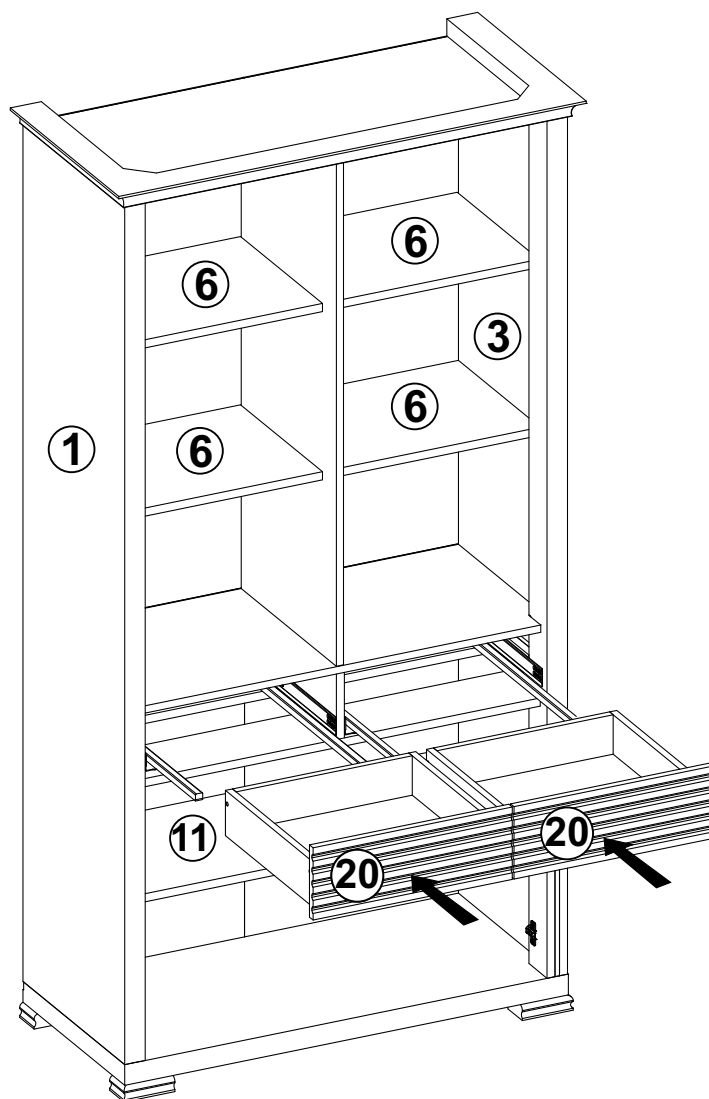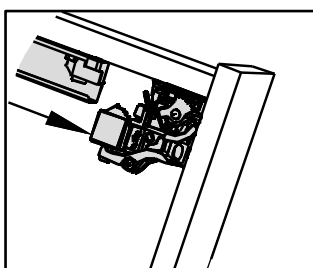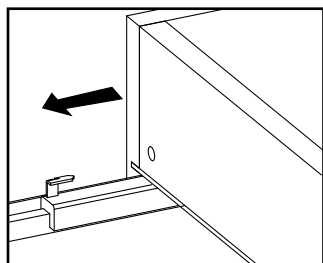


# 29

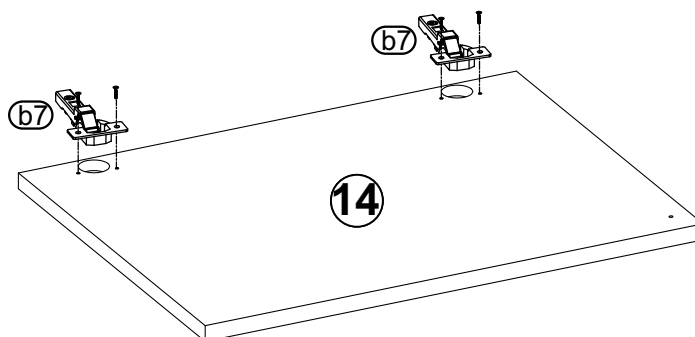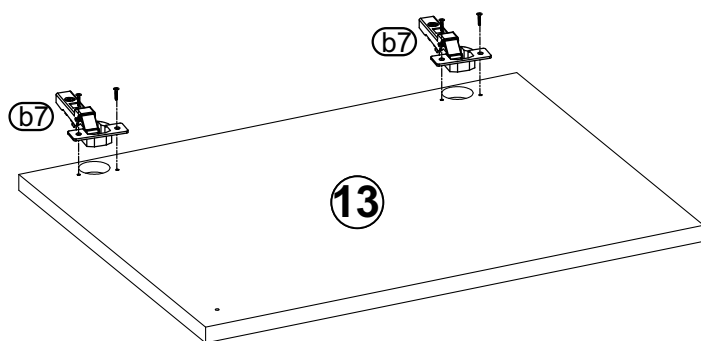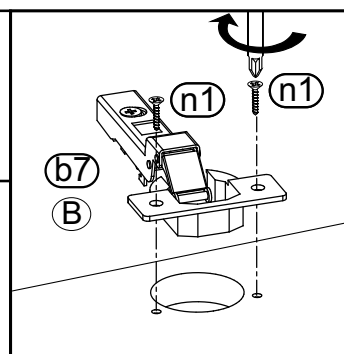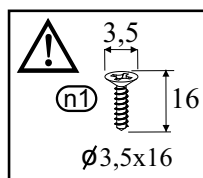


# 30

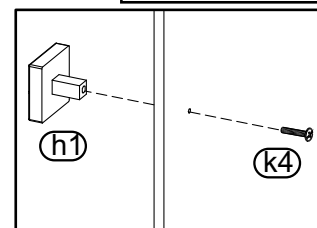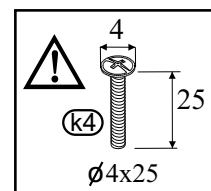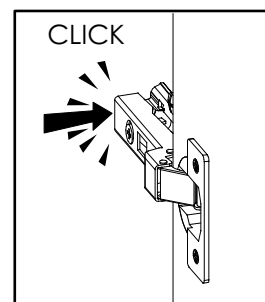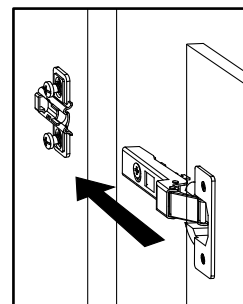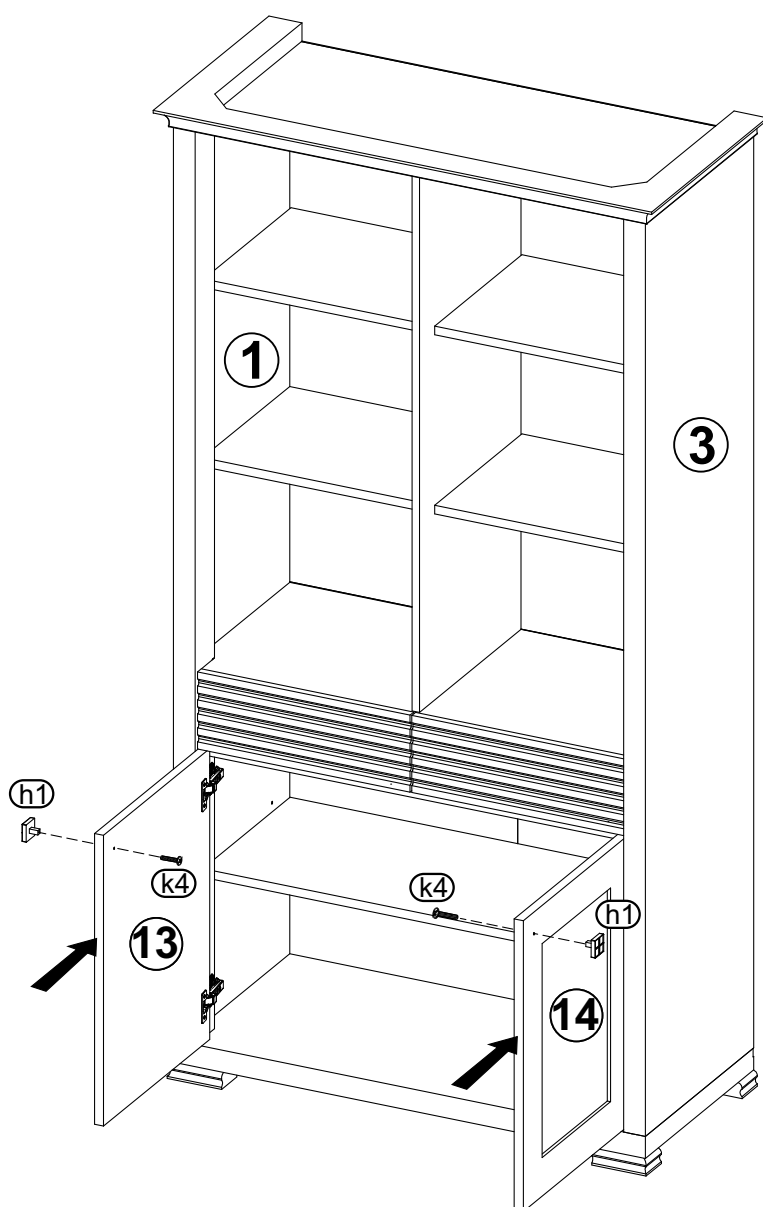


**Uwaga !!!**  
Wykonaj końcową regulację frontów.

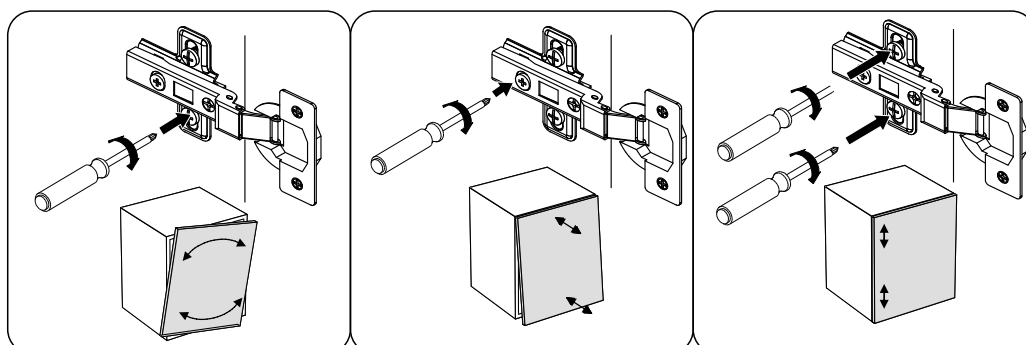


# 31

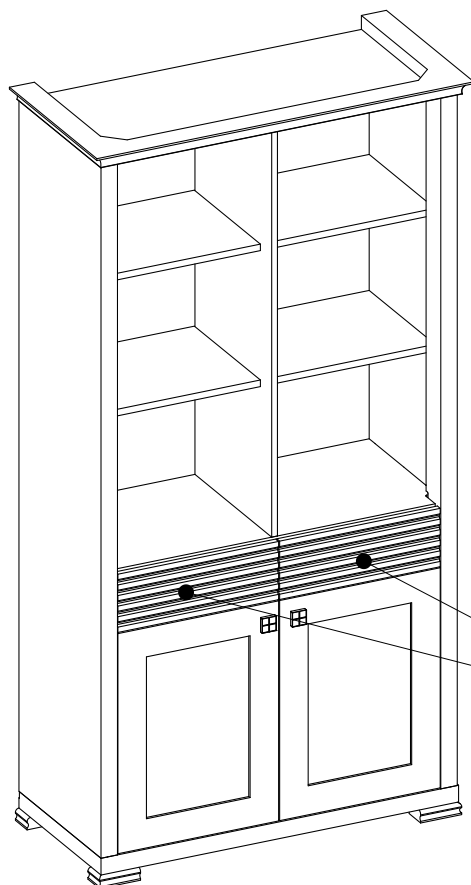

Otwieranie  
szuflady

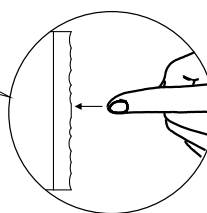

# 32

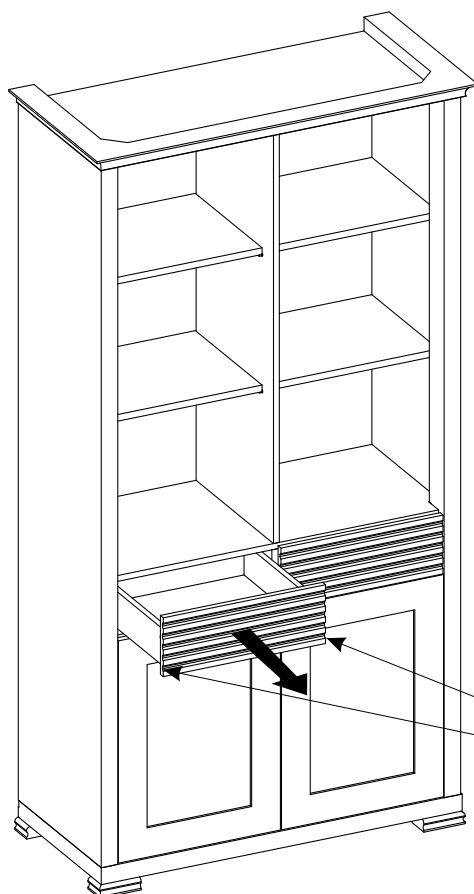

Demontaż  
szuflady

W celu demontażu  
przytrzymaj uchwyt  
i wyciągnij szufladę.

