




EMPERIO - EM18 - RTV 2D

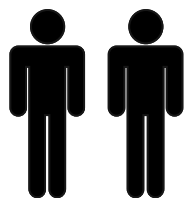

100 min.




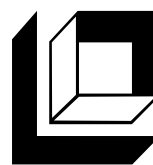


**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

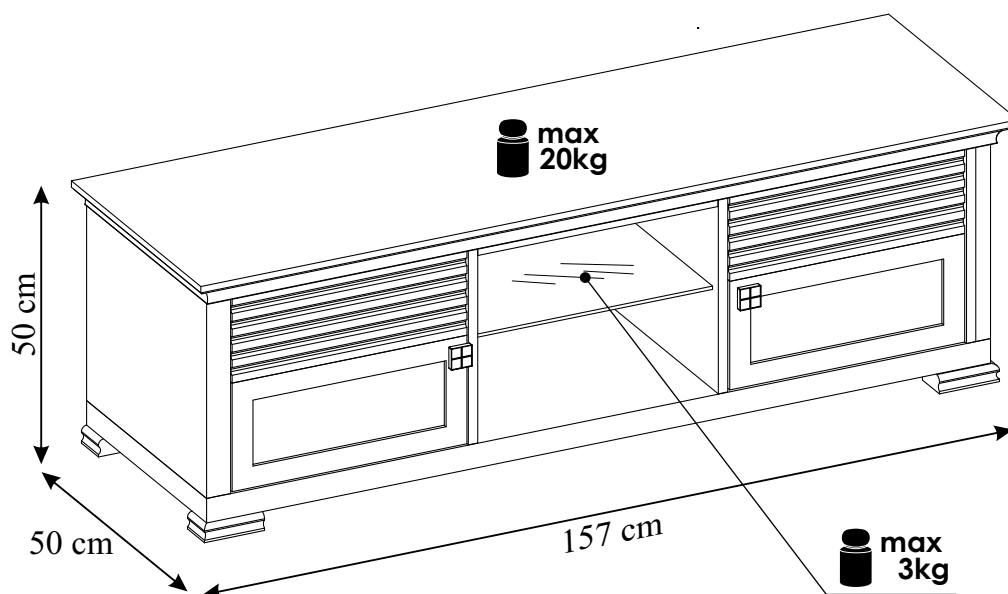

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

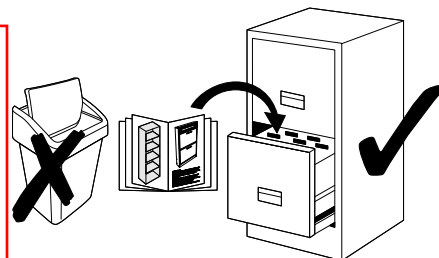


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

EMPERIO - EM18 - RTV 2D

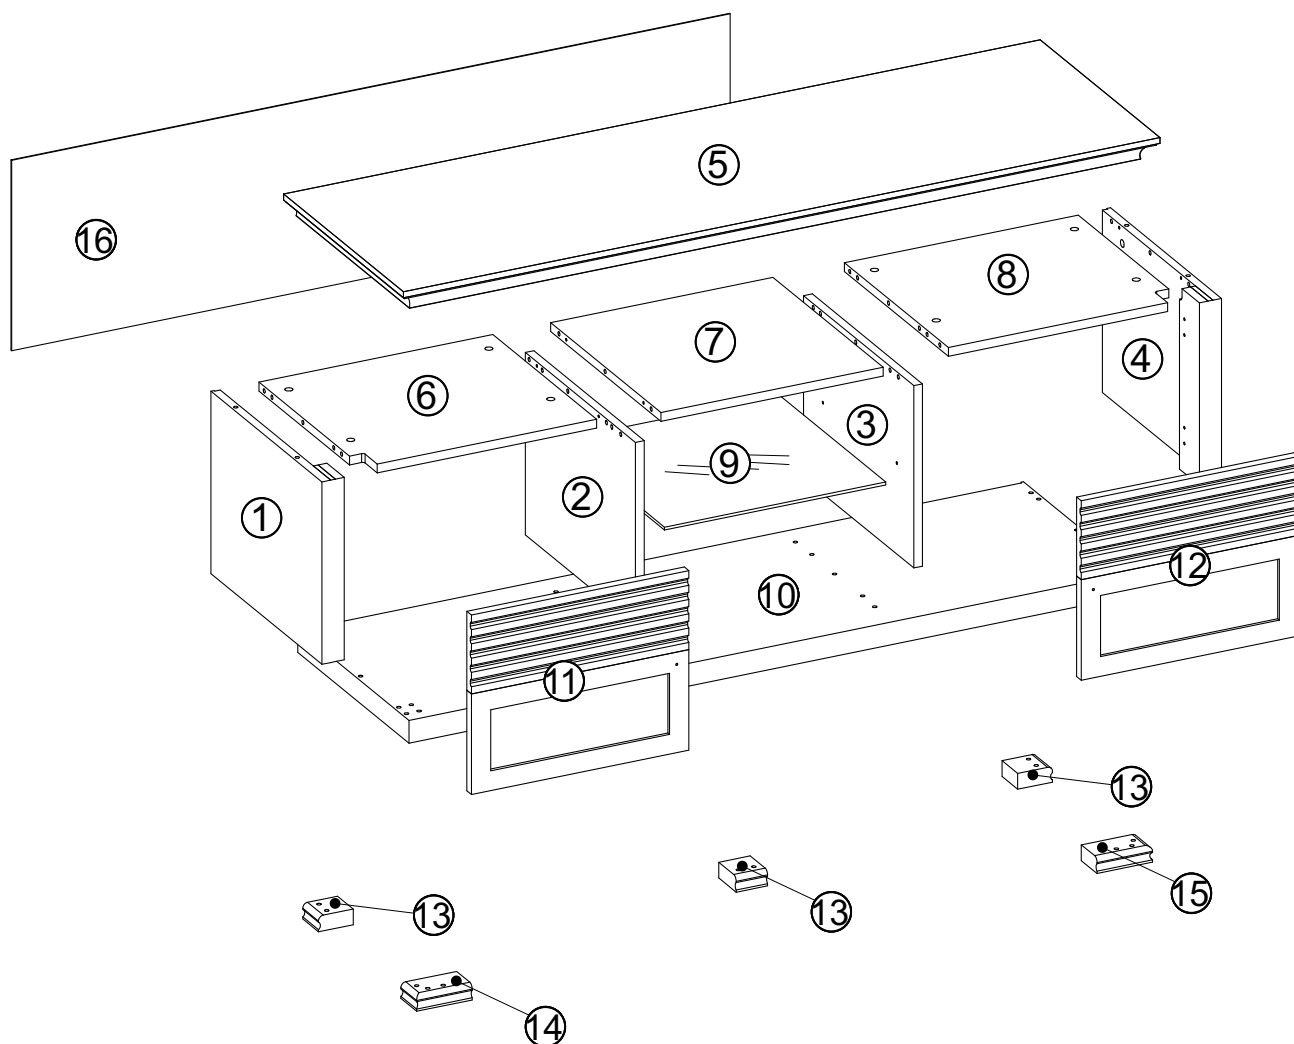

	Kod	Wymiar	Szt.
①	EM18-01	370x460x46	1
②	EM18-02	370x456x18	1
③	EM18-03	370x456x18	1
④	EM18-04	370x460x46	1
⑤	EM18-05	1566x496x50	1
⑥	EM18-06	484x430x18	1
⑦	EM18-07	460x456x18	1
⑧	EM18-08	484x430x18	1
⑨	EM18-09	458x440x6	1
⑩	EM18-10	1502x461x46	1



	Kod	Wymiar	Szt.
⑪	EM18-11	364x450x19	1
⑫	EM18-12	364x450x19	1
⑬	EM18-13	72x65x32	3
⑭	EM18-14	115x65x32	1
⑮	EM18-15	115x65x32	1
⑯	EM18-16	383x1487x3	1







Uwaga
Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną,
producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

EMPERIO - EM18 - RTV 2D

(a1) x36  $\varnothing 8 \times 30$	(b7) x4 	(d2) x4 	(e1) x12 
(f1) x12 	(g1) x8  $\varnothing 7 \times 50$	(g2) x4  $\varnothing 7 \times 70$	(h1) x2 
(k4) x2  $\varnothing 4 \times 25$	(m) x1 	(n1) x8  $\varnothing 3,5 \times 16$	(n4) x50 
(s3) x2 	(z) x2 		









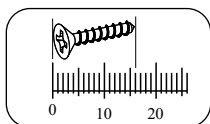


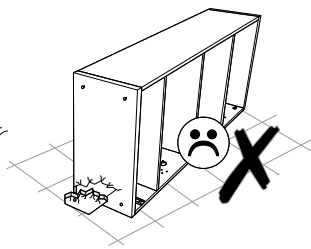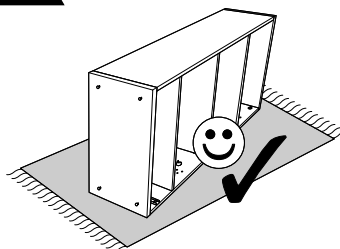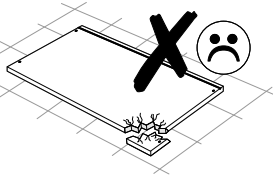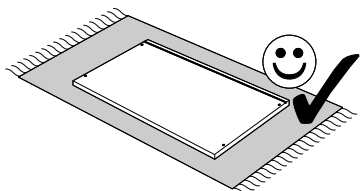


1













Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

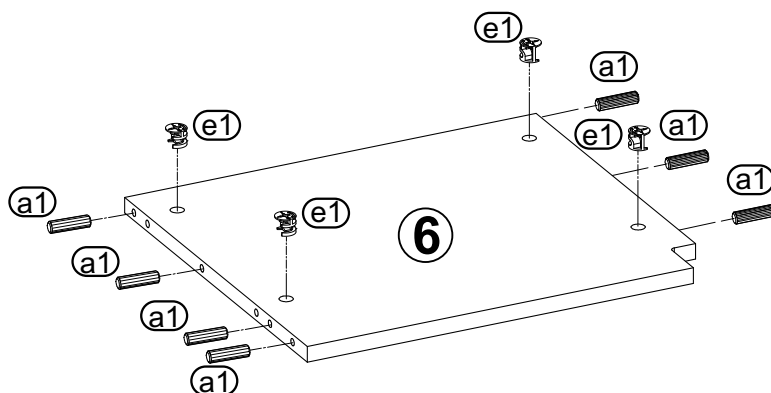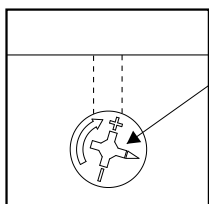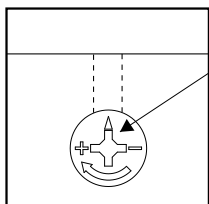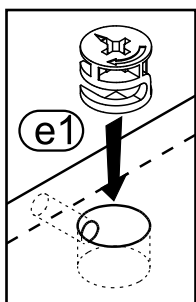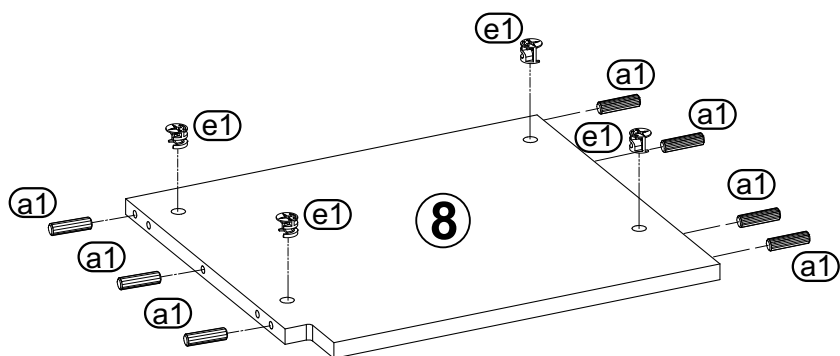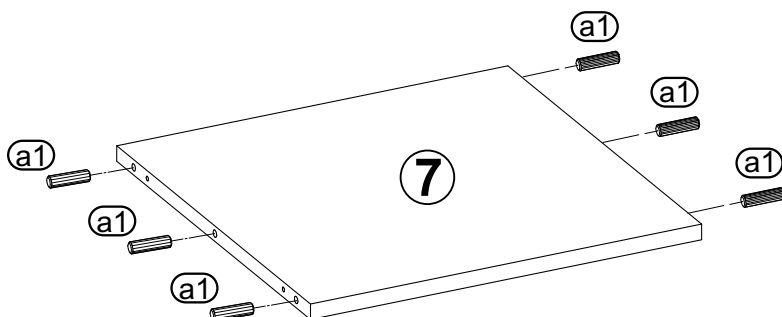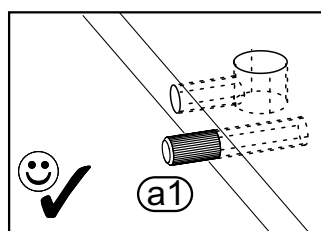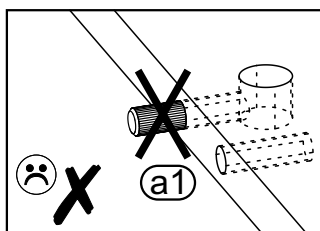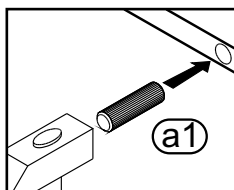


2

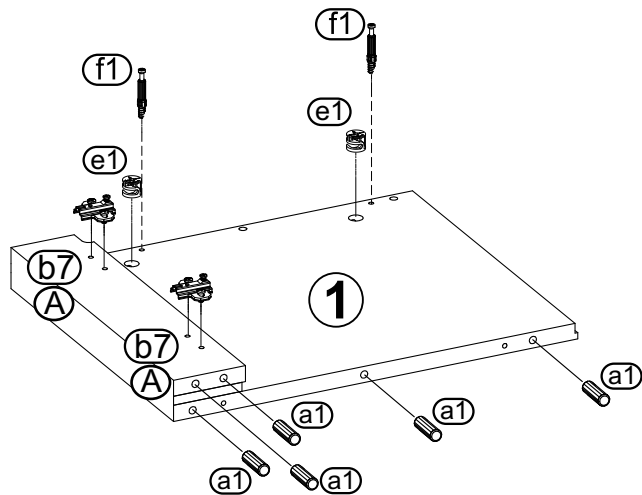


Rozłącz zawias z przewodnikiem.

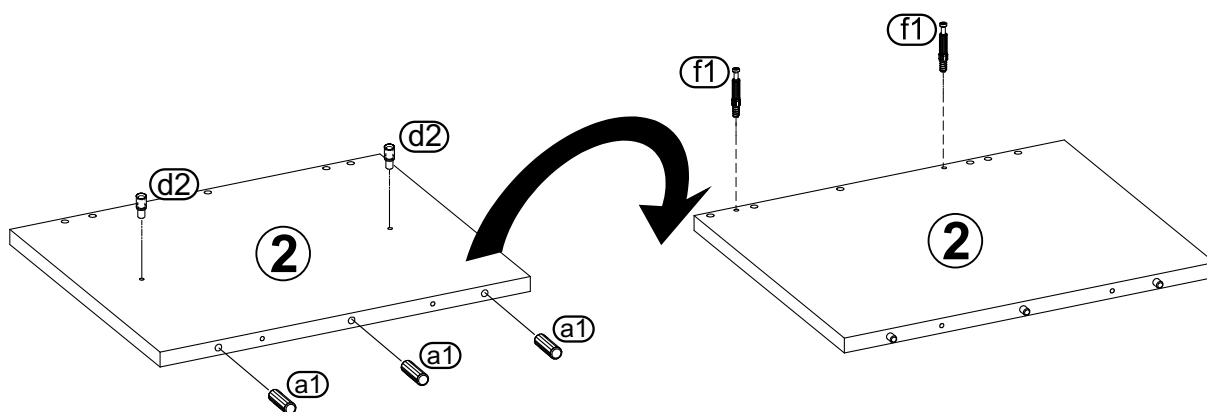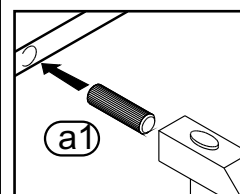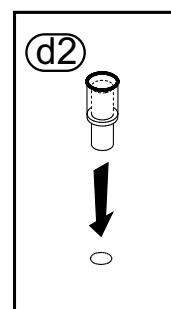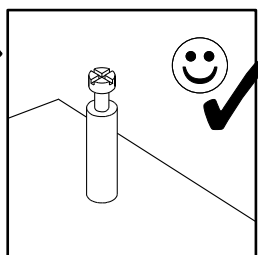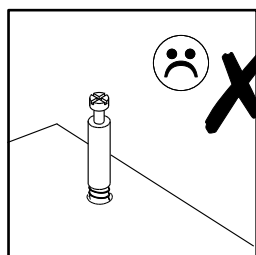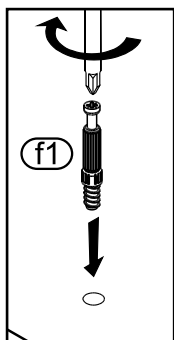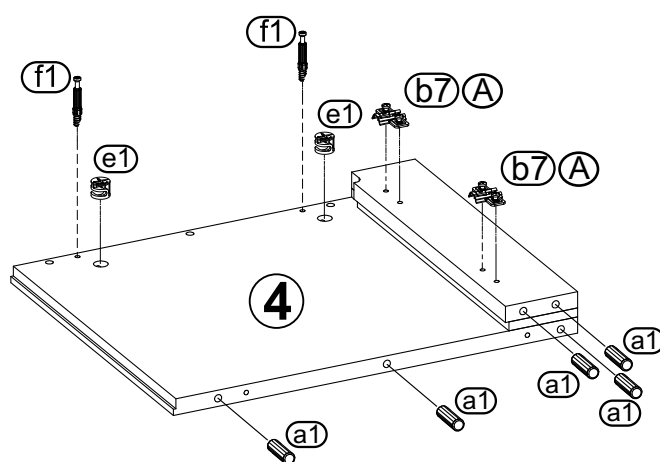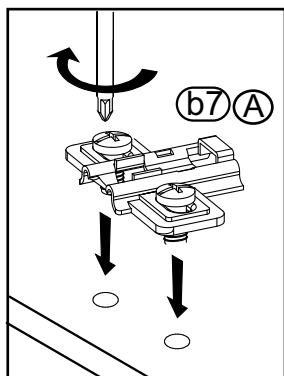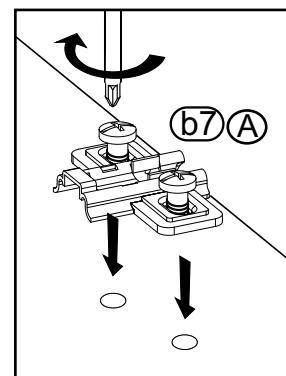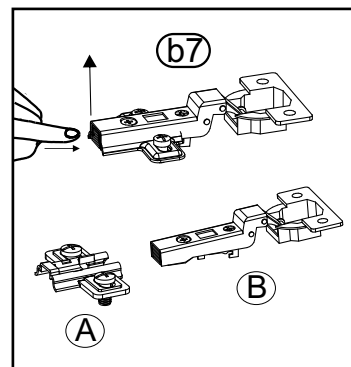



3

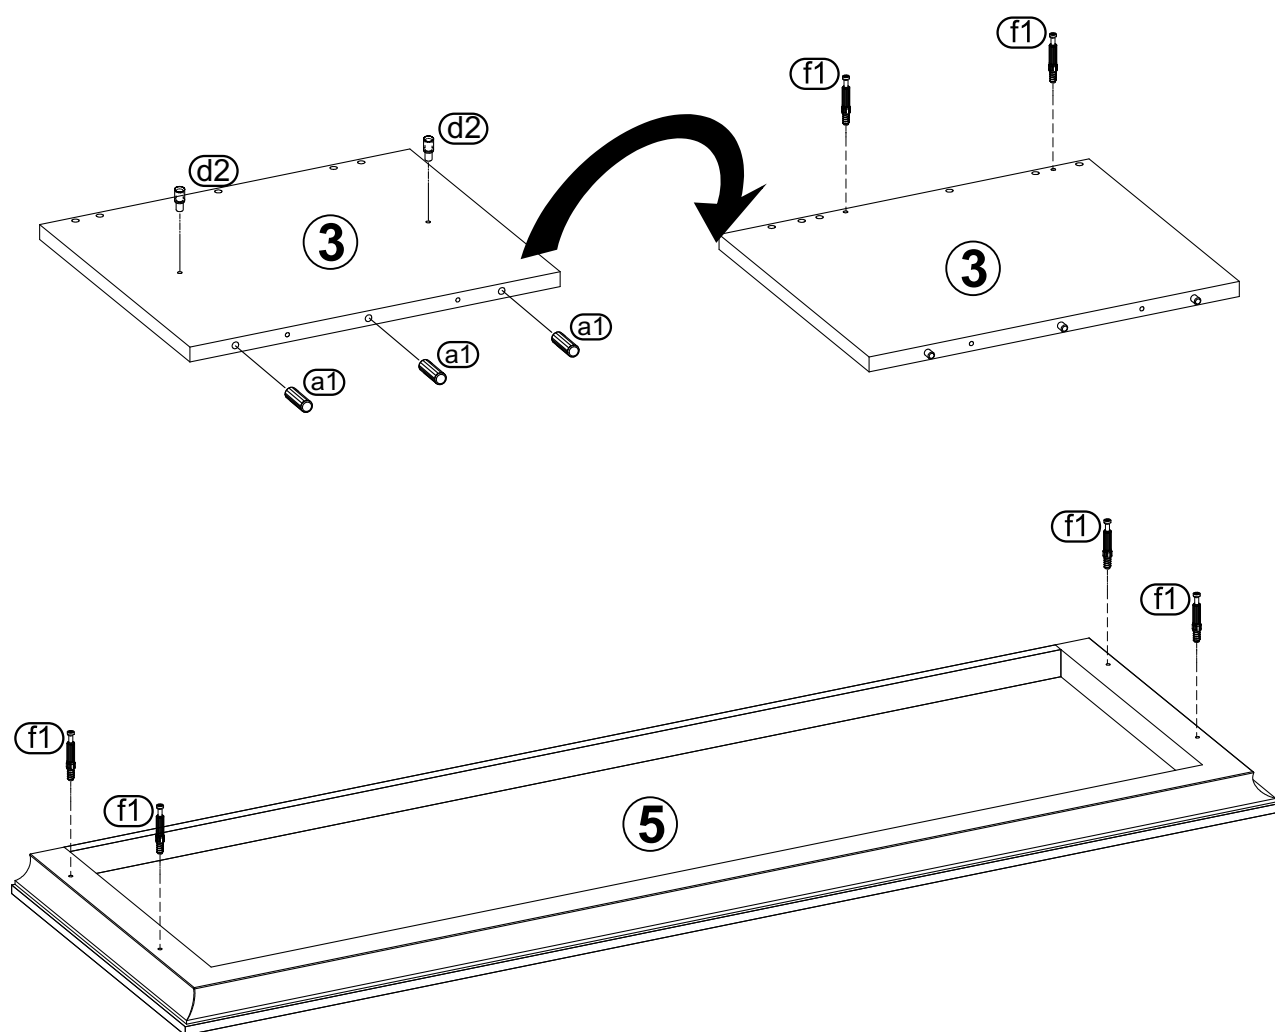




4

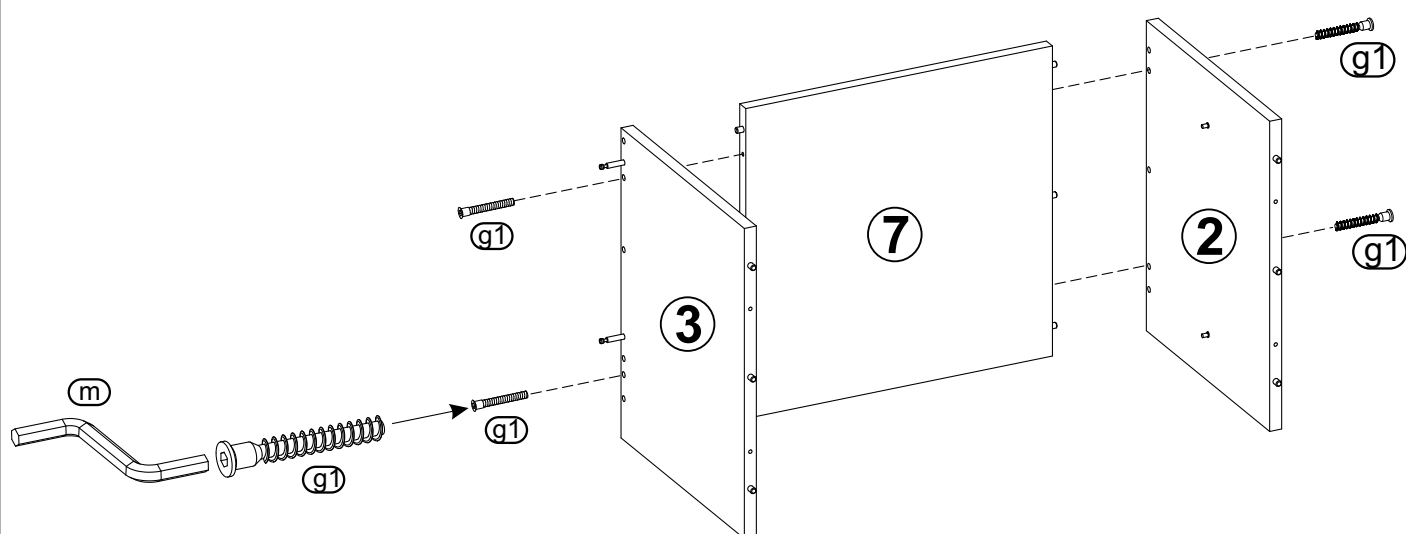



5

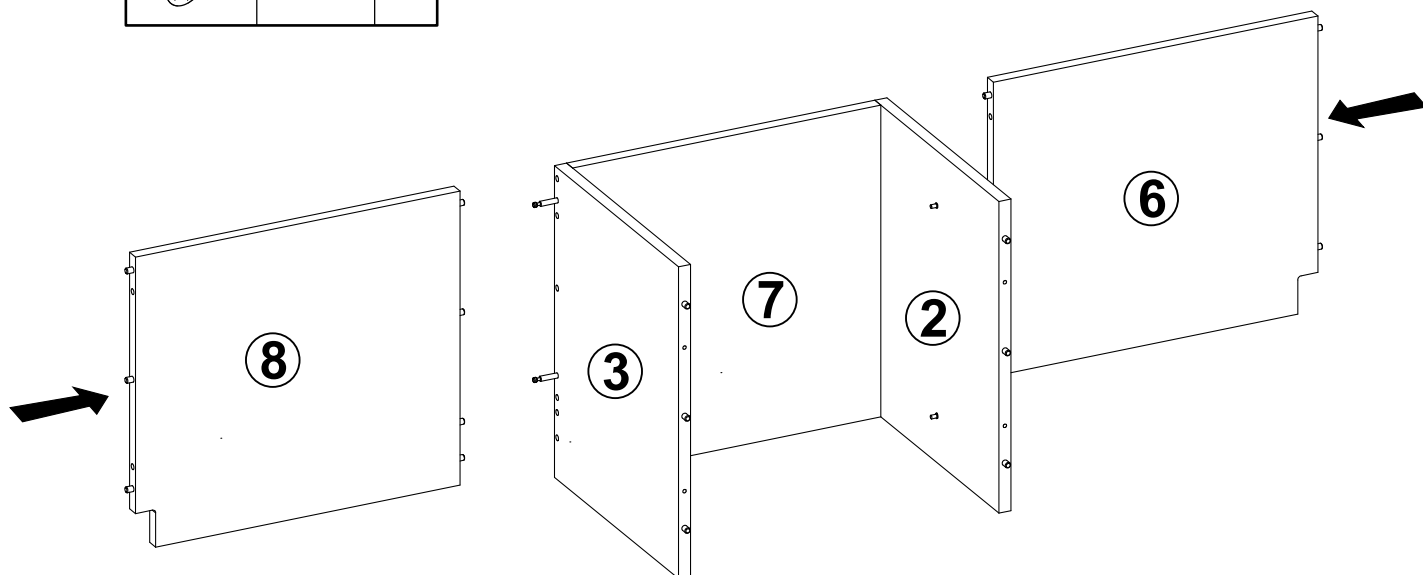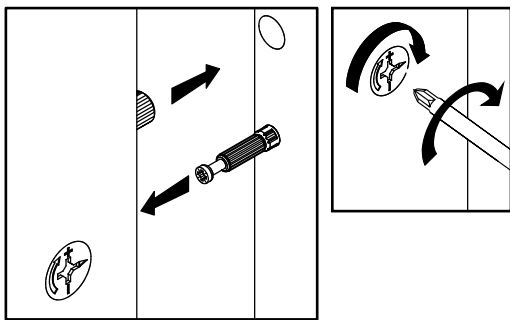



6

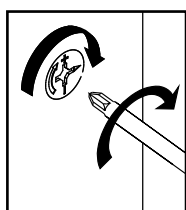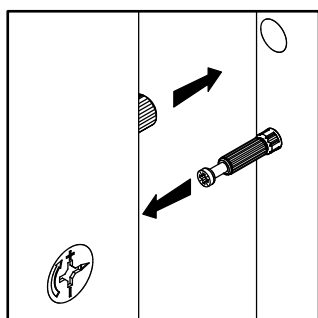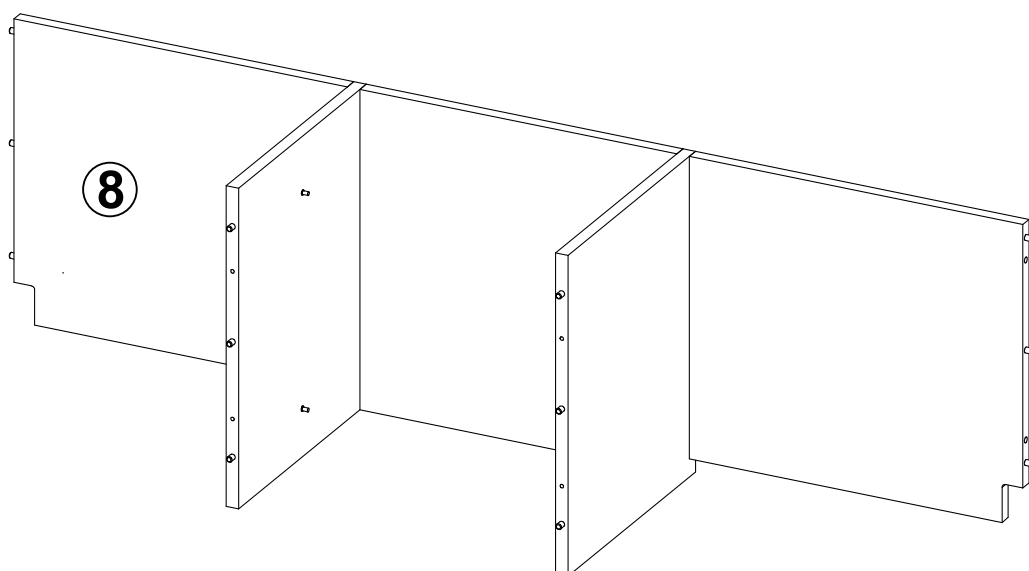

7

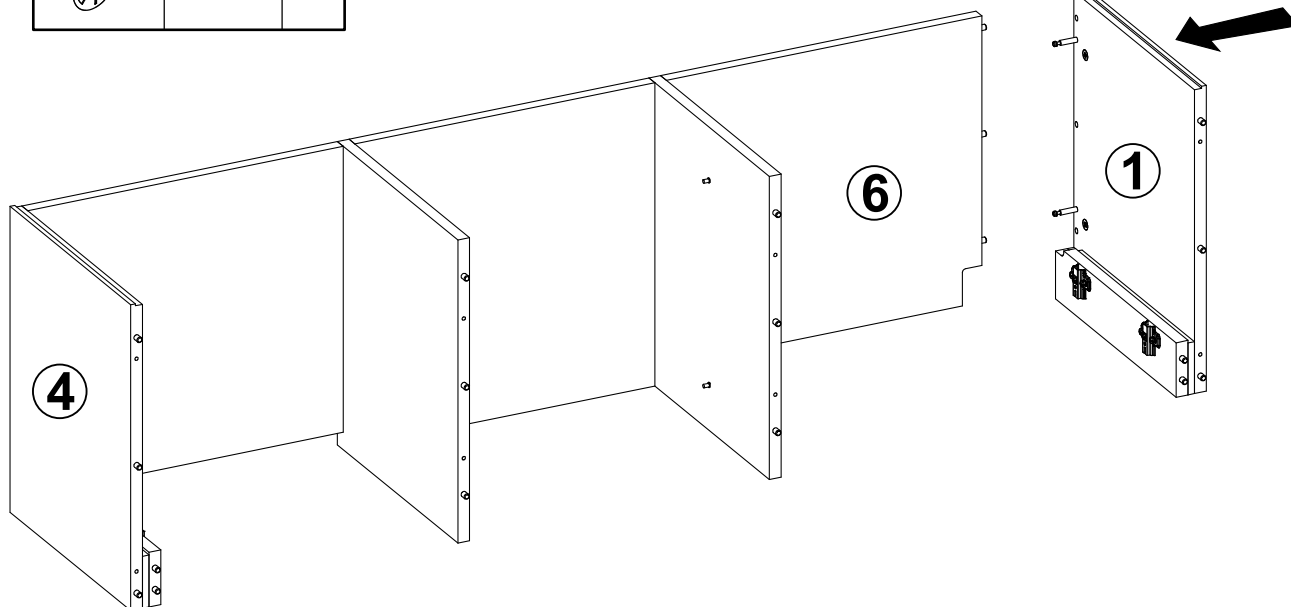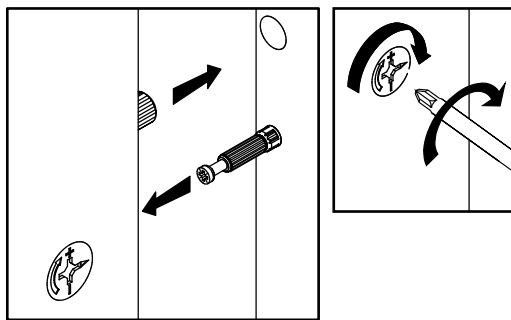

8


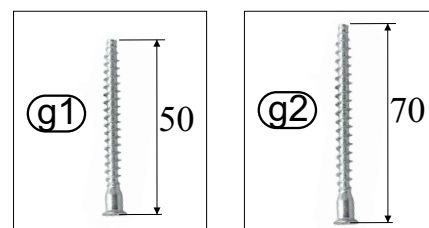
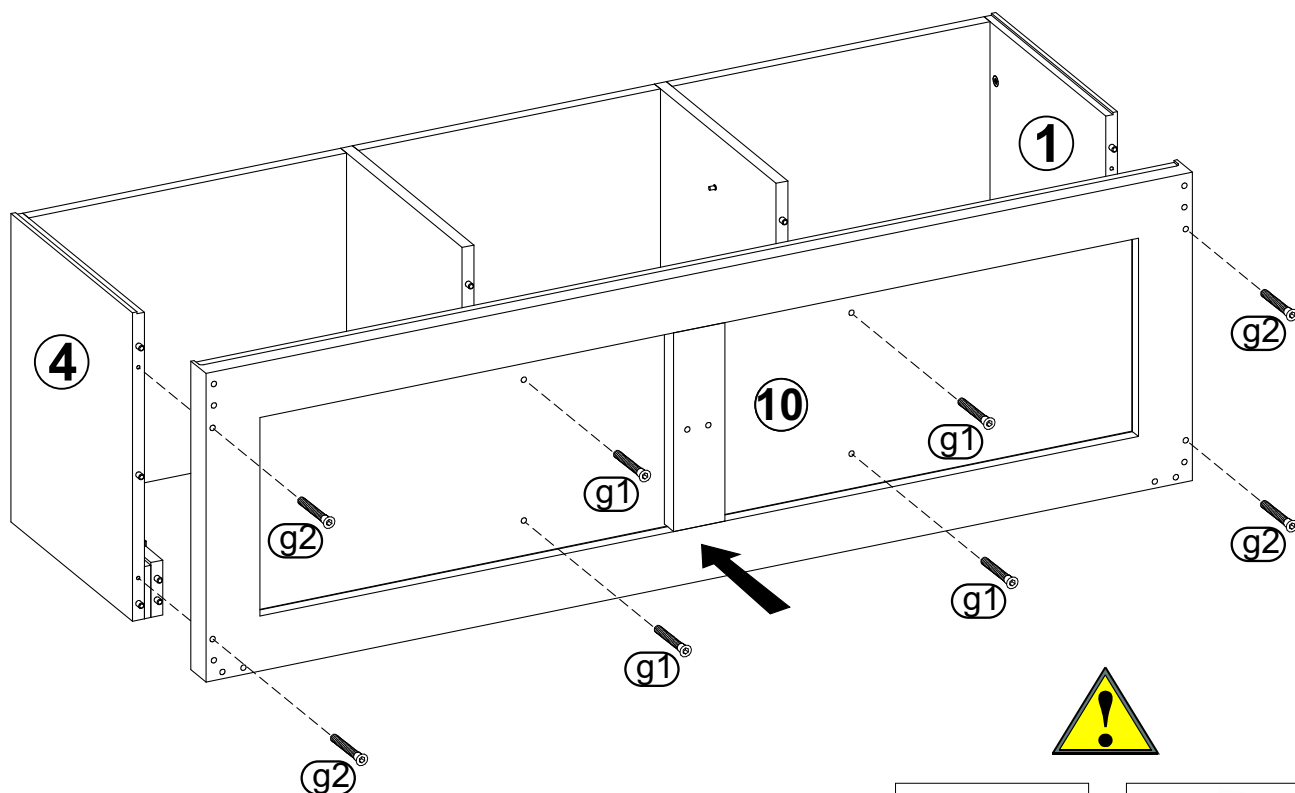


9

$A=B$





UWAGA !!!

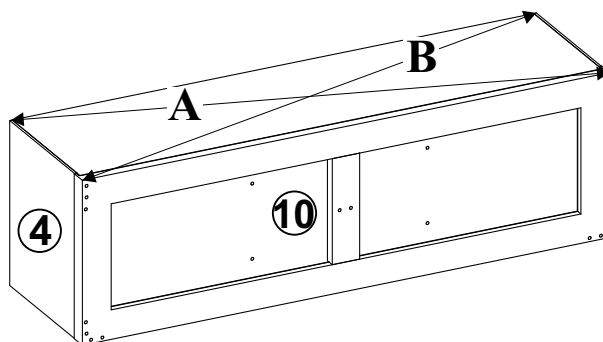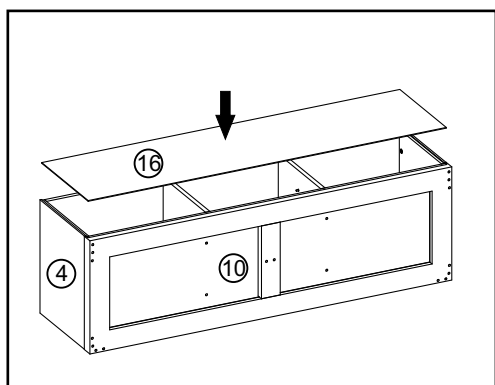


Uwaga !!!

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.



Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

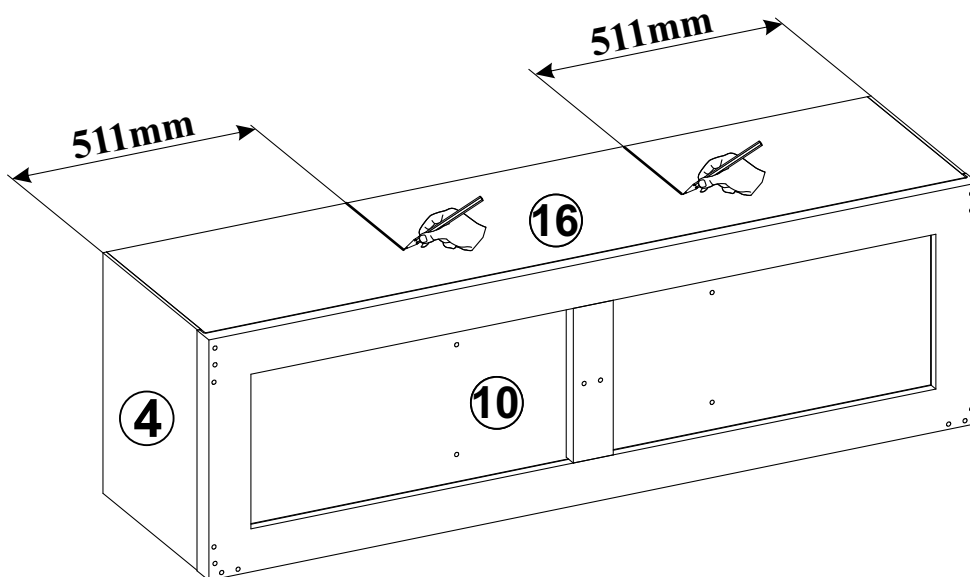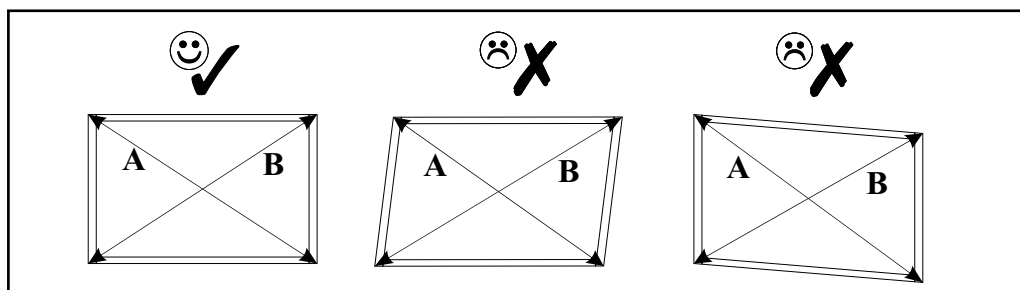



10

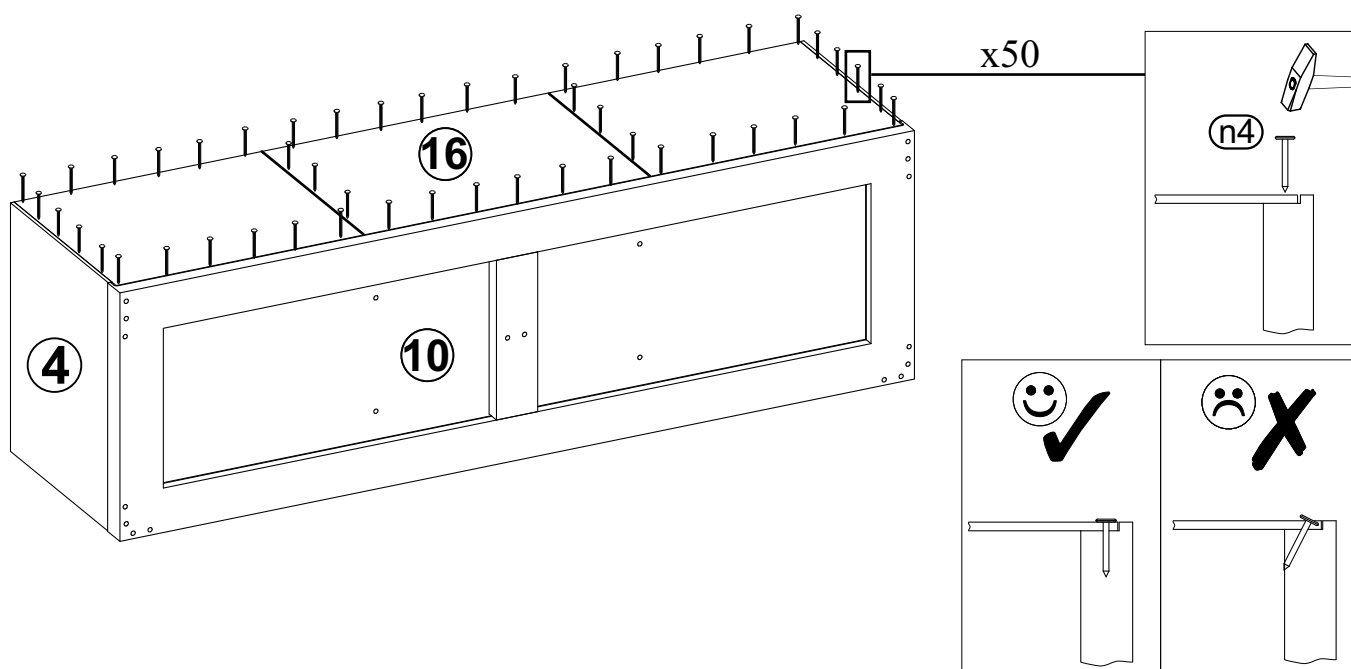





11

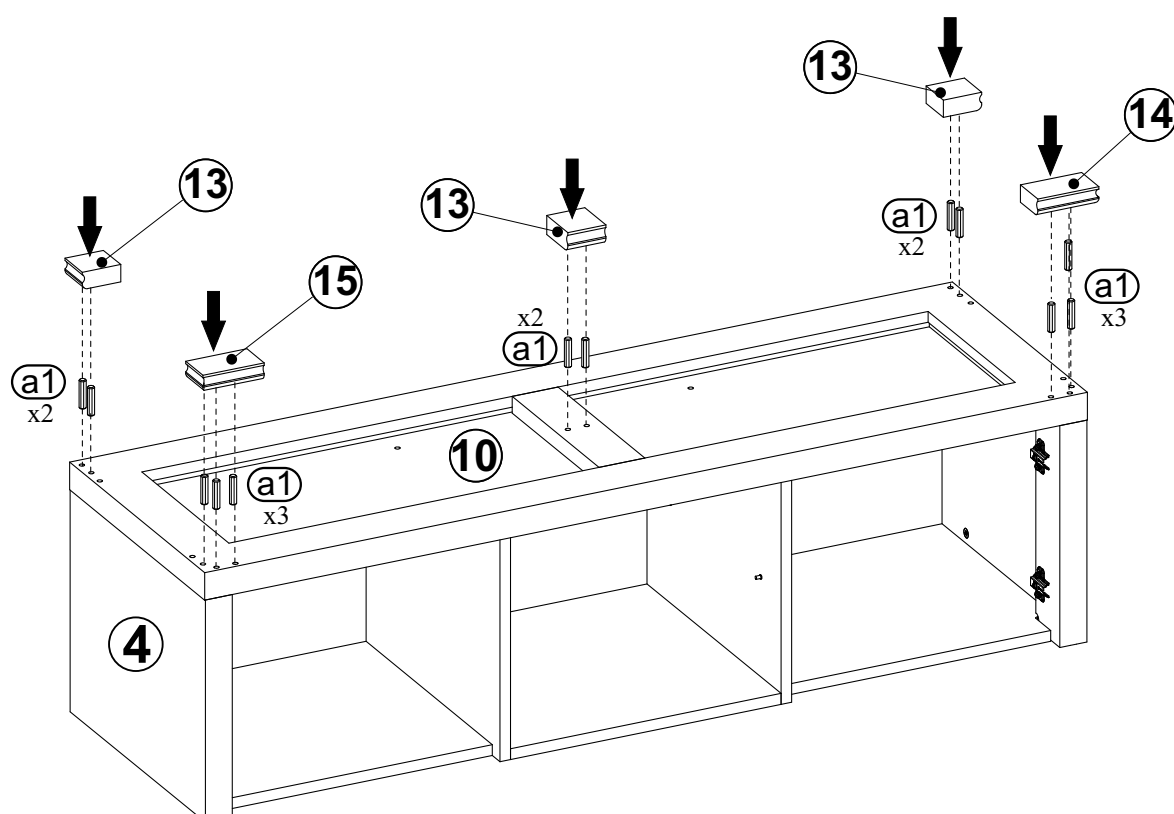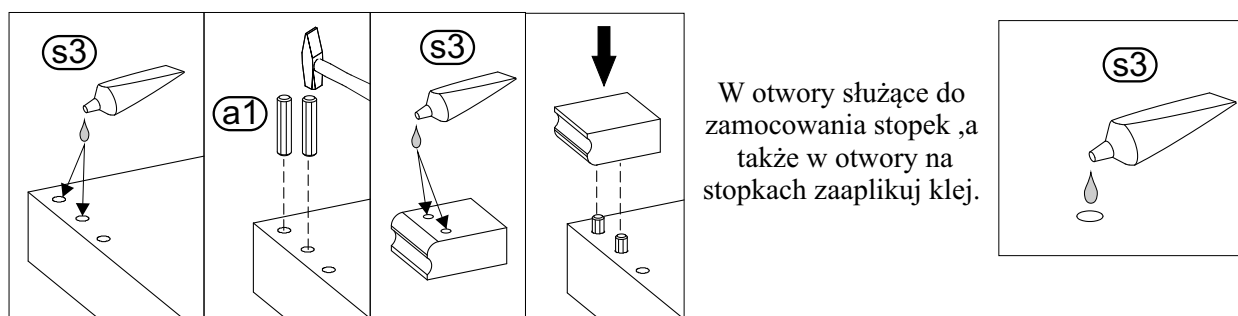





12

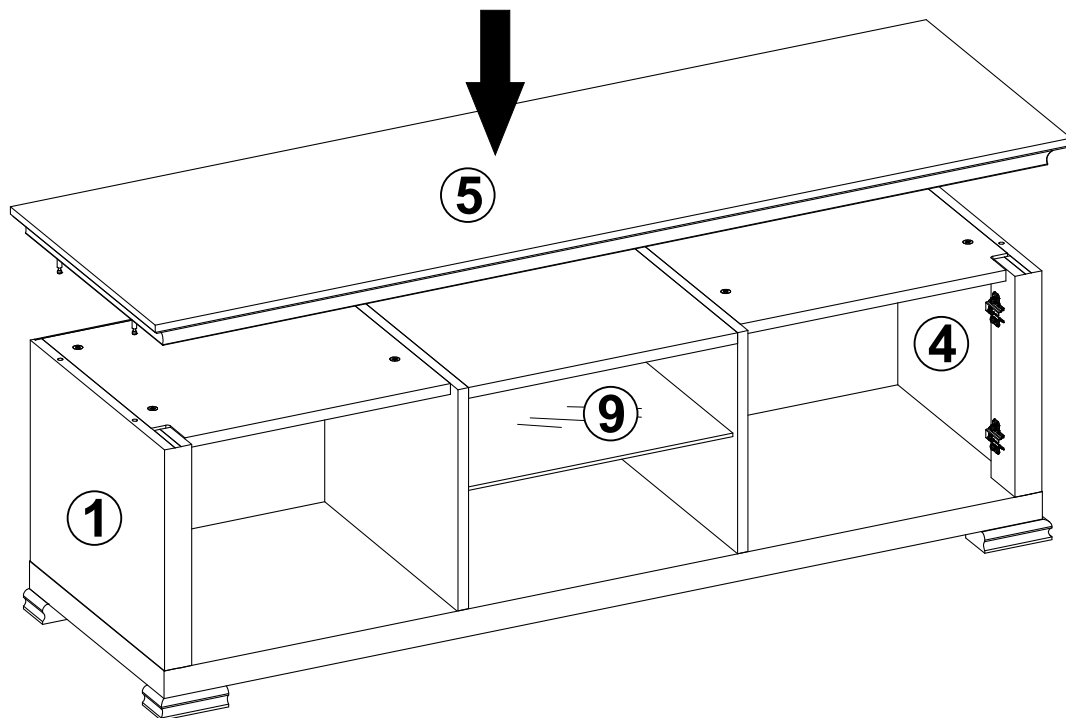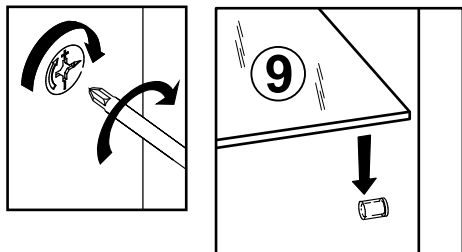

13

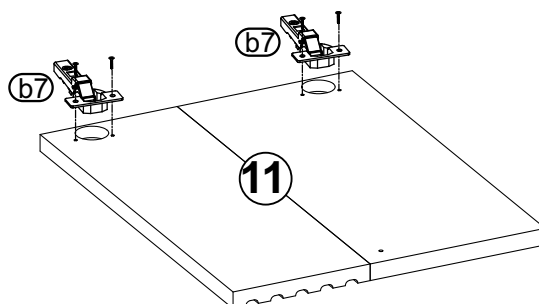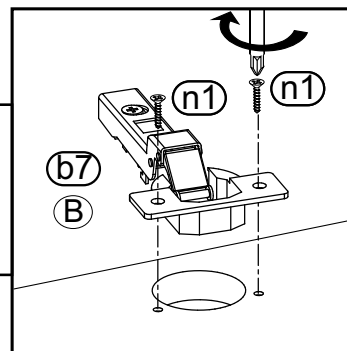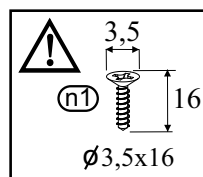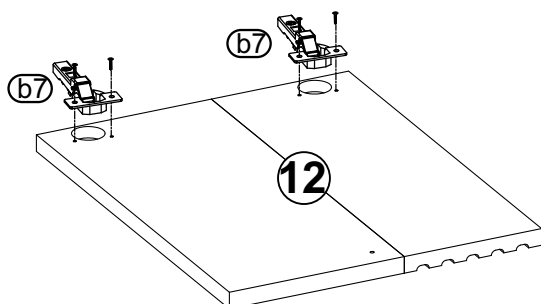

14

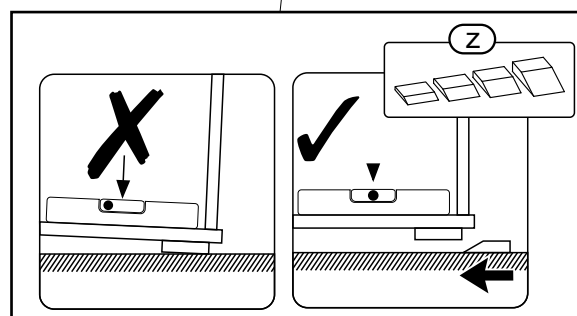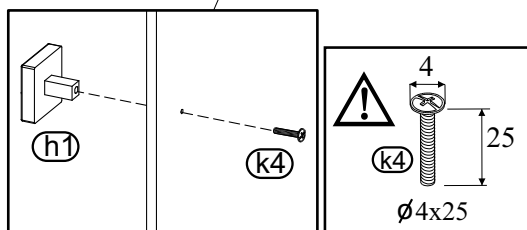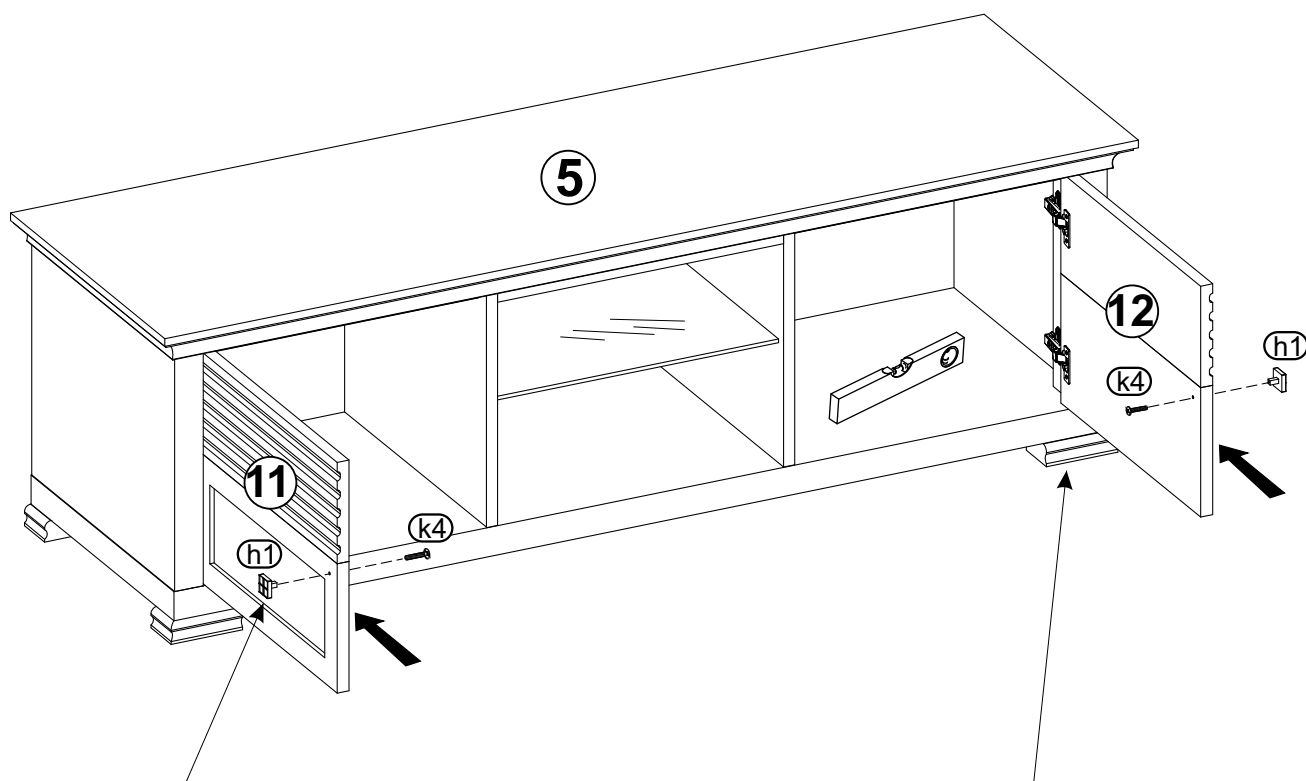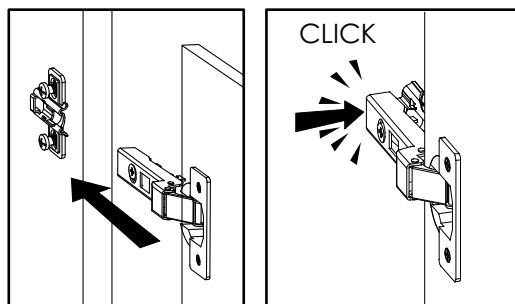

Uwaga !!!
Wykonaj końcową regulację frontów.

