




EMPERIO - EM28 - SZYFONIERA 5S

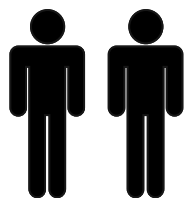

70 min.





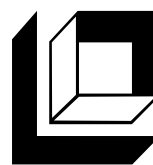


**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

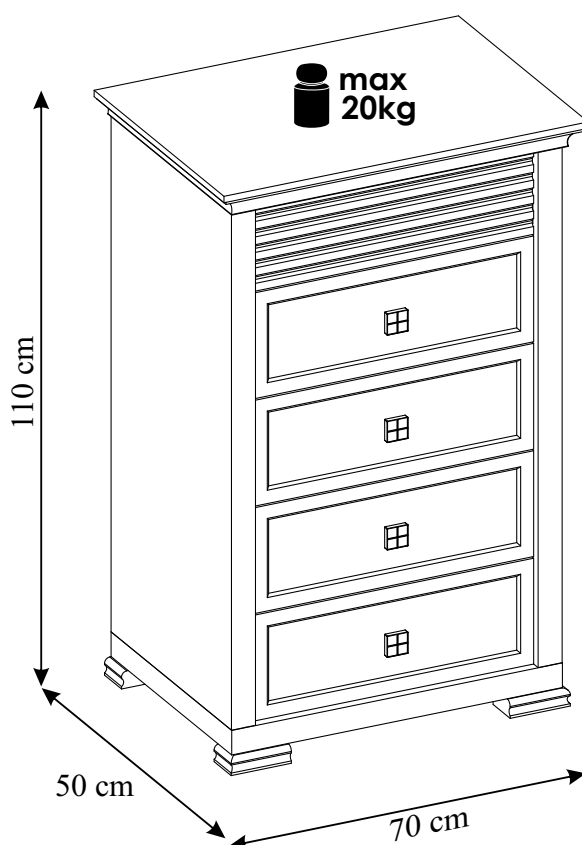

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

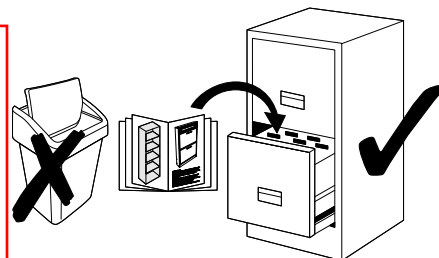

tel. 41 331 63 40,




fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

EMPERIO - EM28 - SZYFONIERA 5S



	Kod	Wymiar	Szt.
①	EM28-01	970x460x46	1
②	EM28-02	970x460x46	1
③	EM28-03	696x496x50	1
④	EM28-04	594x430x18	1
⑤	EM28-05	537x100x18	4
⑥	EM28-06	632x461x46	1
⑦	EM28-07	160x534x19	1
⑧	EM28-08	400x100x18	1
⑨	EM28-09	400x100x18	1
⑩	EM28-10	476x100x18	1
⑪	EM28-11	476x100x18	1
⑫	EM28-12	511x400x3	5
⑬	EM28-13	198x534x19	4
⑭	EM28-14	400x130x18	4
⑮	EM28-15	400x130x18	4
⑯	EM28-16	476x130x18	4
⑰	EM28-17	476x130x18	4
⑱	EM28-18	115x65x32	1
⑲	EM28-19	115x65x32	1
⑳	EM28-20	72x65x32	2
㉑	EM28-21	980x620x3	1


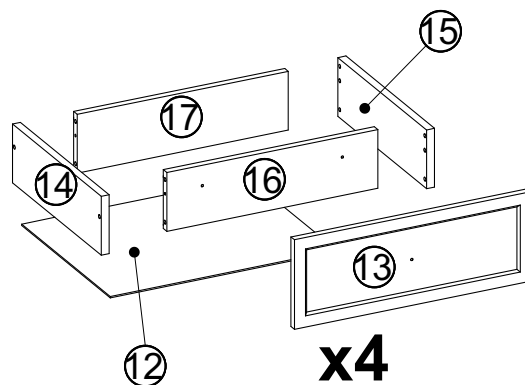
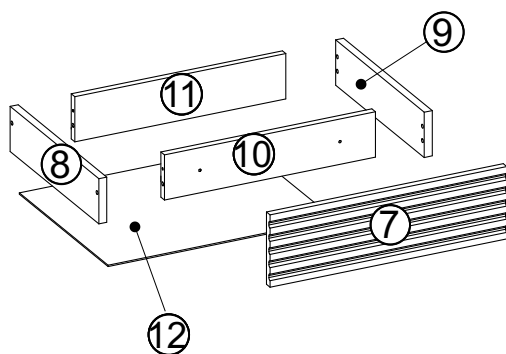
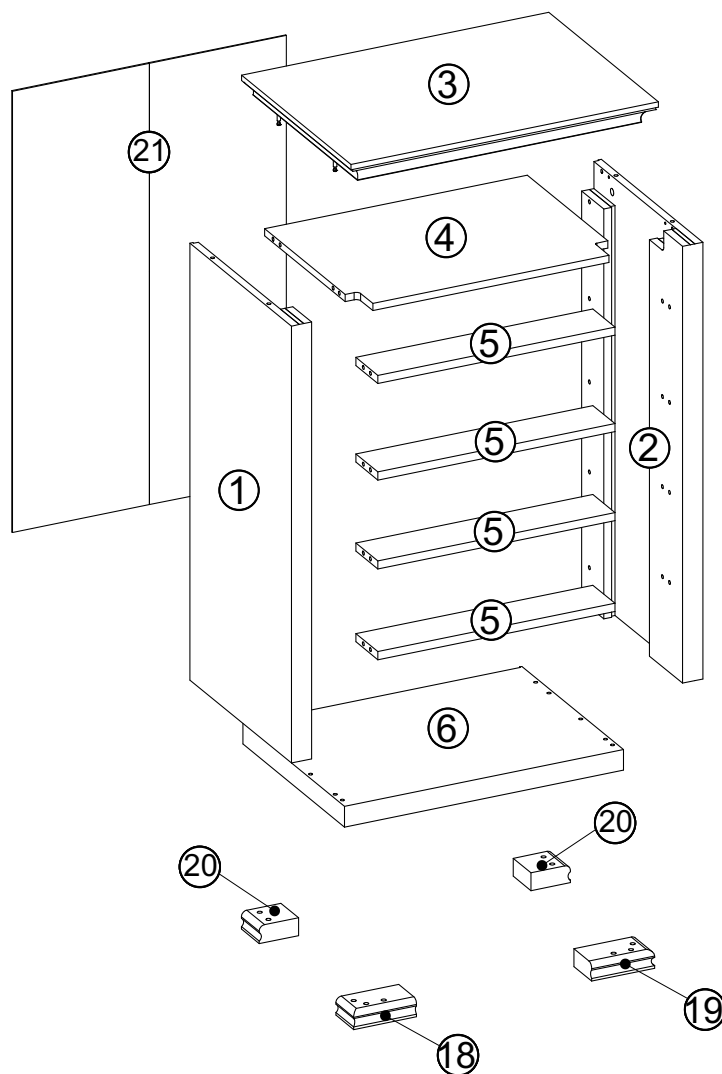


Uwaga
Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną,
producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

EMPERIO - EM28 - SZYFONIERA 5S

(a1)  ø 8x30 x70	(e1)  x8	(f1)  x8	(g1)  ø 7x50 x20
(g2)  ø 7x70 x4	(h1)  x4	(k4)  ø 4x25 x14	(m)  x1
(n1)  ø 3,5x16 x54	(n4)  x110	(o3)  x10	(p8)  x1
(p5)  L-400 x5	(s3)  x2	(z)  x2	











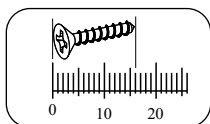


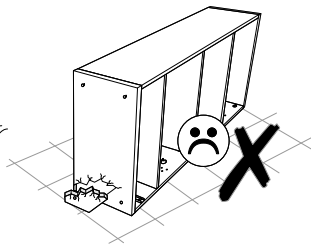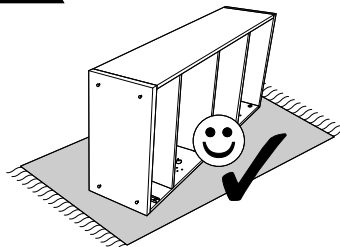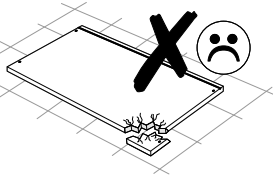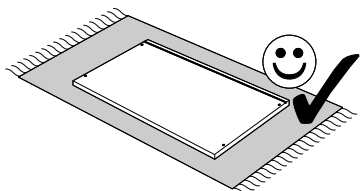










1










Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

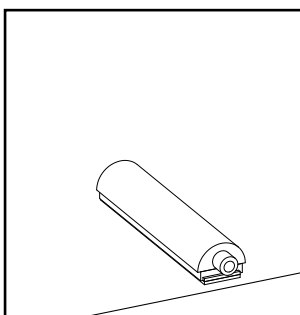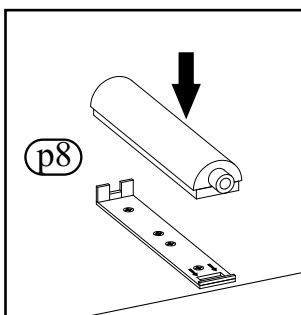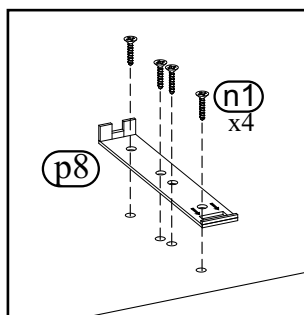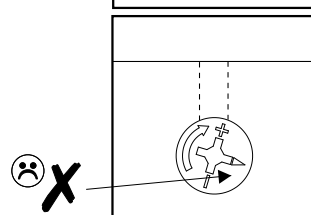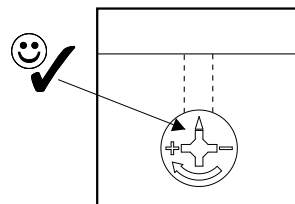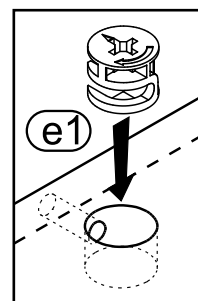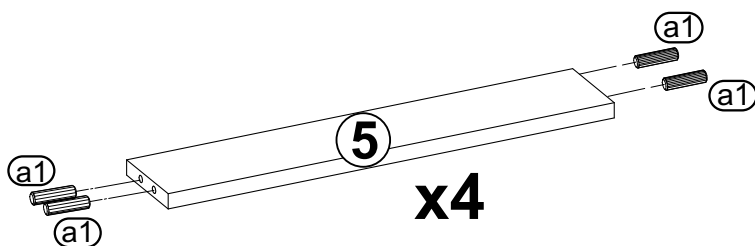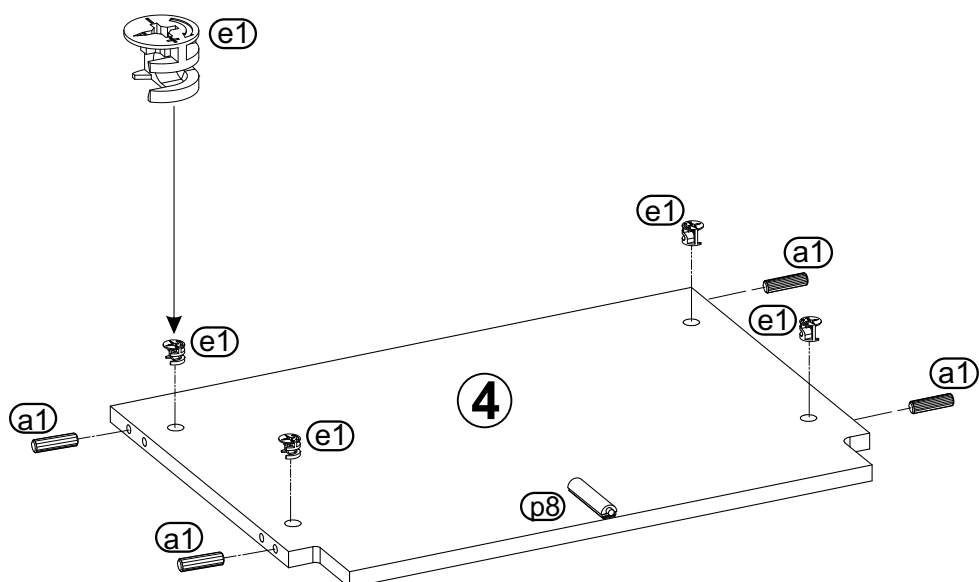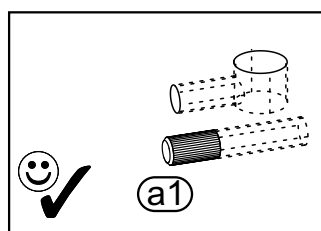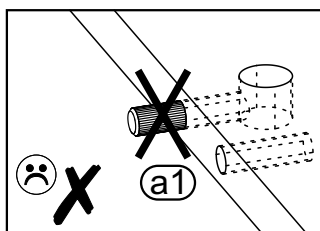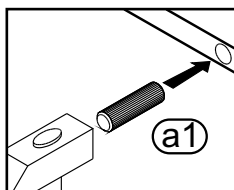



2

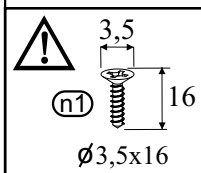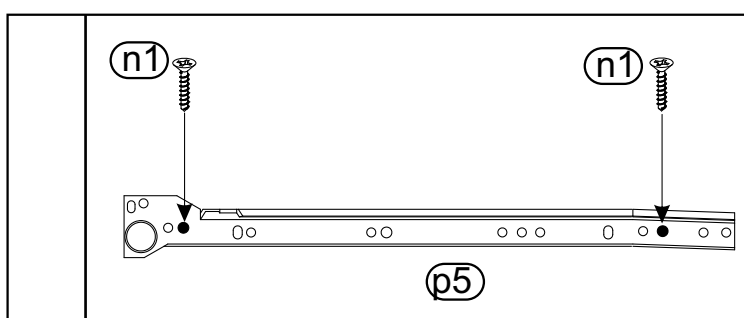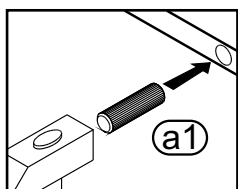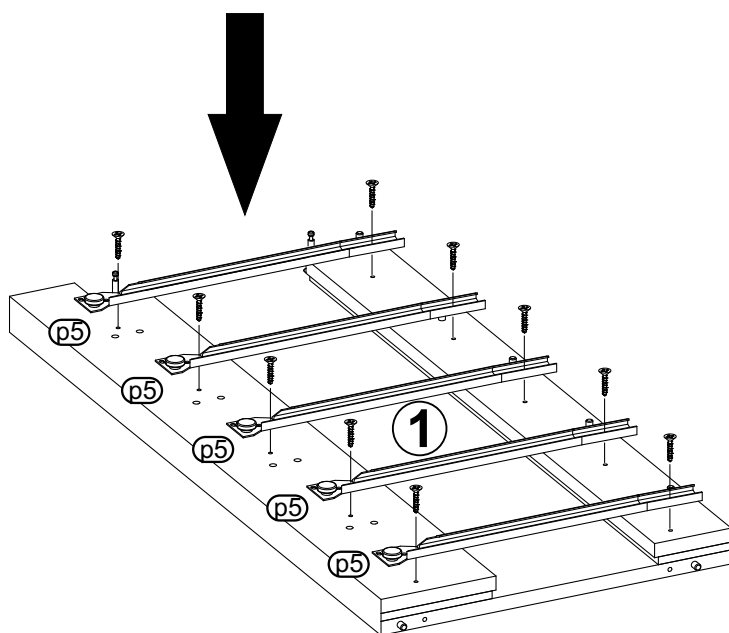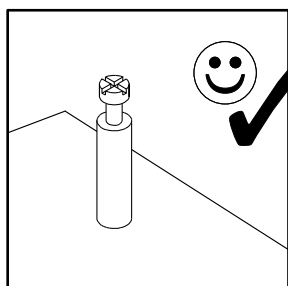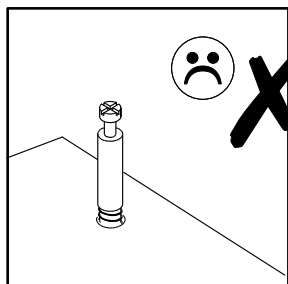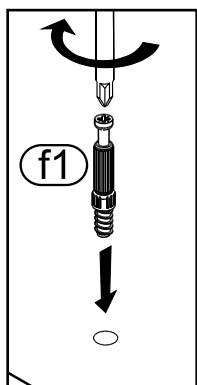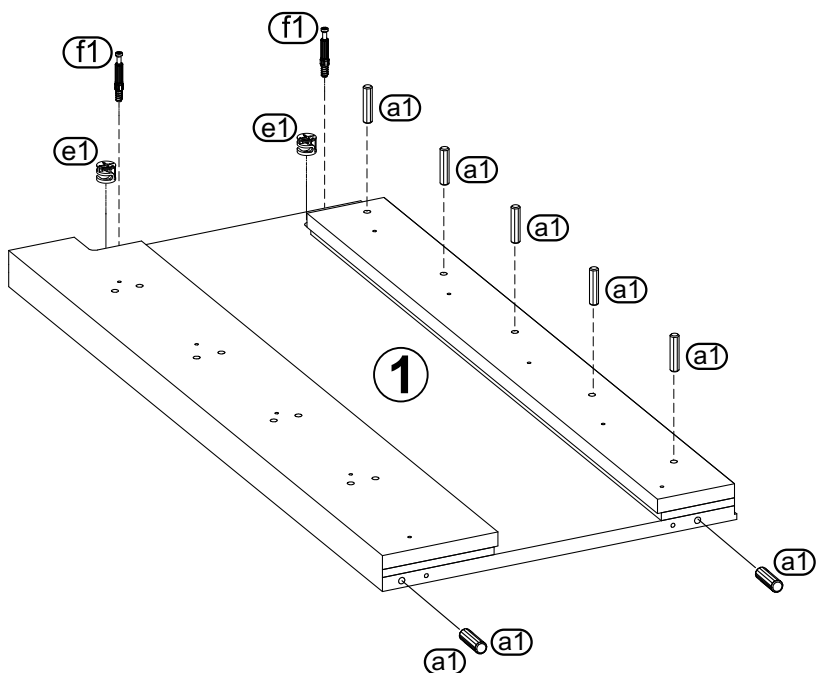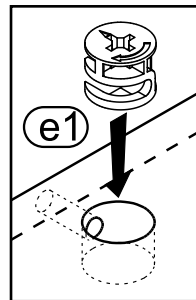



3

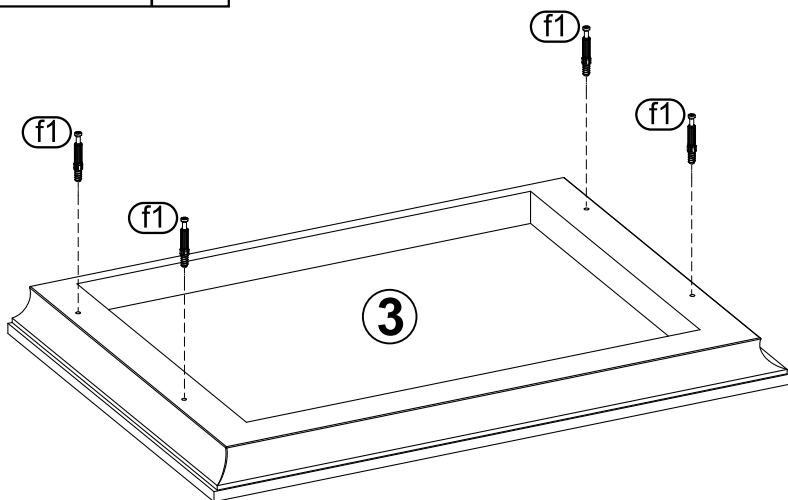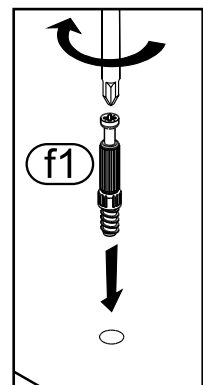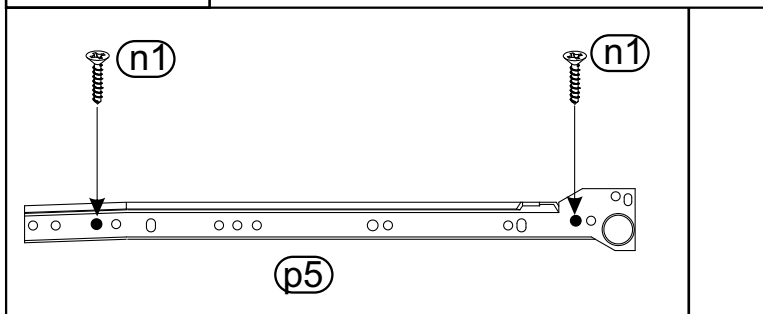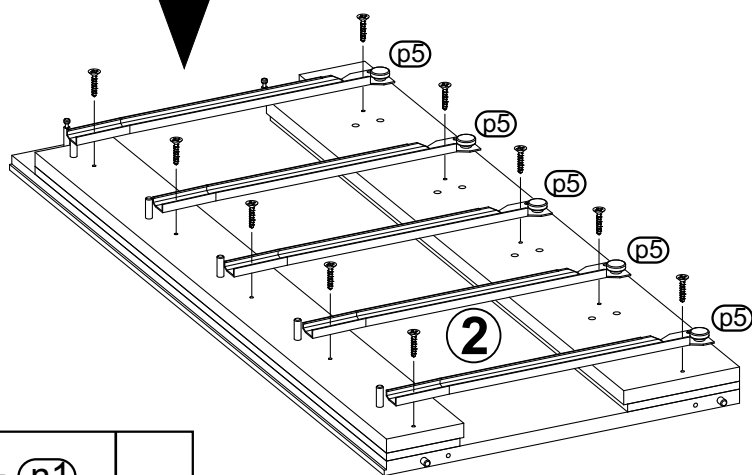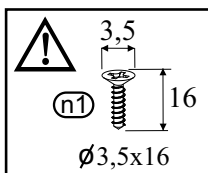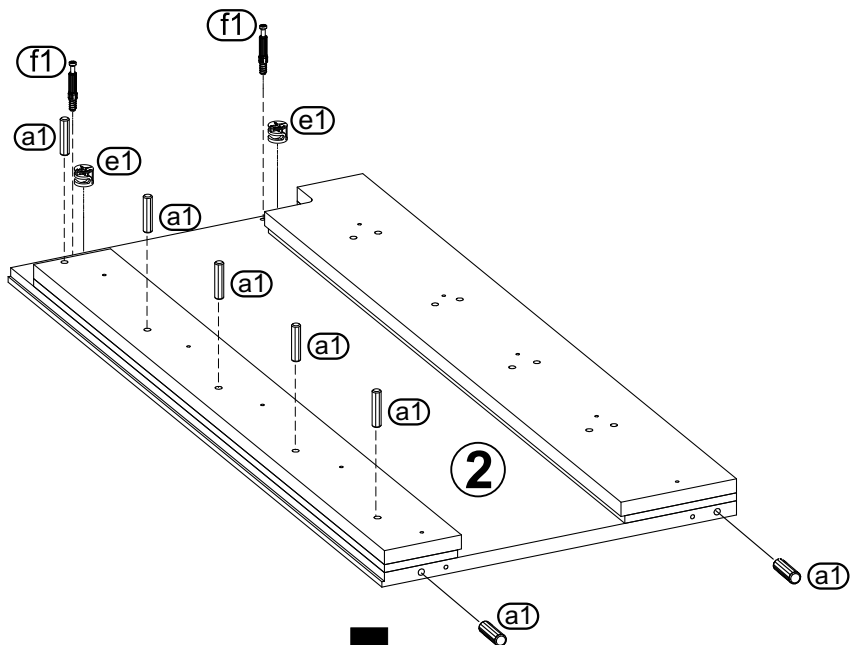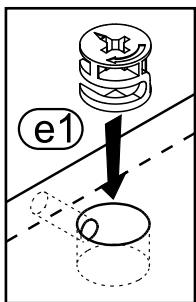




4

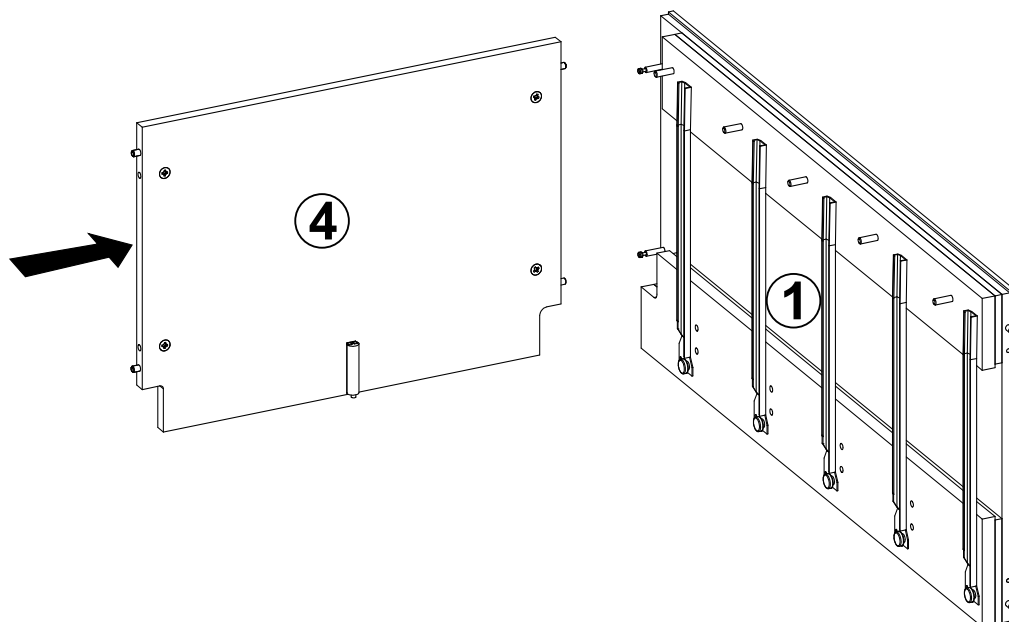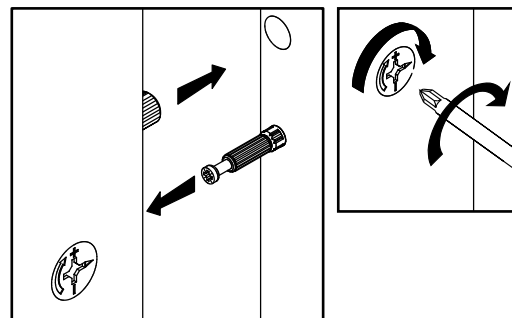




5

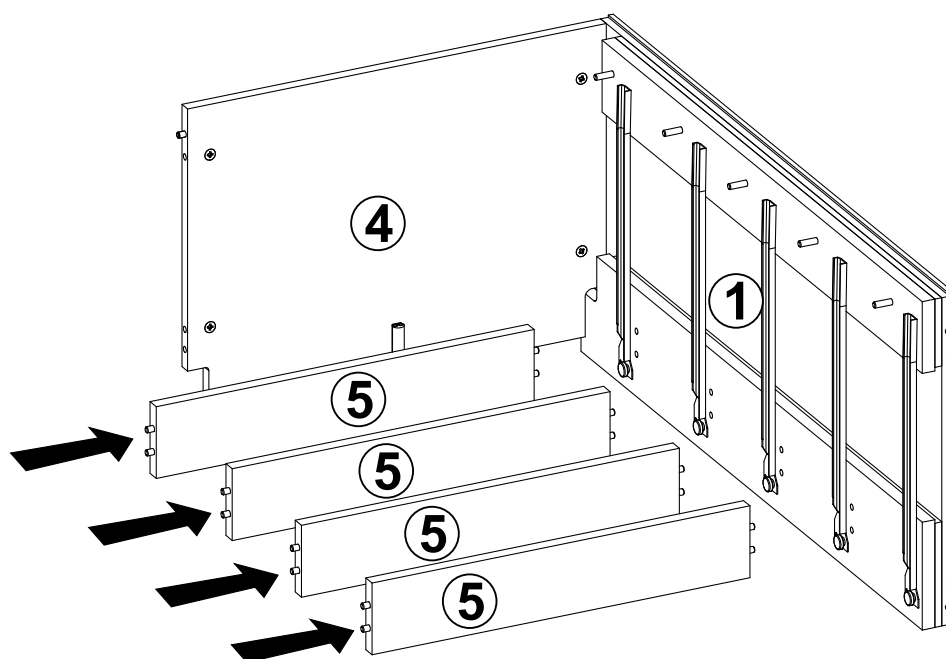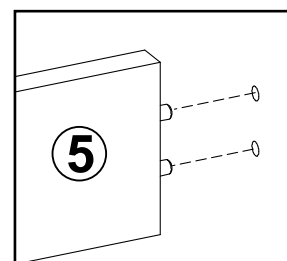

6

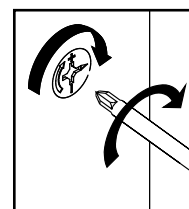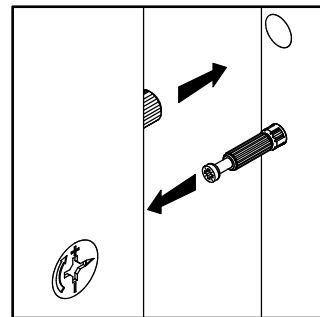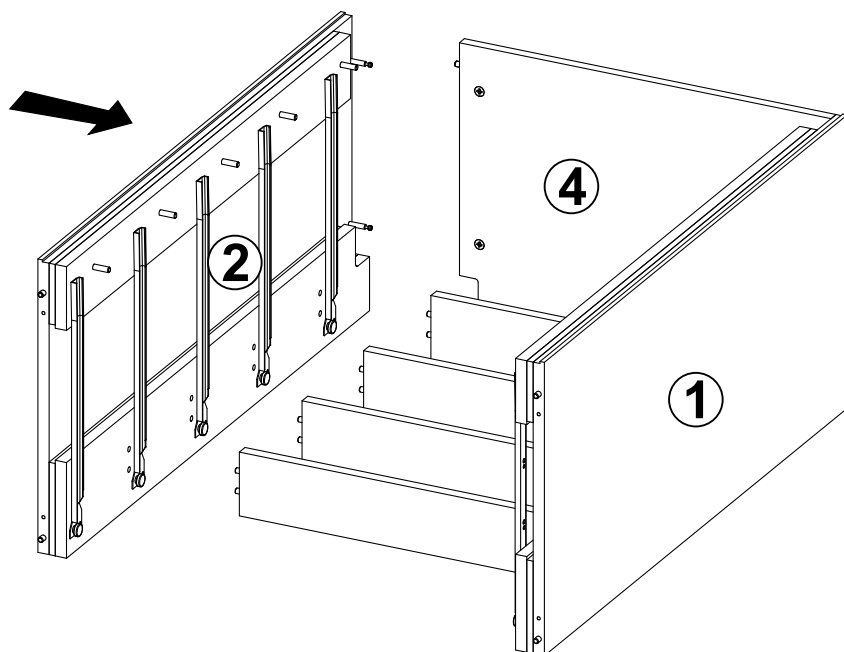


7

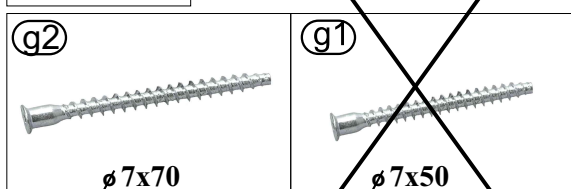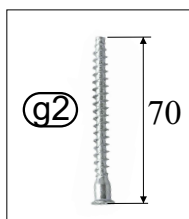
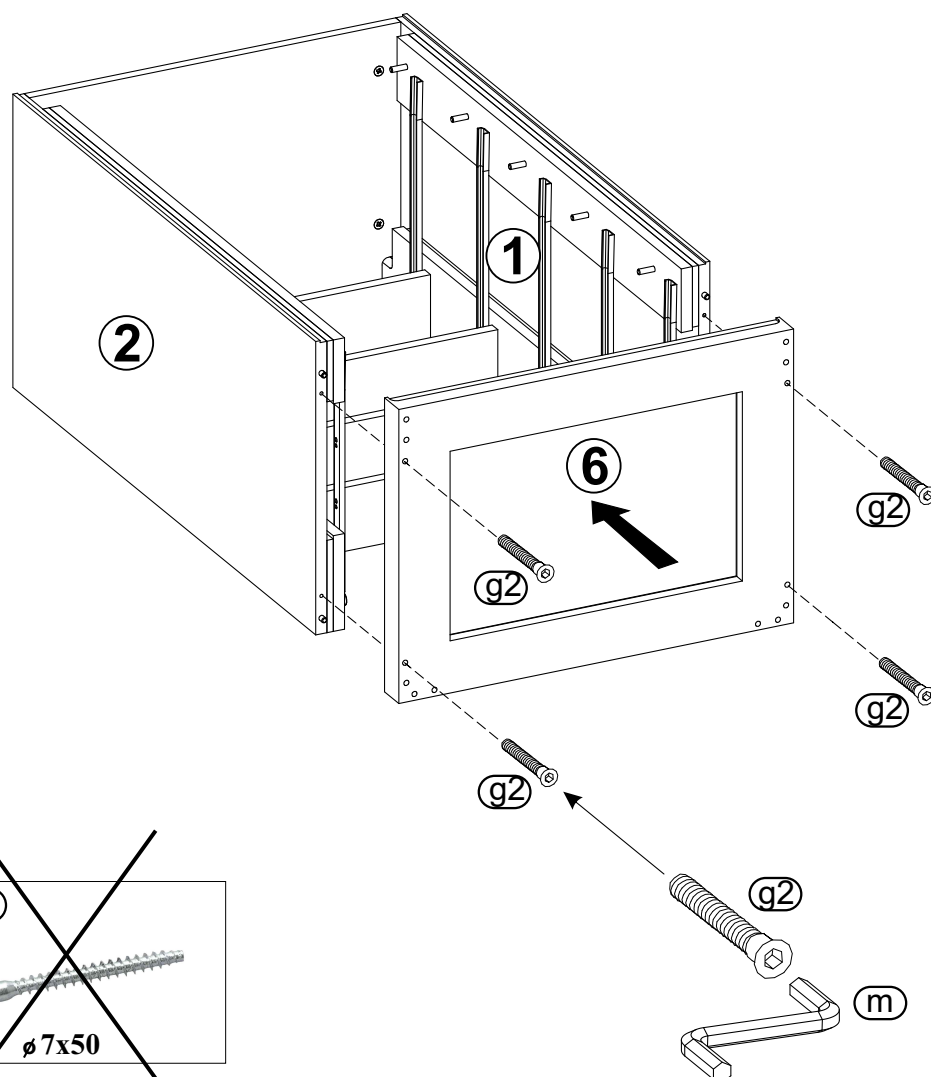


8

$A=B$



UWAGA !!!

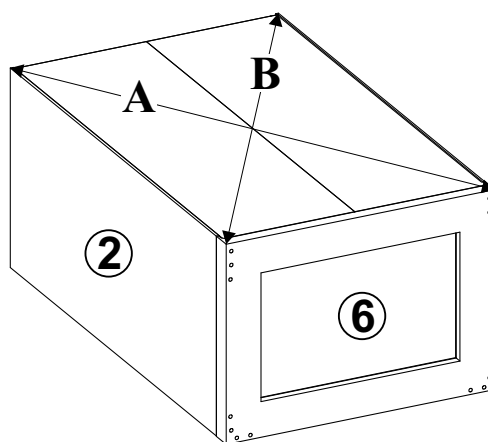
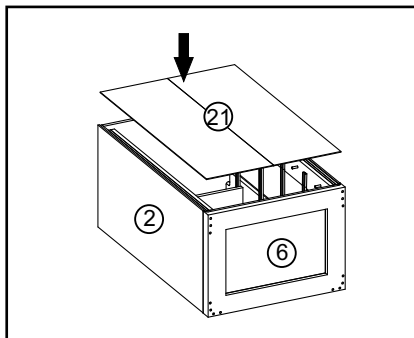


Uwaga !!!



Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.

9





Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

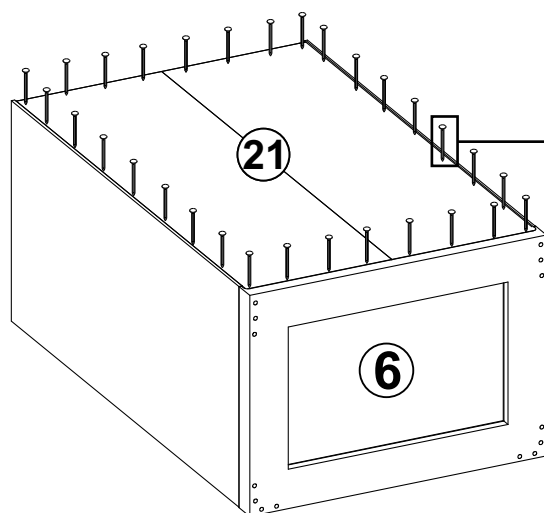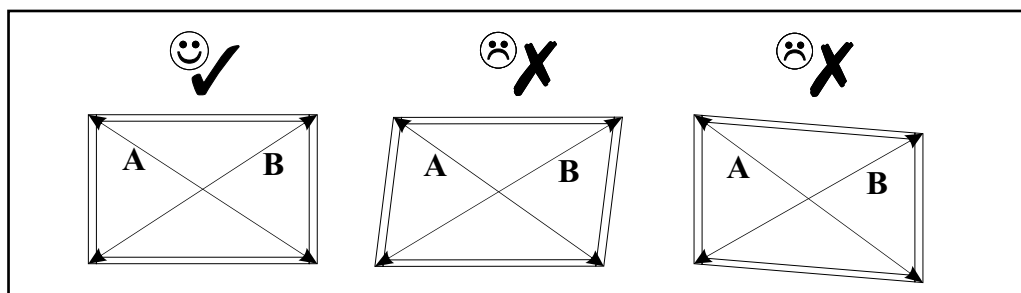

x30

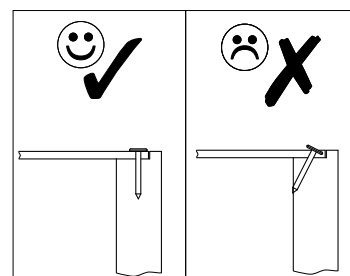
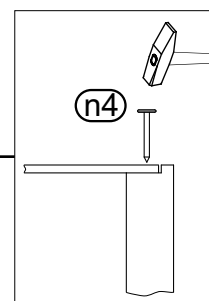


10

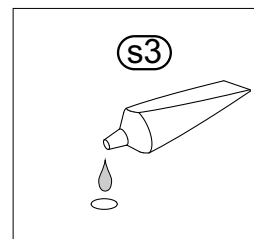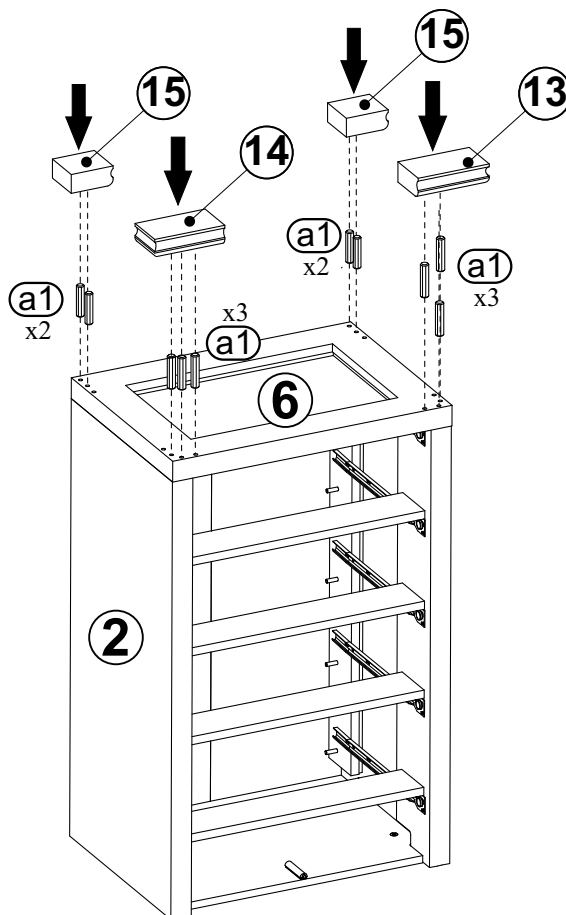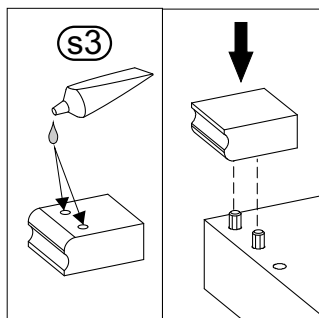
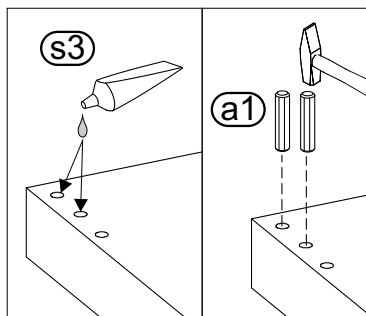


W otwory służące do zamocowania stopek ,a także w otwory na stopkach zaaplikuj klej.



11

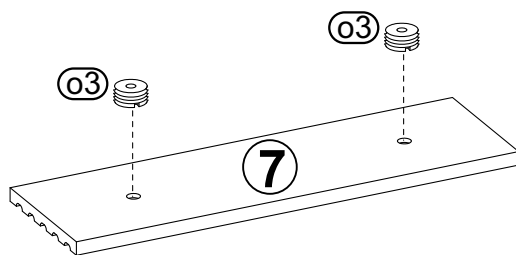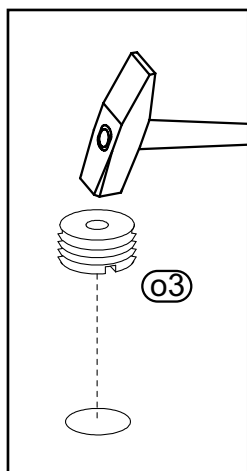


Zwróć szczególną uwagę na prawidłowe zamocowanie regulatora frontu.

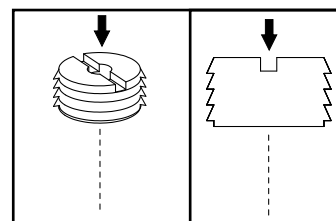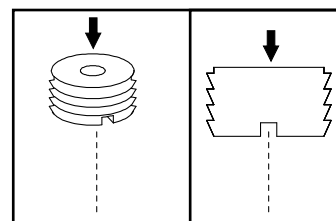

12

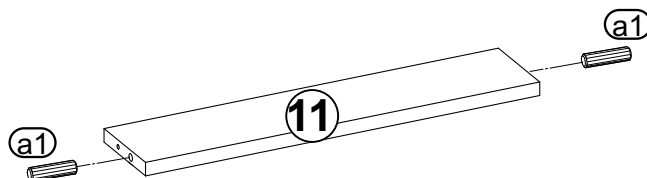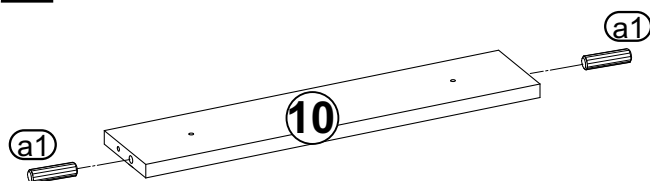


13

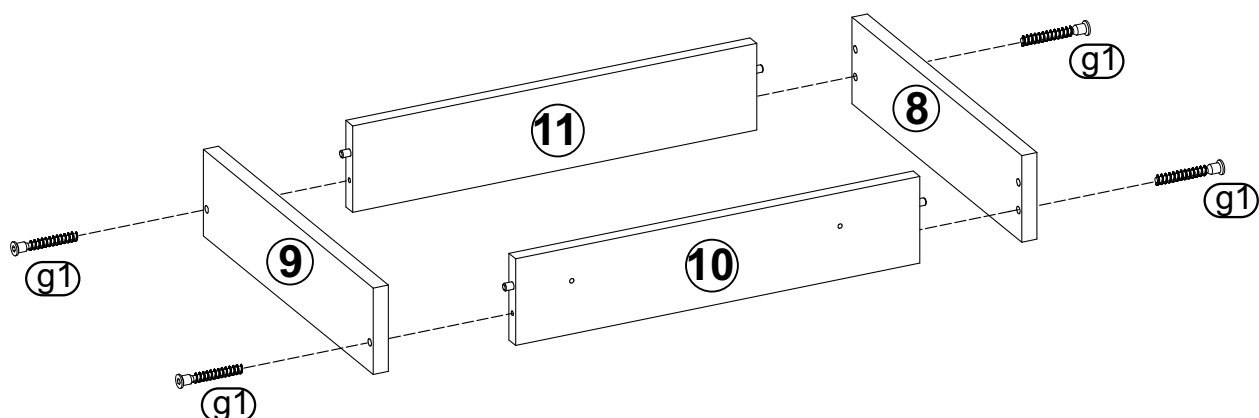


14

Uwaga !!!




Przed zamocowaniem dna szuflady należy zmierzyć przekątną szuflady. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szuflady, tam gdzie wymiar był większy.

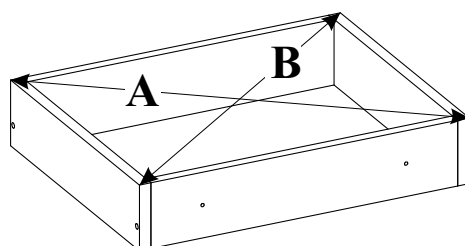


A=B



15

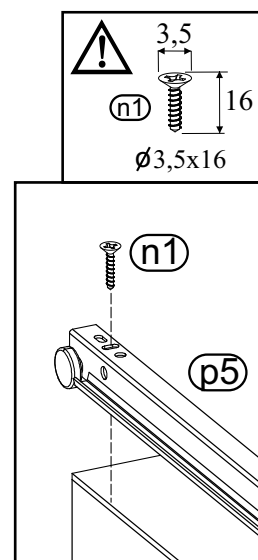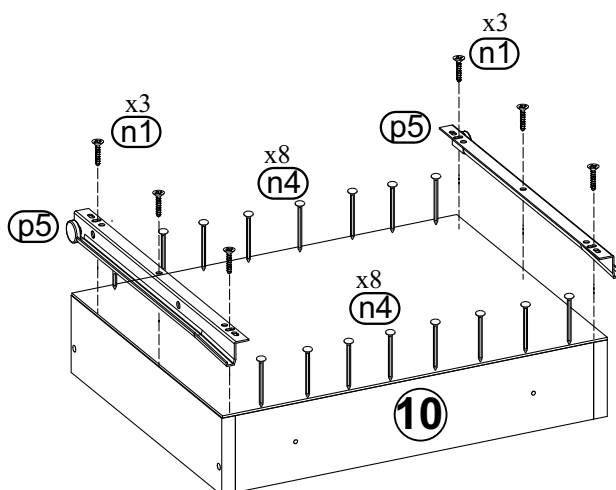
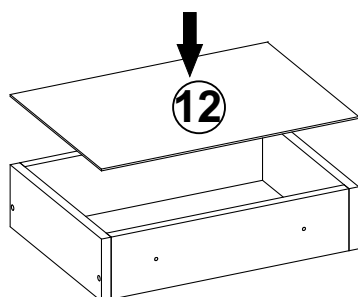


16




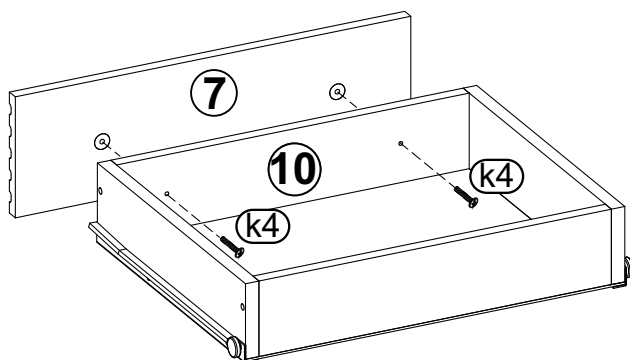


Uwaga



Przed całkowitym dokręceniem frontu możliwa jest jego regulacja.

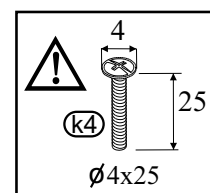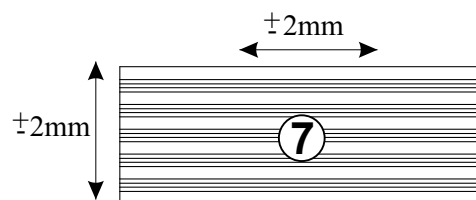



17

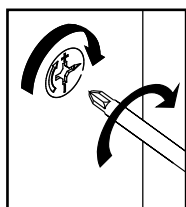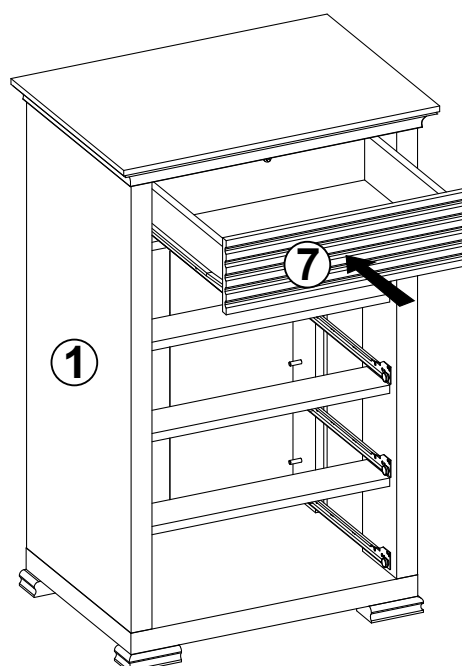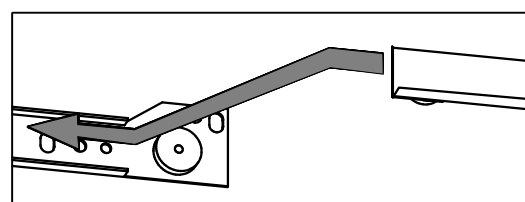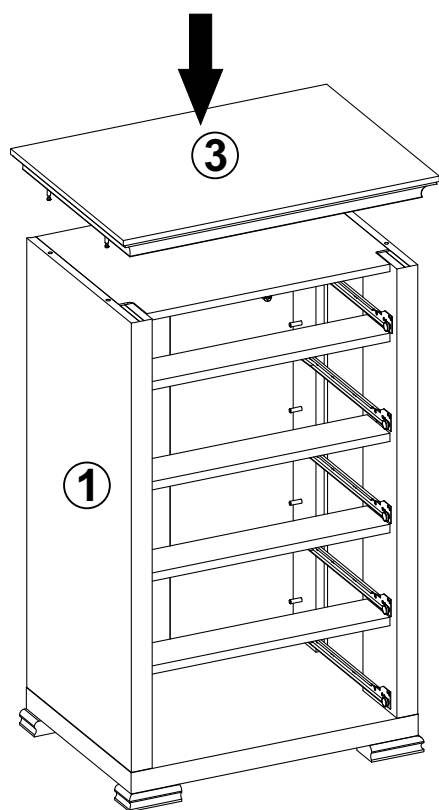



18

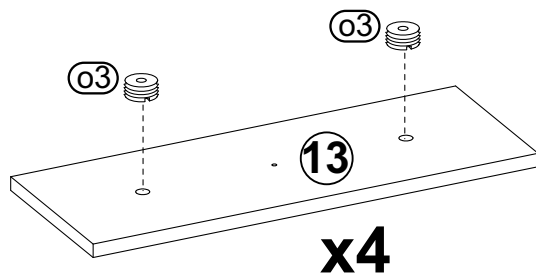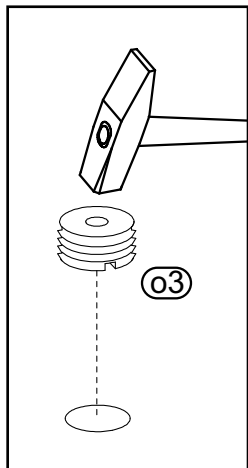


Zwróć szczególną uwagę na prawidłowe zamocowanie regulatora frontu.

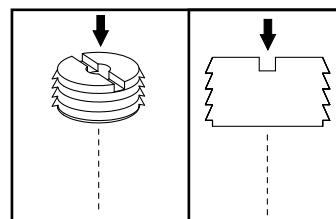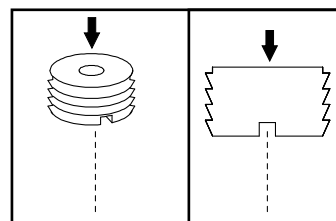

19

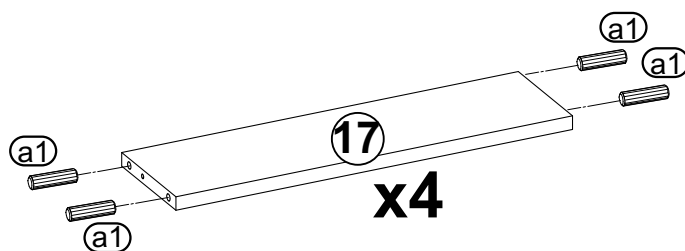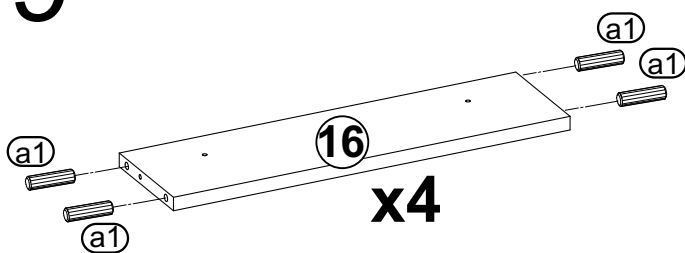


20

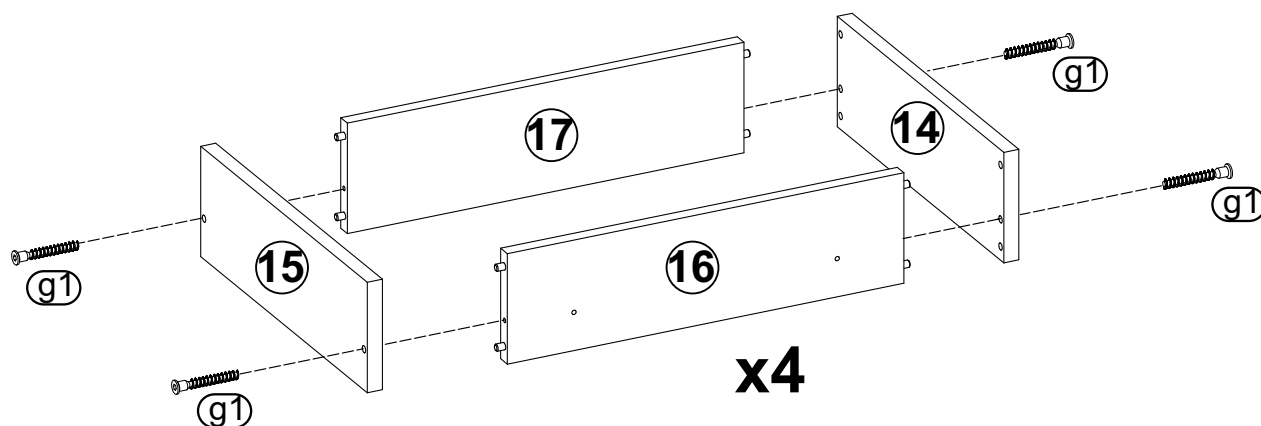


21

Uwaga !!!

Przed zamocowaniem dna szuflady należy zmierzyć przekątne szuflady. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szuflady, tam gdzie wymiar był większy.




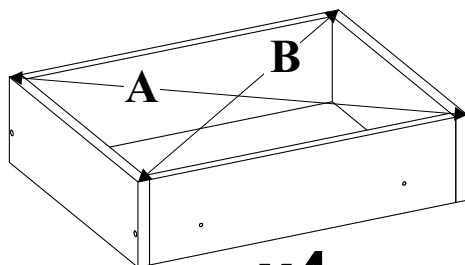


A=B






x4


22

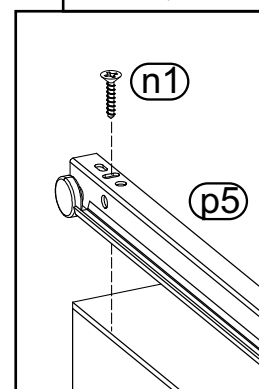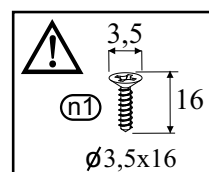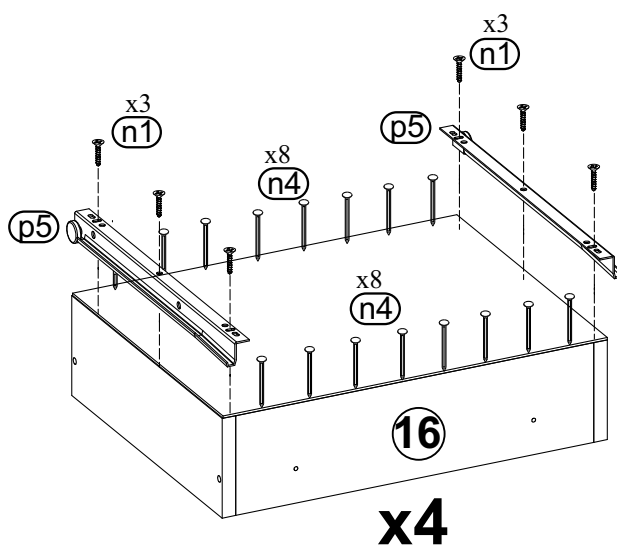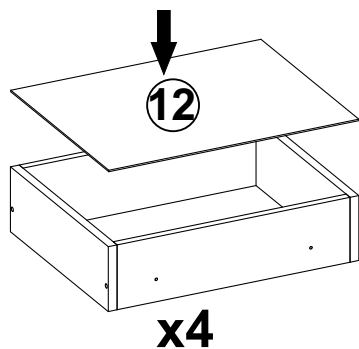



23

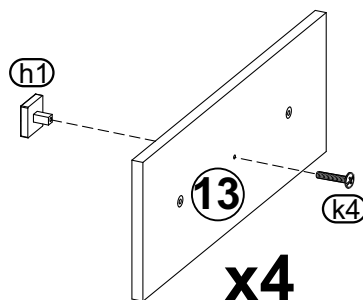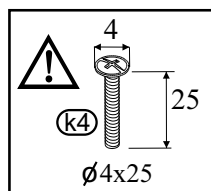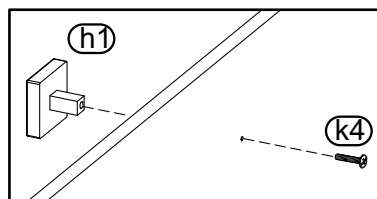

24

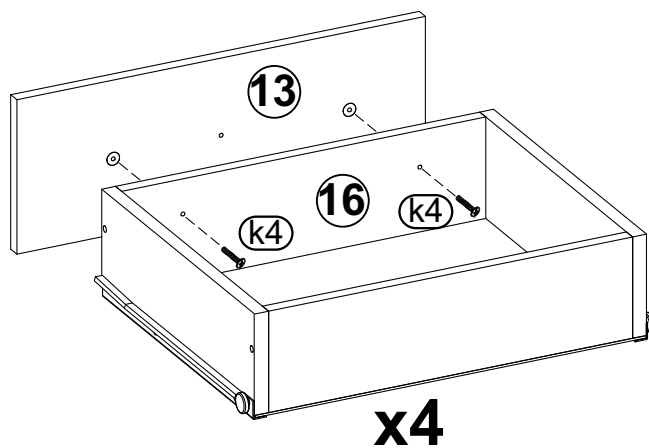

Uwaga
Przed całkowitym dokręceniem frontu możliwa jest jego regulacja.

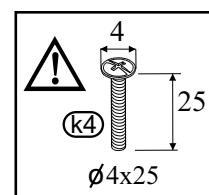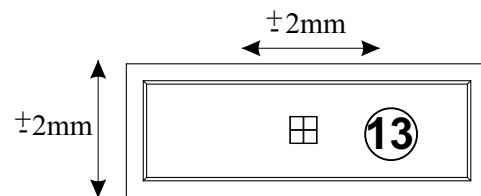

25

Otwieranie szuflady

