









ESPERANZA - EZ-05 SZAFKA 8D4S

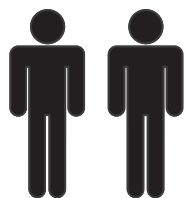

200 min.

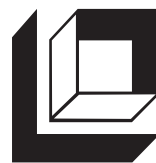

**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

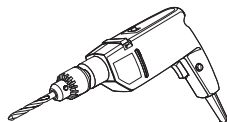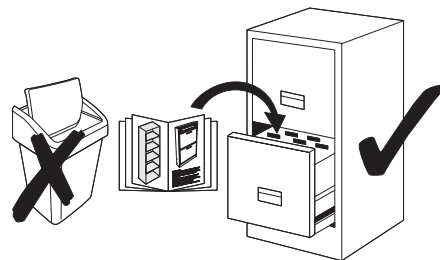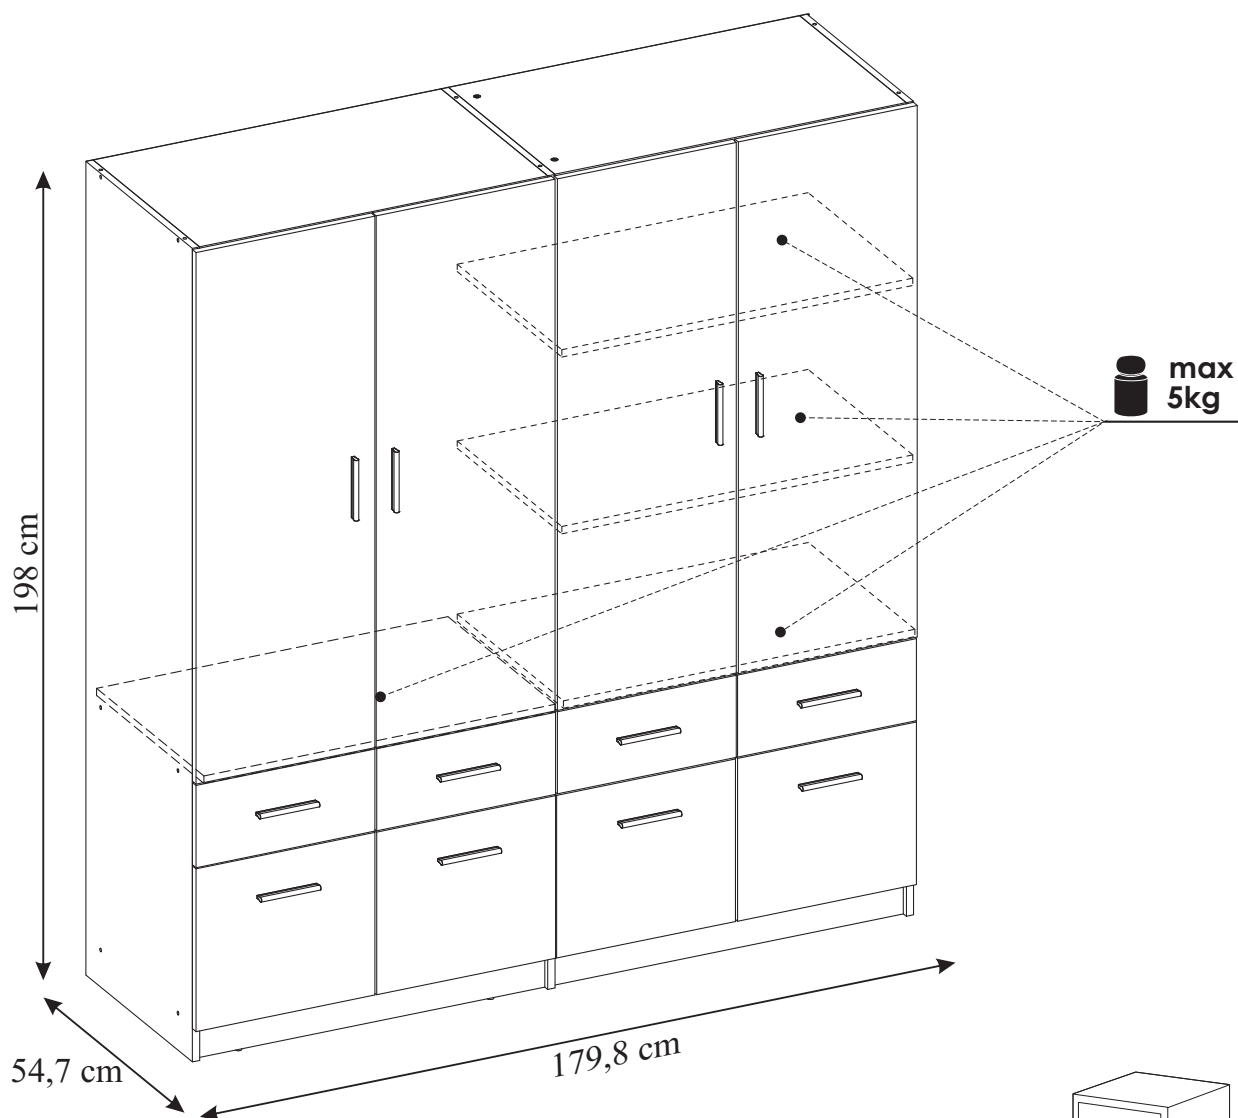


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl


<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

ESPERANZA - EZ-05 SZAFA 8D4S

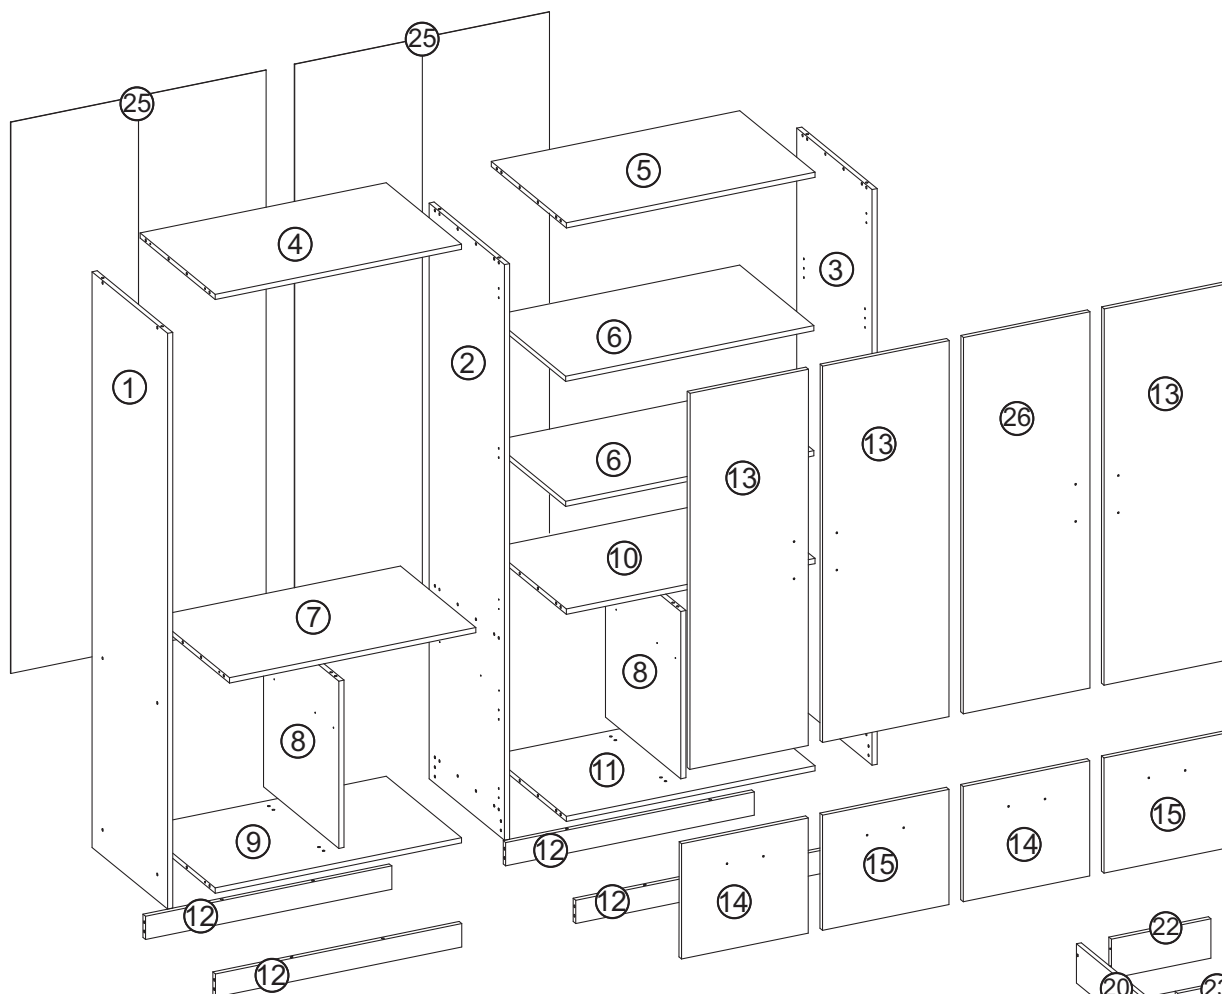

	Kod	Wymiar	Szt.
①	EZ05-01	1980x529x18	1
②	EZ05-02	1980x529x18	1
③	EZ05-03	1980x529x18	1
④	EZ05-04	872x528x18	1
⑤	EZ05-05	872x528x18	1
⑥	EZ05-06	871x520x18	2
⑦	EZ05-07	872x528x18	1
⑧	EZ05-08	575x528x18	2
⑨	EZ05-09	872x528x18	1
⑩	EZ05-10	872x528x18	1
⑪	EZ05-11	872x528x18	1
⑫	EZ05-12	872x80x18	4

⑬	EZ05-13	1294x446x18	3
⑭	EZ05-14	396x446x18	2
⑮	EZ05-15	396x446x18	2
⑯	EZ05-16	200x446x18	1
⑰	EZ05-17	200x446x18	1
⑱	EZ05-18	200x446x18	1
⑲	EZ05-19	200x446x18	1
⑳	EZ05-20	500x140x18	4
㉑	EZ05-21	500x140x18	4
㉒	EZ05-22	366x140x18	4
㉓	EZ05-23	366x140x18	4
㉔	EZ05-24	498x400x3	4
㉕	EZ05-25	1896x897x3	2
㉖	EZ05-26	1294x446x18	1

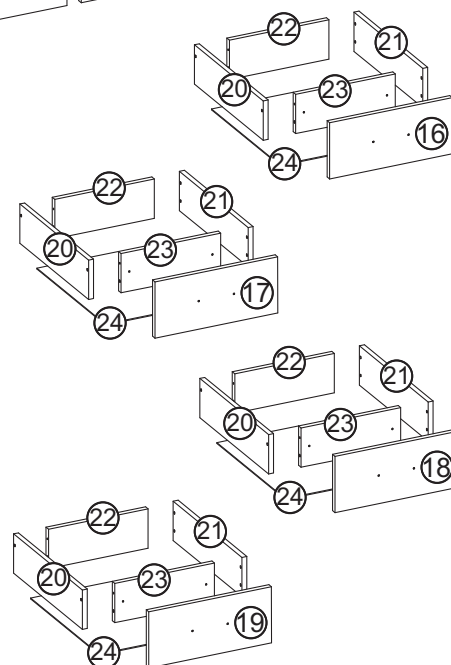




UWAGA


Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną, producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.





Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.









ESPERANZA - EZ-05 SZAFKA 8D4S

(a1)  $\phi 8 \times 30$ x96	(b1)  x20	(b4)  x10	(b5)  x10
(d1)  x8	(e1)  x10	(e5)  $\phi 13$ x12	(f1)  x10
(g1)  $\phi 7 \times 50$ x36	(h1)  x12	(k4)  $\phi 4 \times 25$ x8	(m)  x1
(n1)  $\phi 3,5 \times 16$ x97	(n2)  $\phi 3 \times 20$ x20	(n4)  x130	(n5)  $\phi 4 \times 30$ x24
(o3)  x8	(o8)  x14	(p1)  x2	(r1)  x20
(p2)  870 mm x1			(s)  x1
(p6)  L-500 x4			





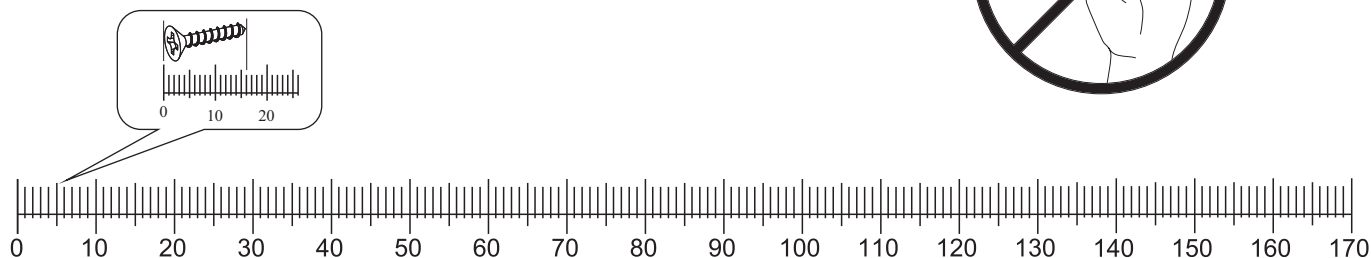


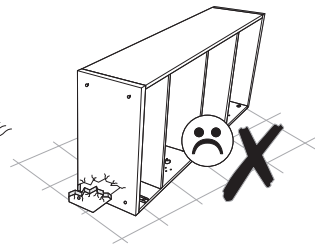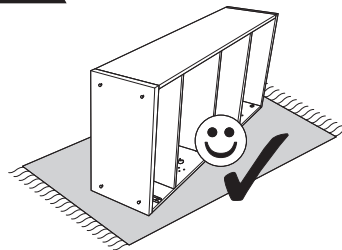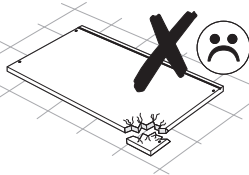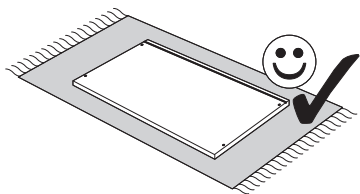



1

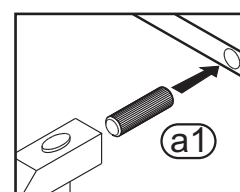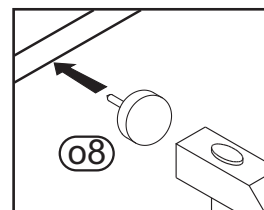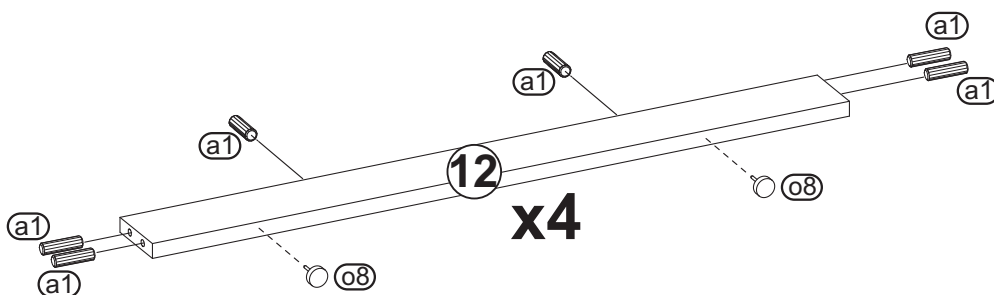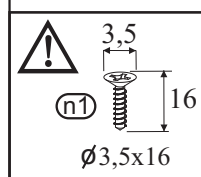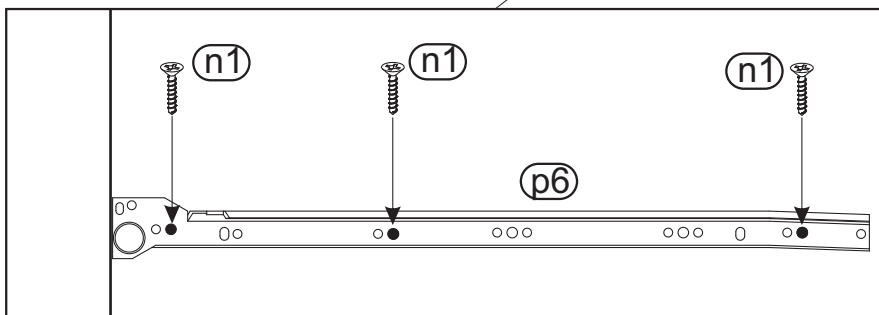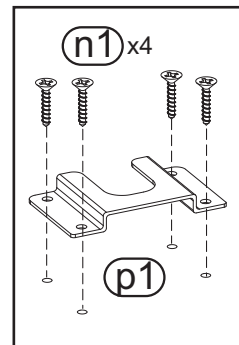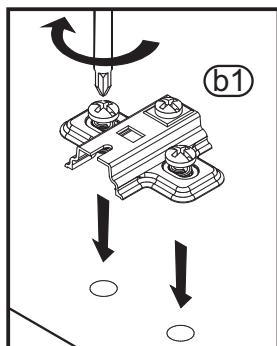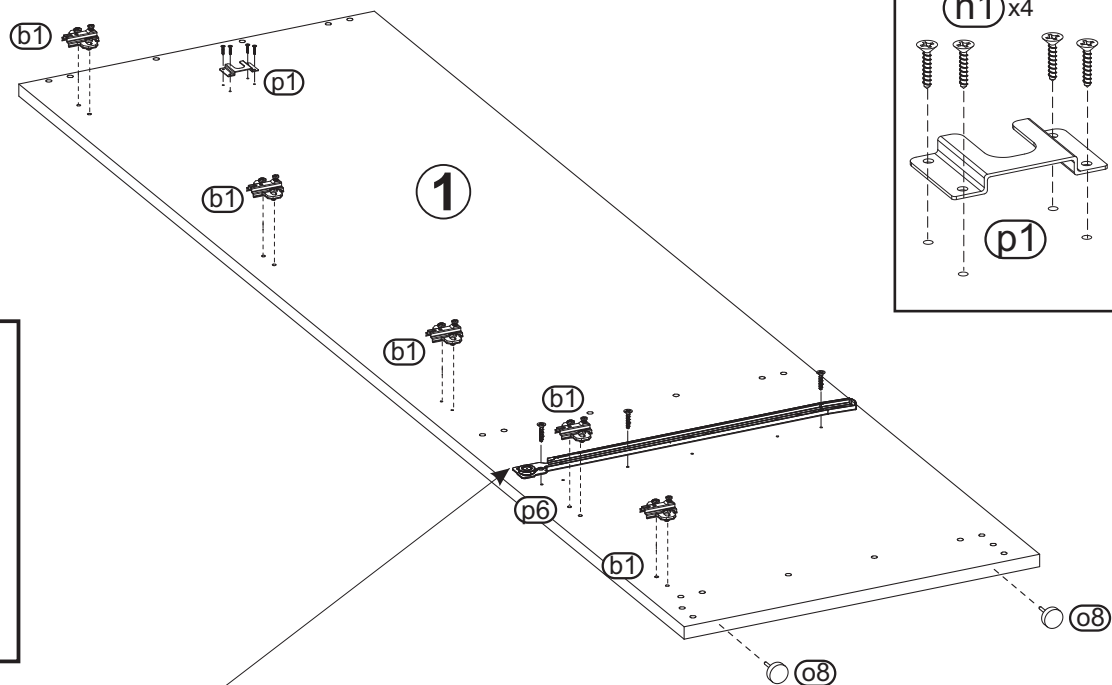







2

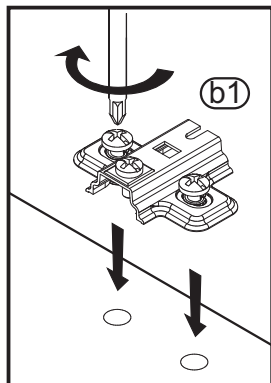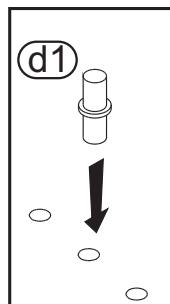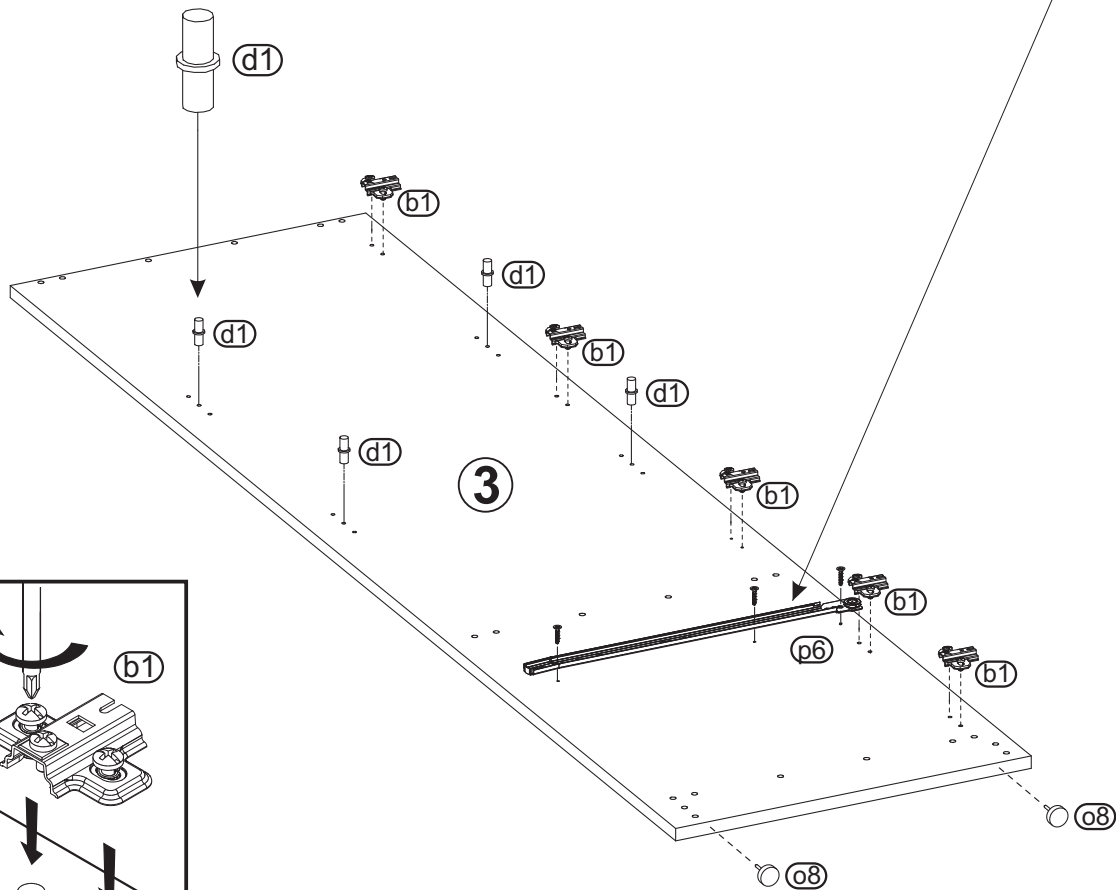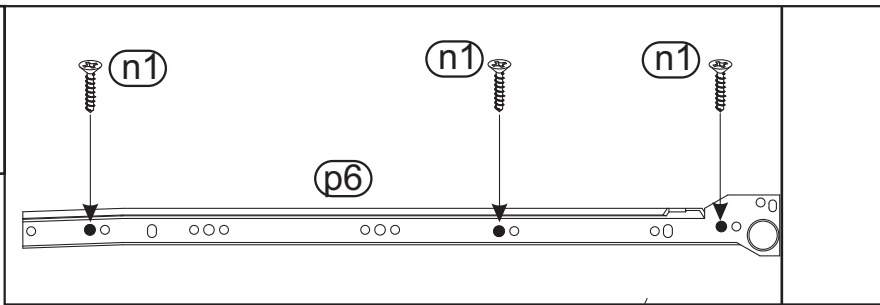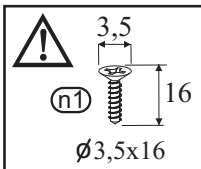

3

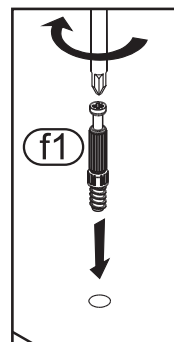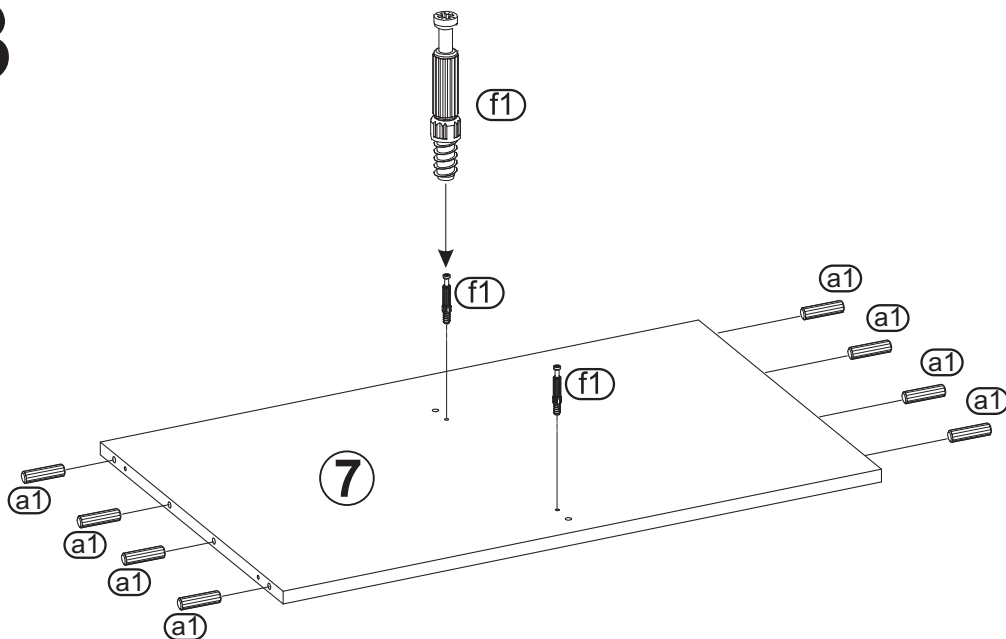












4

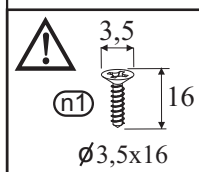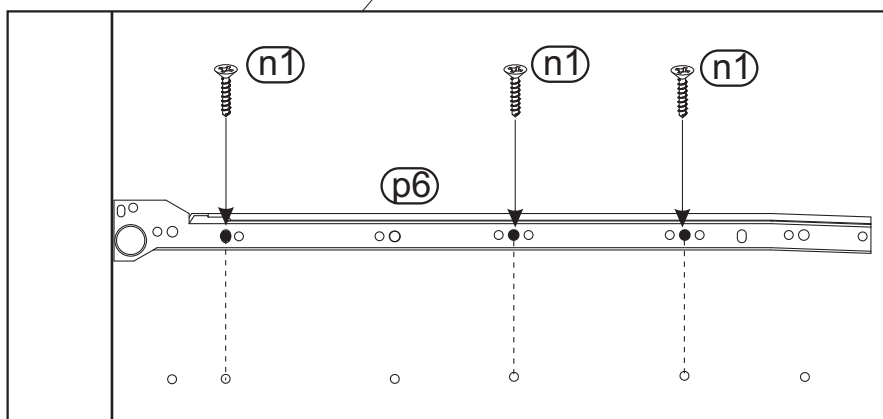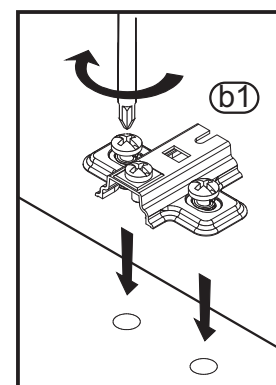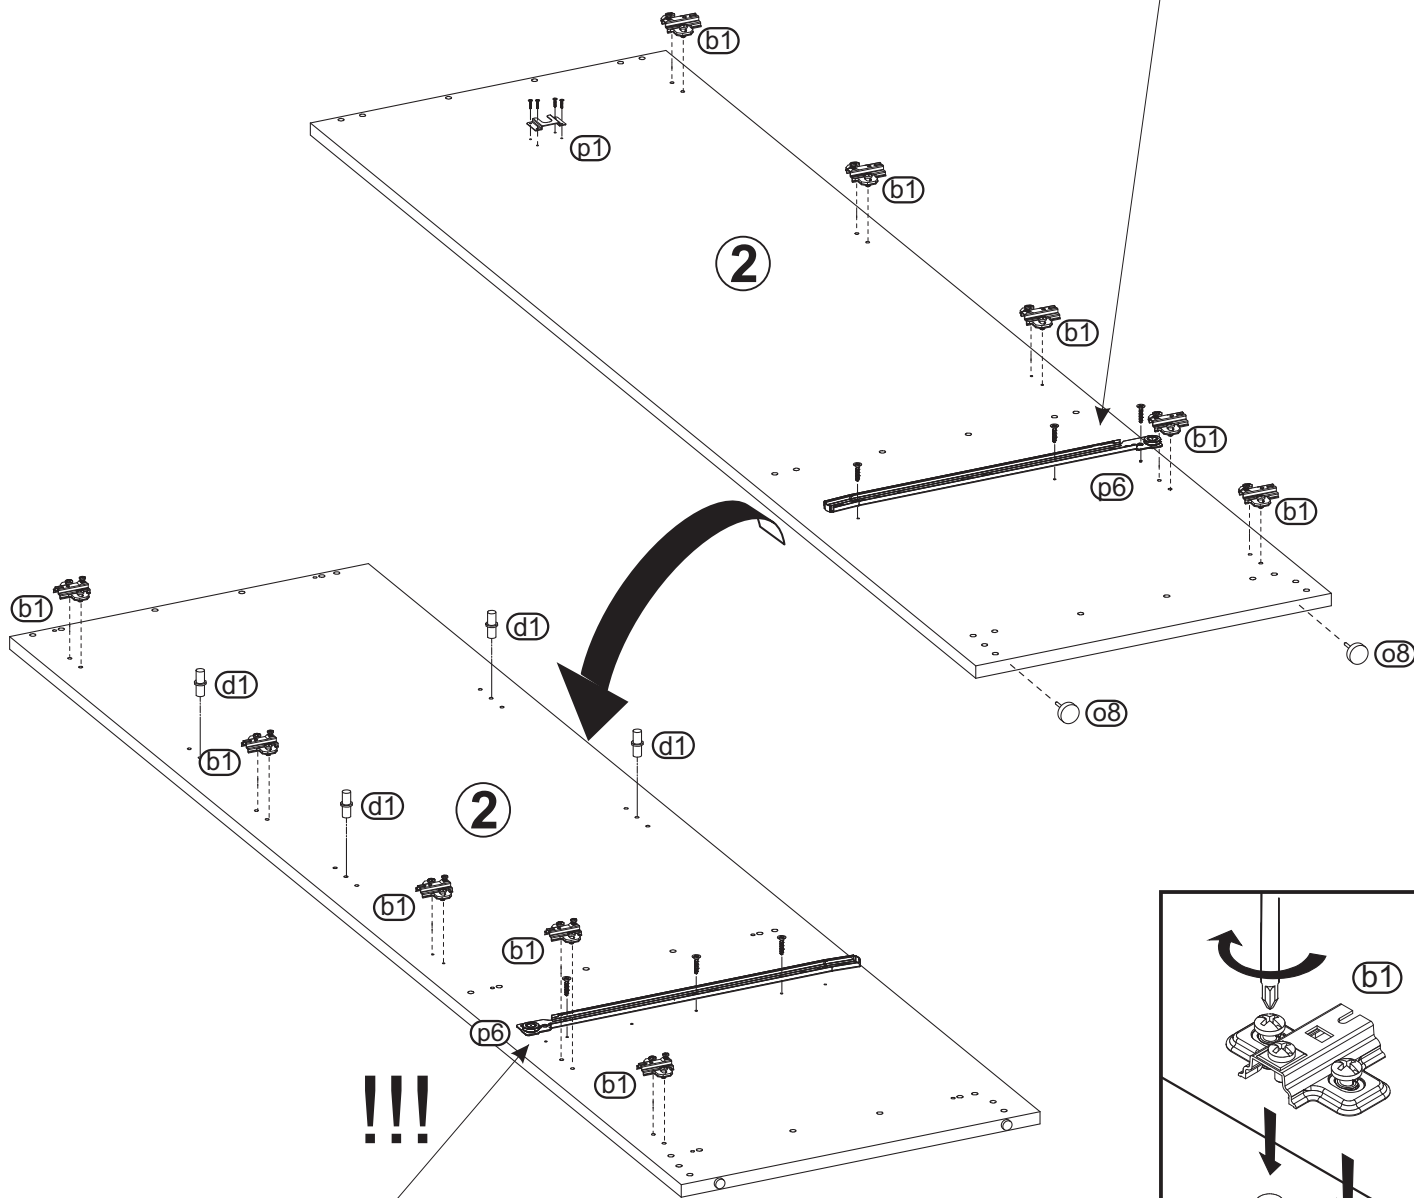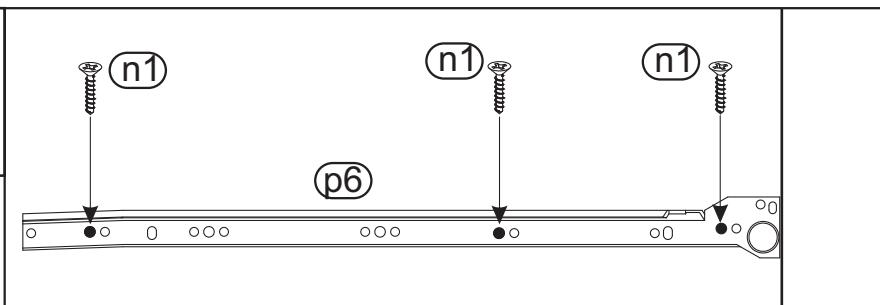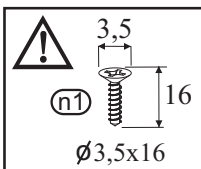



5








Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

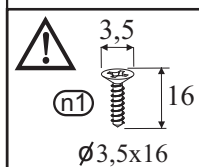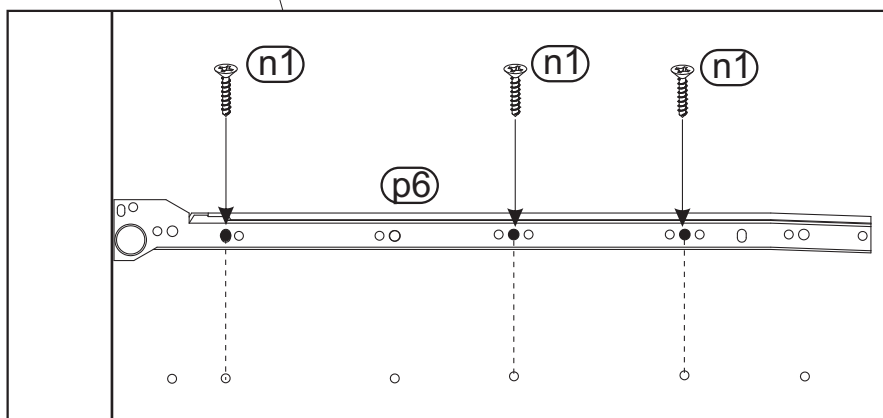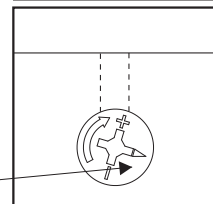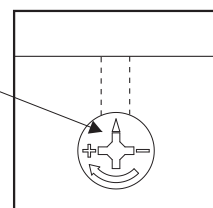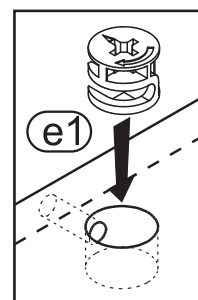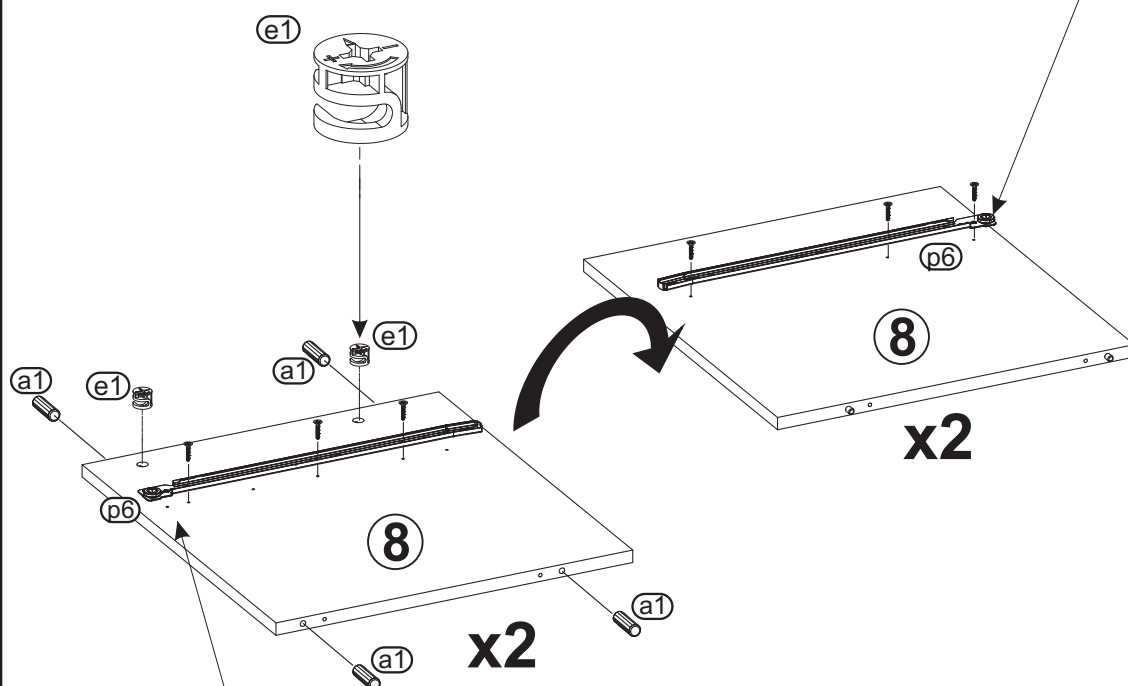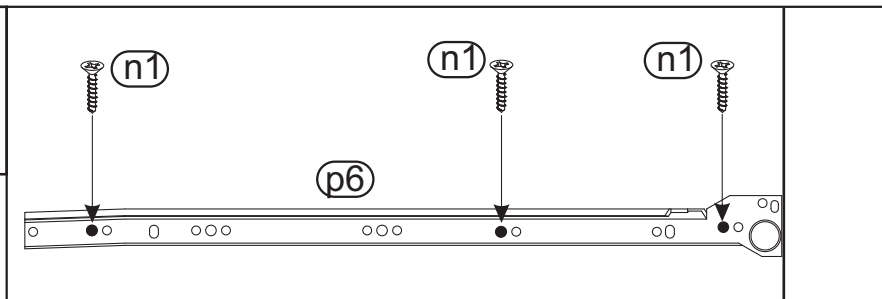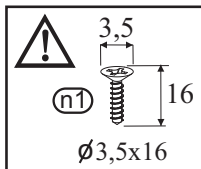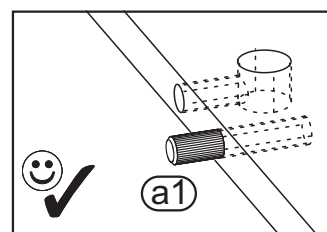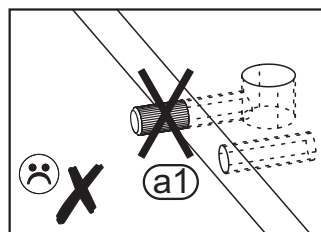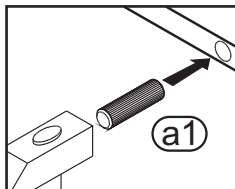



6

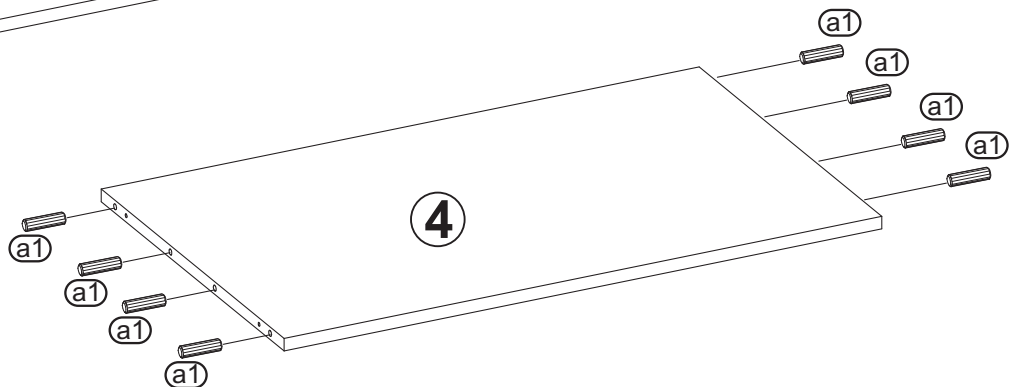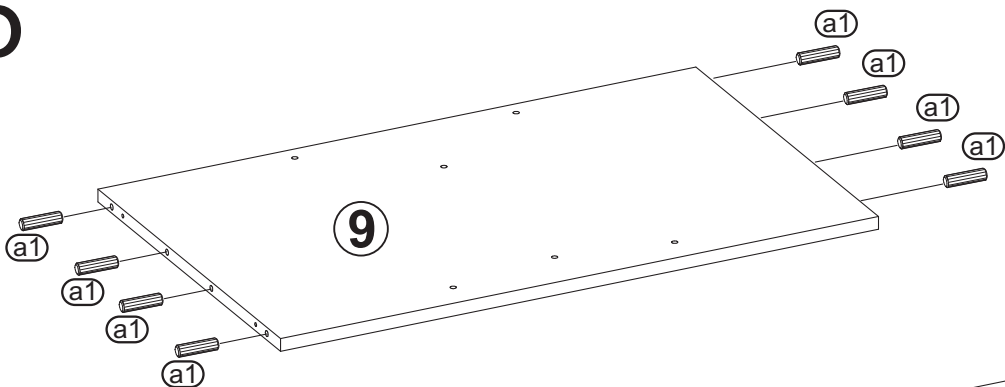




7

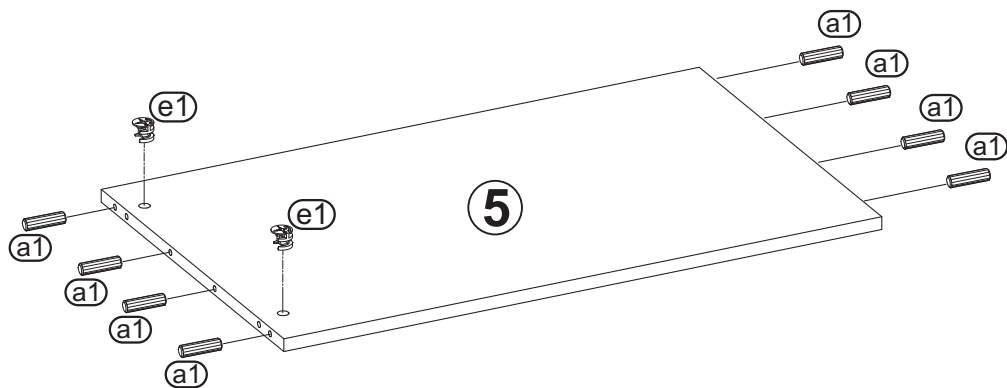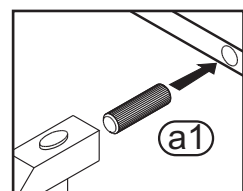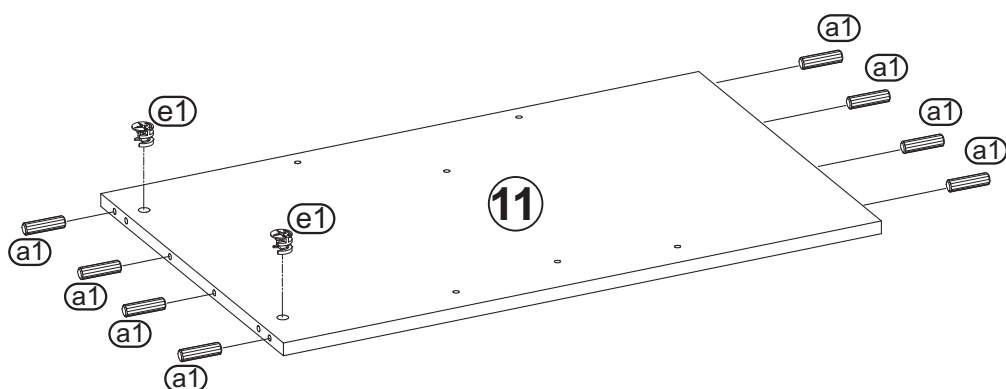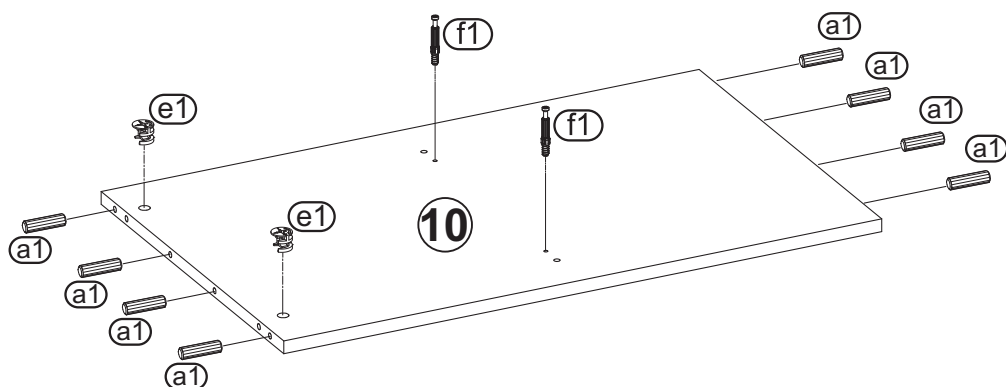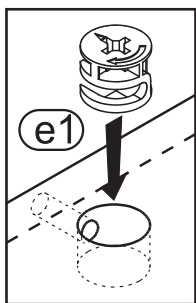


8

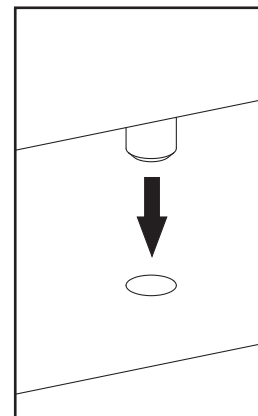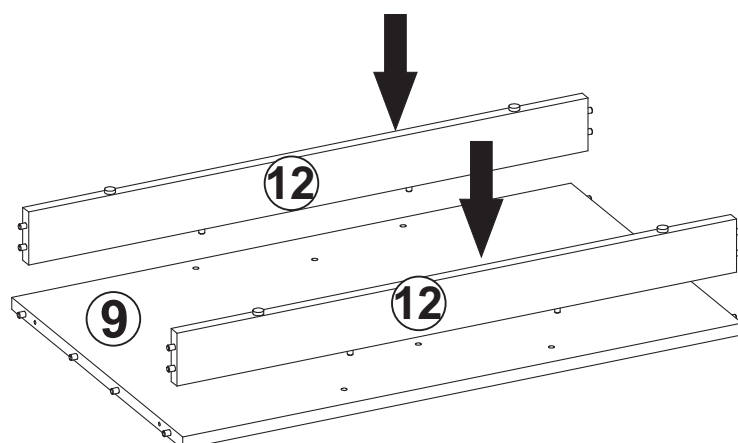


9

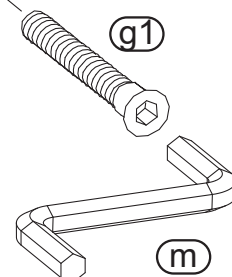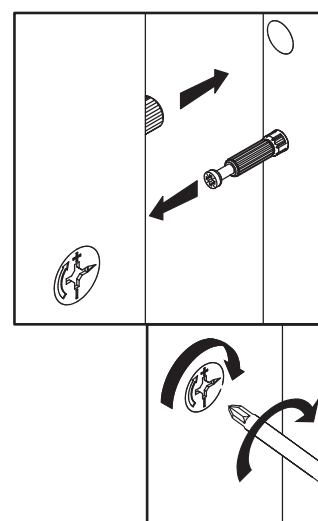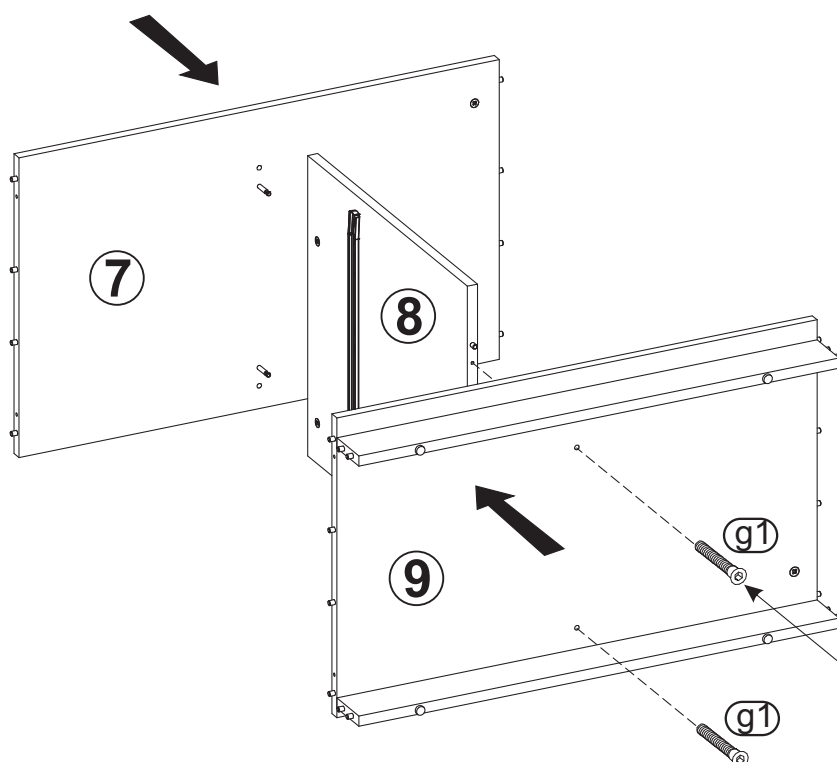



10

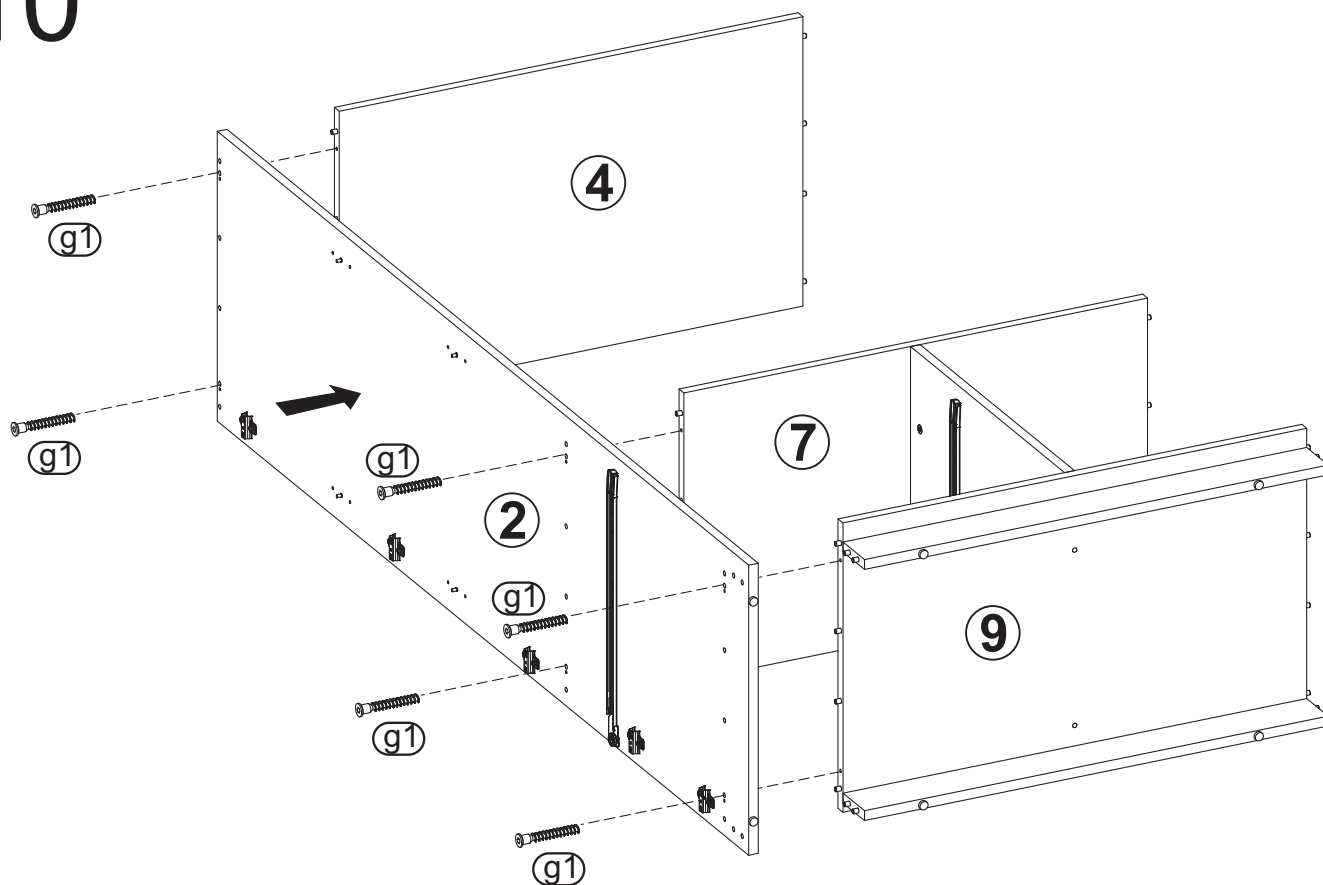


11

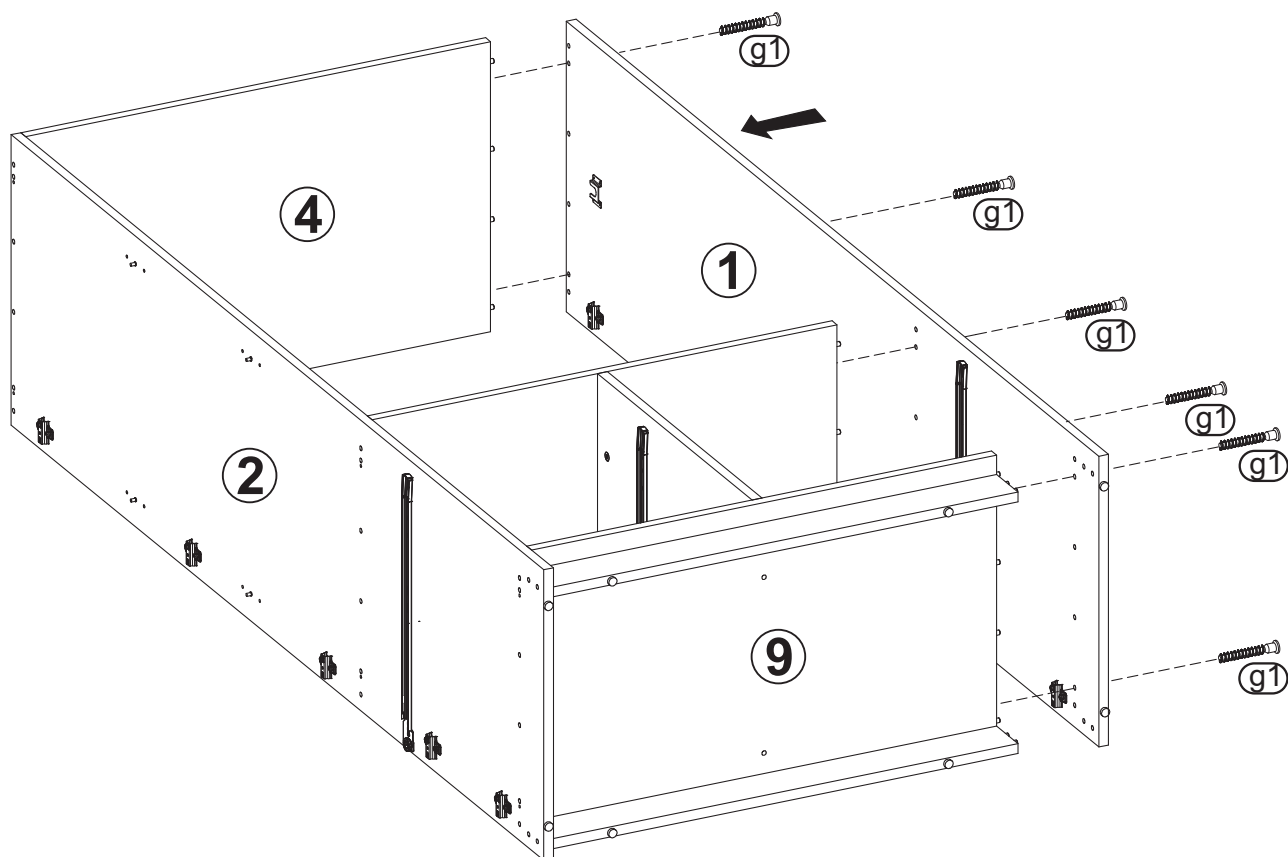



12

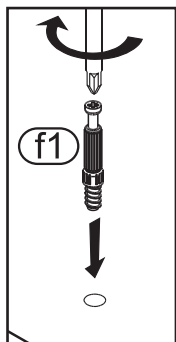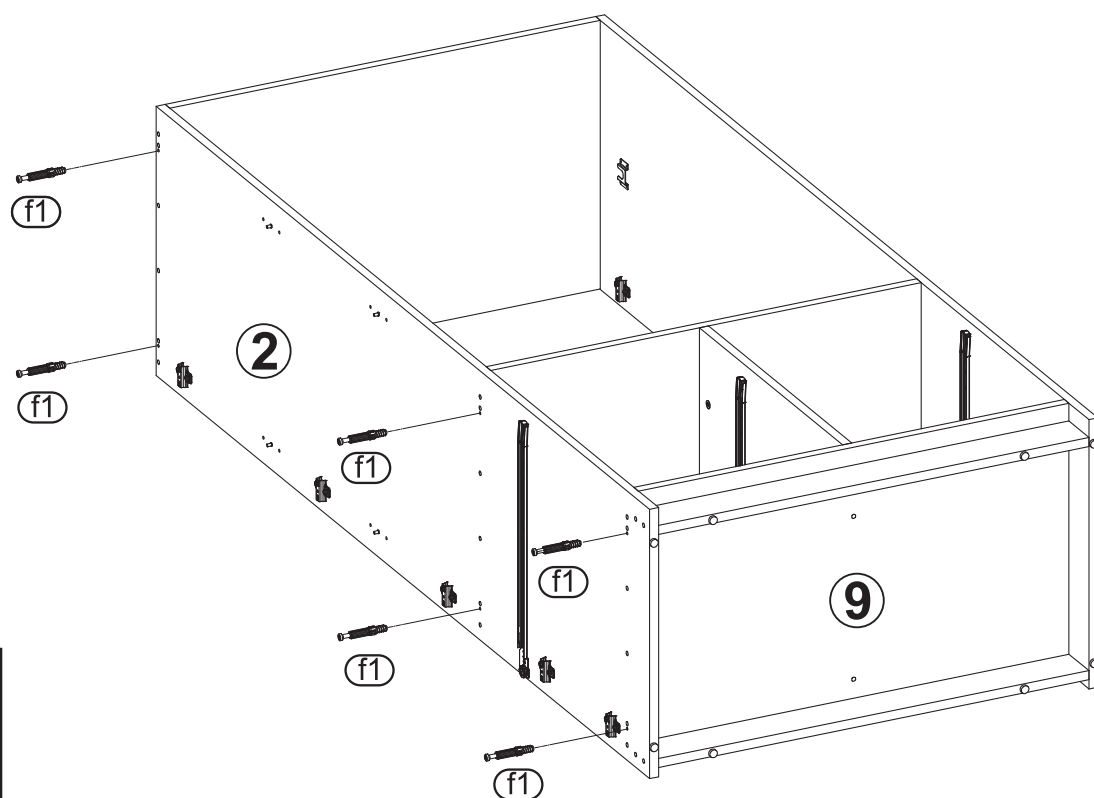




13

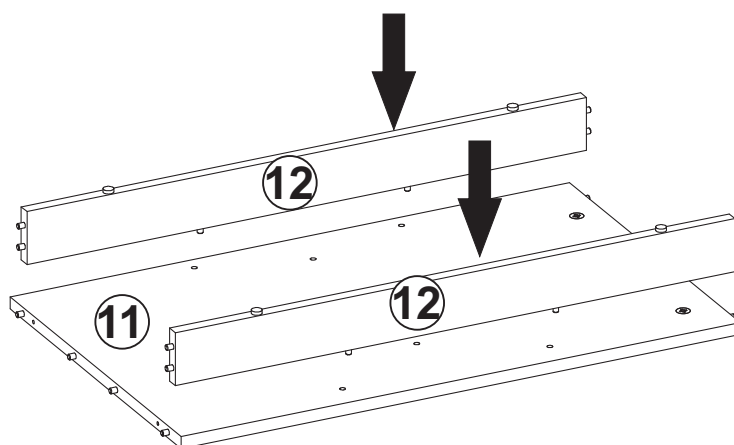


14

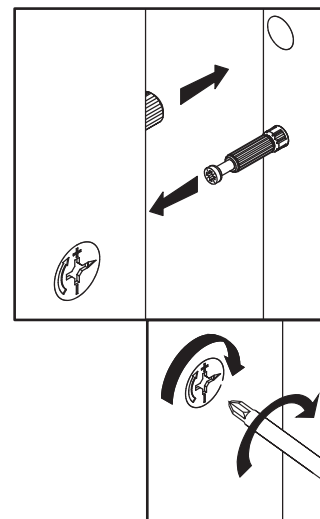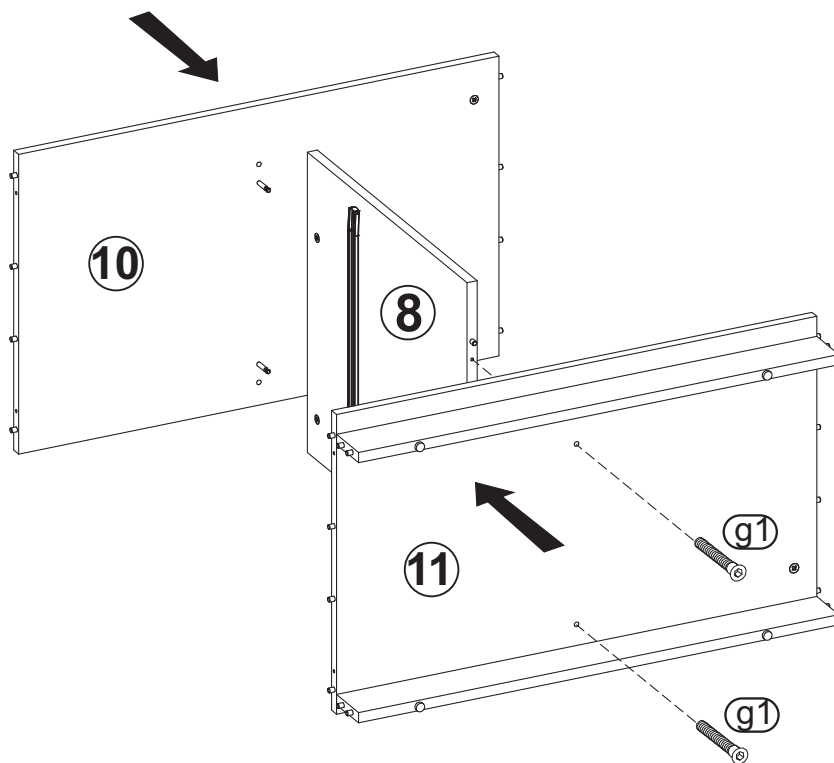


15

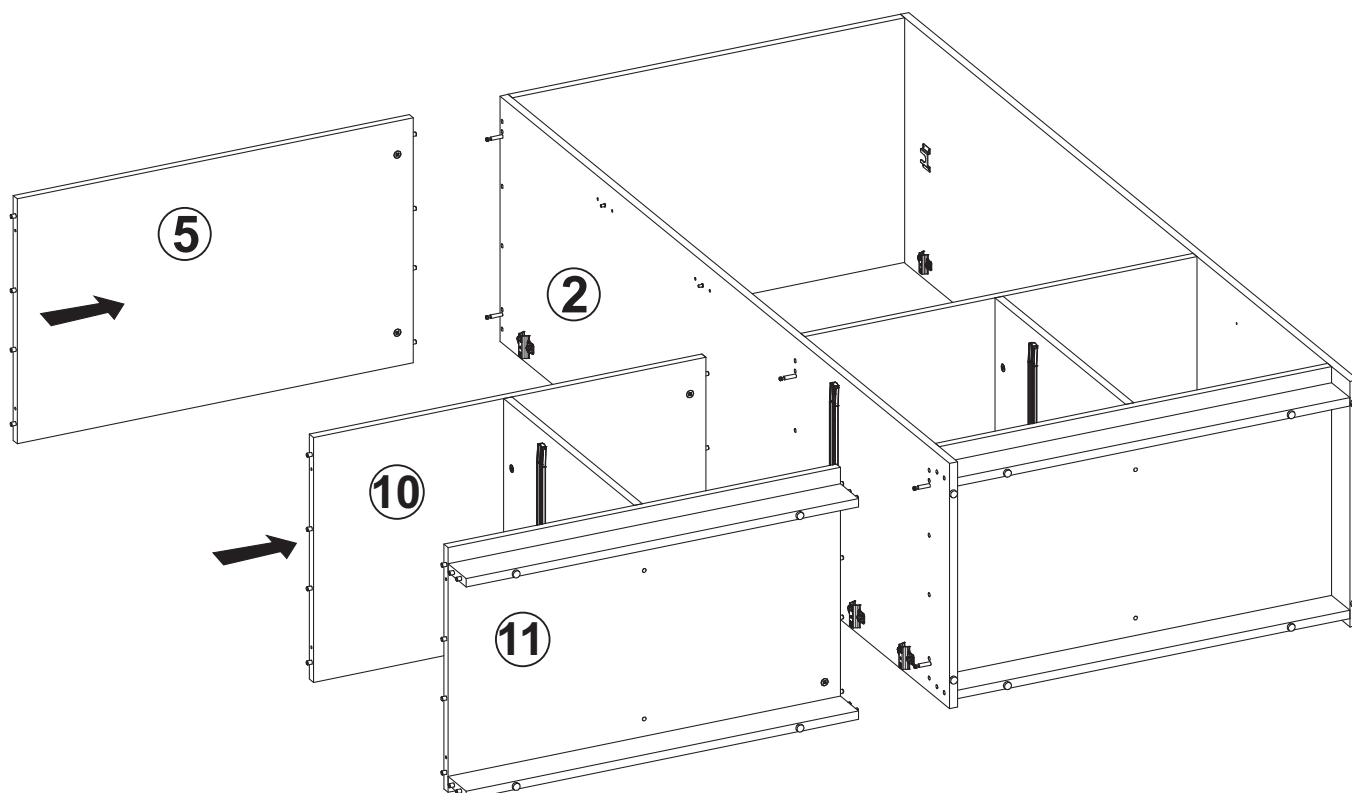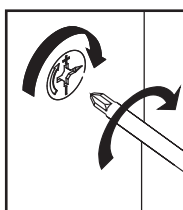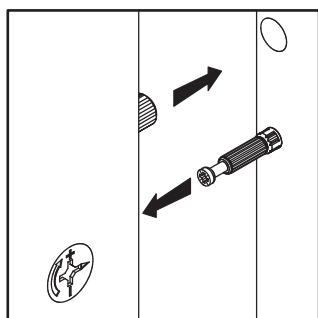

16

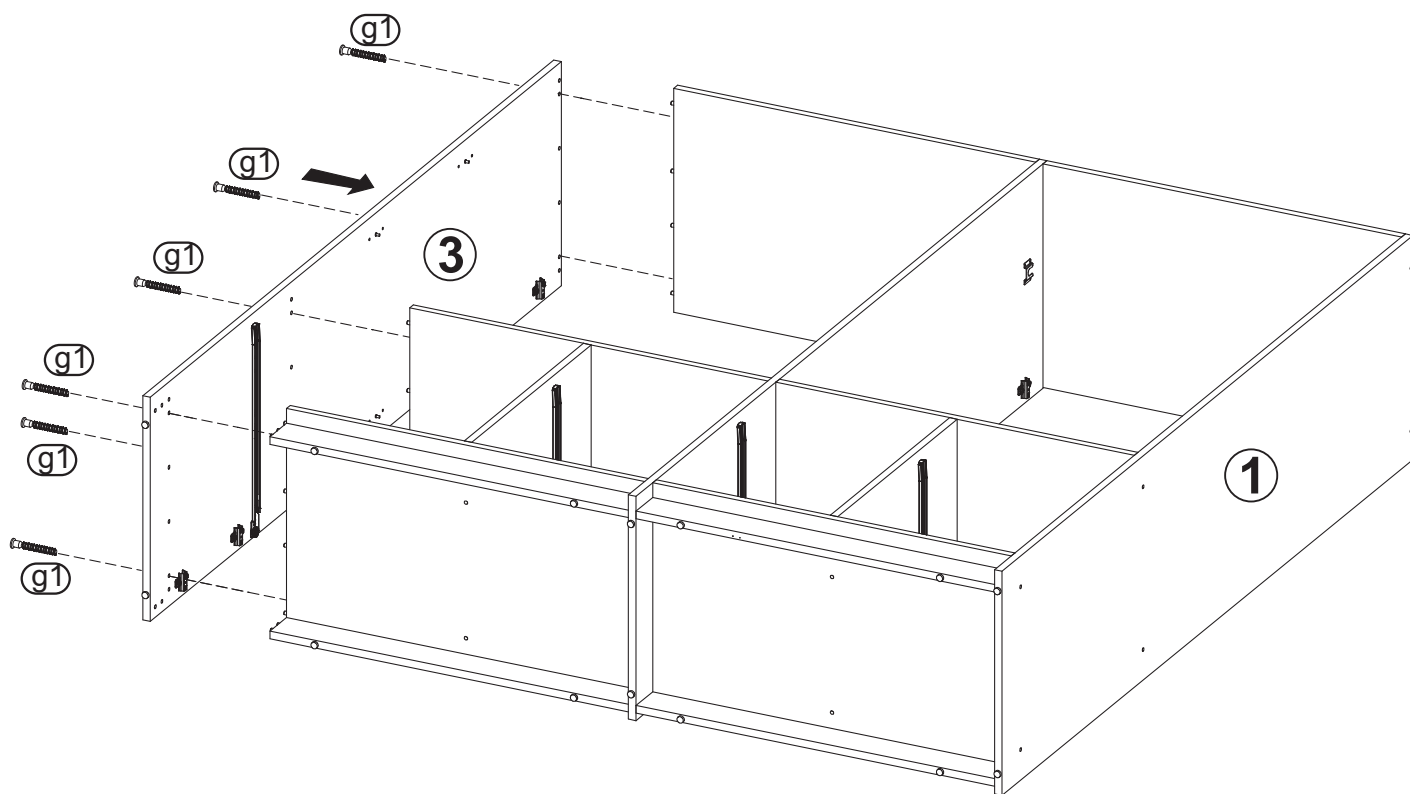

17


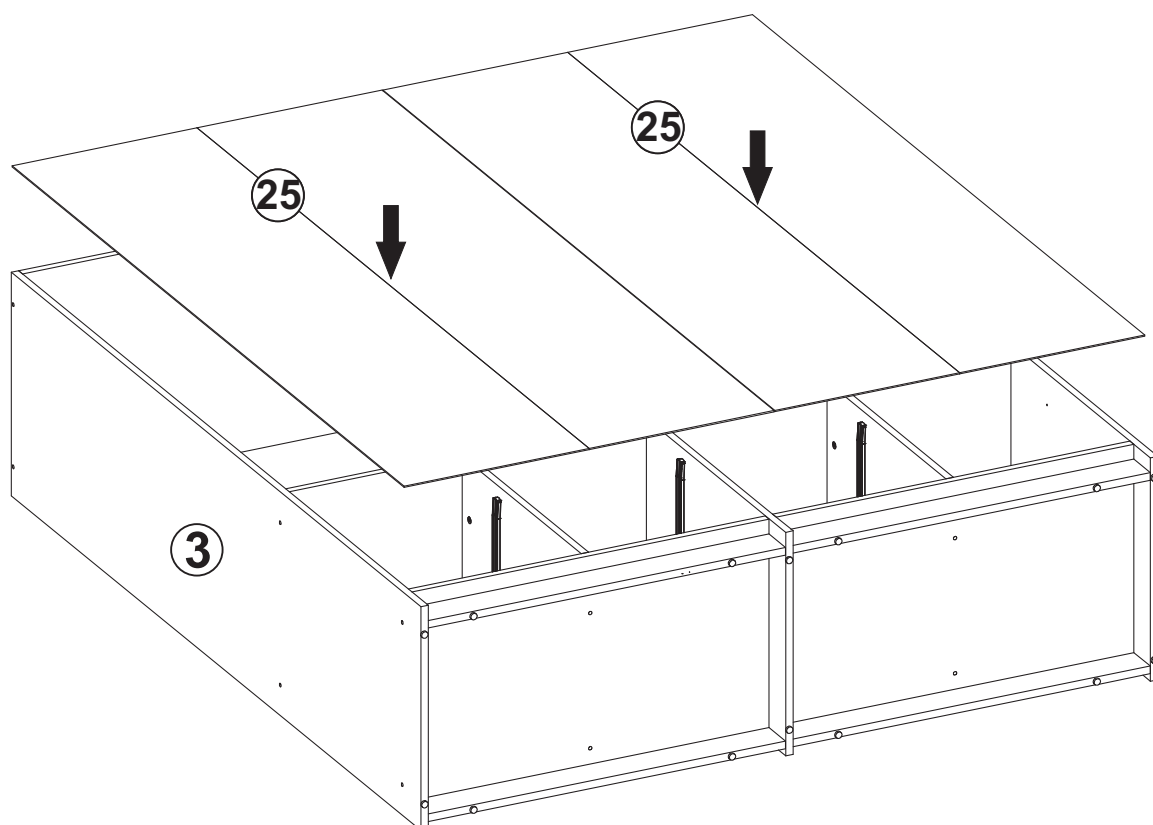


18



UWAGA !!!


$$A=B$$

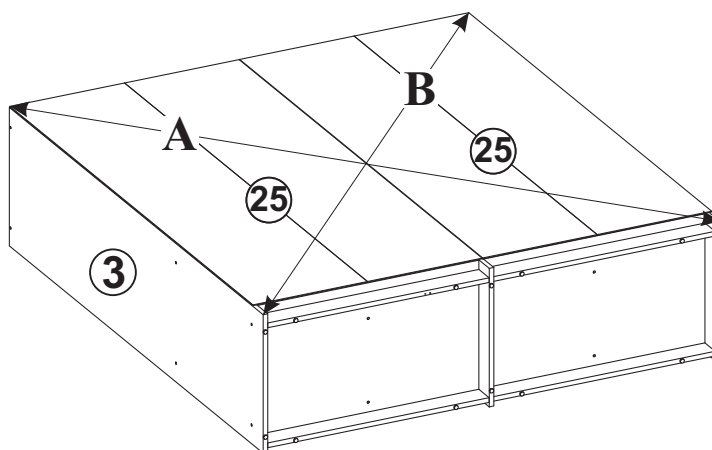






Uwaga !!!

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.

Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.











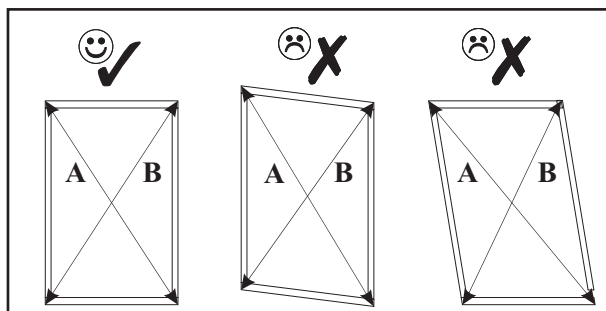


19

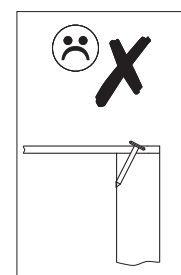
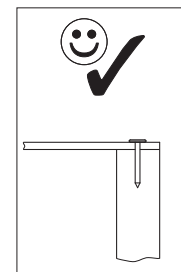
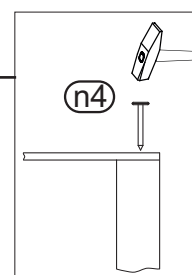
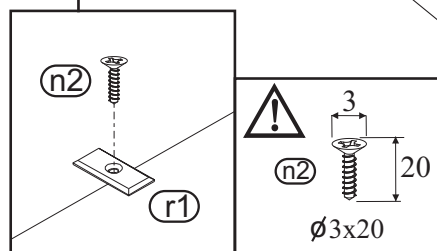
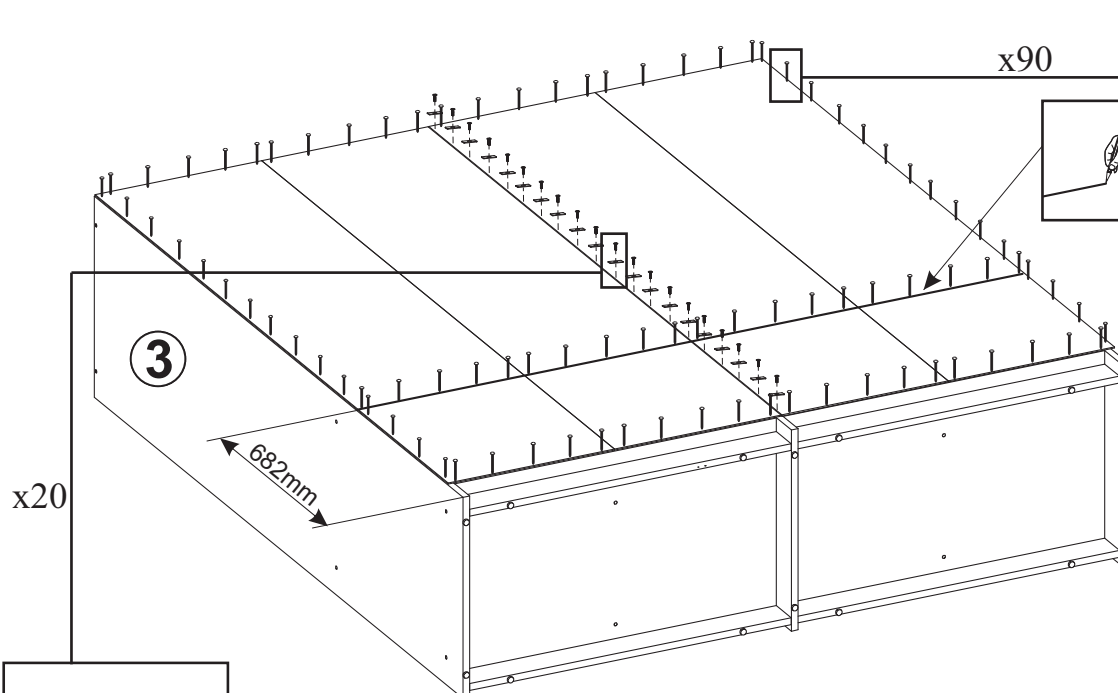


**UWAGA !!!**



Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do twojego rodzaju ściany.

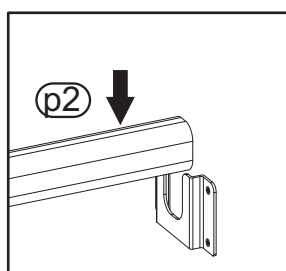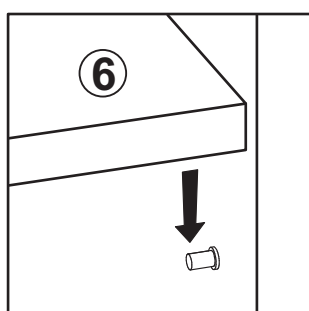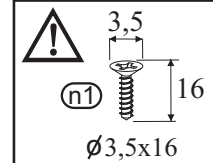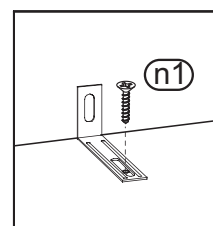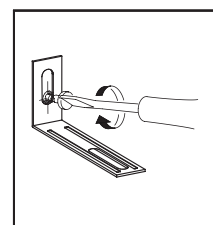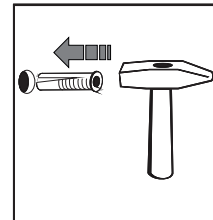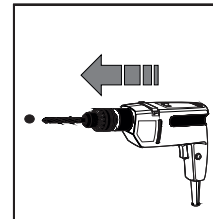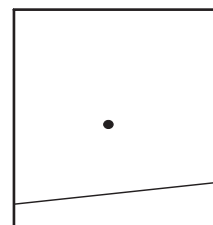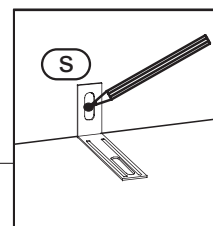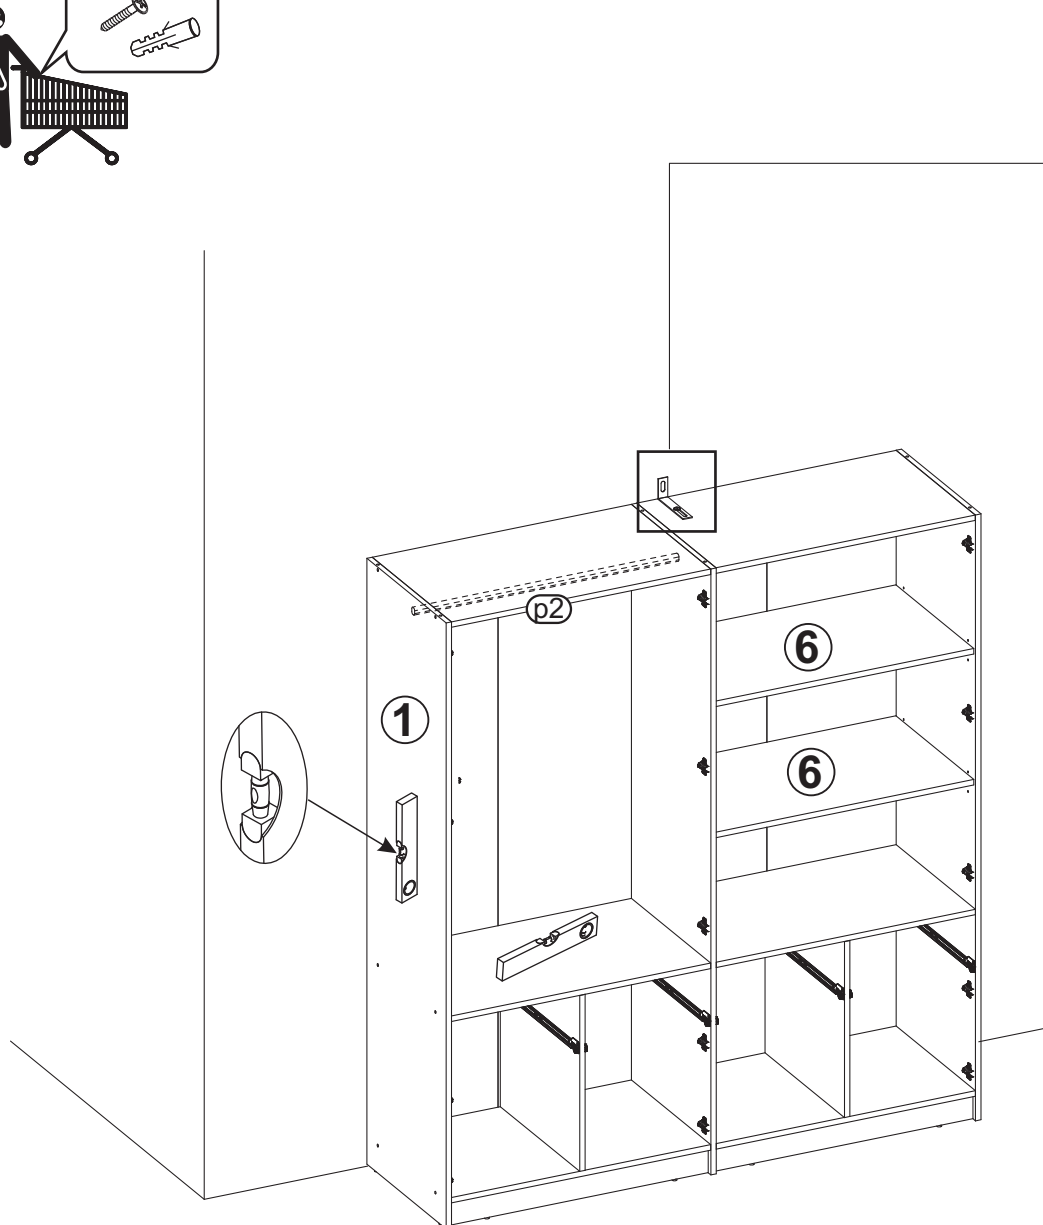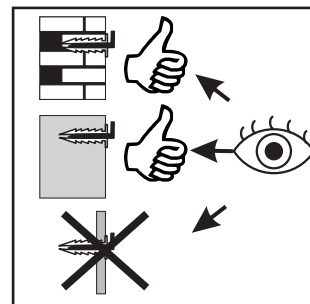






21

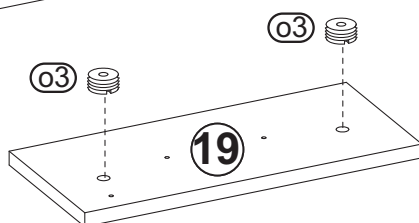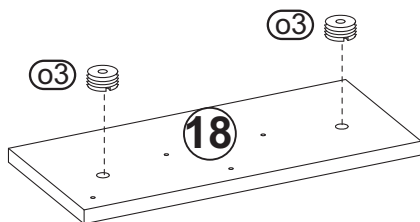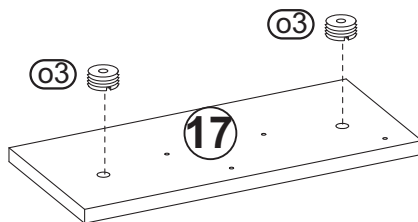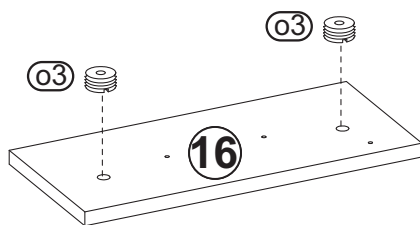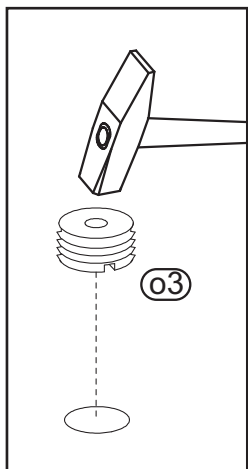


Zwróć szczególną uwagę na prawidłowe zamocowanie regulatora frontu.

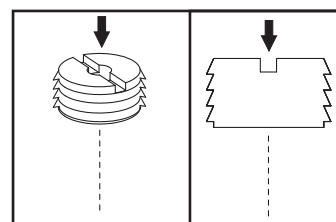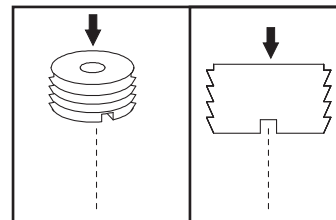


22

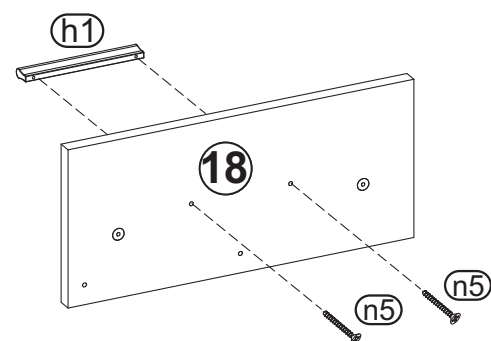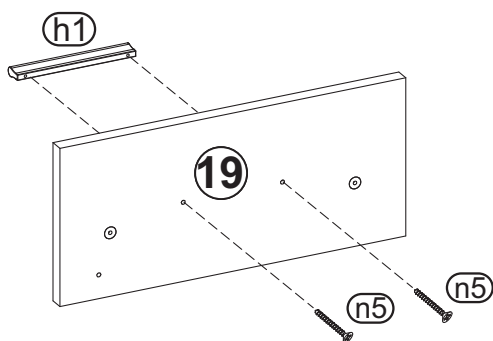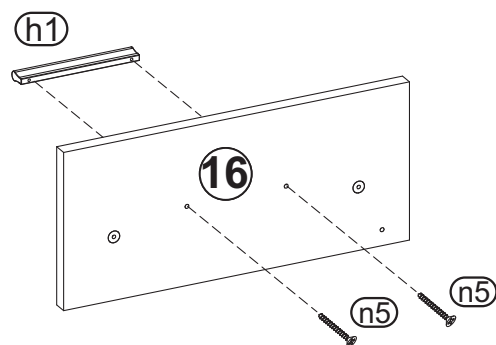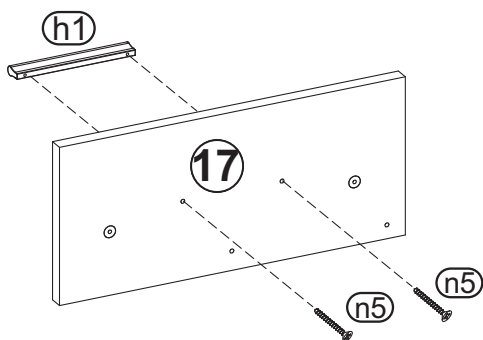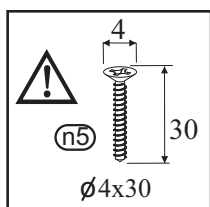

23

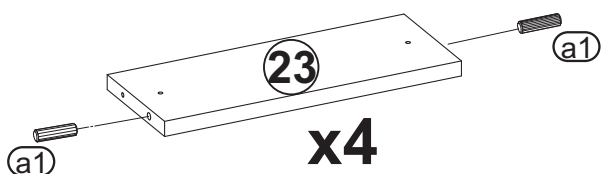


x4

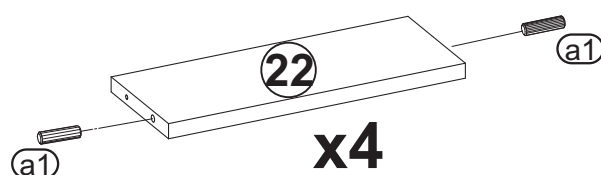

x4

24


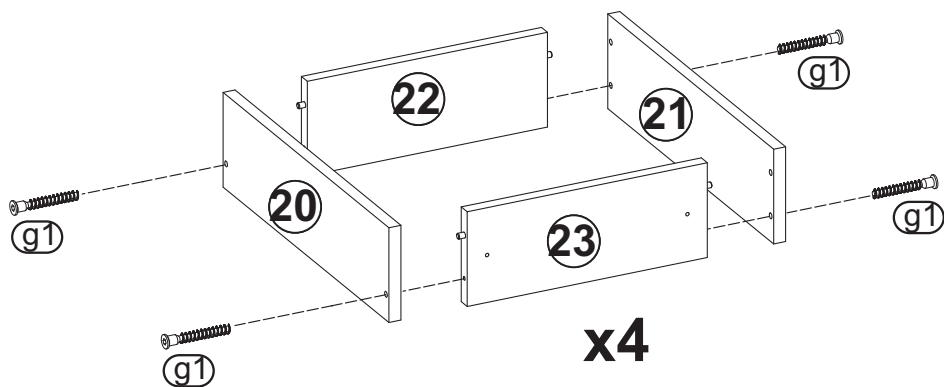


25








Uwaga !!!

Przed zamocowaniem dna szuflady należy zmierzyć przekątne szuflady. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szuflady, tam gdzie wymiar był większy.


A=B

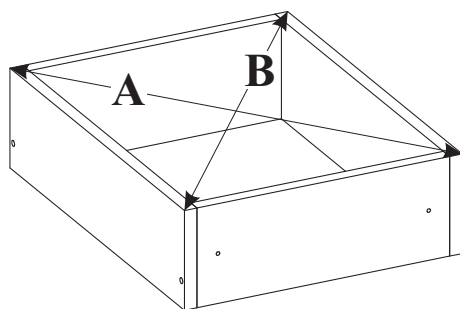




x4

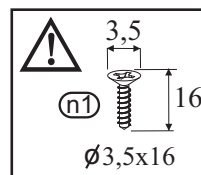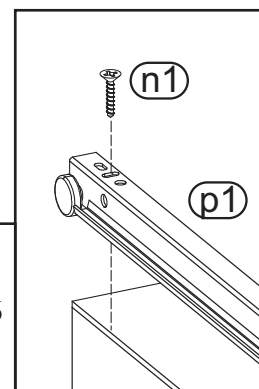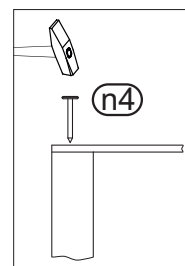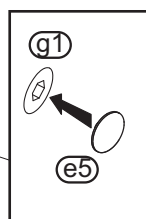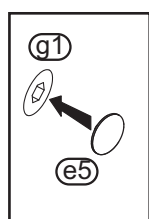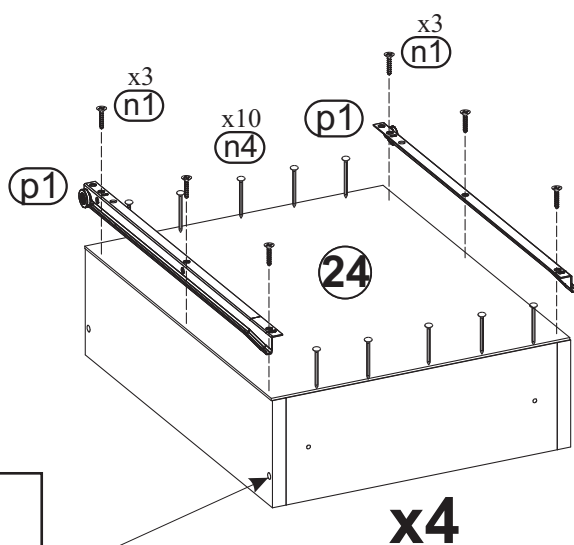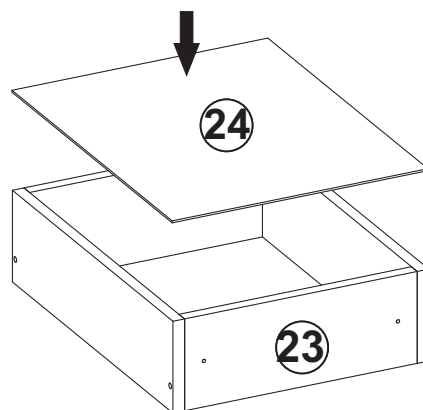





26

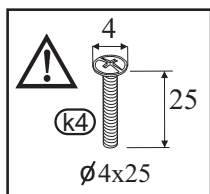







Uwaga
Przed całkowitym
dokręceniem frontu
możliwa jest jego regulacja.

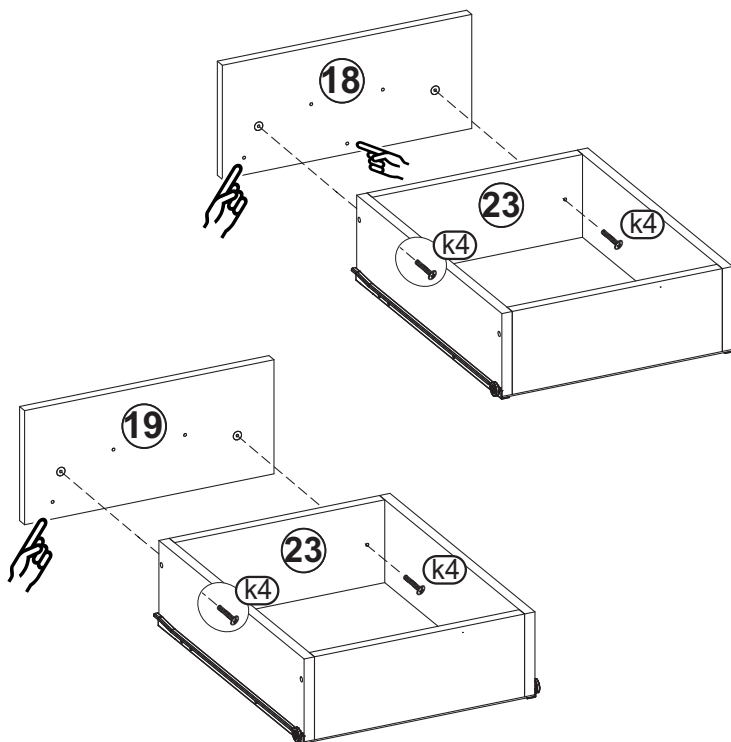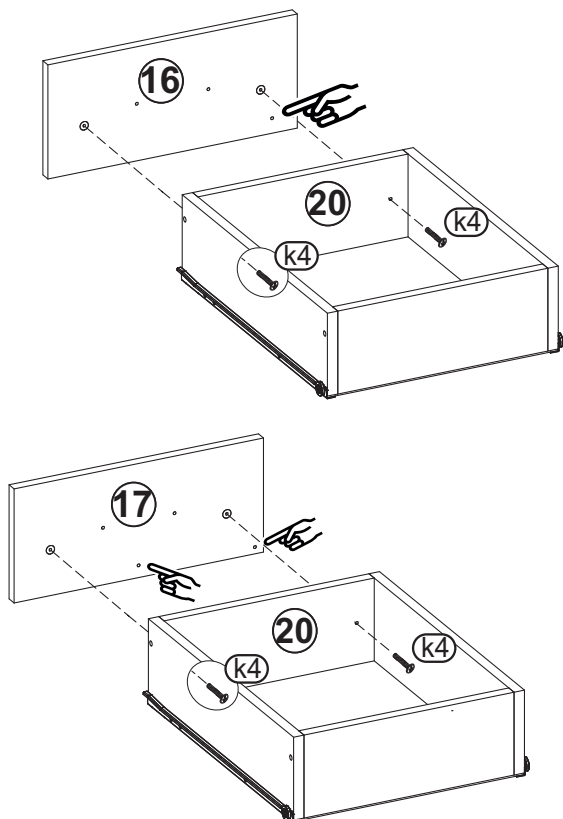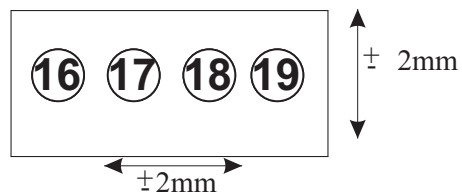





27

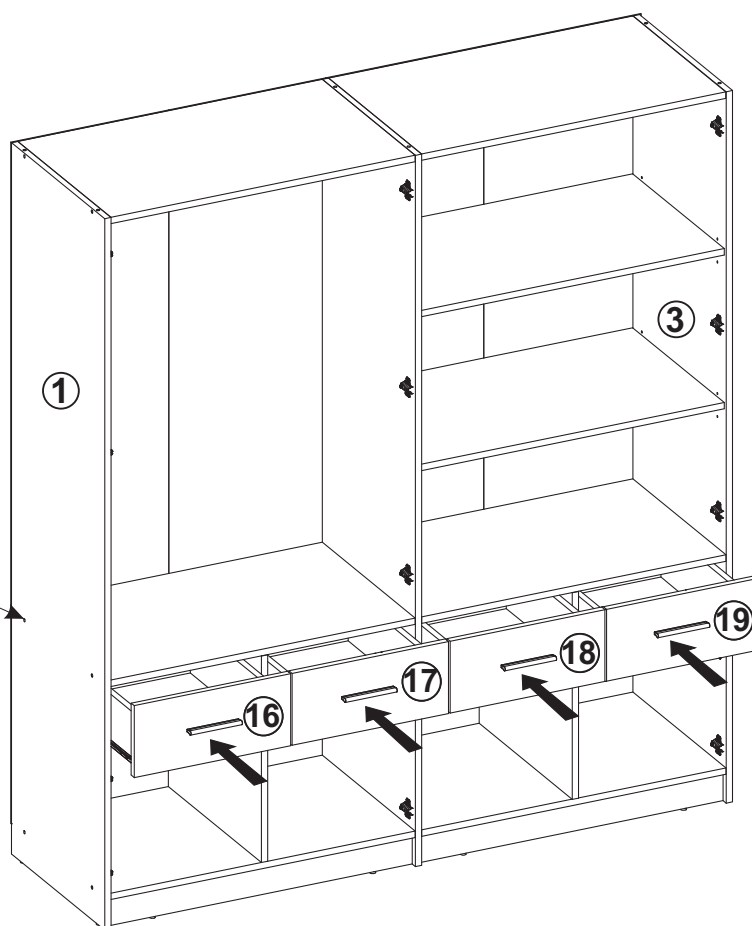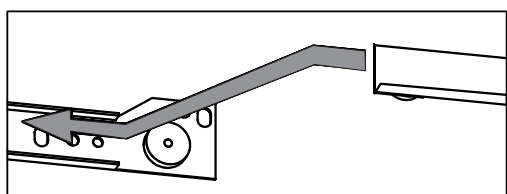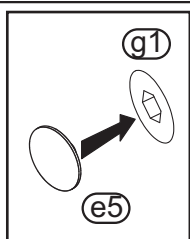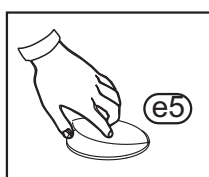





29

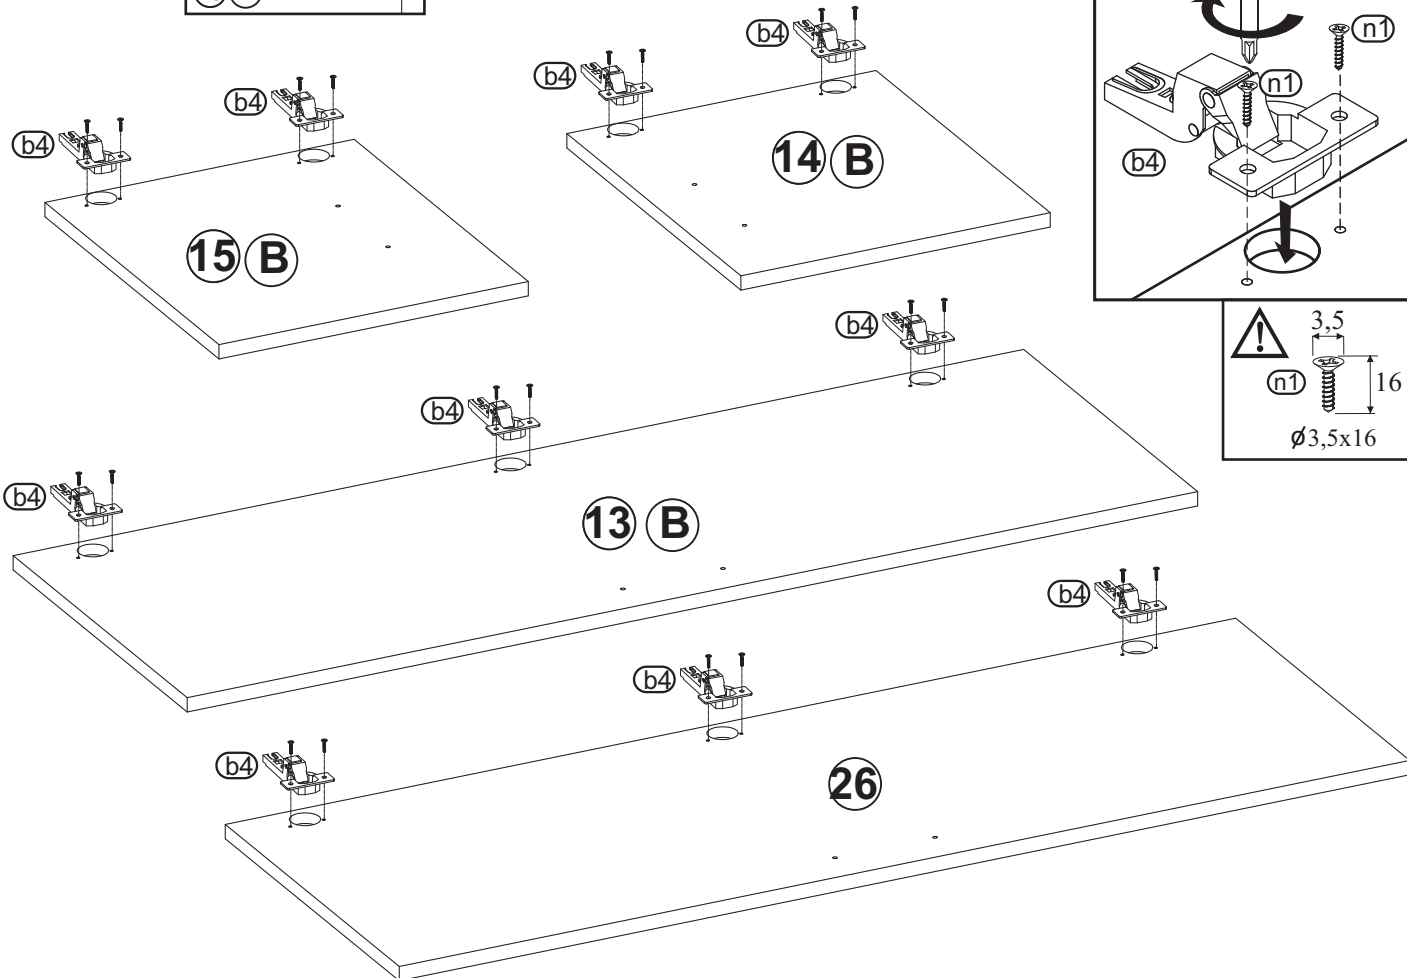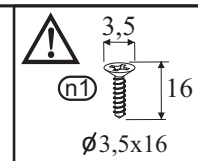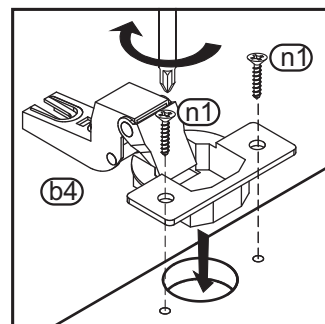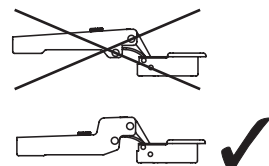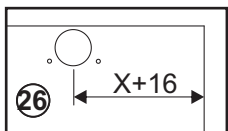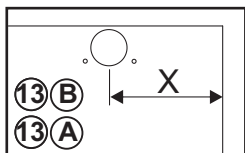

28

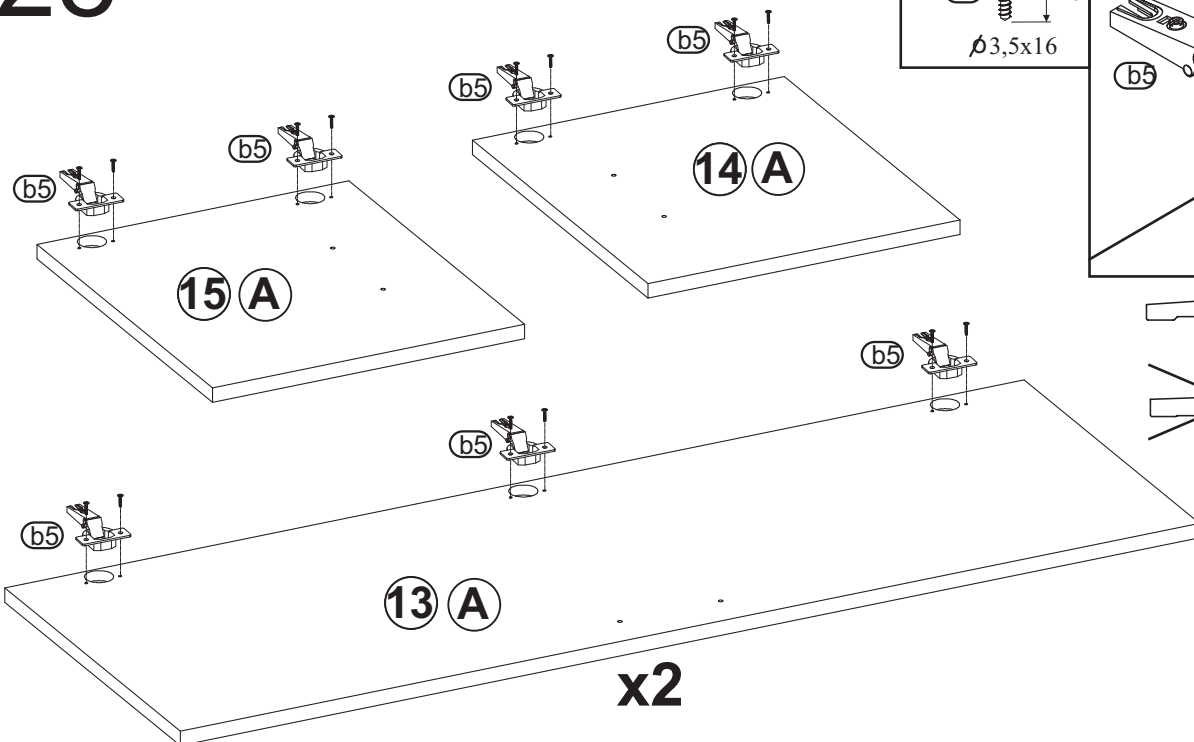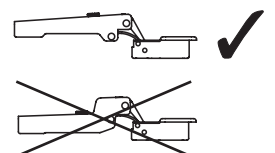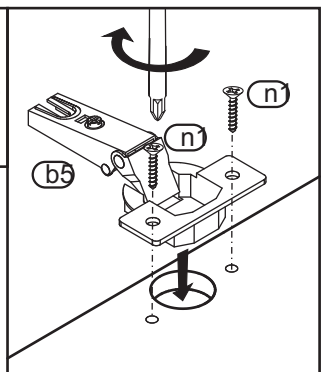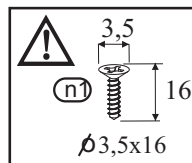

30

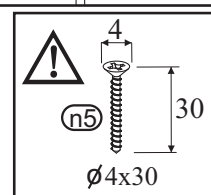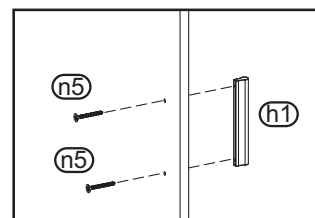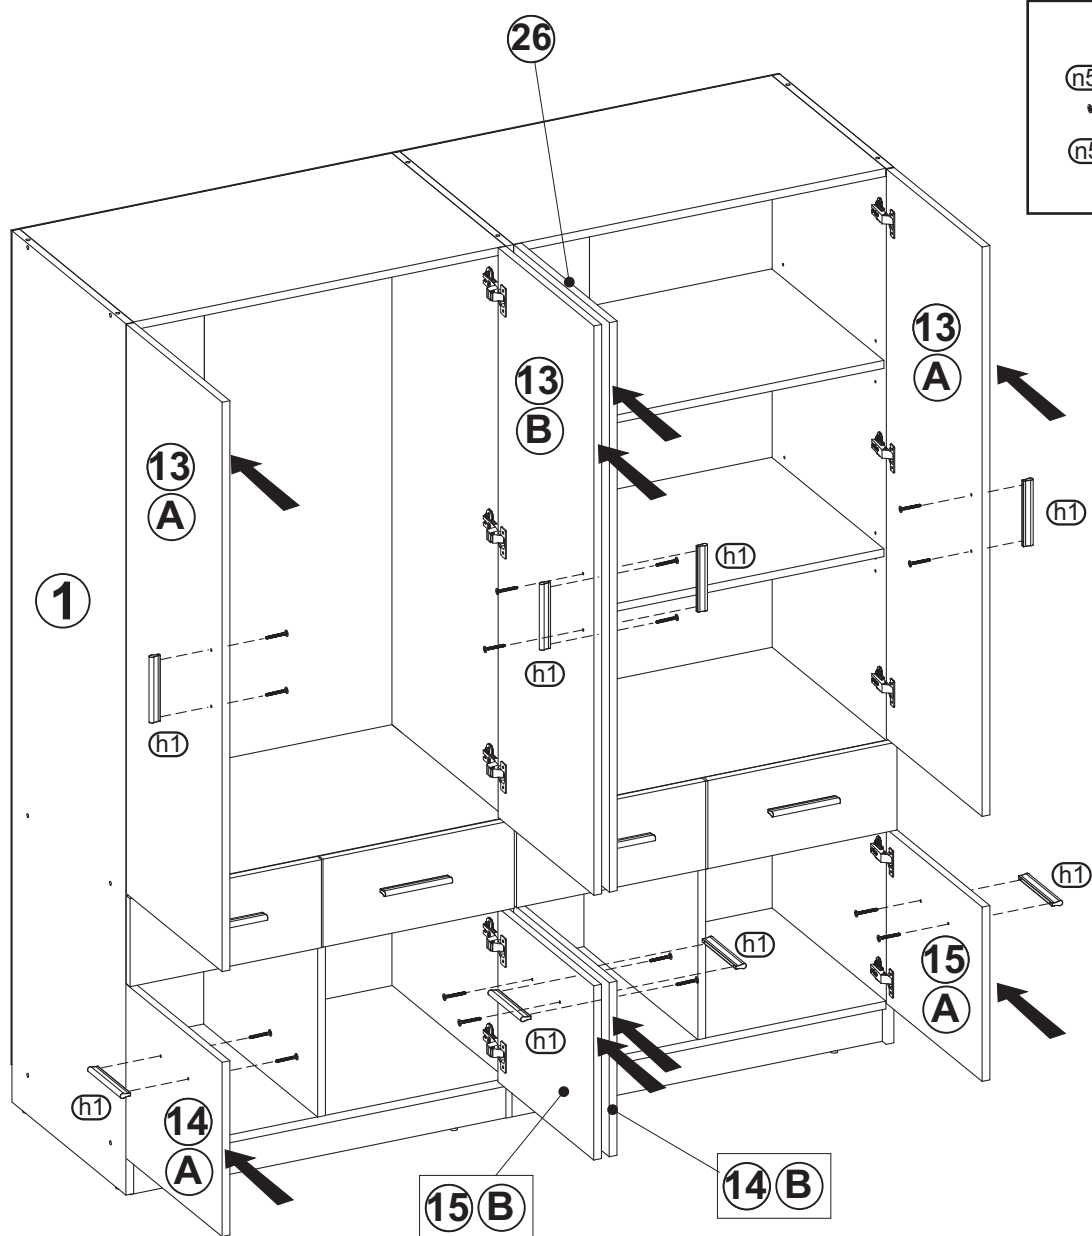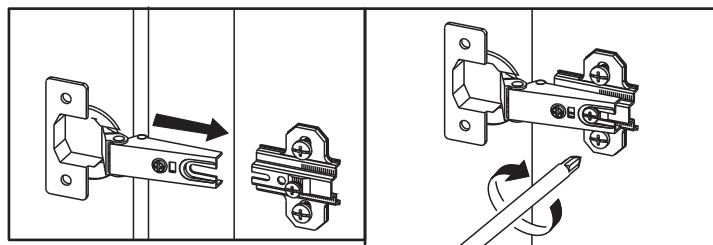

Uwaga !!!
Wykonaj końcową regulację frontów.

