










ESPERANZA - EZ-09 - NADSTAWKA TAPCZANU

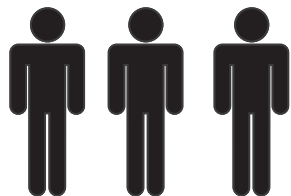

90 min.

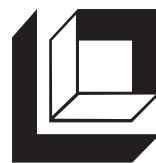

**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

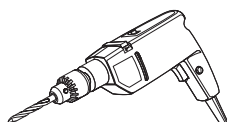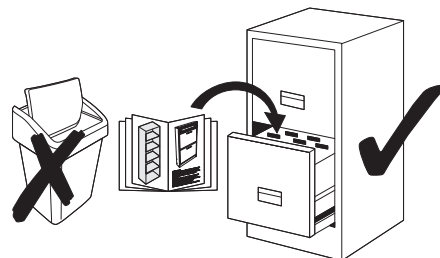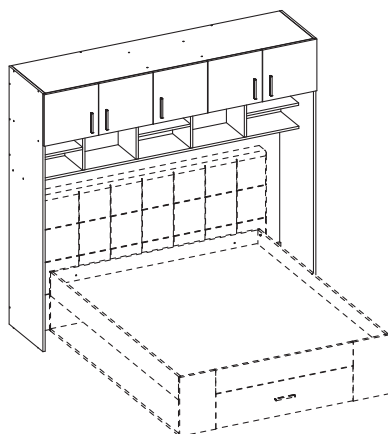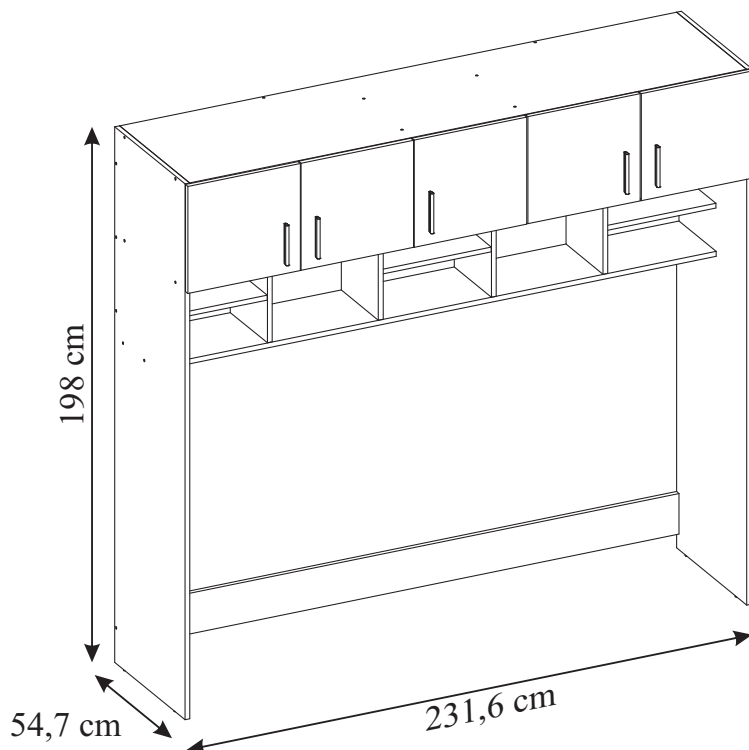


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

ESPERANZA - EZ-09 - NADSTAWKA TAPCZANU

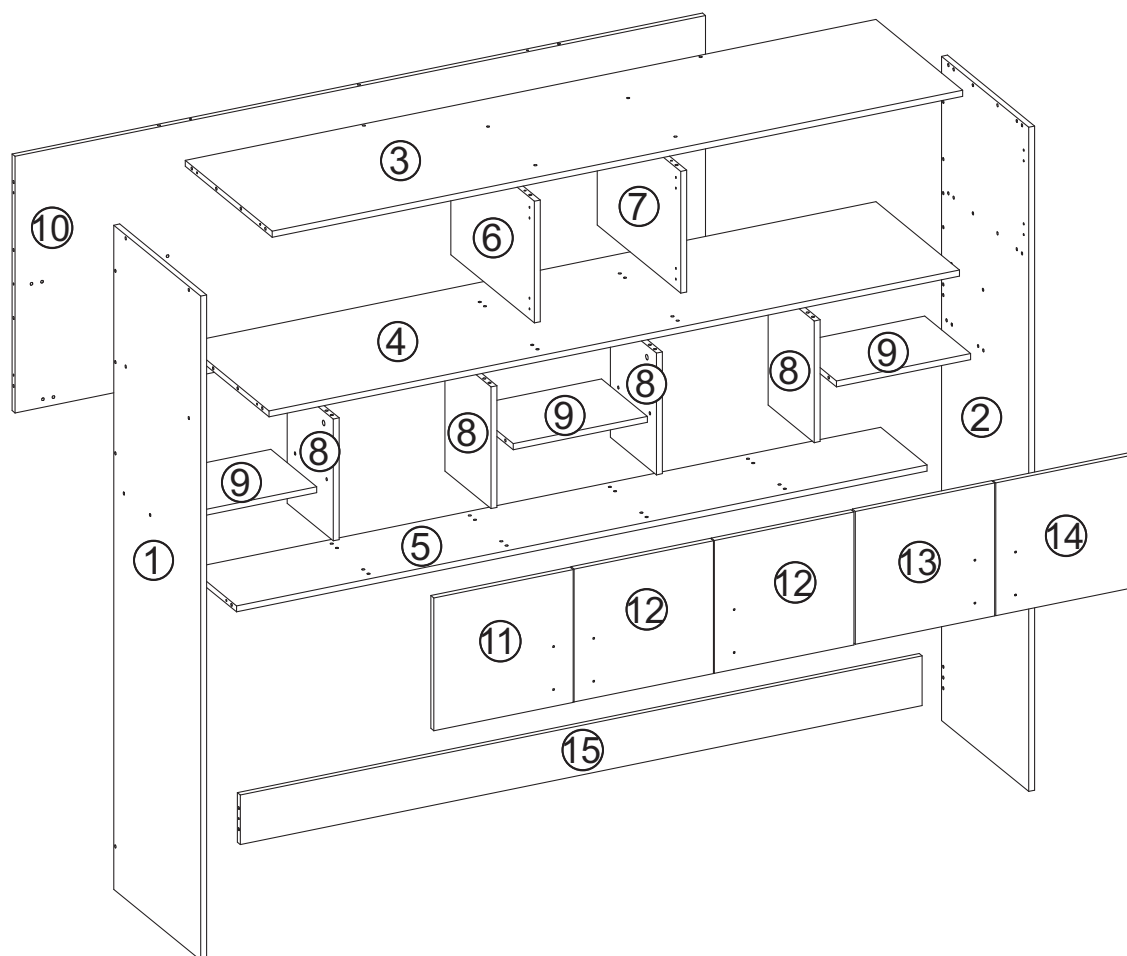

	Kod	Wymiar	Szt.
①	EZ09-01	1980x529x18	1
②	EZ09-02	1980x529x18	1
③	EZ09-03	2100x528x18	1
④	EZ09-04	2100x509x18	1
⑤	EZ09-05	2100x281x18	1
⑥	EZ09-06	363x508x18	1
⑦	EZ09-07	363x508x18	1
⑧	EZ09-08	363x280x18	4
⑨	EZ09-09	408x279x18	3

	Kod	Wymiar	Szt.
⑩	EZ09-10	2100x765x18	1
⑪	EZ09-11	396x424x18	1
⑫	EZ09-12	396x424x18	2
⑬	EZ09-13	396x424x18	1
⑭	EZ09-14	396x424x18	1
⑮	EZ09-15	2100x150x18	1


UWAGA



Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną, producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.





Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.






ESPERANZA - EZ-09 - NADSTAWKA TAPCZANU

(a1)  $\varnothing 8 \times 30$ x82	(b1)  x10	(b4)  x6	(b5)  x4
(e1)  x8	(e4)  $\varnothing 20$ x8	(e5)  $\varnothing 13$ x30	(f1)  x8
(g1)  $\varnothing 7 \times 50$ x50	(h1)  x5	(m)  x1	(n1)  $\varnothing 3,5 \times 16$ x21
(n5)  $\varnothing 4 \times 30$ x10	(o8)  x4	(s)  x2	





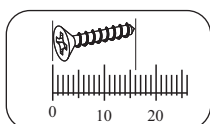


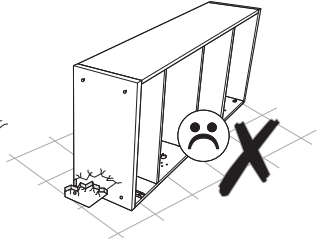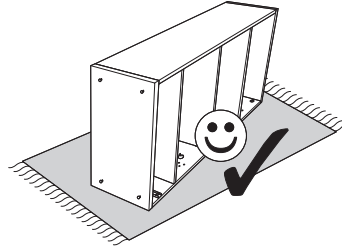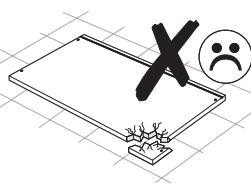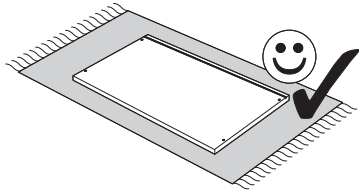


1

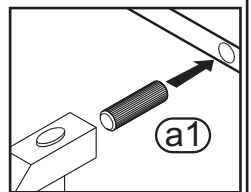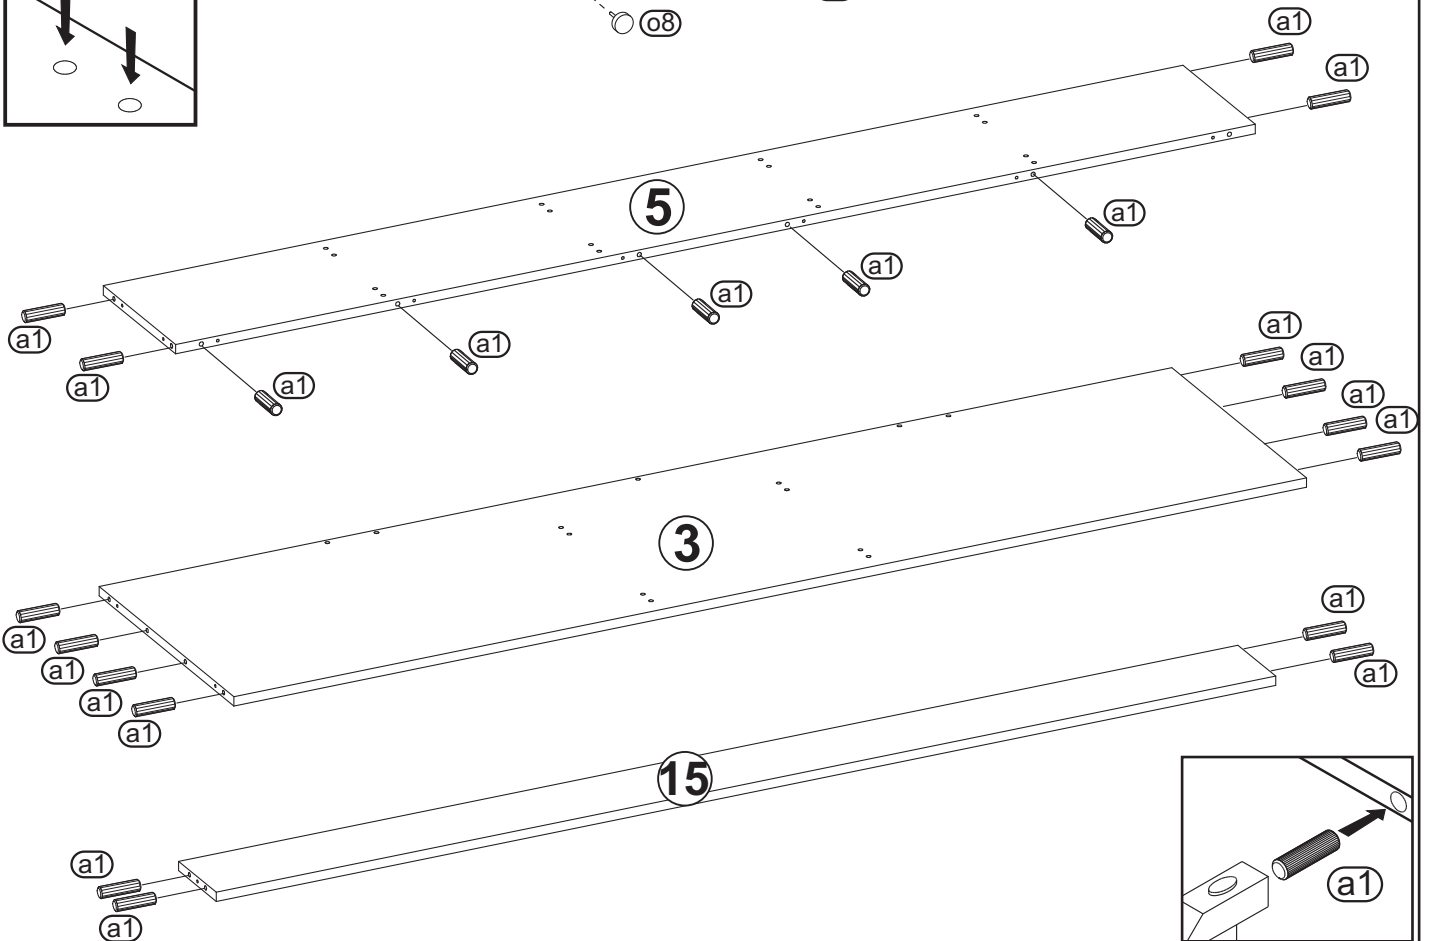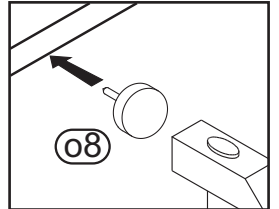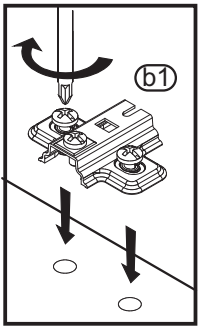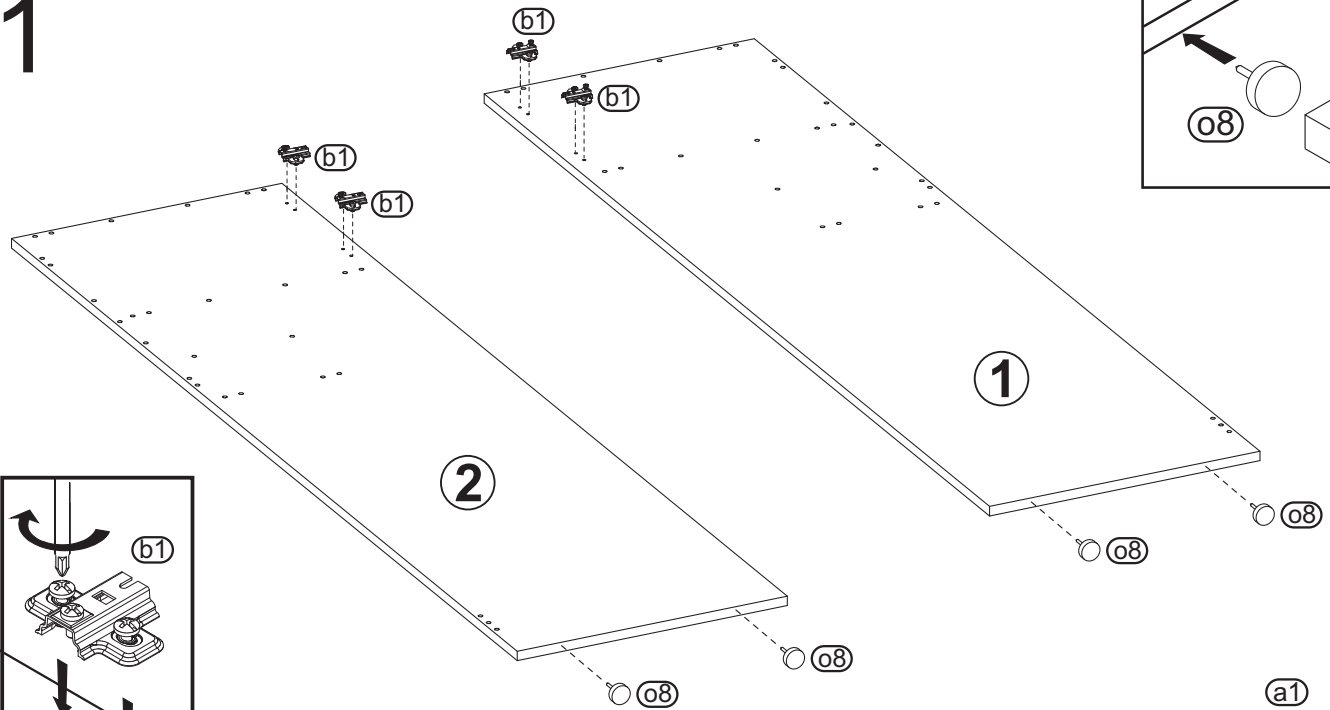



Zwróć szczególną
uwagę na prawidłowy otwór
podczas wbijania kołków

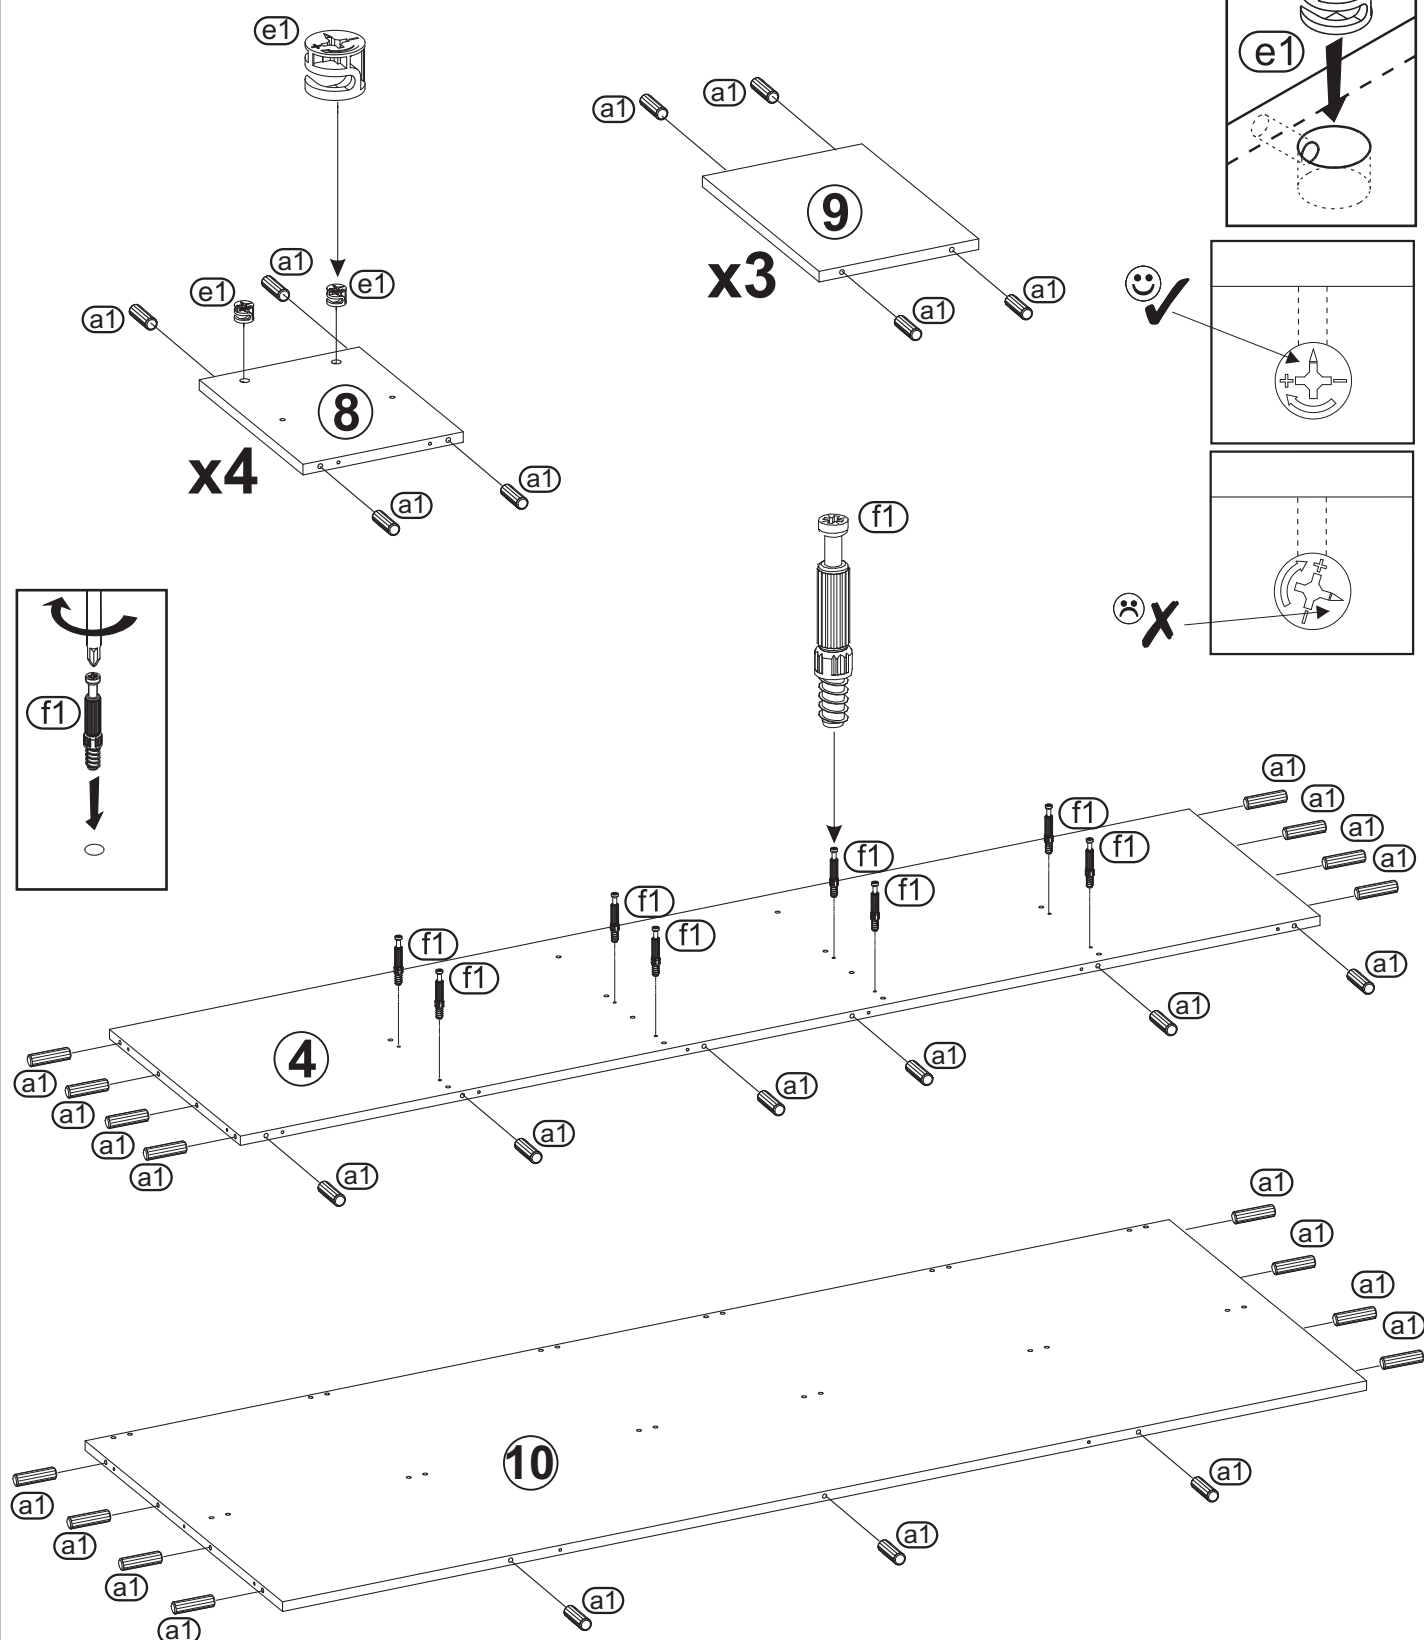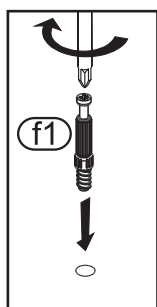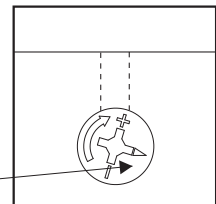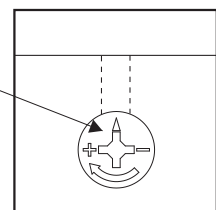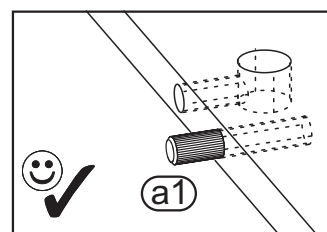



3

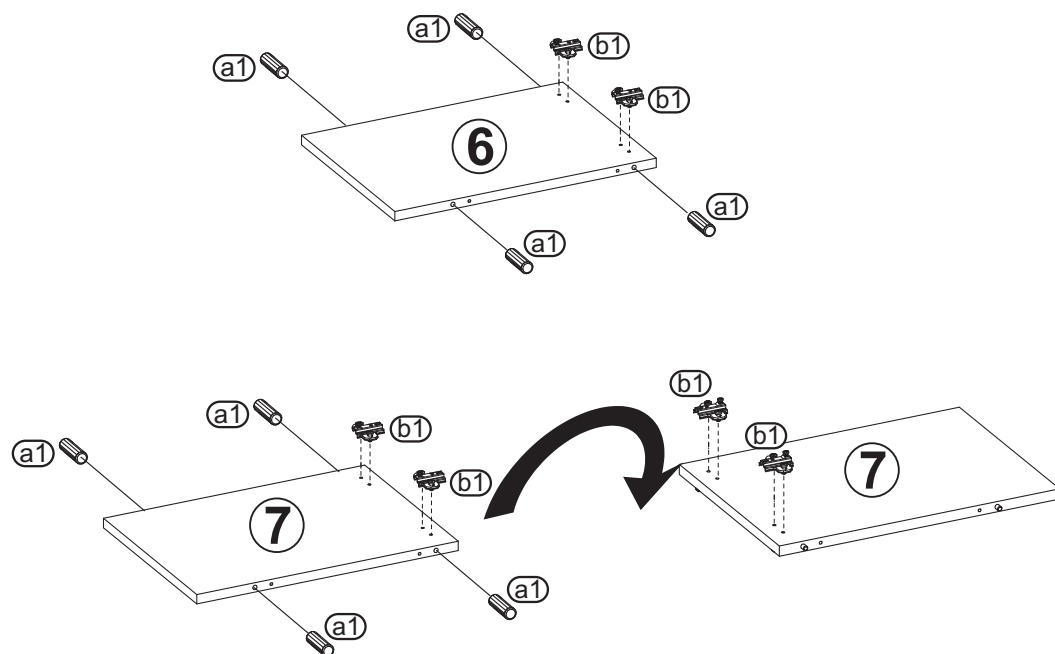



4

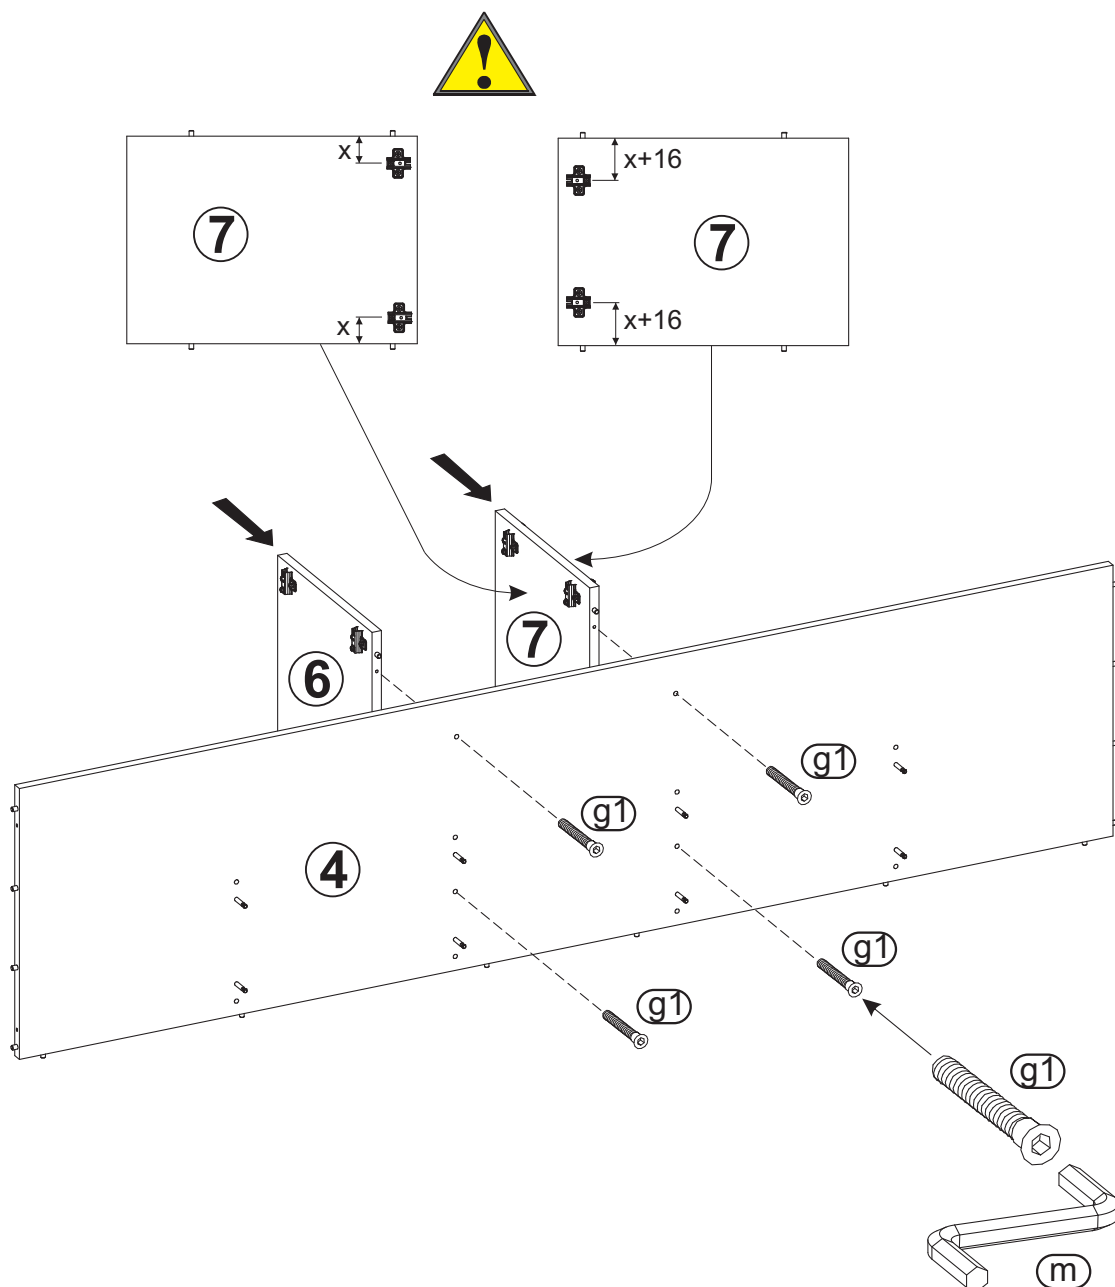


5

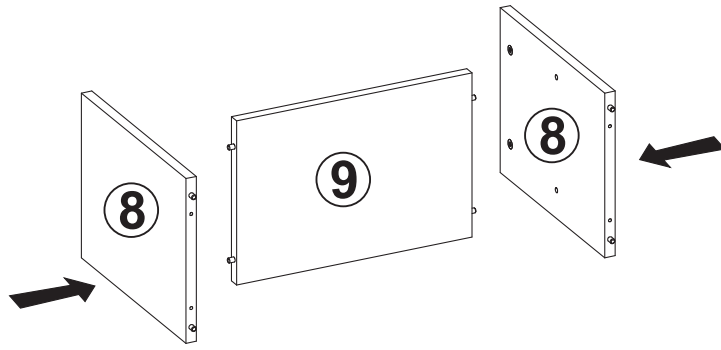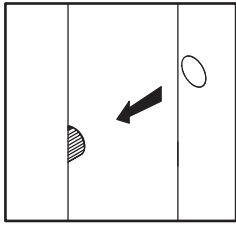


6

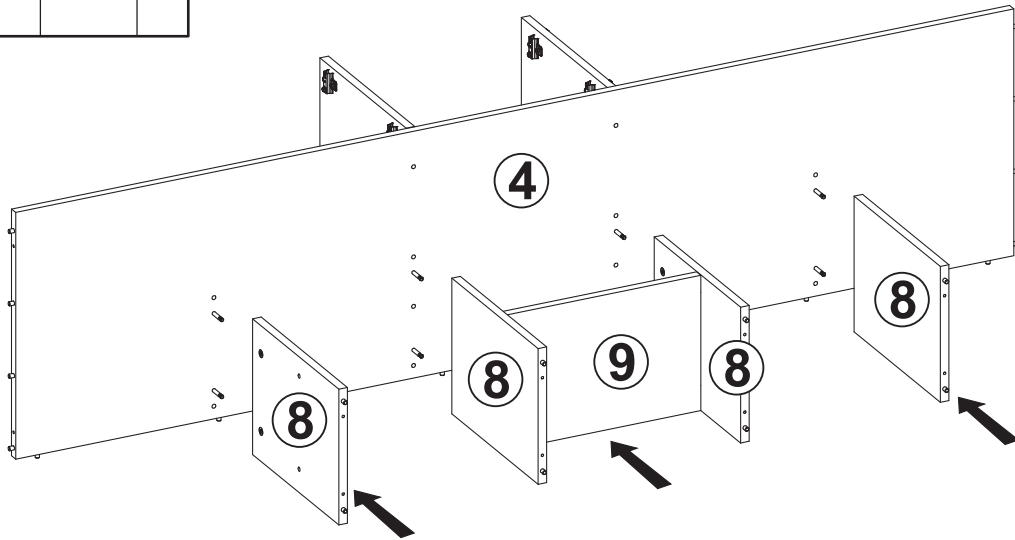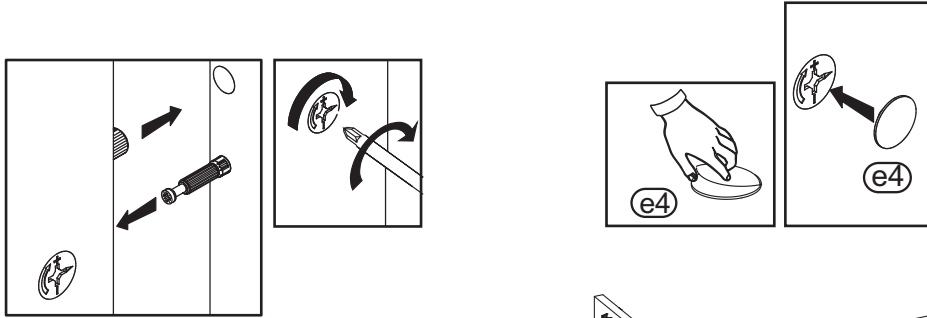


7

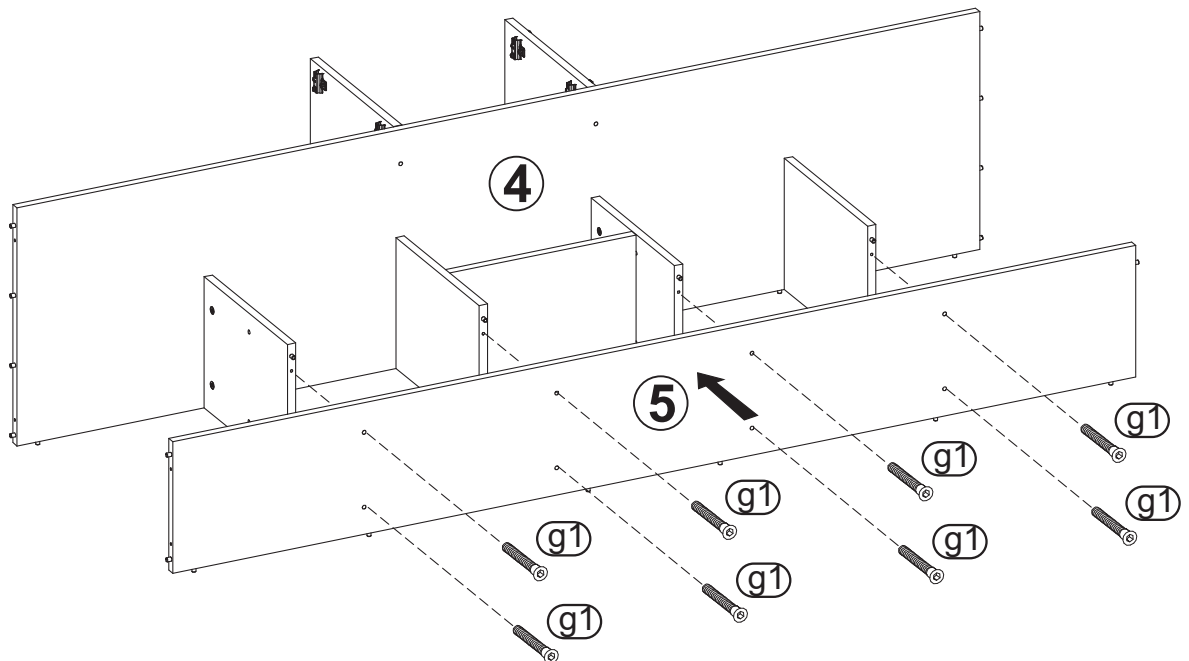


8

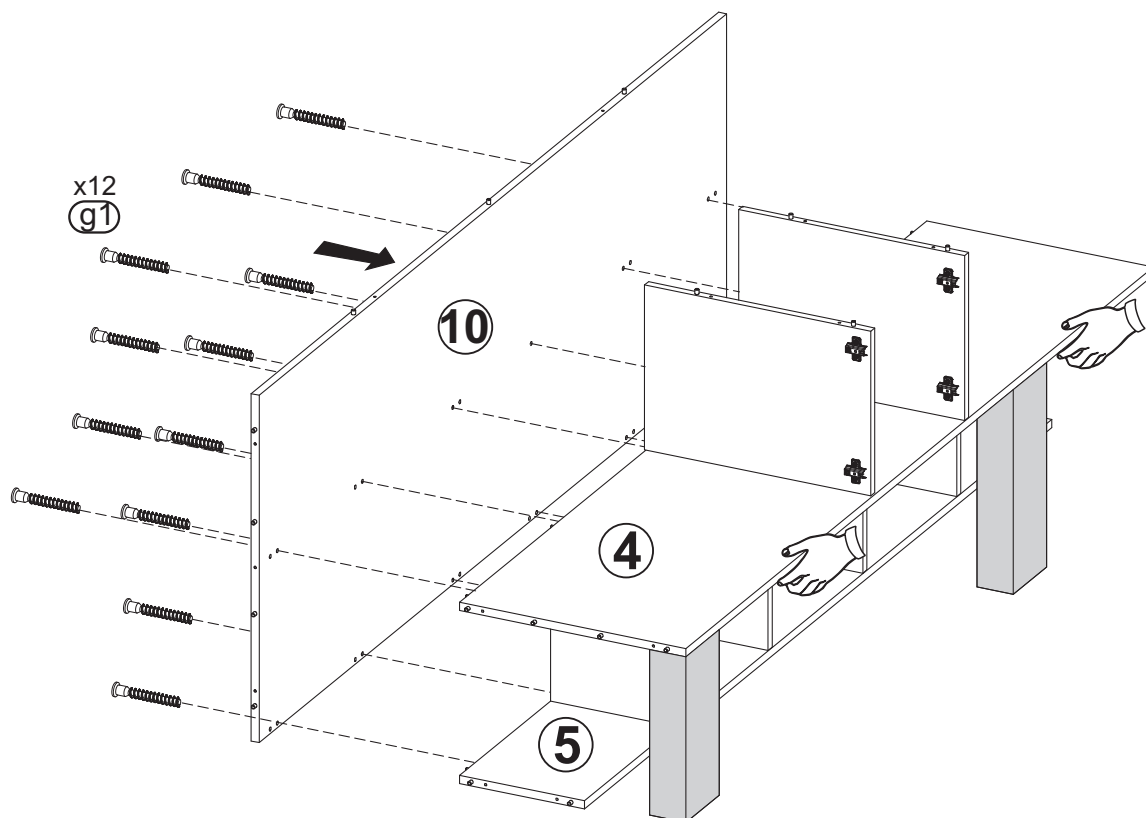


9

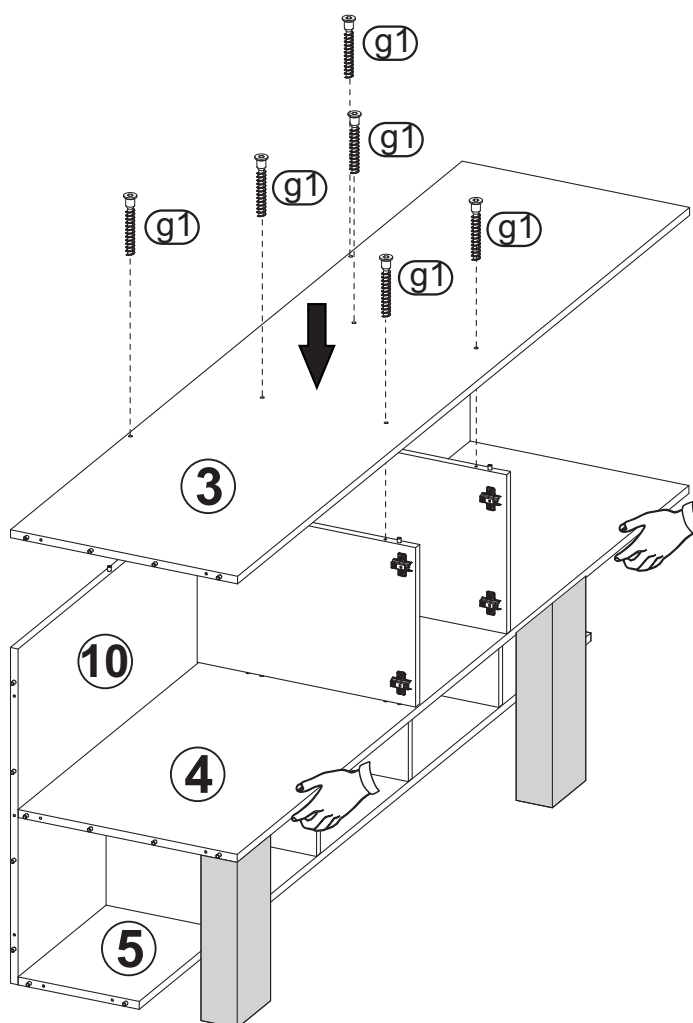

10











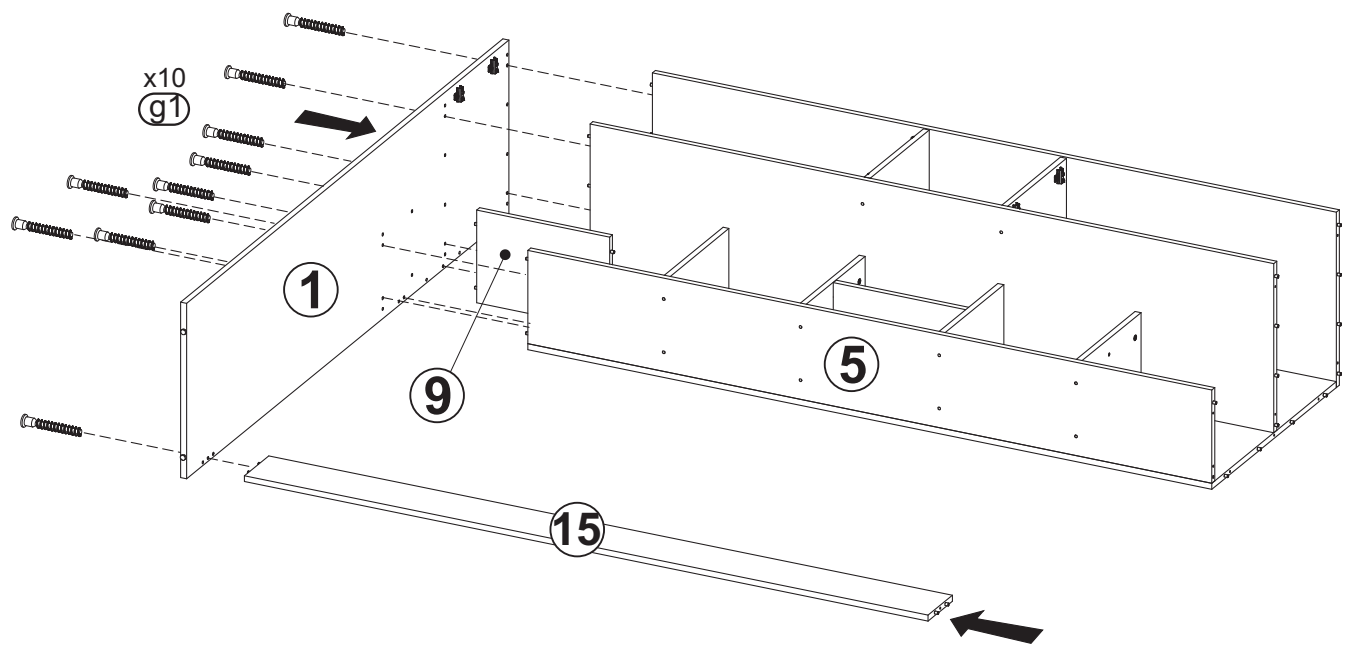


11







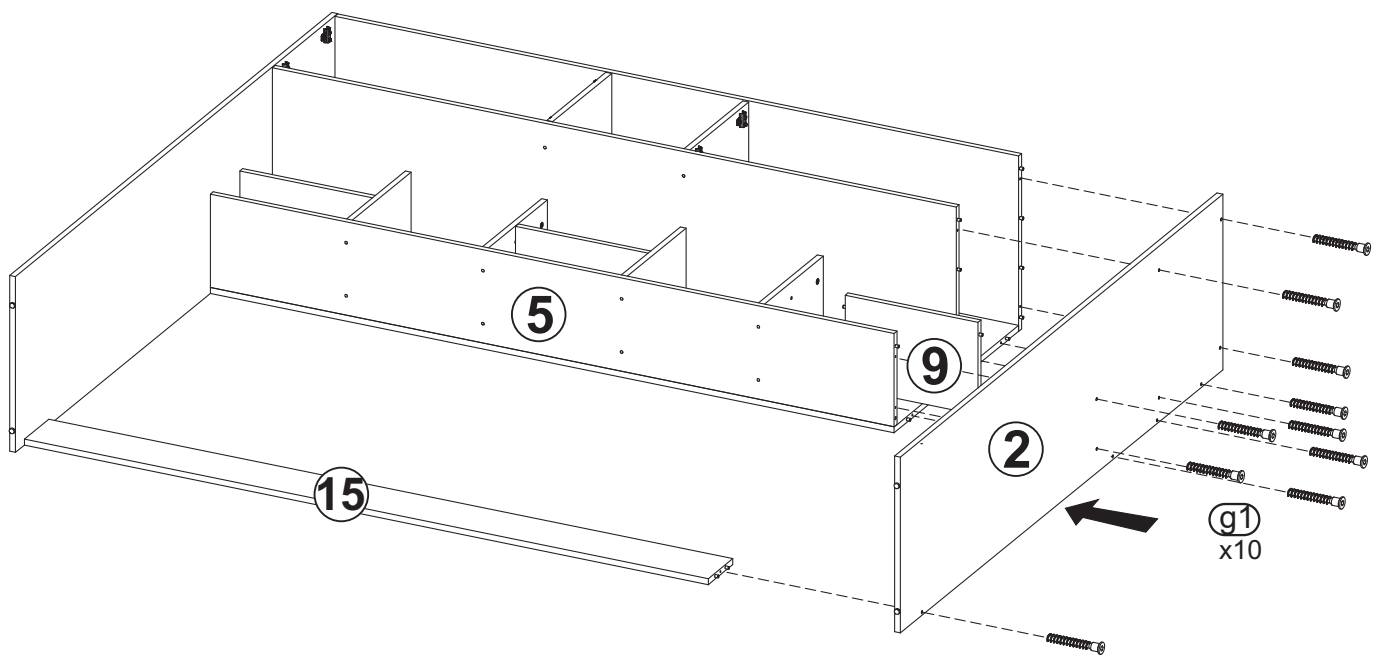


**UWAGA !!!**






Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do twojego rodzaju ściany.

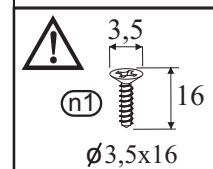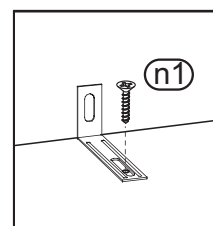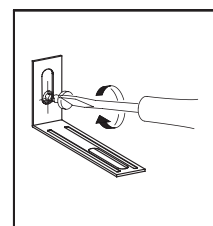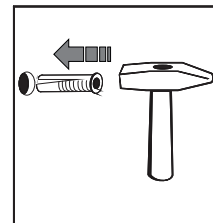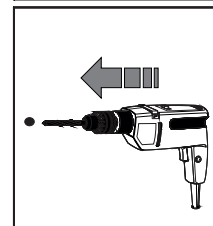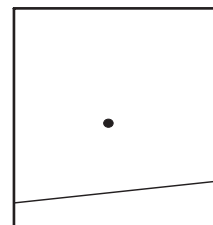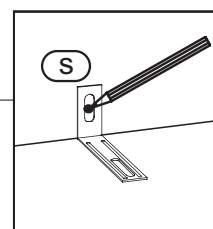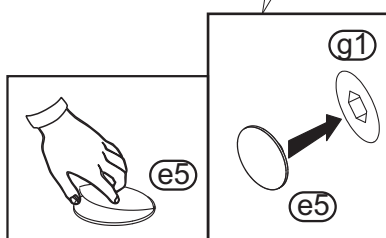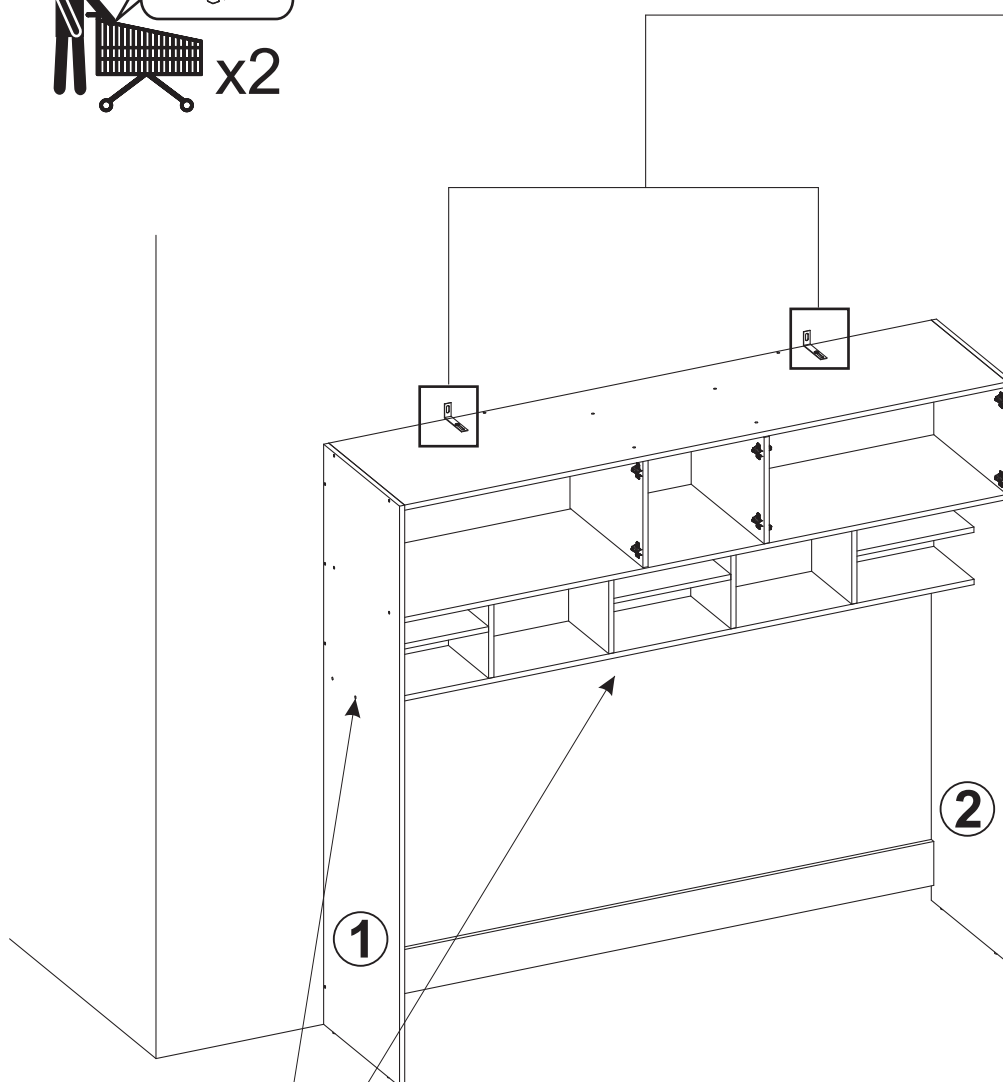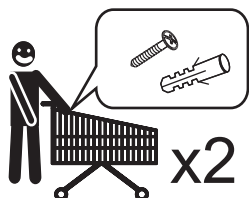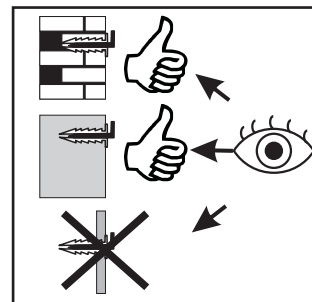




13

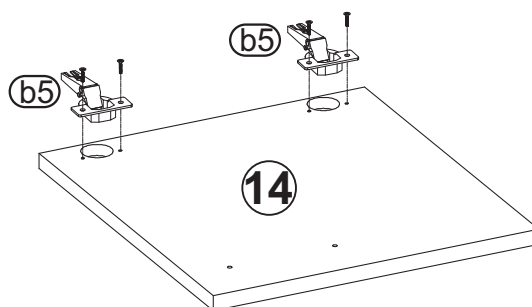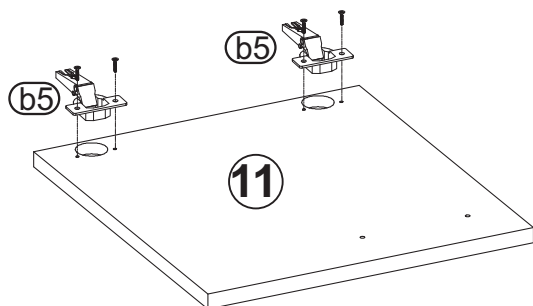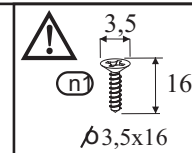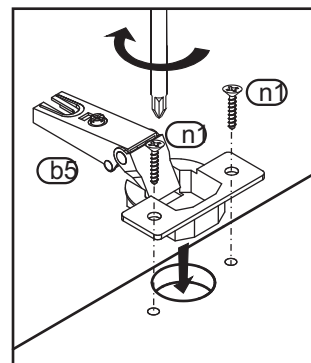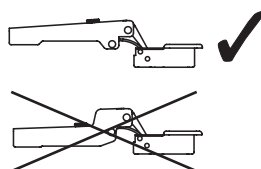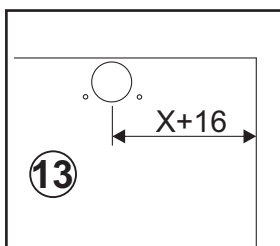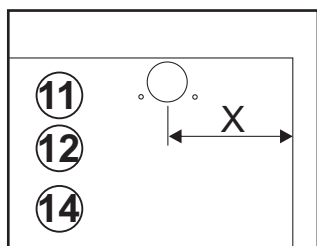

14

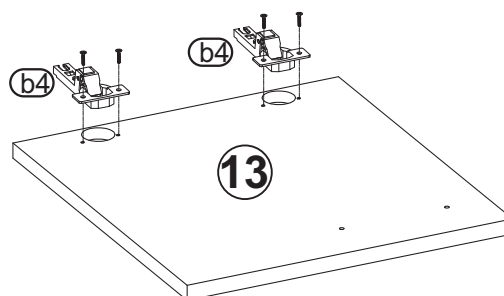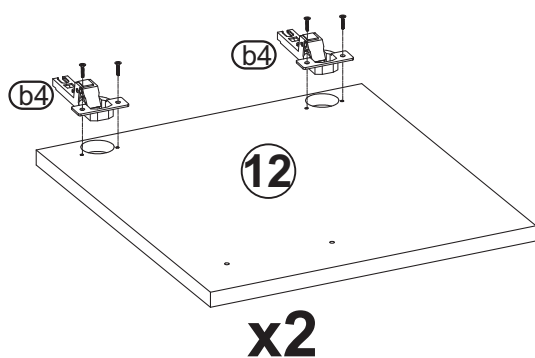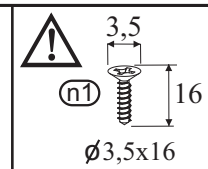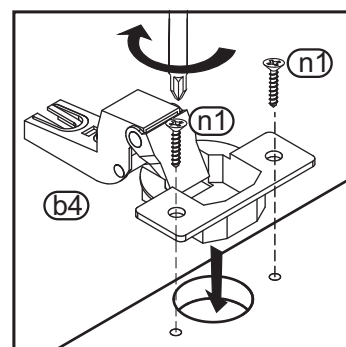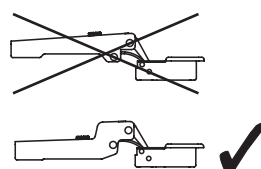

15

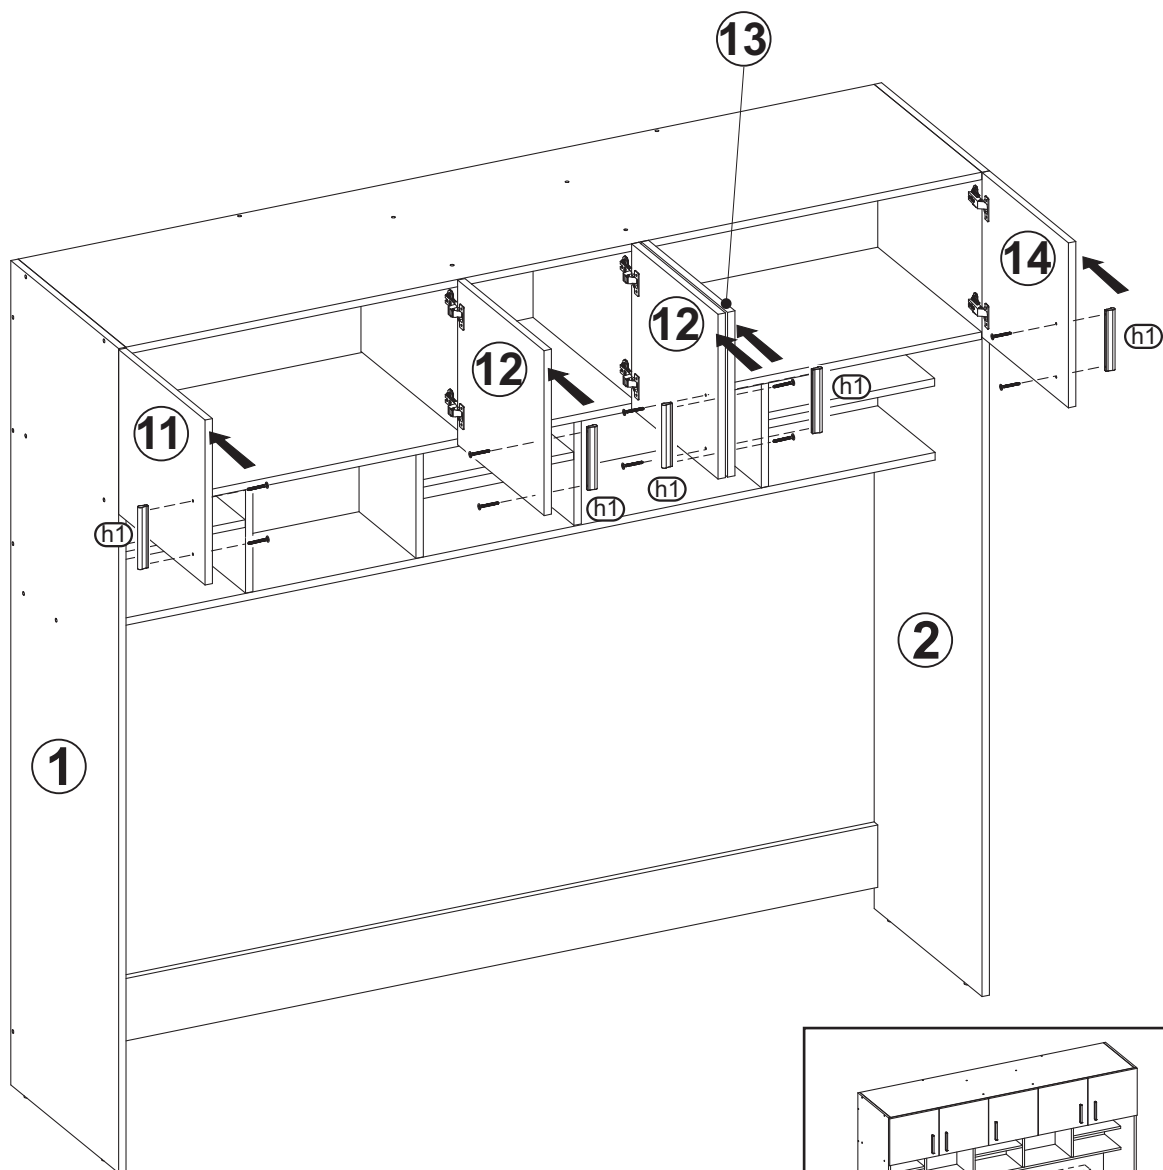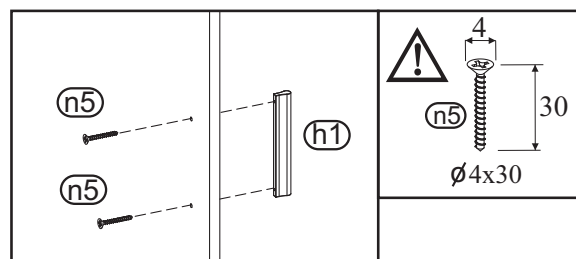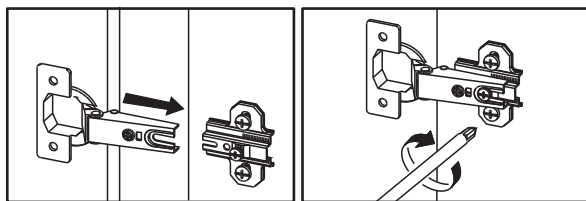

Uwaga !!!

Wykonaj końcową regulację frontów.

