







ESPERANZA - EZ-25-140,160 ŁÓŻKO 1S



100 min.

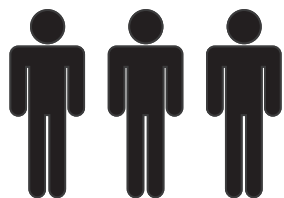

**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

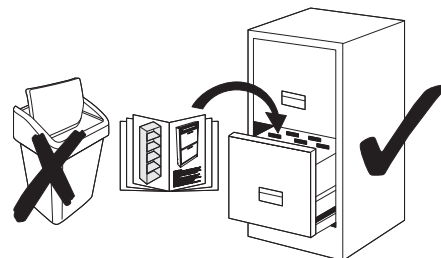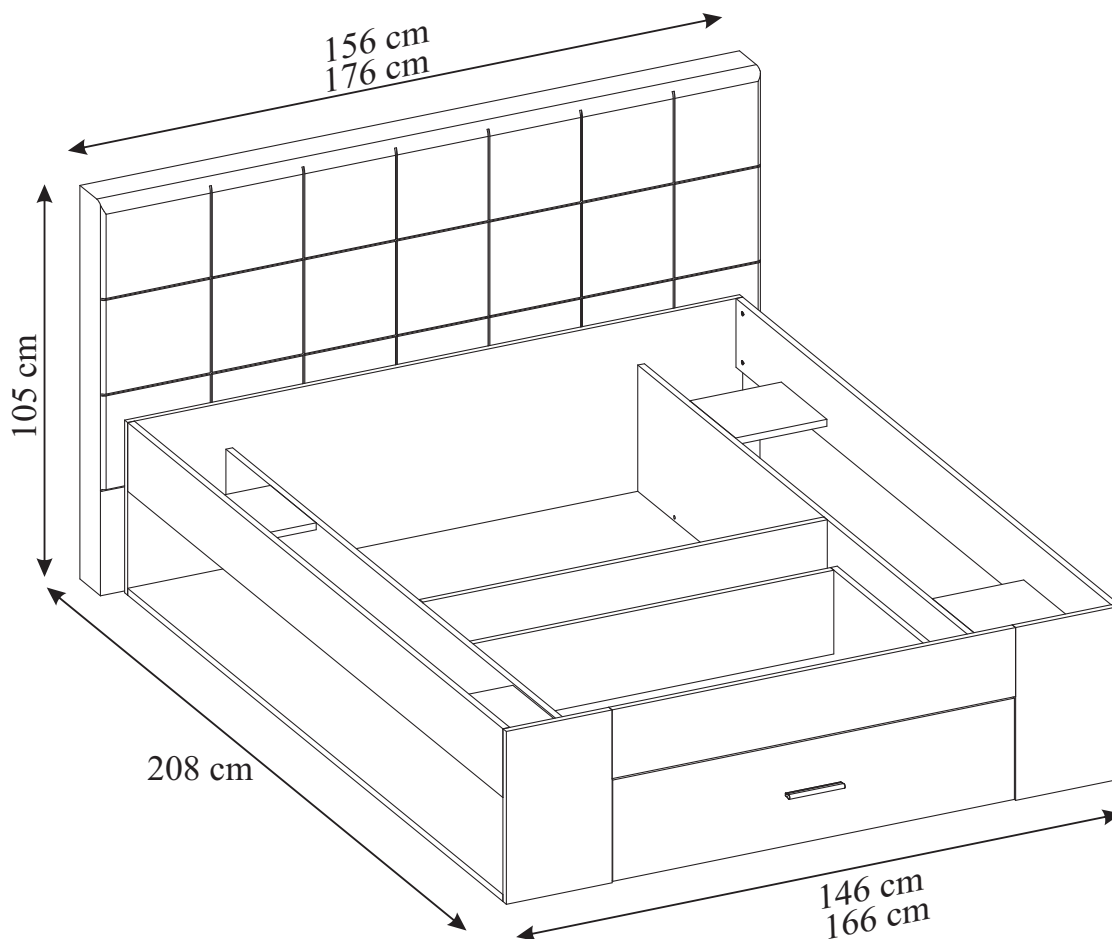


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl


<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

ESPERANZA - EZ-25-140 ŁÓŻKO 1S

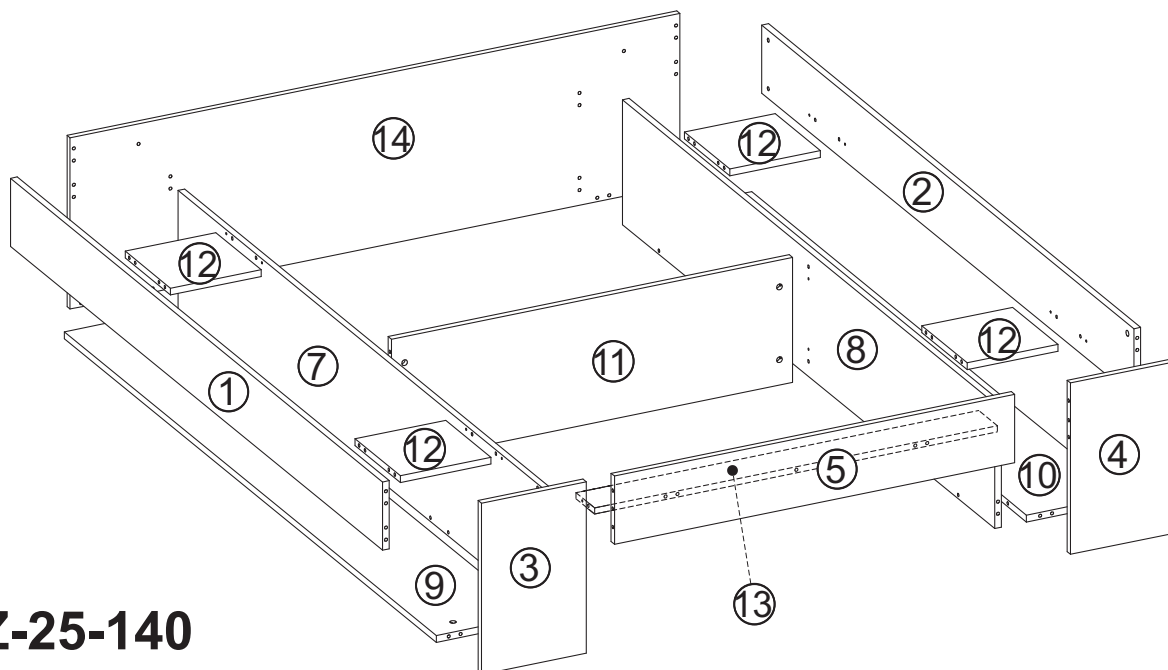

EZ-25-140

	Kod	Wymiar	Szt.
①	EZ25-140-01	2003x180x18	1
②	EZ25-140-02	2003x180x18	1
③	EZ25-140-03	452x282x18	1
④	EZ25-140-04	452x282x18	1
⑤	EZ25-140-05	877x180x18	1
⑥	EZ25-140-06	872x265x18	1
⑦	EZ25-140-07	2003x330x18	1
⑧	EZ25-140-08	2003x330x18	1
⑨	EZ25-140-09	2003x262x18	1
⑩	EZ25-140-10	2003x262x18	1
⑪	EZ25-140-11	879x330x18	1
⑫	EZ25-140-12	244x244x18	4
⑬	EZ25-140-13	879x100x18	1
⑭	EZ25-140-14	1441x452x18	1
⑮	EZ25-140-15	900x220x18	2
⑯	EZ25-140-16	797x219x18	1
⑰	EZ25-140-17	797x219x18	1
⑱	EZ25-140-18	898x830x3	1

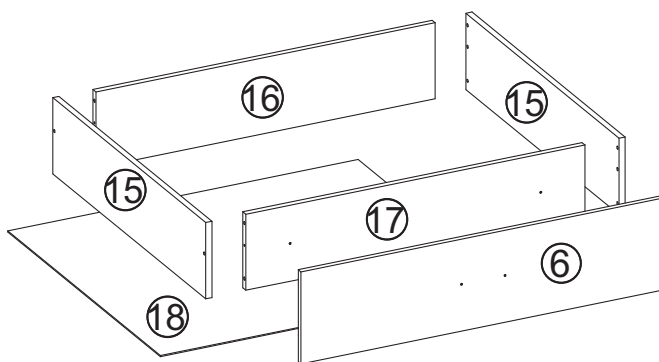


UWAGA

Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną, producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.


NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

ESPERANZA - EZ-25-160 ŁÓŻKO 1S

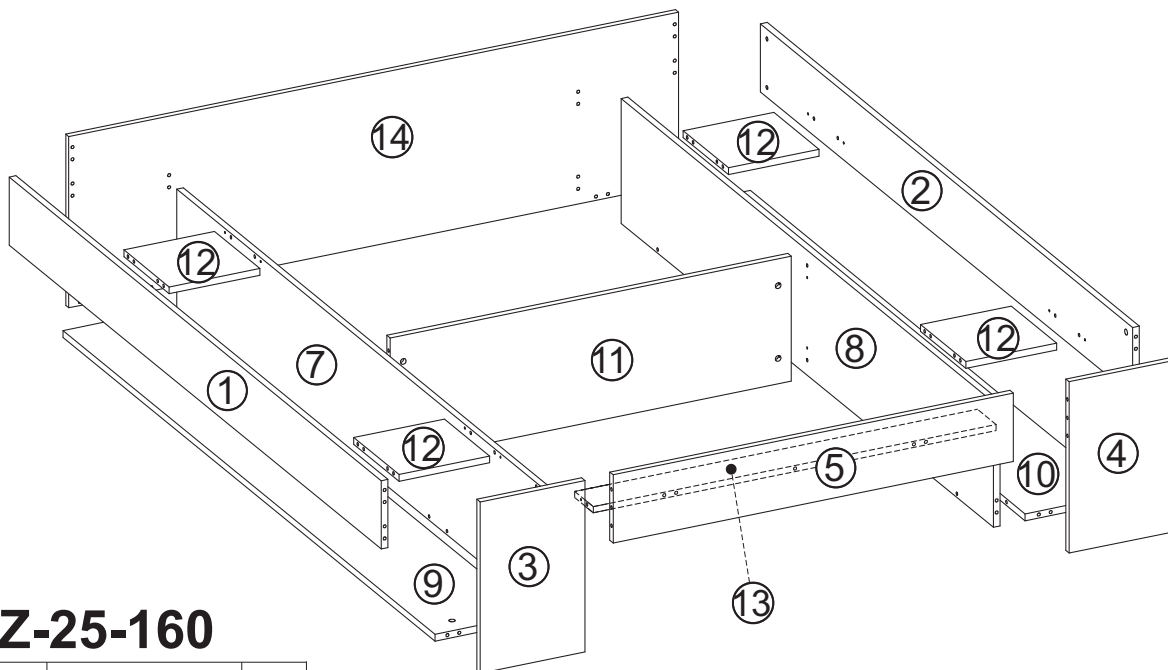

EZ-25-160

	Kod	Wymiar	Szt.
①	EZ25-160-01	2003x180x18	1
②	EZ25-160-02	2003x180x18	1
③	EZ25-160-03	452x282x18	1
④	EZ25-160-04	452x282x18	1
⑤	EZ25-160-05	1077x180x18	1
⑥	EZ25-160-06	1072x265x18	1
⑦	EZ25-160-07	2003x330x18	1
⑧	EZ25-160-08	2003x330x18	1
⑨	EZ25-160-09	2003x262x18	1
⑩	EZ25-160-10	2003x262x18	1
⑪	EZ25-160-11	1079x330x18	1
⑫	EZ25-160-12	244x244x18	4
⑬	EZ25-160-13	1079x100x18	1
⑭	EZ25-160-14	1641x452x18	1
⑮	EZ25-160-15	900x220x18	2
⑯	EZ25-160-16	997x219x18	1
⑰	EZ25-160-17	997x219x18	1
⑱	EZ25-160-18	898x1030x3	1
⑲	EZ25-160-19	900x100x18	1

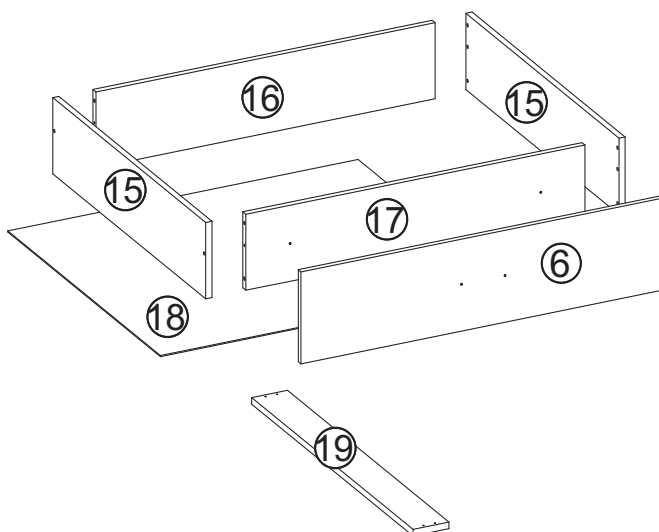







UWAGA


Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną, producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.


ESPERANZA - EZ-25-140,160 ŁÓŻKO 1S





(a1)  ø 8x30 x67	(e1)  x42	(e4)  ø 20 x8	(e5)  ø 13 x4
(f1)  x34	(f3)  x4	(g1)  ø 7x50 x22	(g5)  ø 6x60 x4
(h1)  x1	(k4)  ø 4x25 x2	(m)  x1	(n1)  ø 3,5x16 x8
(n4)  x40	(n5)  ø 4x30 x10	(o3)  x2	(o8)  x10
(o10)  x4	(o11)  x4	(v1)  x4	(v4)  x4

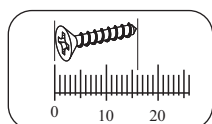

ESPERANZA - EZ-25-160 ŁÓŻKO 1S

+








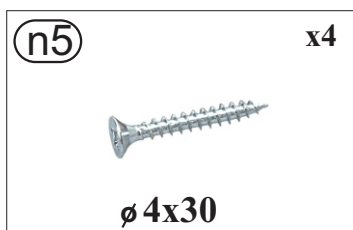


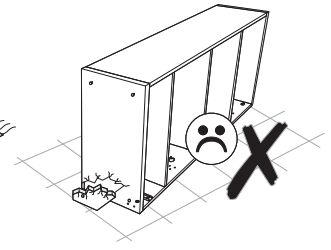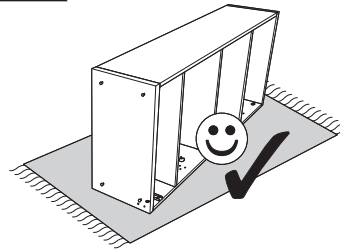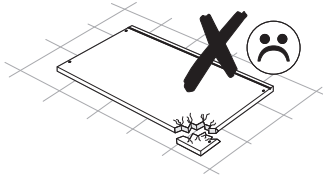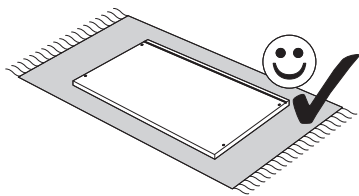





1





Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

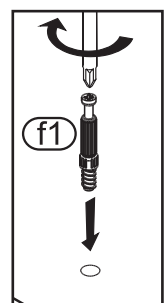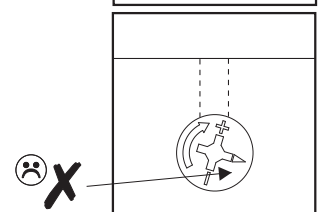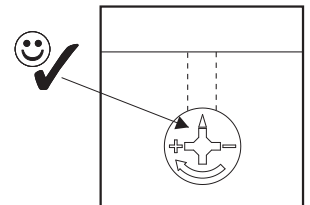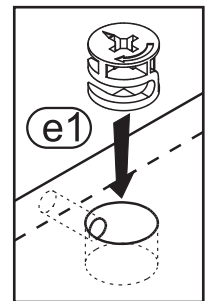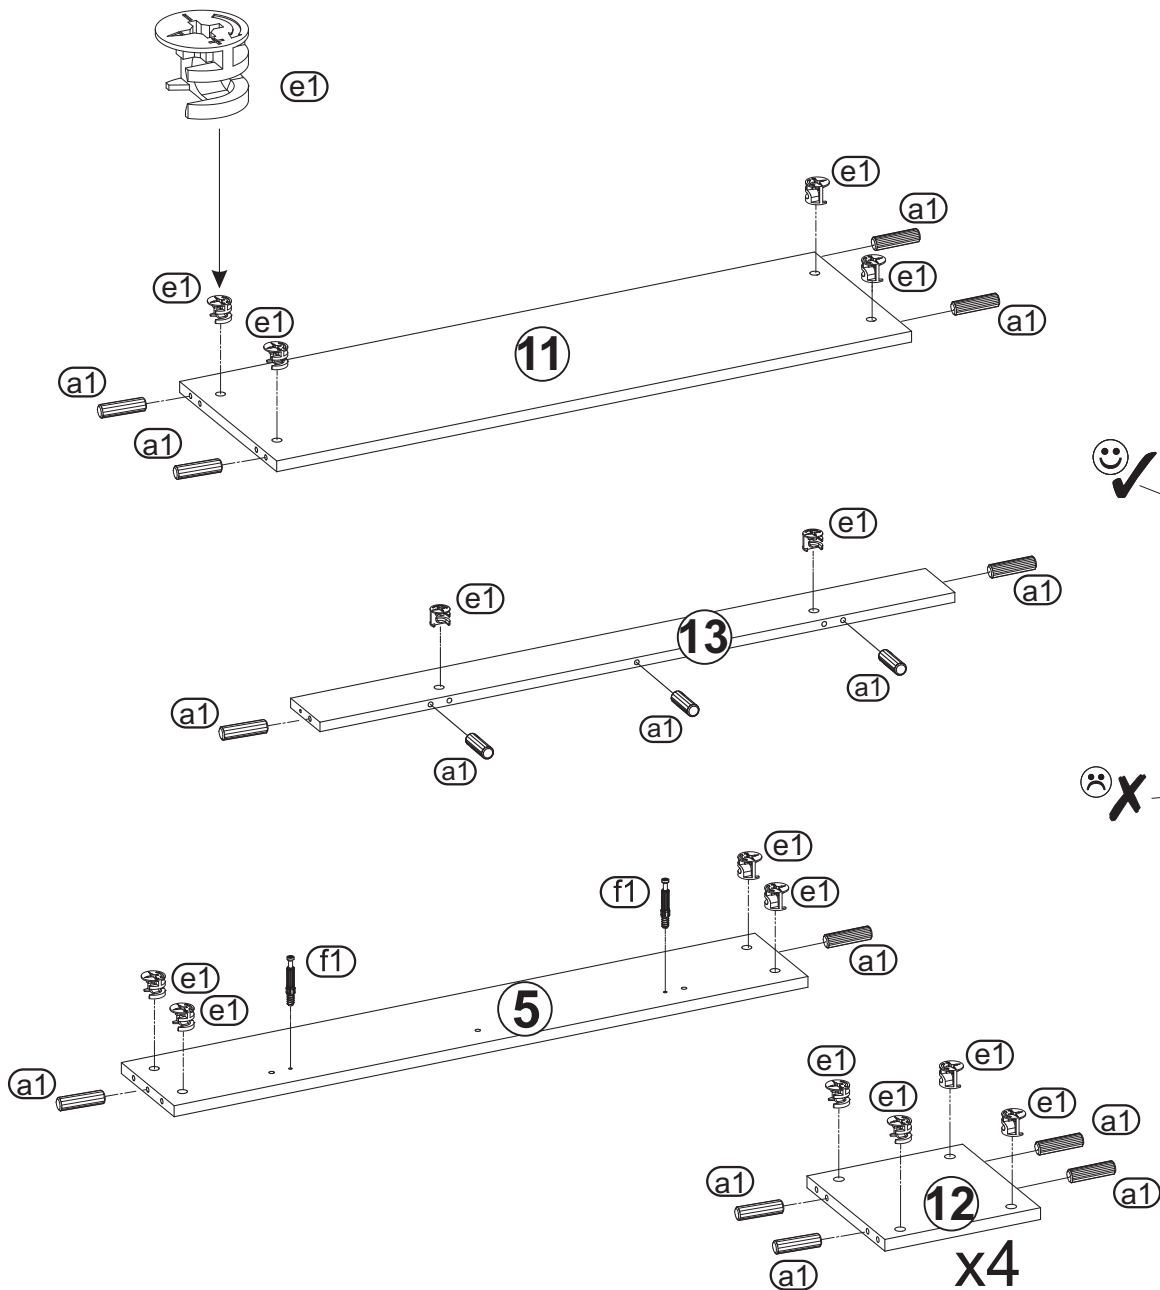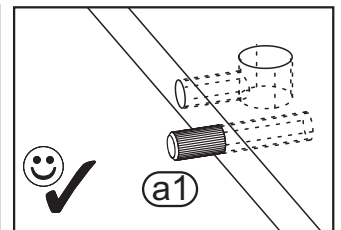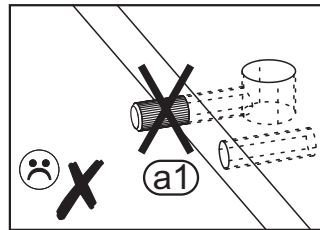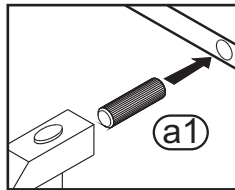



2

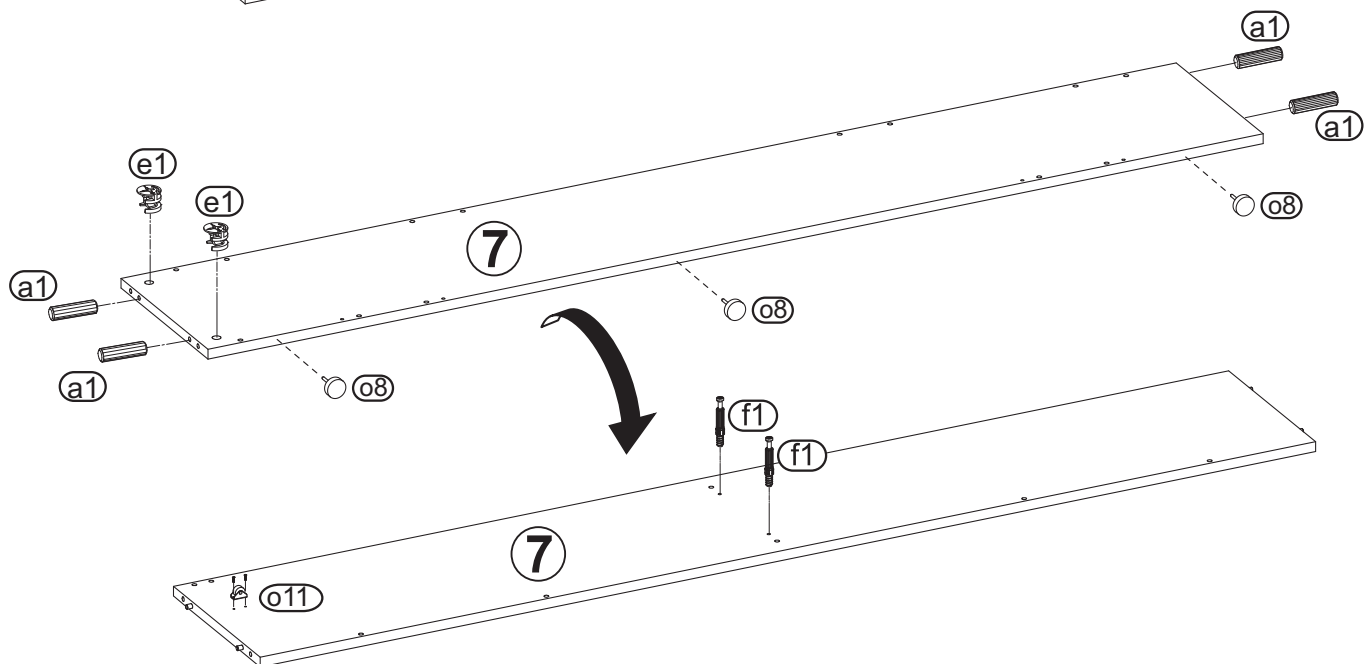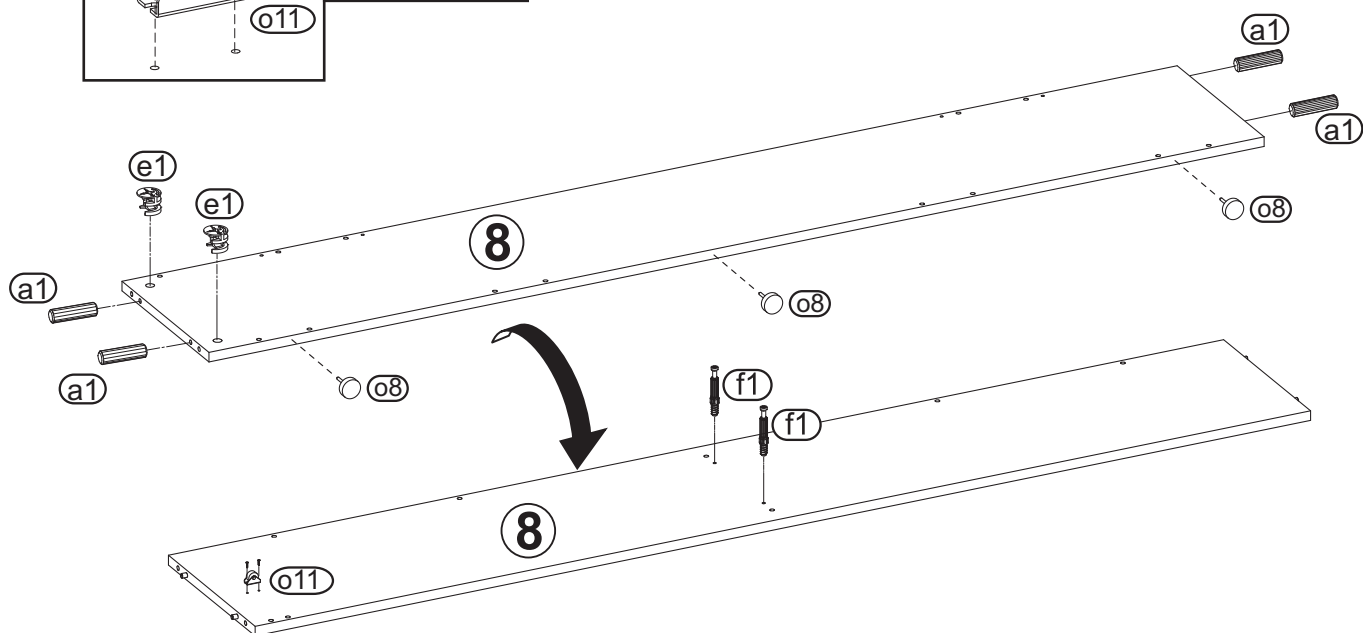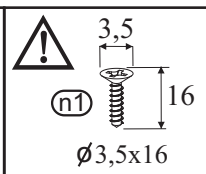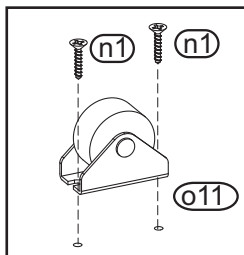


3

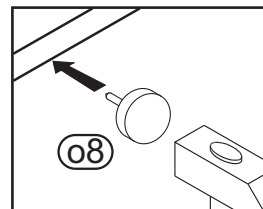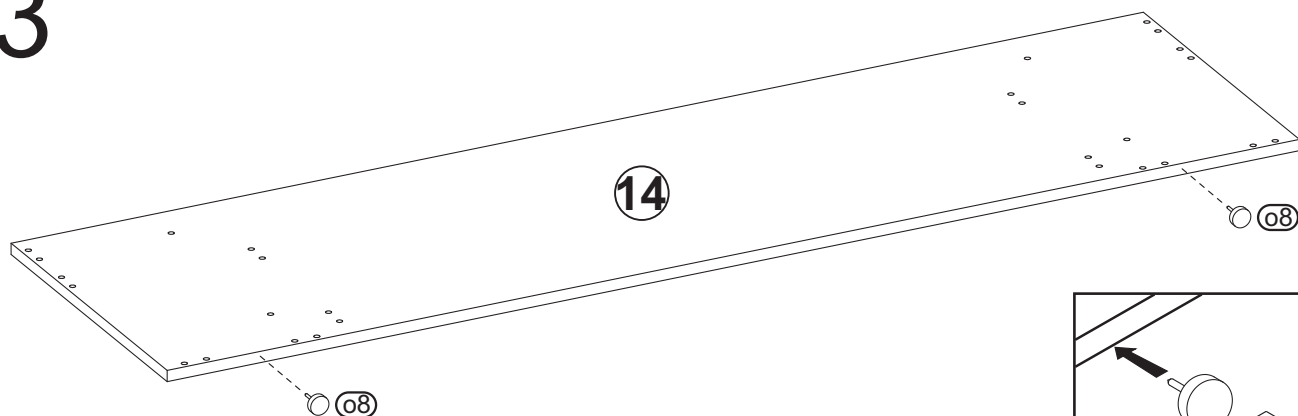



4

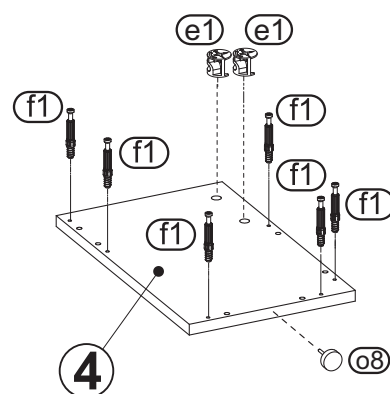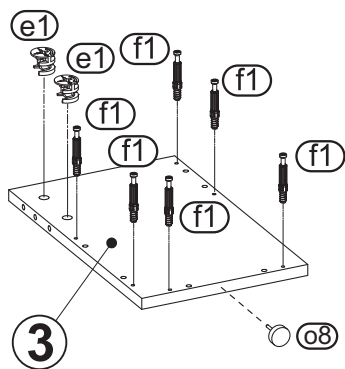


5

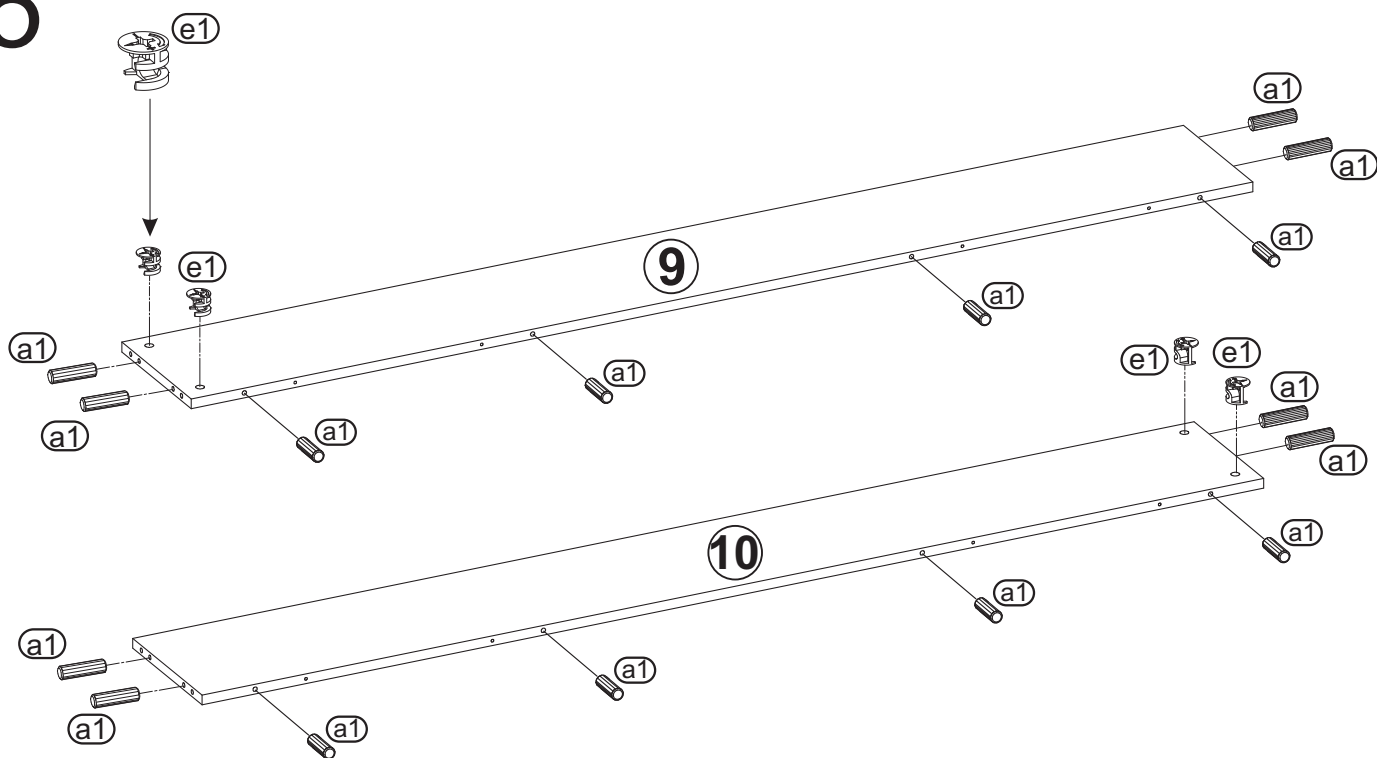


6

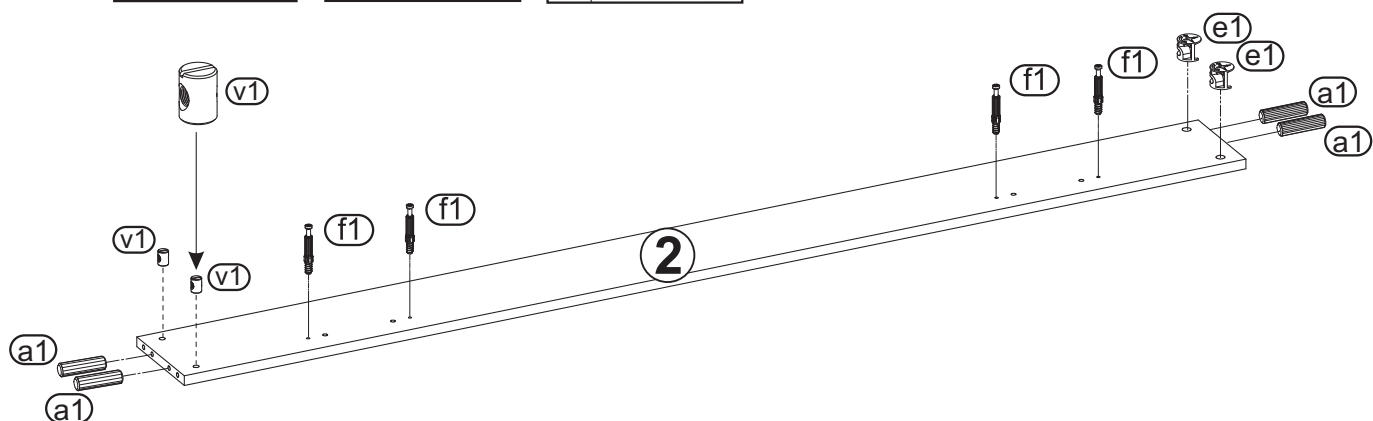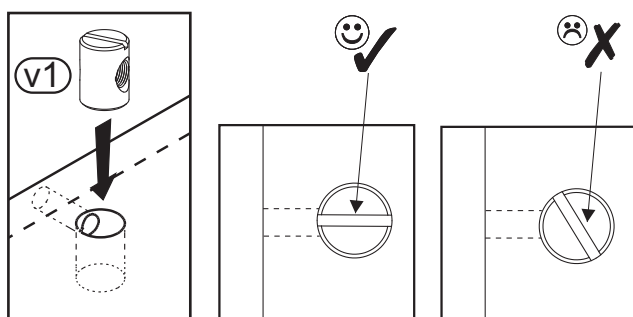



7

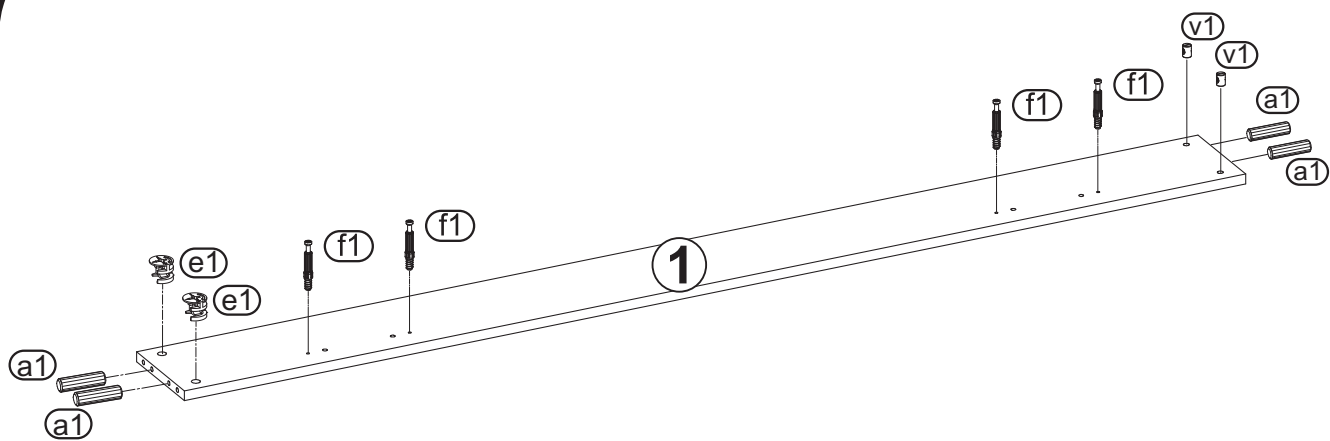



8

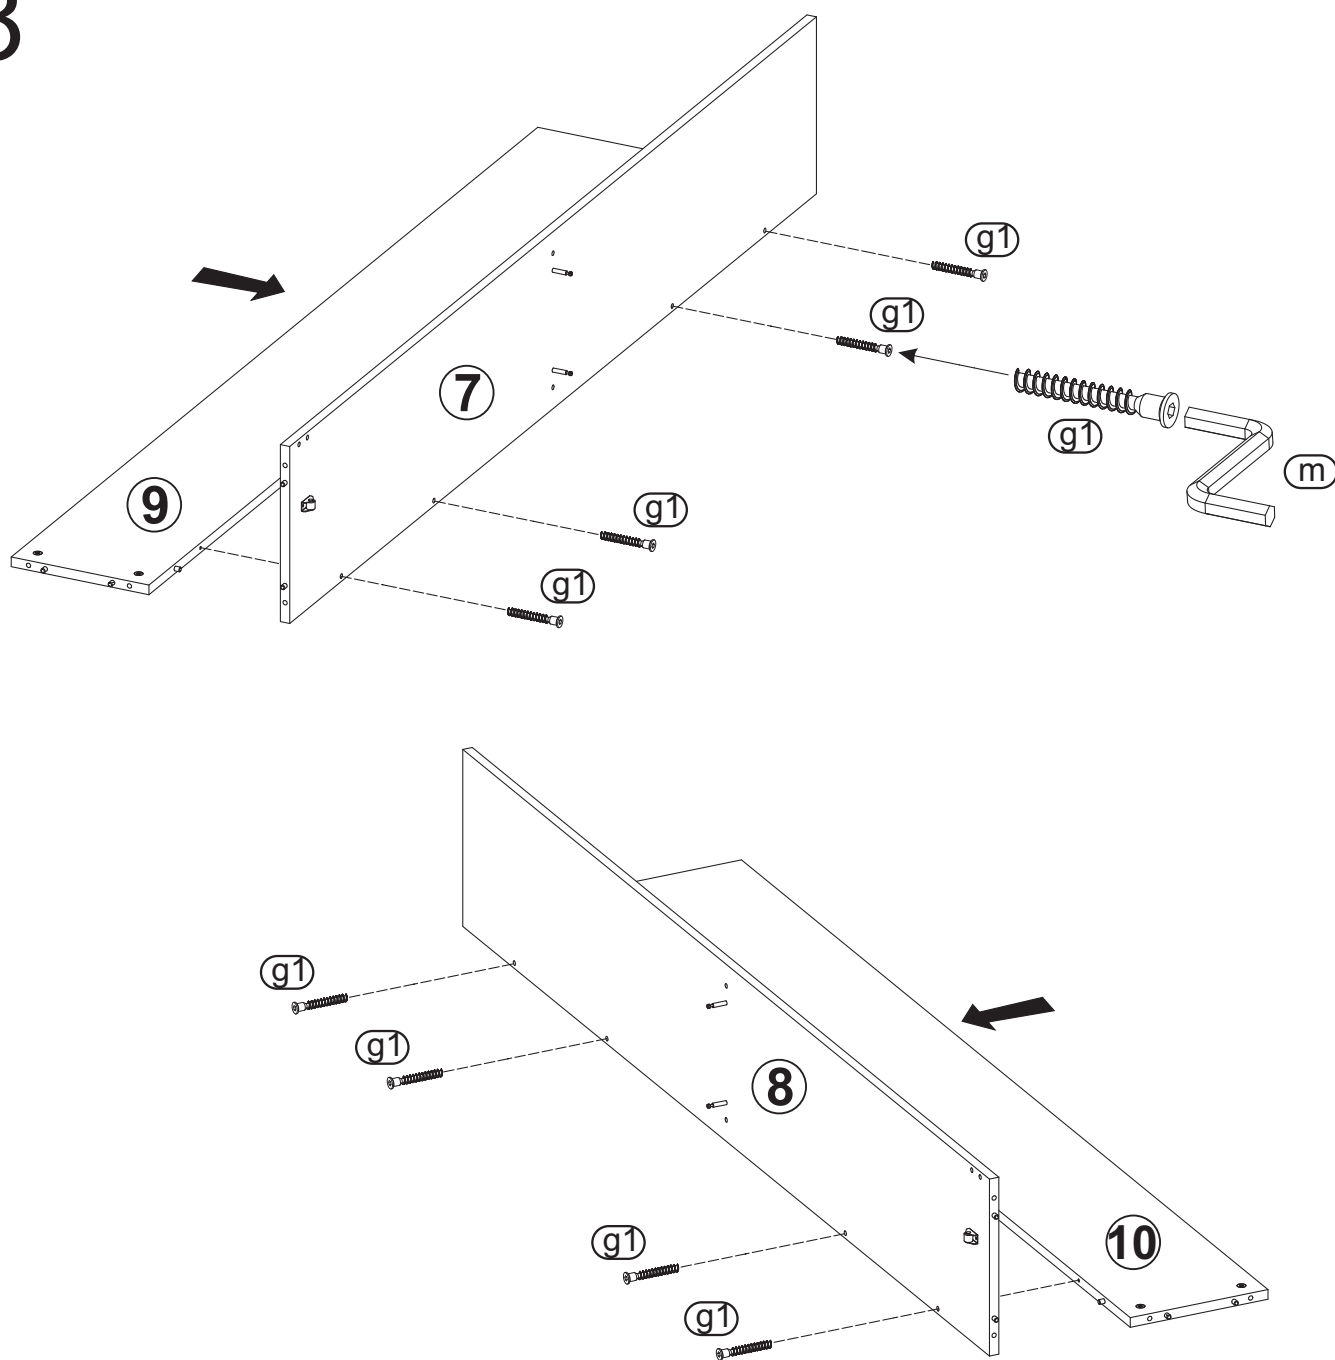



9

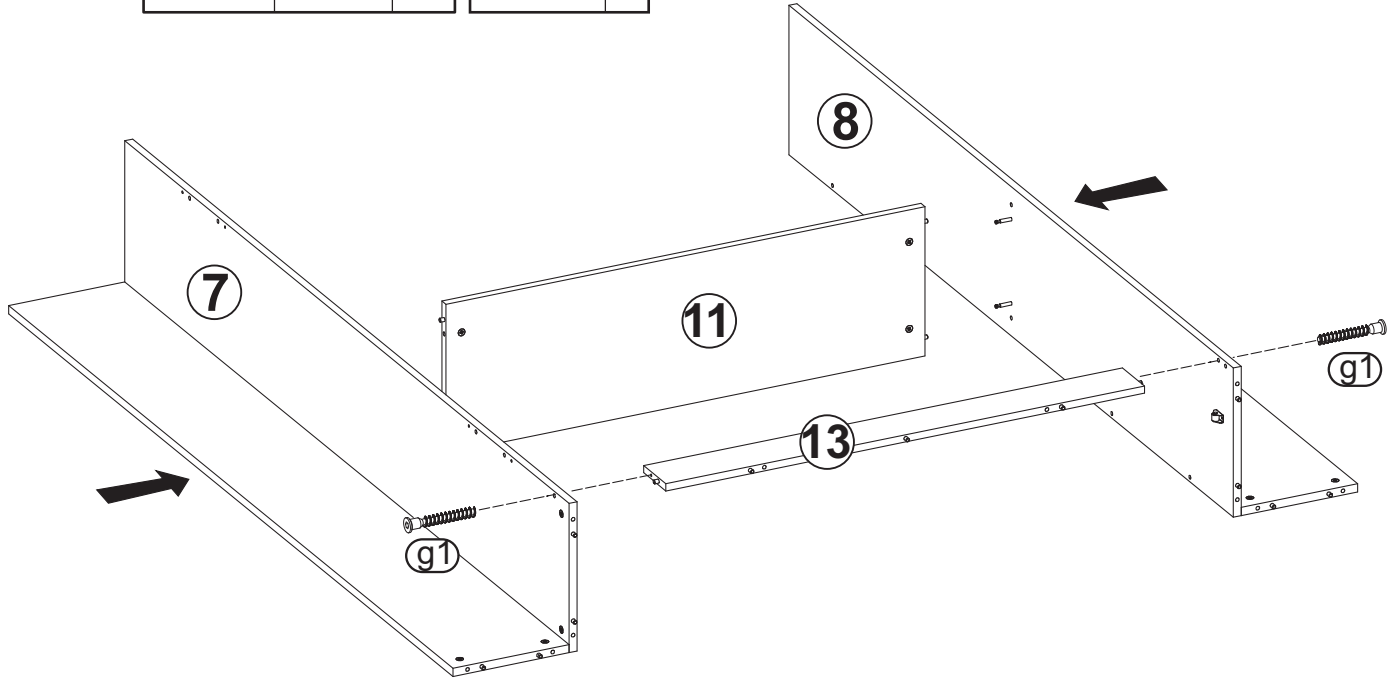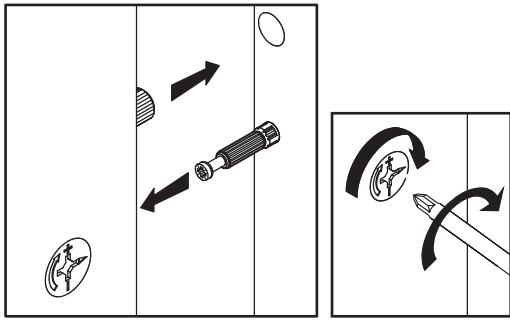



10

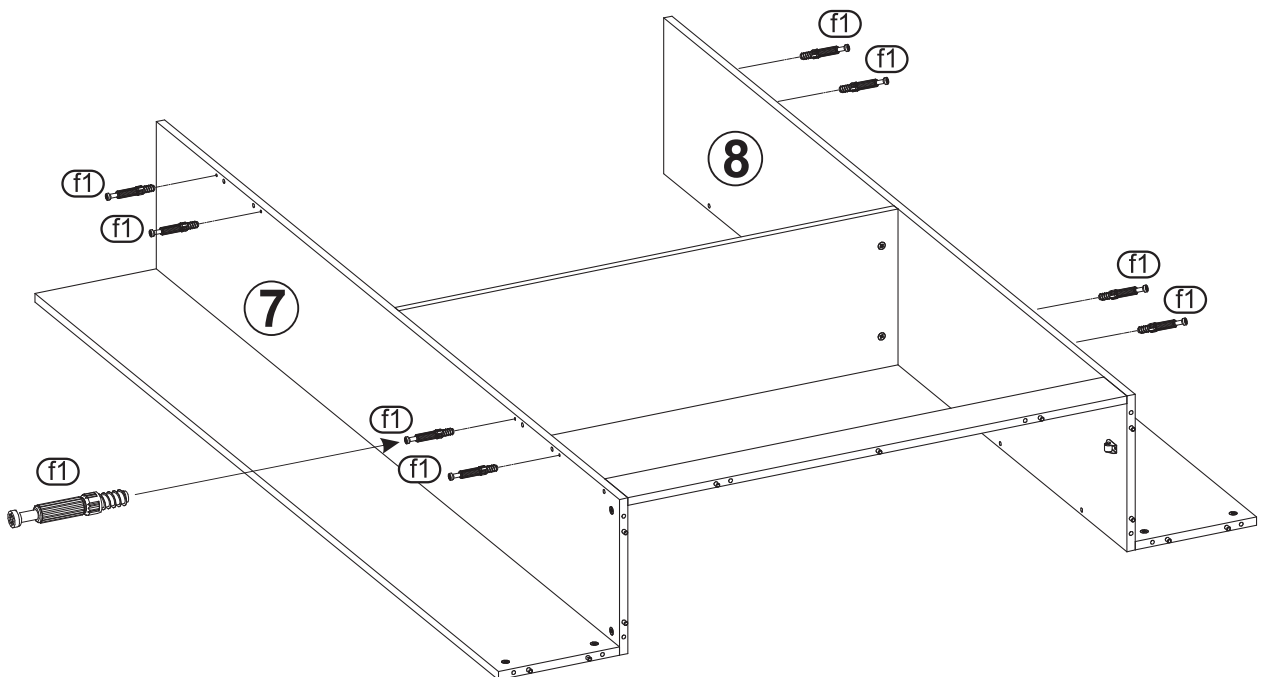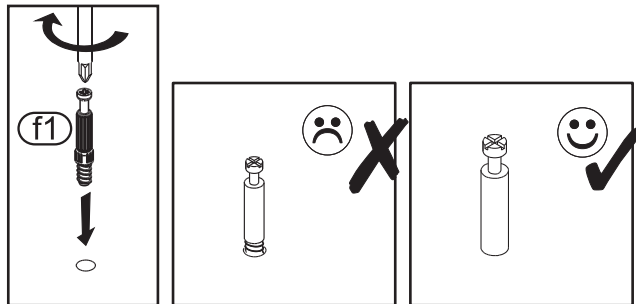




11

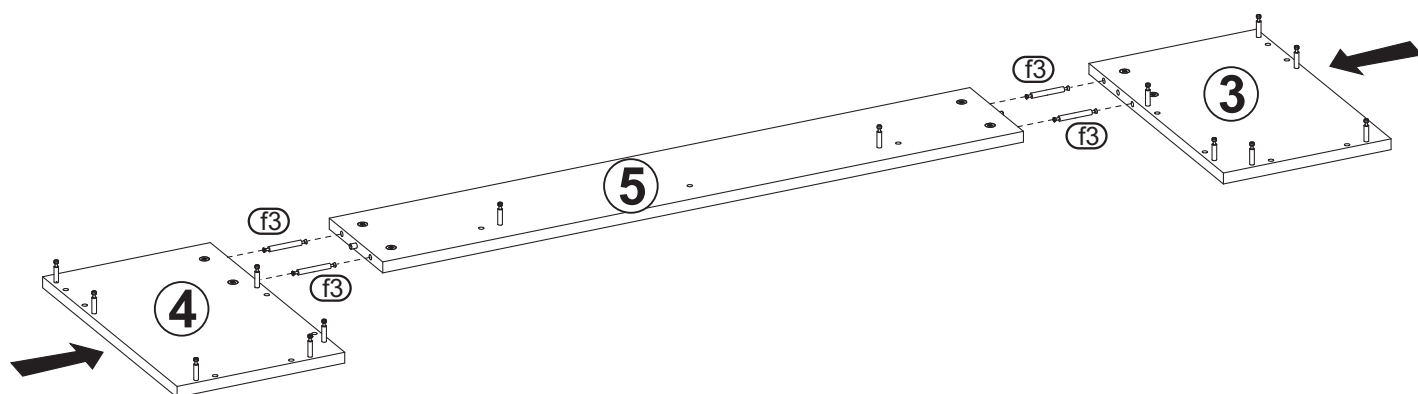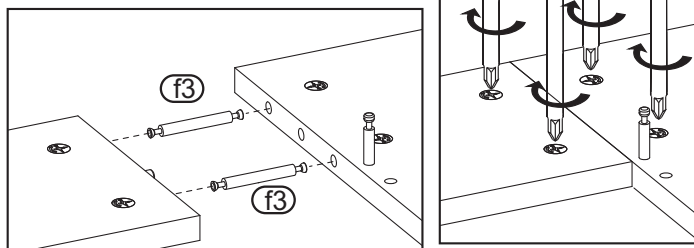





12

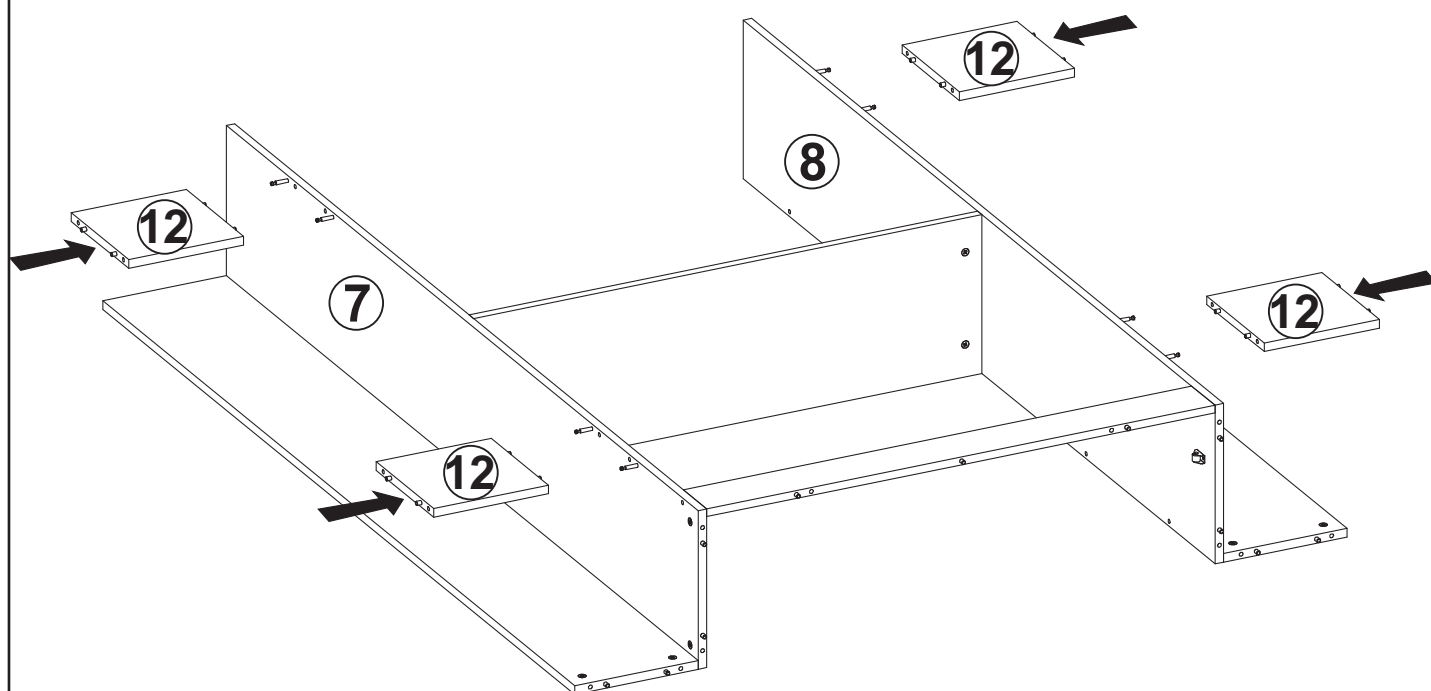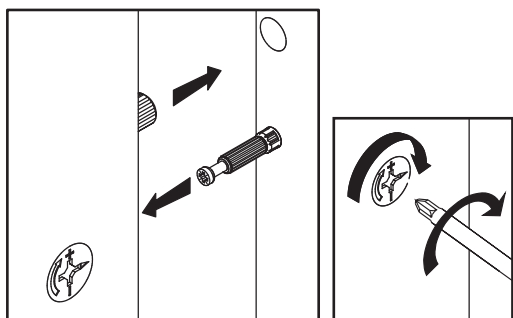


13

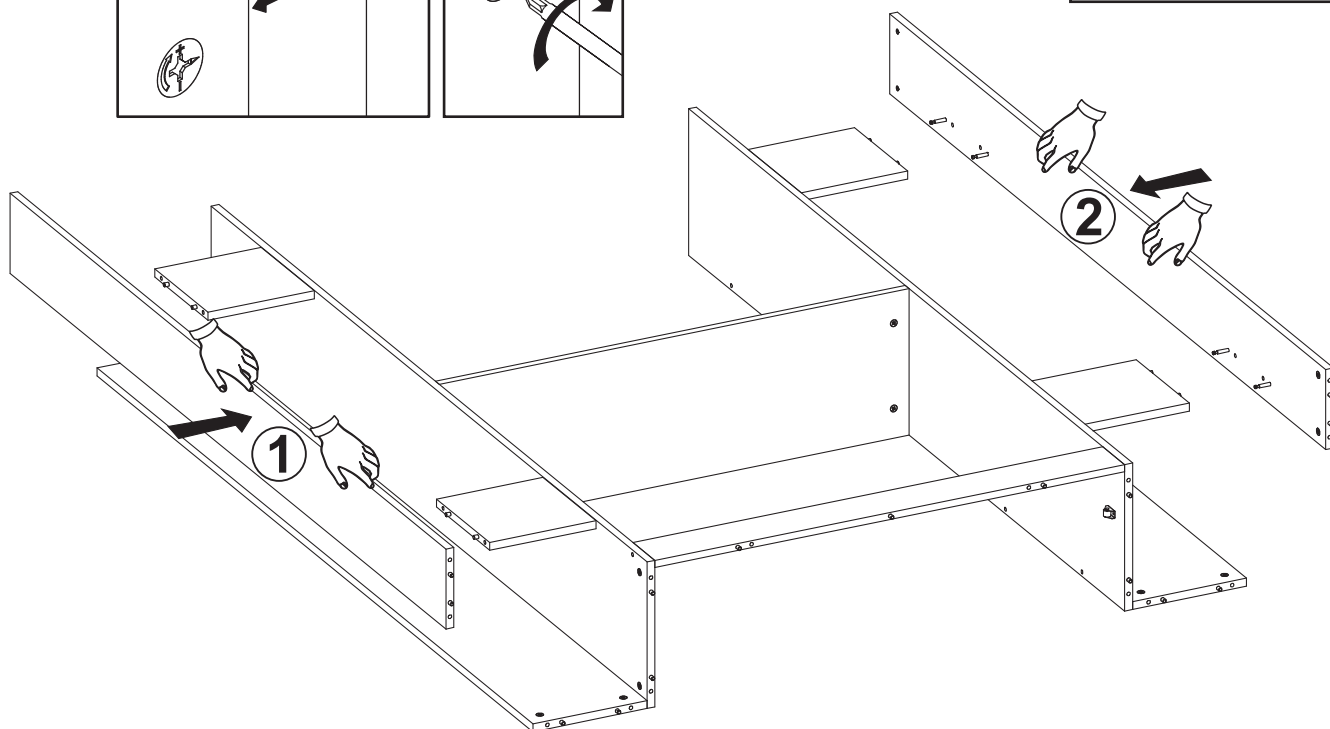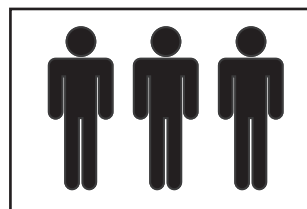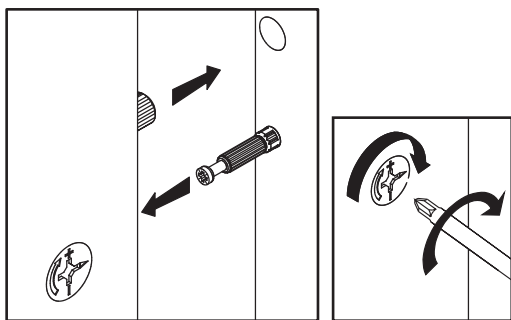


14

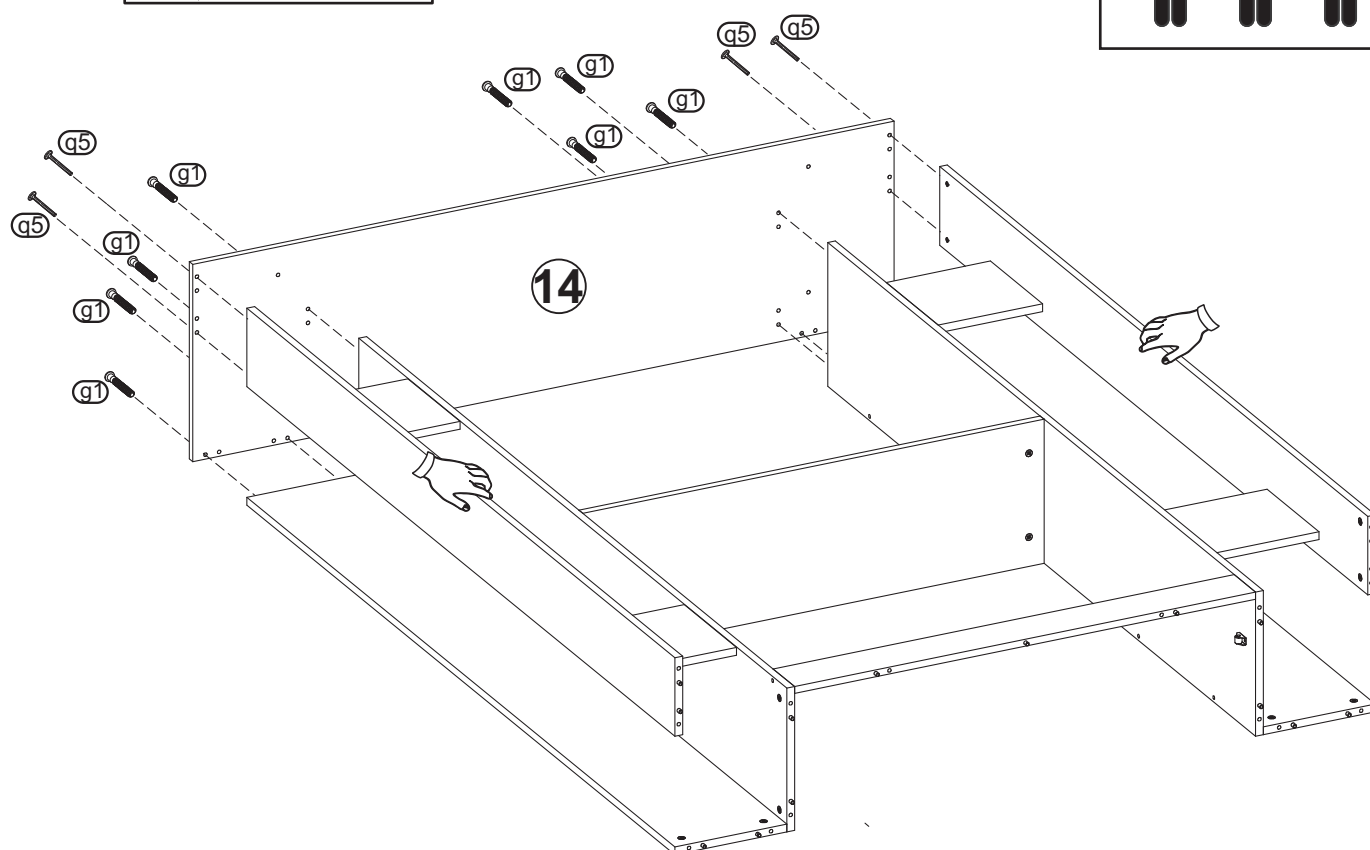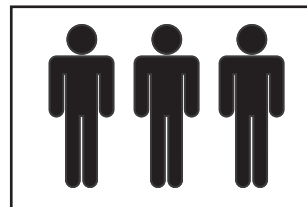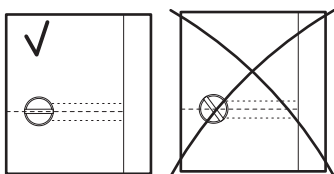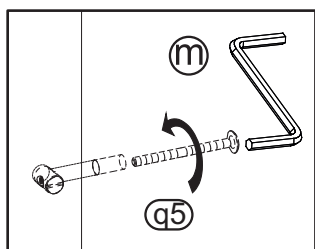






15

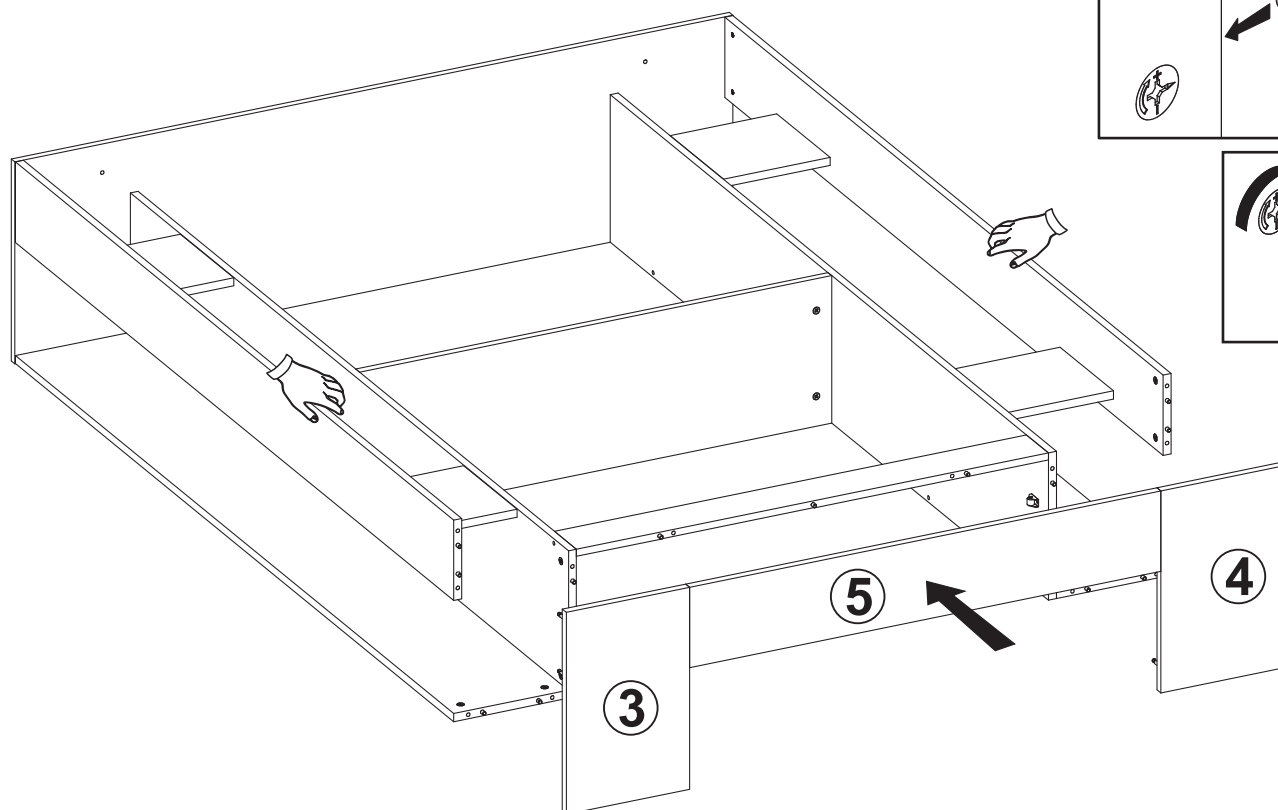


16

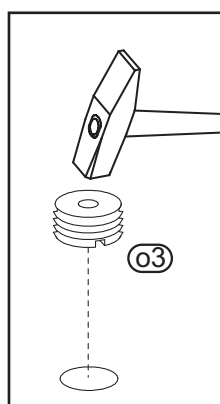



Zwróć szczególną
uwagę na prawidłowe
zamocowanie regulatora
frontu.

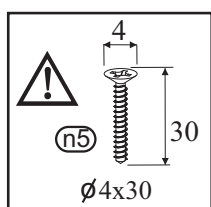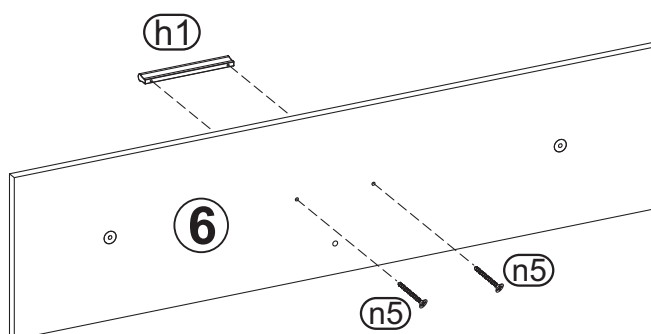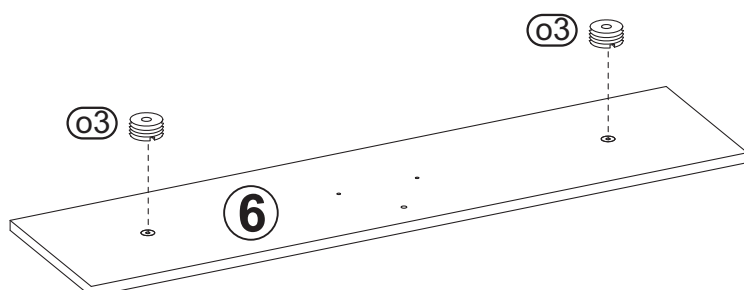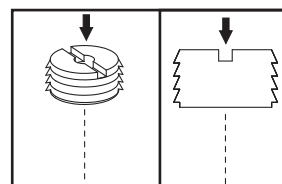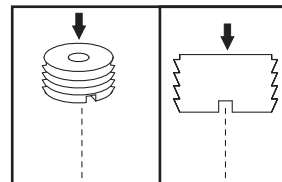

17

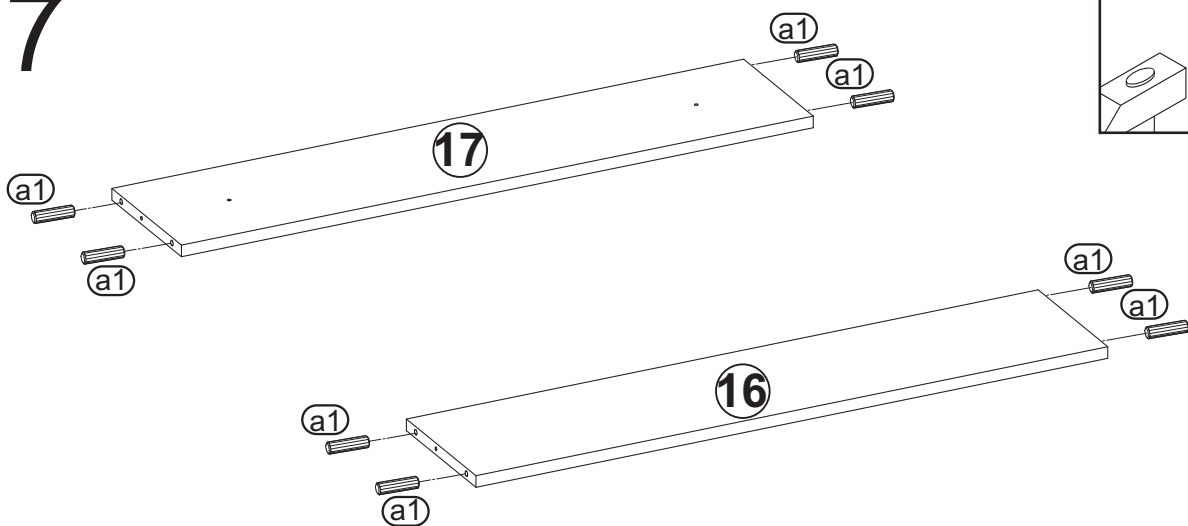





18

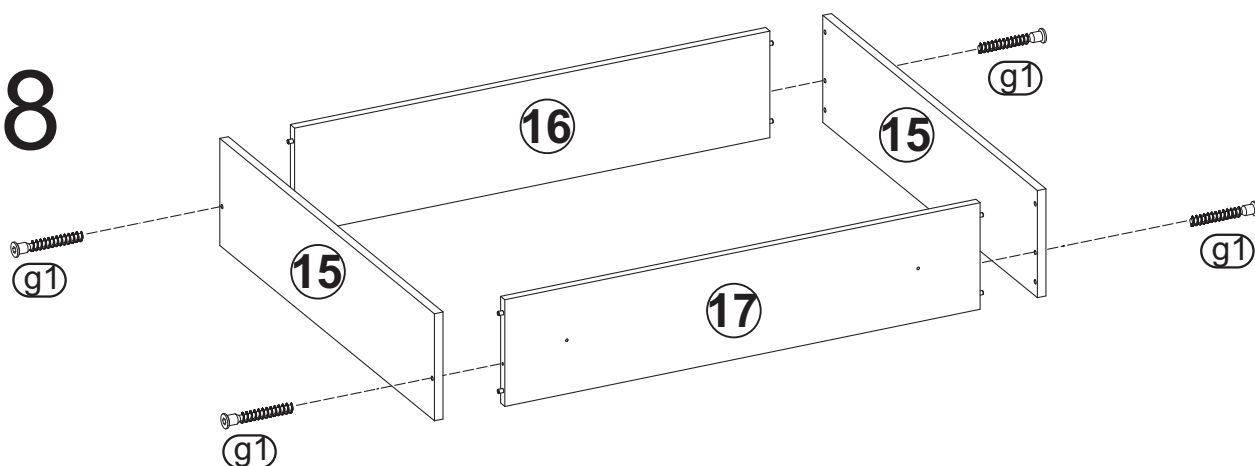







Uwaga !!!

Przed zamocowaniem dna szuflady należy zmierzyć przekątne szuflady. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szuflady, tam gdzie wymiar był większy.

$A=B$

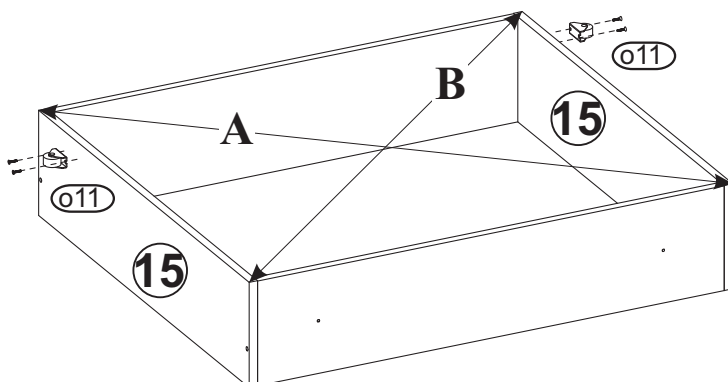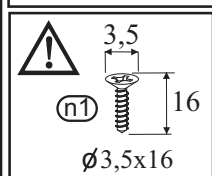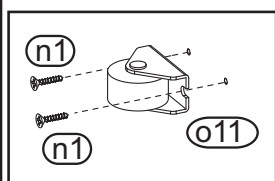



19

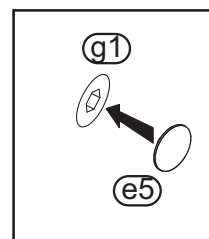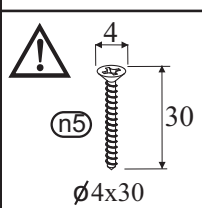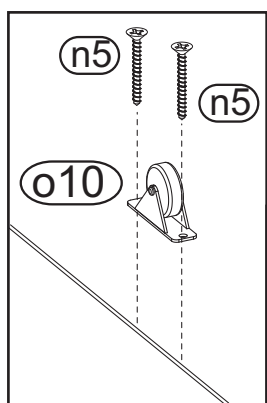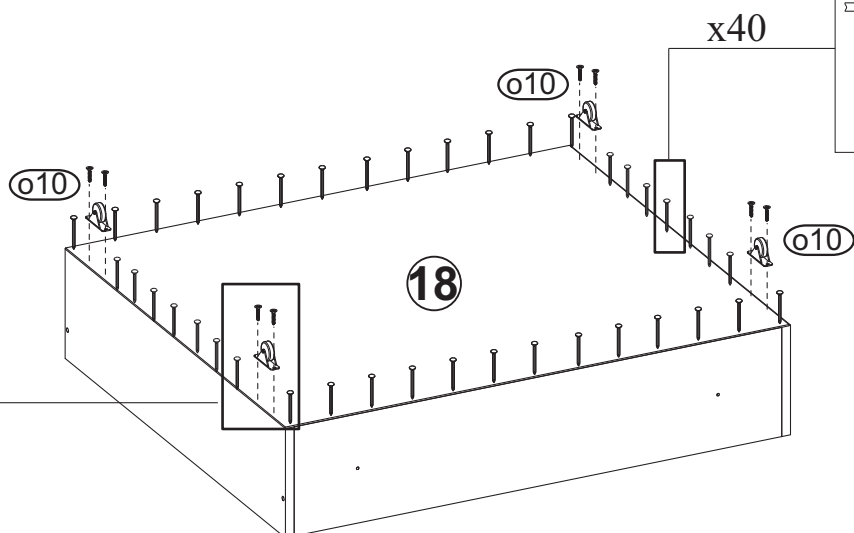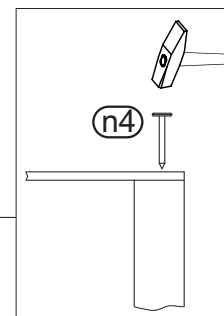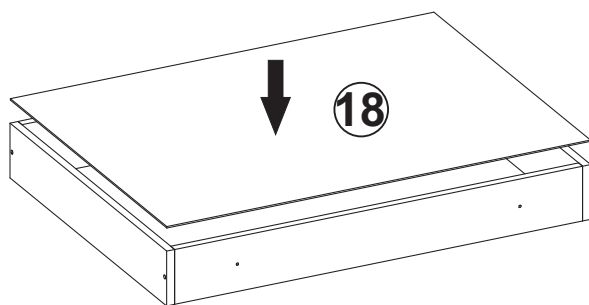

20




ESPERANZA - EZ-25-160 ŁÓŻKO 1S

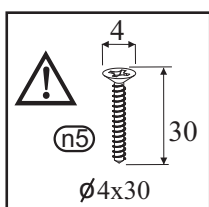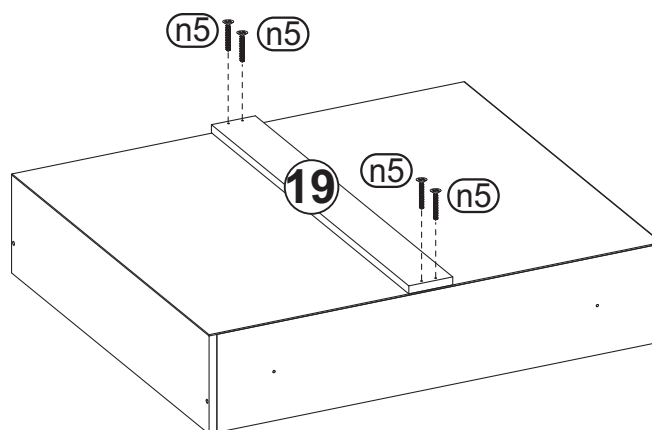



21





Uwaga
Przed całkowitym
dokręceniem frontu
możliwa jest jego regulacja.

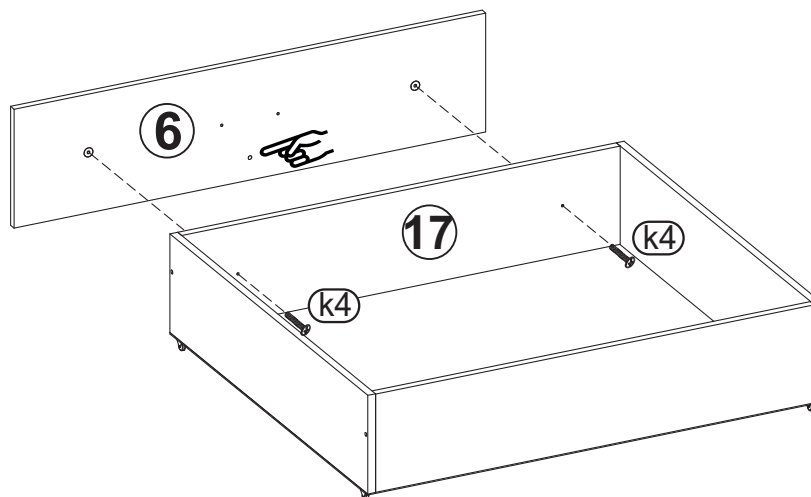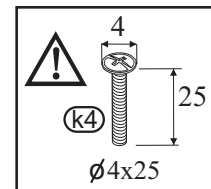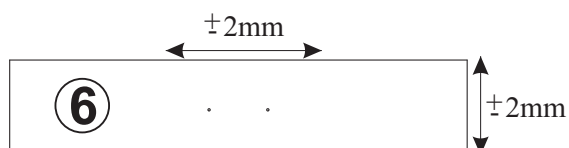

22

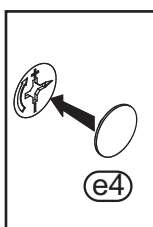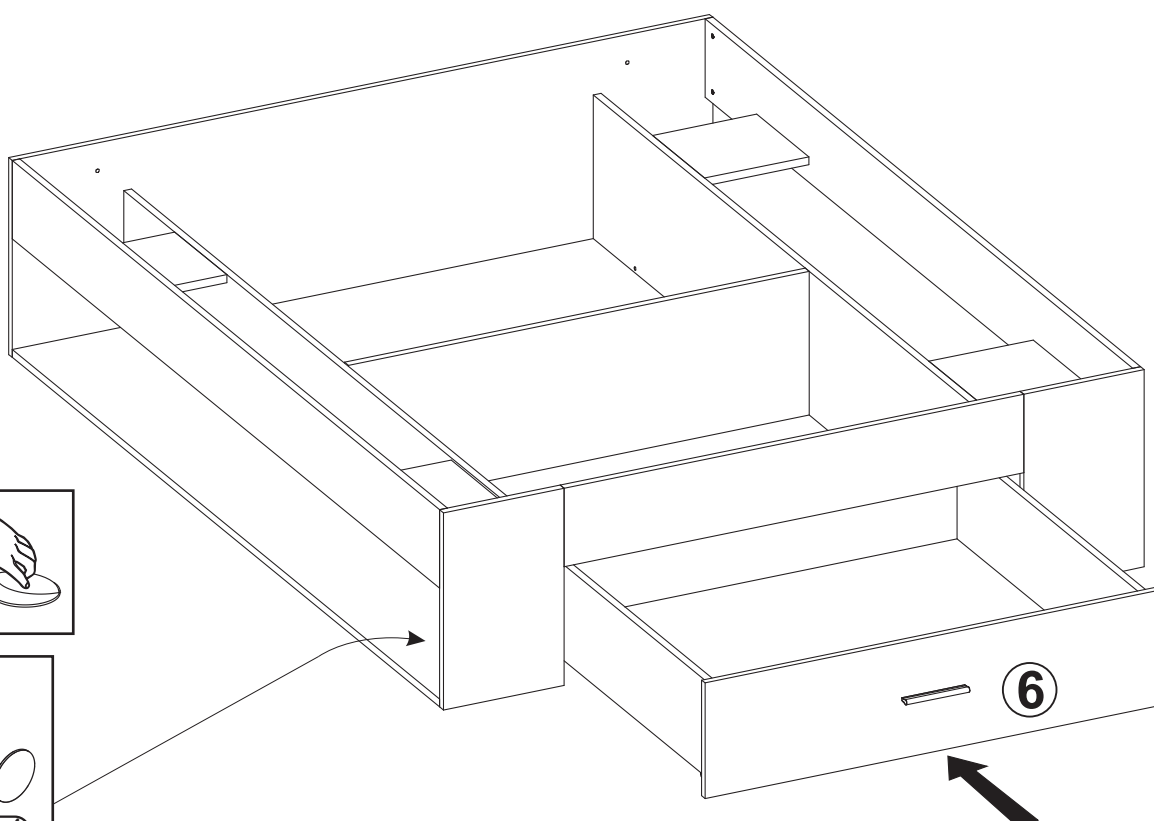

23

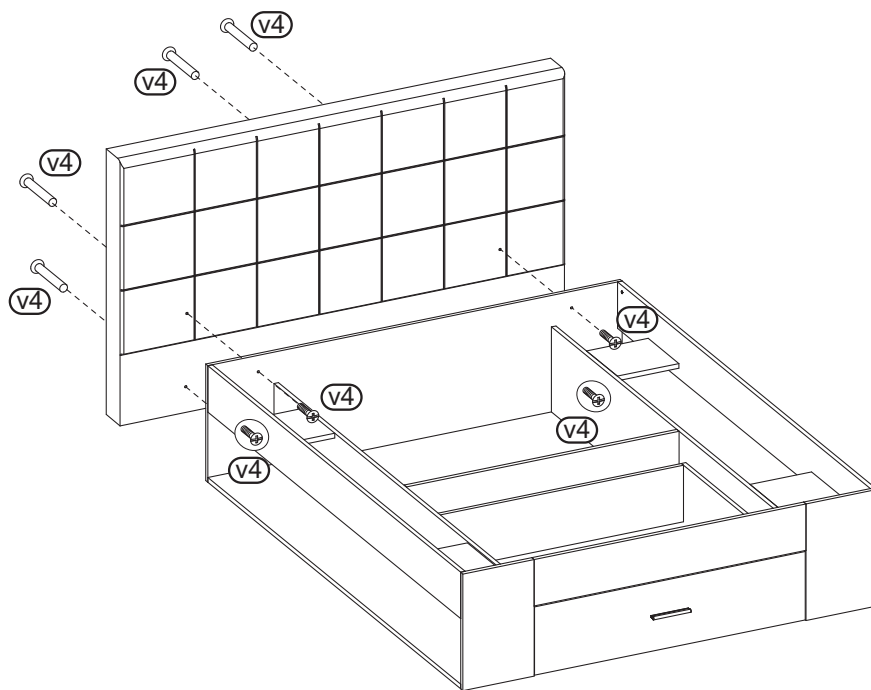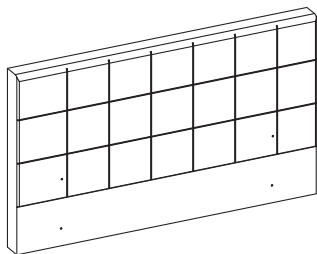

24

