


GRAND - GR02


BUFET 3D1S , BUFET 3D1Z, BUFET 3D1Z



120 min.




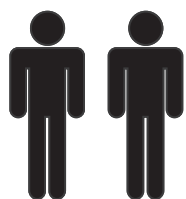


**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

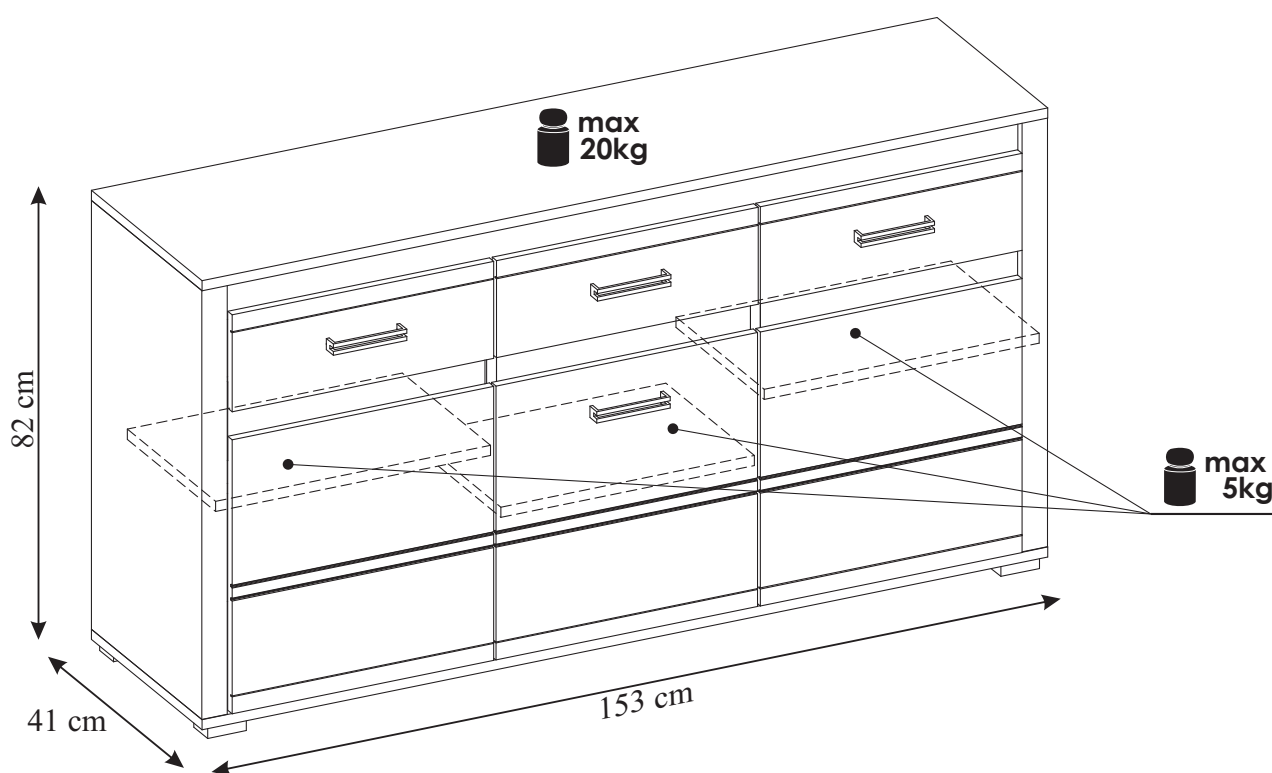

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

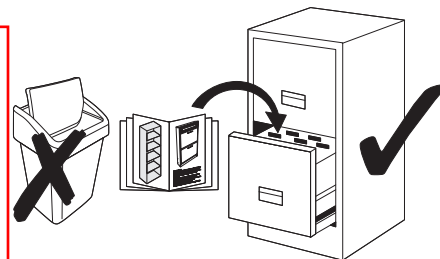

tel. 41 331 63 40,


fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>


GRAND - GR02

BUFET 3D1S , BUFET 3D1Z, BUFET 3D1Z

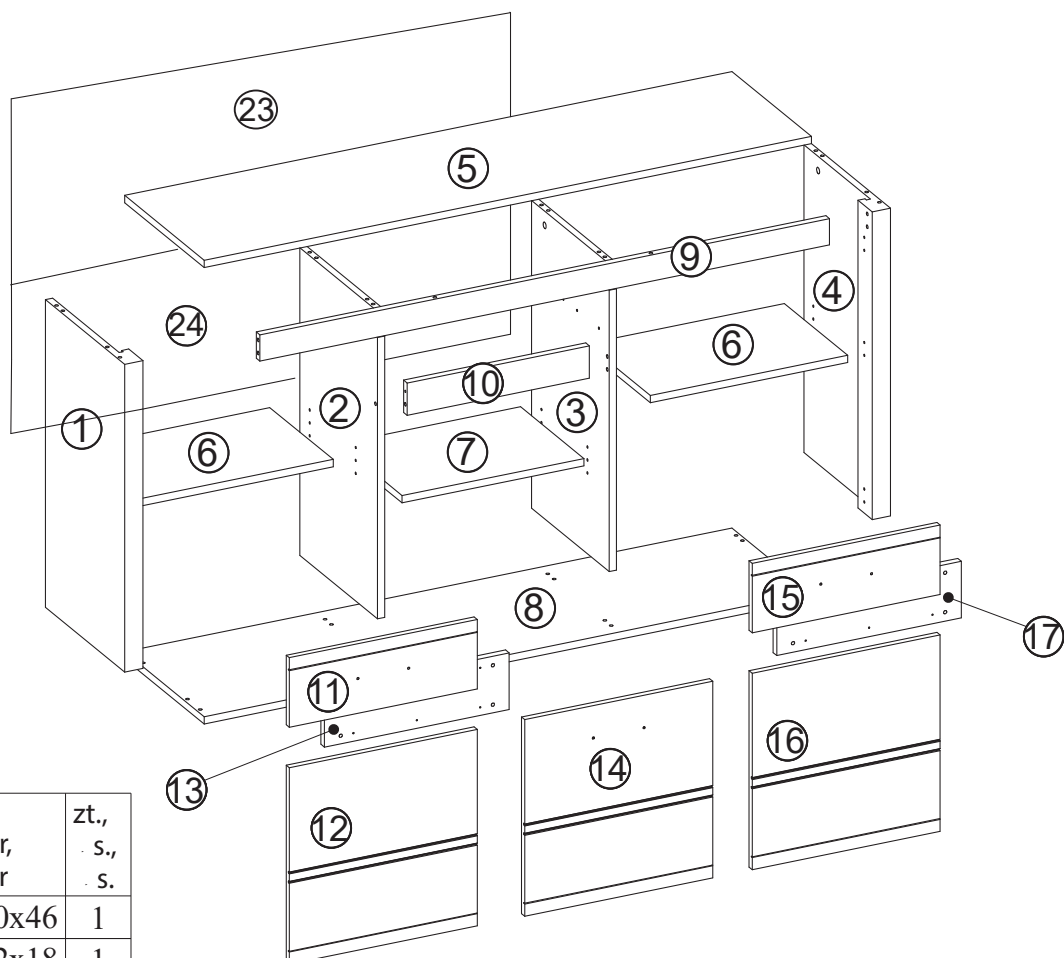

	od, ód, ód	ymiar, \ozměř, \ozmer	zt., s., s.
①	GR02-01	761x400x46	1
②	GR02-02	761x392x18	1
③	GR02-03	761x392x18	1
④	GR02-04	761x400x46	1
⑤	GR02-05	1532x401x18	1
⑥	GR02-06	498x320x18	2
⑦	GR02-07	459x320x18	1
⑧	GR02-08	1532x401x18	1
⑨	GR02-09	1437x65x18	1
⑩	GR02-10	460x80x18	1
⑪	GR02-11	172x474x16	1
⑫	GR02-12	486x474x16	1
⑬	GR02-13	466x140x18	1
⑭	GR02-14	486x474x16	1
⑮	GR02-15	172x474x16	1

	od, ód, ód	ymiar, \ozměř, \ozmer	zt., s., s.
⑯	GR02-16	486x474x16	1
⑰	GR02-17	466x140x18	1
⑱	GR02-18	172x474x16	1
⑲	GR02-19	350x100x18	2
⑳	GR02-20	398x100x18	1
㉑	GR02-21	398x100x18	1
㉒	GR02-22	350x432x3	1
㉓	GR02-23	1526x398x3	1
㉔	GR02-24	1526x390x3	1

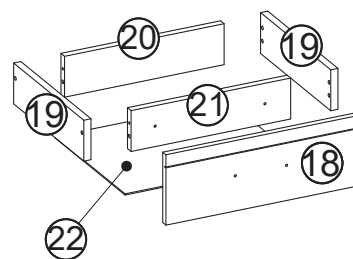

Uwaga
Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną,
producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

Pozor

Montážní návod není technická dokumentace, výrobce si vyhrazuje právo na konstrukční změny.



Pozor





Montážny návod nie je technická dokumentácia, výrobca si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny.

GRAND - GR02

BUFET 3D1S , BUFET 3D1Z, BUFET 3D1Z

(a0)  $\phi 8 \times 25$ x8	(a1)  $\phi 8 \times 30$ x34	(b0)  H4 x8	(b3)  x6
(b4)  x2	(d1)  x12	(e1)  x10	(e4)  $\phi 20$ x8
(e5)  $\phi 13$ x12	(f1)  x10	(g1)  $\phi 7 \times 50$ x14	(h1)  x4
(k3)  $\phi 4 \times 20$ x8	(k4)  $\phi 4 \times 25$ x2	(m)  x1	(n1)  $\phi 3,5 \times 16$ x30
(n2)  $\phi 3 \times 20$ x12	(n4)  x70	(n5)  $\phi 4 \times 30$ x22	(o3)  x2
(o5)  x5	(p1)  L-350 x1		(r1)  x12

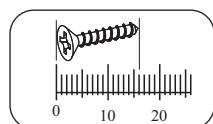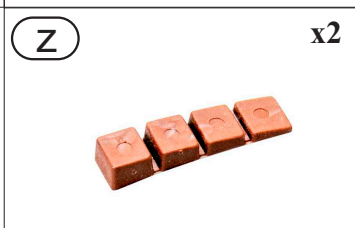

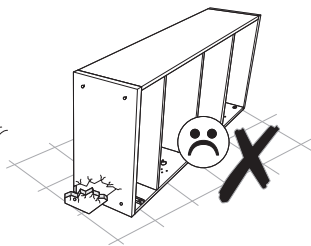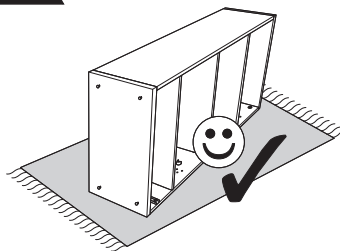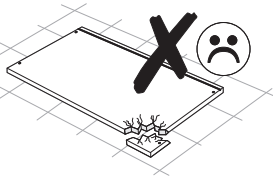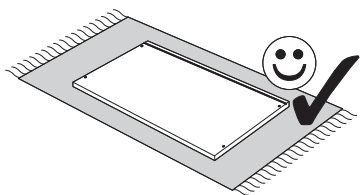













1






Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

Věnujte zvláštní pozornost správné volbě při vbíjení hmoždinek.




Venujte zvláštnu pozornosť správnej voľbe pri vbíjaní hmoždínek.

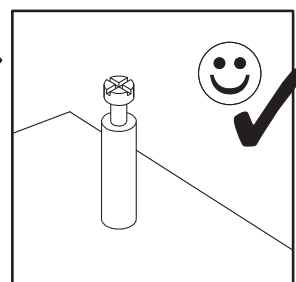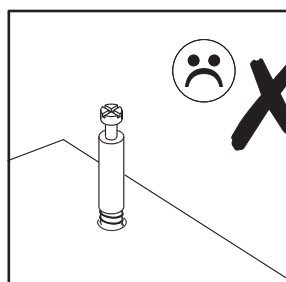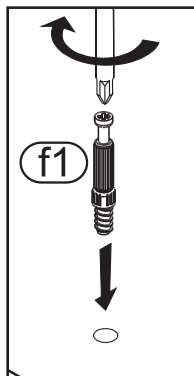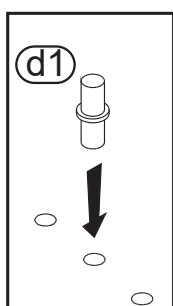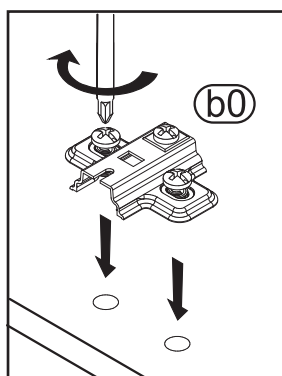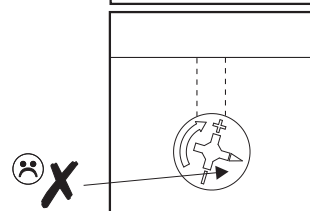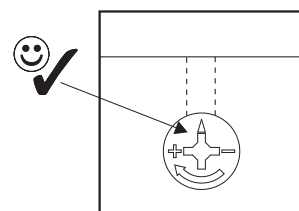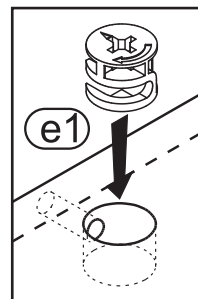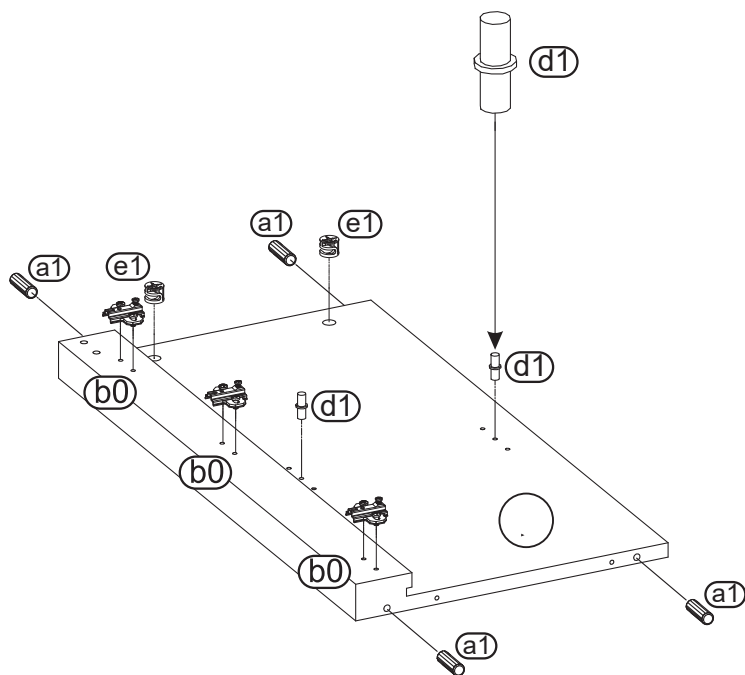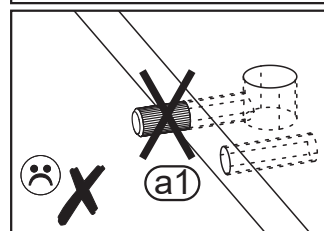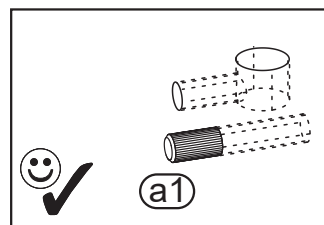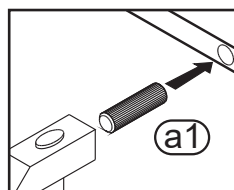


3

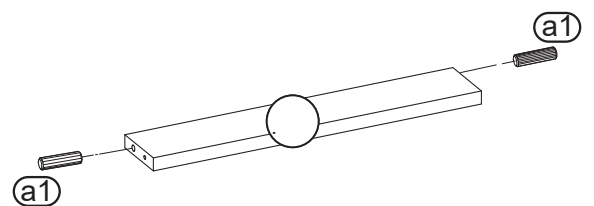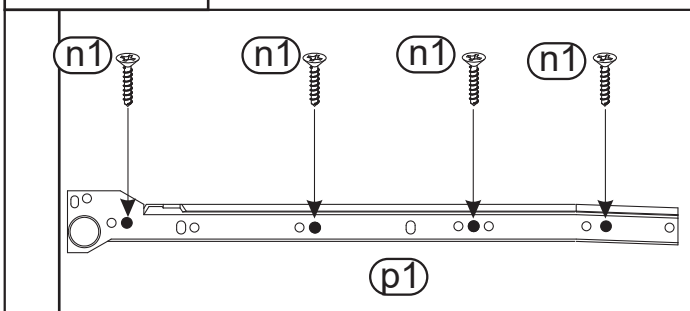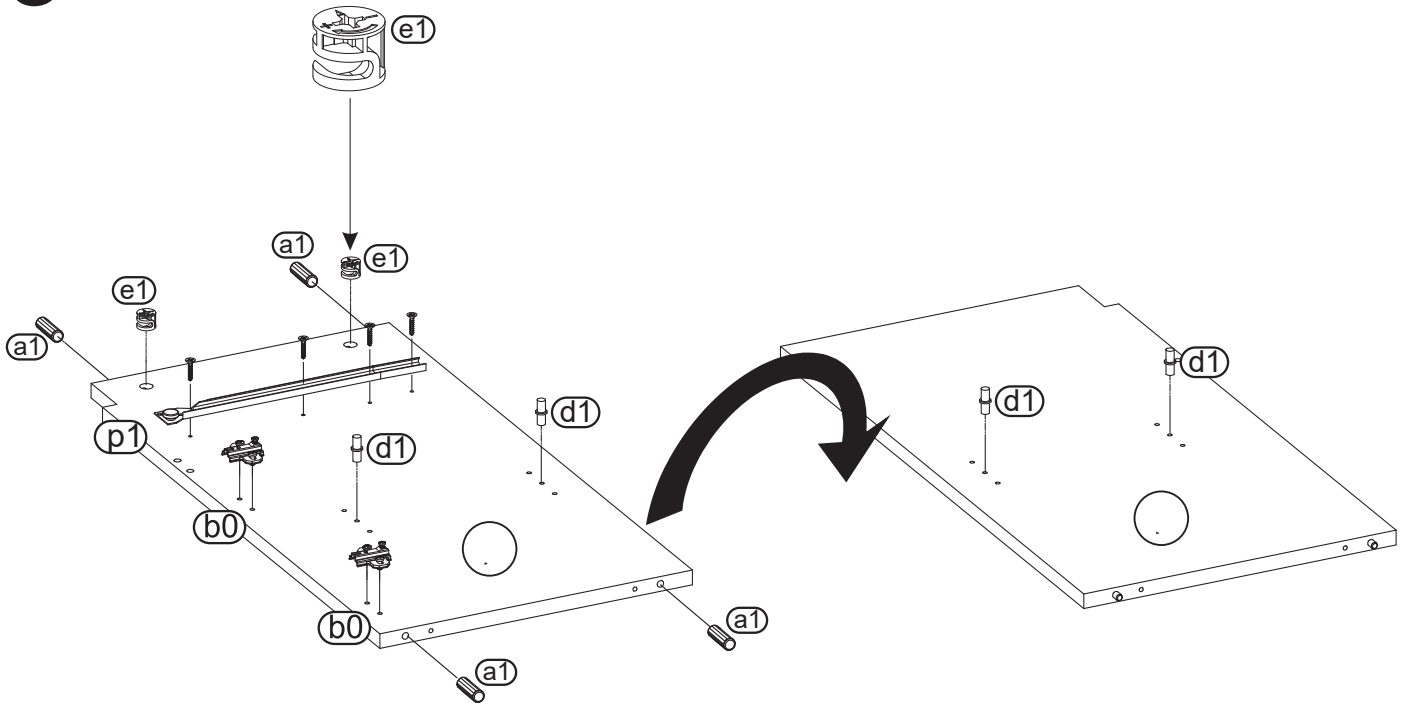


4

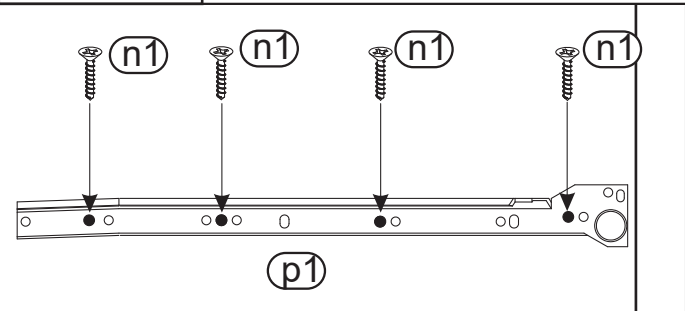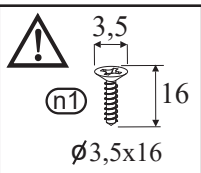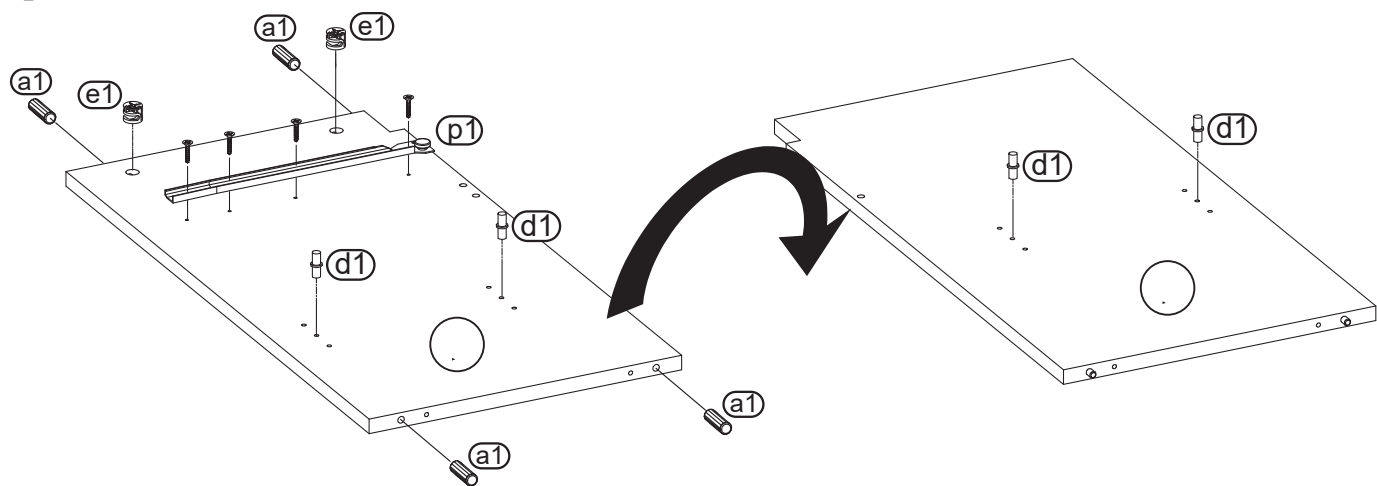


5

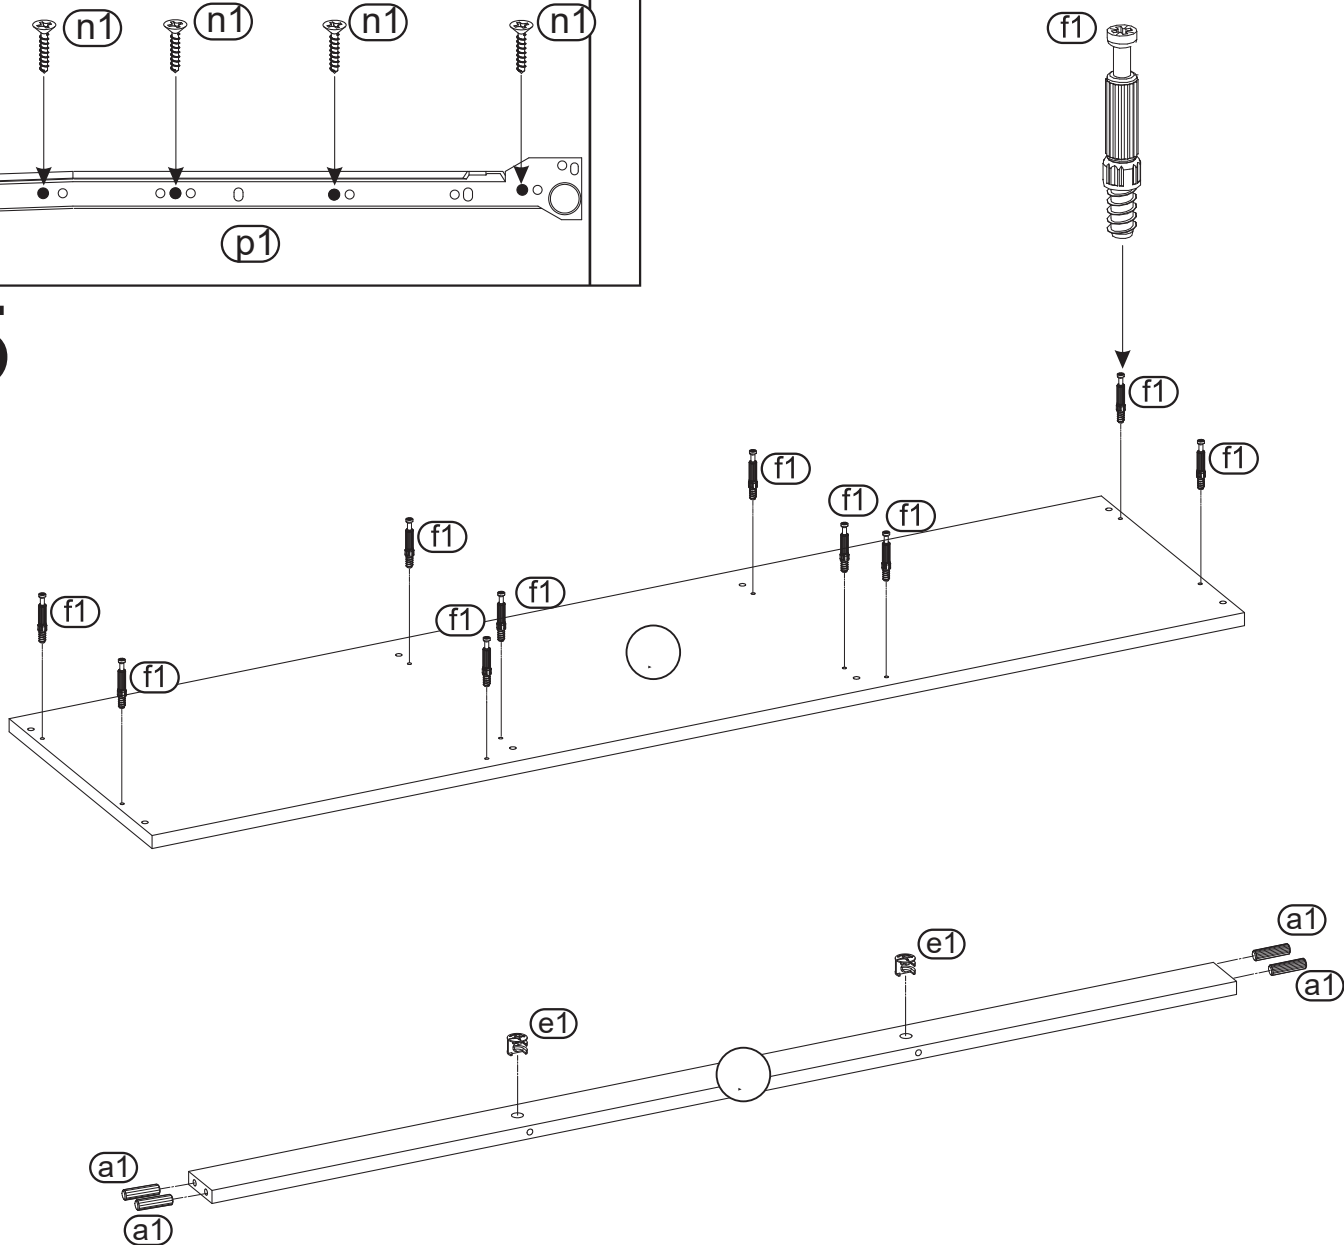


6

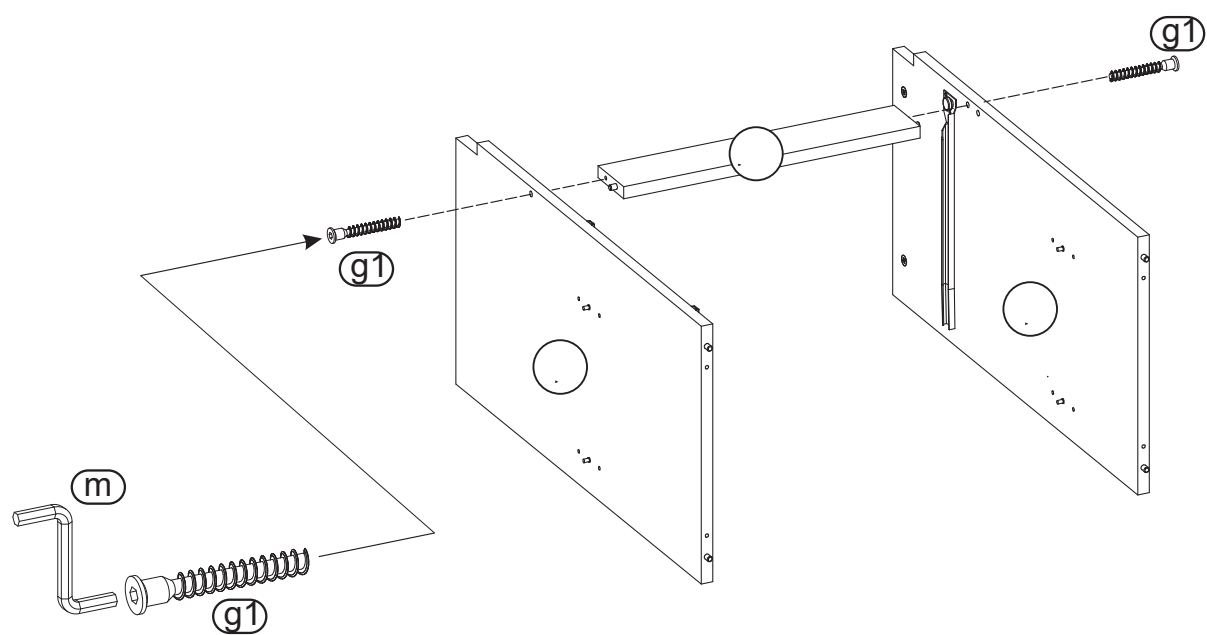


7

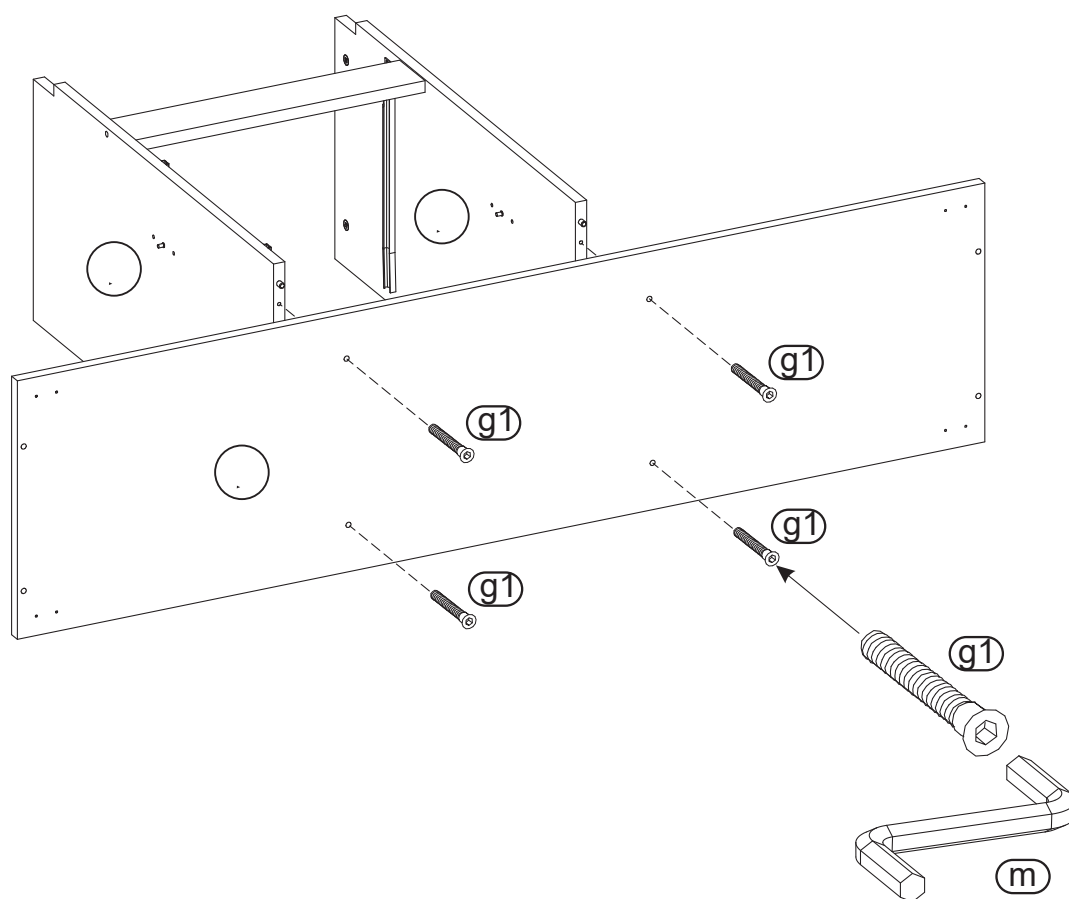


8

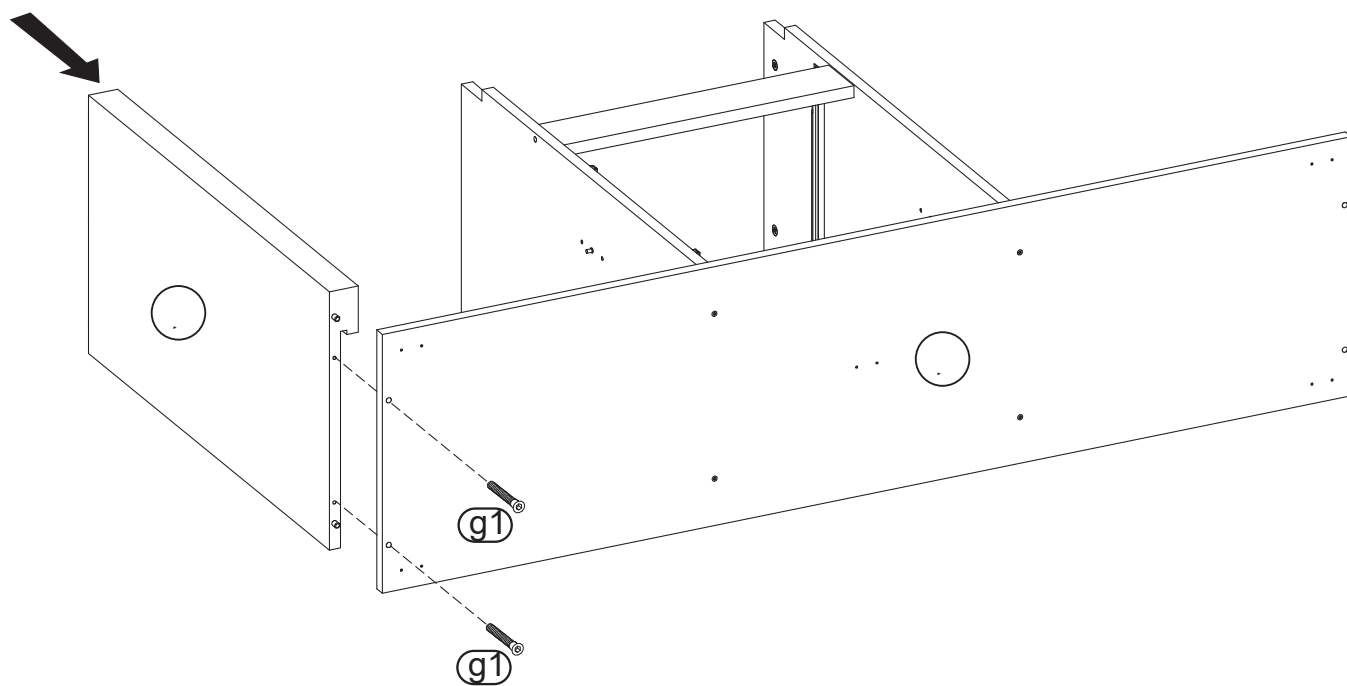


9

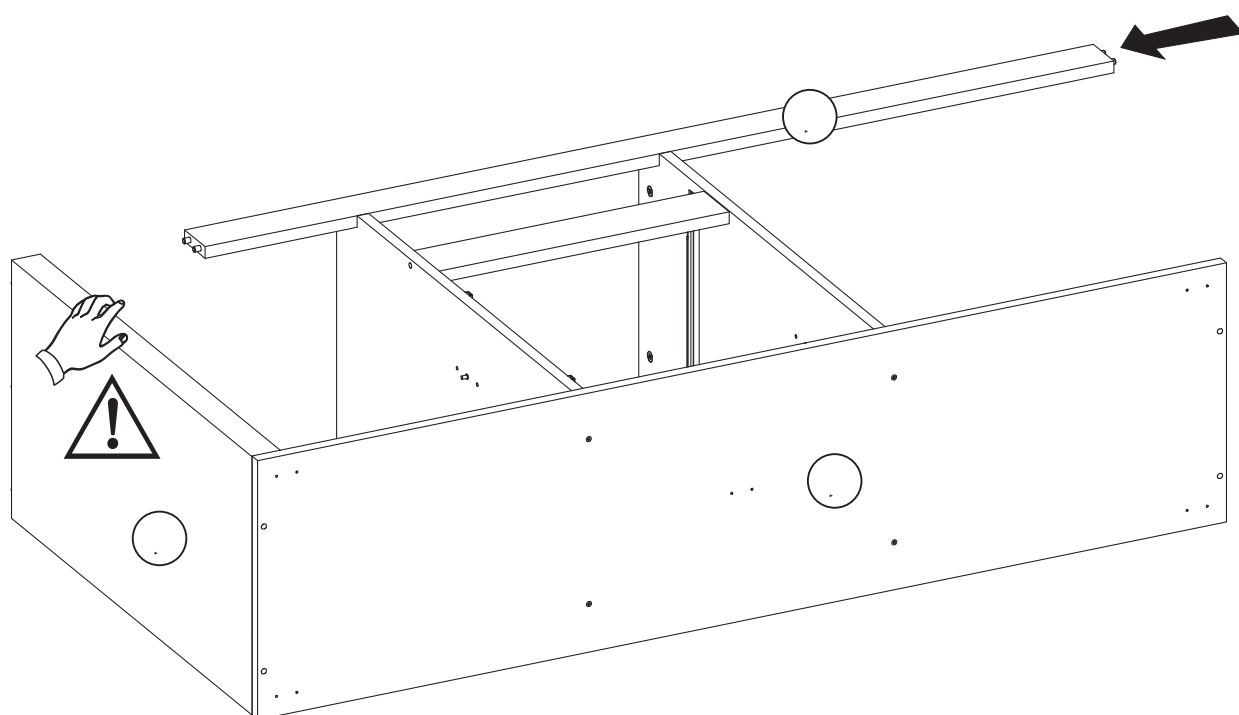




10

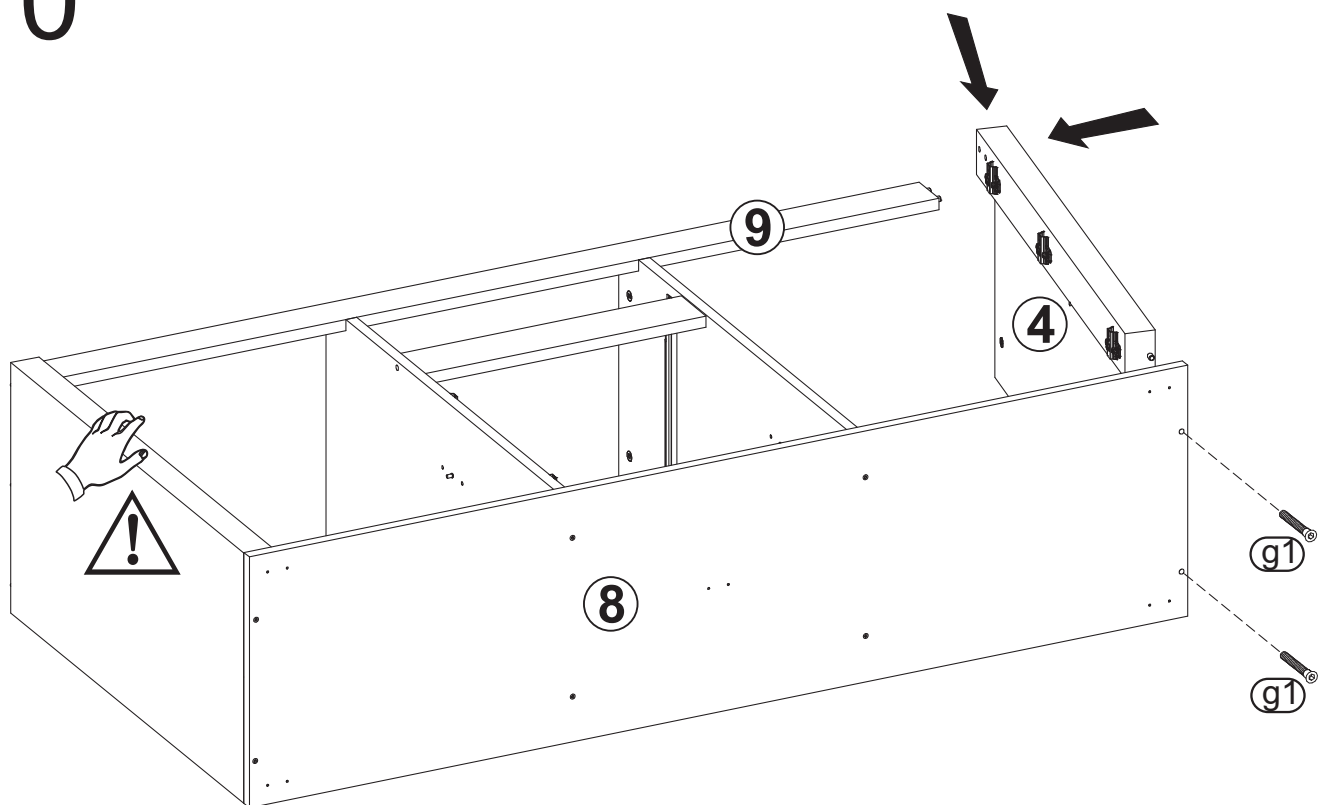


11

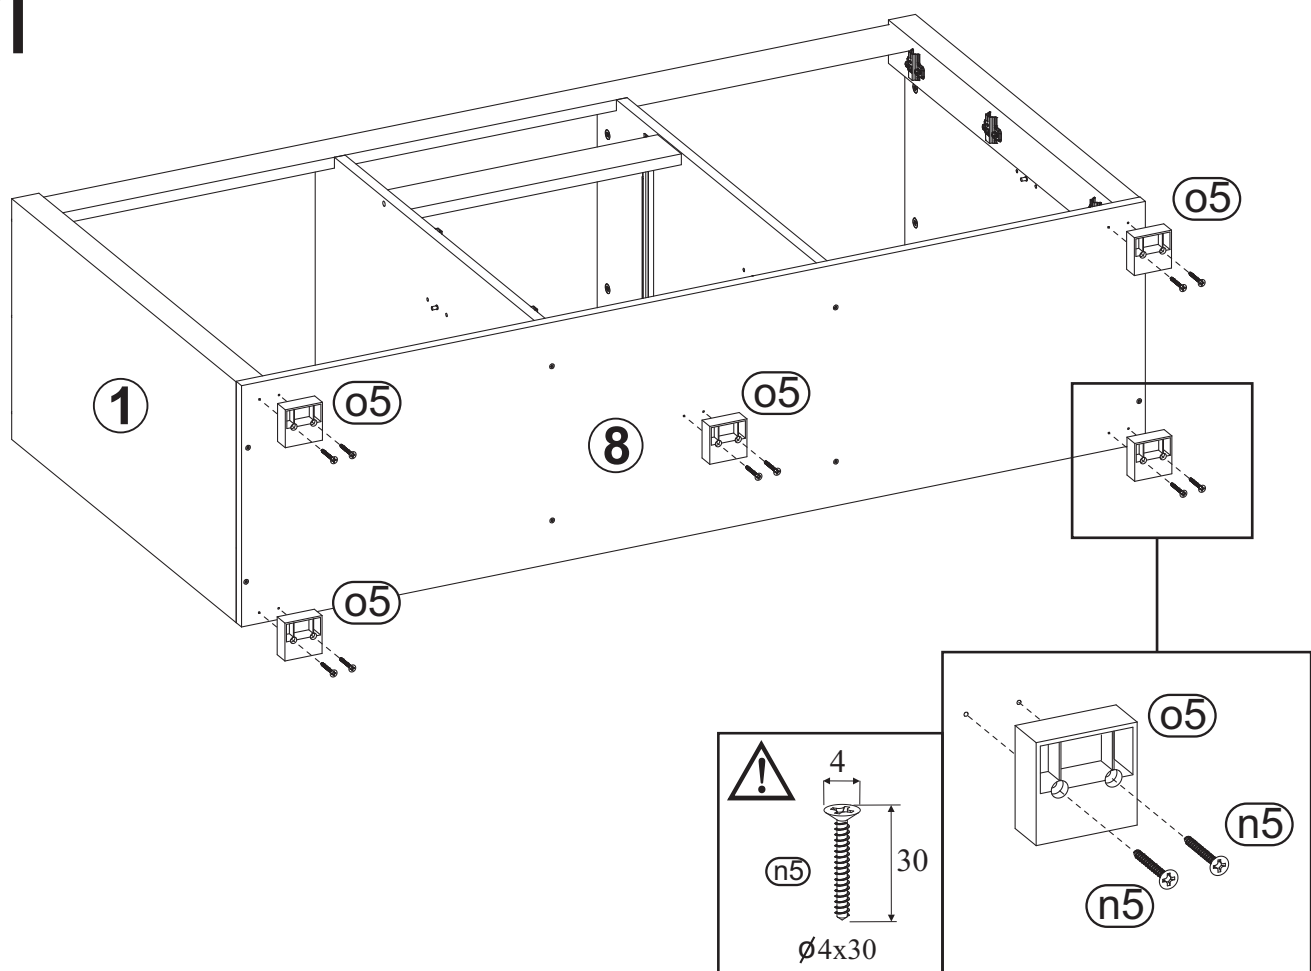


12

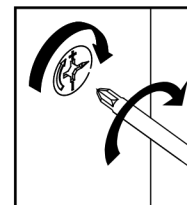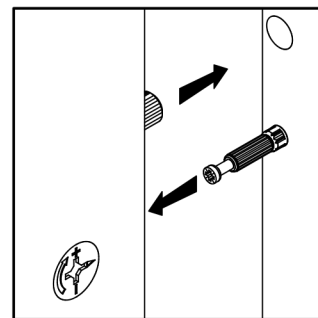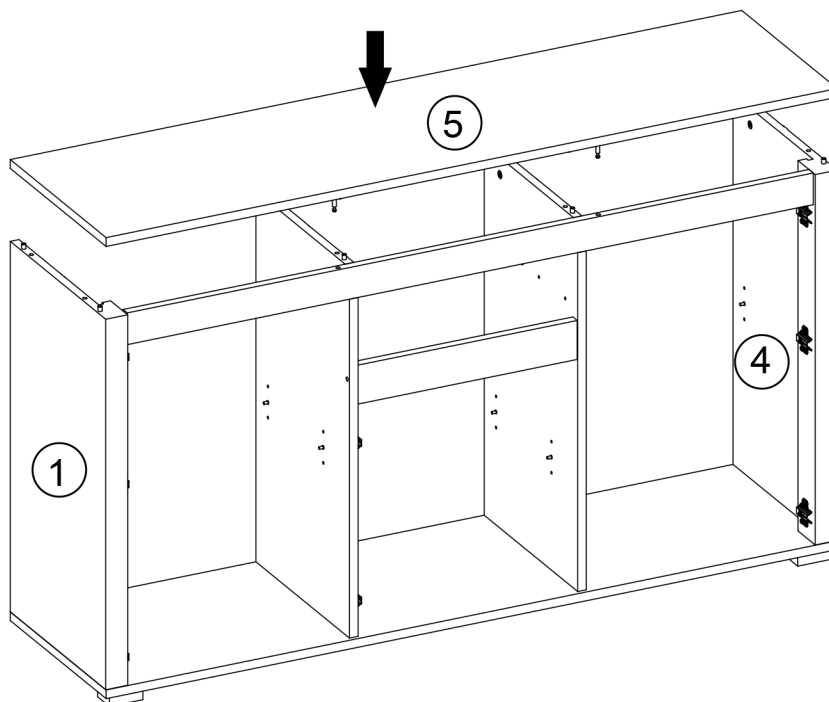


13

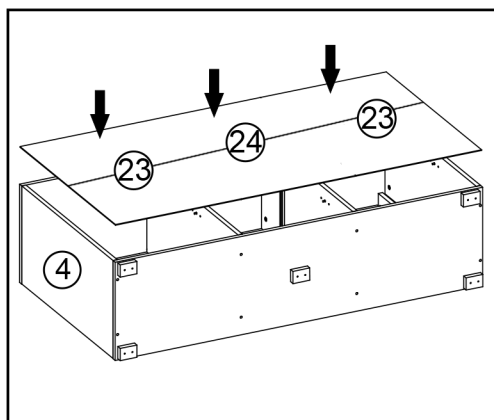

A=B



**Uwaga !!!
POZOR !!!**

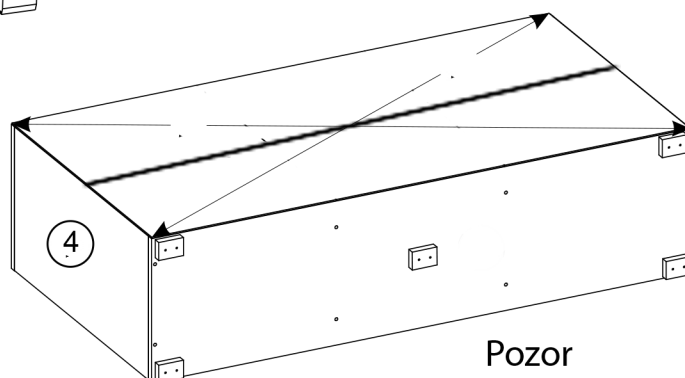

Pozor

Uwaga !!!

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.

Pozor!!!

Před upevněním zadní stěny je třeba změřit úhlopříčky skříňky. Pokud jsou tyto rozměry stejné, můžeme přistoupit k jejímu upevnění, pokud ne, musíme toto dosáhnout stlačením protilehlých rohů skříňky tam, kde byl rozměr větší.


Pozor!!!

Pred upevnením zadnej steny je potreba zmerať uhlopriečku skrinky. Pokiaľ sú tieto rozmery rovnaké, je možné pristúpiť ku jej upevneniu, pokiaľ nie, musíme toto dosiahnuť stlačením protiahlých rohov skrinky tam, kde bol rozmer väčší.



Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

Nesprávné natavení úhlopříček před namontováním zadní stěny znemožní správné nastavení čelních částí.

Nesprávna natavenie uhlopriečok pred namontovaním zadnej steny znemožní neskoršie správne nastavenie čelných častí.

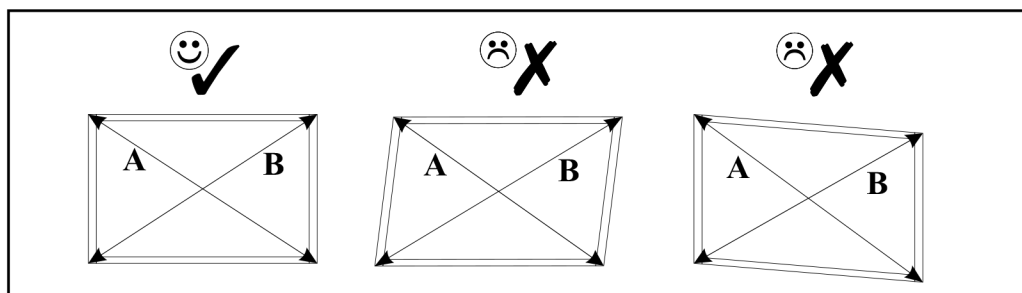

14

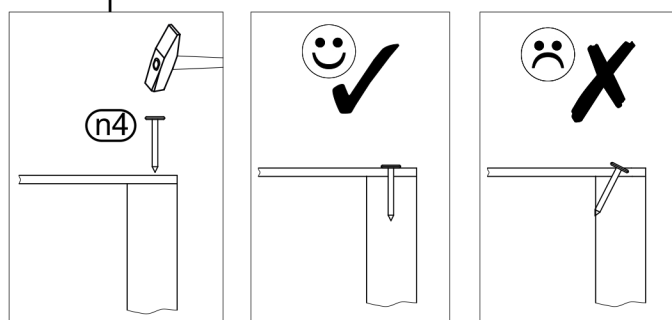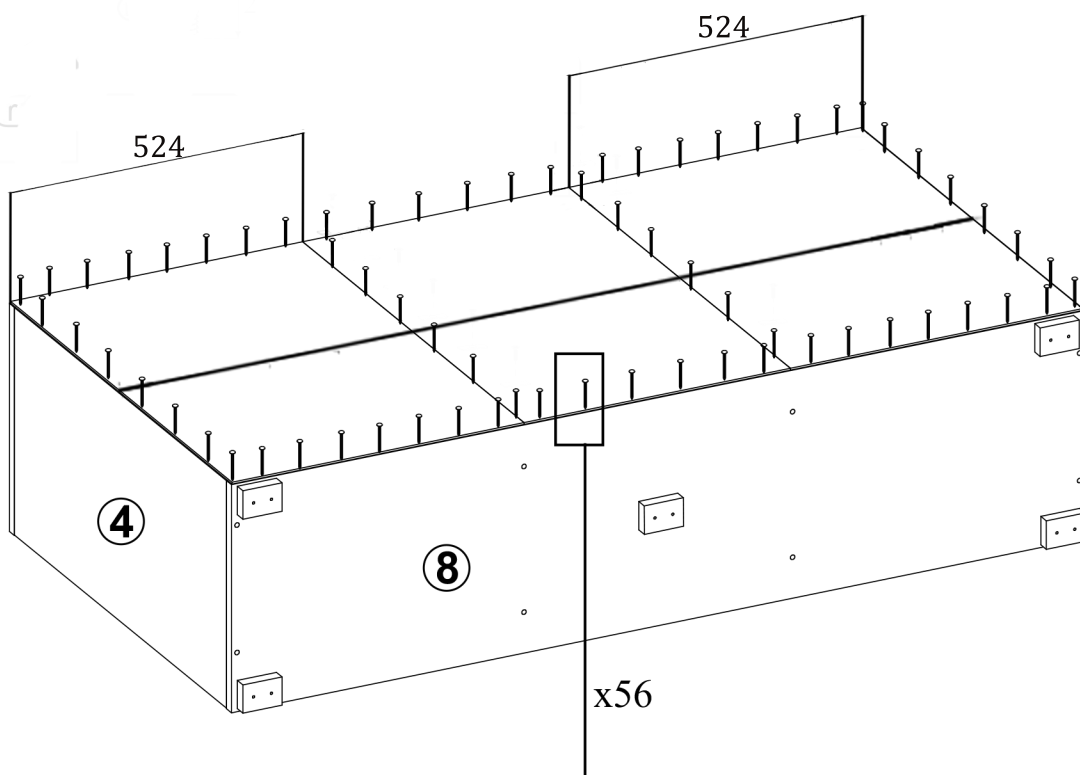




15



Zwróć szczególną uwagę na prawidłowe zamocowanie regulatora frontu.

Věnujte zvláštní pozornost upevnění prvku na nastavování čela.

Venujte zvláštnu pozornosť upevnení prvku na nastavovanie čela.

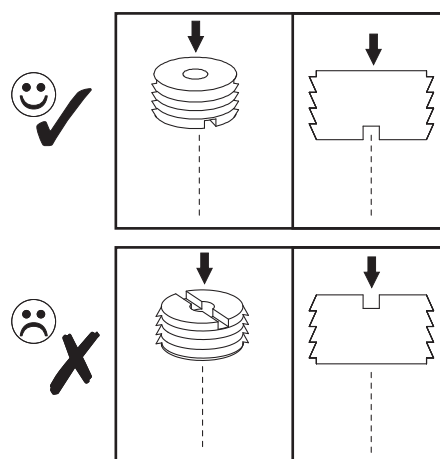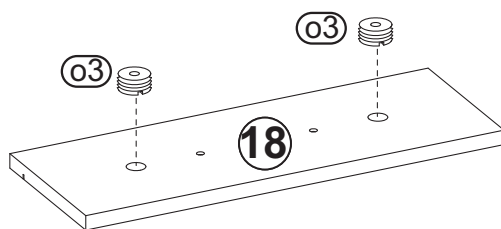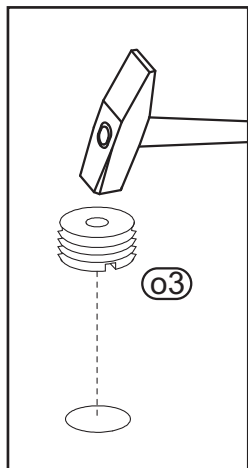




16




Uwaga
Przed montażem uchwytu usuń z elementu folię ochronną.

Pozor
Před namontováním úchytky odstraňte z prvku ochrannou fólii.


Pozor
Pred namontovaním úchytky odstráňte z prvku ochrannú fóliu.

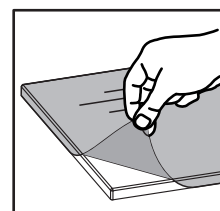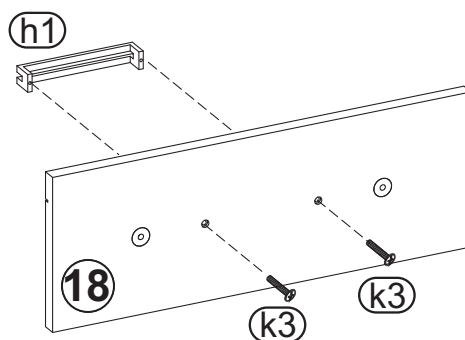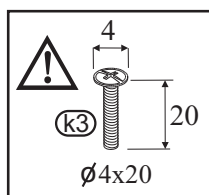

17

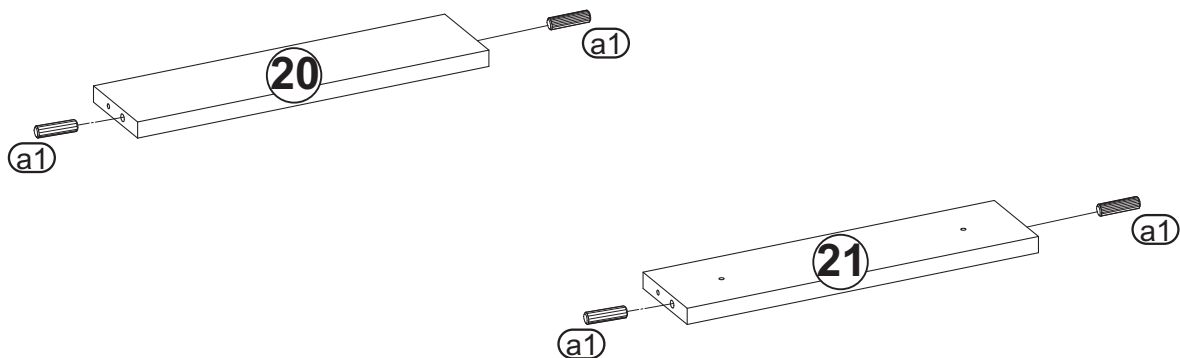

18

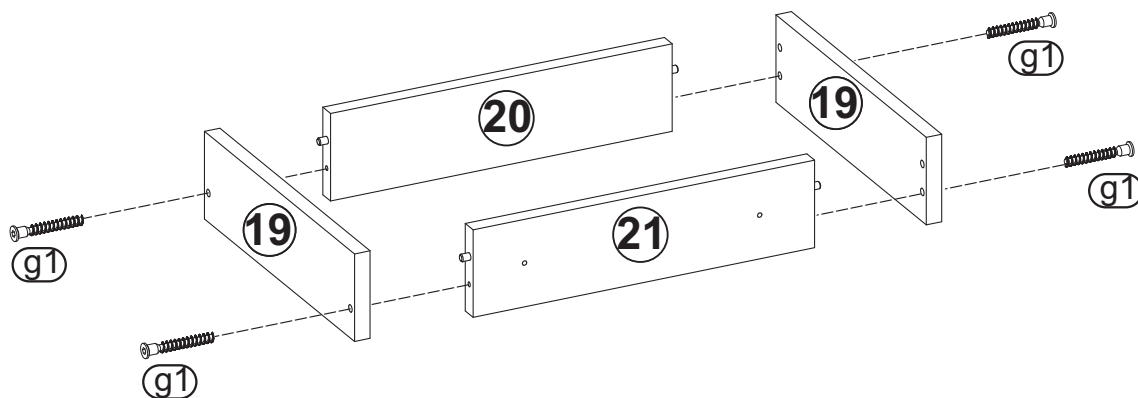


19


Przed zamocowaniem dna szuflady należy zmierzyć przekątne szuflady. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szuflady, tam gdzie wymiar był większy.

Před upevněním dna zásuvky je třeba změřit její úhlopříčky. Pokud jsou tyto rozměry stejné, můžeme přistoupit k jeho upevnění, pokud nejsou, musíme toto dosáhnout stlačením protilehlých rohů zásuvky tam, kde byl větší rozměr.




Pred upevnením dna zásuvky je treba zmerať jej uhlopriečky. Pokiaľ sú tieto rozmery rovnaké, môžete pristúpiť k jeho upevneniu, pokiaľ nie sú, musíte toto dosiahnuť stlačením protíľahlých rohov zásuvky tam, kde bol väčší rozmer.

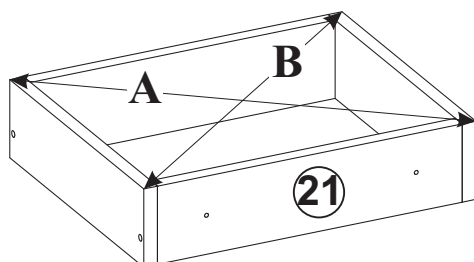

$A=B$



20

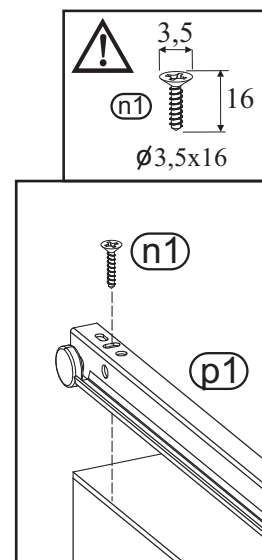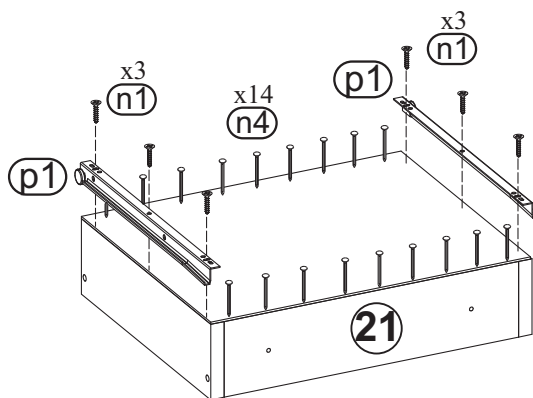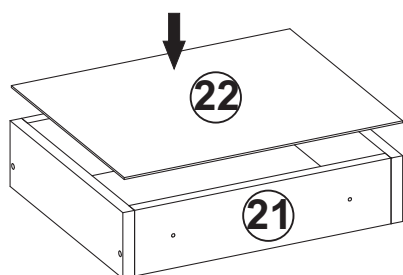




21






Przed całkowitym dokręceniem frontu możliwa jest jego regulacja.

Před úplným utažením čela je možné jeho nastavení.






Pred úplným utiahnutím čela je možné jeho nastavenie.

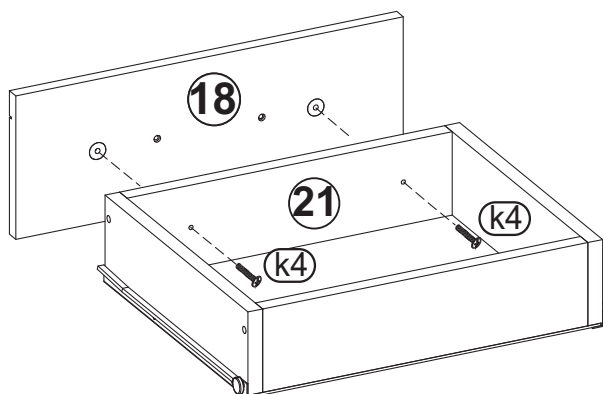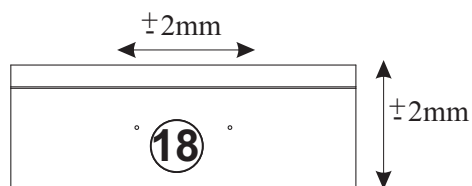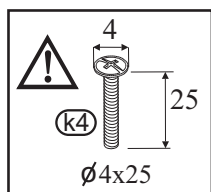



22

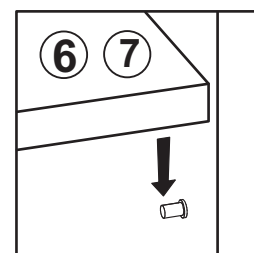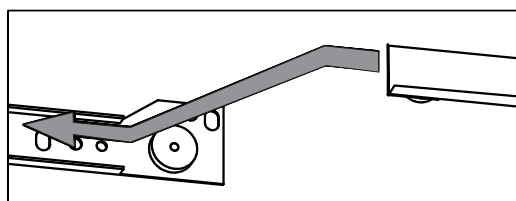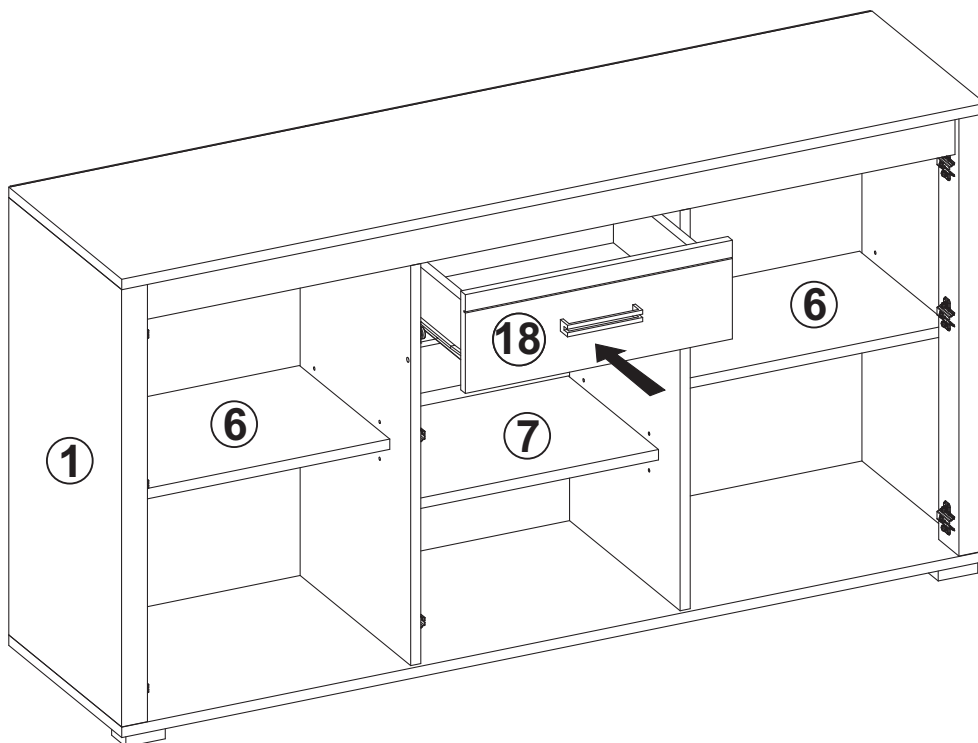


23

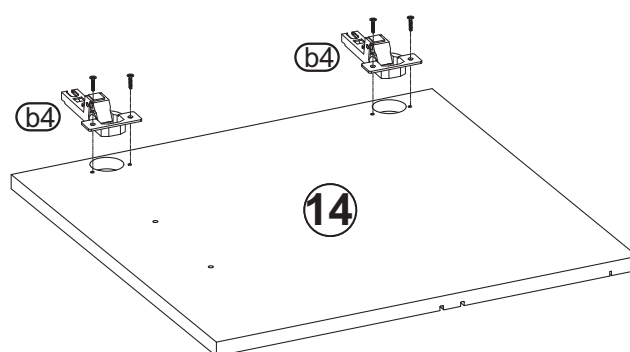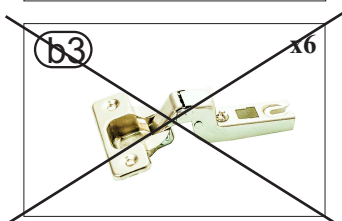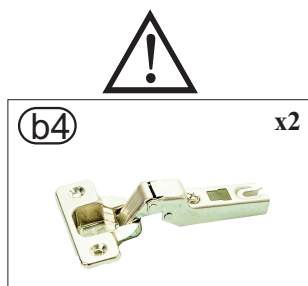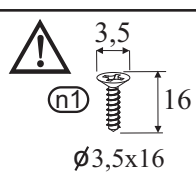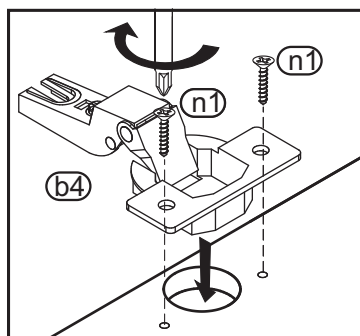



24

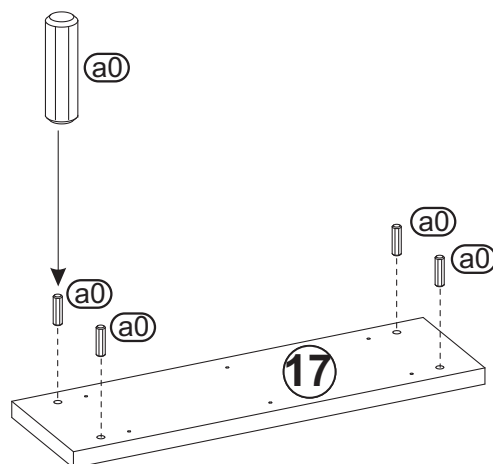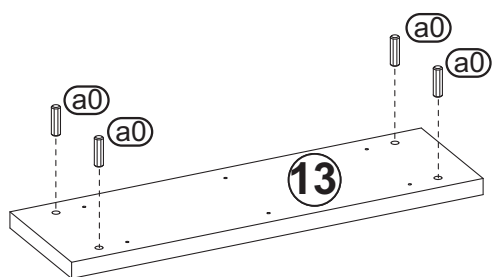





25

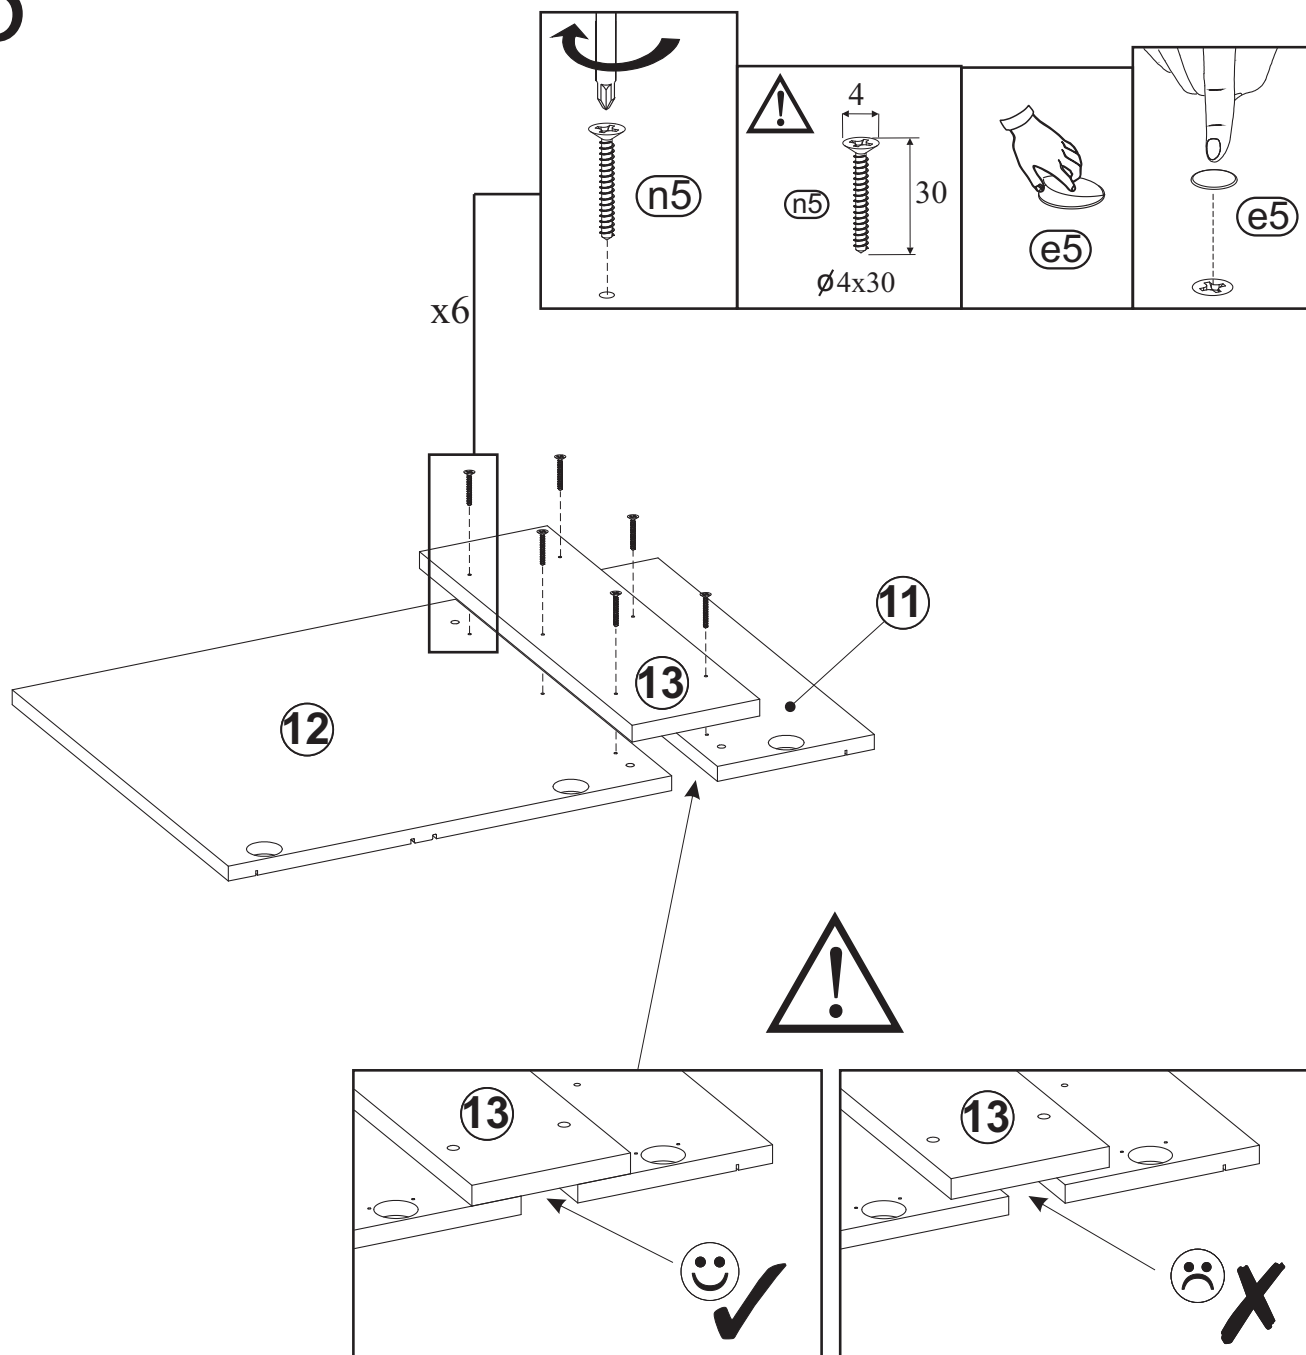

26

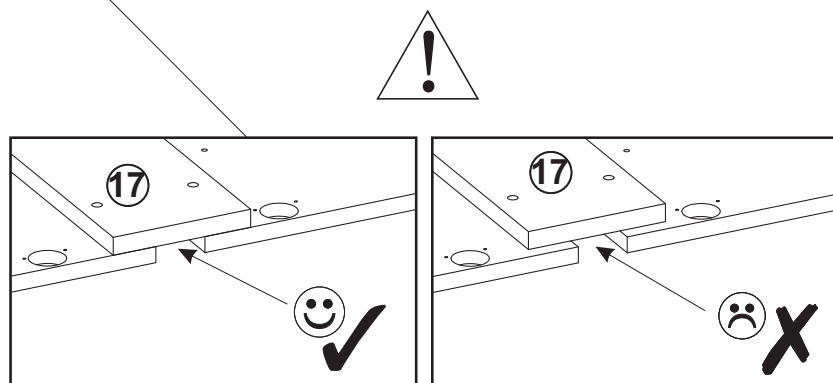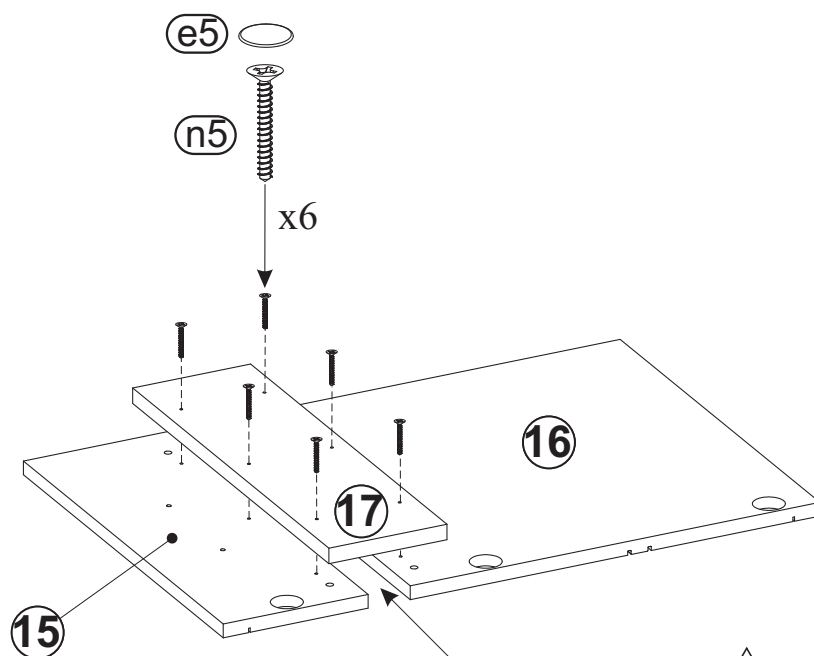

27



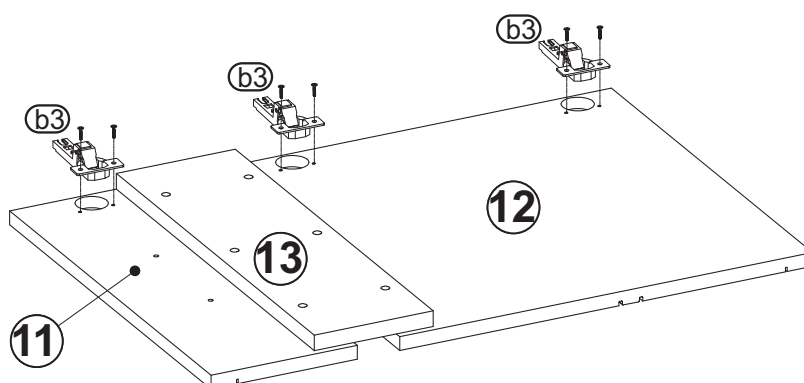
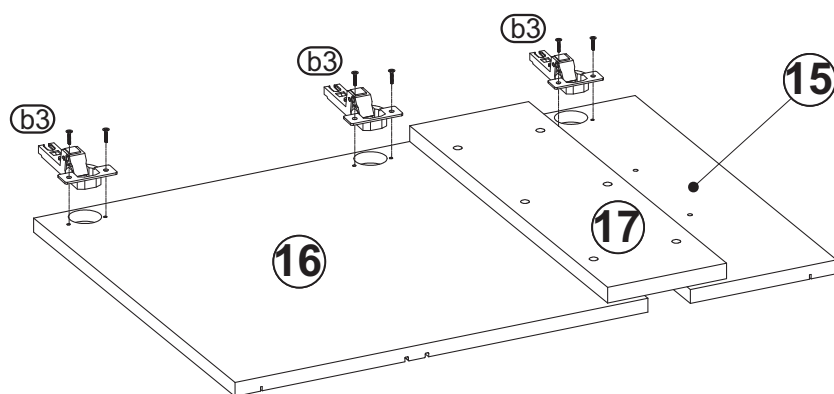
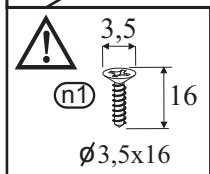
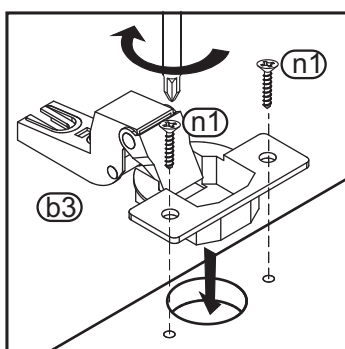


28

Przed montażem
uchwytów usuń folię
ochronną, znajdującą się na
elementach 11,12,14,15,16.

Před namontováním
úchytek odstraňte
ochrannou fólii, která je
na prvcích 11,12,14,15,16.

Pred namontovaním
úchytek odstraňte
ochrannú fóliu, ktorá je
na prvkoch 11,12,14,15,16.

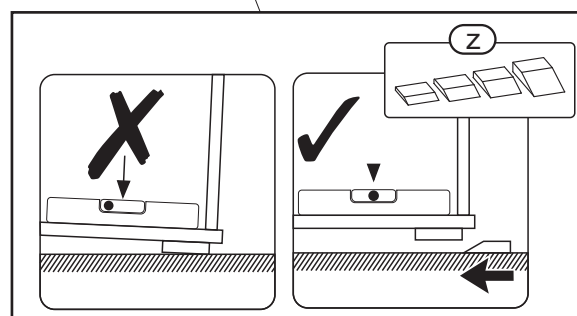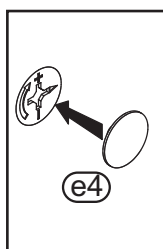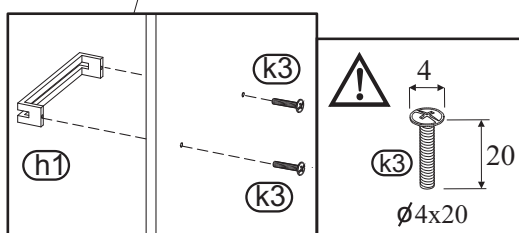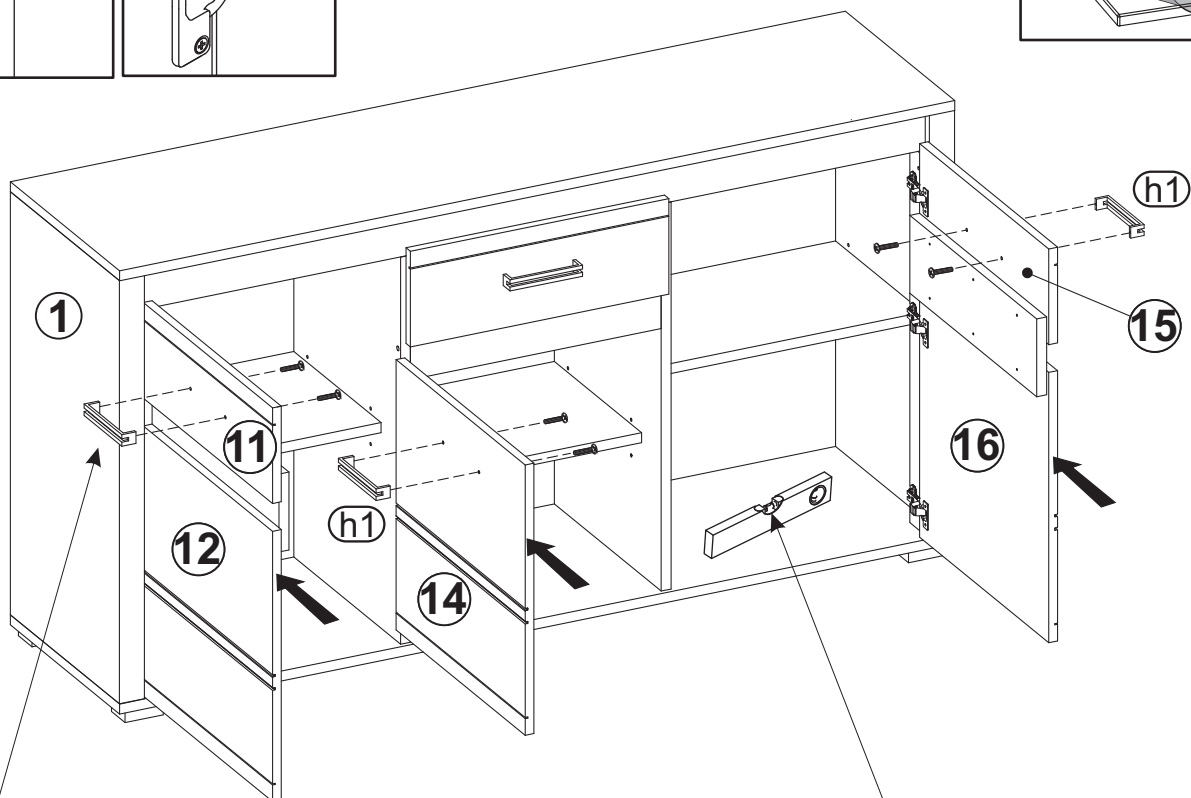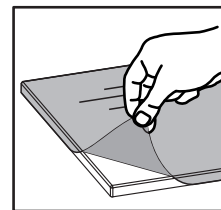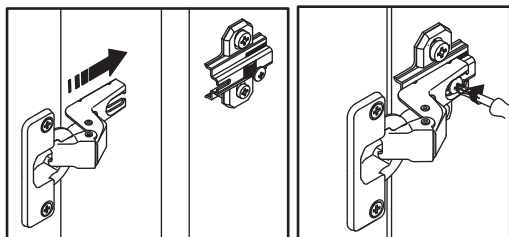

Wykonaj końcową
regulację frontów.

Proveďte konečné
nastavení čela.

Spravte konečné
nastavenie čela.

