



GRAND - GR04


KOMODA 2D1W , KOMODA 2D1V, KOMODA 2D1V

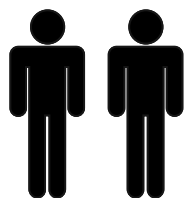

100 min.




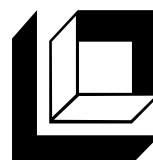


**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

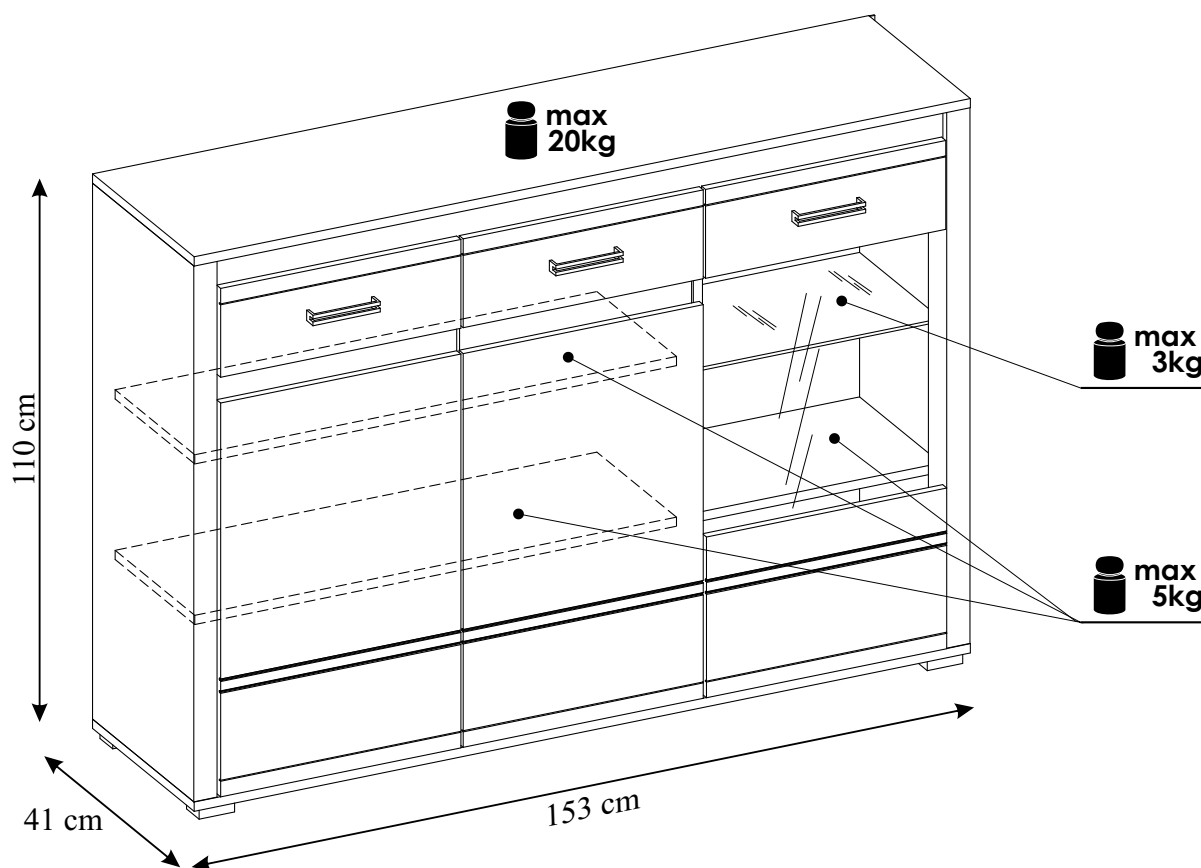

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

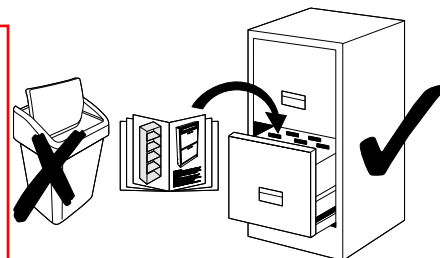

tel. 41 331 63 40,


fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

GRAND - GR04

KOMODA 2D1W , KOMODA 2D1V, KOMODA 2D1V

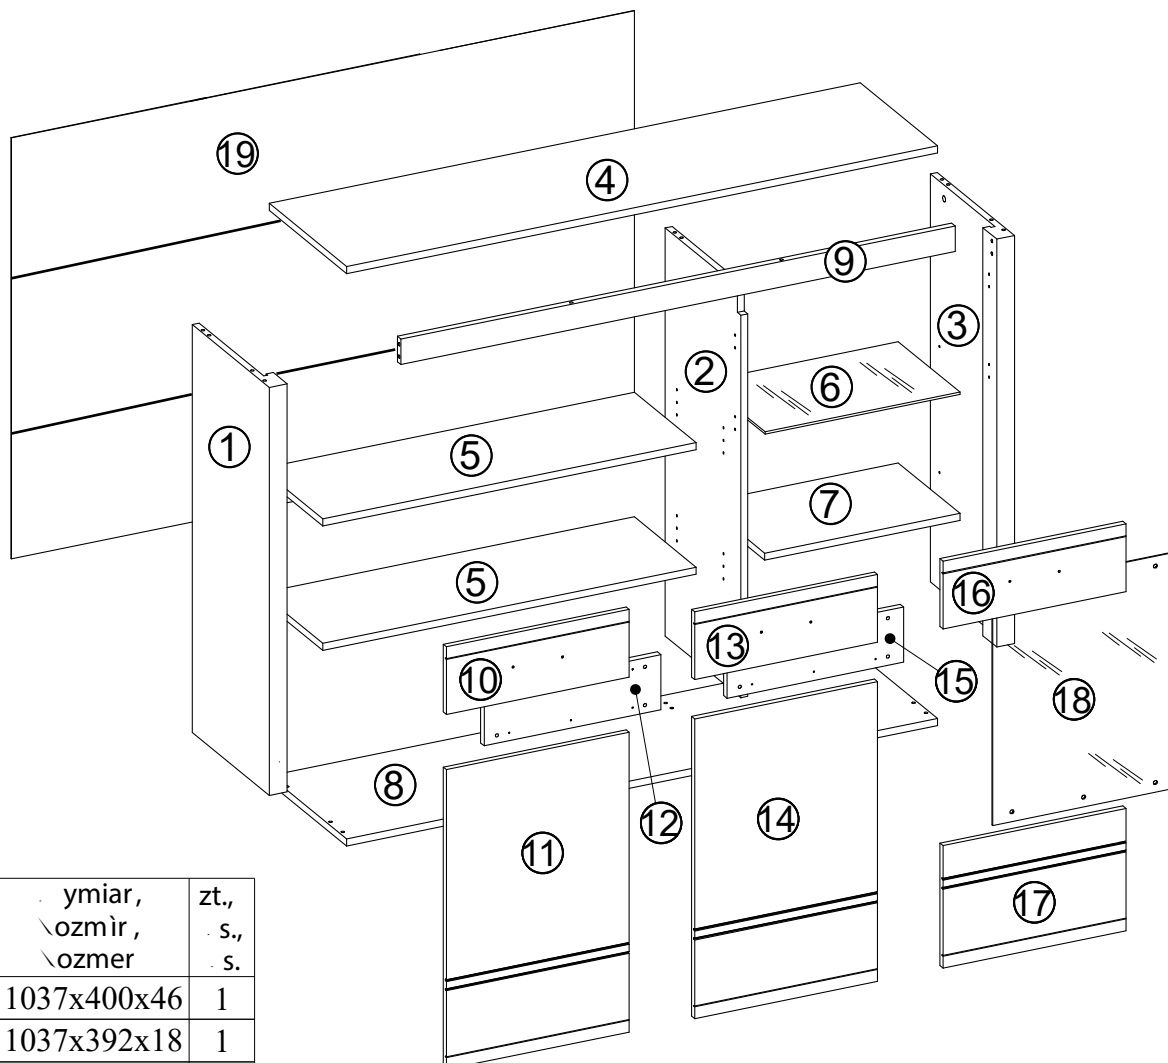

	od, ód, ód	ymiar, \ozmír, \ozmer	zt., s., s.
①	GR04-01	1037x400x46	1
②	GR04-02	1037x392x18	1
③	GR04-03	1037x400x46	1
④	GR04-04	1532x401x18	1
⑤	GR04-05	968x320x18	2
⑥	GR04-06	505x320x6	1
⑦	GR04-07	506x320x18	1
⑧	GR04-08	1532x401x18	1
⑨	GR04-09	1437x65x18	1
⑩	GR04-10	172x474x16	1
⑪	GR04-11	762x474x16	1
⑫	GR04-12	474x140x18	1
⑬	GR04-13	172x474x16	1

	od, ód, ód	ymiar, \ozmír, \ozmer	zt., s., s.
⑭	GR04-14	762x474x16	1
⑮	GR04-15	458x140x18	1
⑯	GR04-16	172x474x16	1
⑰	GR04-17	311x474x16	1
⑱	GR04-18	600x472x4	1
⑲	GR04-19	1526x356,6x3	3



Uwaga
Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną,
producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

Pozor



Montážní návod není technická dokumentace, výrobce si vyhrazuje právo na konstrukční změny.


Pozor





Montážny návod nie je technická dokumentácia, výrobca si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny.

GRAND - GR04

KOMODA 2D1W , KOMODA 2D1V, KOMODA 2D1V

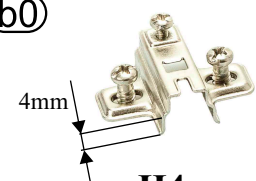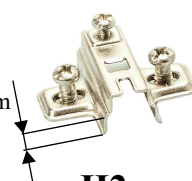(a0) x8  $\varnothing 8 \times 25$	(a1) x22  $\varnothing 8 \times 30$	(b0) x6  H4	(b1) x3  H2
(b3) x6 	(b5) x3 	(d1) x12 	(d2) x4 
(e1) x8 	(e4) x6  $\varnothing 20$	(e5) x12  $\varnothing 13$	(f1) x8 
(g1) x6  $\varnothing 7 \times 50$	(h1) x3 	(k3) x6  $\varnothing 4 \times 20$	(le) x1 
(le1) x1 	(m) x1 	(n1) x18  $\varnothing 3,5 \times 16$	(n2) x8  $\varnothing 3 \times 20$
(n4) x60 	(n5) x22  $\varnothing 4 \times 30$	(n6) x6  $\varnothing 4 \times 20$	(o2) x6 
(o5) x5 	(r1) x8 	(z) x2 	

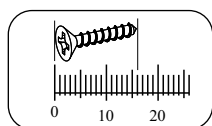

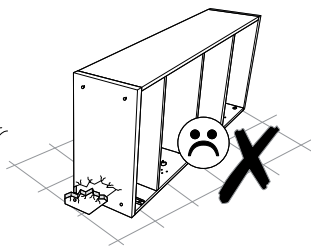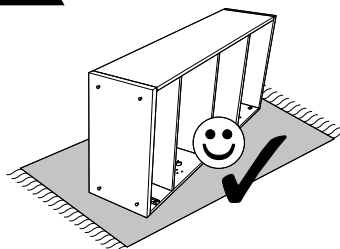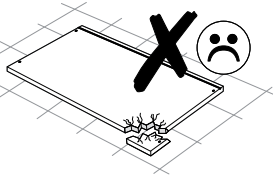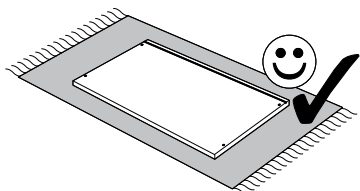












1



Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

Vínajte zvláštní pozornost správné volbě při vbíjení hmoždinek.

Venujte zvláštnu pozornosť správnej voľbe pri vbíjaní hmoždienok.

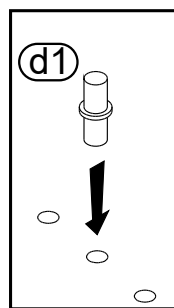
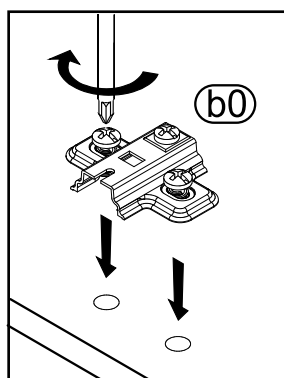
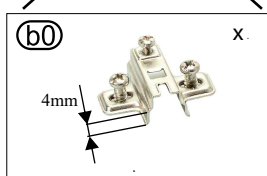
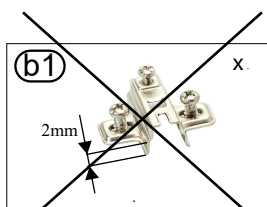
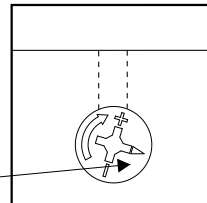
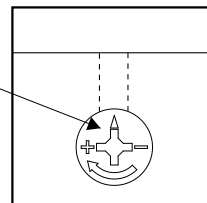
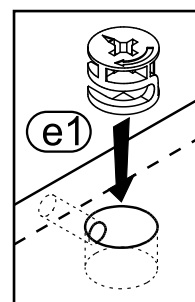
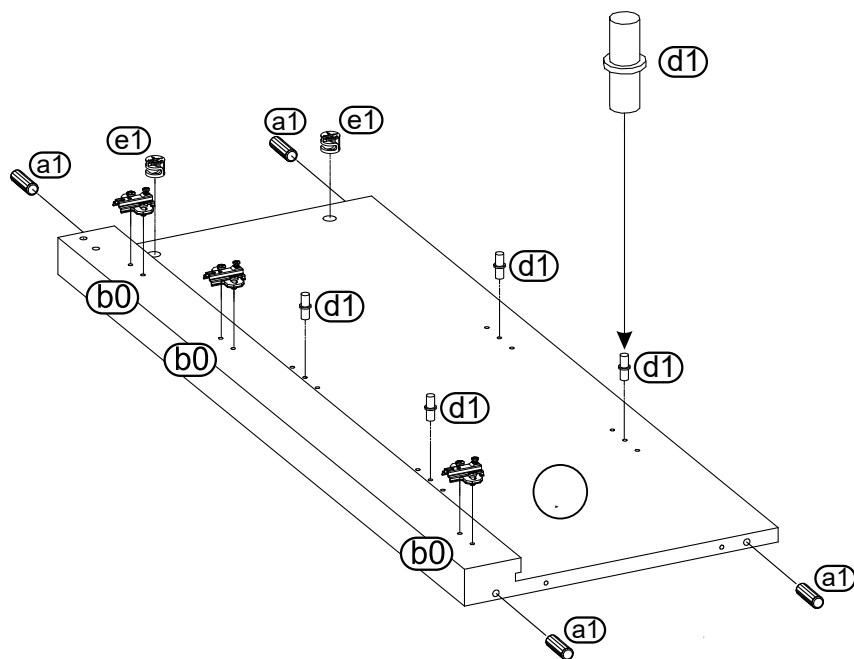
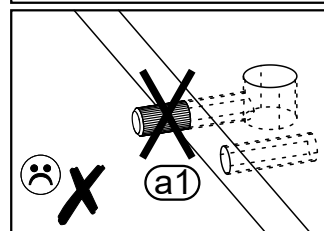
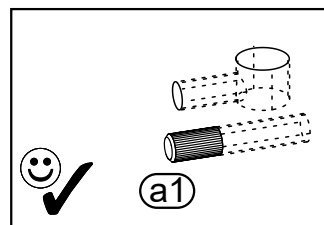
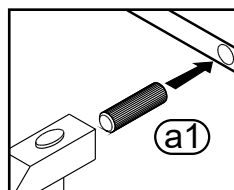


2





Przed przyklejeniem
paska Led proszê usun¹æ
foliê zabezpieczaj¹c¹.

Pøed pøilepením
LED pásky odstrãte
ochrannou fólii.


Pred prilepením
LED pásky odstrãte
ochrannú fóliu.

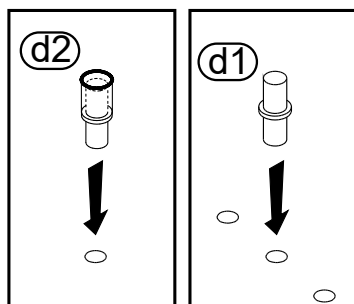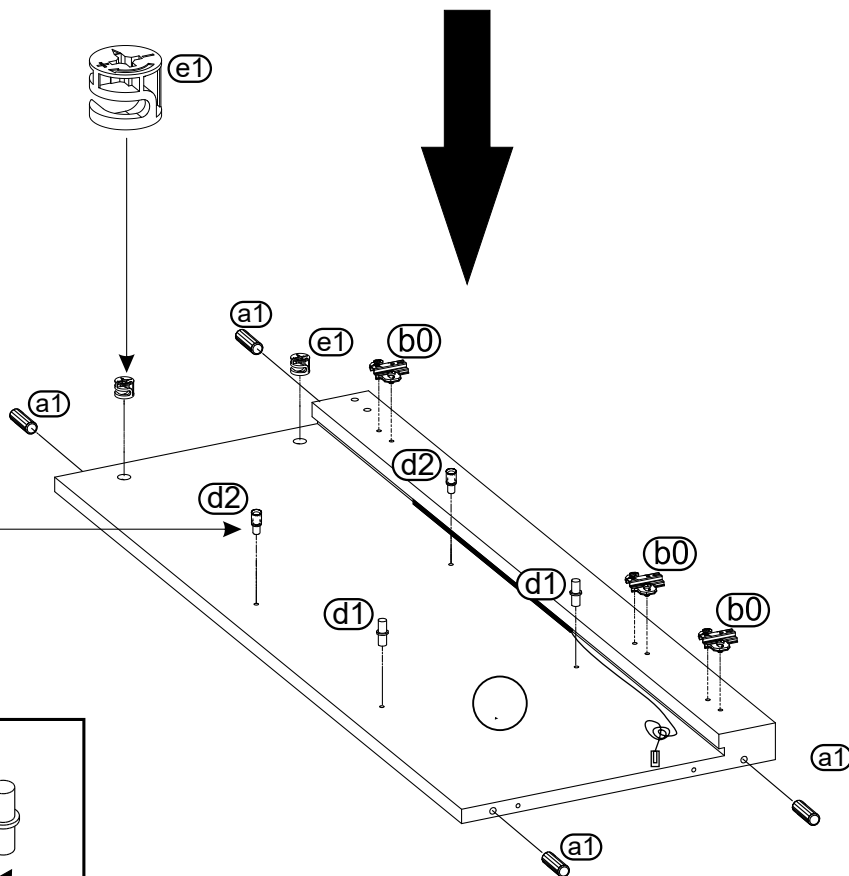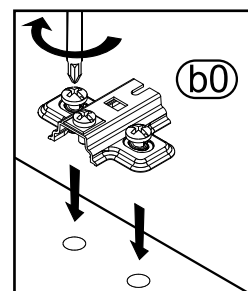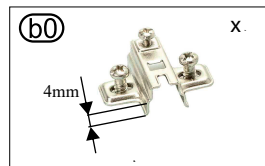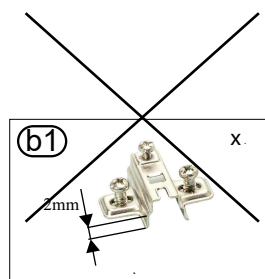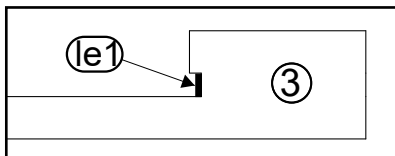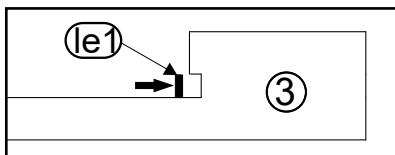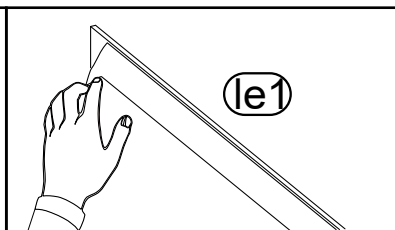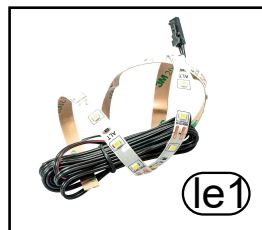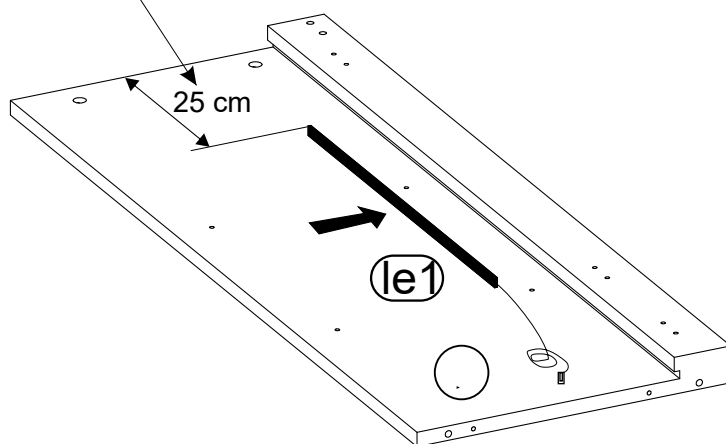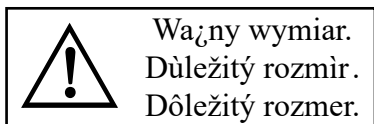


3

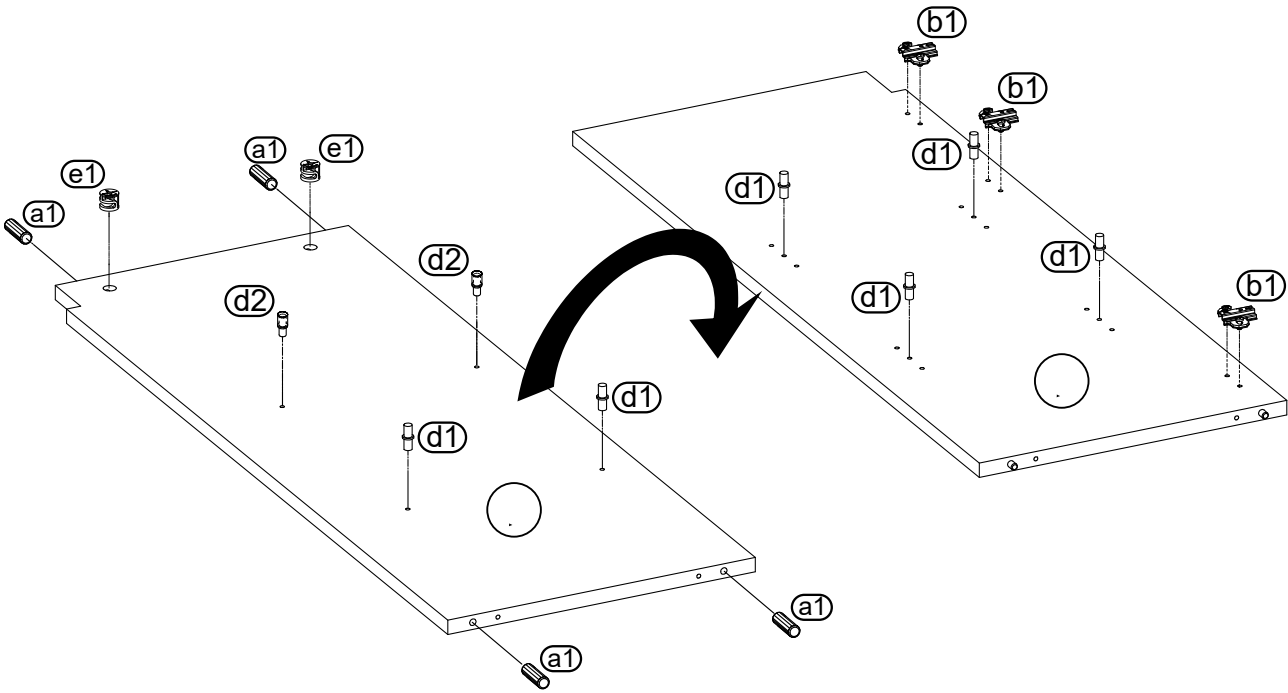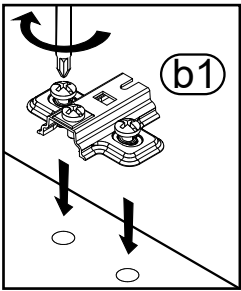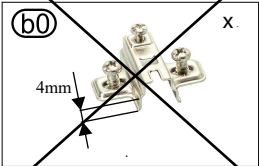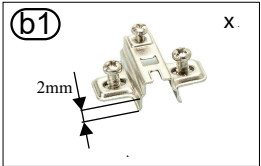


4

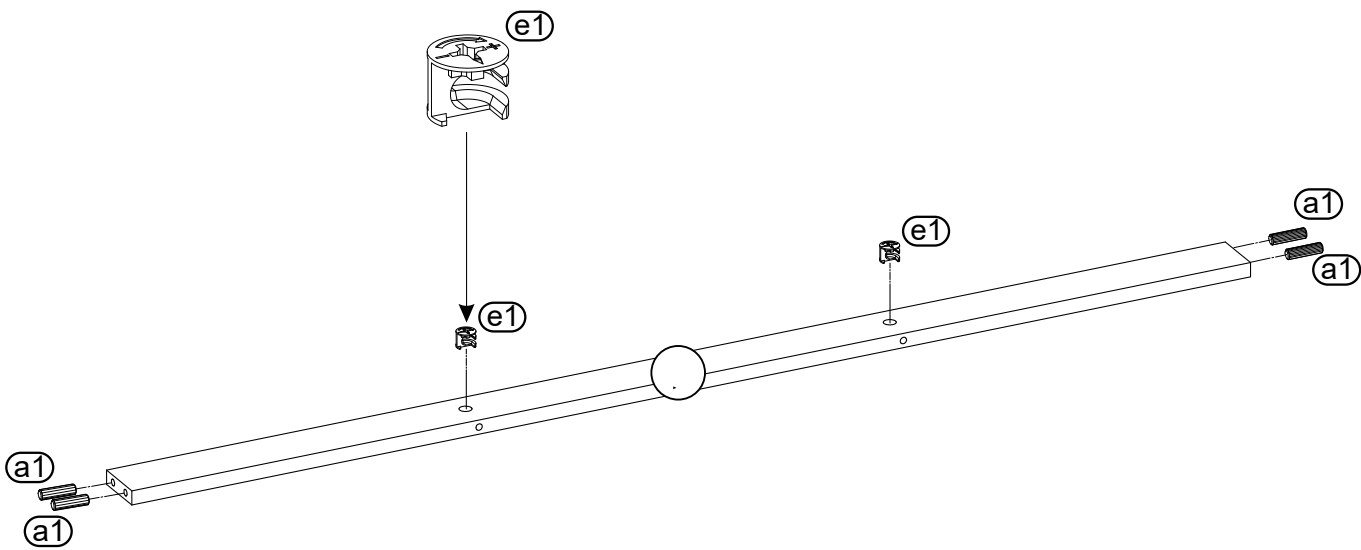


5

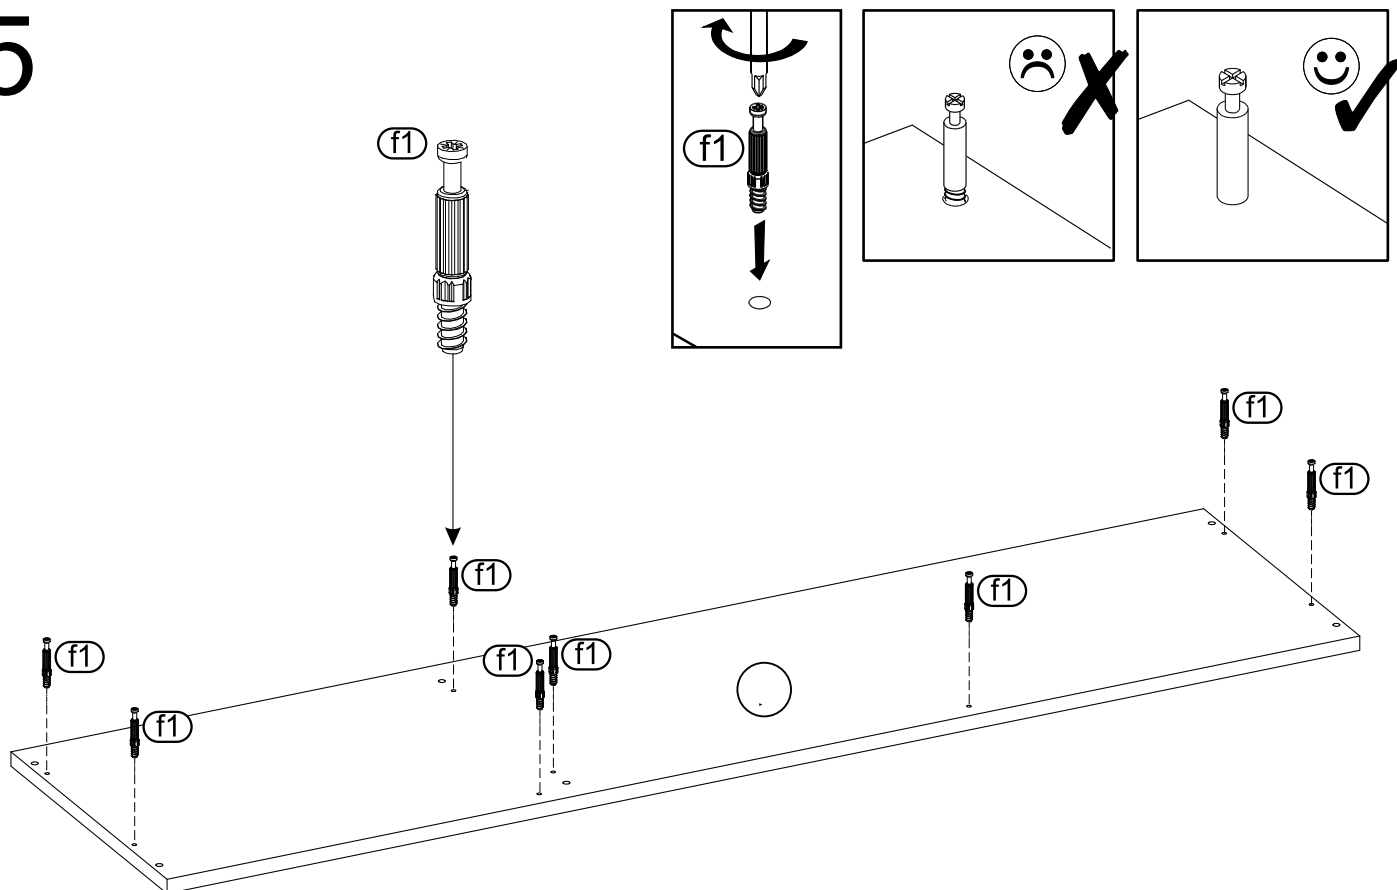


6

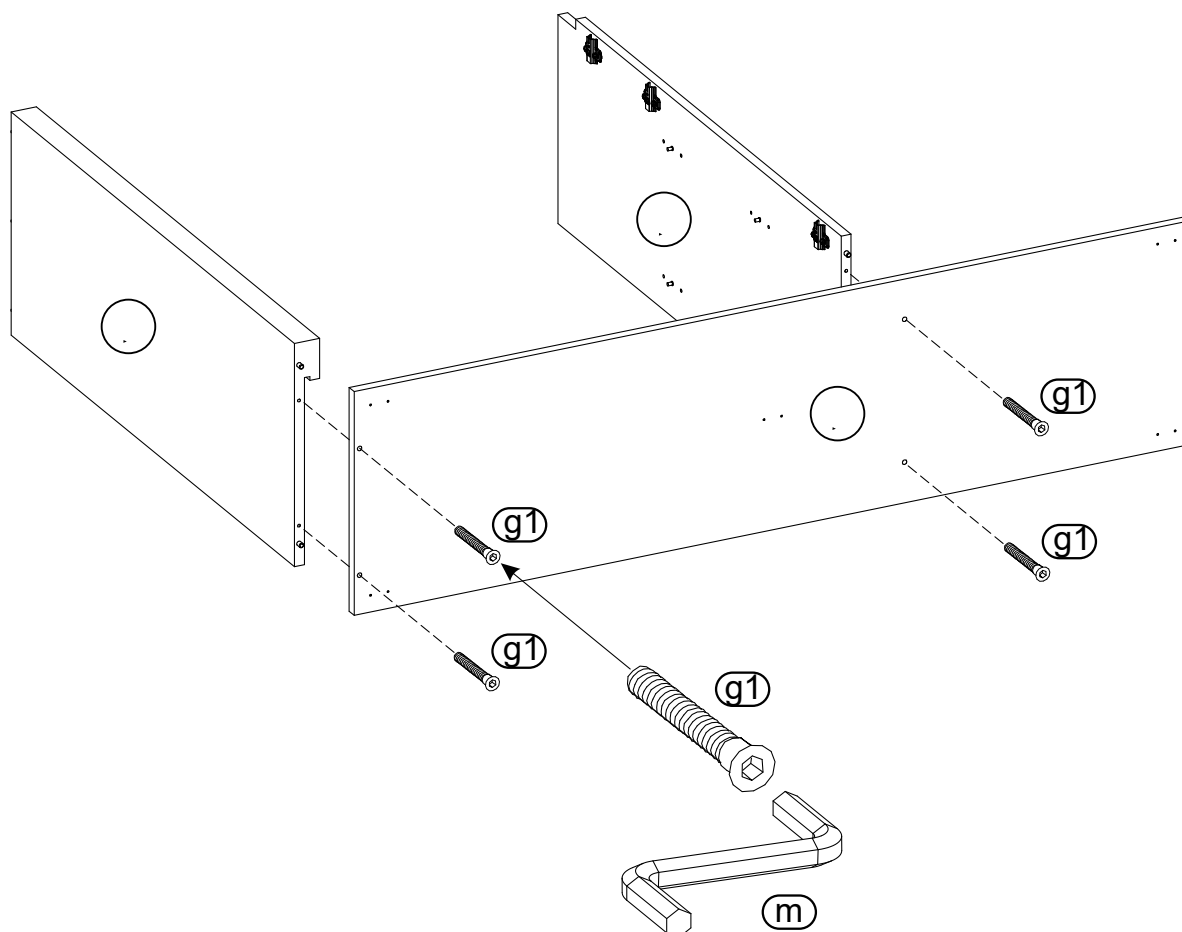




7

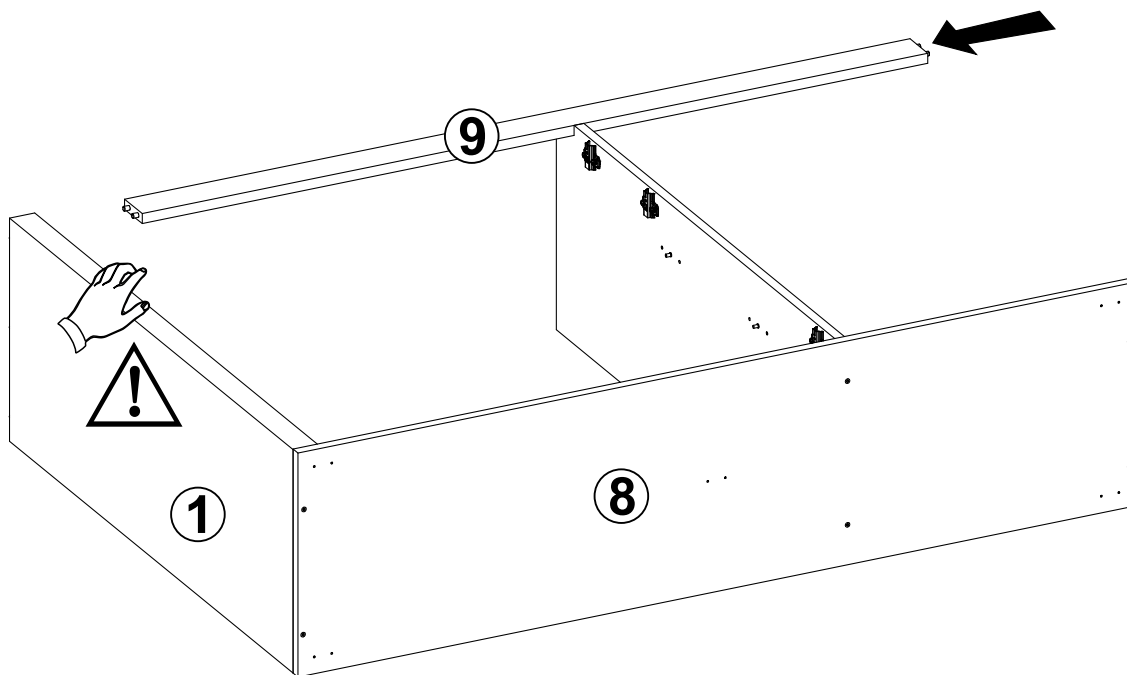




8

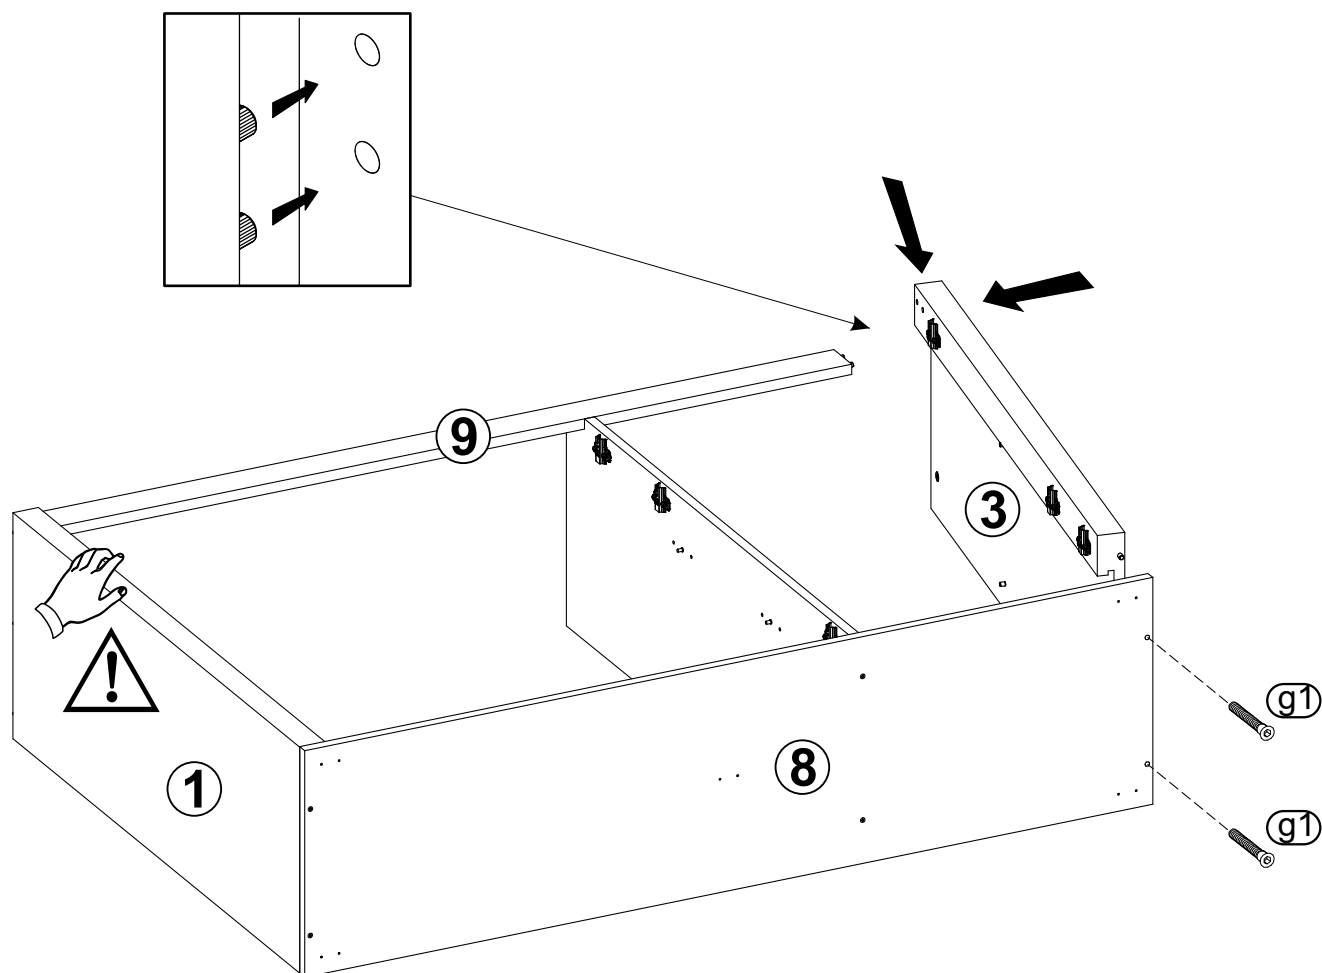


9

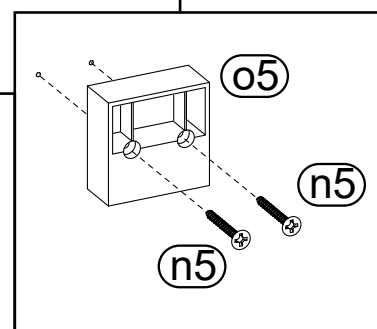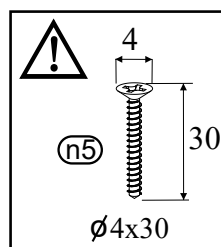
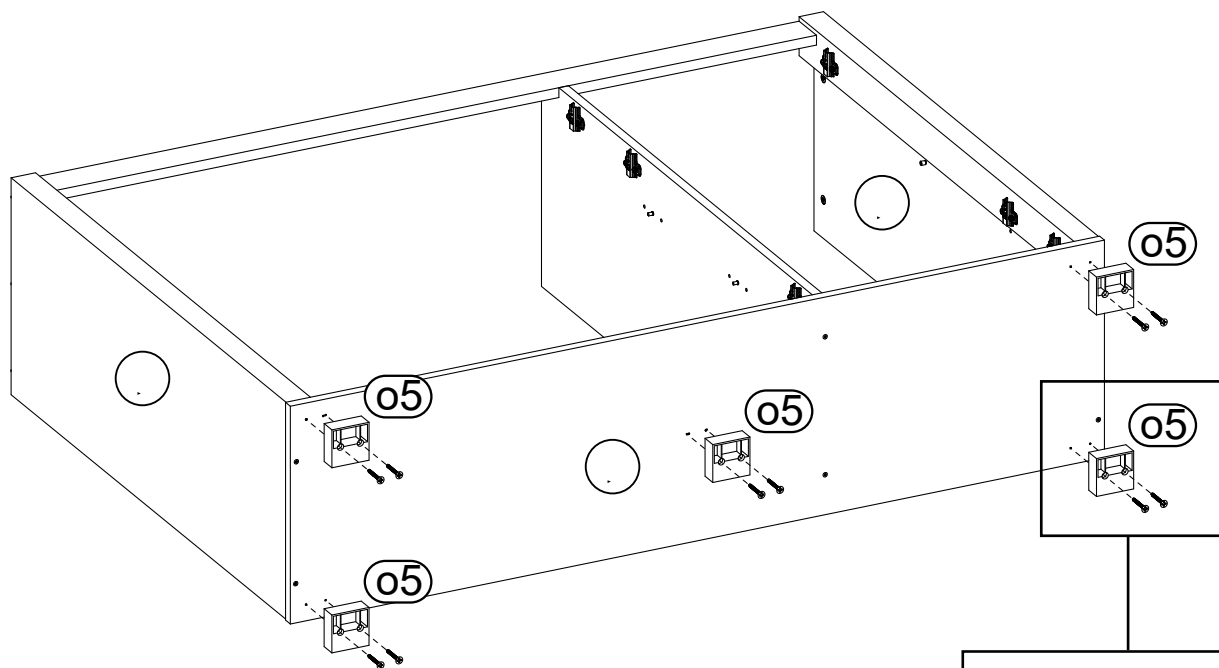


10

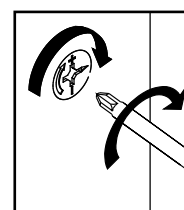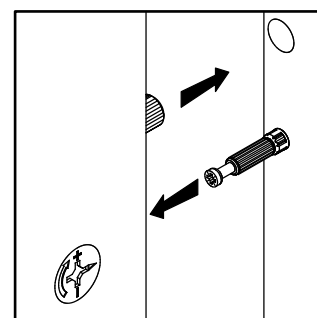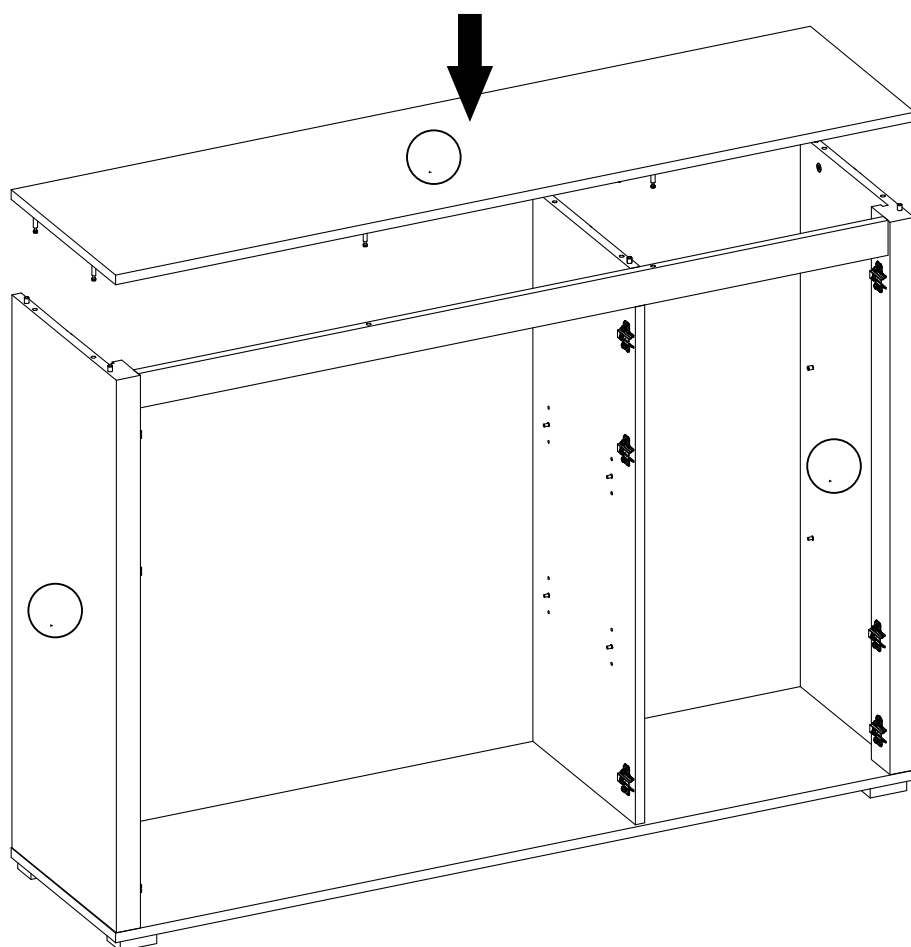

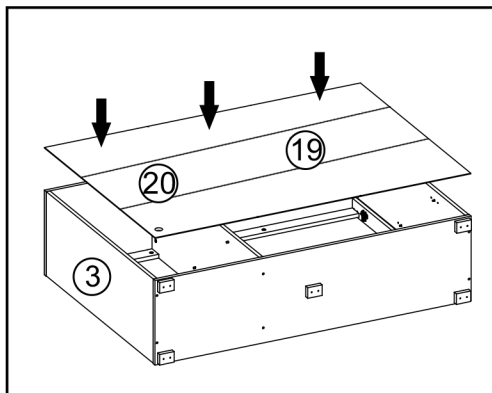

A=B

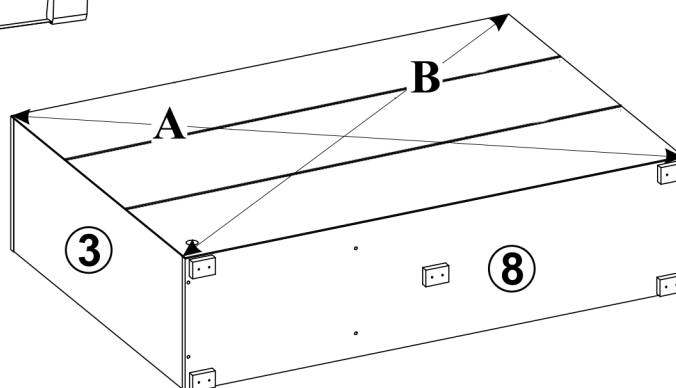**UWAGA !!!
POZOR !!!****Uwaga !!!**

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.

POZOR!!!

Před upevněním zadní stěny je třeba změřit úhlopříčky skříňky. Pokud jsou tyto rozměry stejné, můžeme přistoupit k jejímu upevnění, pokud ne, musíme toto dosáhnout stlačením protilehlých rohů skříňky tam, kde byl rozměr větší.


POZOR!!!

Pred upevnením zadnej steny je potreba zmerať uhlopriečku skrinky. Pokiaľ sú tieto rozmery rovnaké, je možné pristúpiť ku jej upevneniu, pokiaľ nie, musíme toto dosiahnuť stlačením protiahlých rohov skrinky tam, kde bol rozmer väčší.





Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

Nesprávné natavení úhlopříček před namontováním zadní stěny znemožní pozdější správné nastavení čelních částí.

Nesprávna natavenie uhlopriečok pred namontovaním zadnej steny znemožní neskoršie správne nastavenie čelných častí.

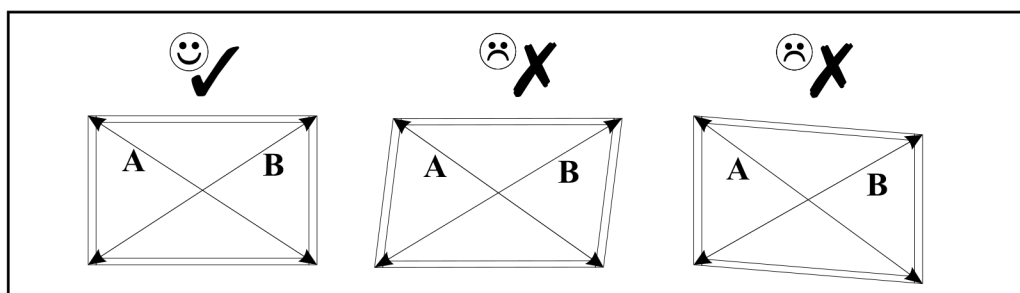

12

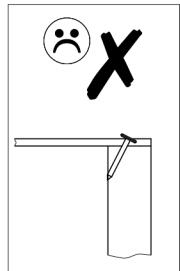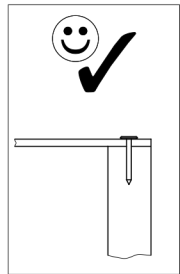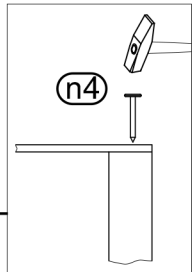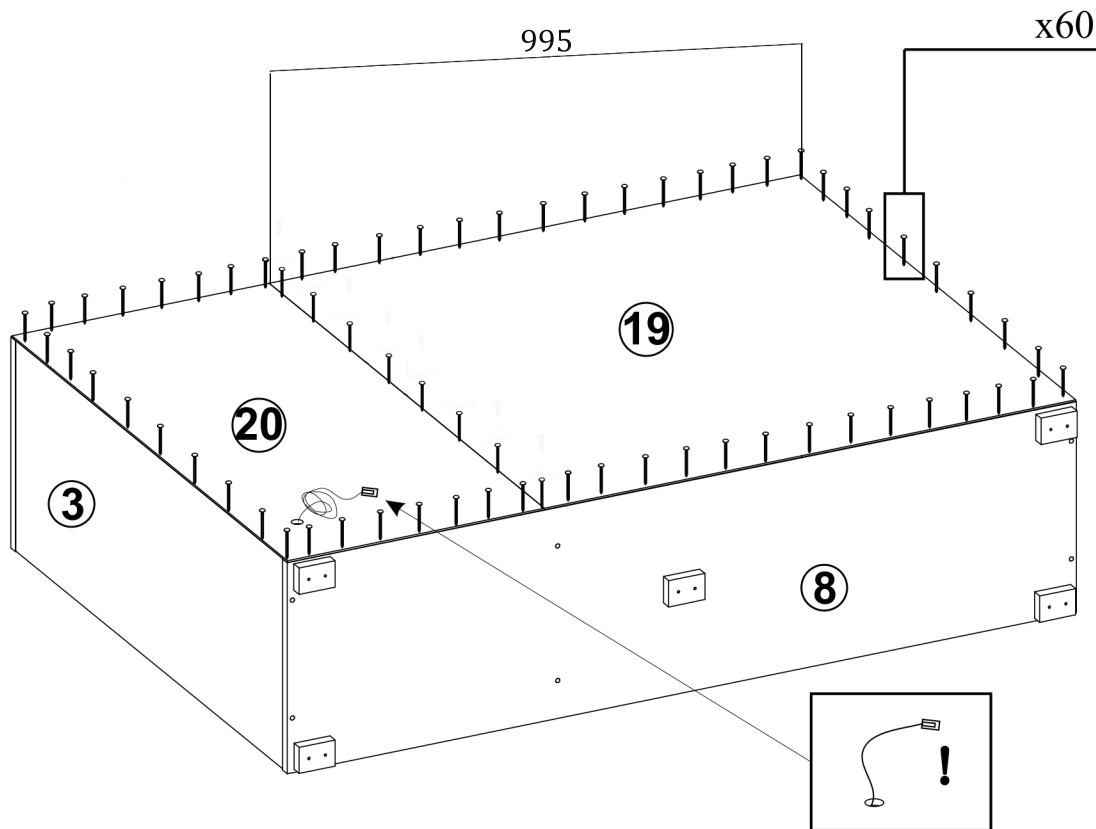

Przełóż przez otwór w ścianie tylnej wtyczkę od paska Led.

Otvorem v zadní stěně přetáhněte zástrčku LED pásky.





Otvorom v zadnej stene pretiahnite zástrčku LED pásy.

13






Uwaga szkło !
Ostrożnie przykręcaj wkręt.

Pozor sklo!
Opatrně šroubujte vrut.






Pozor sklo!
Skrúcajte opatrne.

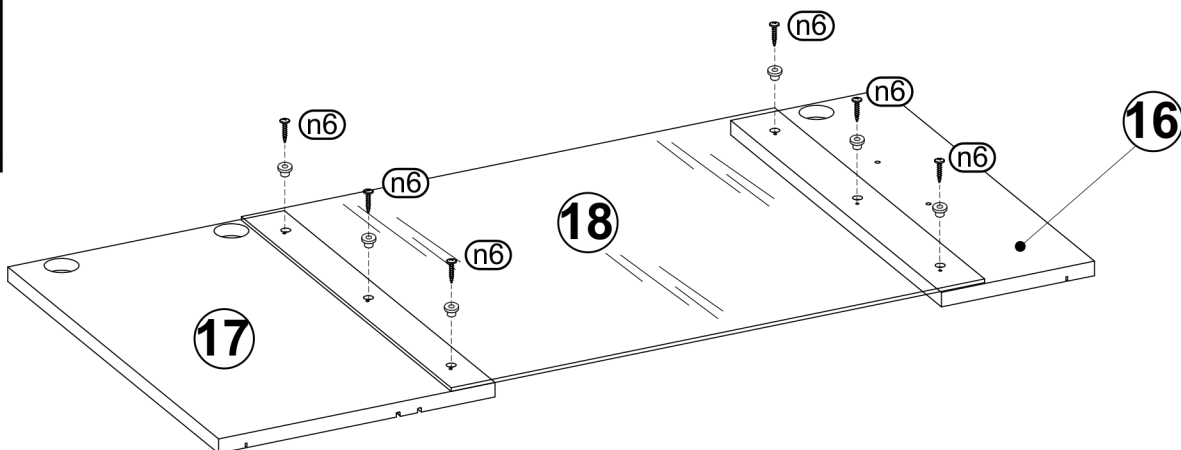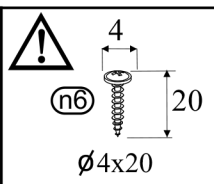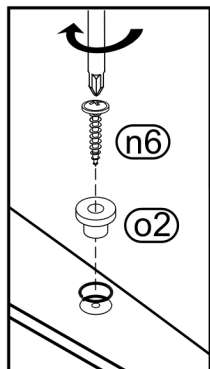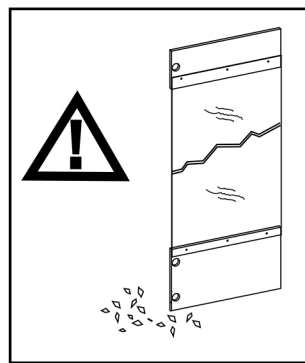



14

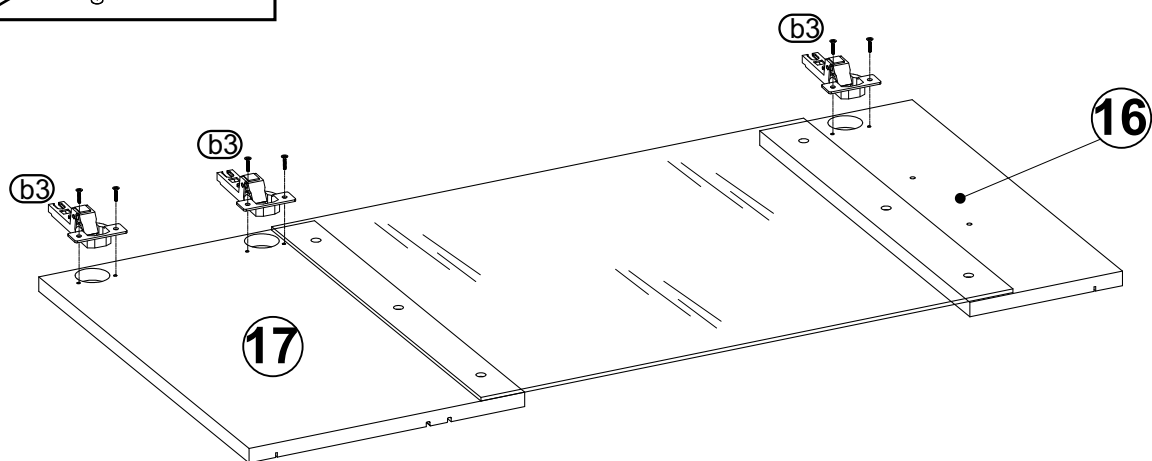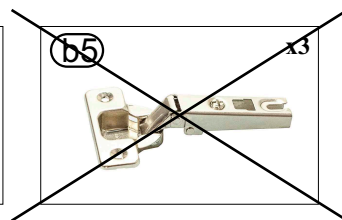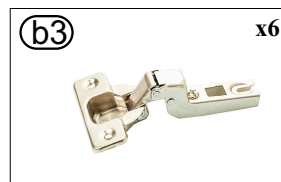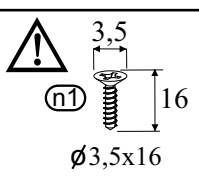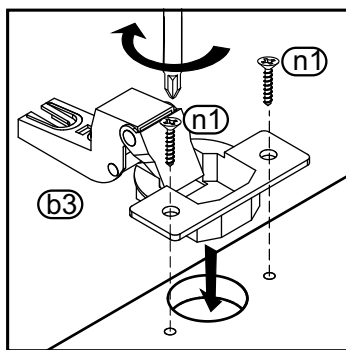



15

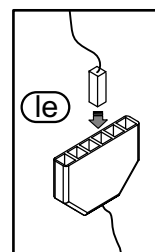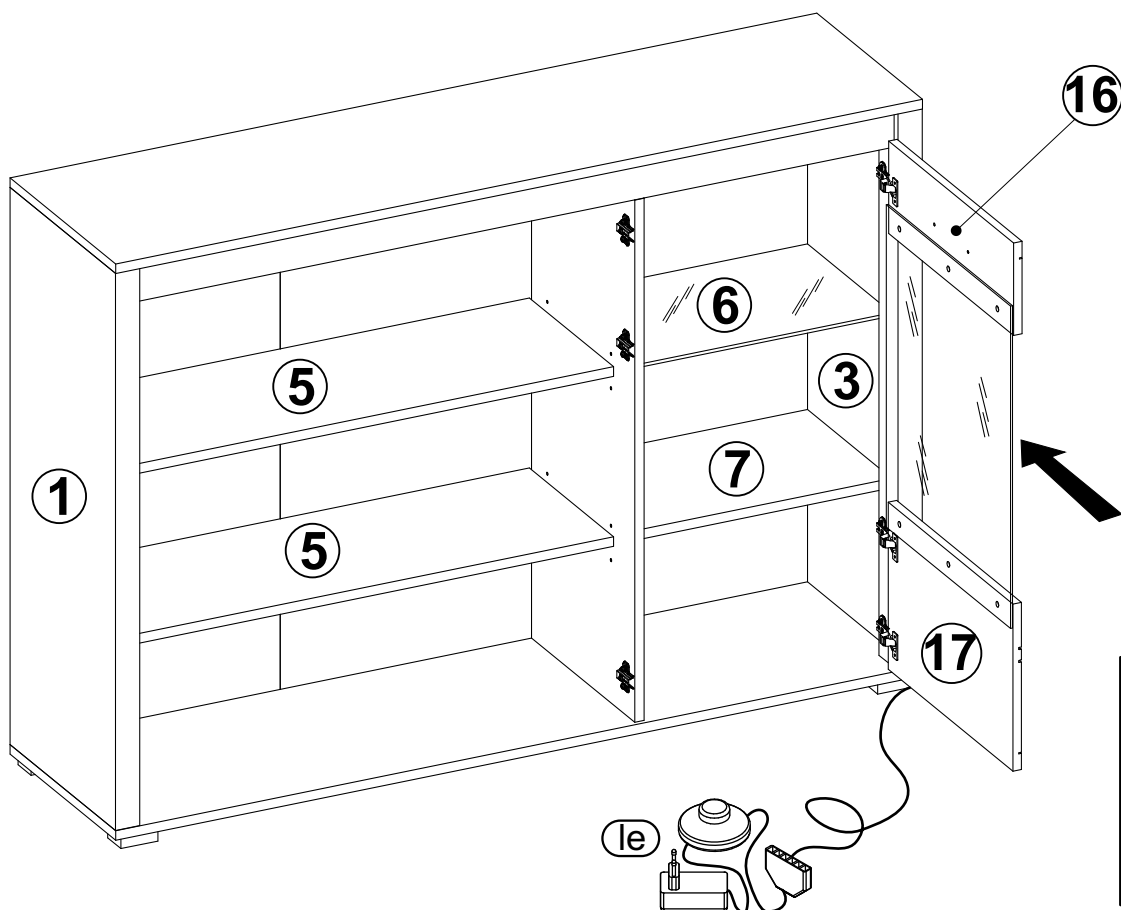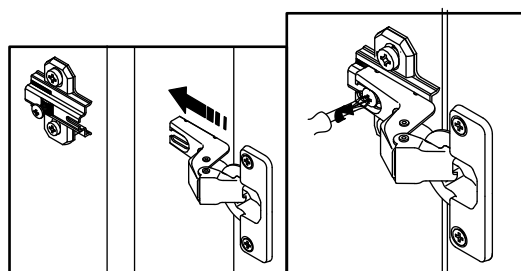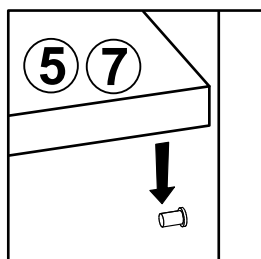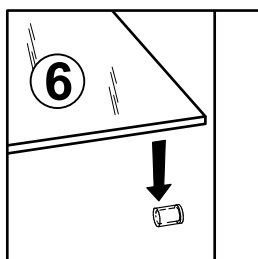




16

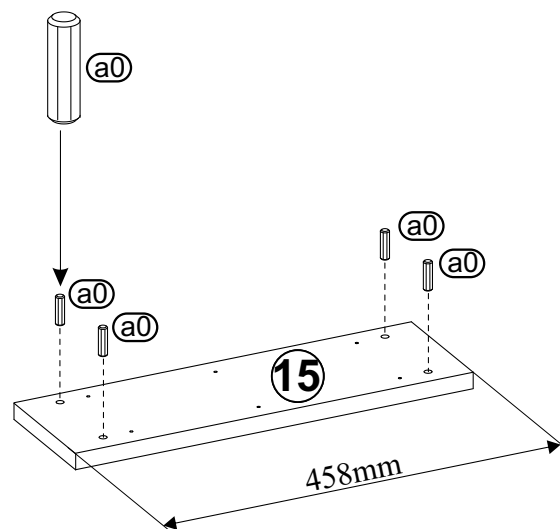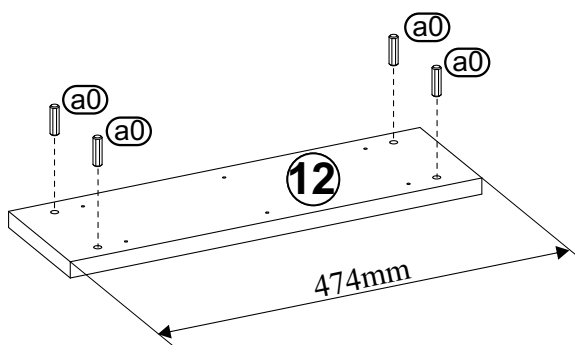






17

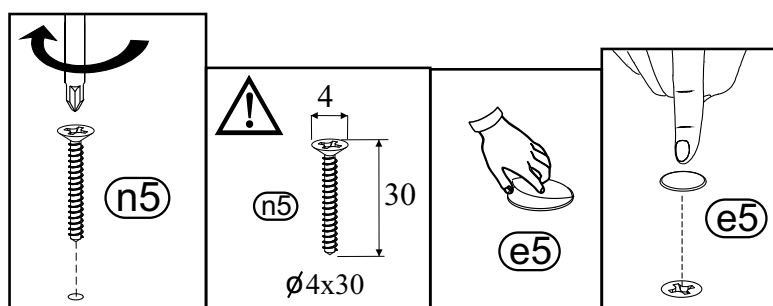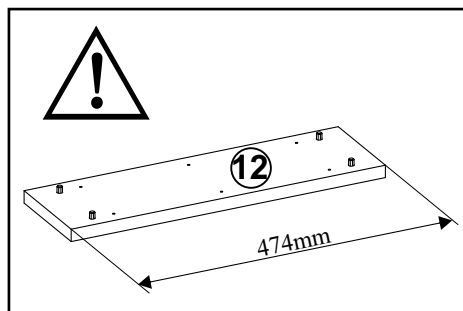





x6

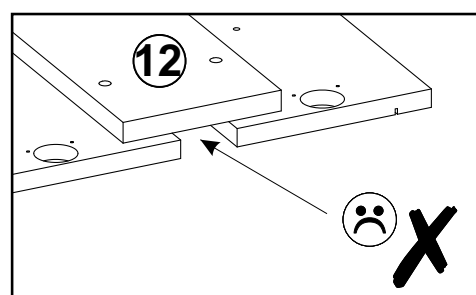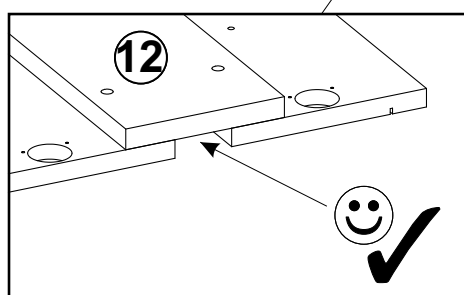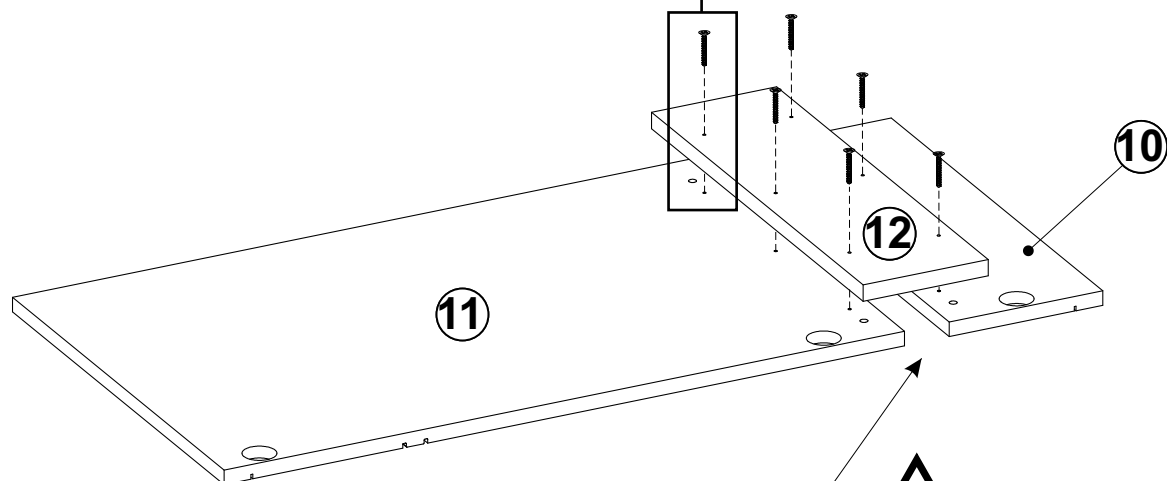






18

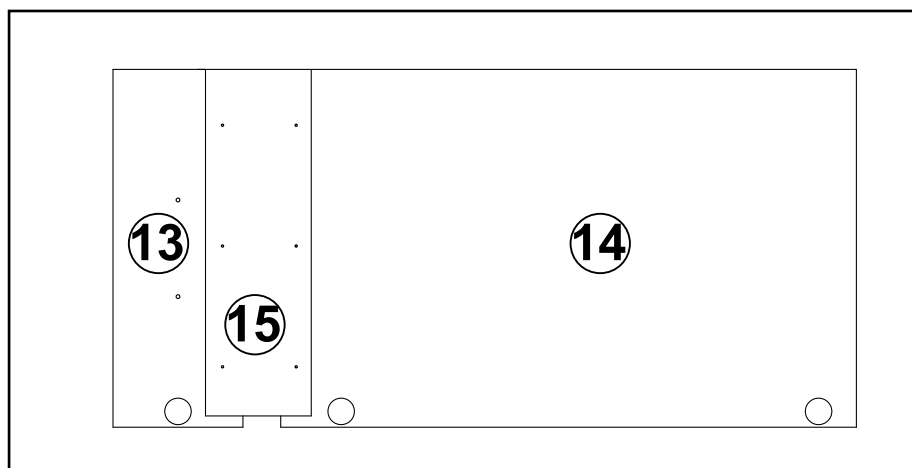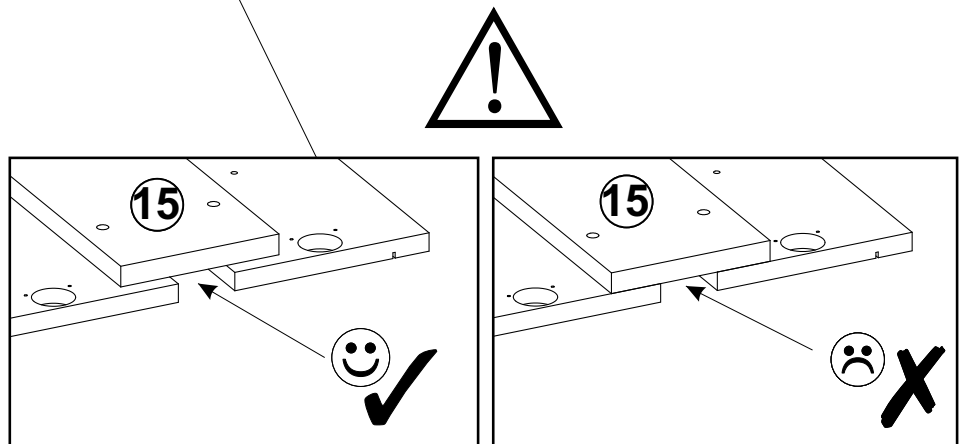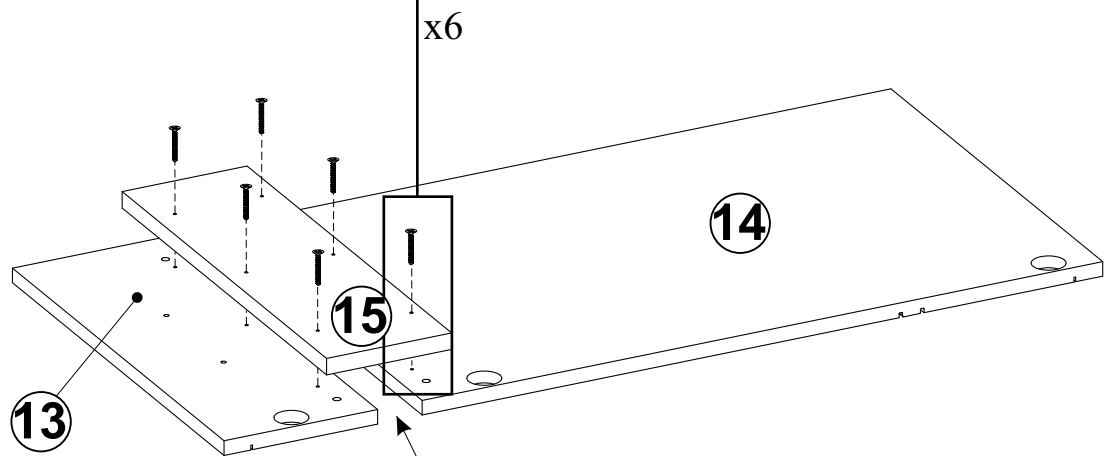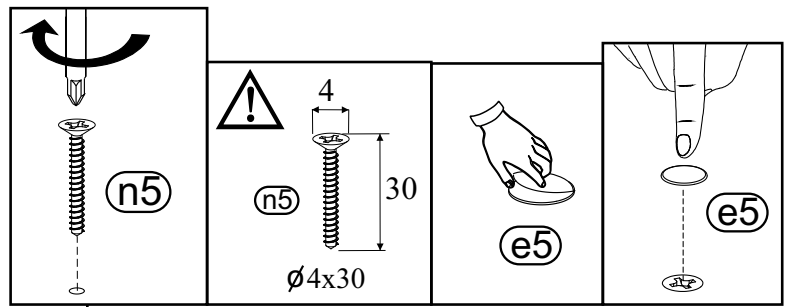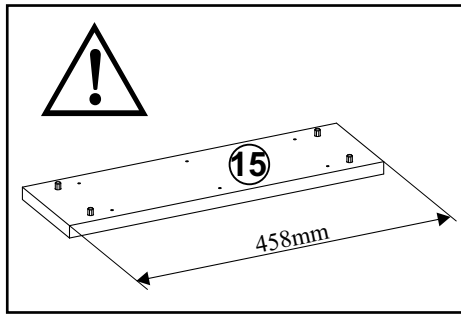

19

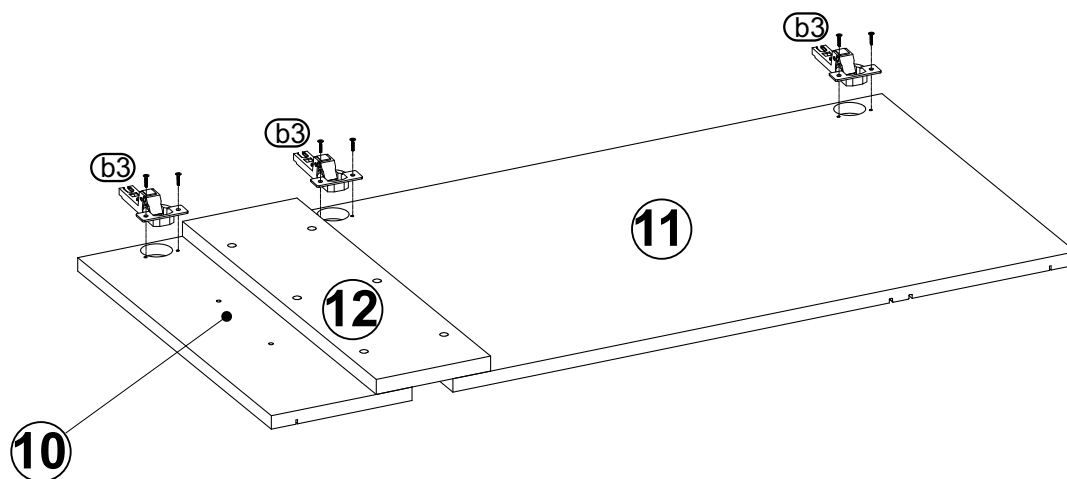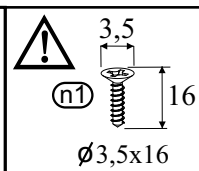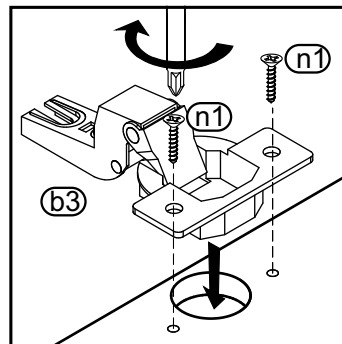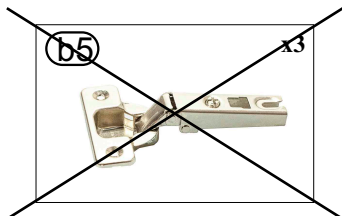

20


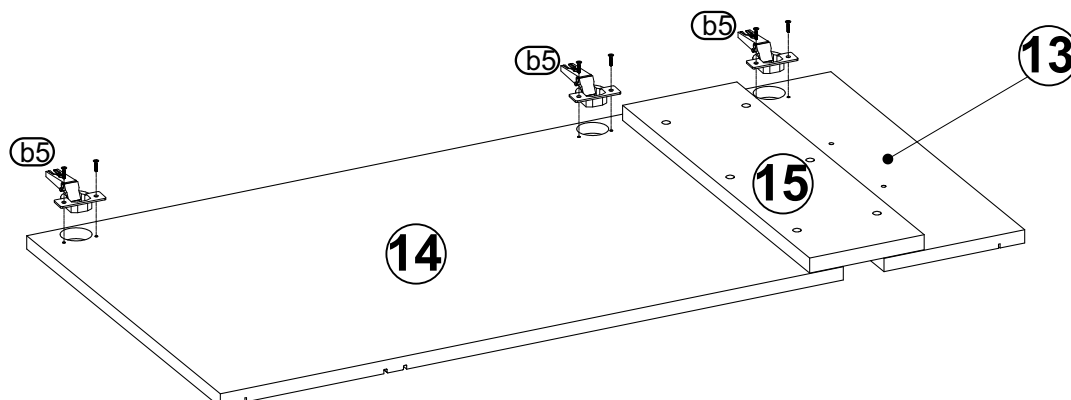
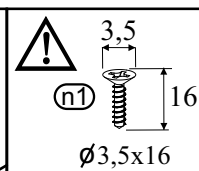
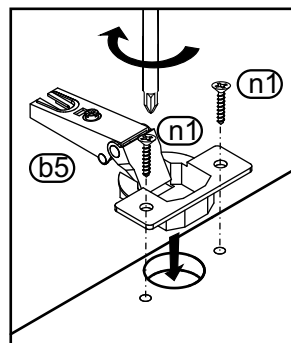
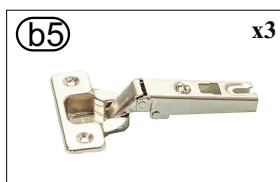
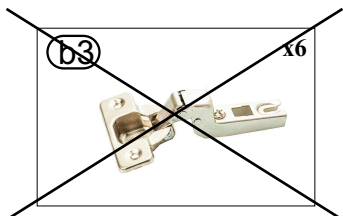


21

Przed montażem
uchwytów usuń folię
ochronną, znajdującą się na
elementach 10,11,13,14,16,17.

Před namontováním
úchytek odstraňte
ochrannou fólii, která je
na prvcích 10,11,13,14,16,17.

Pred namontovaním
úchytek odstraňte
ochrannú fóliu, ktorá je
na prvkoch 10,11,13,14,16,17.

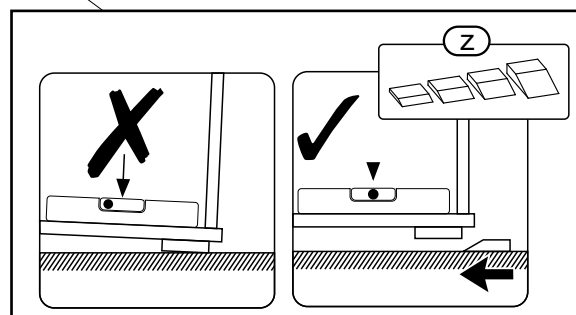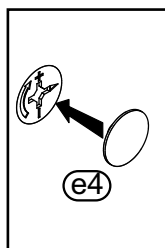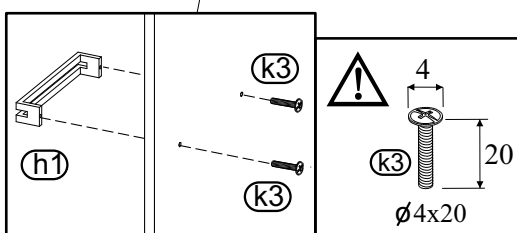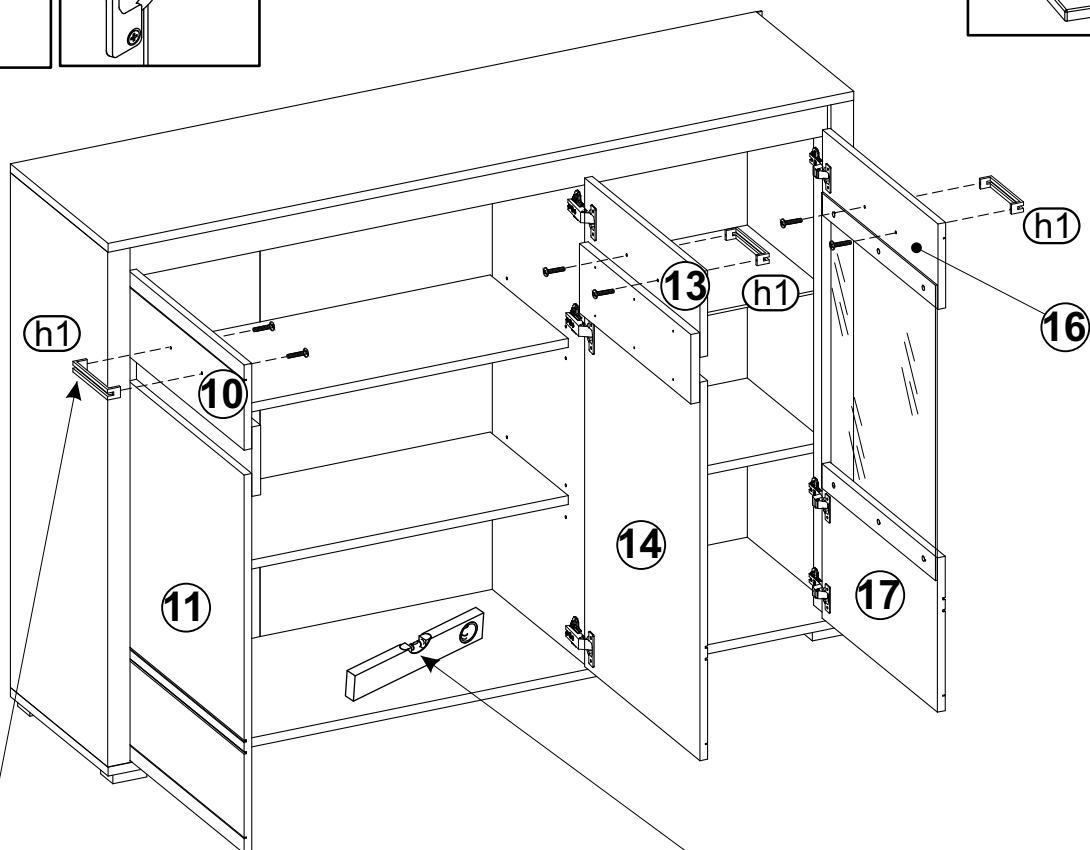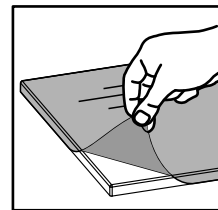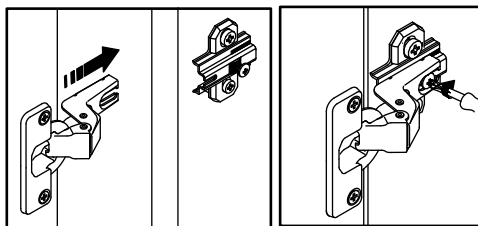

Wykonaj końcową
regulację frontów.

Proveďte konečné
nastavení čela.

Spravte konečné
nastavenie čela.

