


GRAND - GR06

BIELIŹNIARKA 1D , PRÁDELNÍK 1D, BIELIZNÍK 1D










60 min.

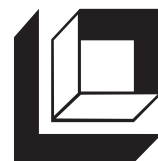

**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

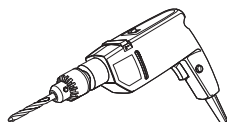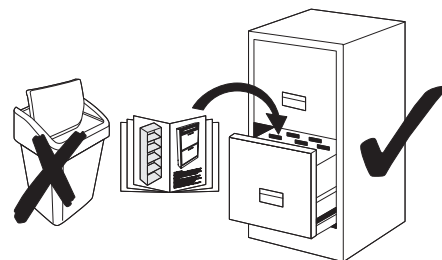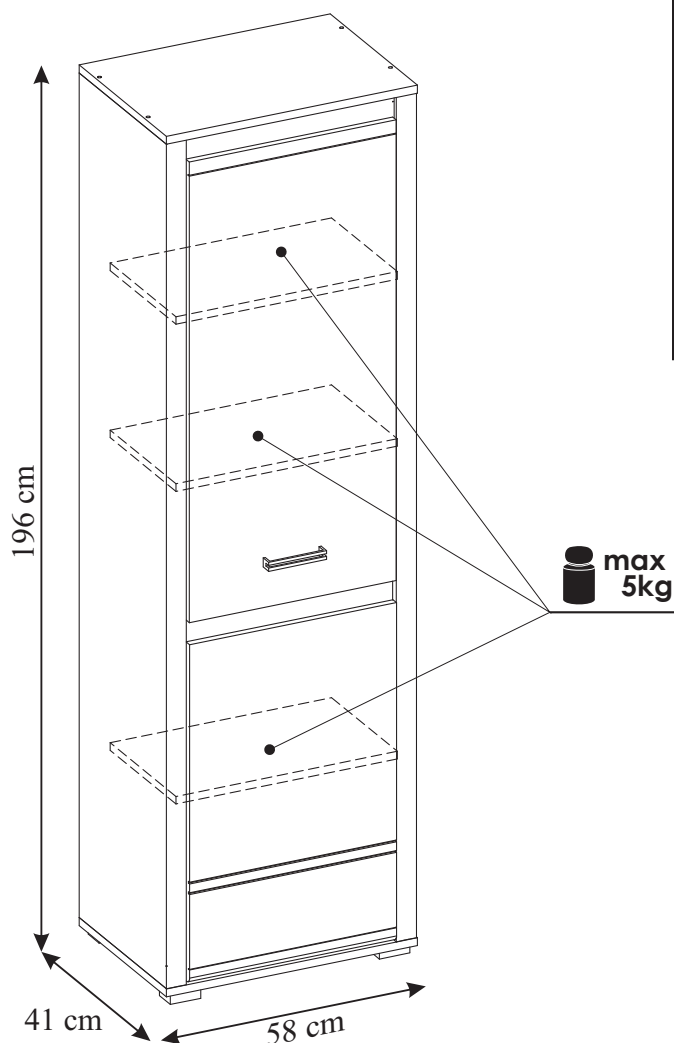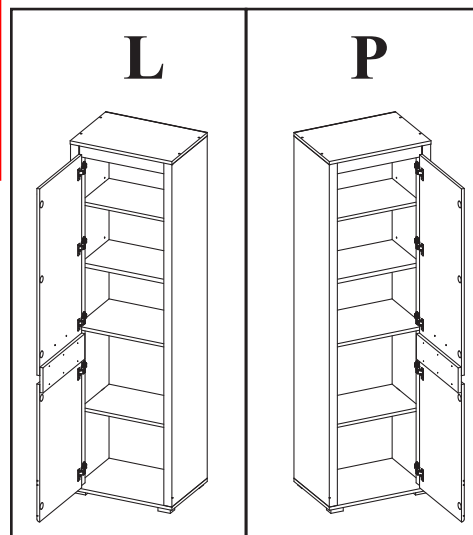

tel. 41 331 63 40,


fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

GRAND - GR06

BIELIŽNIARKA 1D , PRÁDELNÍK 1D, BIELIZNÍK 1D

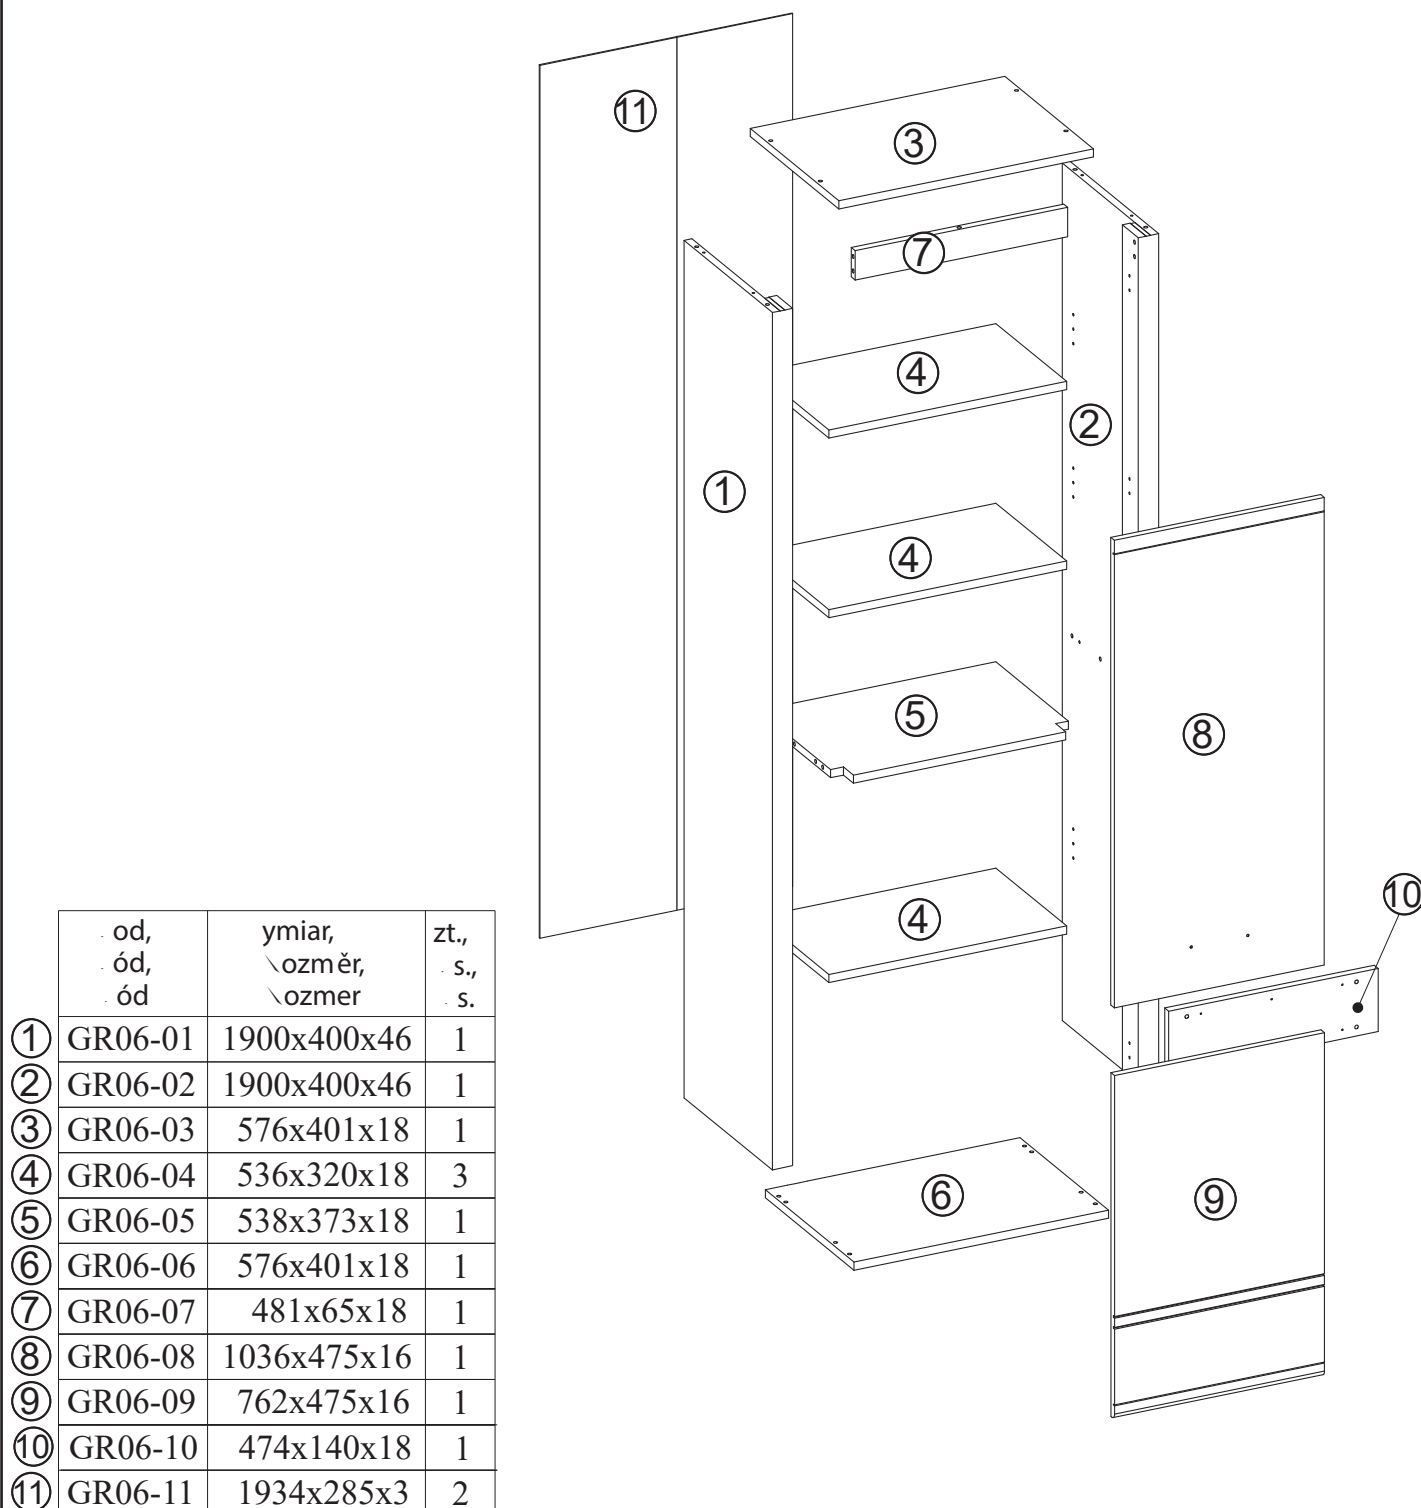

Uwaga
Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną,
producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

Pozor

Montážní návod není technická dokumentace, výrobce si vyhrazuje právo na konstrukční změny.



Pozor





Montážny návod nie je technická dokumentácia, výrobca si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny.

GRAND - GR06








BIELIŽNIARKA 1D , PRÁDELNÍK 1D, BIELIZNÍK 1D

(a0)  $\phi 8 \times 25$ x4	(a1)  $\phi 8 \times 30$ x22	(b0)  H4 x5	(b3)  x5
(d1)  x12	(e1)  x5	(e4)  $\phi 20$ x5	(e5)  $\phi 13$ x10
(f1)  x5	(g1)  $\phi 7 \times 50$ x8	(h1)  x1	(k3)  $\phi 4 \times 20$ x2
(m)  x1	(n1)  $\phi 3,5 \times 16$ x11	(n4)  x50	(n5)  $\phi 4 \times 30$ x14
(o6)  $\phi 35$ x5	(o5)  x4	(s)  x1	(z)  x2

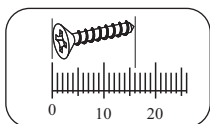


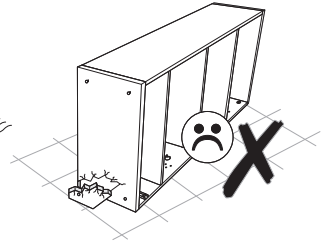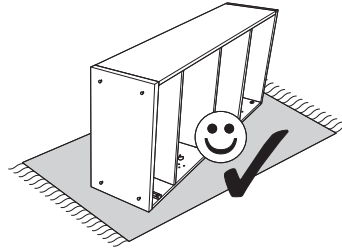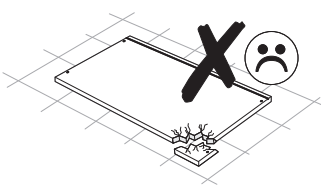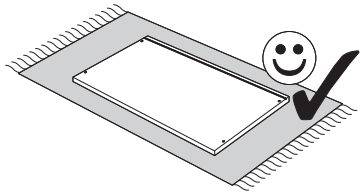





1

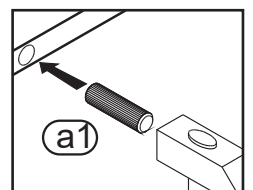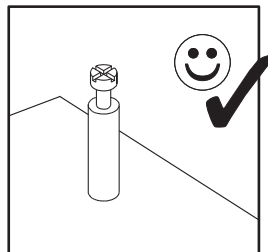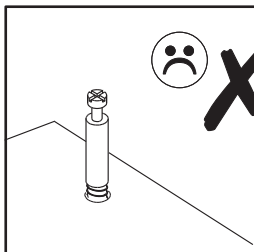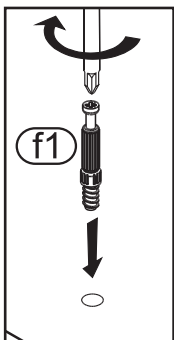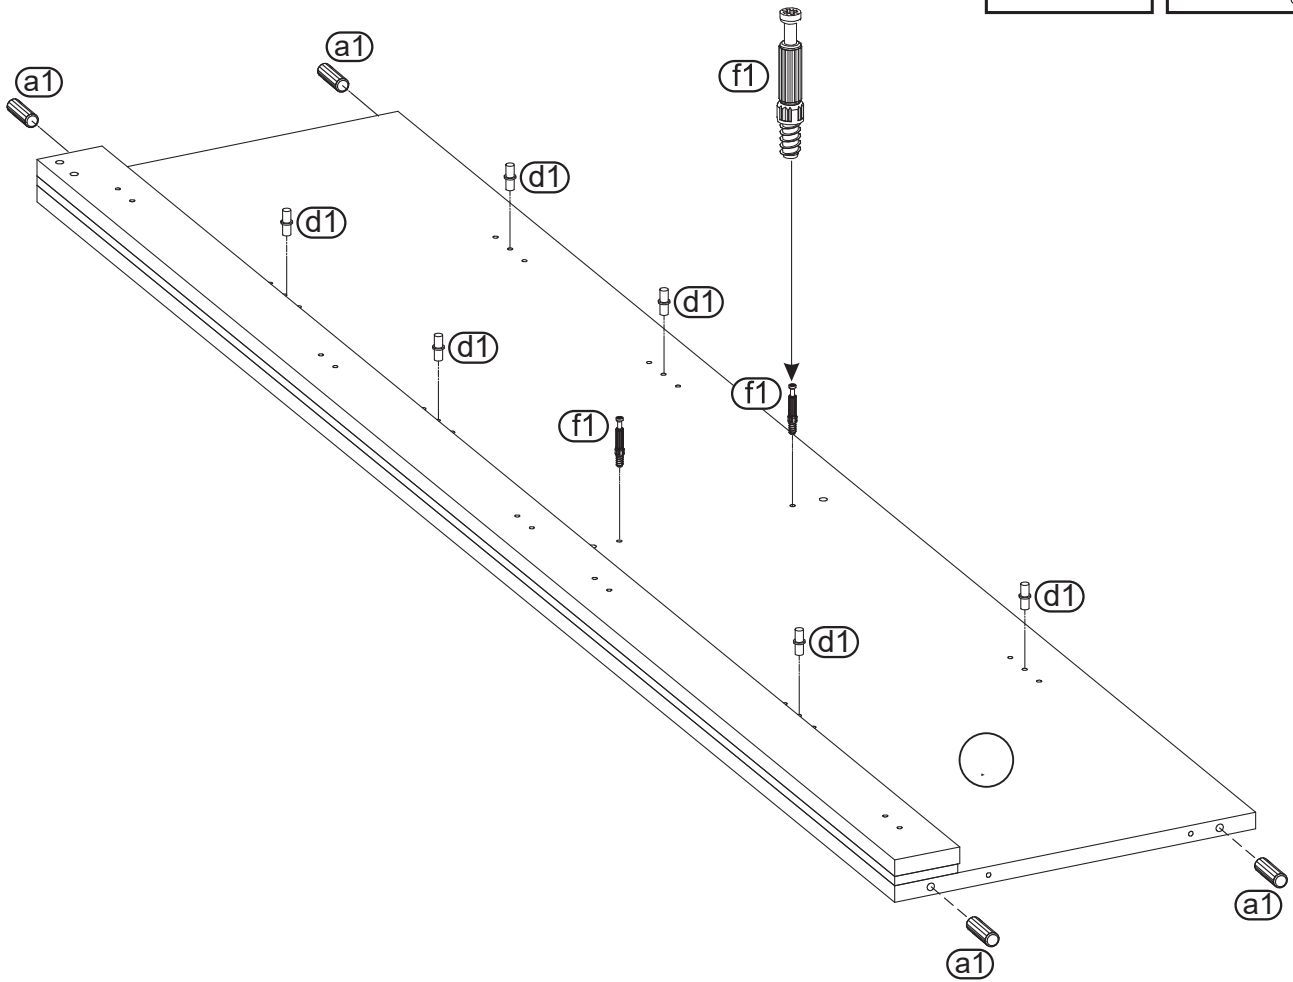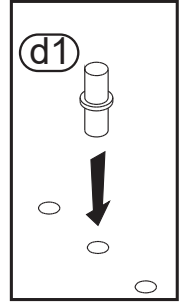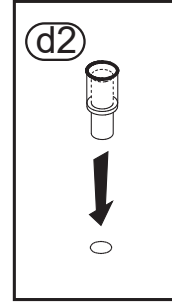


2

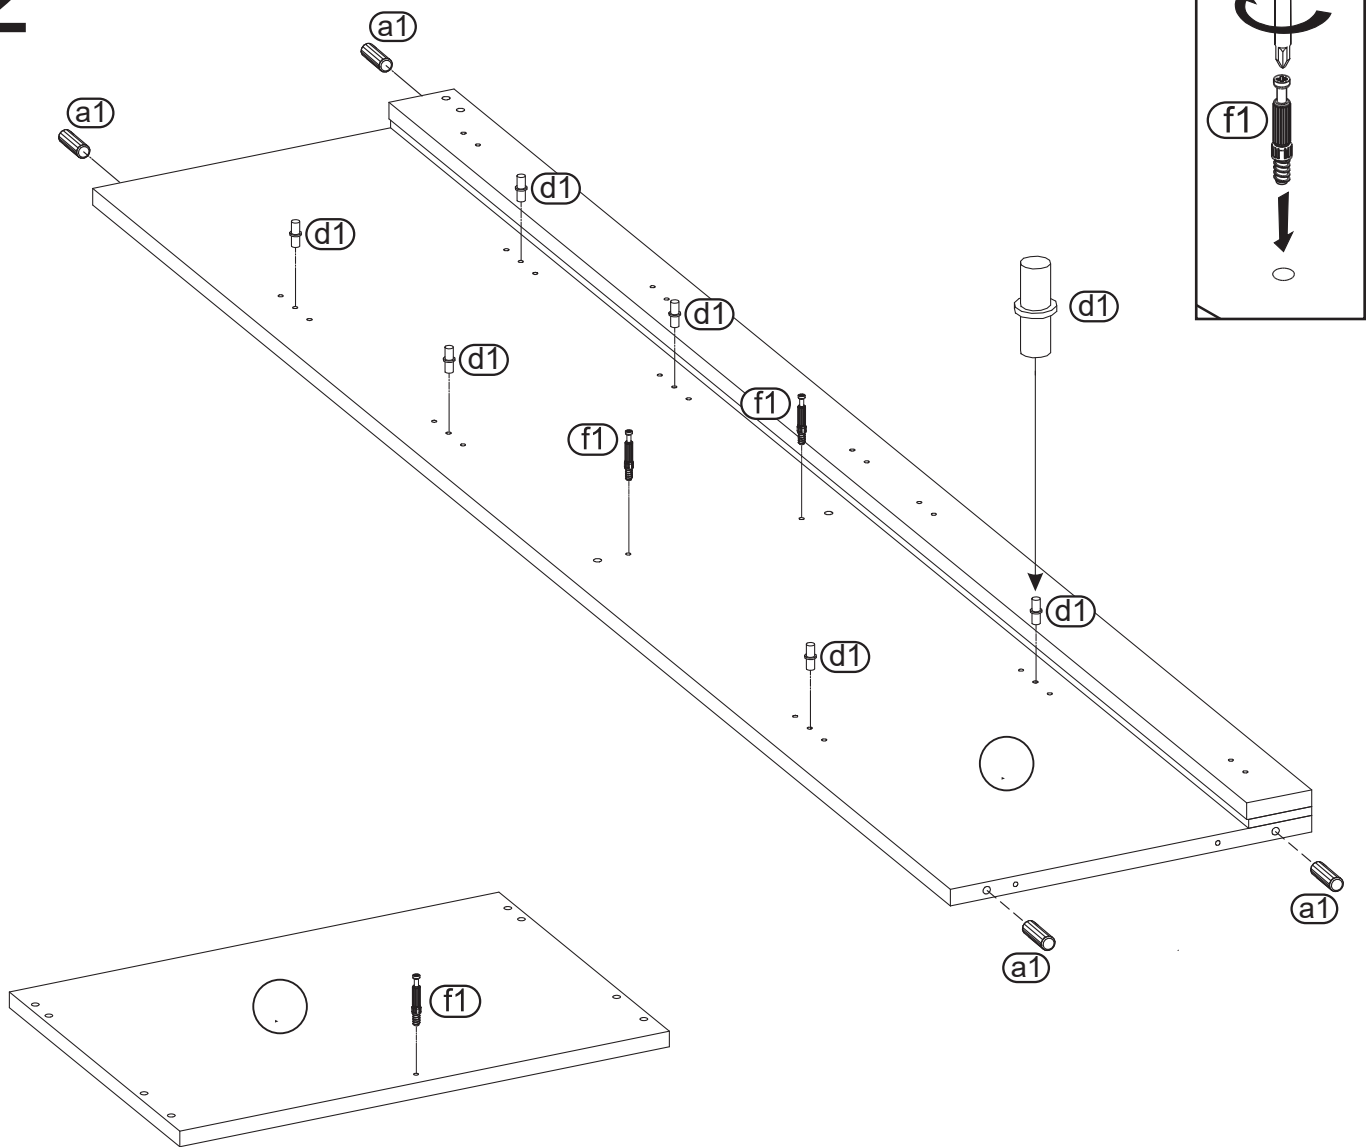

3

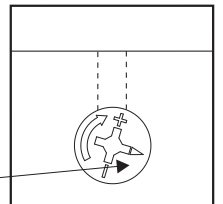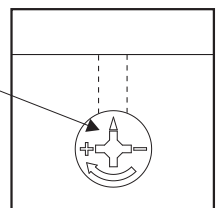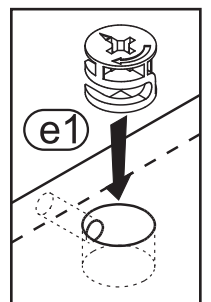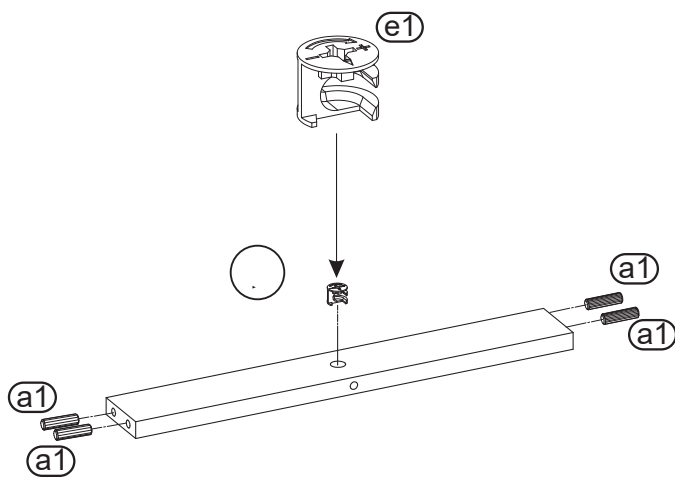




4

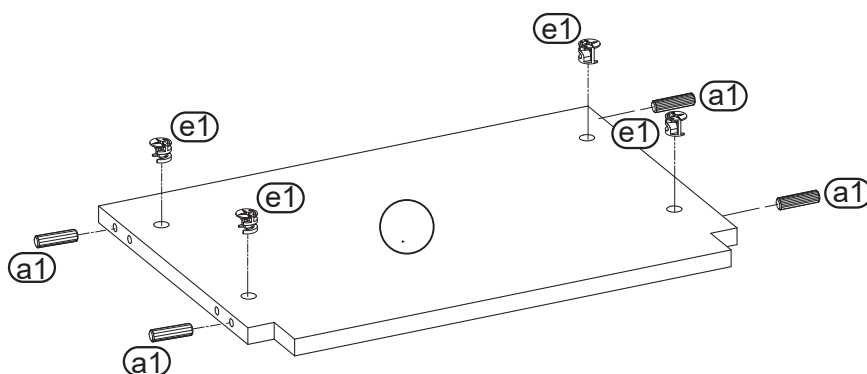






Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

Věnujte zvláštní pozornost správné volbě při vbíjení hmoždinek.


Venujte zvláštnu pozornosť správnej voľbe pri vbíjaní hmoždiniek.

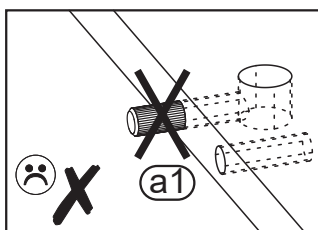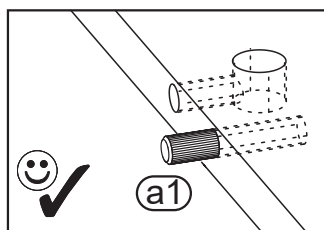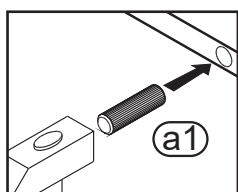


5

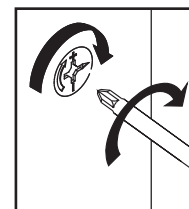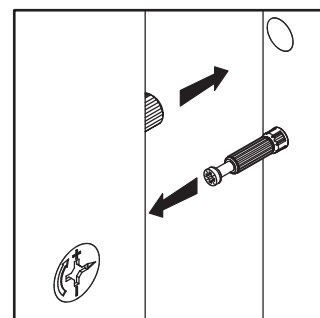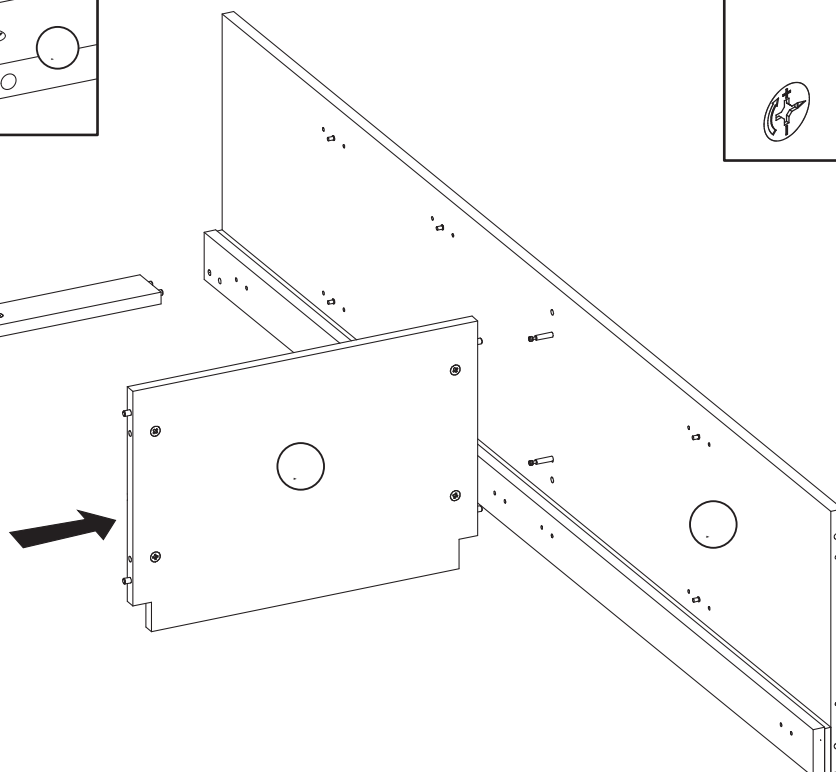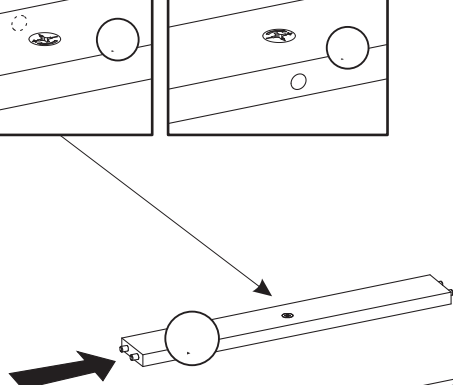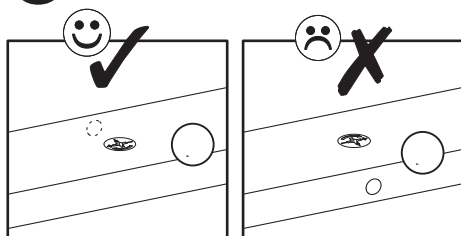



6

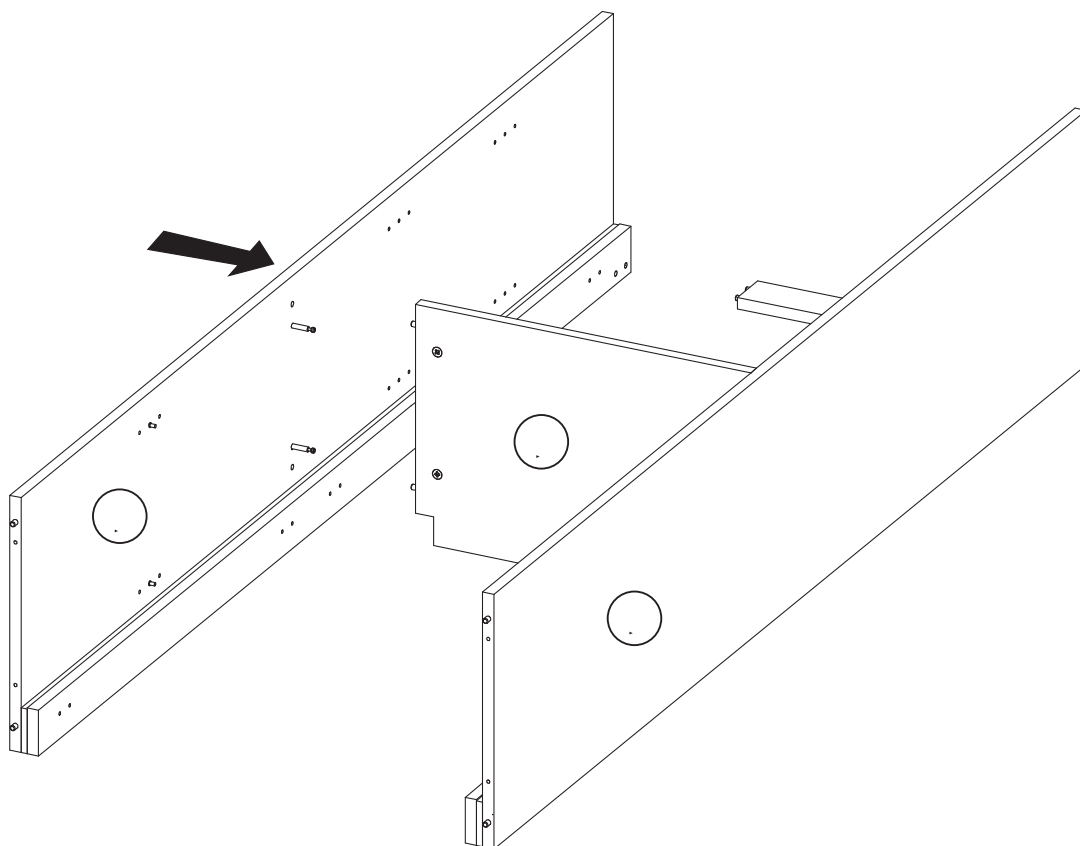


7

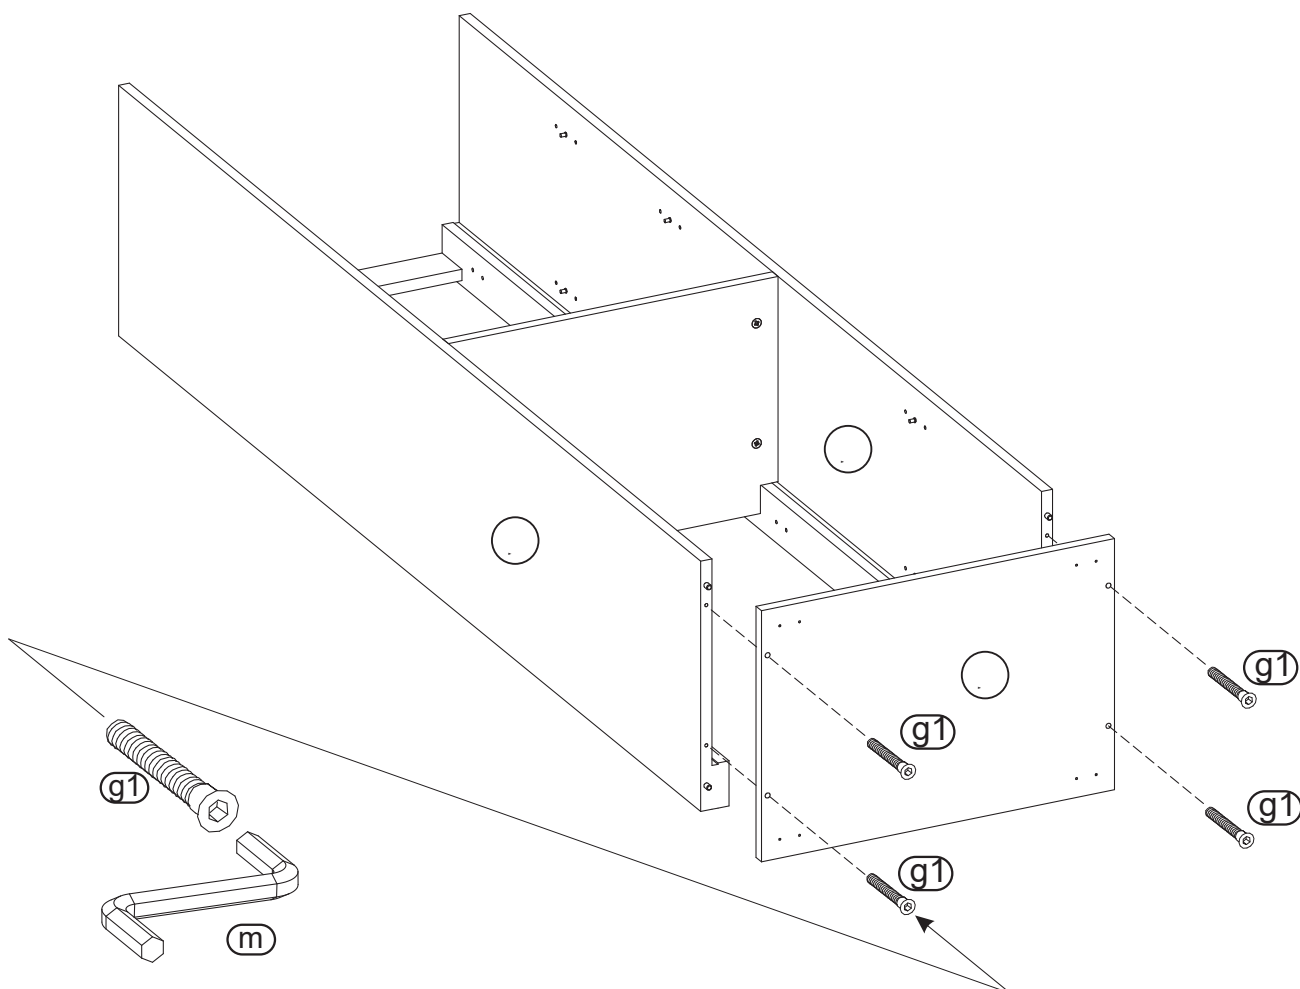


8

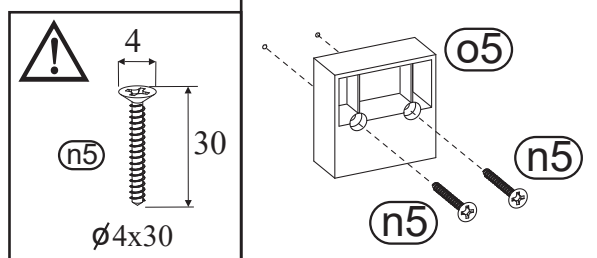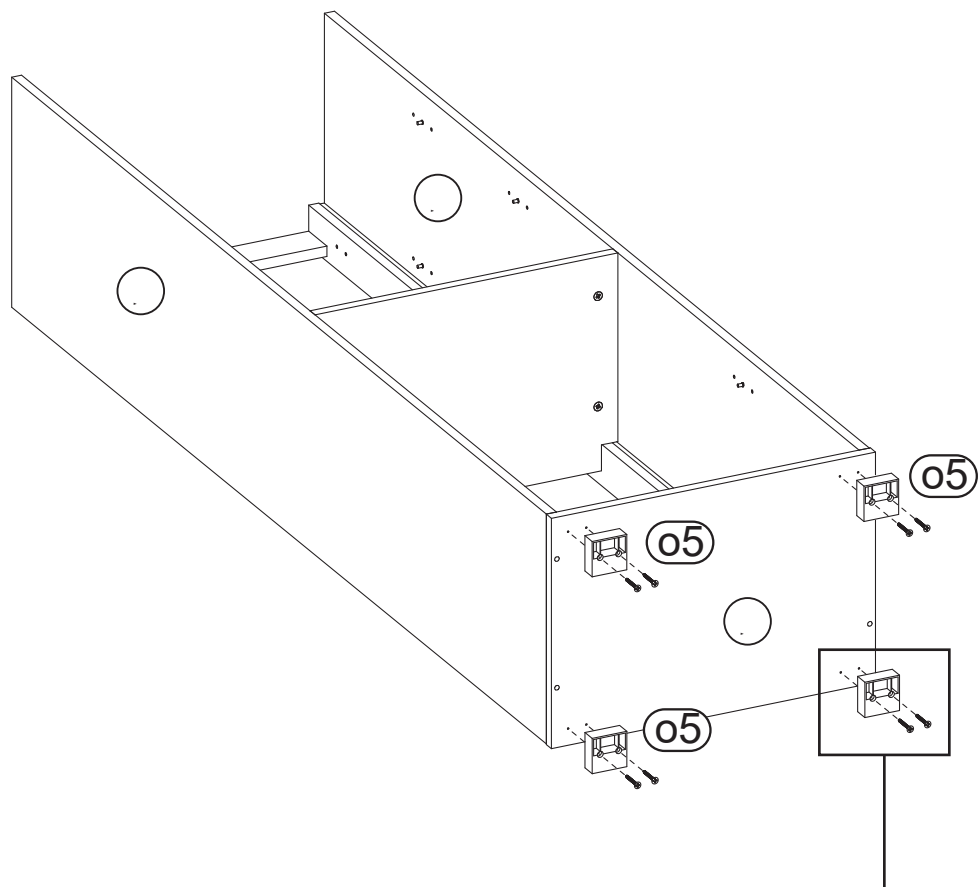



9

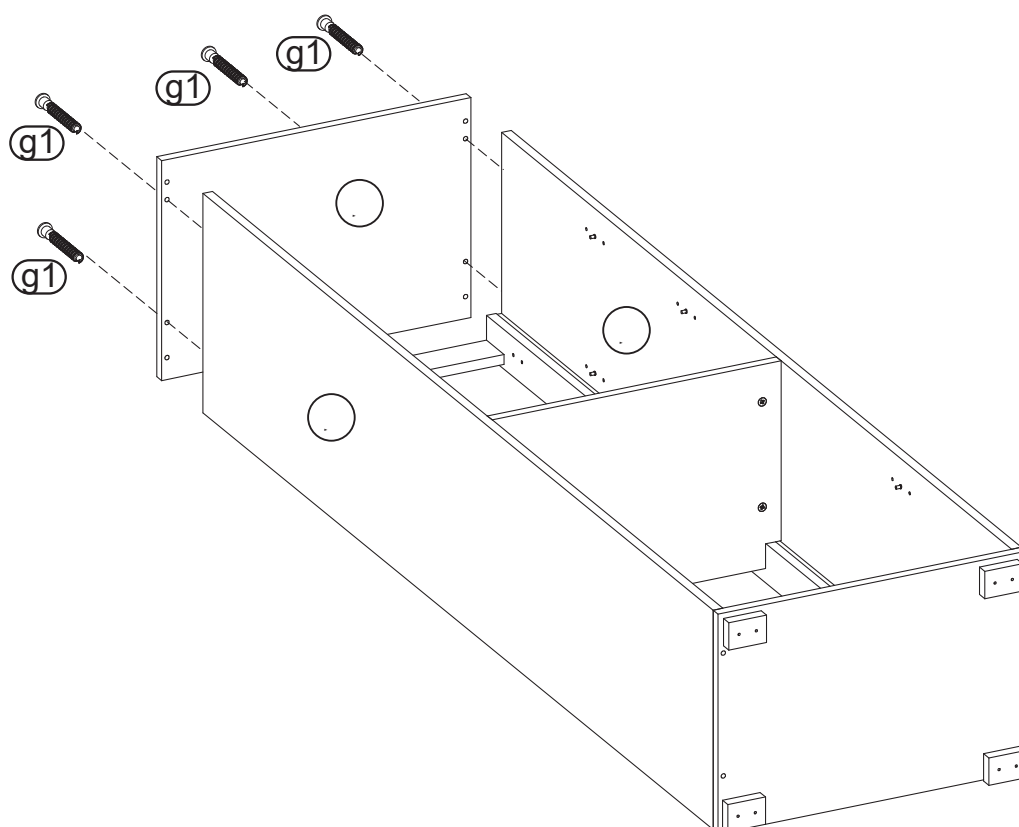

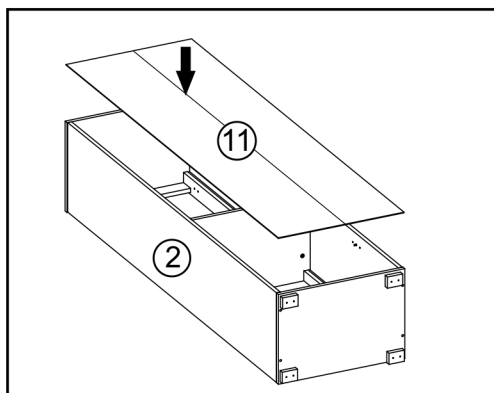

**UWAGA !!!
POZOR !!!**

A=B

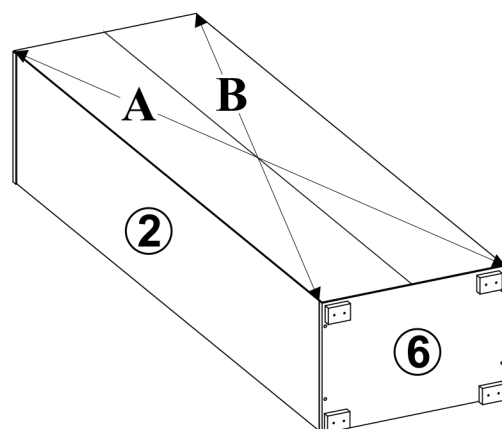

Uwaga !!!

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.

POZOR!!!

Před upevněním zadní stěny je třeba změřit úhlopříčky skříňky. Pokud jsou tyto rozměry stejné, můžeme přistoupit k jejímu upevnění, pokud ne, musíme toto dosáhnout stlačením protilehlých rohů skříňky tam, kde byl rozměr větší.


POZOR!!!

Pred upevnením zadnej steny je potreba zmerať uhlopriečku skrinky. Pokiaľ sú tieto rozmery rovnaké, je možné pristúpiť ku jej upevneniu, pokiaľ nie, musíme toto dosiahnuť stlačením protiahlých rohov skrinky tam, kde bol rozmer väčší.





Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

Nesprávné natavení úhlopříček před namontováním zadní stěny znemožní pozdější správné nastavení čelních částí.

Nesprávna natavenie uhlopriečok pred namontovaním zadnej steny znemožní neskoršie správne nastavenie čelných častí.

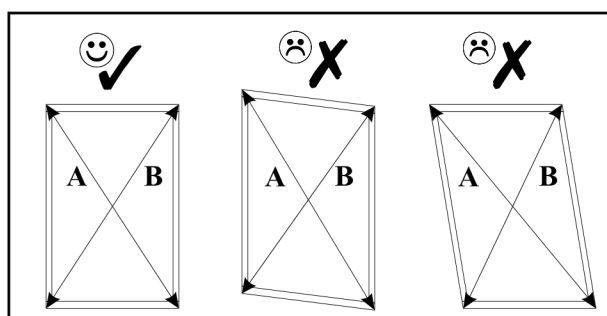

11

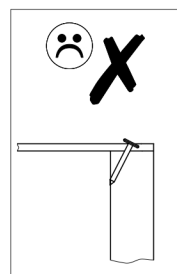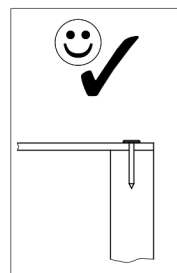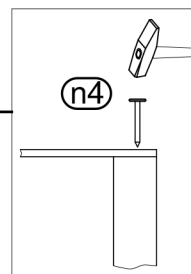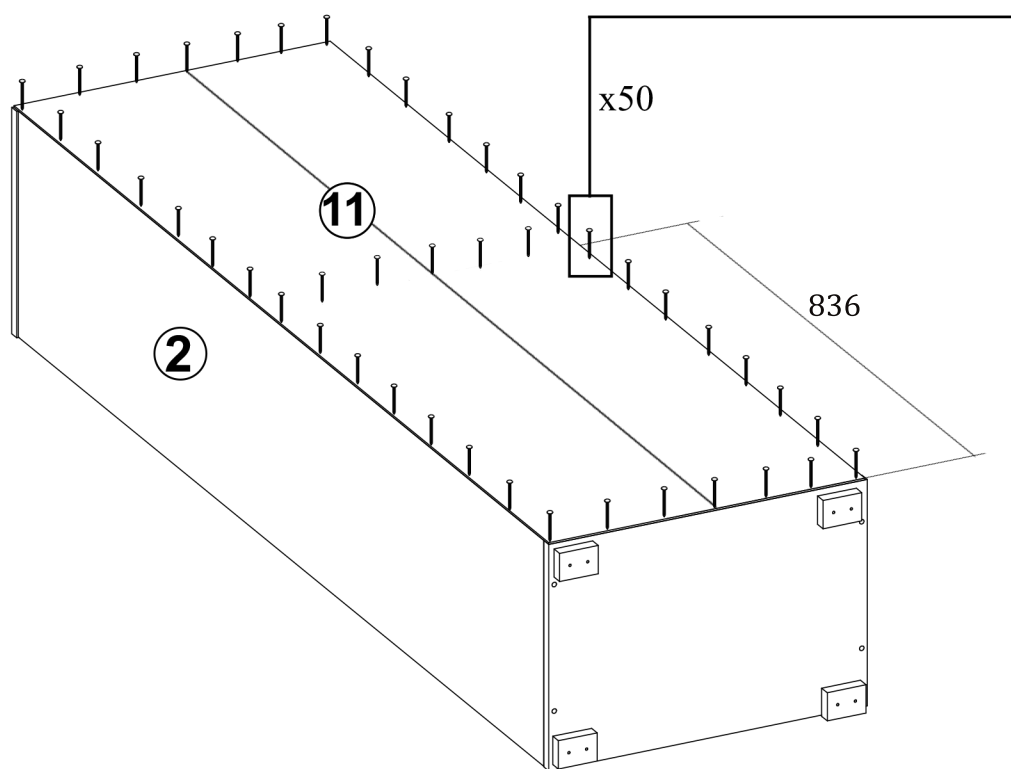

12



UWAGA !!!











Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany.
Dobierz właściwe do twojego rodzaju ściany.

POZOR!!!


Nábytek je potřeba trvale upevnit ke zdi, aby se zamezilo riziku, že se skříň převrátí.
V balení nejsou upevňující šrouby, jelikož druh upevnění je třeba zvolit tak, aby odpovídal druhu stěny. Zajistěte tedy vhodné upevnění podle druhu stěny ve vlastní režii

POZOR!!!



Nábytok je potreba trvale upevniť ku stene, aby sa zabránilo riziku prevrátenia skrine.
V balení nie sú upevňujúce skrutky, nakoľko druh upevnenia je potreba zvolit' tak, aby vyhovoval druhu steny. Zaisťte teda vhodné upevnenie podľa druhu steny vo vlastnej réžii.

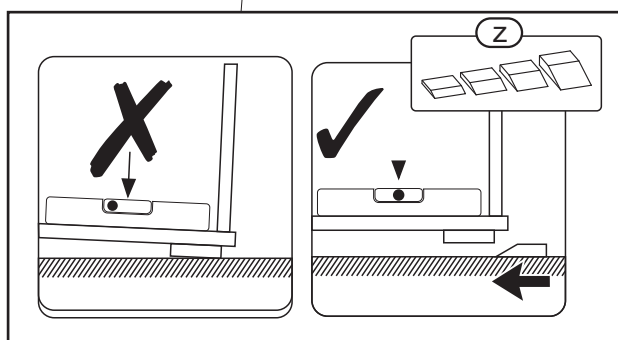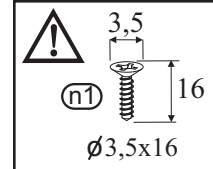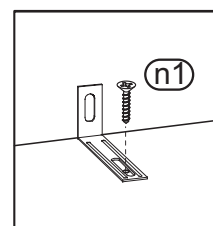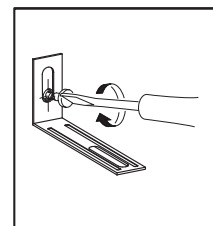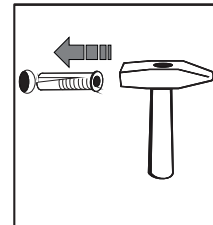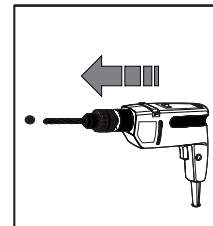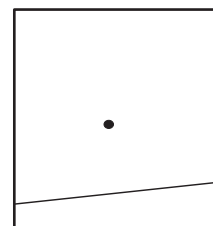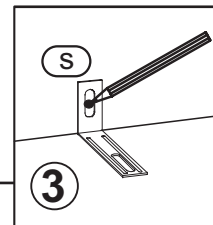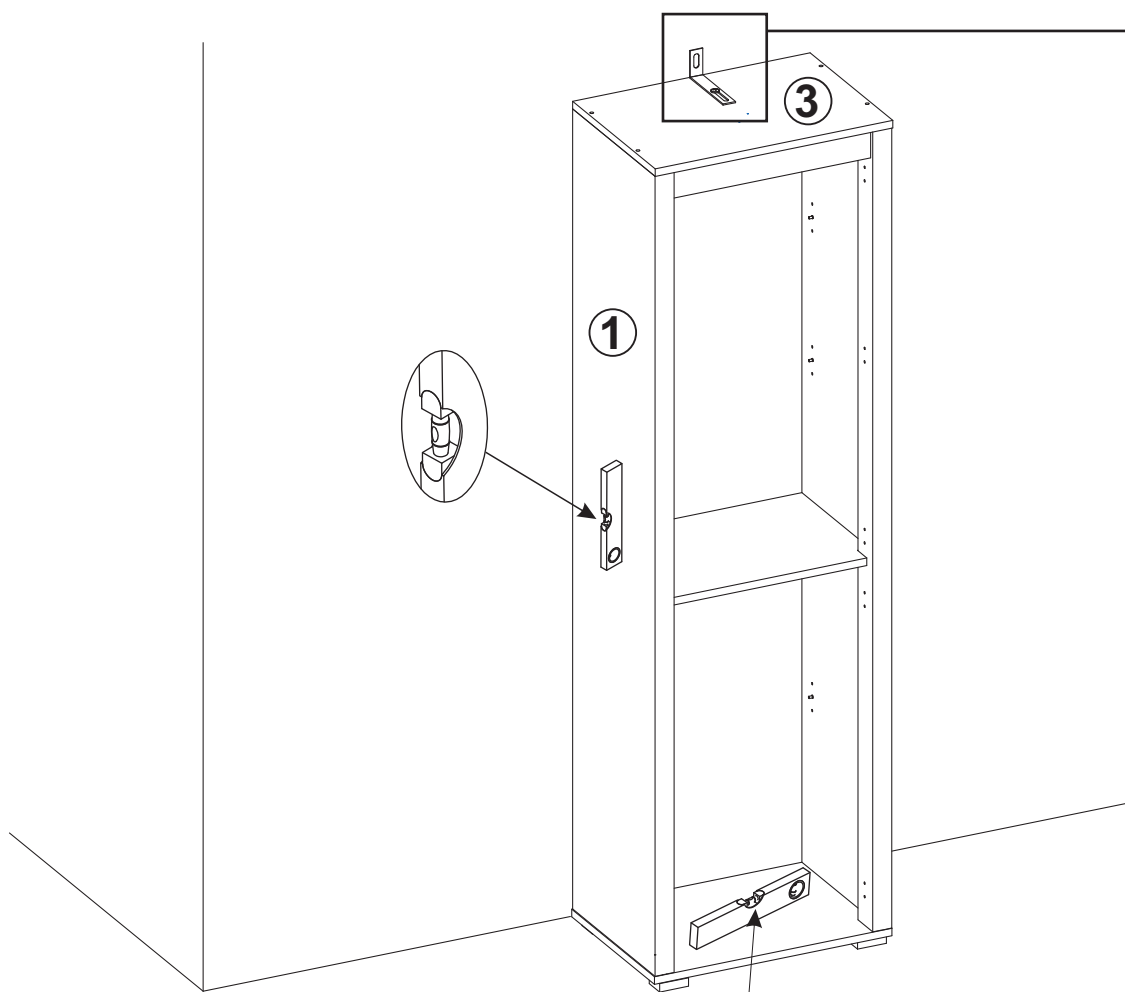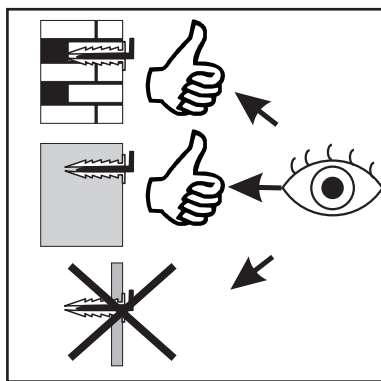


13

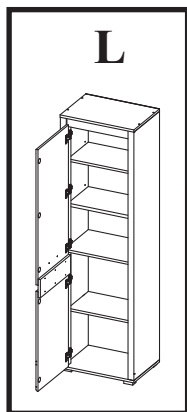



12-14 str.

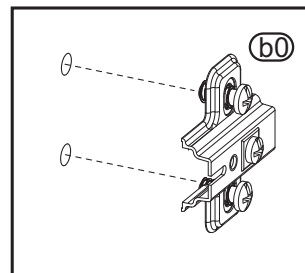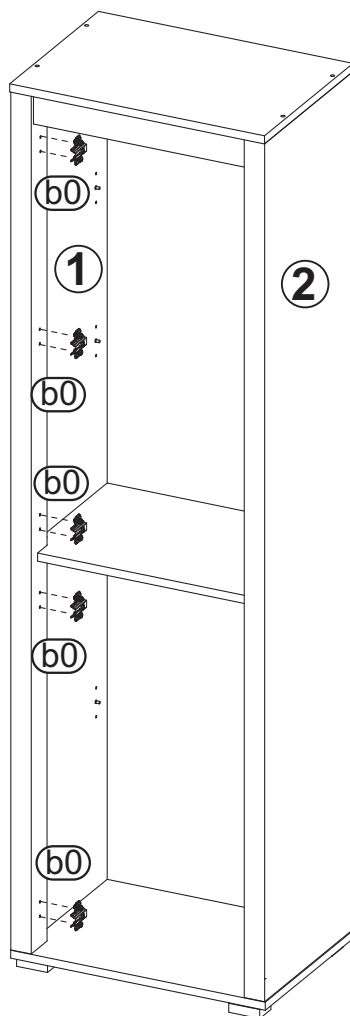




14

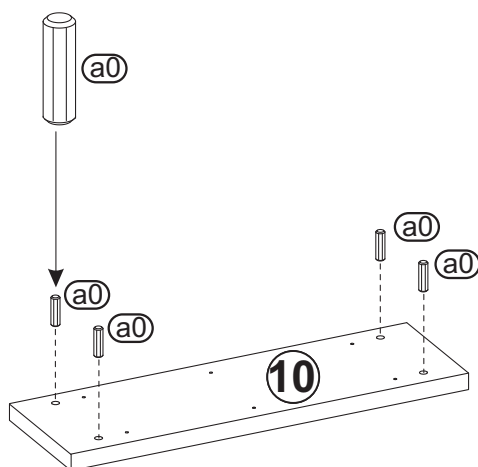

15

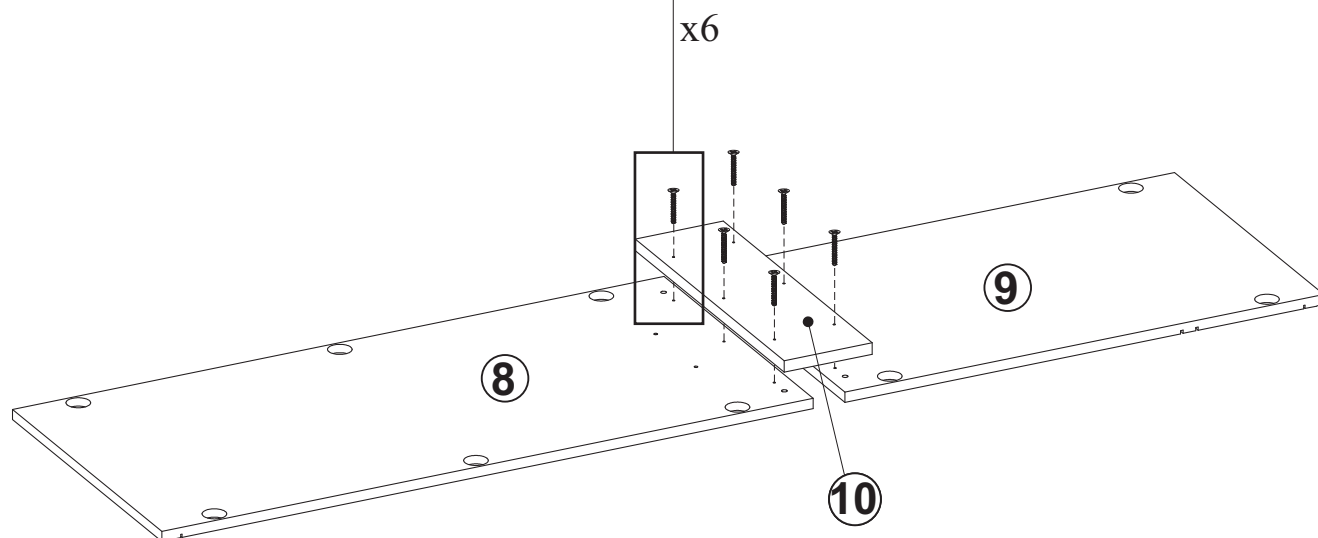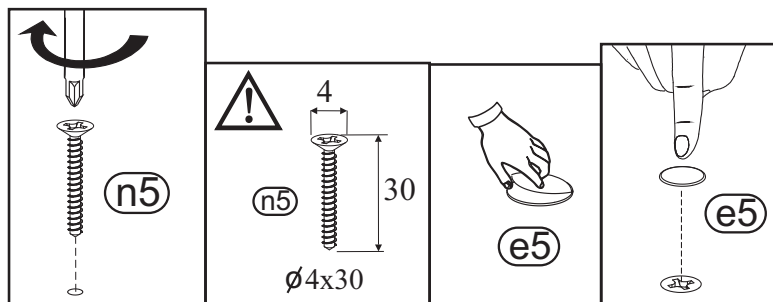

16







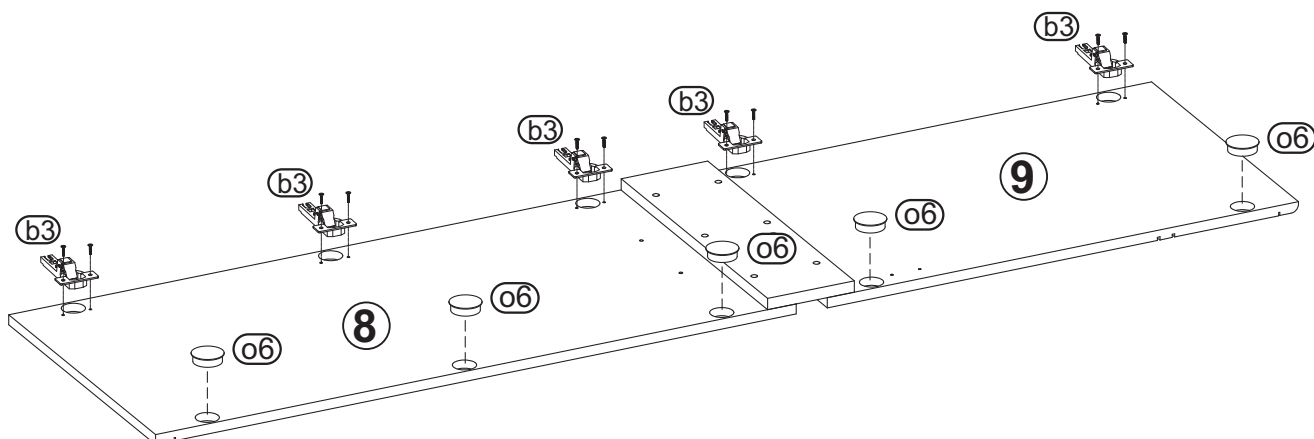
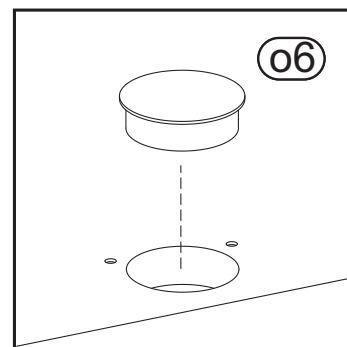
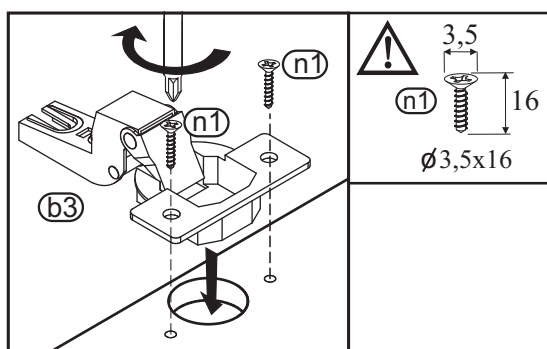


17


Przed montażem
uchwytów usuń folię
ochronną, znajdującą się na
elementach 8,9.

Před namontováním
úchytek odstraňte
ochrannou fólii, která je
na prvcích 8,9.


Pred namontovaním
úchytek odstraňte
ochrannú fóliu, ktorá je
na prvkoch 8,9.

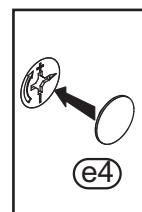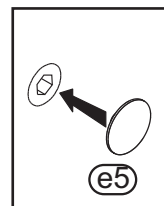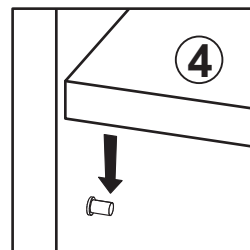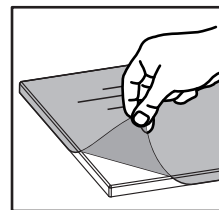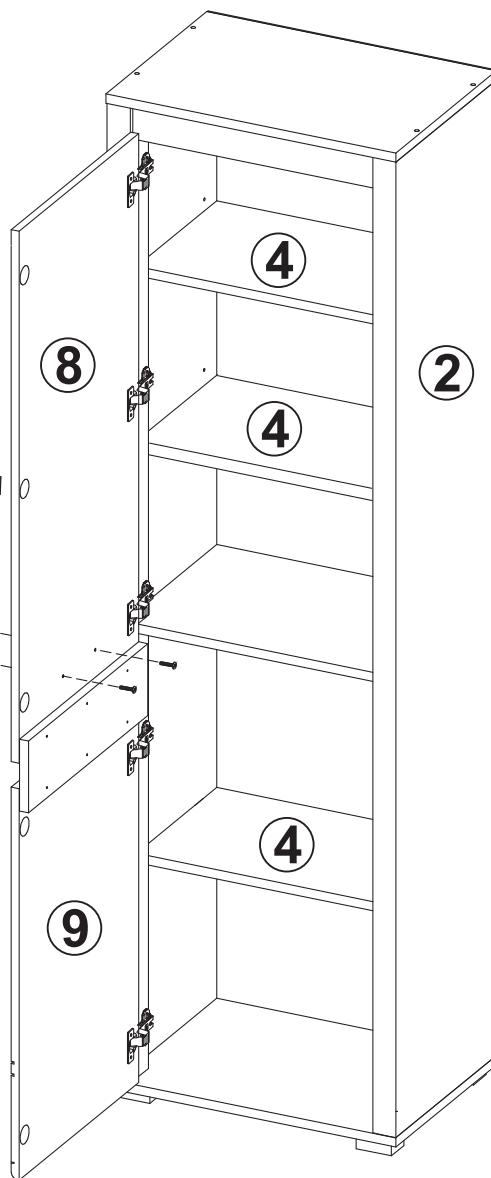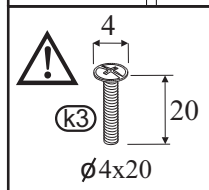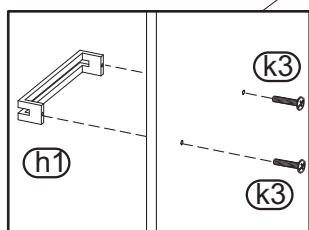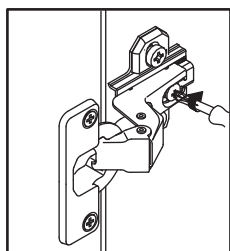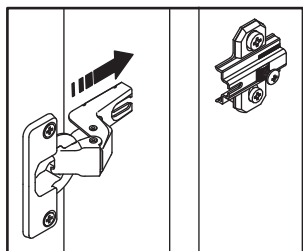


Wykonaj końcową
regulację frontów.

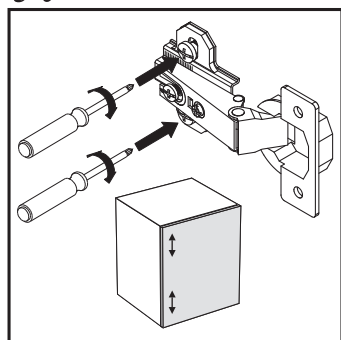


Proveďte konečné
nastavení čela.

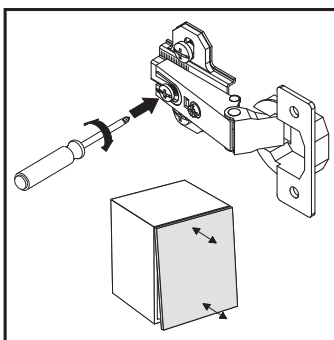



Spravte konečné
nastavenie čela.

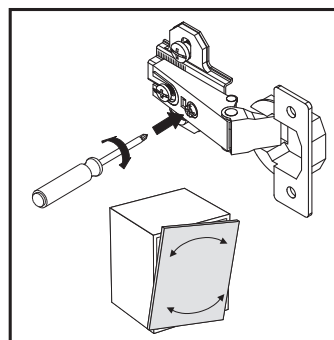


18

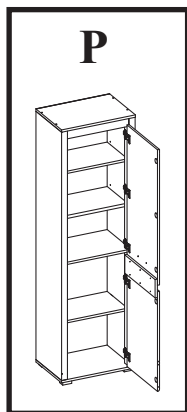



15-17 str.

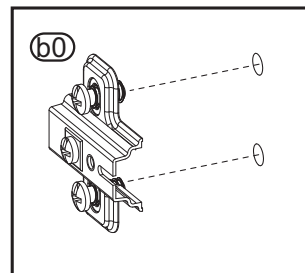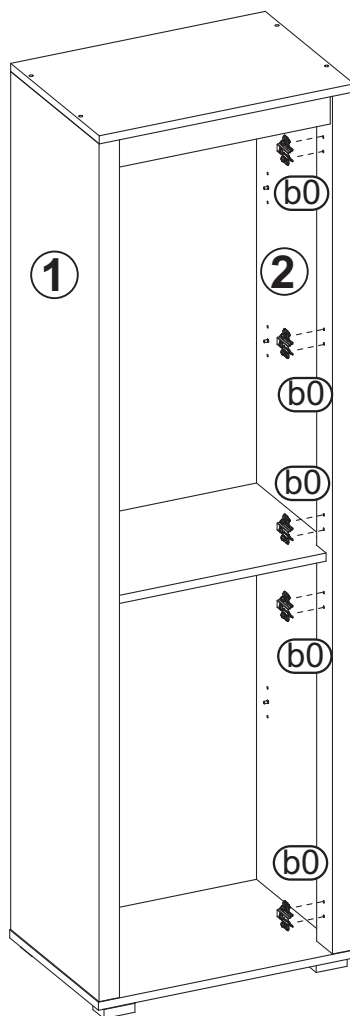




19

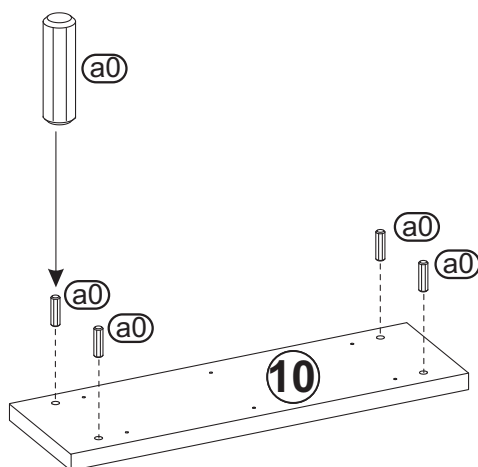

20

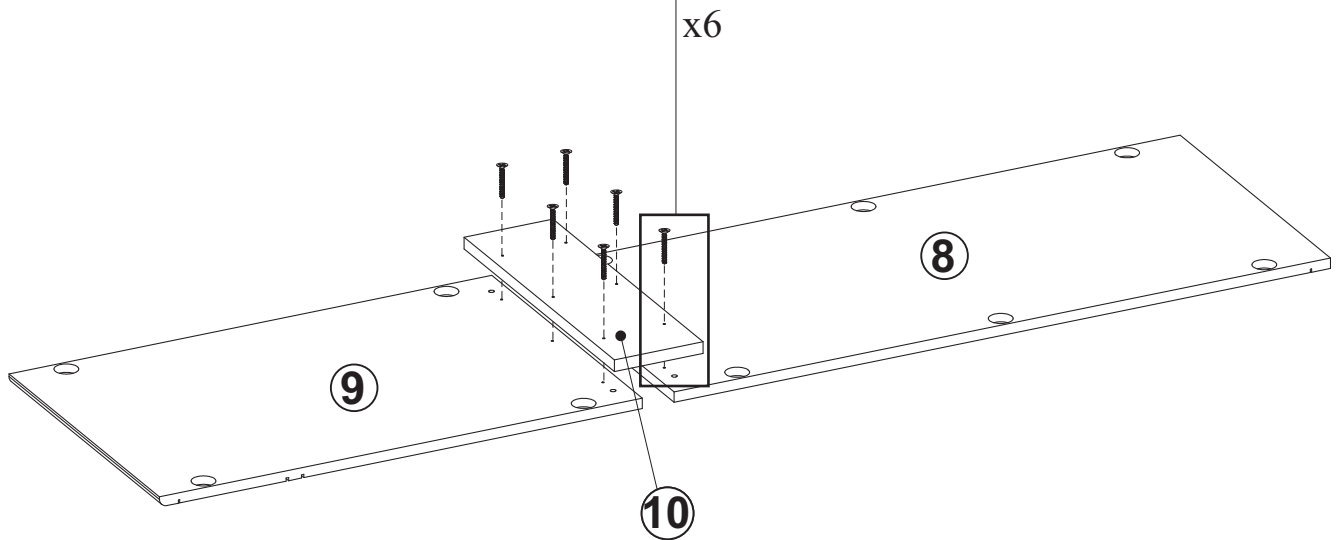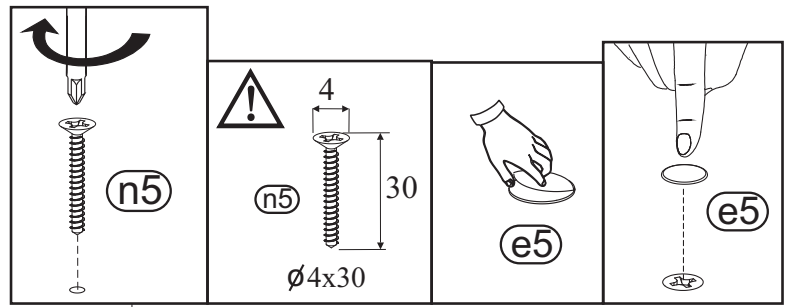

21







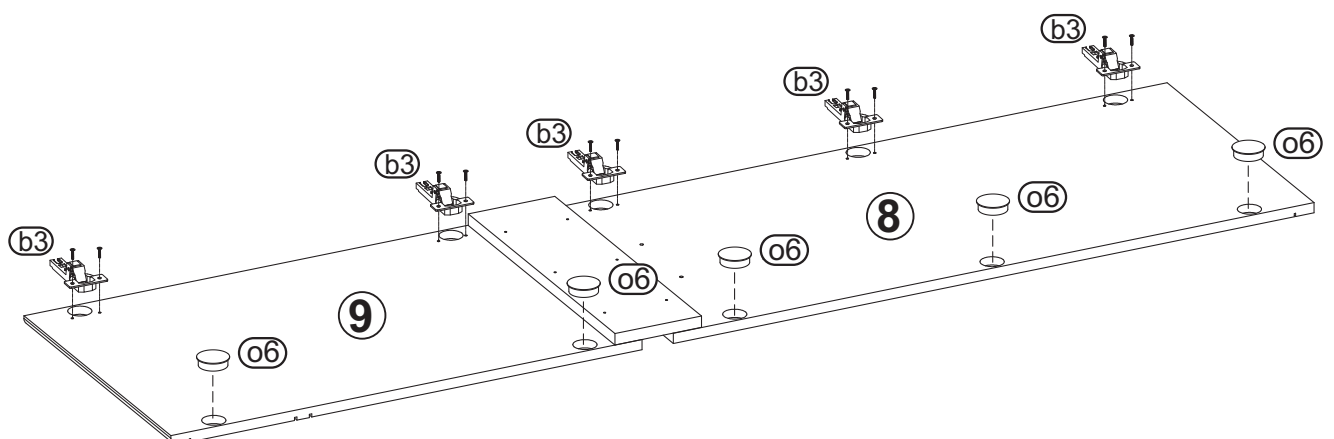
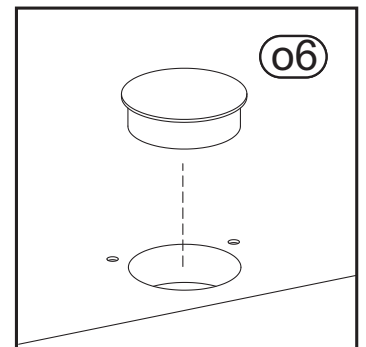
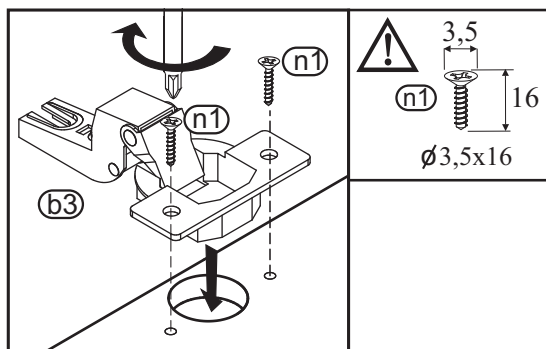


22


Przed montażem
uchwytów usuń folię
ochronną, znajdującą się na
elementach 8,9.

Před namontováním
úchytek odstraňte
ochrannou fólii, která je
na prvcích 8,9.


Pred namontovaním
úchytek odstraňte
ochrannú fóliu, ktorá je
na prvkoch 8,9.

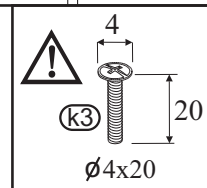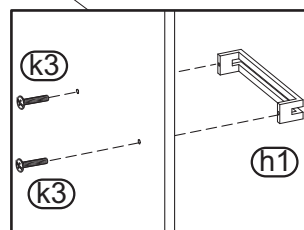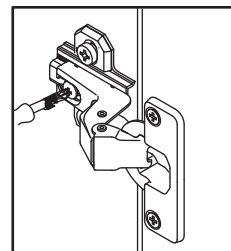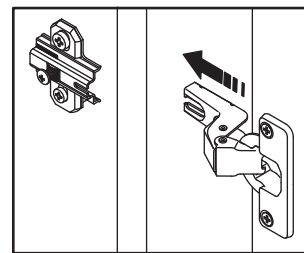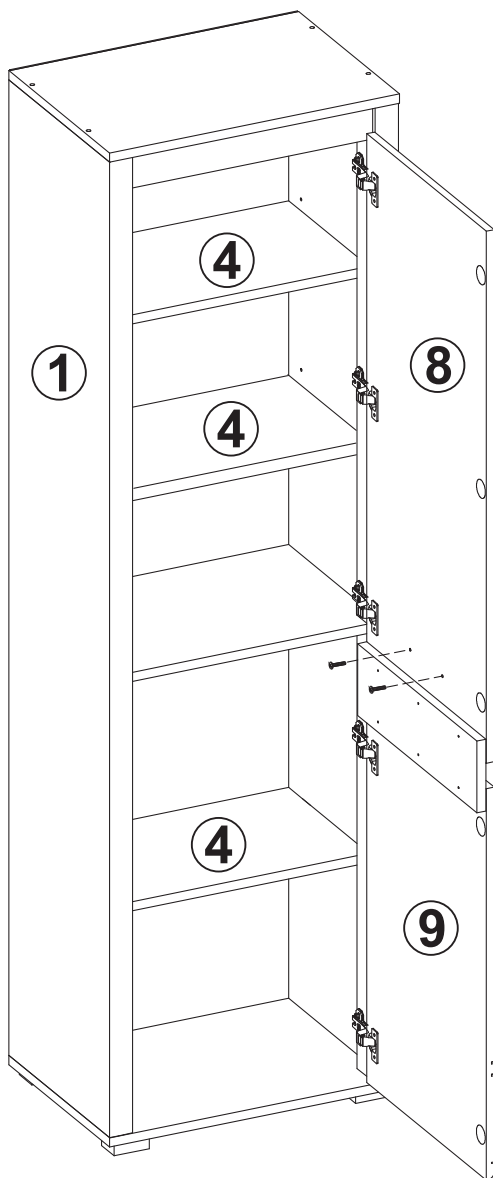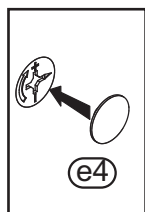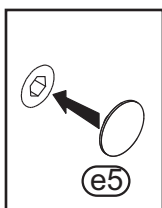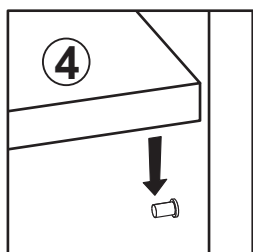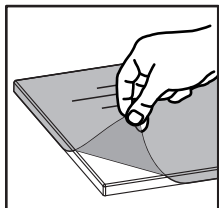

Wykonaj końcową
regulację frontów.

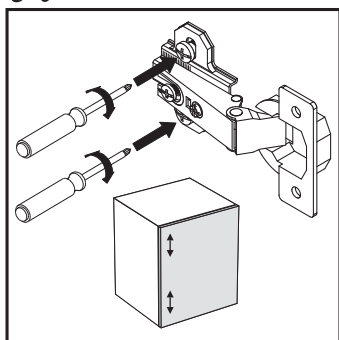

Proveďte konečné
nastavení čela.

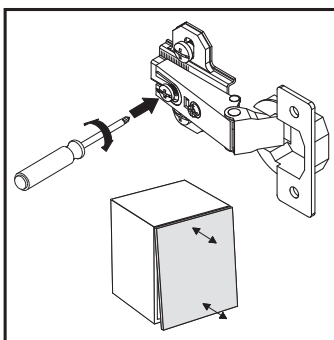

Spravte konečné
nastavenie čela.

