



GRAND - GR09

WITRYNO-BIELIŻNIARKA 2D1W , VITRÍNA a
PRÁDELNÍK 2D1V, VITRÍNA a BIELIZNÍK 2D1V

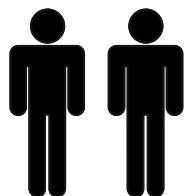







120 min.

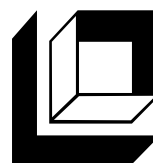

**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

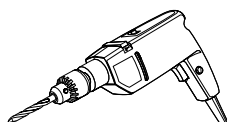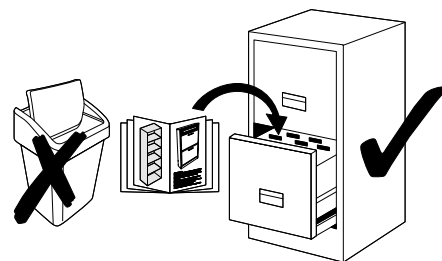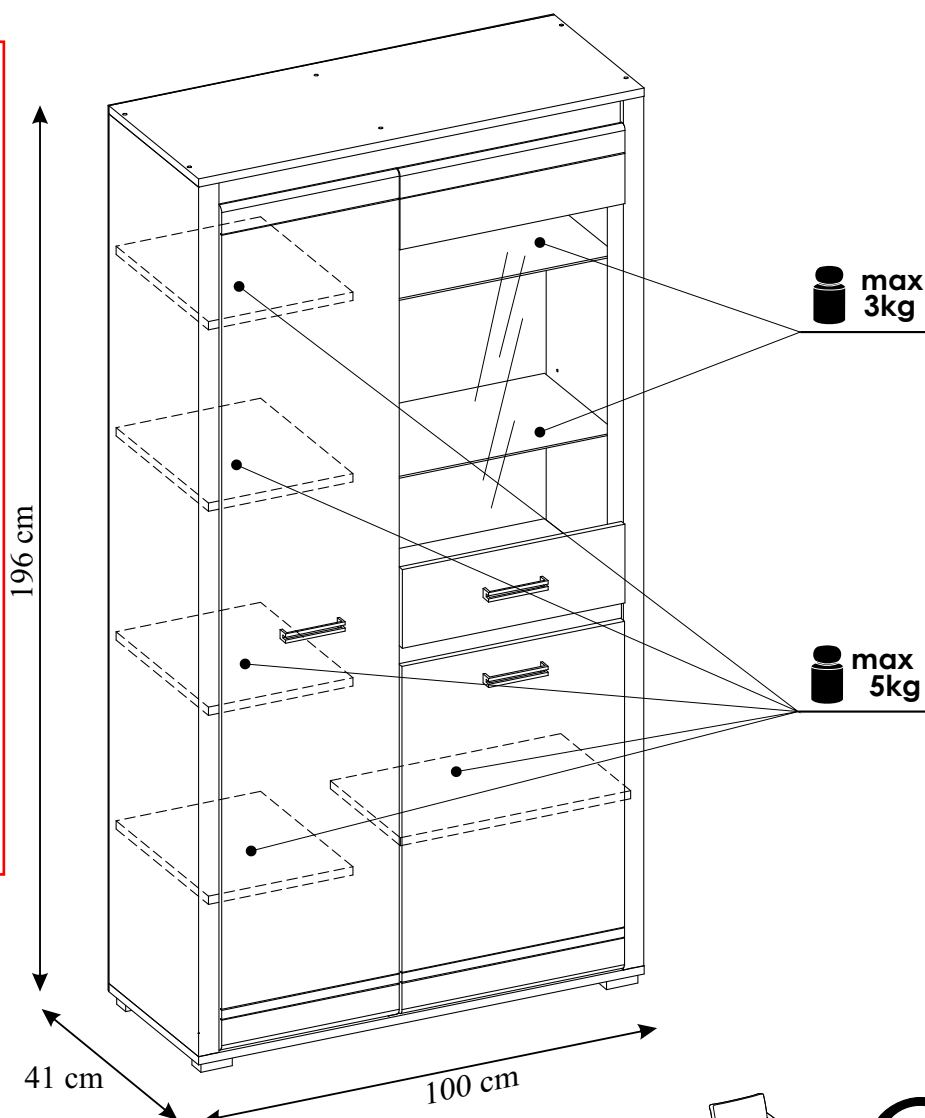

tel. 41 331 63 40,


fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

GRAND - GR09

WITRYNO-BIELI NIARKA 2D1W , VITRÍNA a
PRÁDELNÍK 2D1V, VITRÍNA a BIELIZNÍK 2D1V

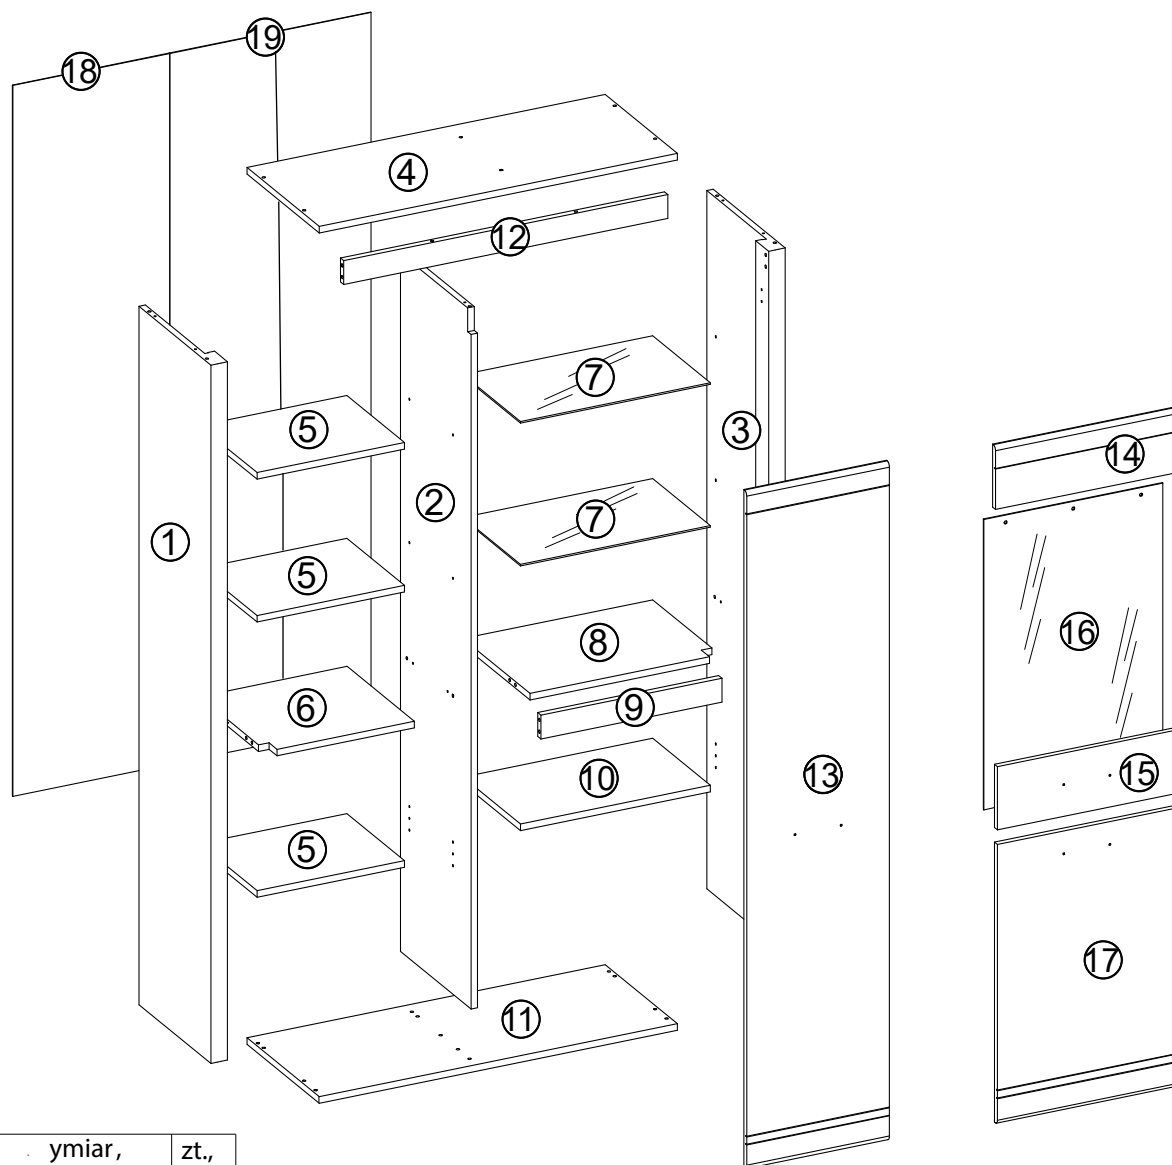

	od, ód, ód	ymiar, \ozmir, \ozmer	zt., s., s.
①	GR09-01	1900x400x46	1
②	GR09-02	1900x392x18	1
③	GR09-03	1900x400x46	1
④	GR09-04	994x401x18	1
⑤	GR09-05	409x320x18	3
⑥	GR09-06	410x373x18	1
⑦	GR09-07	526x320x6	2

⑧	GR09-08	528x373x18	1
⑨	GR09-09	500x80x18	1
⑩	GR09-10	527x320x18	1
⑪	GR09-11	994x401x18	1
⑫	GR09-12	899x65x18	1
⑬	GR09-13	1847x396x16	1

⑭	GR09-14	172x496x16	1
⑮	GR09-15	172x496x16	1
⑯	GR09-16	790x796x4	1
⑰	GR09-17	762x496x16	1
⑱	GR09-18	1934x436x3	1
⑲	GR09-19	1934x272x3	2



Uwaga

Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną,
producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

Pozor

Montážní návod není technická dokumentace, výrobce si vyhrazuje právo na konstrukční změny.


Pozor





Montážny návod nie je technická dokumentácia, výrobca si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny.

GRAND - GR09






WITRYNO-BIELIŻNIARKA 2D1W , VITRÍNA a
PRÁDELNÍK 2D1V, VITRÍNA a BIELIZNÍK 2D1V

(a1) x38  $\phi 8 \times 30$	(b0) x8  H4	(b3) x8  	(d1) x16 
(d2) x8  	(e1) x10  	(e4) x10  $\phi 20$	(e5) x6  $\phi 13$
(f1) x10  	(g1) x12  $\phi 7 \times 50$	(h1) x3  	(k3) x6  $\phi 4 \times 20$
(le) x1  	(le1) x1  	(m) x1  	(n1) x18  $\phi 3,5 \times 16$
(n2) x14  $\phi 3 \times 20$	(n4) x70  	(n5) x10  $\phi 4 \times 30$	(n6) x6  $\phi 4 \times 20$
(o2) x6  $\phi 3 \times 20$	(o5) x5  	(r1) x14  	(s) x1 
(z) x2  			

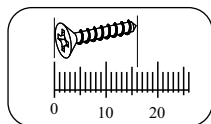

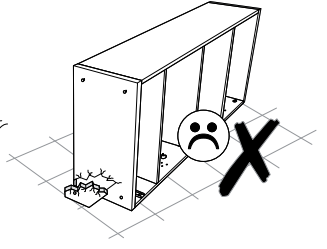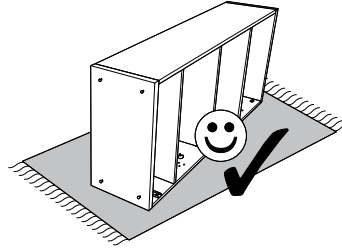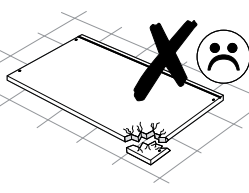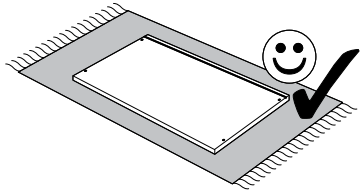

1

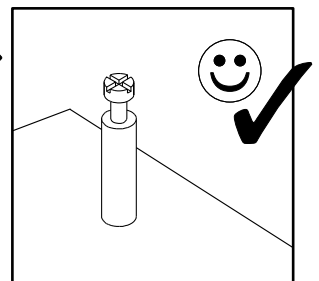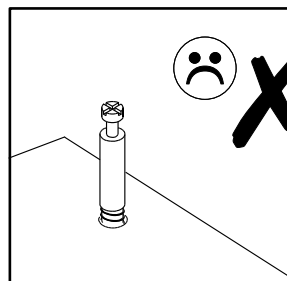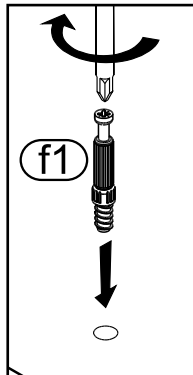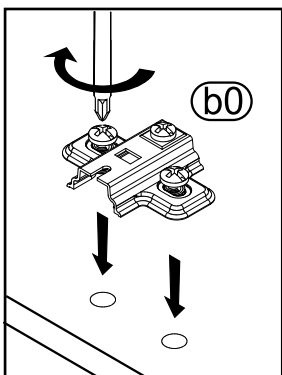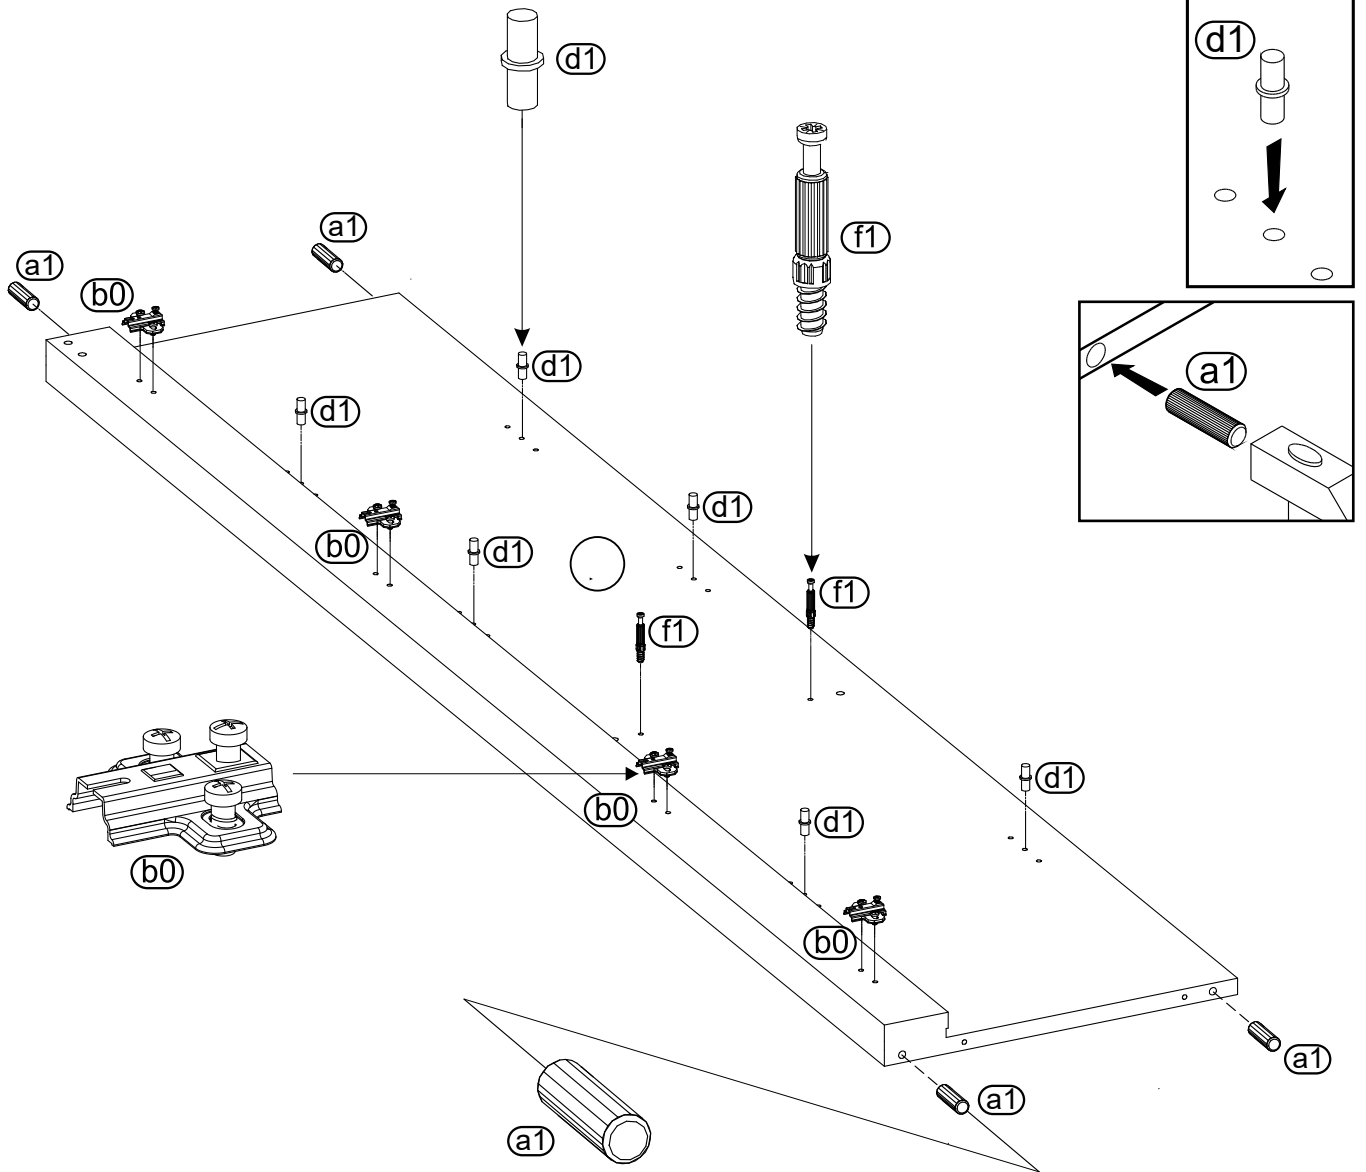

2

Przed przyklejeniem
paska Led proszê usun¹æ
foliê zabezpieczaj¹c¹.

Pøed pøilepením
LED pásky odstraòte
ochrannou fólii.






Pred prilepením
LED pásky odstraòte
ochrannú fóliu.



Ważny wymiar.
Dôležitý rozmír.
Dôležitý rozmer.

35 cm

(le1)

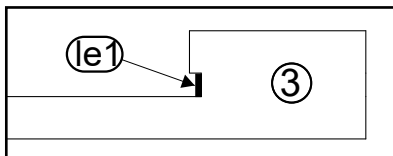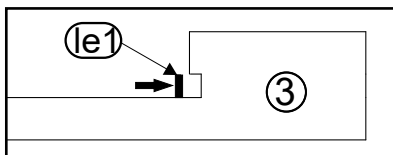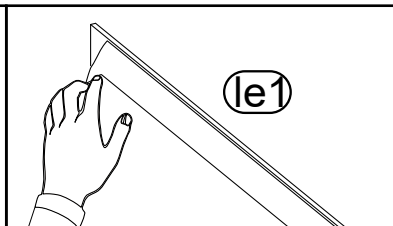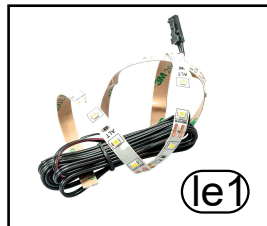

(a1)

(b0)

(d2)



(d2)

(f1)

(d2)

(f1)

(b0)

(d1)

(b0)

(d1)

(b0)


(a1)

(a1)



(d2)



3

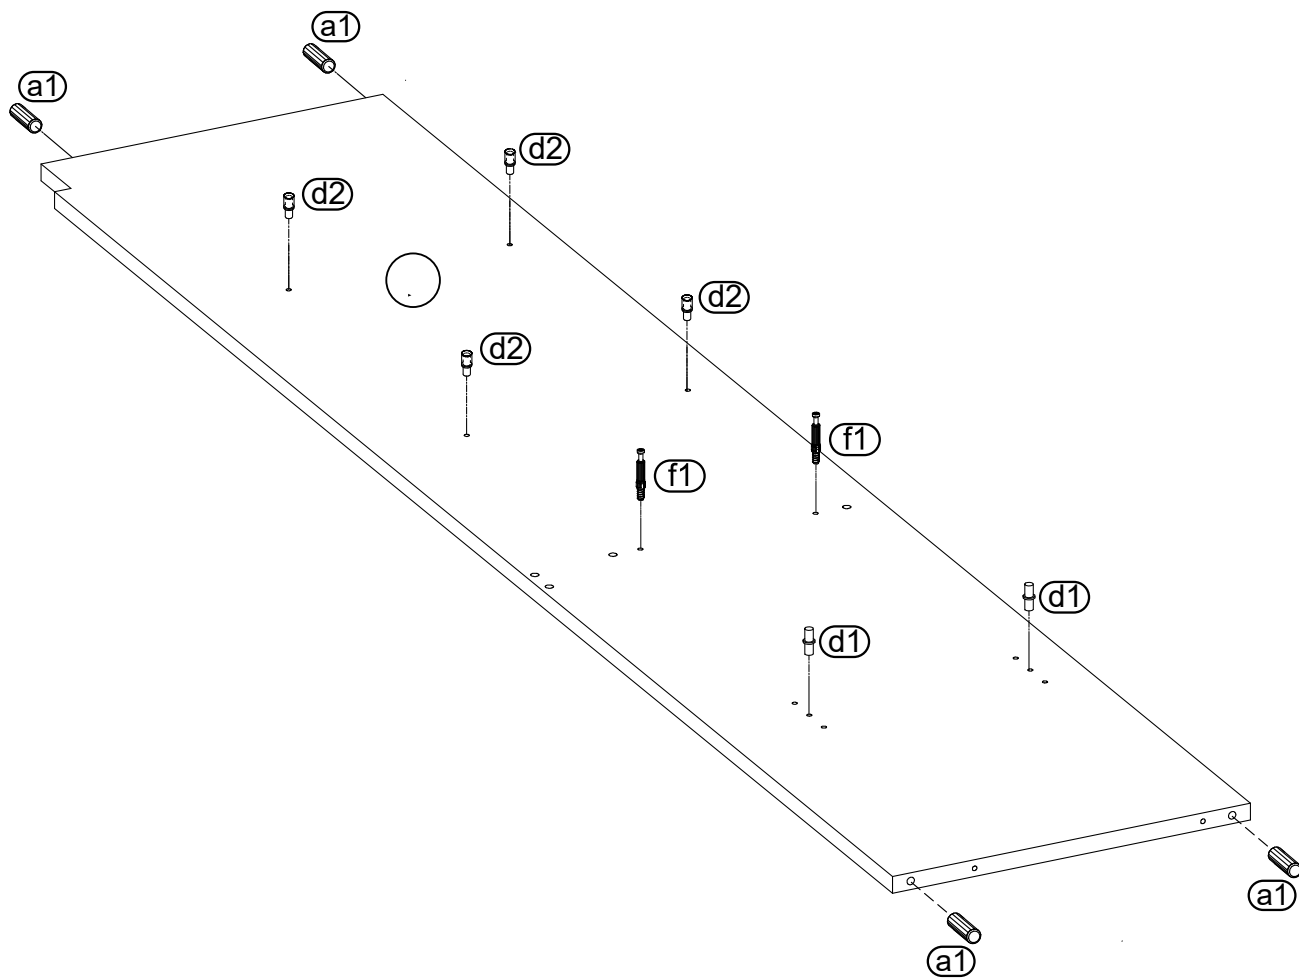

4

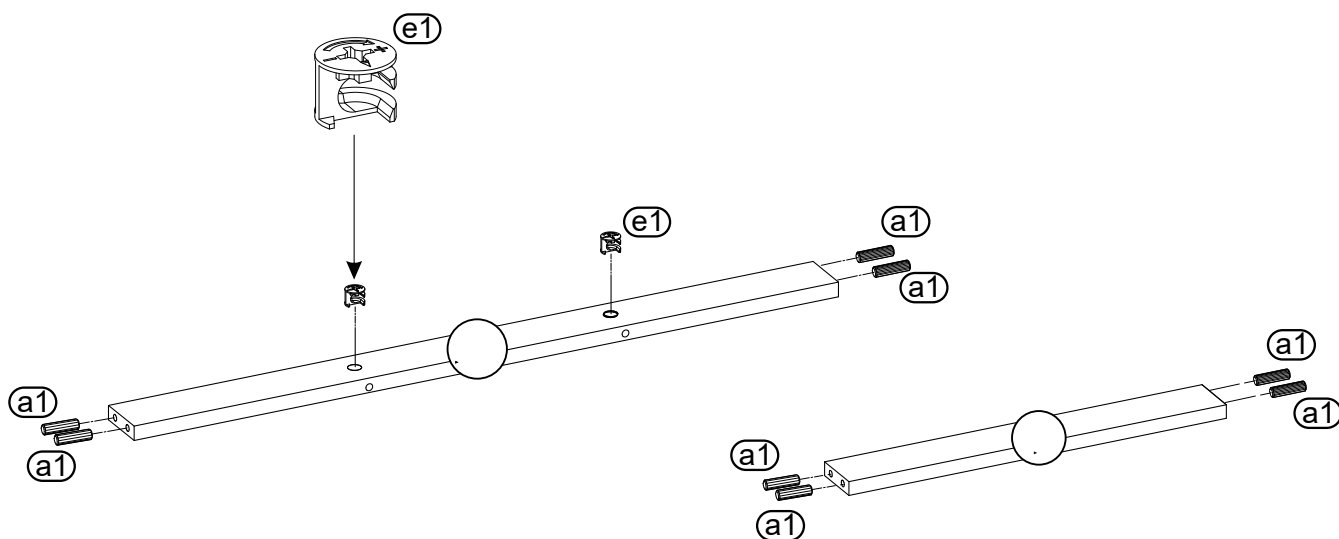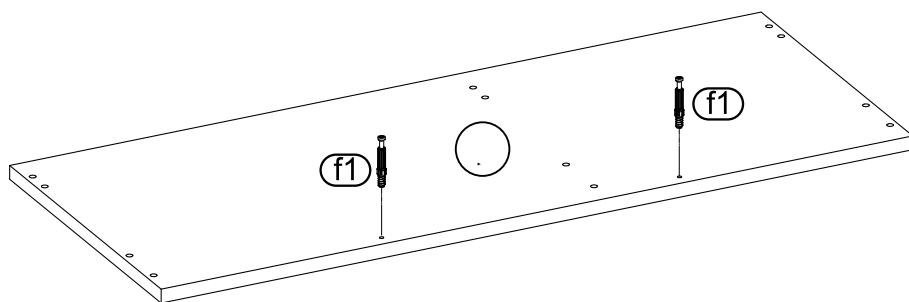









5




Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

Vinujte zvláštní pozornost správné volbě při vbíjení hmoždinek.


Venujte zvláštnu pozornosť správnej voľbe pri vbíjaní hmoždínok.

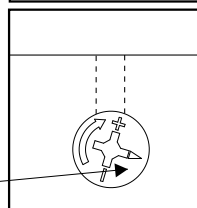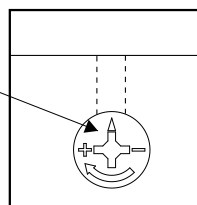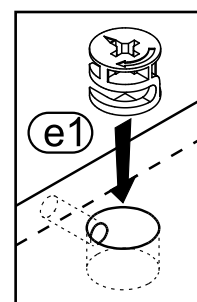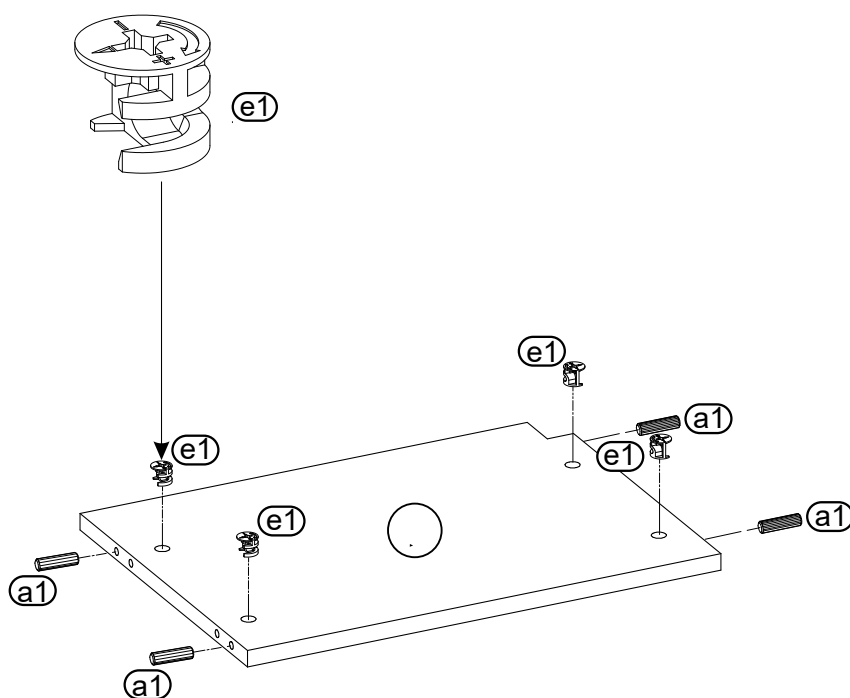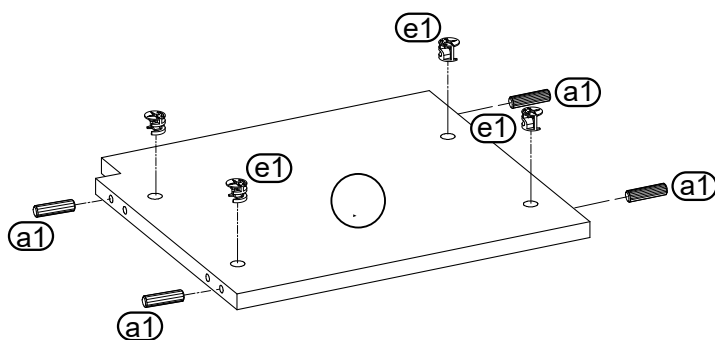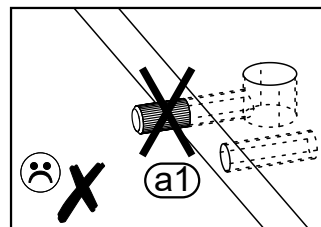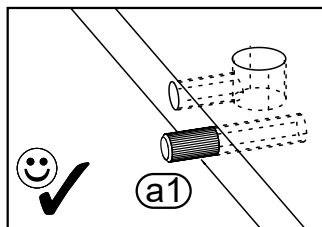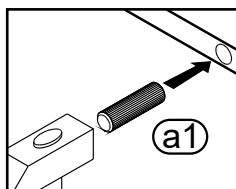



6

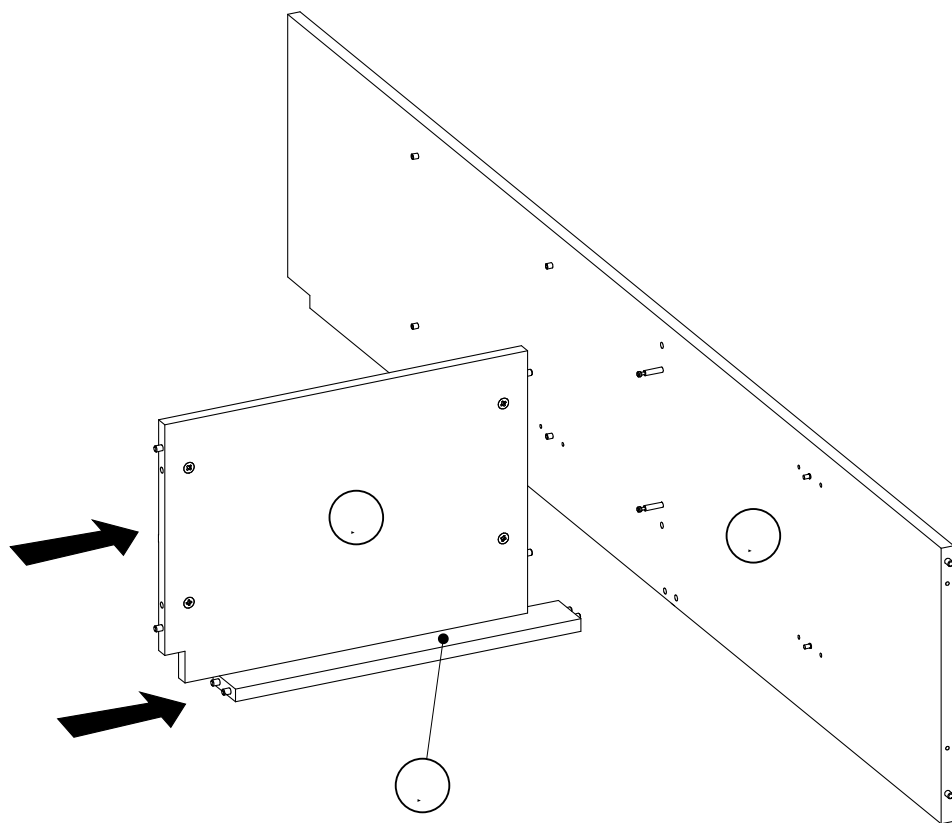



7

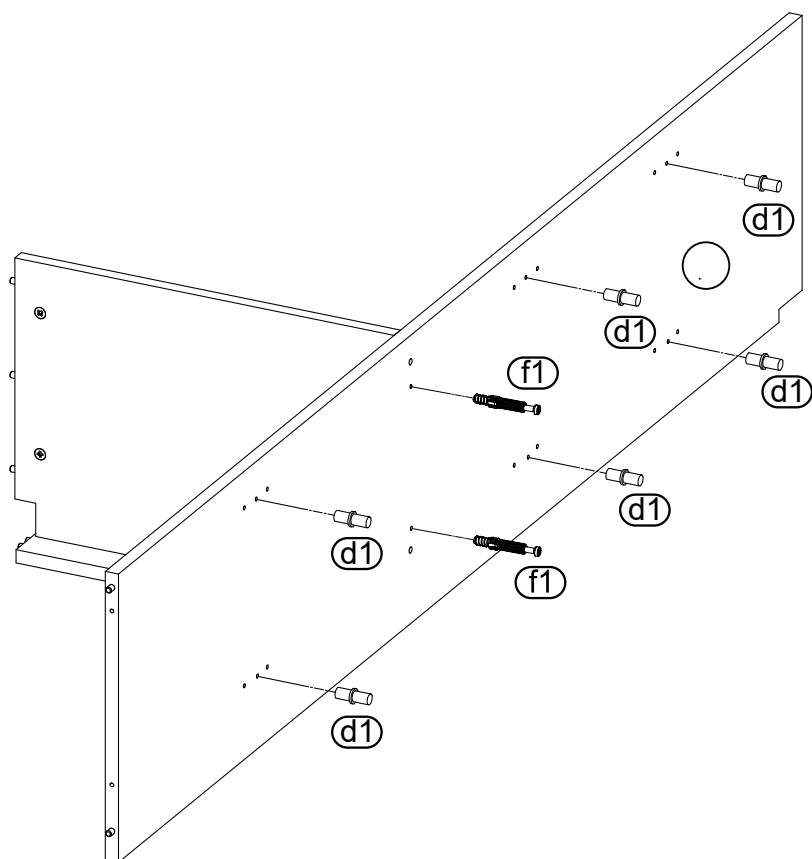


8

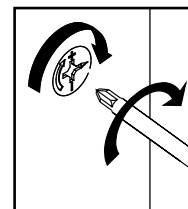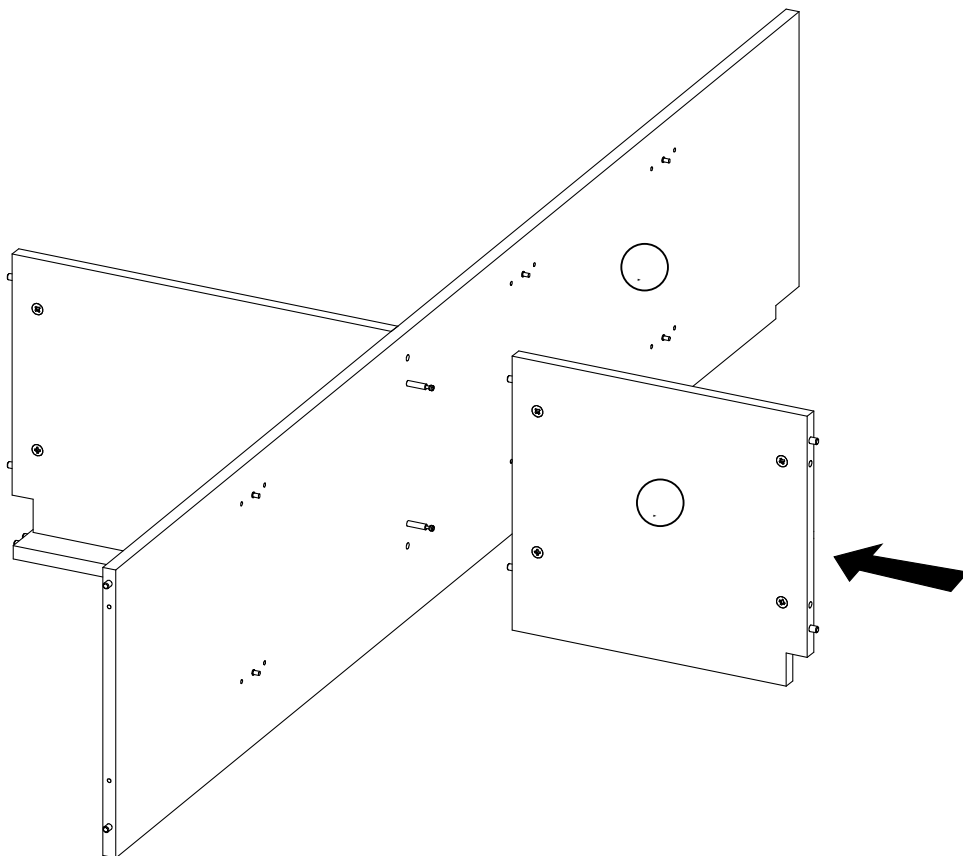


9

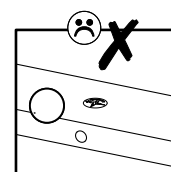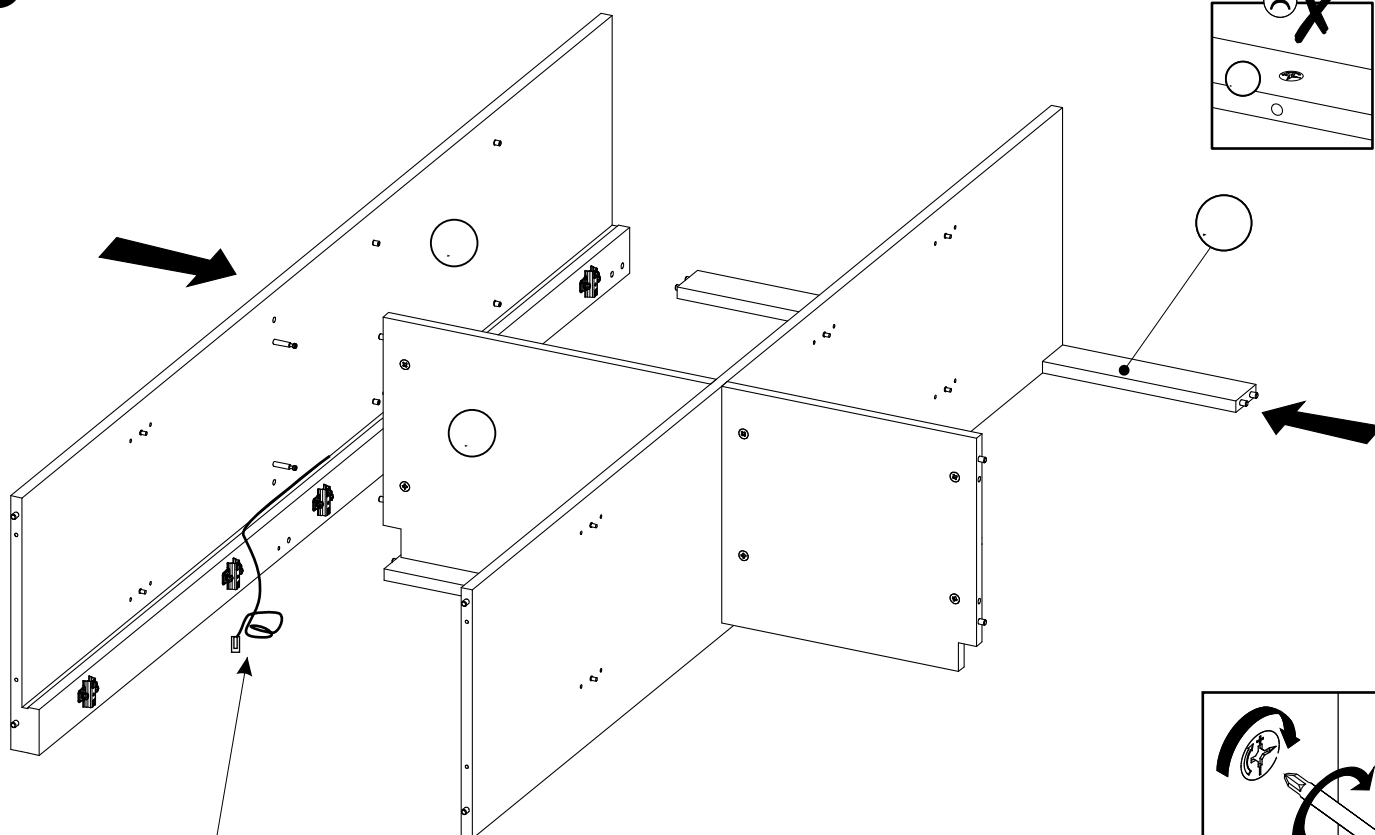



 Wtyczna Paska Led.
 Zástrèka LED pásky.
 Zástrèka LED pásky..

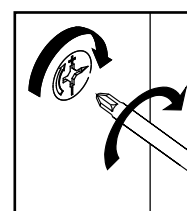


10

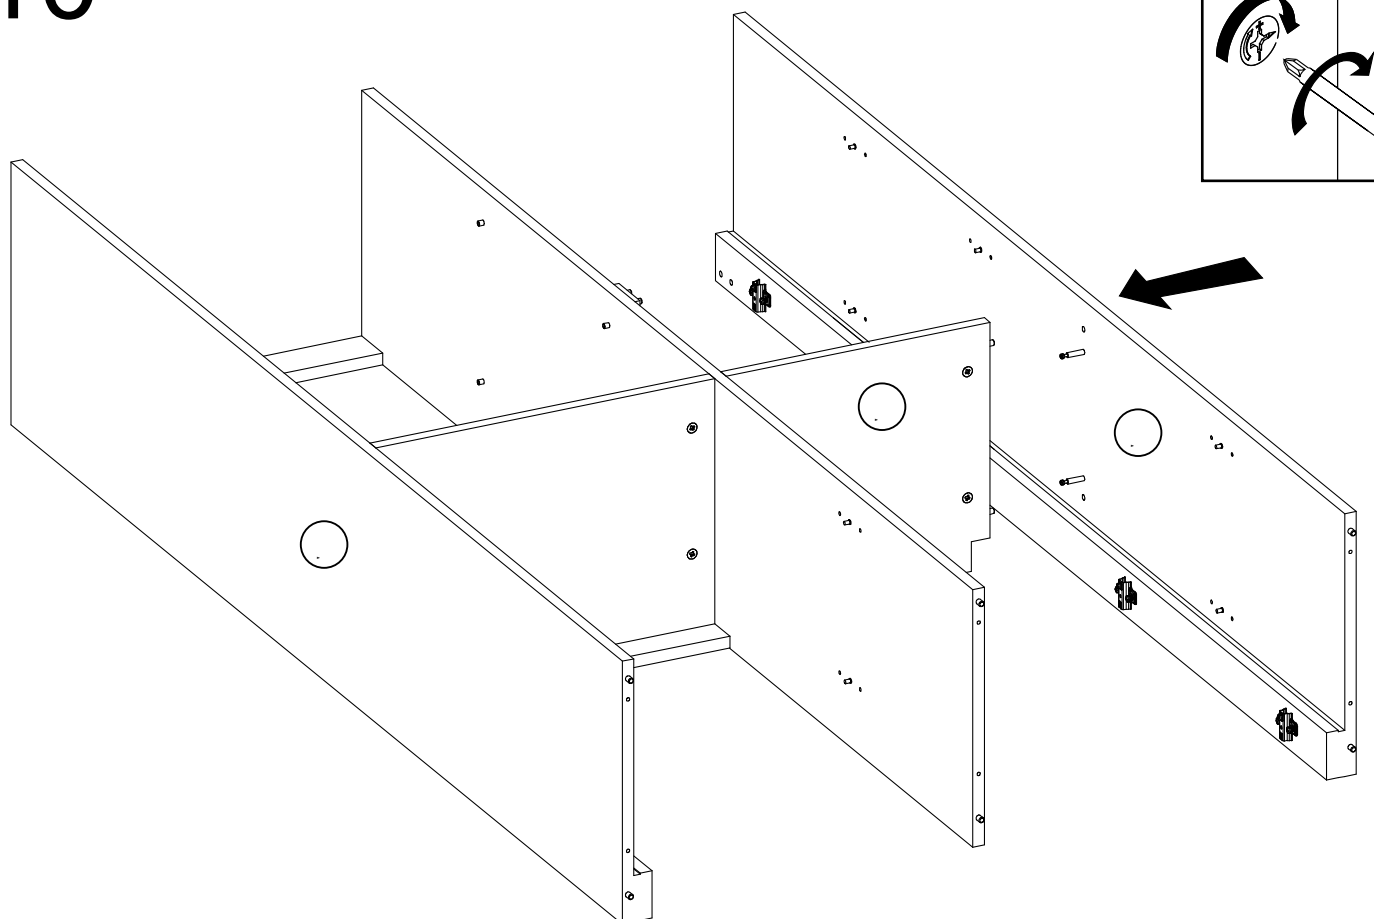


11

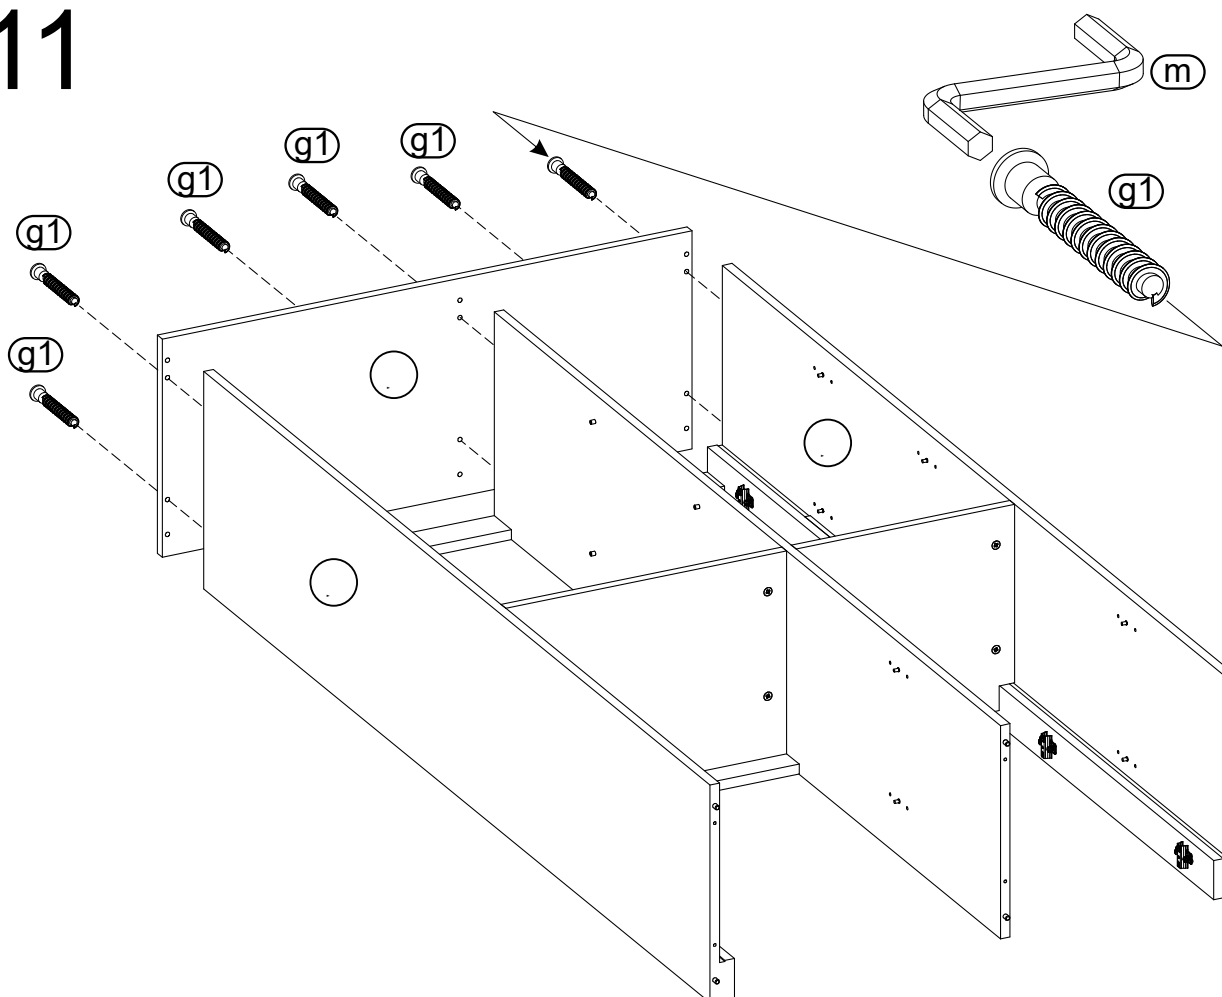

12

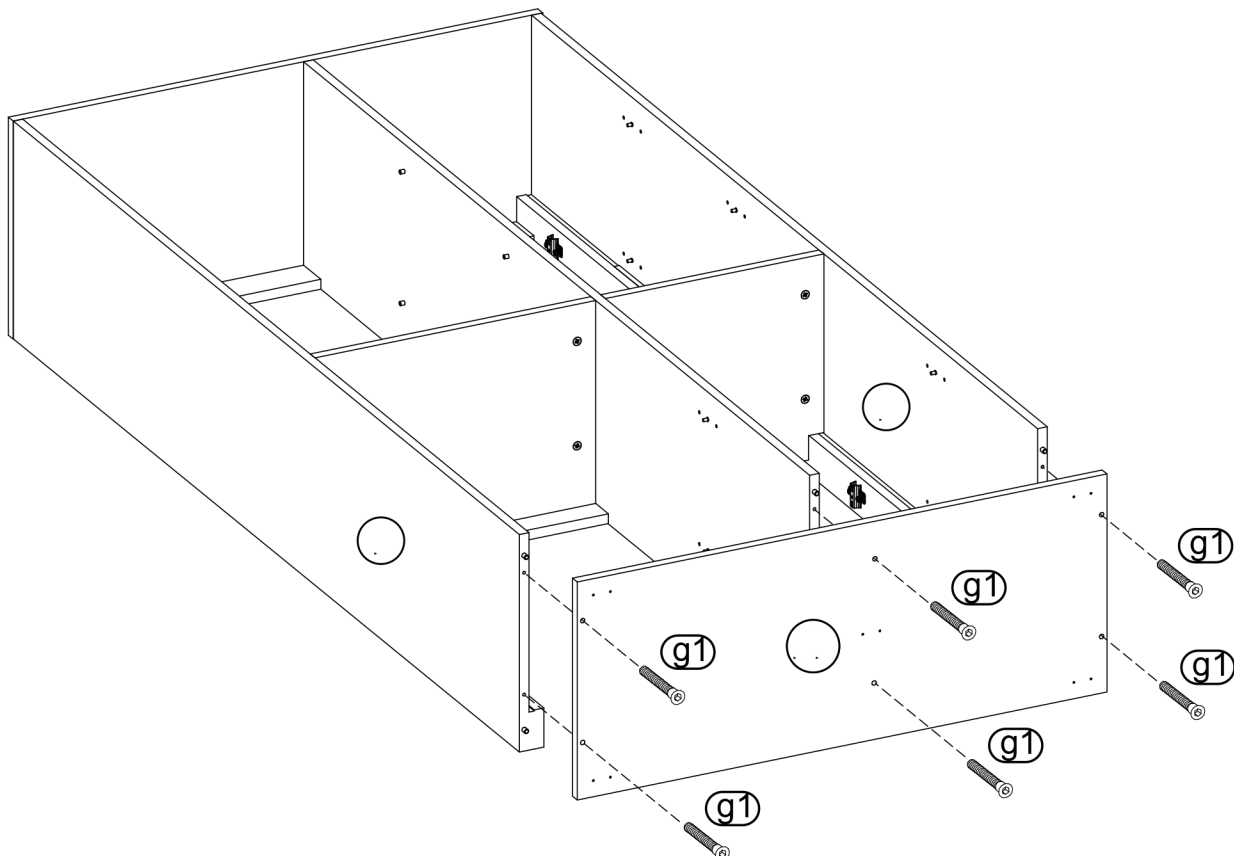



13

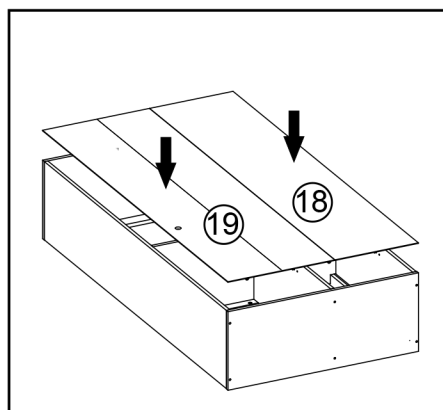

!!!

!!!

A=B

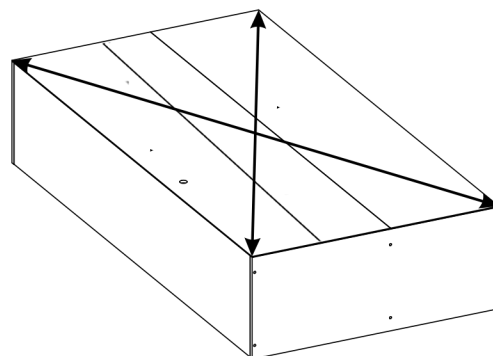

waga !!!

Przed zamocowaniem ściągaczy tylnej należy zmierzyć przekłne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściągając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar byłby większy.

\\!!!

Před upevněním zadní stěny je třeba změnit úhlopříčky skřínky. Pokud jsou tyto rozměry stejné, můžeme přistoupit k jejímu upevnění, pokud ne, musíme toto dosáhnout stlačením protilehlých rohů skřínky tam, kde byl rozměr větší.



\\!!!

Pred upevnením zadnej steny je potreba zmeniť uhlopriečku skrinky. Pokiaľ sú tieto rozmery rovnaké, je možné pristúpiť ku jej upevneniu, pokiaľ nie, musíme toto dosiahnuť stlačením protiľahlých rohov skrinky tam, kde bol rozmer väčší.

Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

Nesprávné natavení úhlopříček před namontováním zadní stěny znemožní pozdější správné nastavení čelních částí.




Nesprávna natavenie uhlopriečok pred namontovaním zadnej steny znemožní neskoršie správne nastavenie čelných častí.

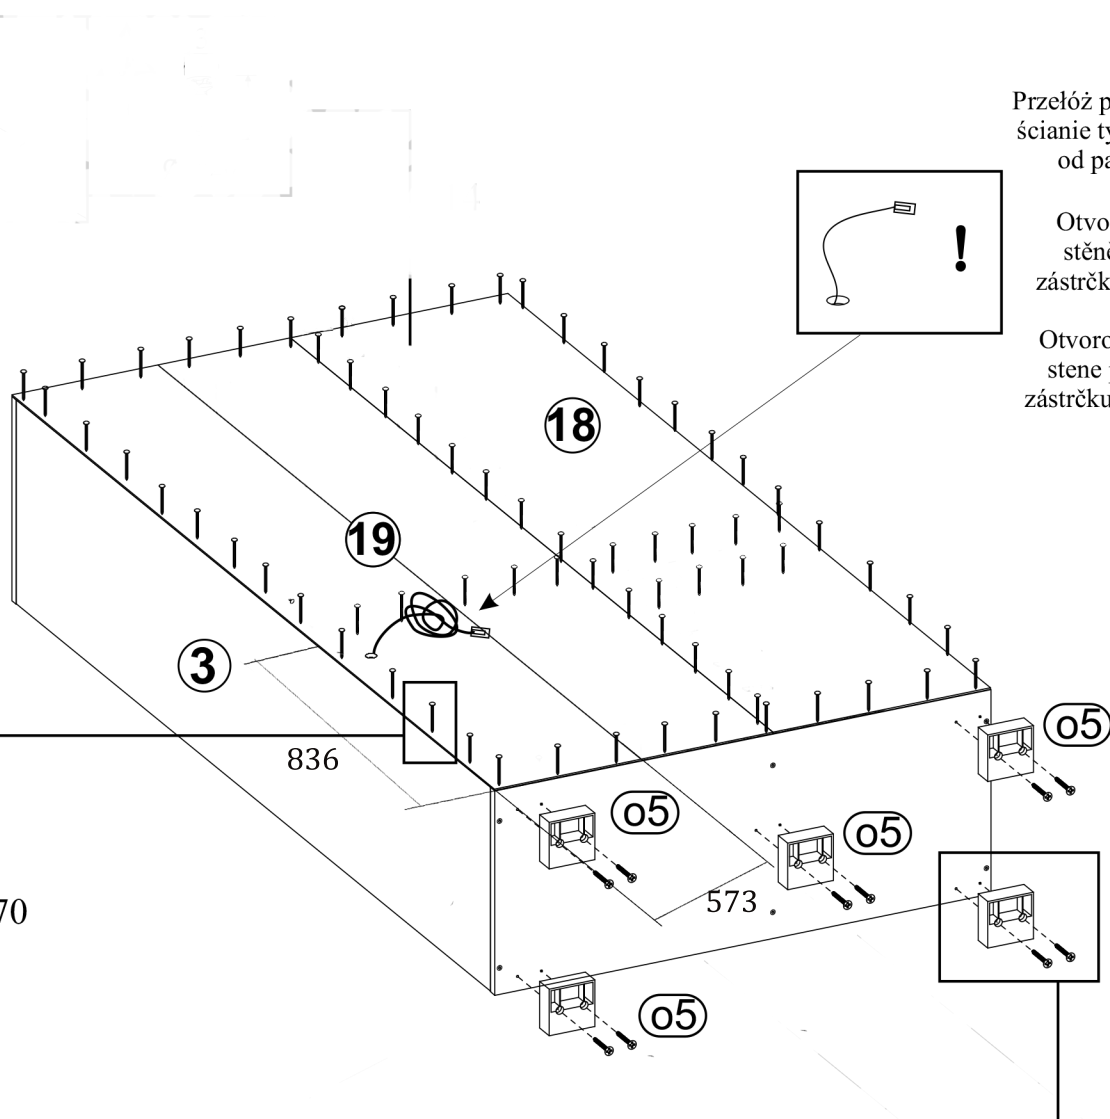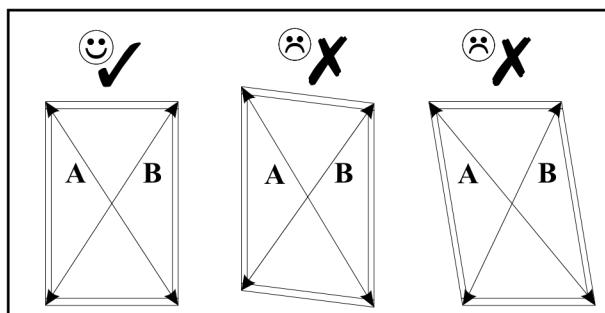




Przełóż przez otwór w ścianie tylnej wtyczkę od paska Led.

Otvorem v zadní stěně přetáhněte zástrčku LED pásky.

Otvorom v zadnej stene pretiahnite zástrčku LED pásky.

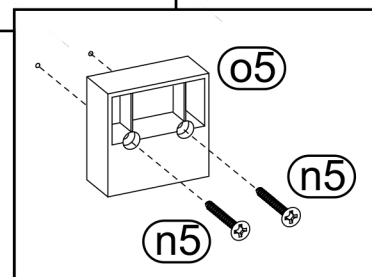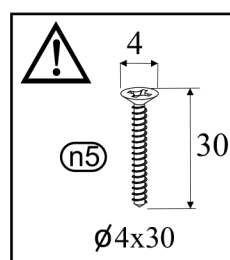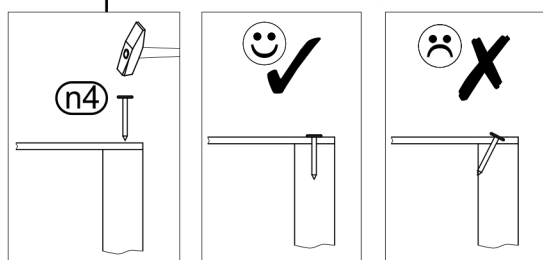

15



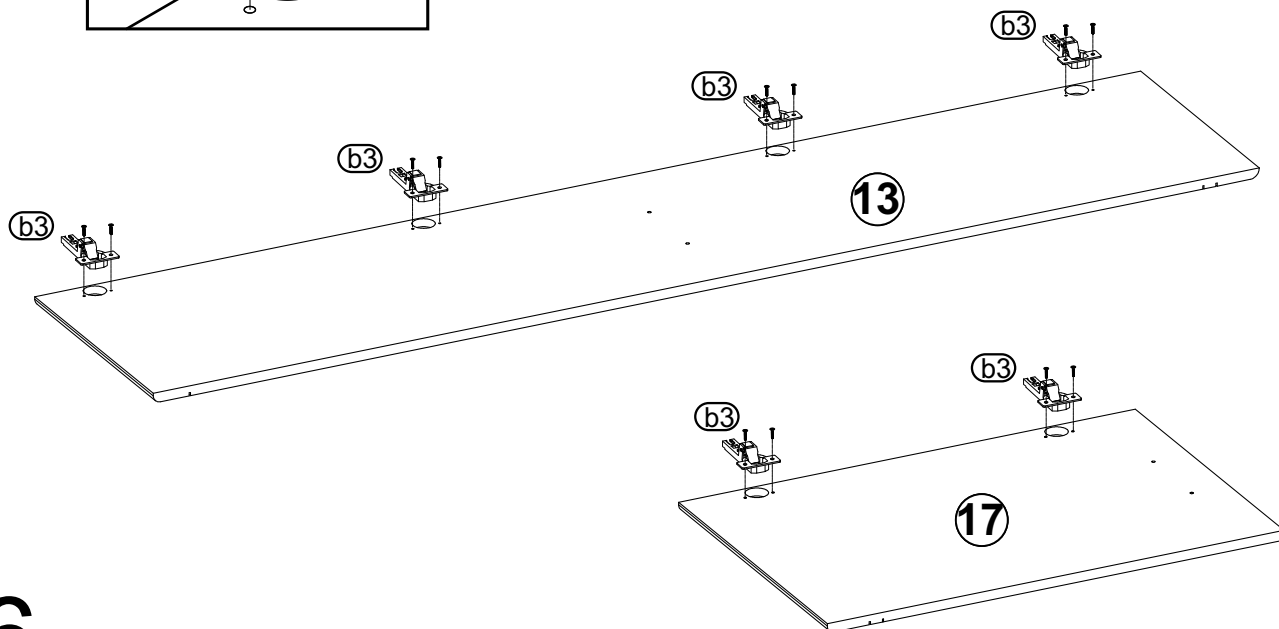
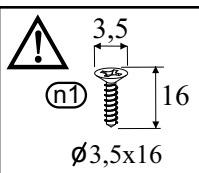
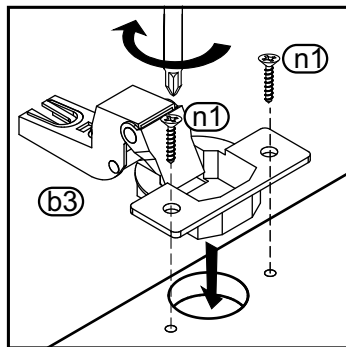


16

Uwaga szkło !
Ostrożnie
przykręcaj wkręt.

Pozor sklo!
Opatrně
šroubujte vrut.

Pozor sklo!
Skrúcajte
opatrne.





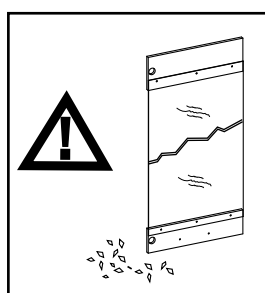
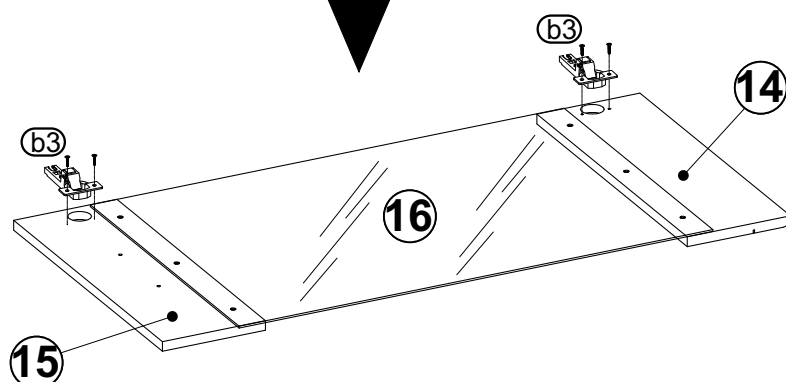
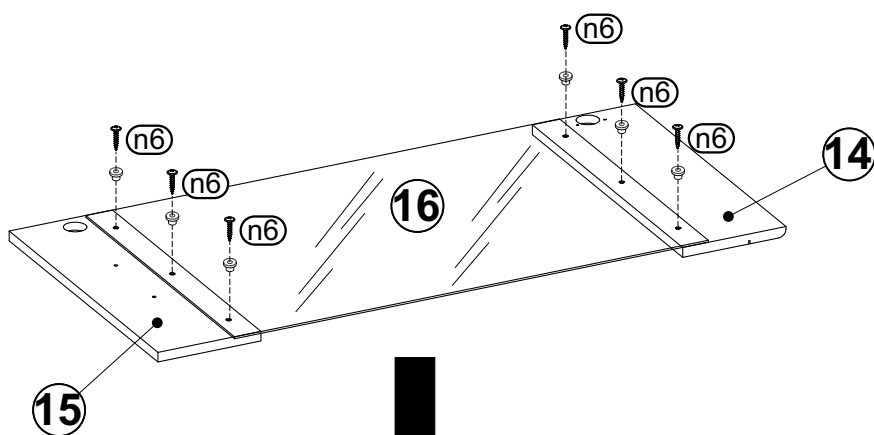
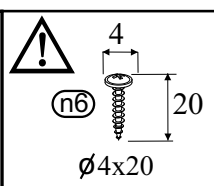
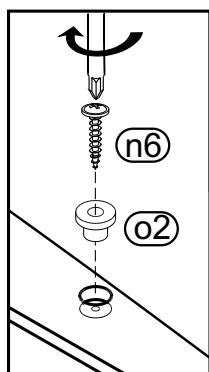


17

Przed montażem
uchwytów usuń folię
ochronną, znajdującą się na
elementach 13,14,15,17.

Před namontováním
úchytek odstraňte
ochrannou fólii, která je
na prvcích 13,14,15,17.

Pred namontovaním
úchytek odstráňte
ochrannú fóliu, ktorá je
na prvkoch 13,14,15,17.

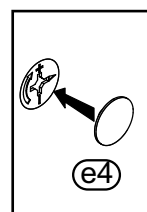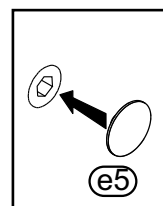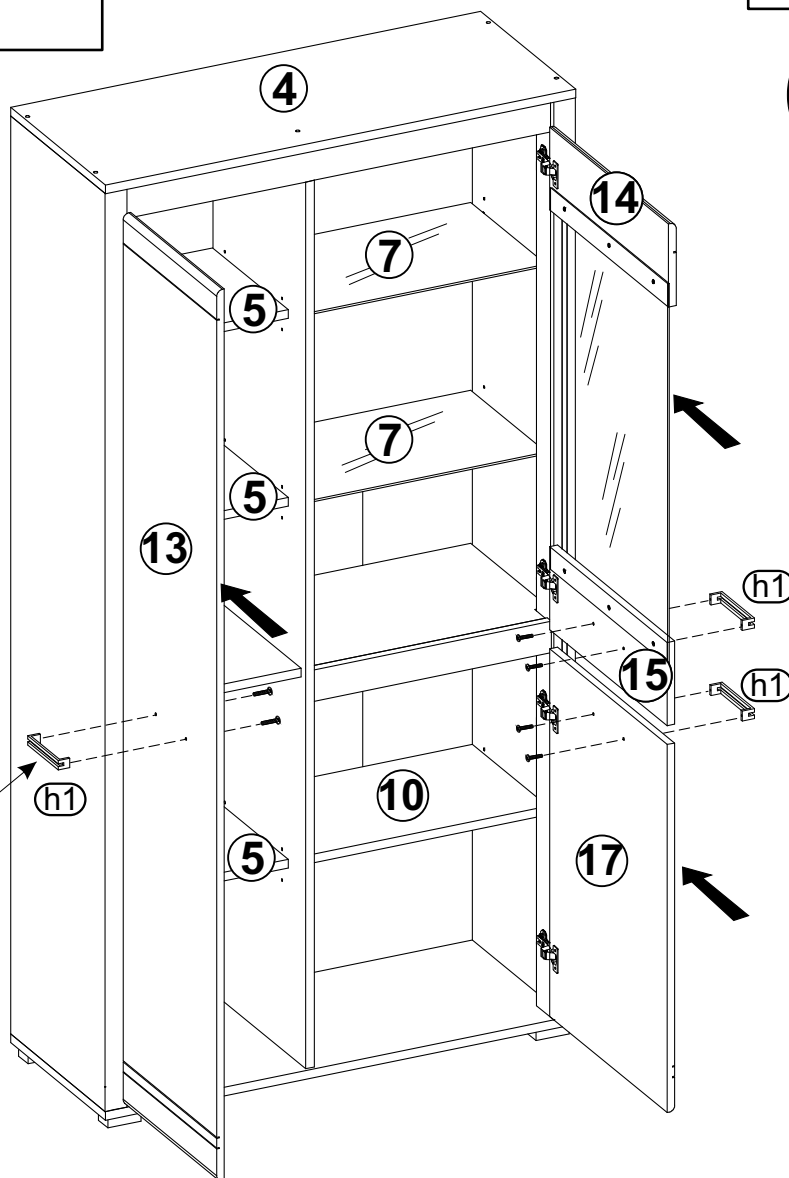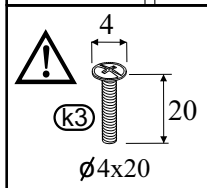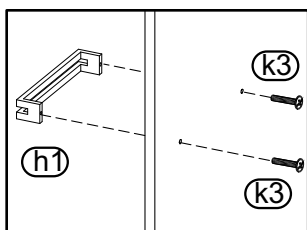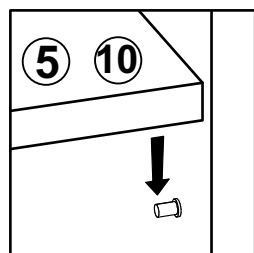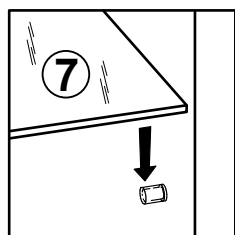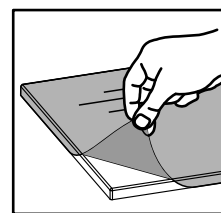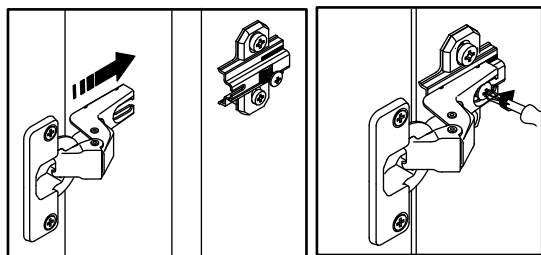

Wykonaj końcową
regulację frontów.

Proved'te konečné
nastavení čela.

Spravte konečné
nastavenie čela.

