

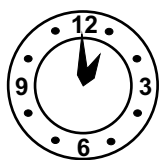



GRAND - GR29 - Szafa 4D

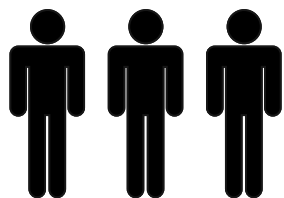

150 min.


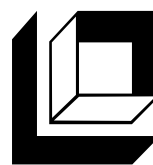


**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

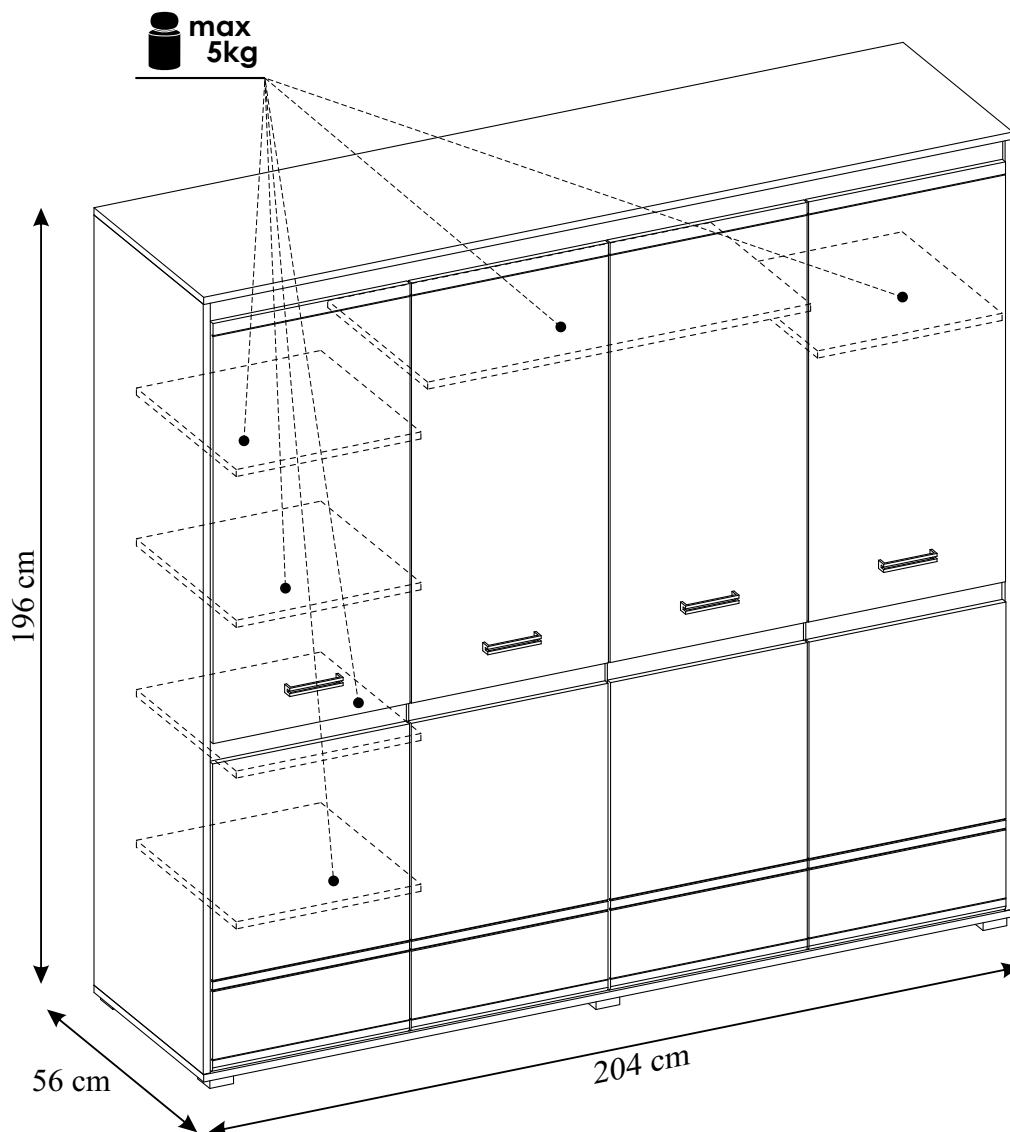

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

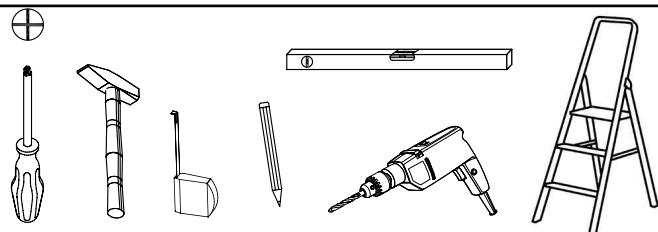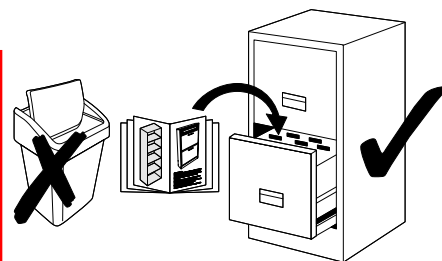


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

GRAND - GR29 - Szafa 4D

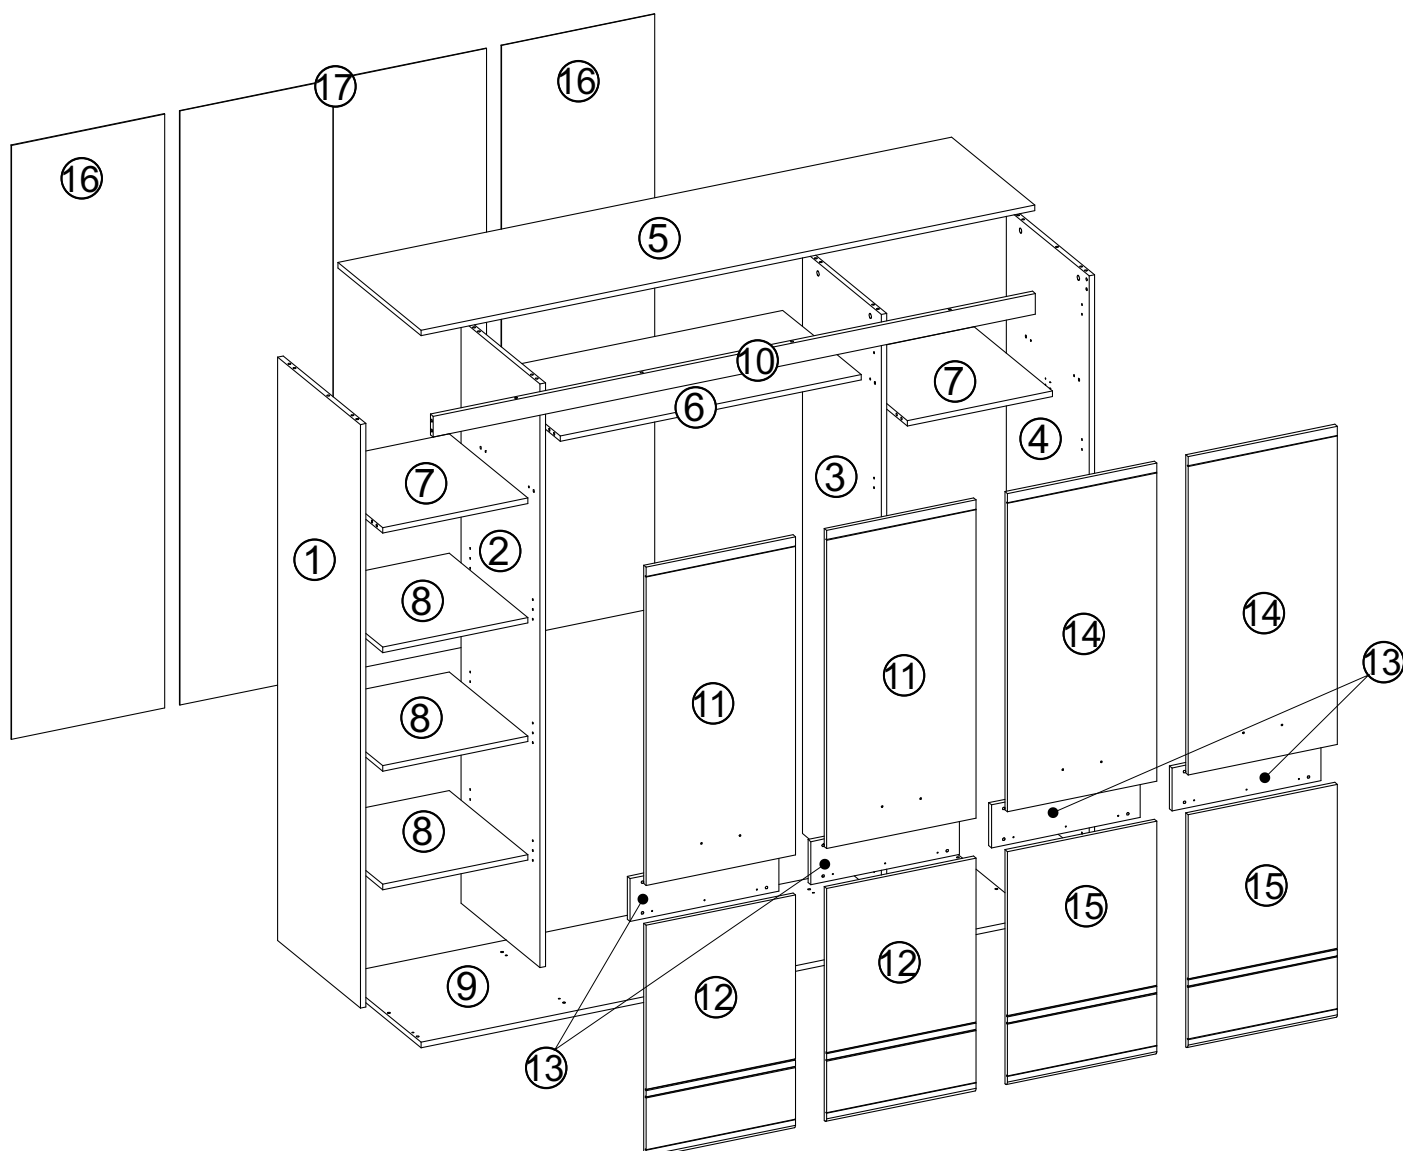

	Kod	Wymiar	Szt.
①	GR29-01	1900x550x18	1
②	GR29-02	1900x524x18	1
③	GR29-03	1900x524x18	1
④	GR29-04	1900x550x18	1
⑤	GR29-05	2038x552x18	1
⑥	GR29-06	1000x522x18	1
⑦	GR29-07	482x522x18	2
⑧	GR29-08	482x522x18	3
⑨	GR29-09	2038x552x18	1

	Kod	Wymiar	Szt.
⑩	GR29-10	2000x68x18	1
⑪	GR29-11	1036x496x16	2
⑫	GR29-12	762x496x16	2
⑬	GR29-13	494x140x18	4
⑭	GR29-14	1036x496x16	2
⑮	GR29-15	762x496x16	2
⑯	GR29-16	1934x509x3	2
⑰	GR29-17	1934x1018x3	1





UWAGA



Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną, producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.





Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegały reklamacji.

GRAND - GR29 - Szafa 4D

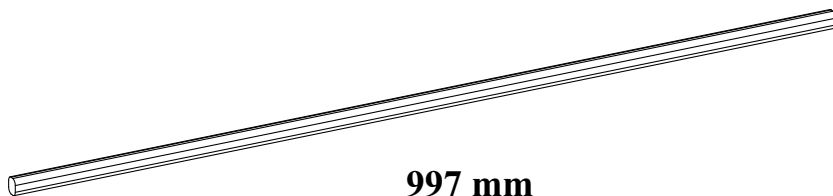(a1)  ø 8x30 x36	(a4)  ø 8x18 x16	(b0)  H2 x20	(b3)  x20
(d1)  x12	(e1)  x32	(e4)  ø 20 x28	(e5)  ø 13 x24
(f1)  x32	(h1)  x4	(k3)  ø 4x20 x8	(n1)  ø 3,5x16 x57
(n2)  ø3x20 x20	(n4)  x100	(n5)  ø 4x30 x36	(o5)  x6
(p1)  x4	(p2)  997 mm x1		
(r2)  x20	(p3)  480 mm x1	(s)  x1	
(z)  x2			









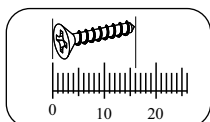


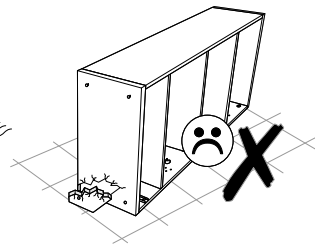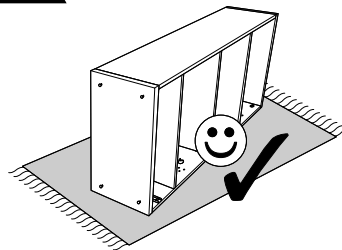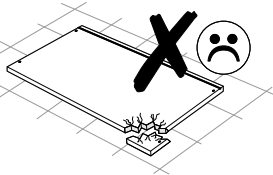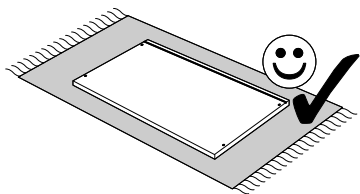





1






Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

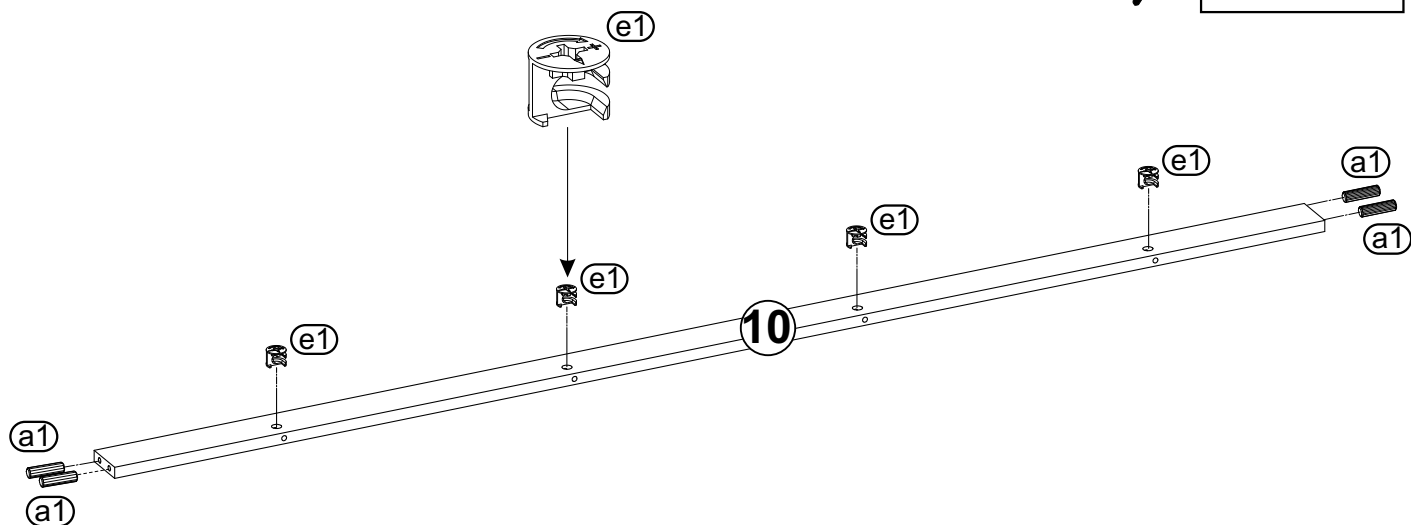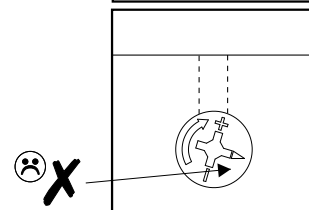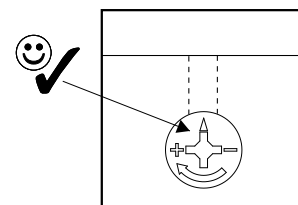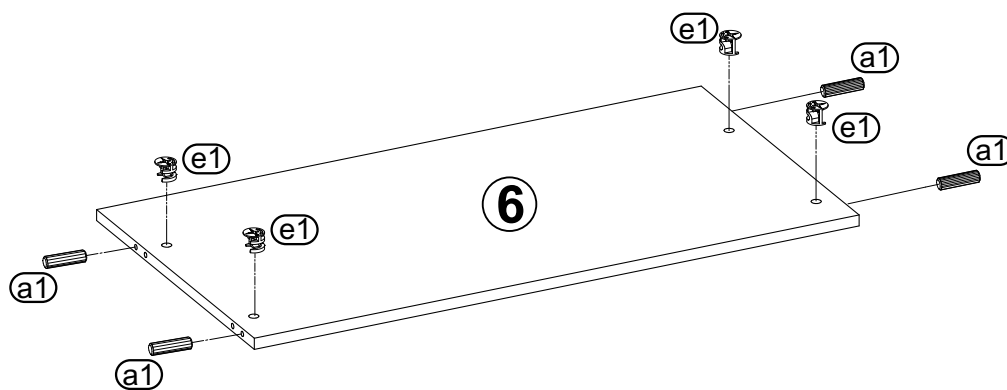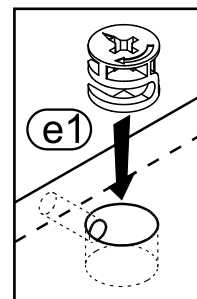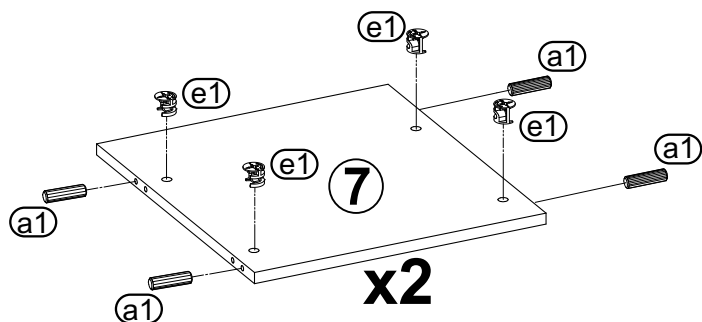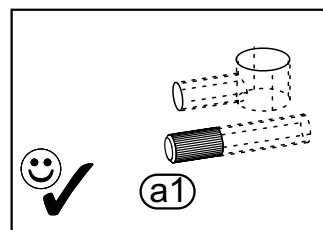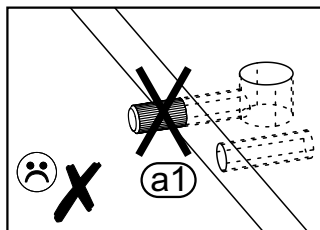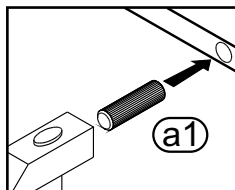







2

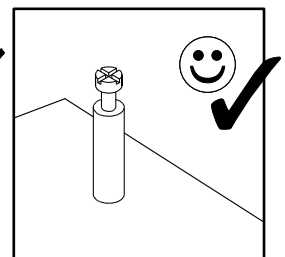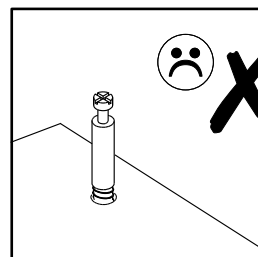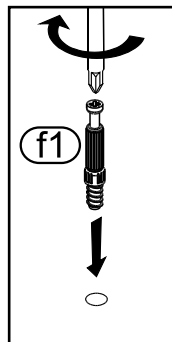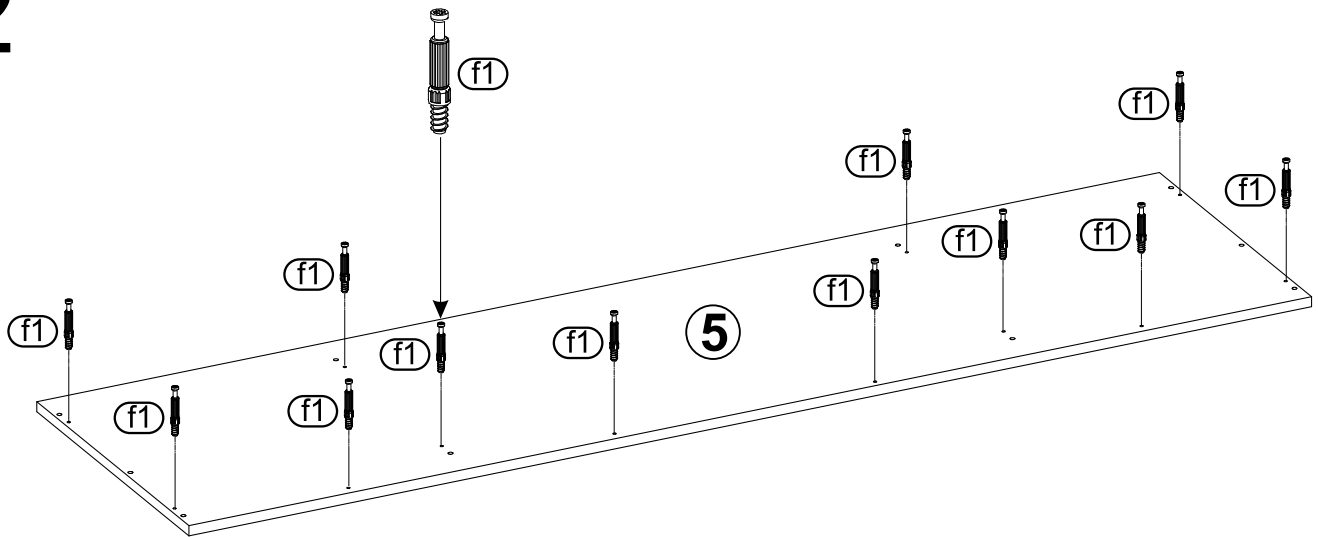






3

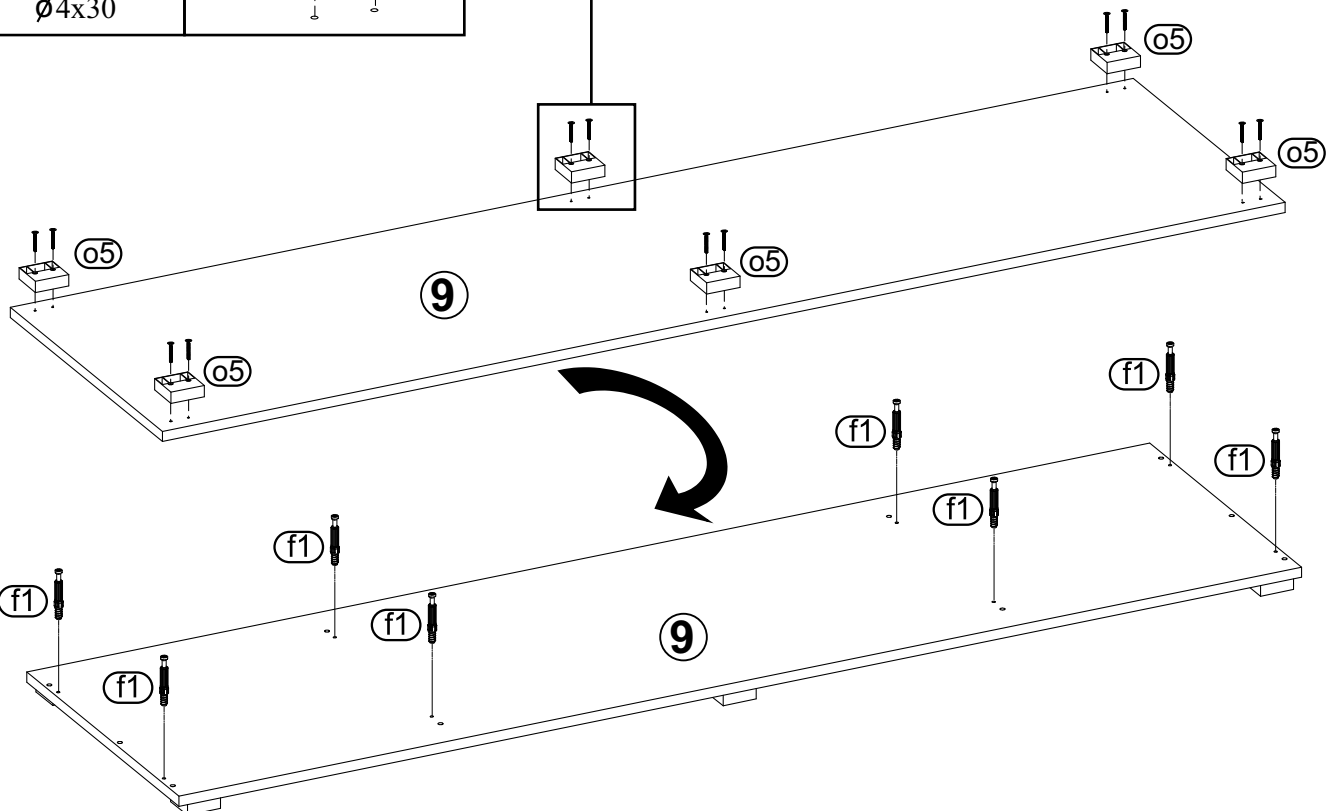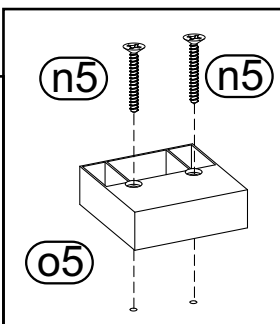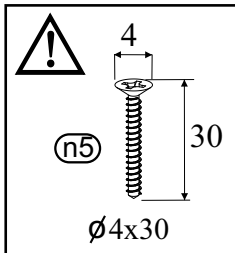




4

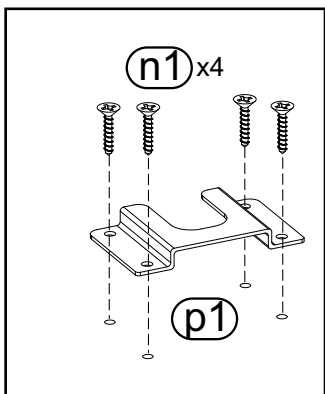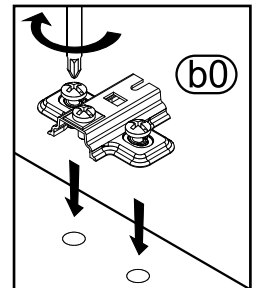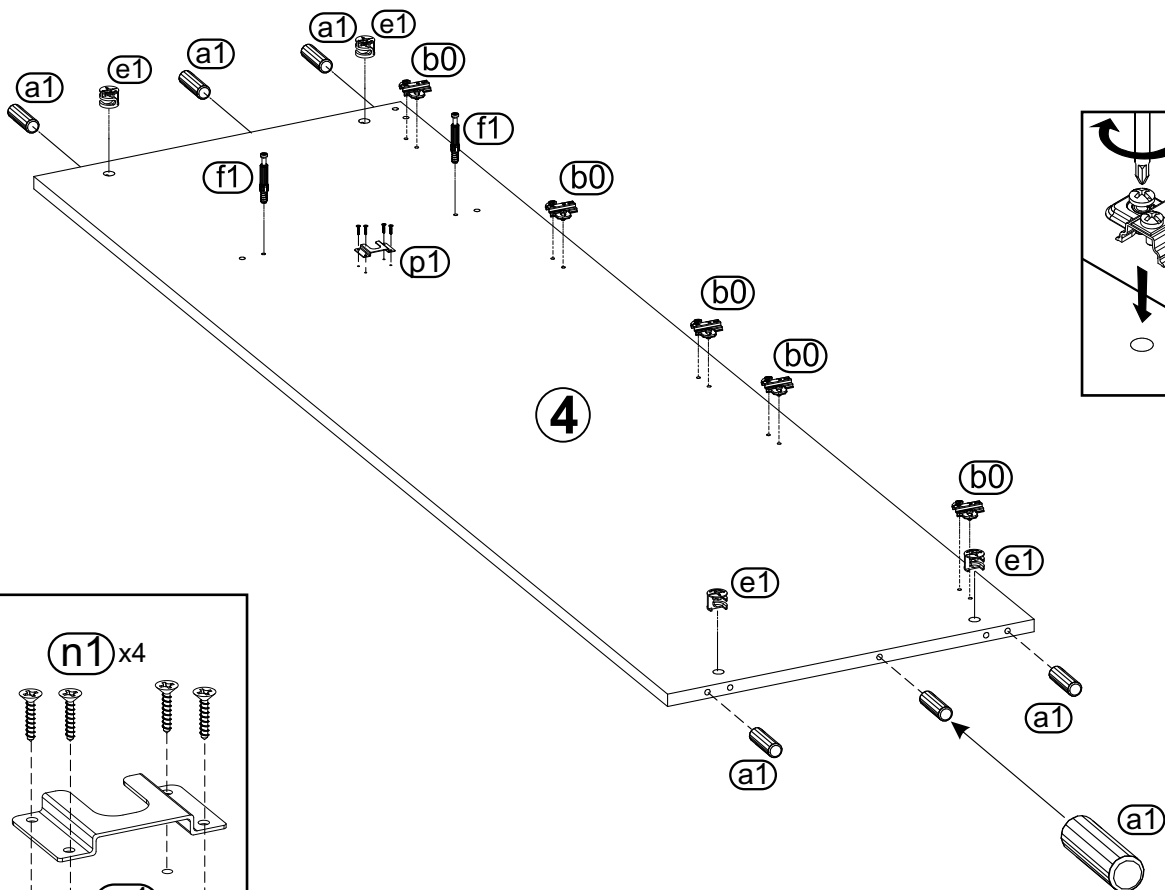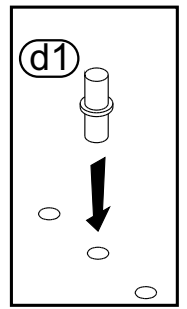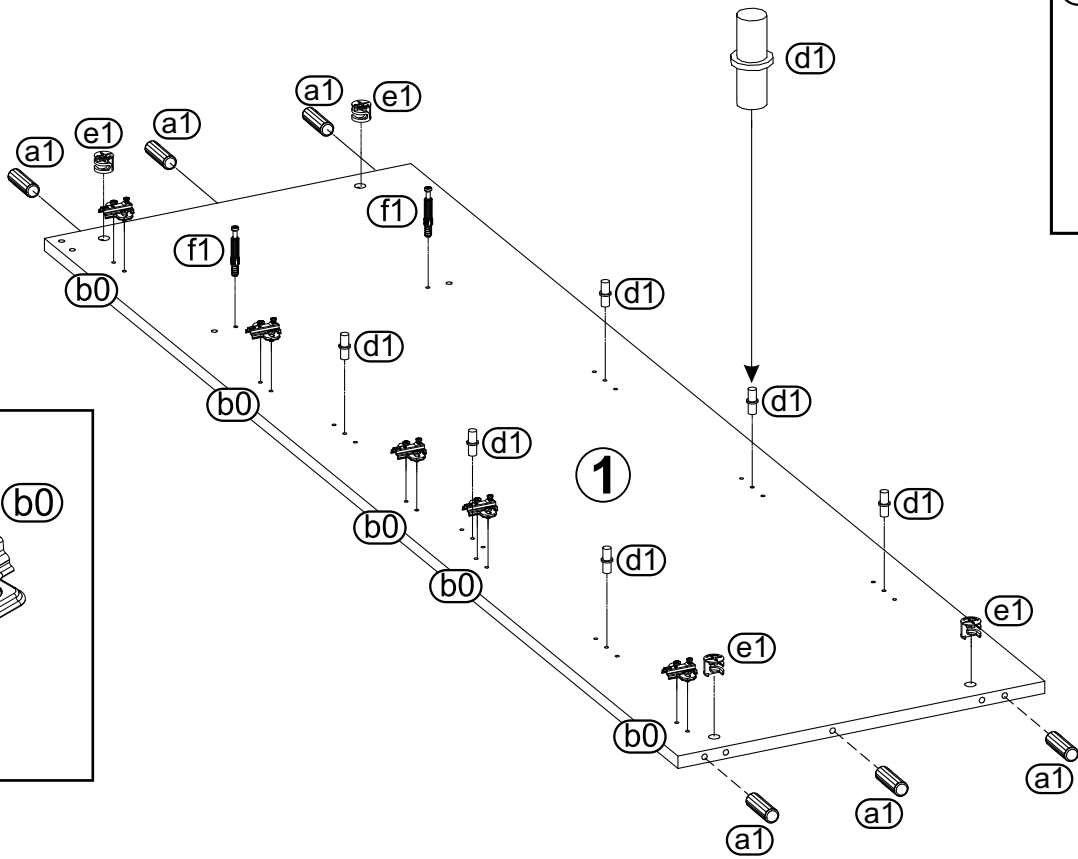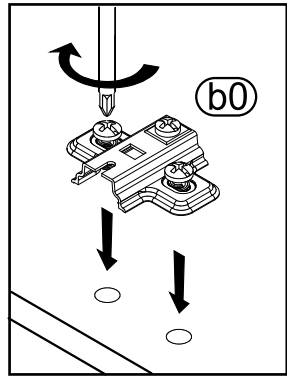




5

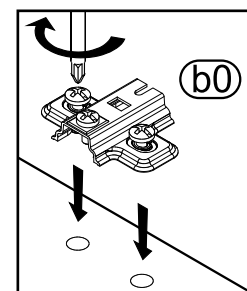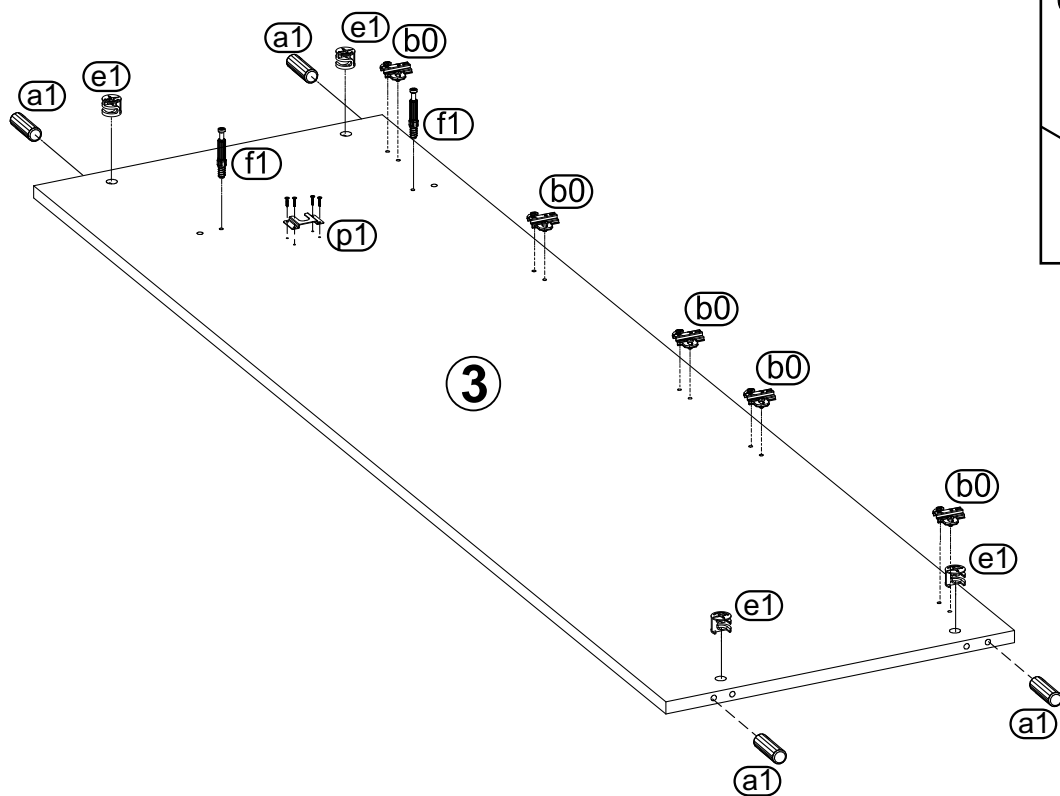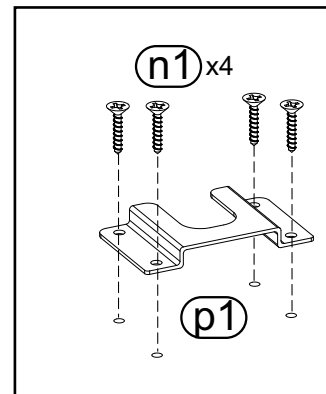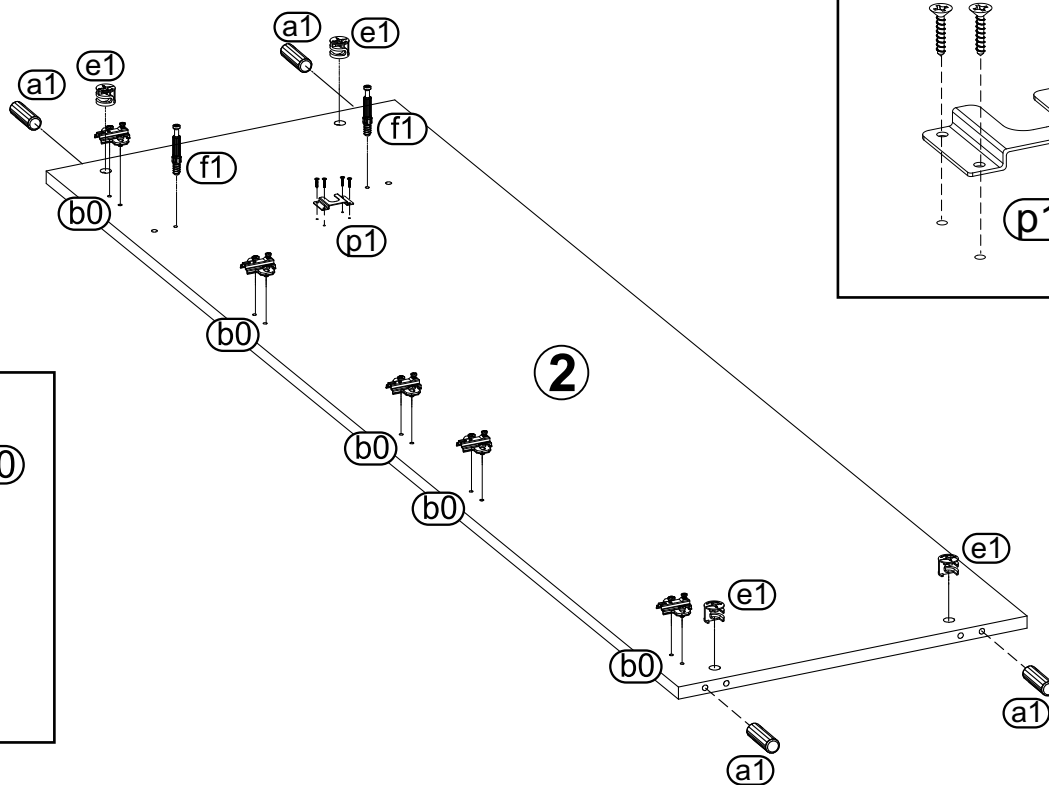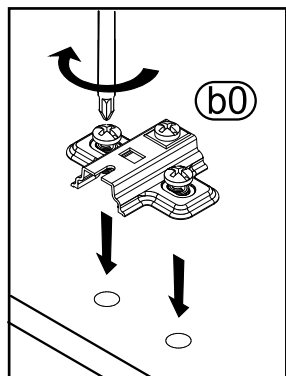




6

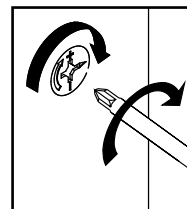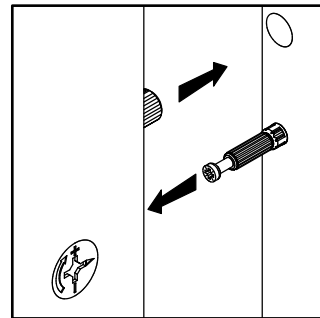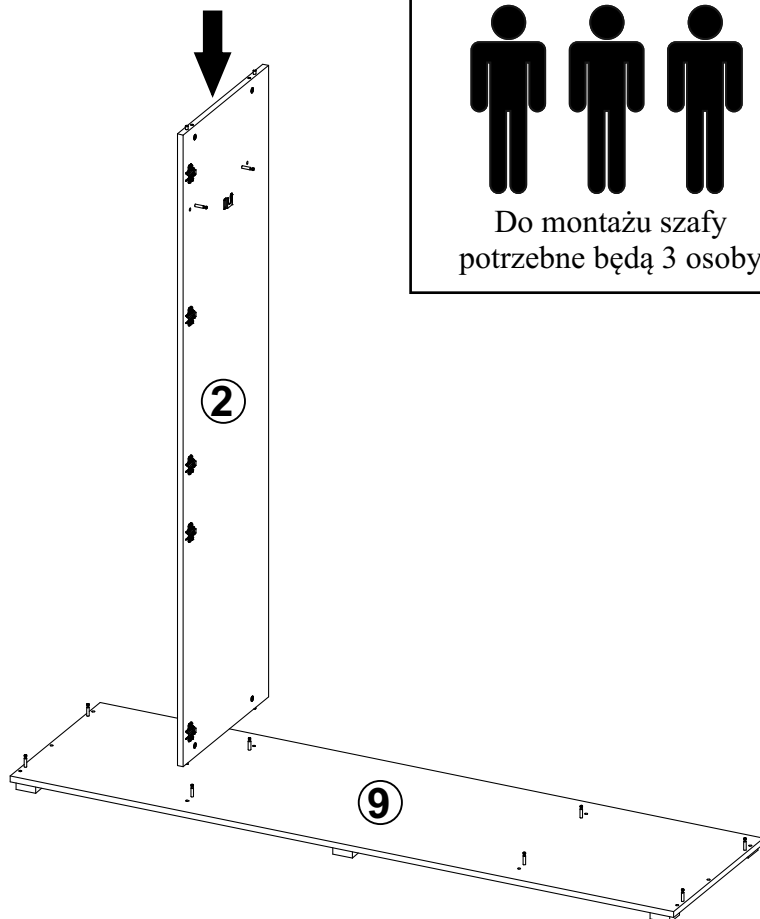



7

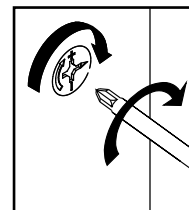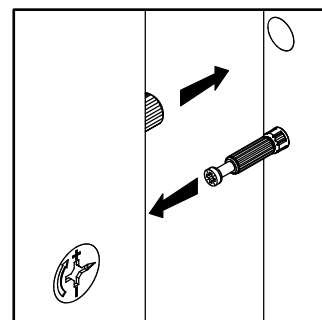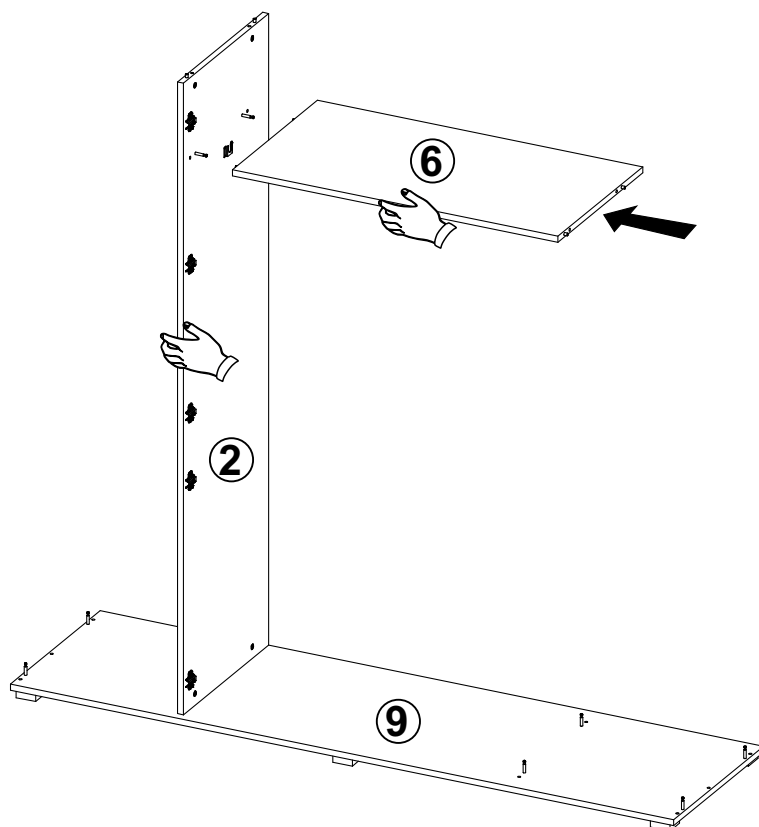




8

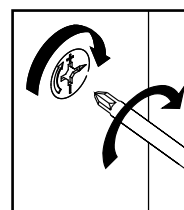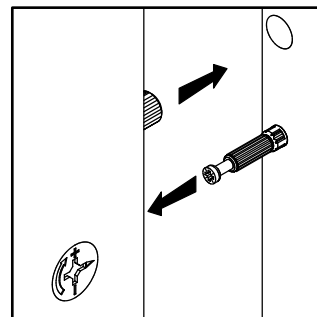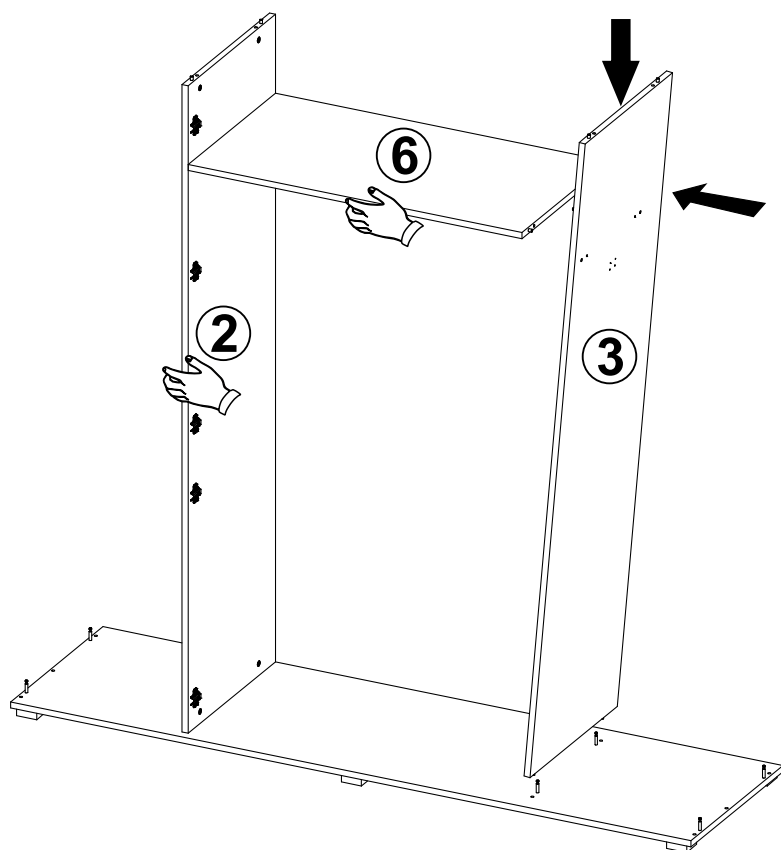




9

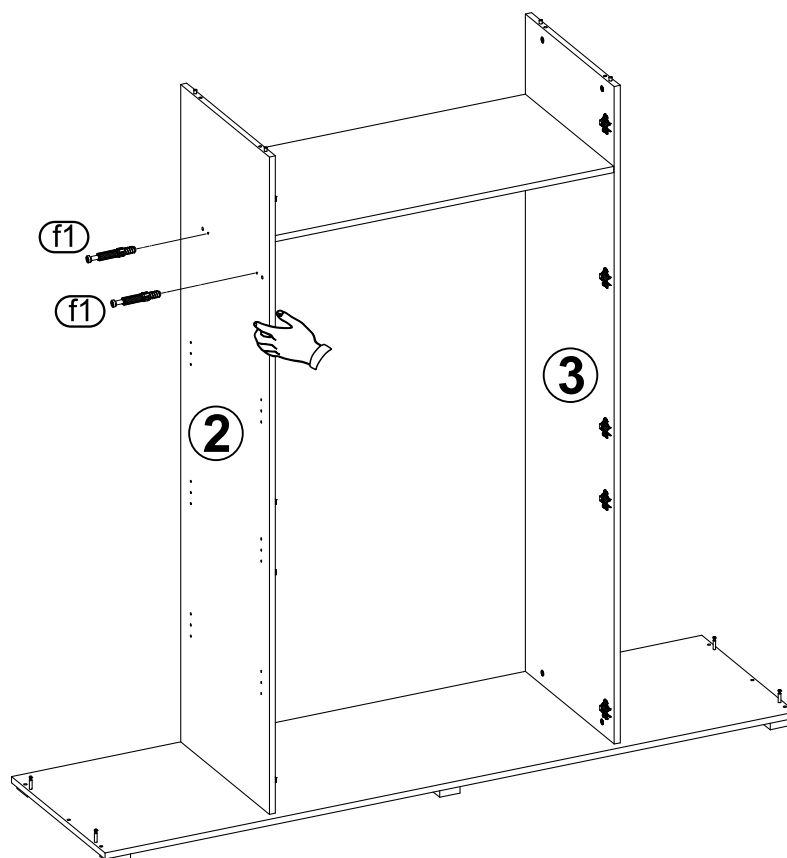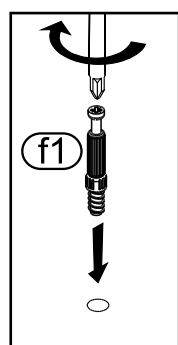



10

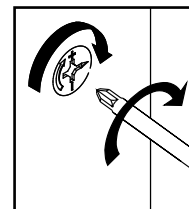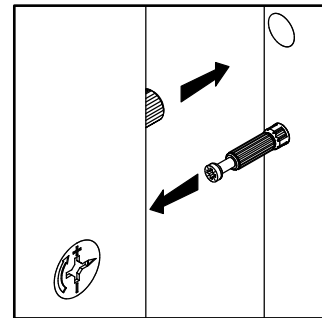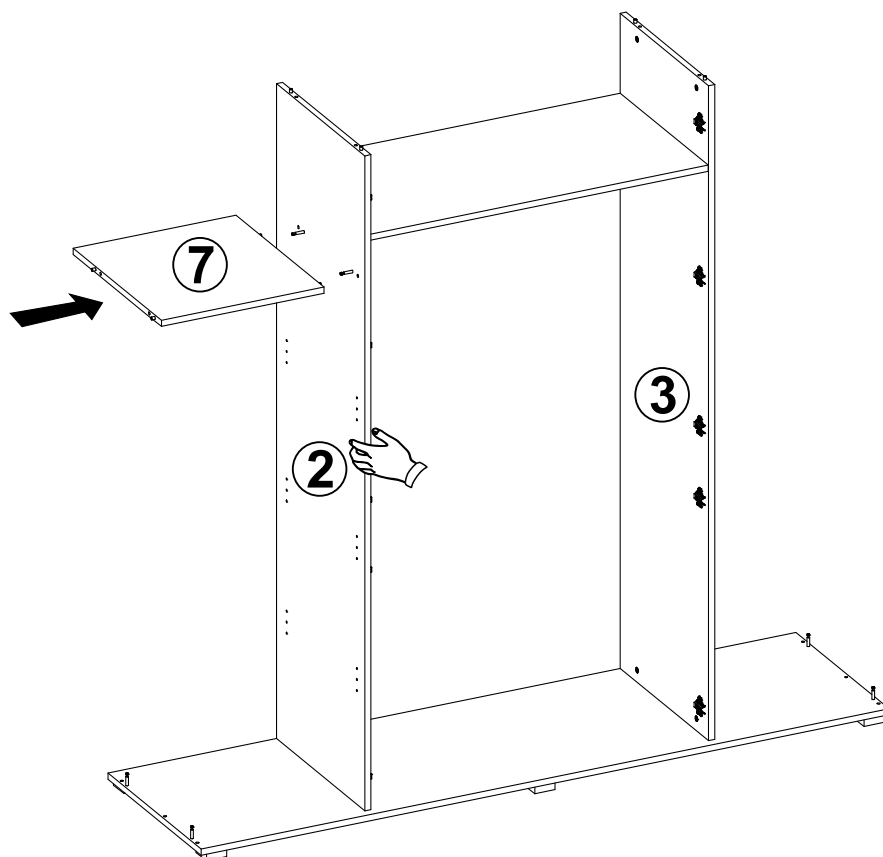




11

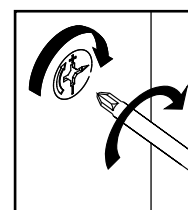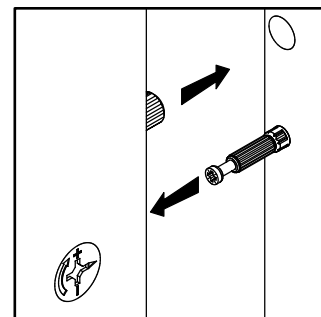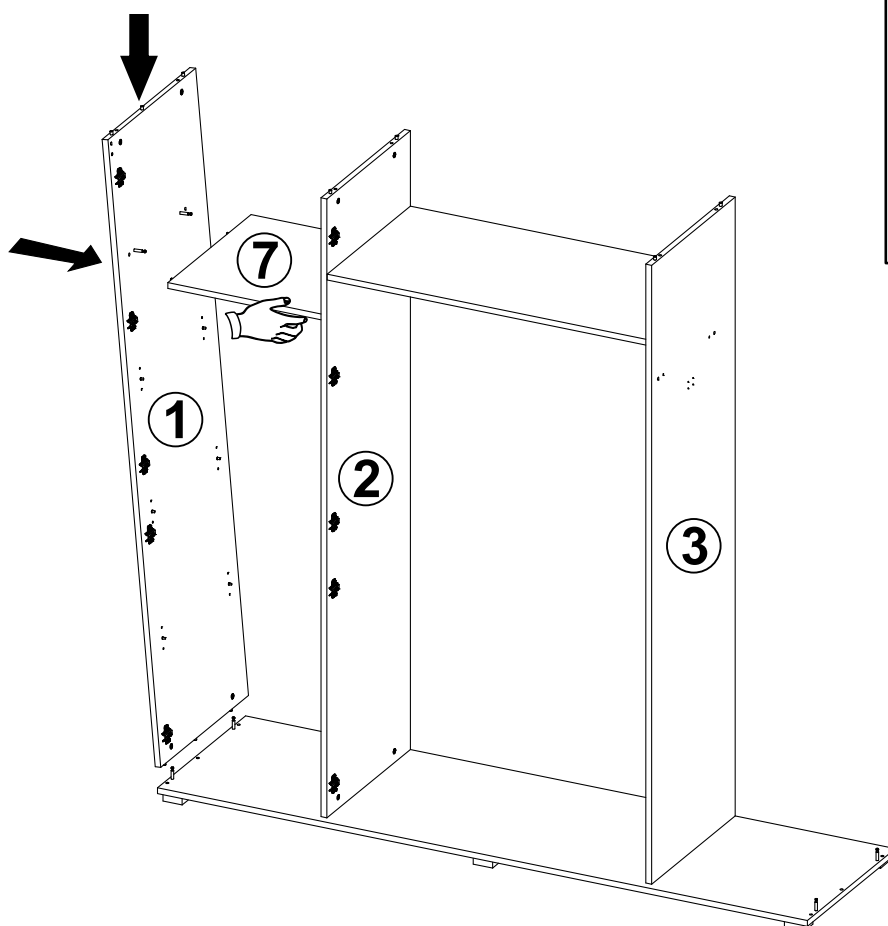





12

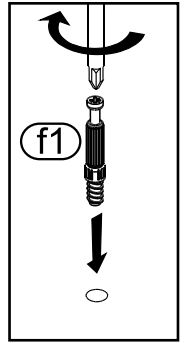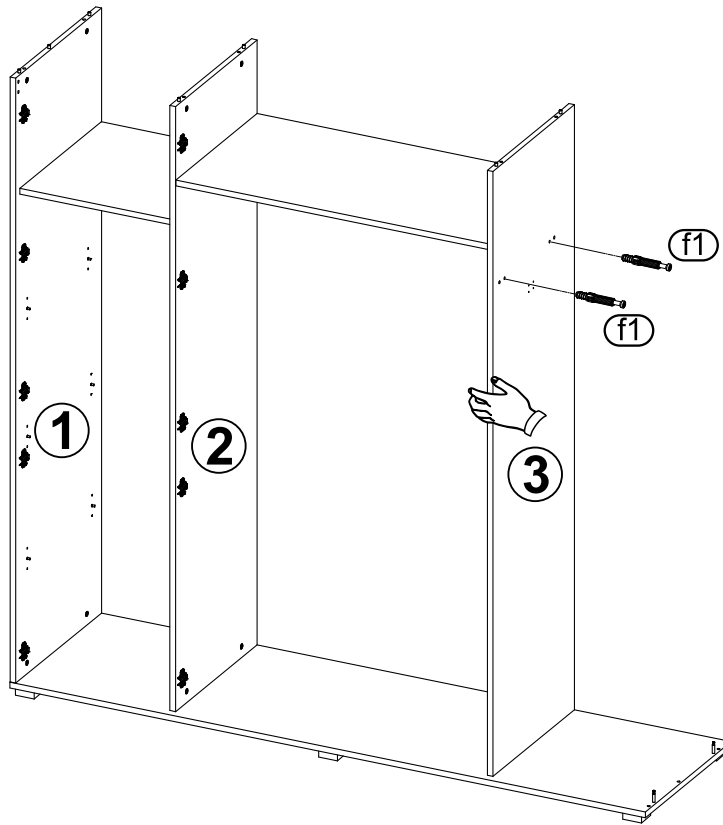




13

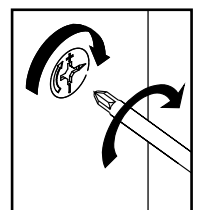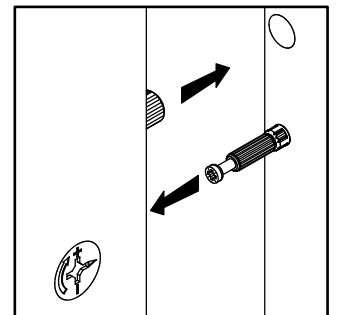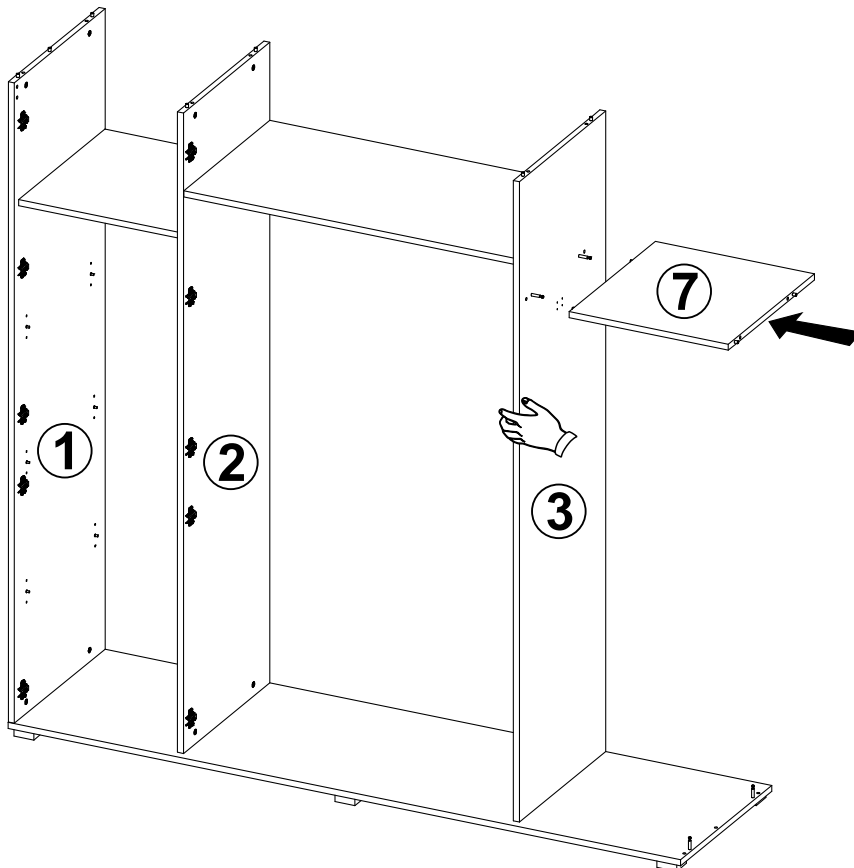

14

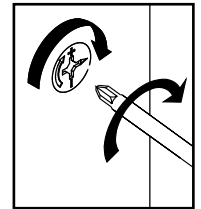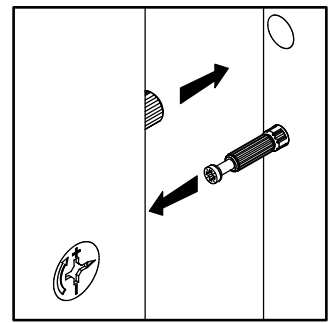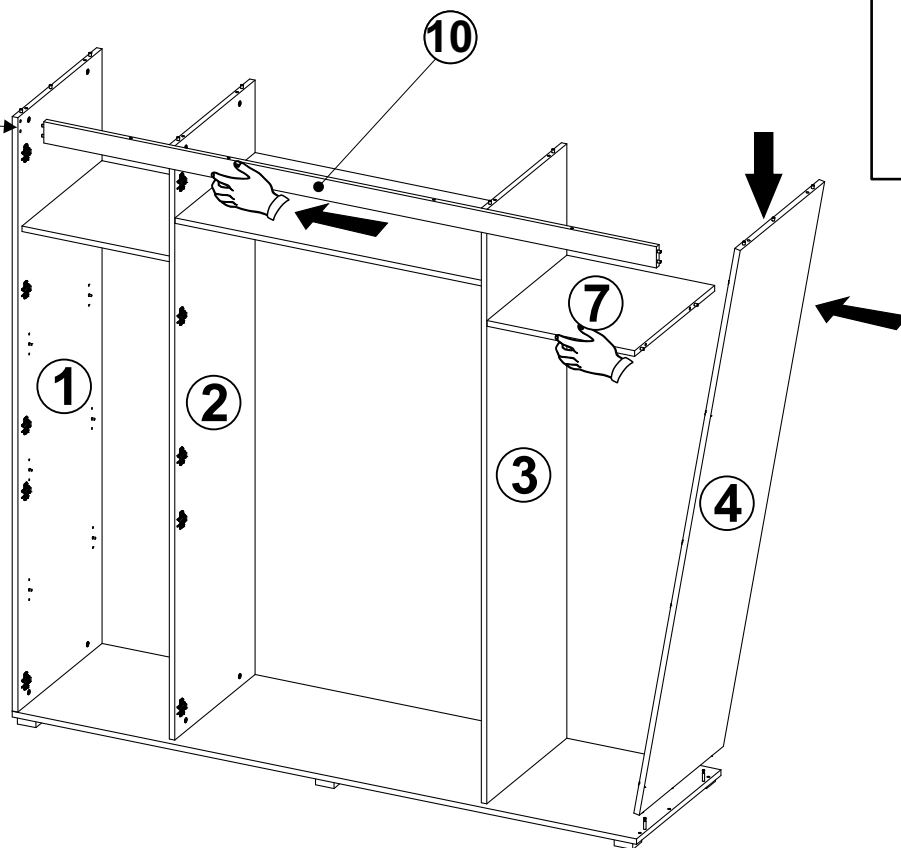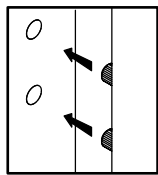


15

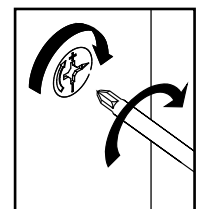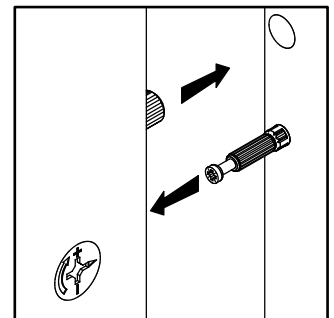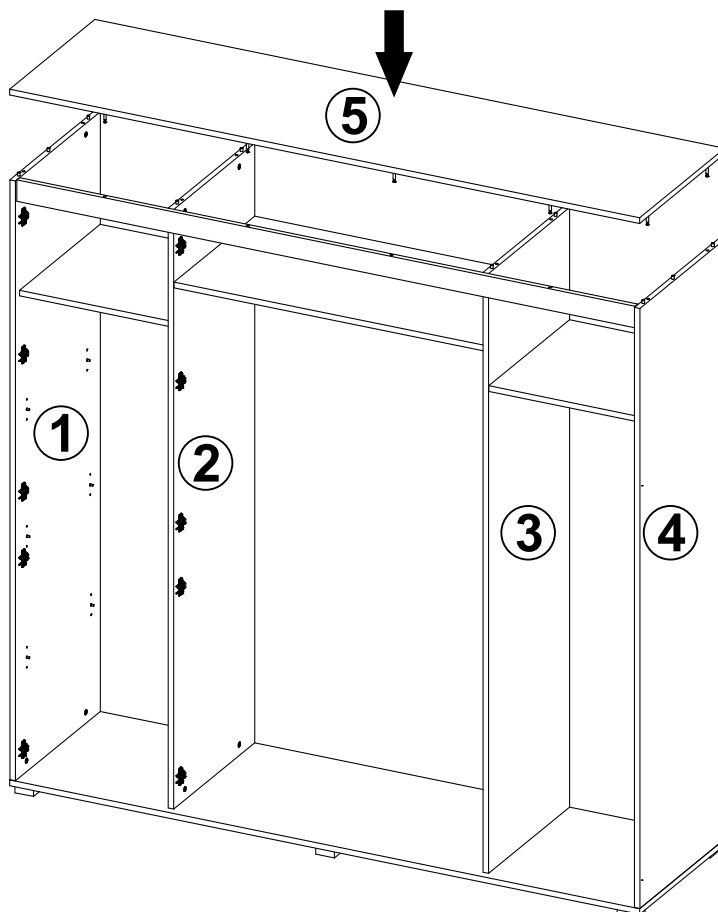



16



UWAGA !!!

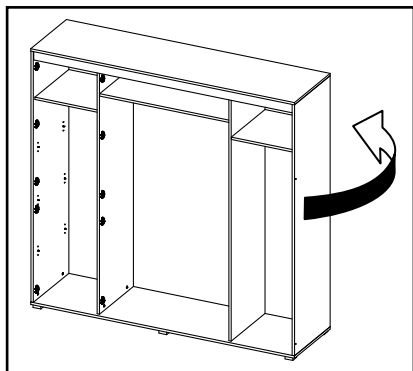



$$A=B$$

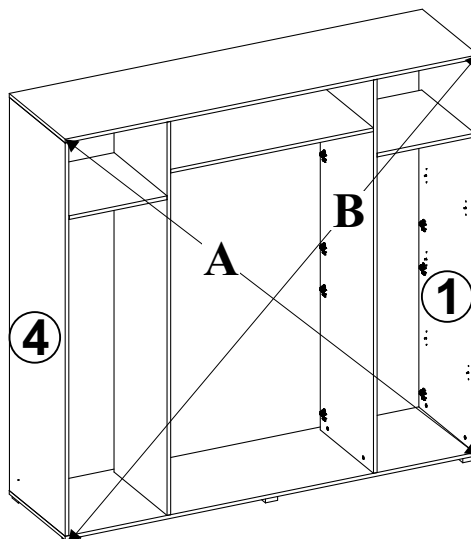


Uwaga !!!

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.


Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

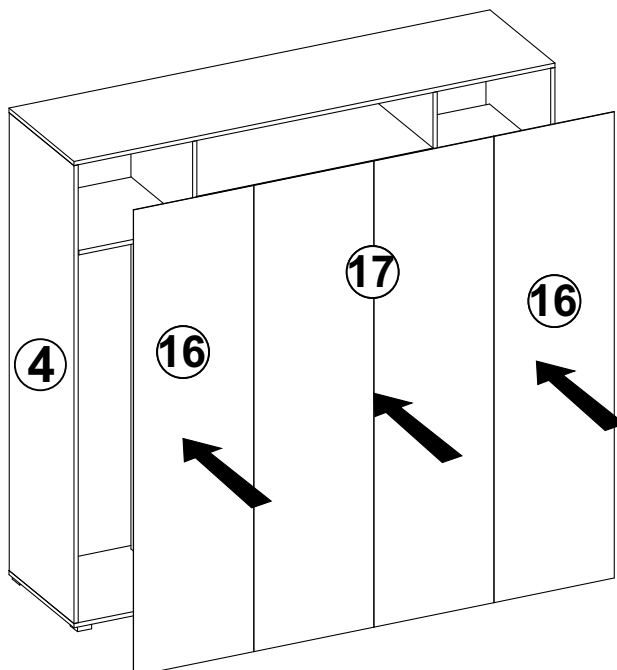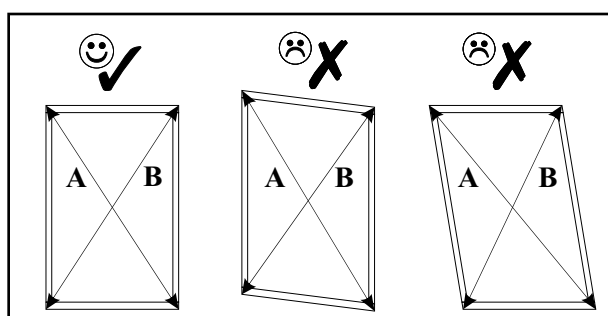

17












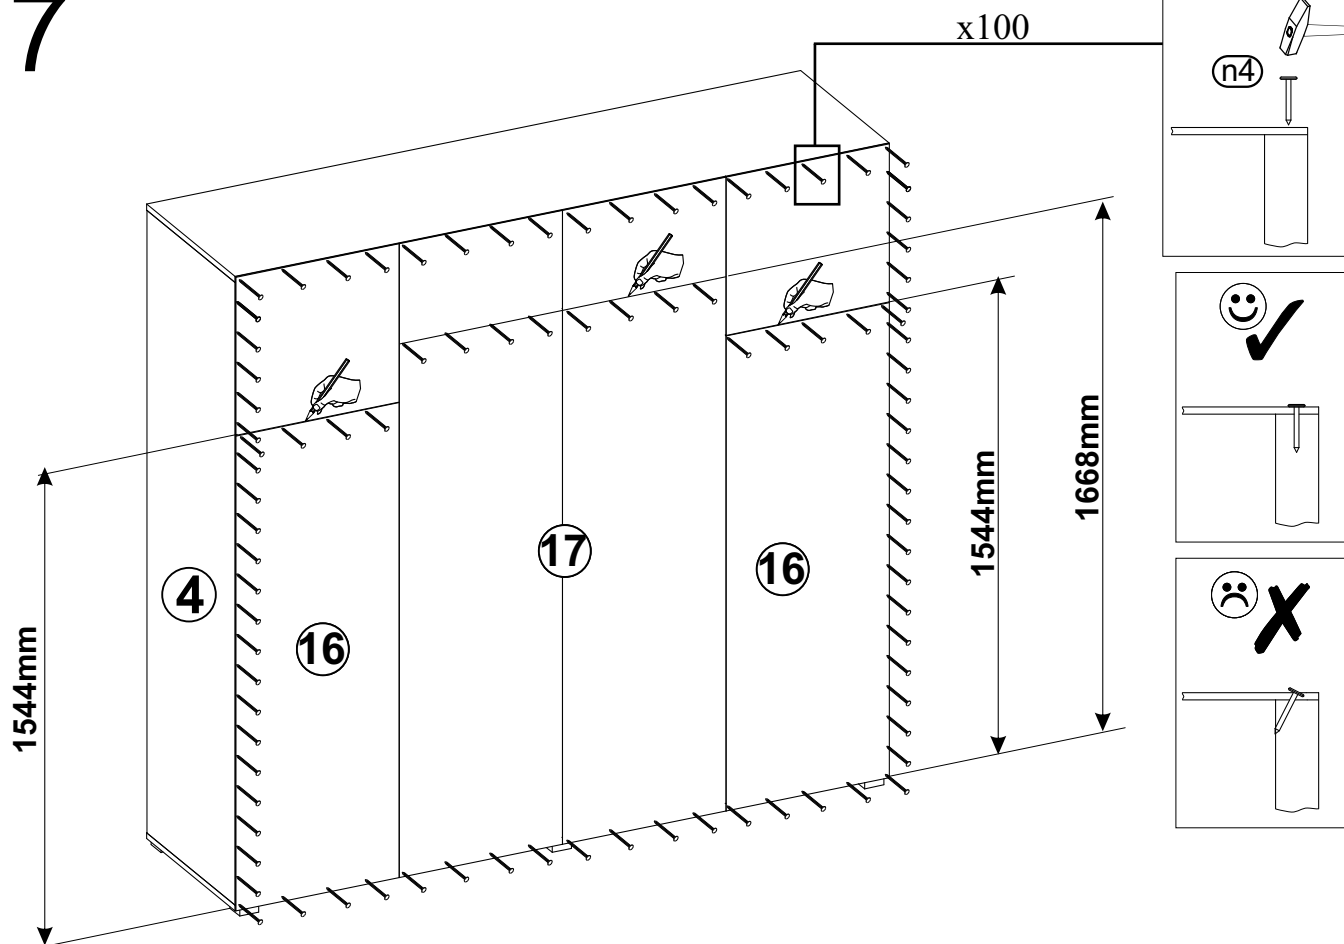


18

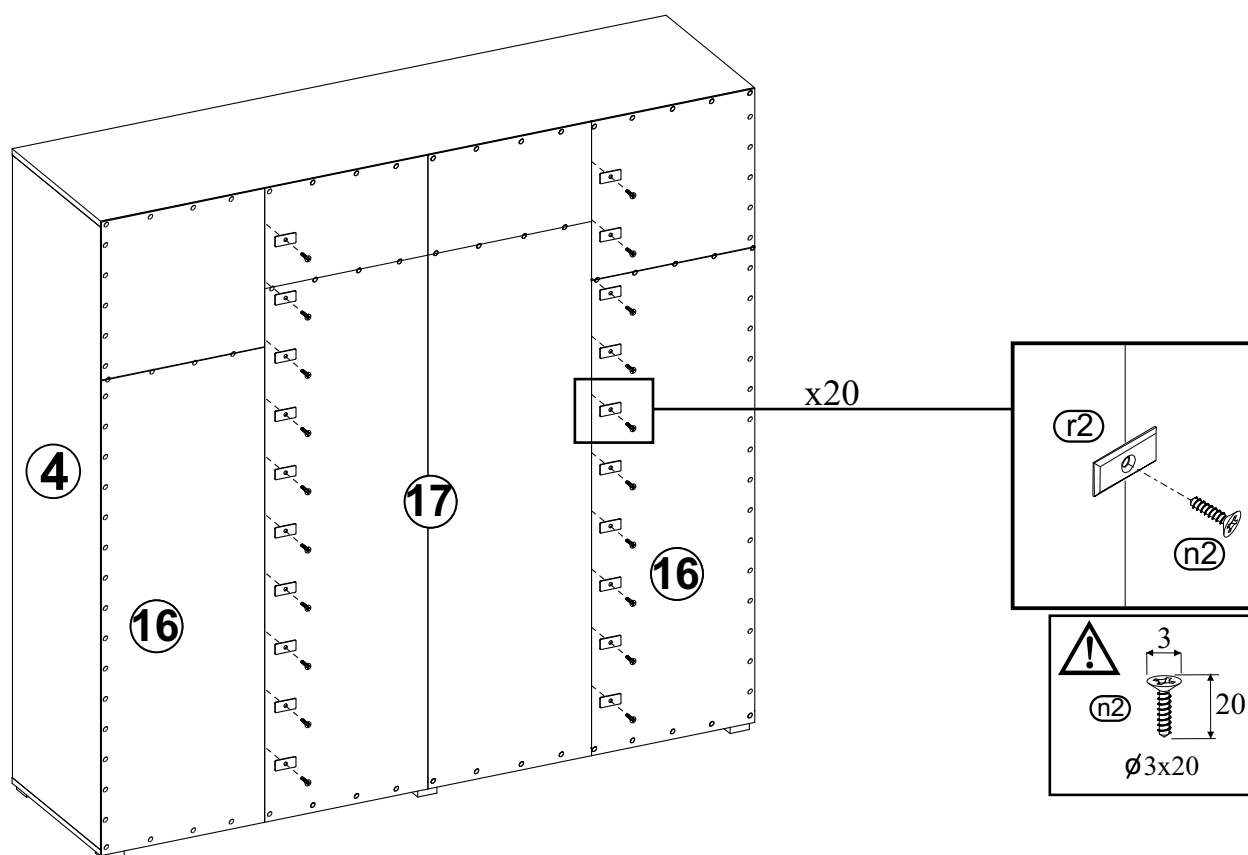


**UWAGA !!!**



Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do twojego rodzaju ściany.

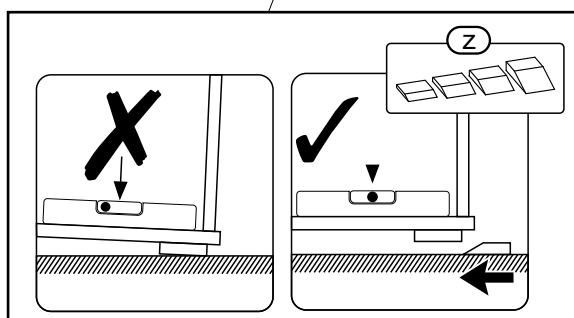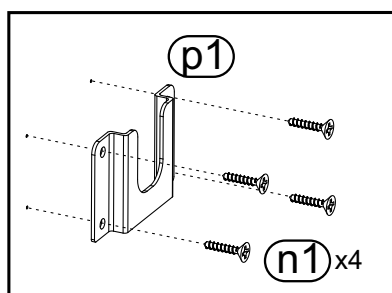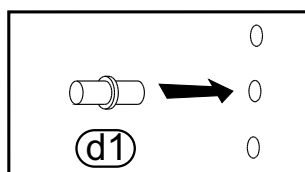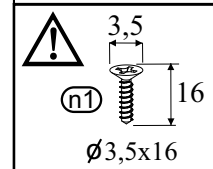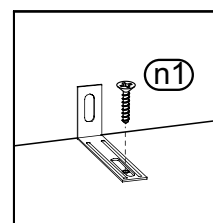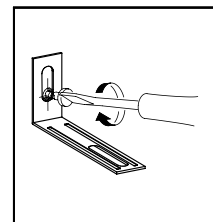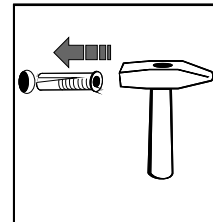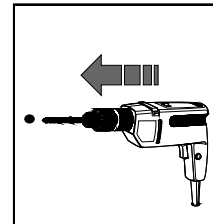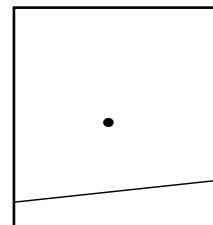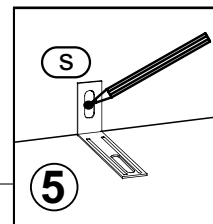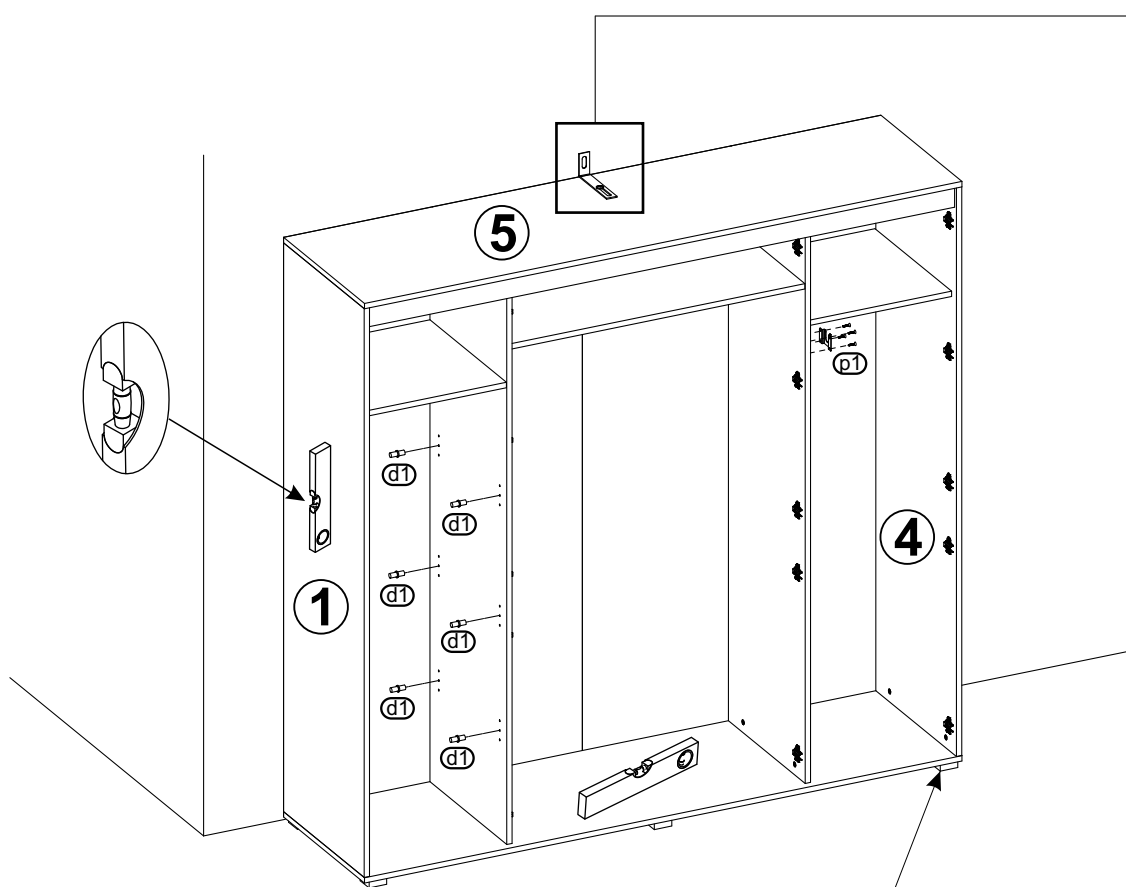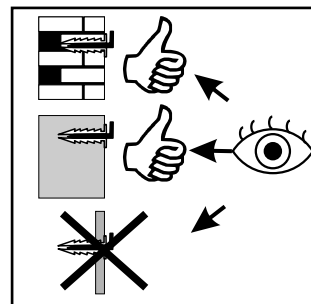



20

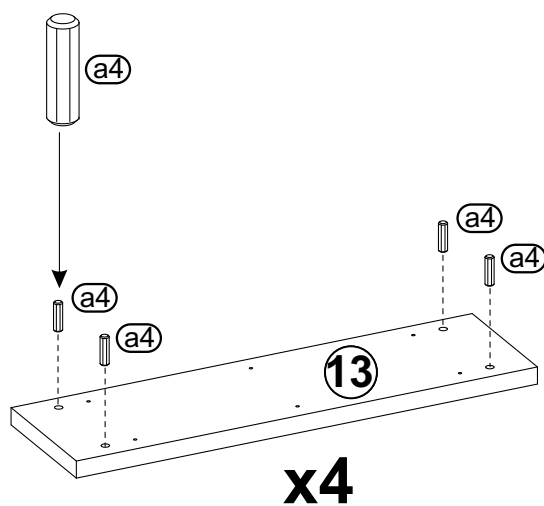



21

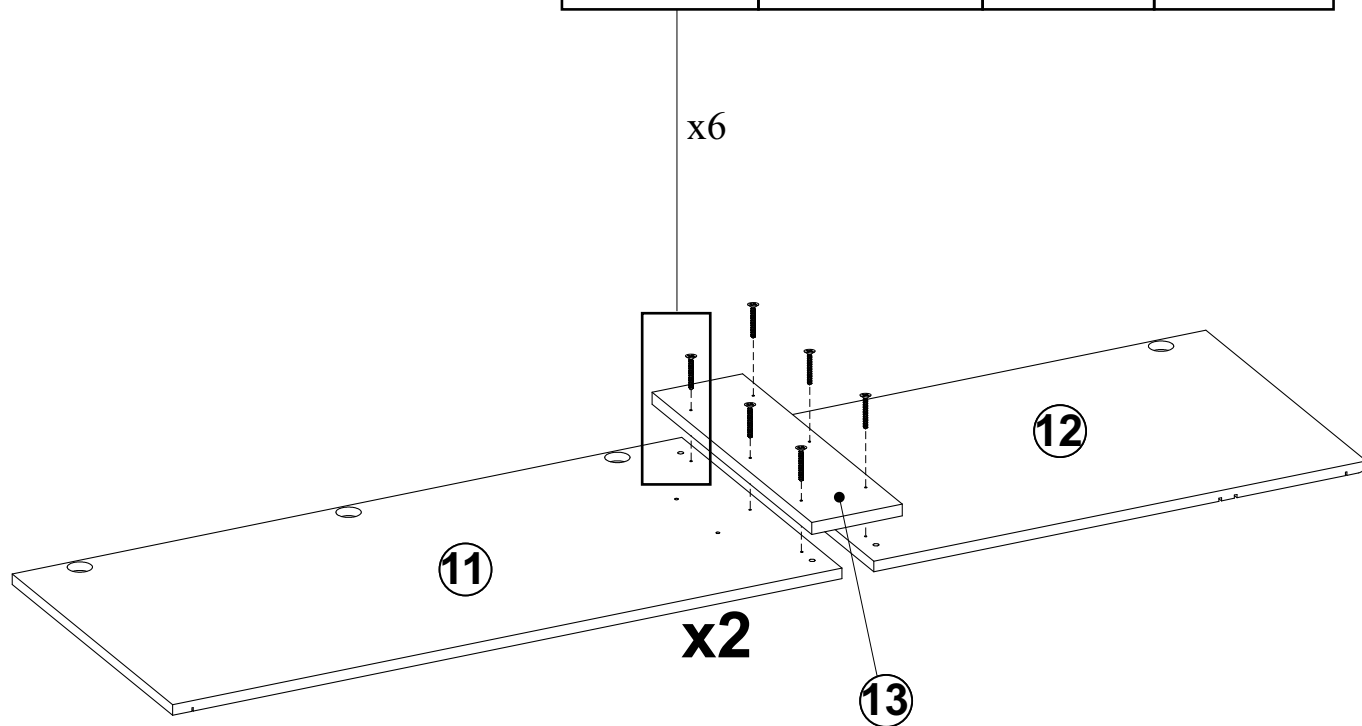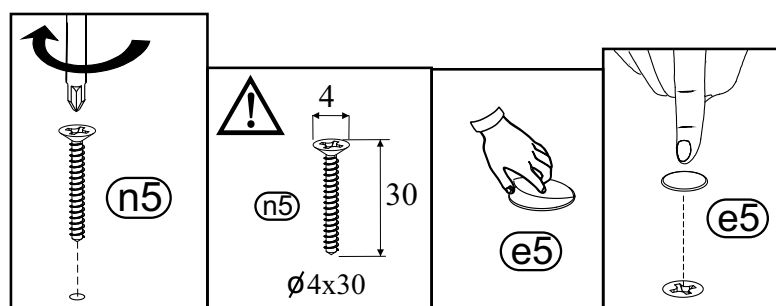



22

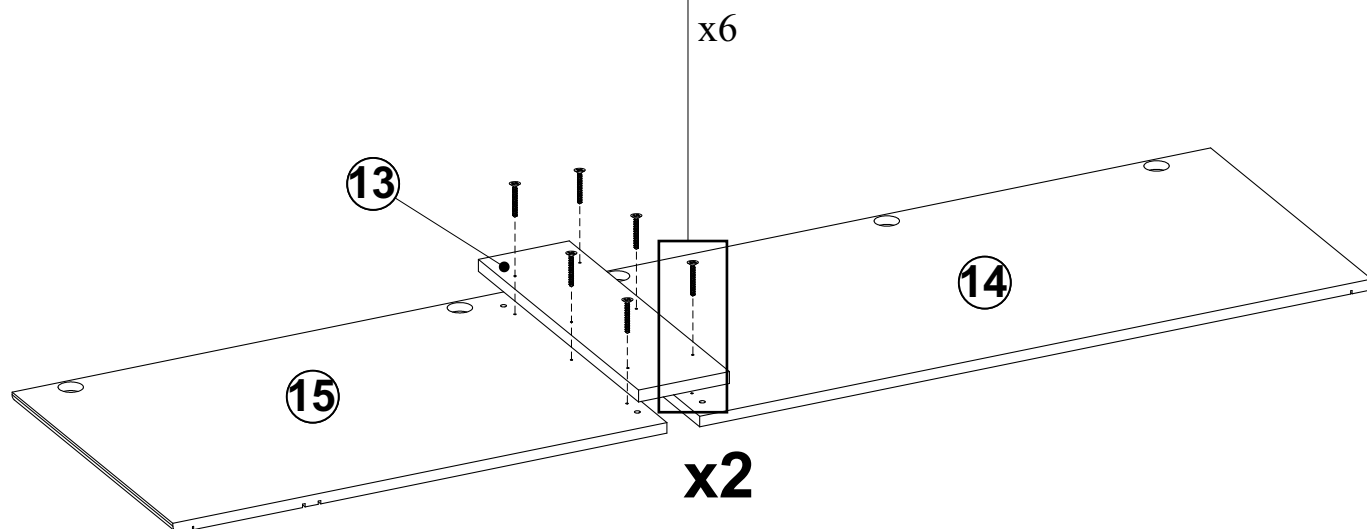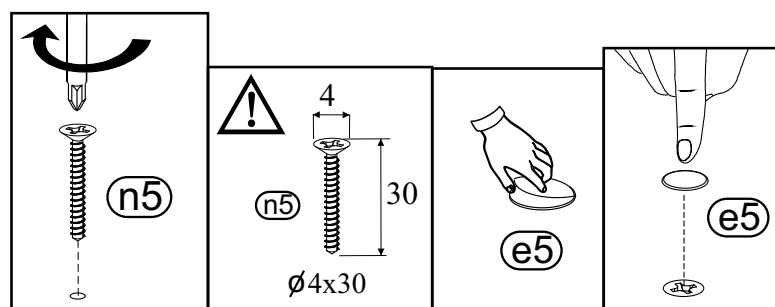




23

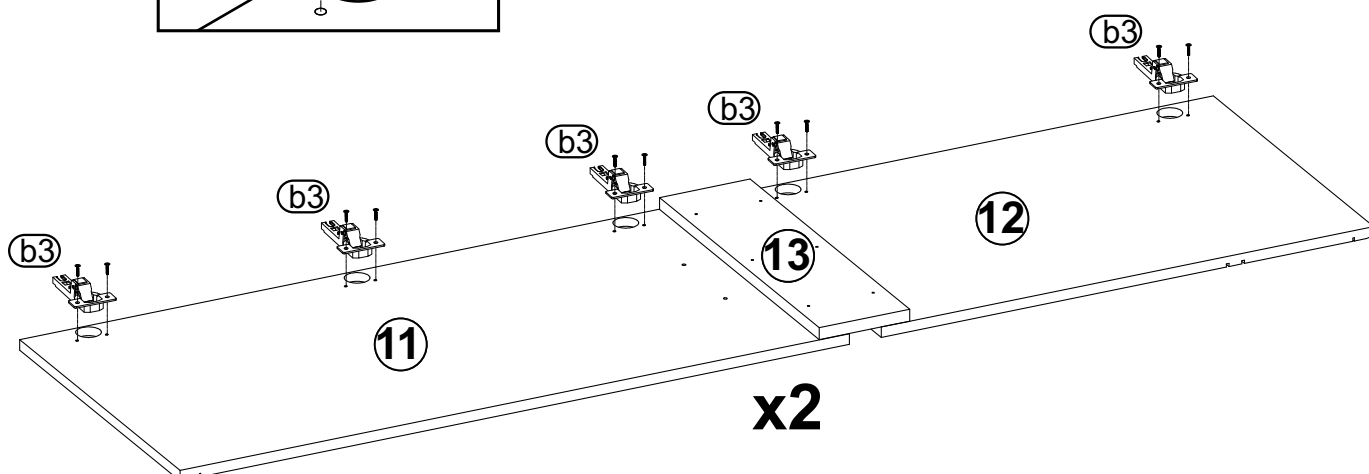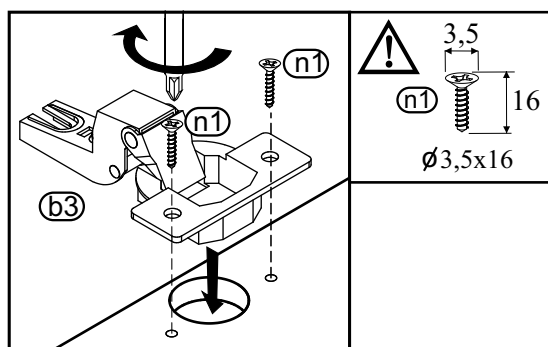


24

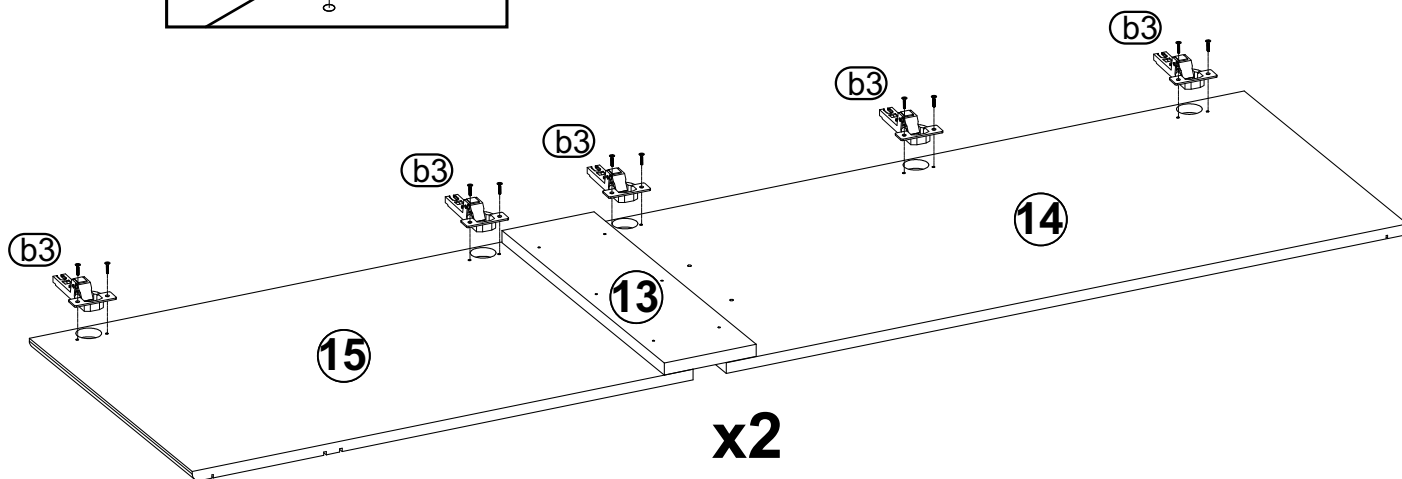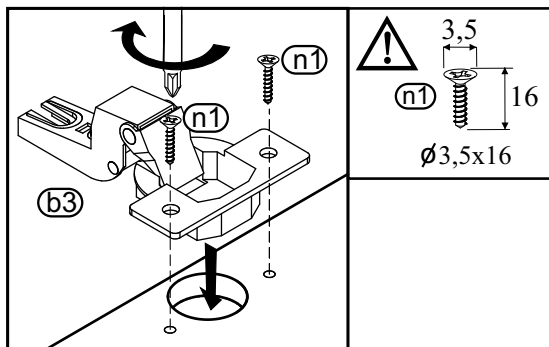






25

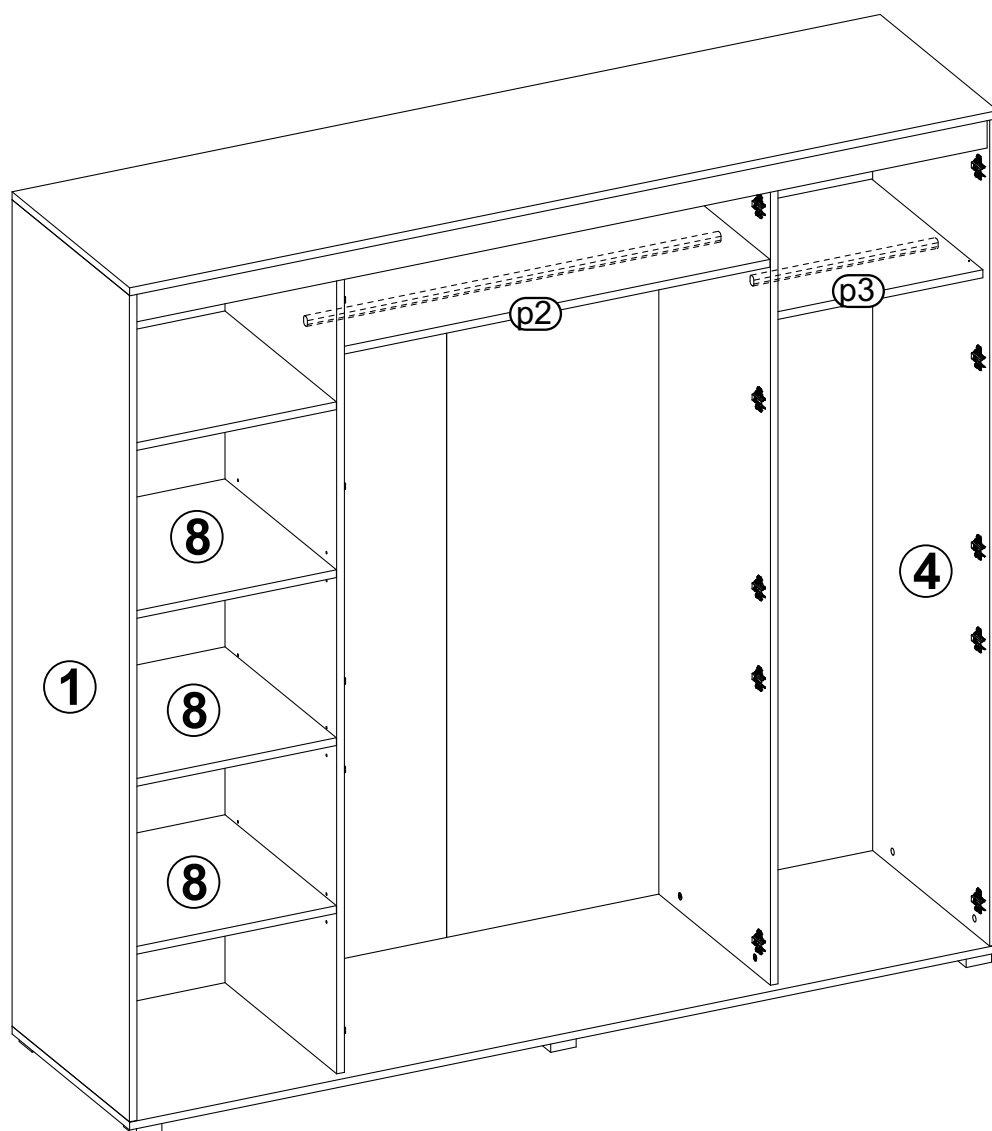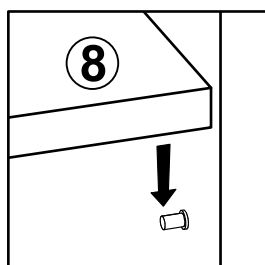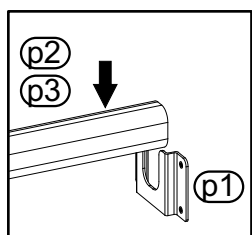

26

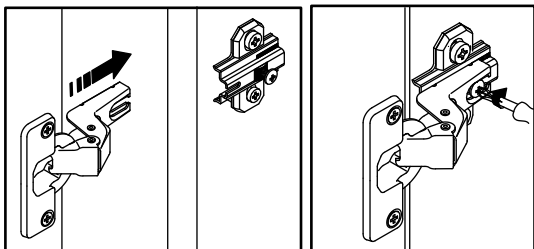

Uwaga
Przed montażem uchwytów usuń folię ochronną, znajdującą się na elementach 11,12,14,15.

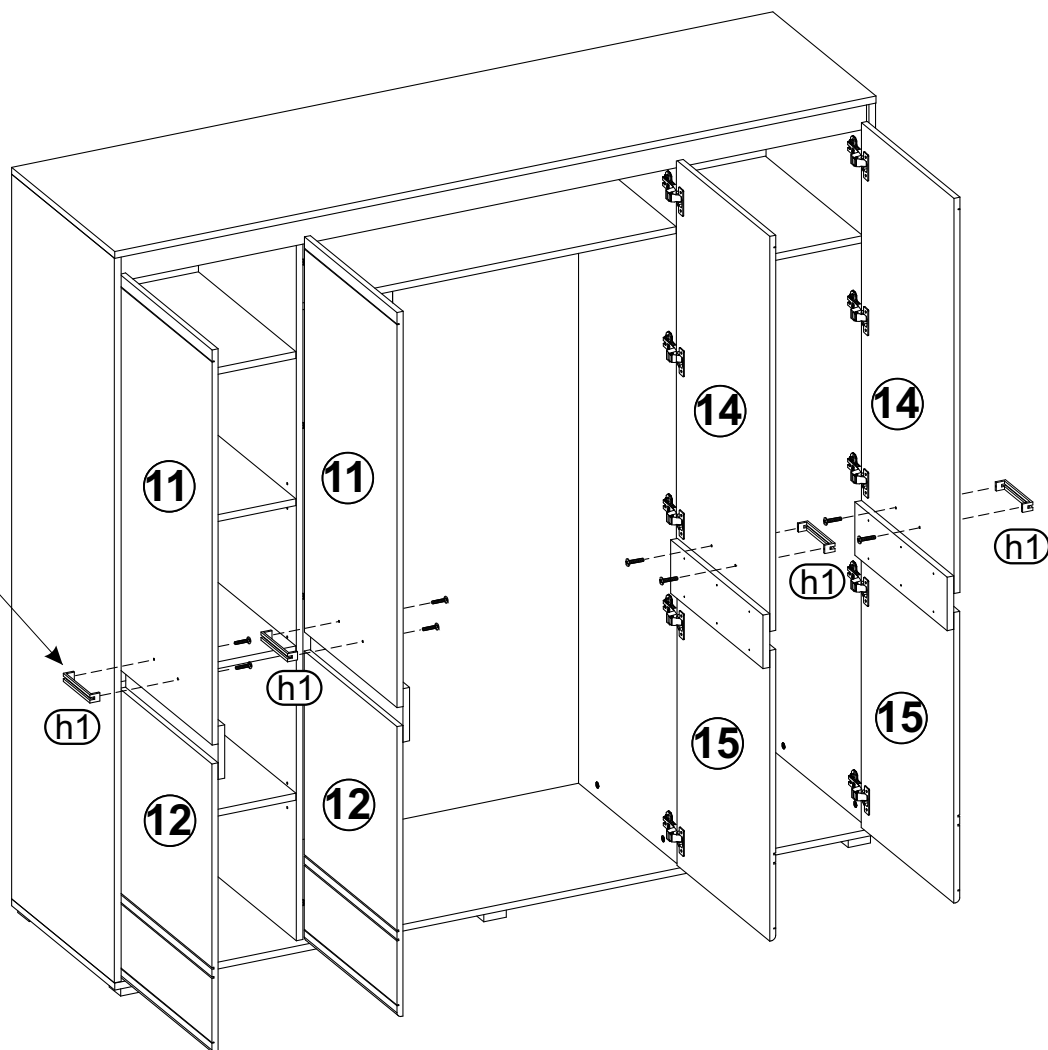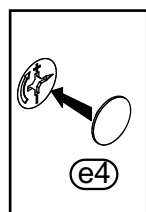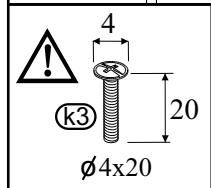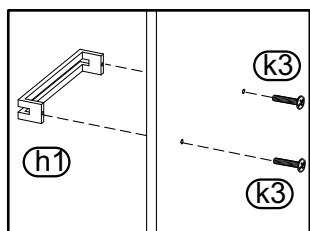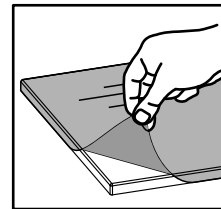

Uwaga !!!

Wykonaj końcową regulację frontów.

