







HEDAS - BIURKO 1D1S

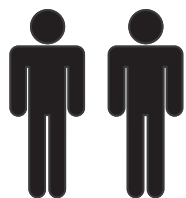

120 min.



**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

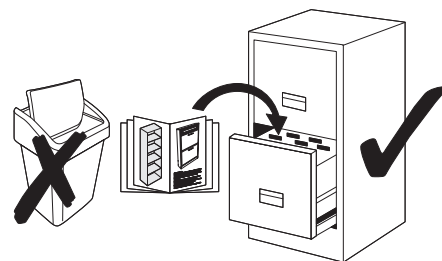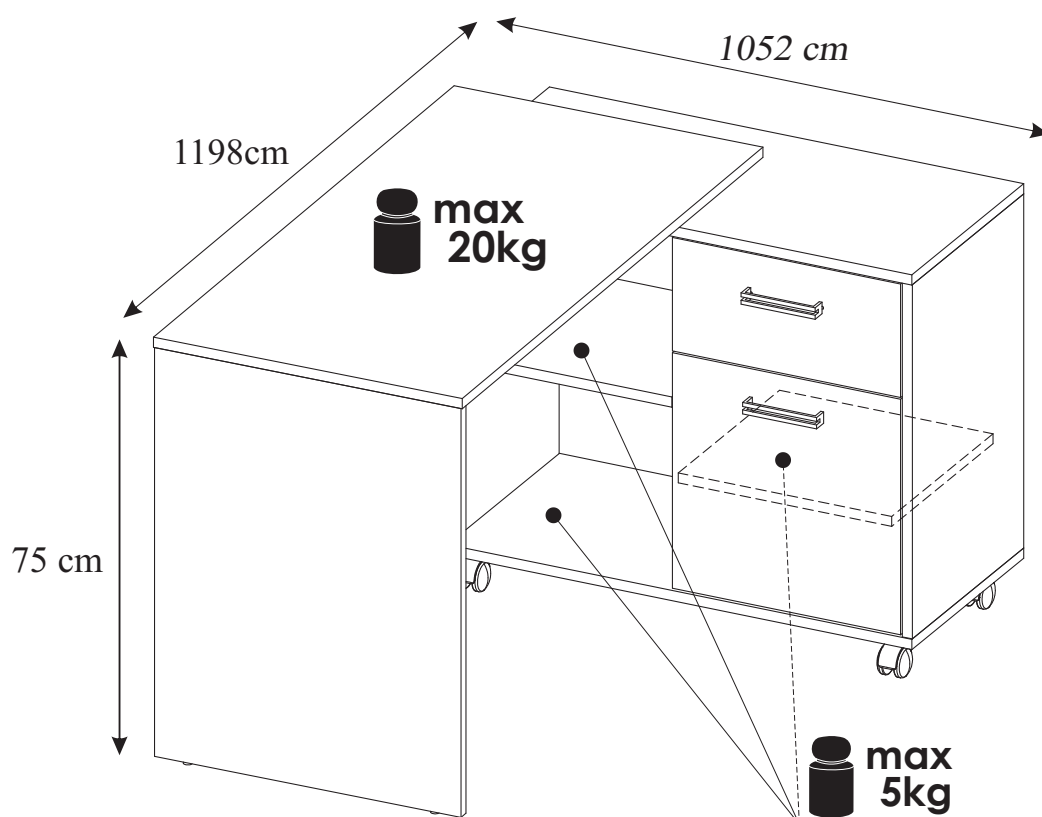



tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

HEDAS - BIURKO 1D1S

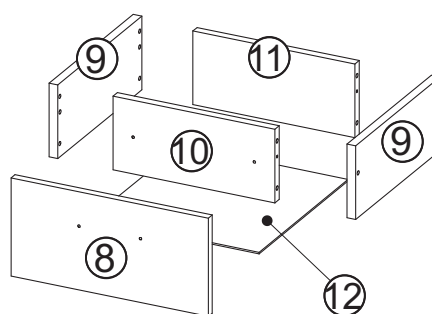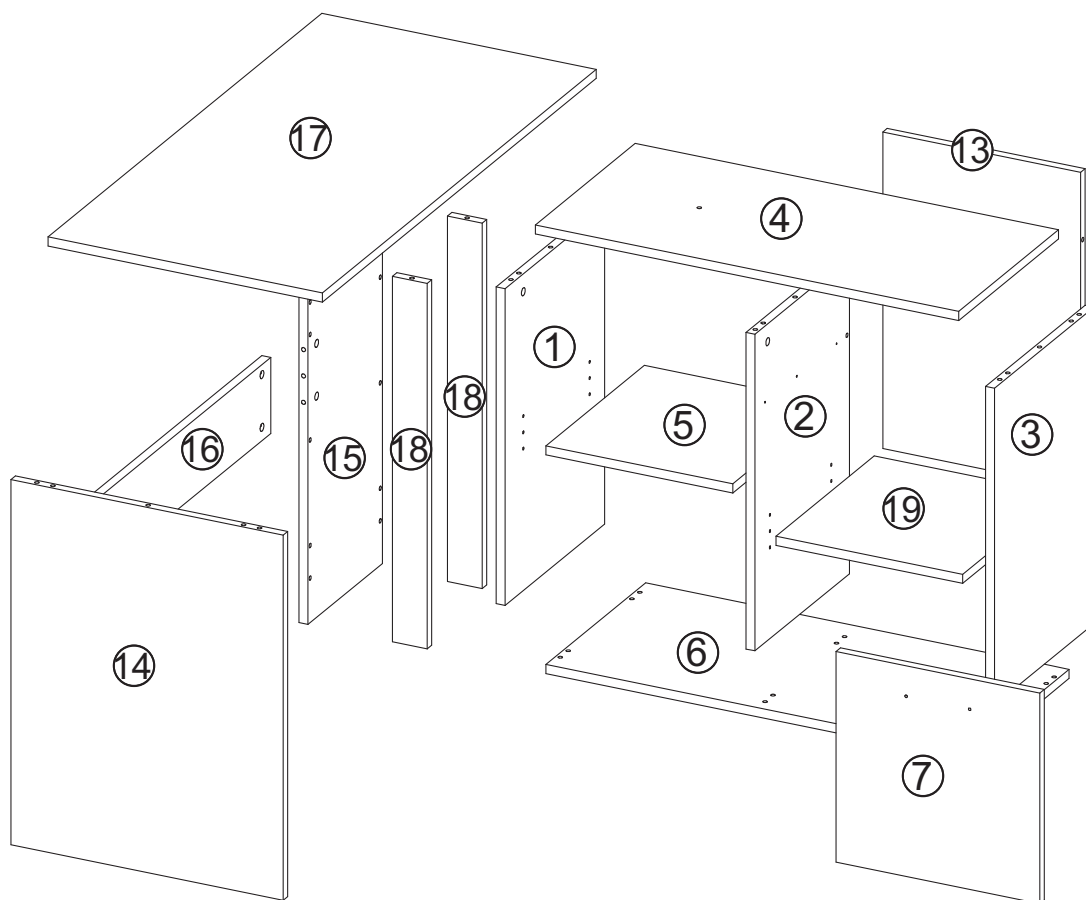





	Kod	Wymiar	Szt.
①	HE-01	624x400x18	1
②	HE-02	624x380x18	1
③	HE-03	624x400x18	1
④	HE-04	852x402x18	1
⑤	HE-05	396x376x18	1
⑥	HE-06	852x402x18	1
⑦	HE-07	415x410x18	1
⑧	HE-08	200x410x18	1
⑨	HE-09	350x150x18	2
⑩	HE-10	337x150x18	1
⑪	HE-11	337x150x18	1
⑫	HE-12	348x371x3	1
⑬	HE-13	624x398x18	1


	Kod	Wymiar	Szt.
⑭	HE-14	720x550x18	1
⑮	HE-15	720x300x18	1
⑯	HE-16	742x150x18	1
⑰	HE-17	1102x552x18	1
⑱	HE-18	720x70x18	2
⑲	HE-19	396x350x18	1







Uwaga
Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną,
producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

HEDAS - BIURKO 1D1S

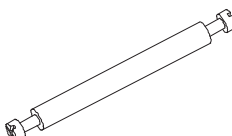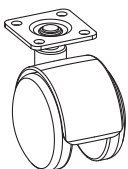(a1)  $\phi 8 \times 30$ x45	(b7)  x2	(d1)  x8	(e1)  x16
(e3)  $\phi 20$ x12	(f1)  x12	(f3)  x2	(g1)  $\phi 7 \times 50$ x14
(g3)  M6x25 x1	(h10)  x2	(k5)  $\phi 4 \times 22$ x2	(k6)  $\phi 4 \times 25$ x4
(m)  x1	(n1)  $\phi 3,5 \times 16$ x32	(n4)  x8	(o10)  x2
(p1)  L-350 x1		(r0)  x1	(r4)  x2
(v8)  x1	(w1)  x4		












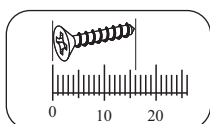


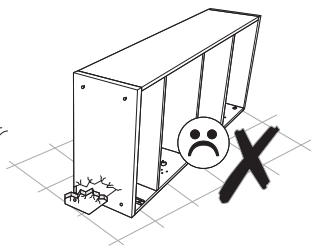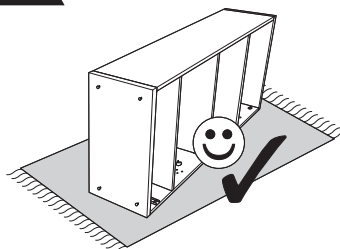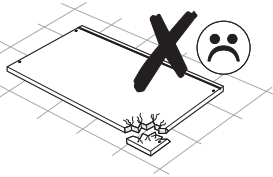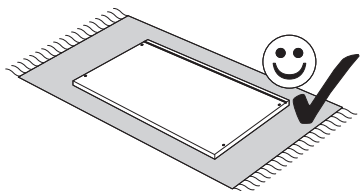


1











Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

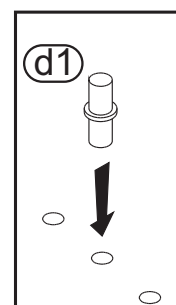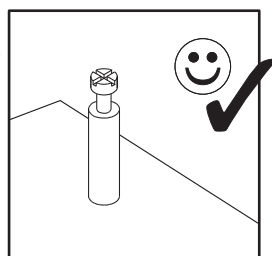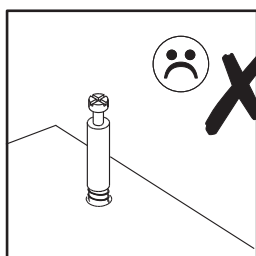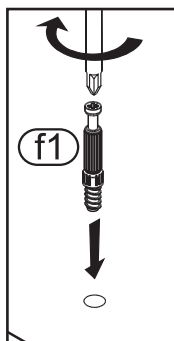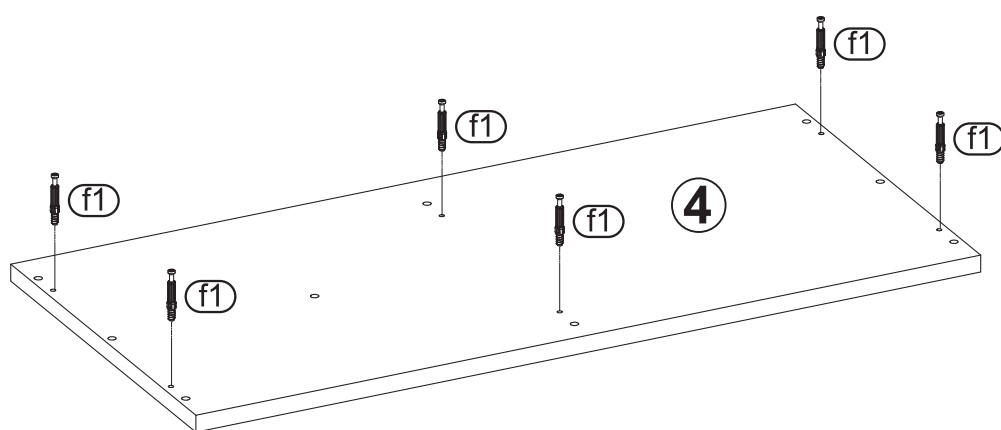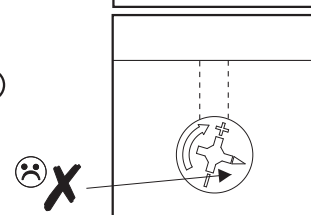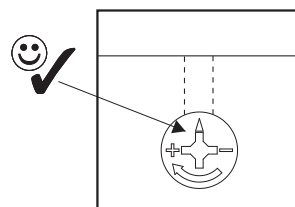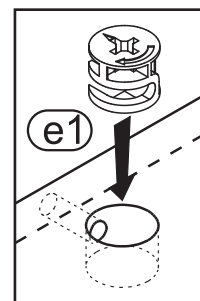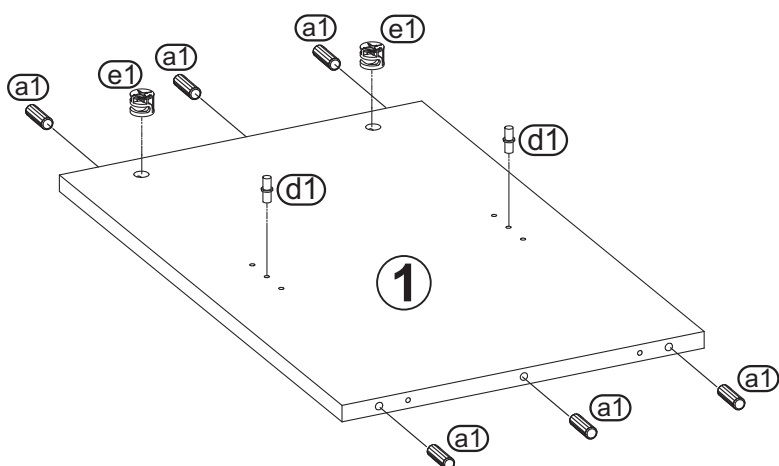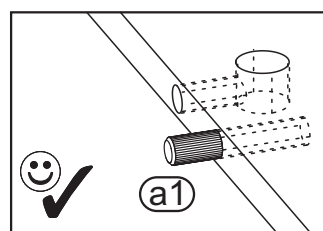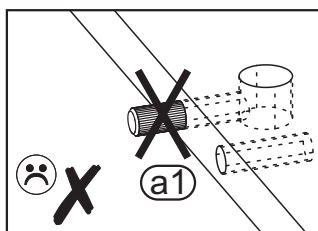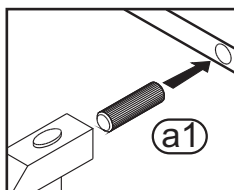


2

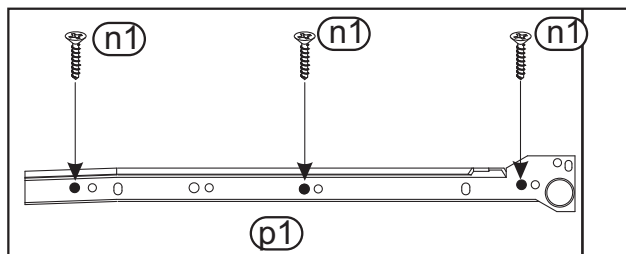



Rozłącz zawias z przewodnikiem.

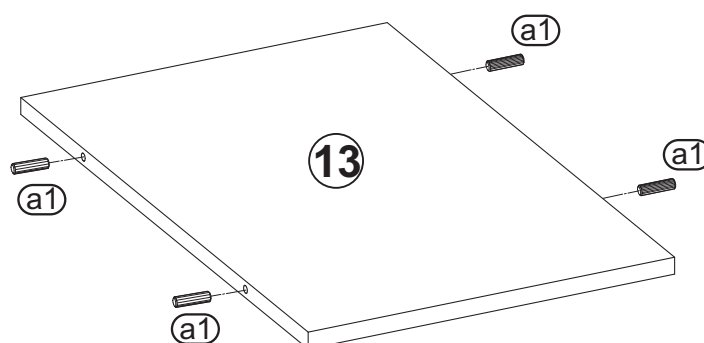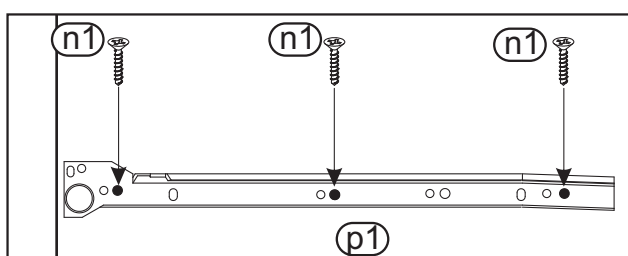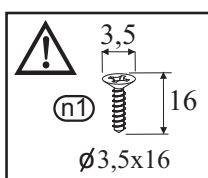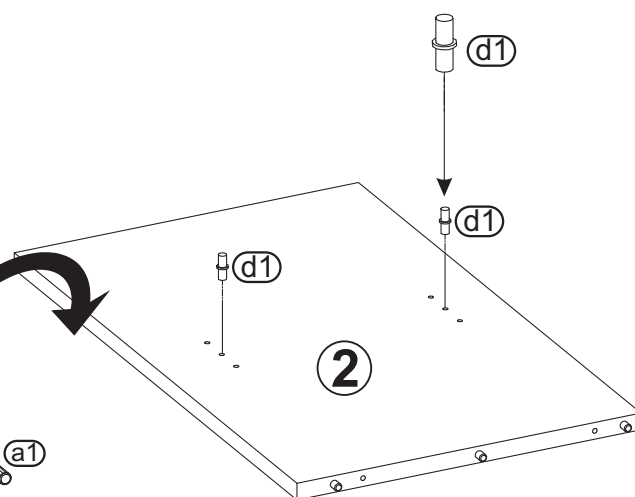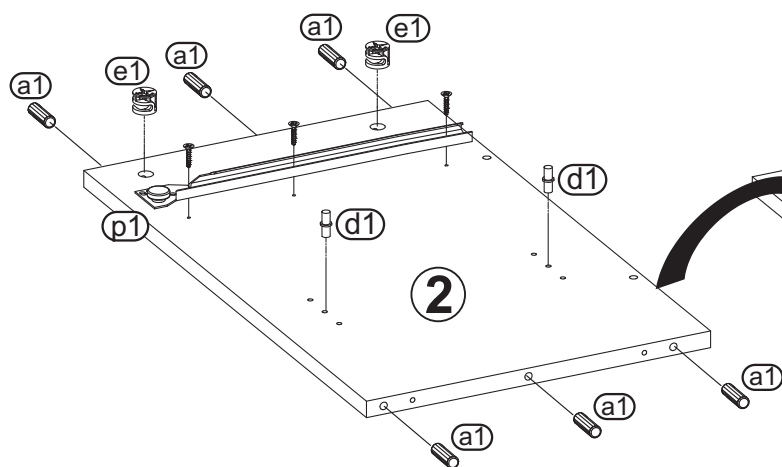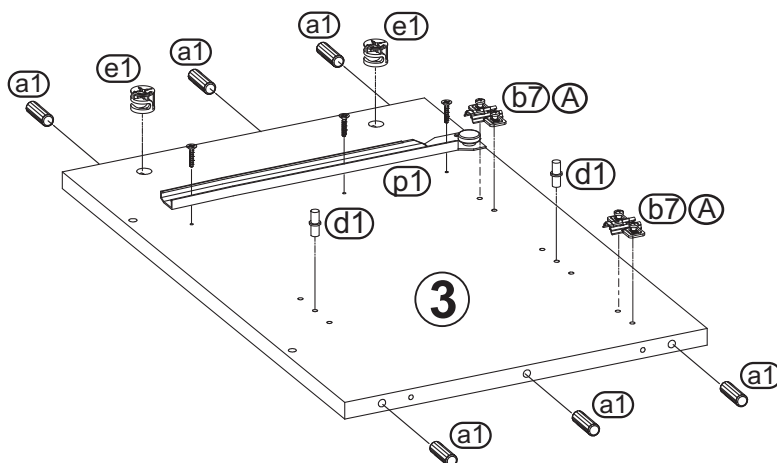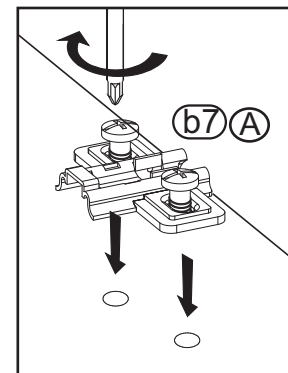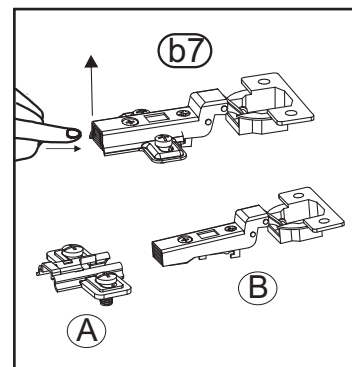




3

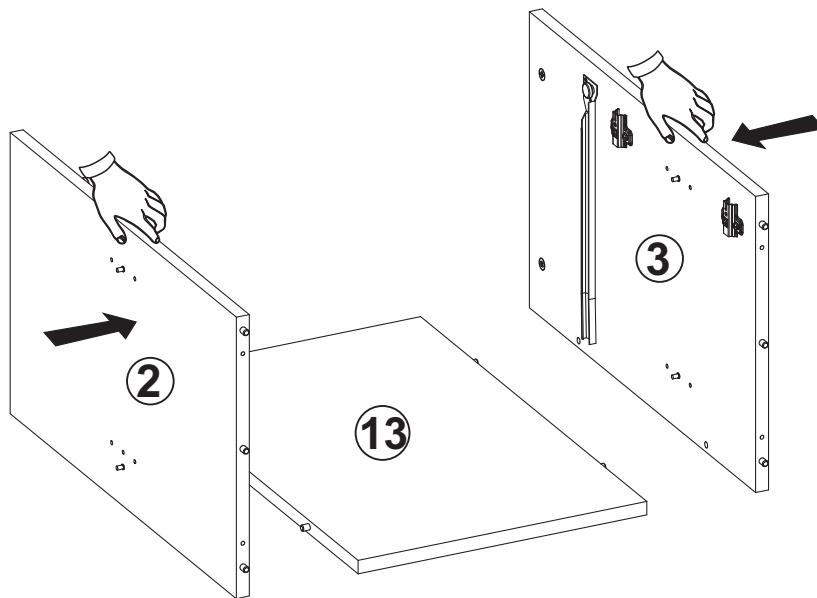





4

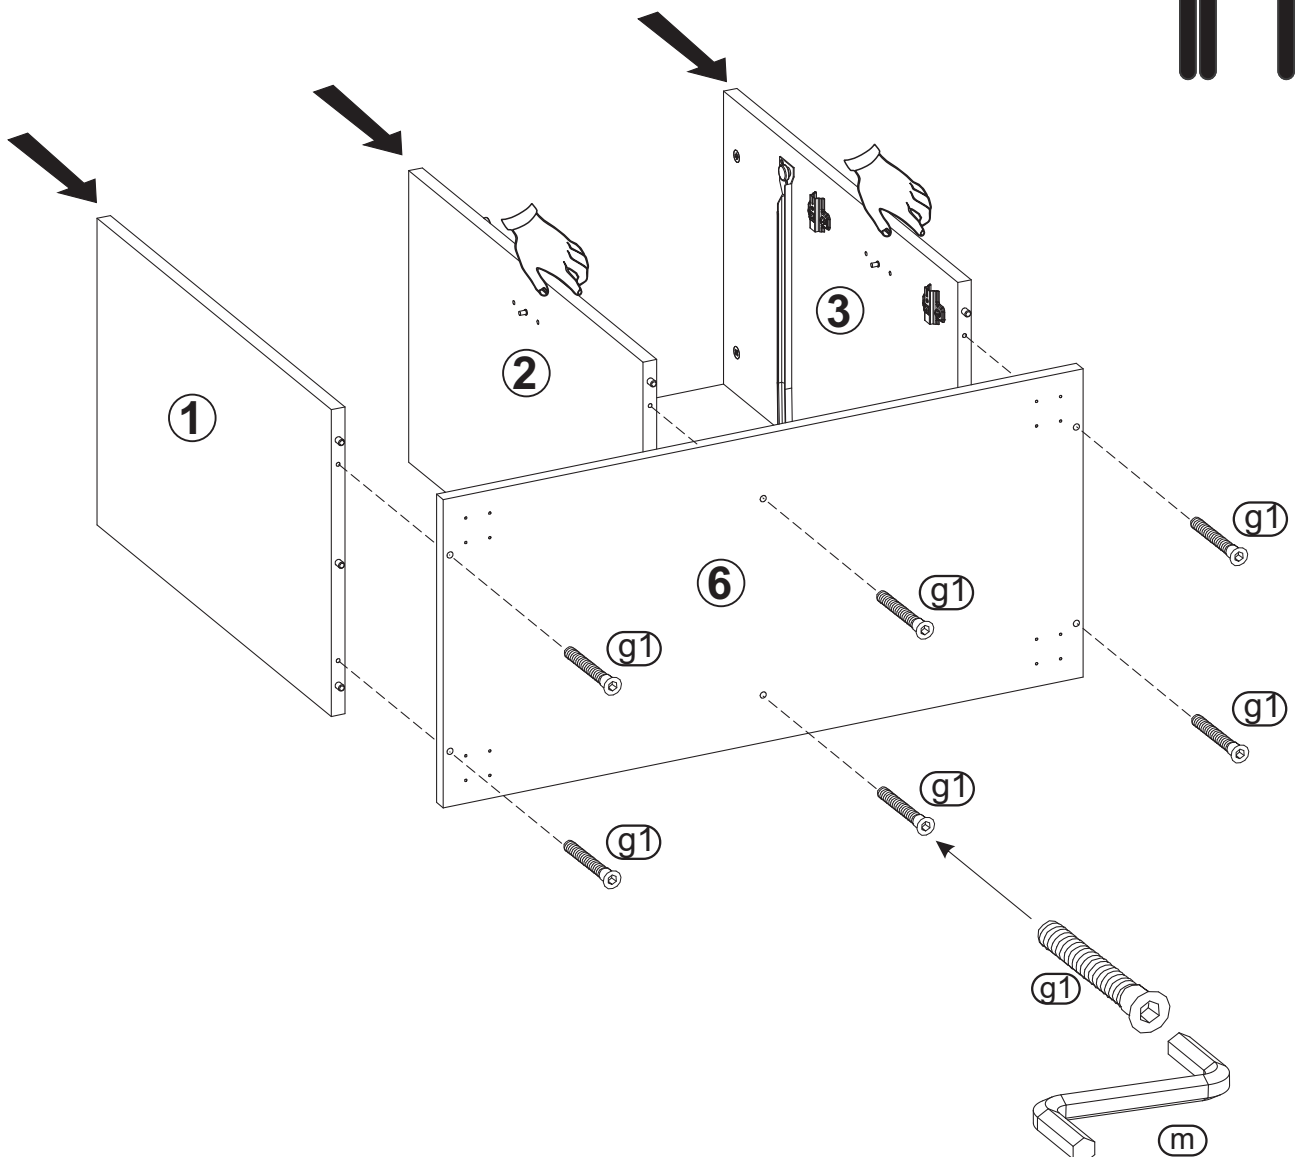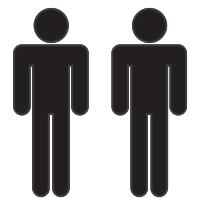

5

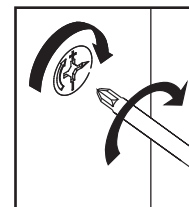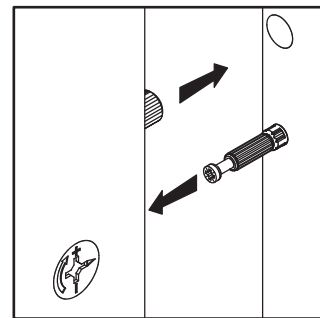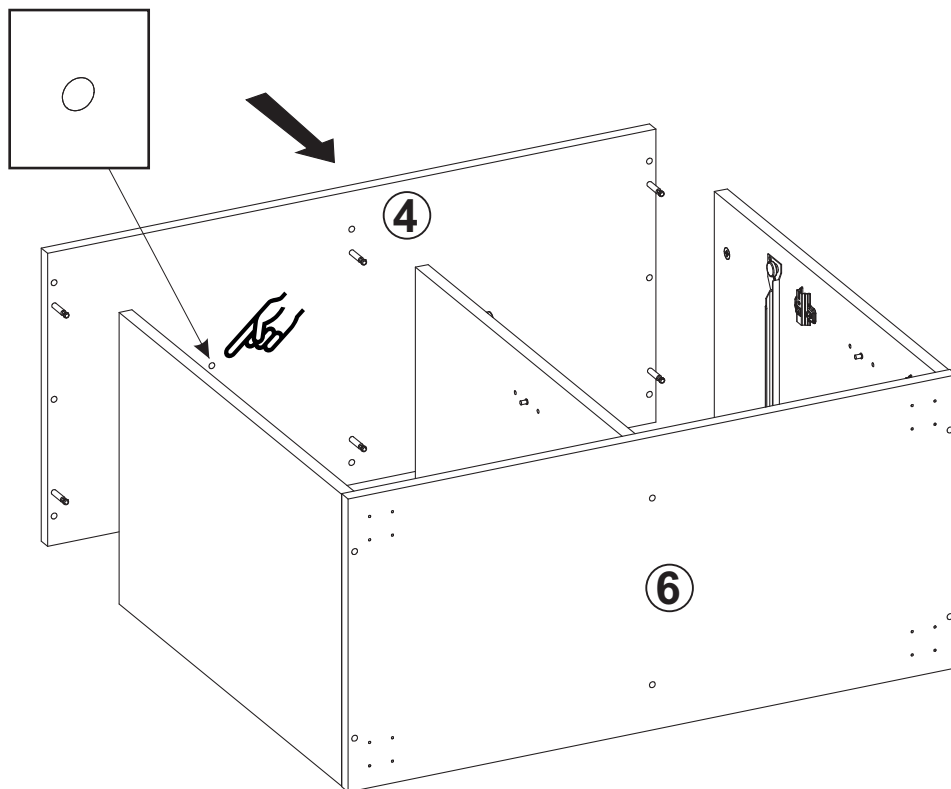





6

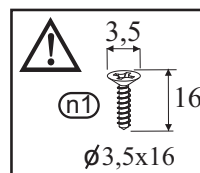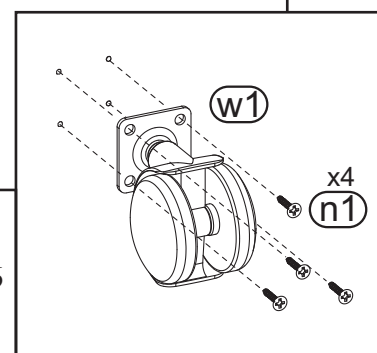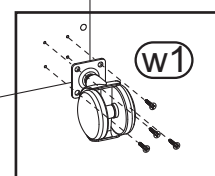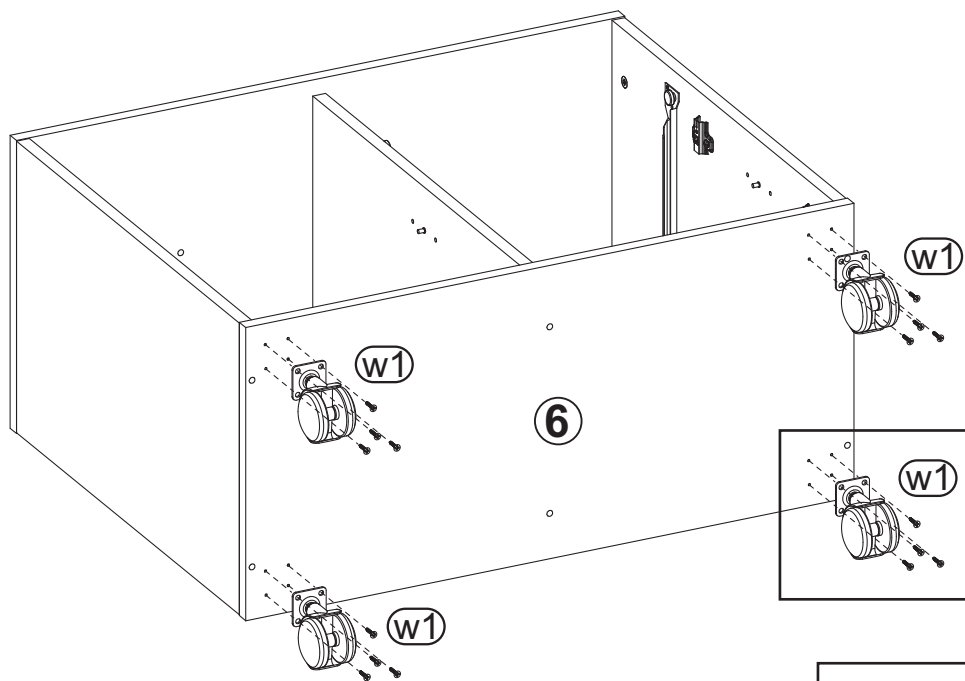



7





Zwróć szczególną uwagę na prawidłowe zamocowanie regulatora frontu.

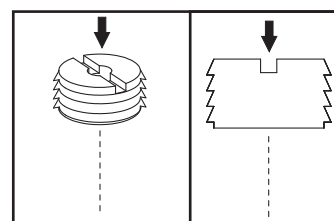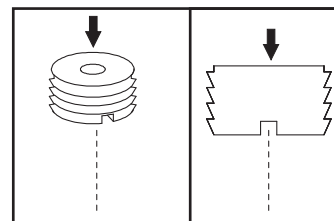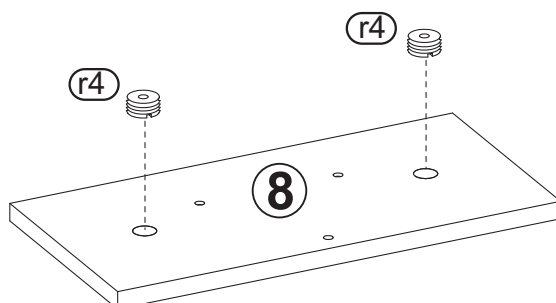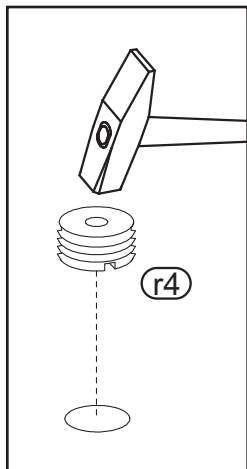


8

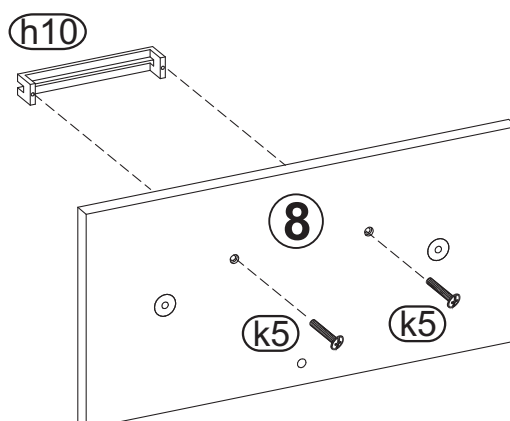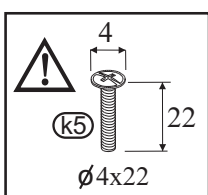

9

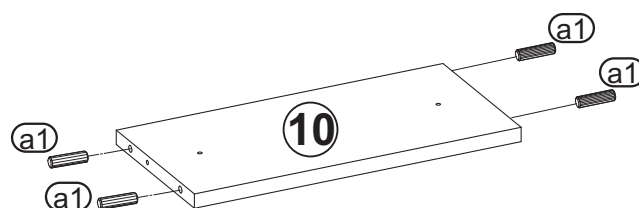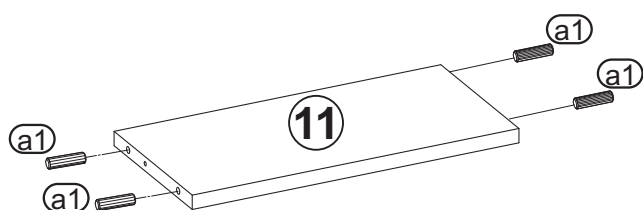


10

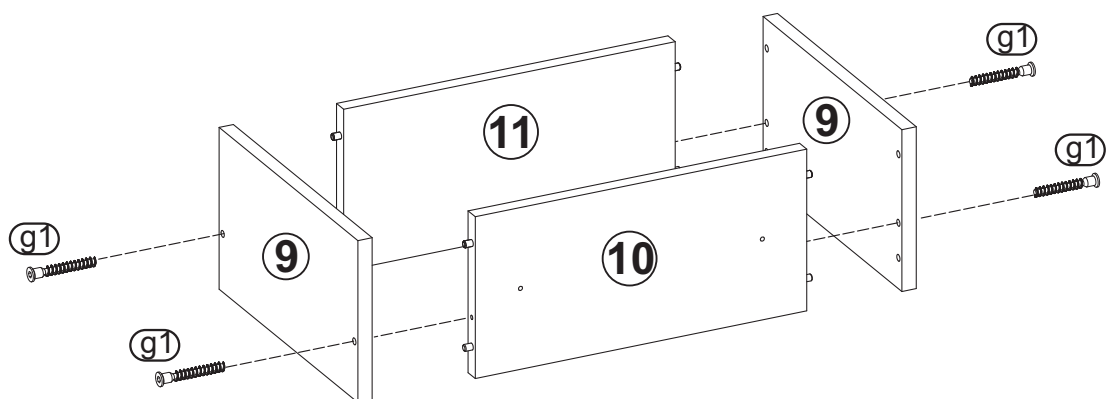



11

Uwaga !!!




Przed zamocowaniem dna szuflad należy zmierzyć przekątne szuflad. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania ich, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szuflady, tam gdzie wymiar był większy.

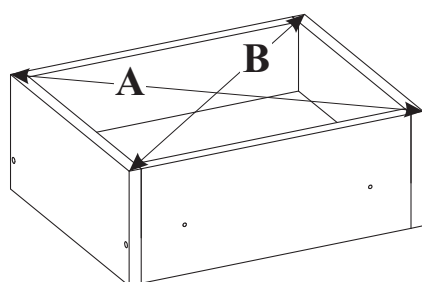


$A=B$

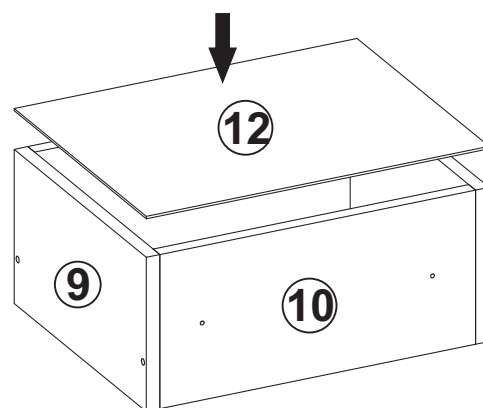



12

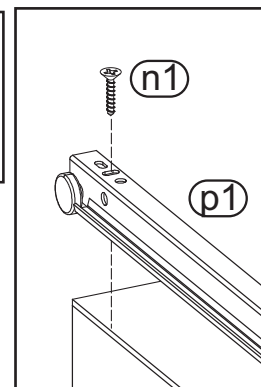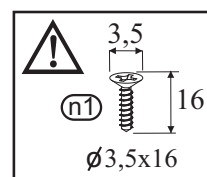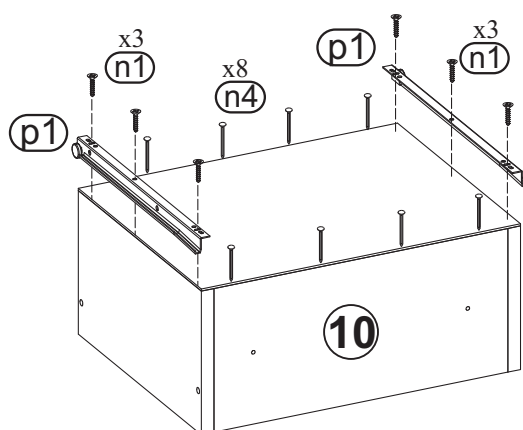





13

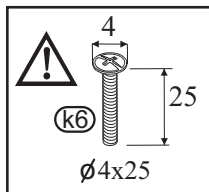




Uwaga
Przed całkowitym
dokręceniem frontu
możliwa jest jego regulacja.

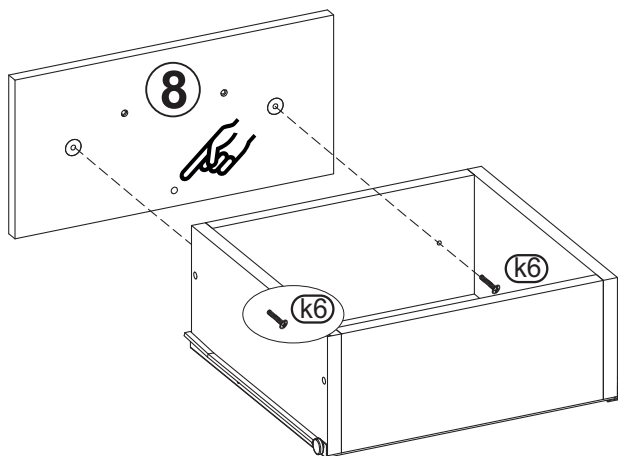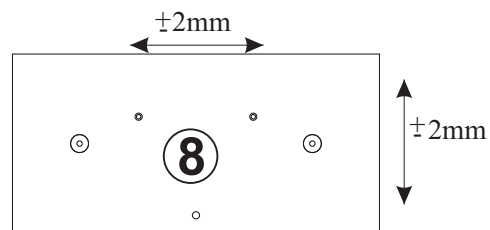




14

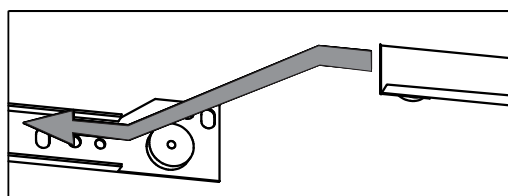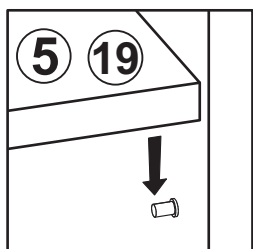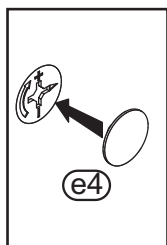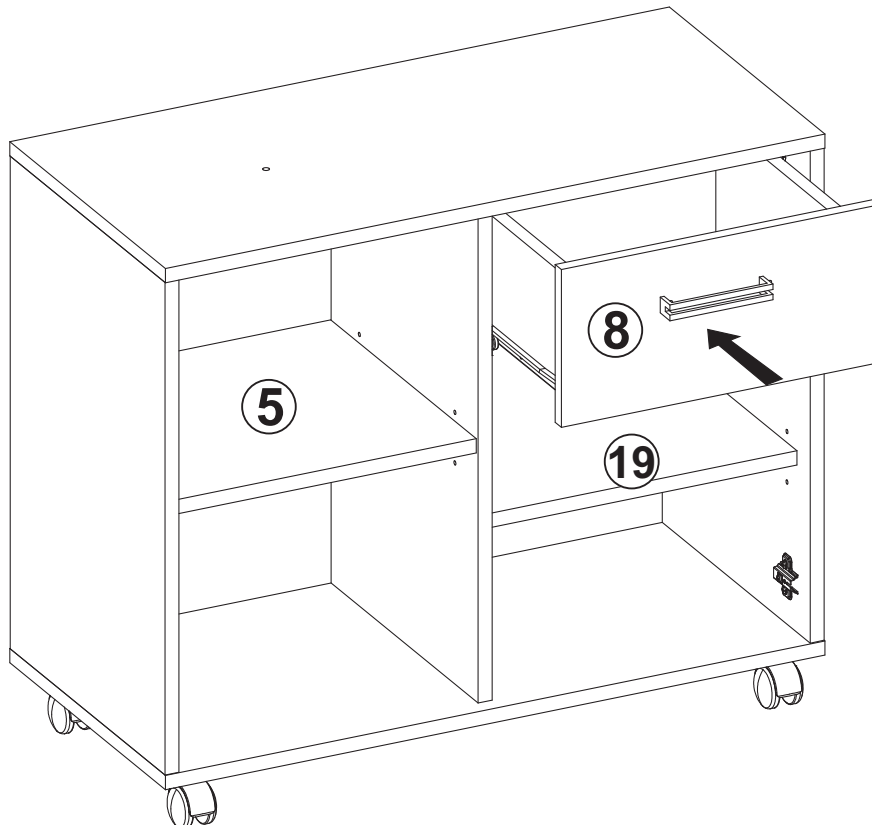


15

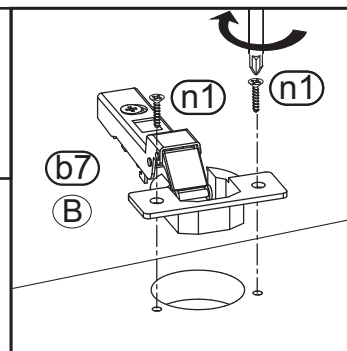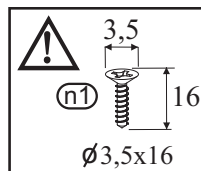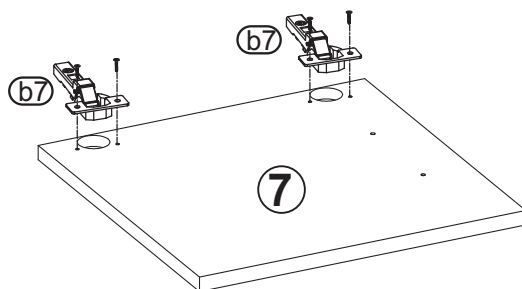


16

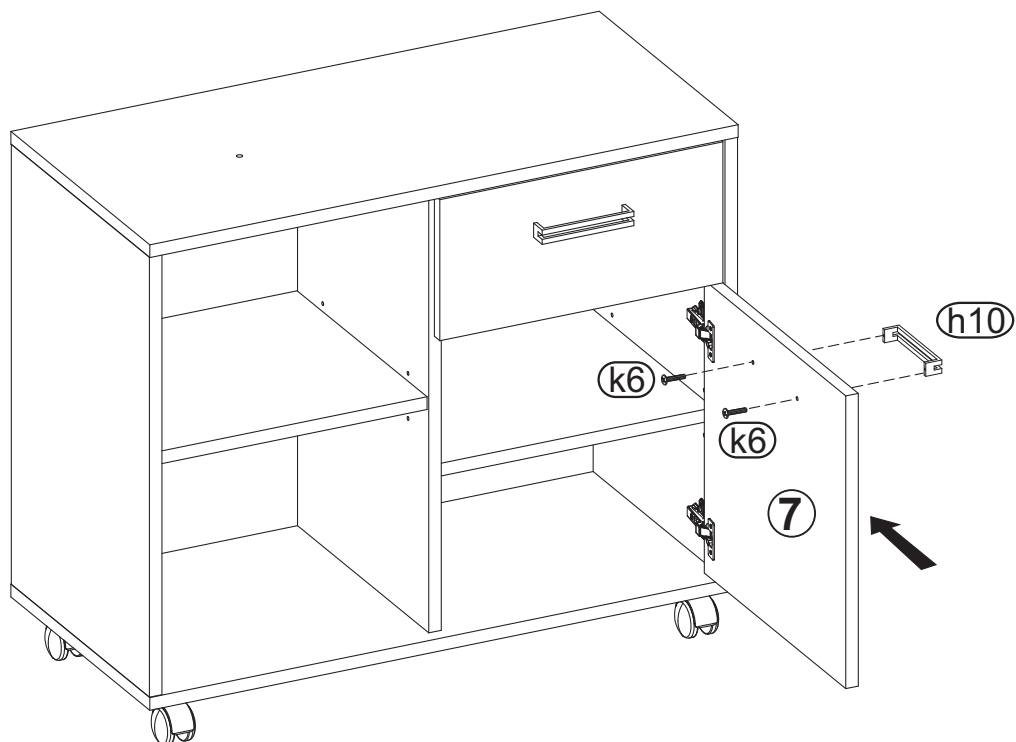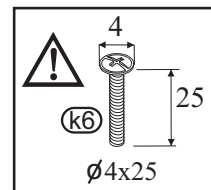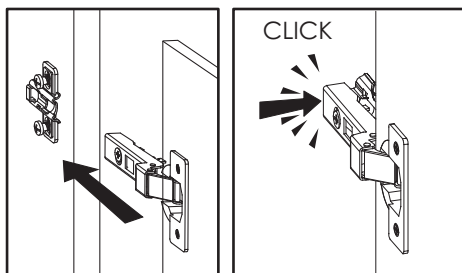





Uwaga !!!
Wykonaj końcową regulację frontów.

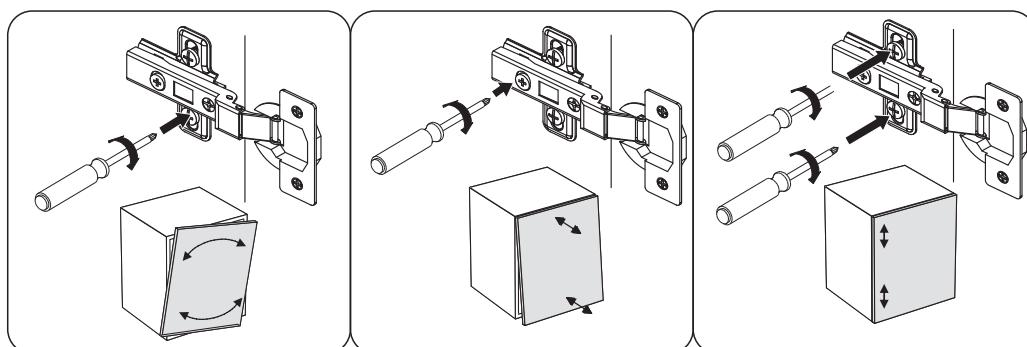




17

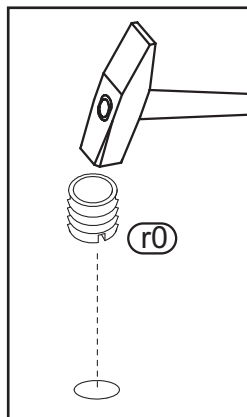




⚠
Zwróć szczególną uwagę na prawidłowe zamocowanie mufy. 😊✓

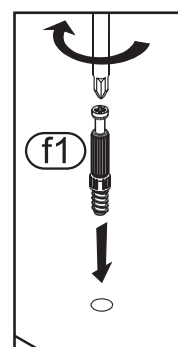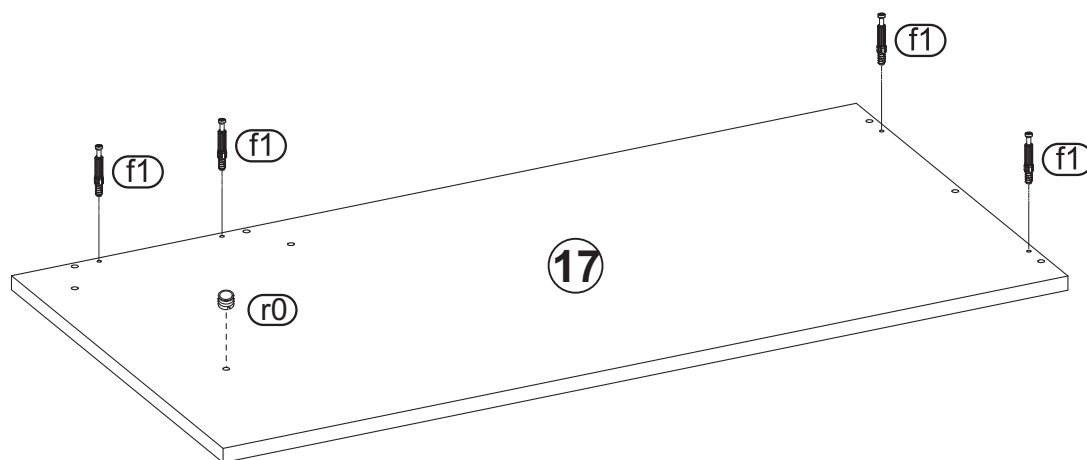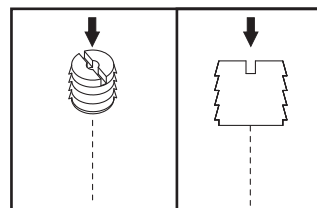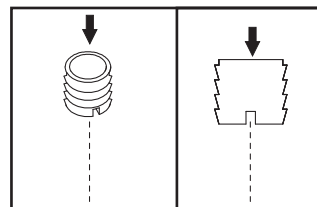






18

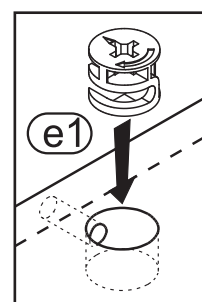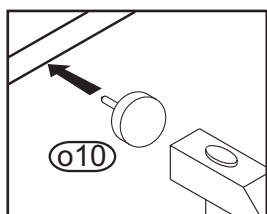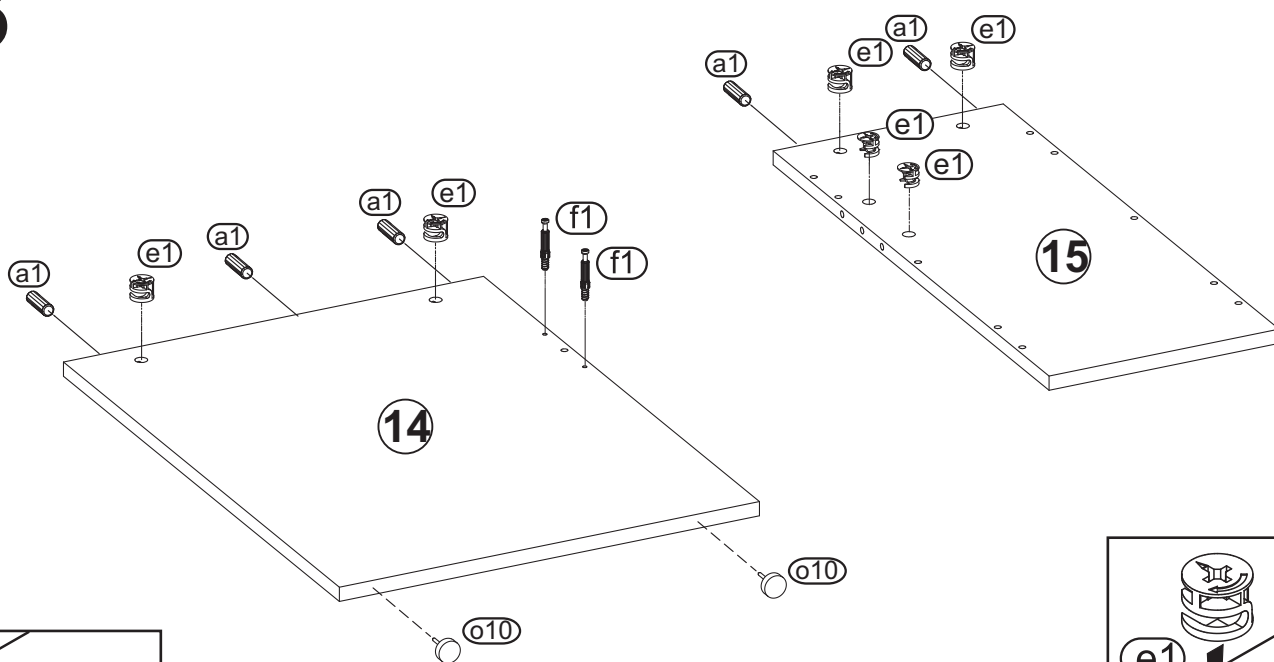


19

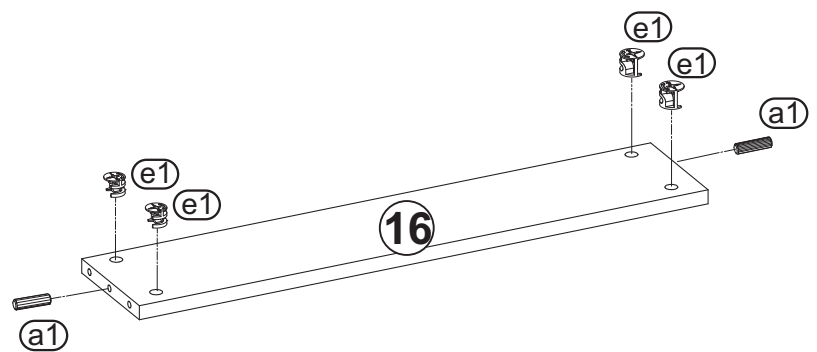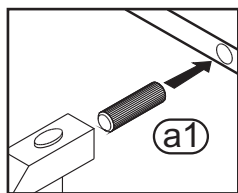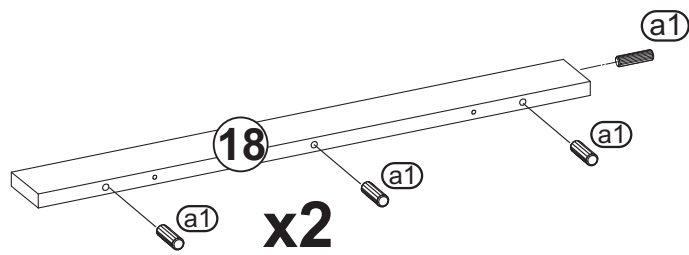



20

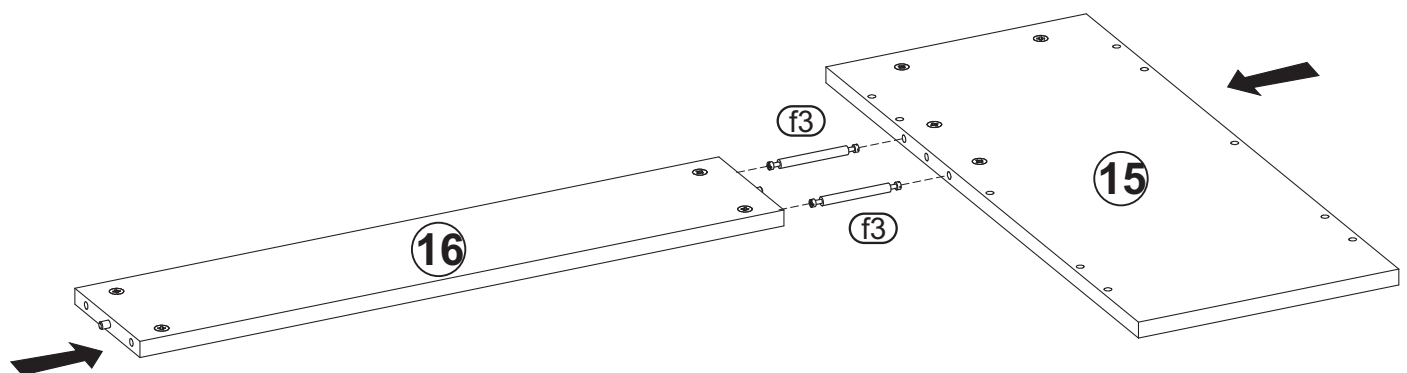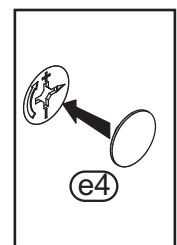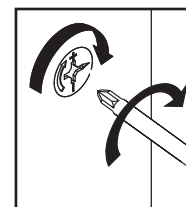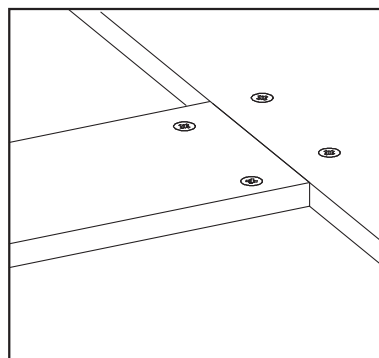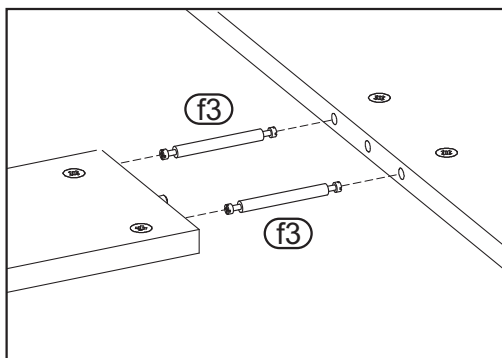





21

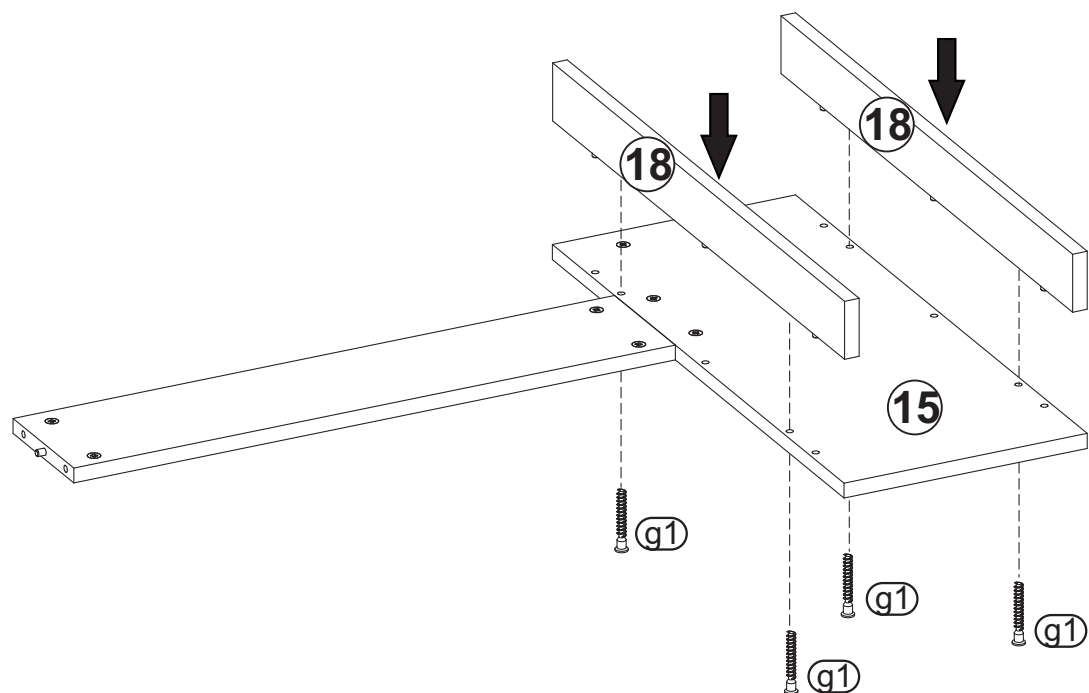



22

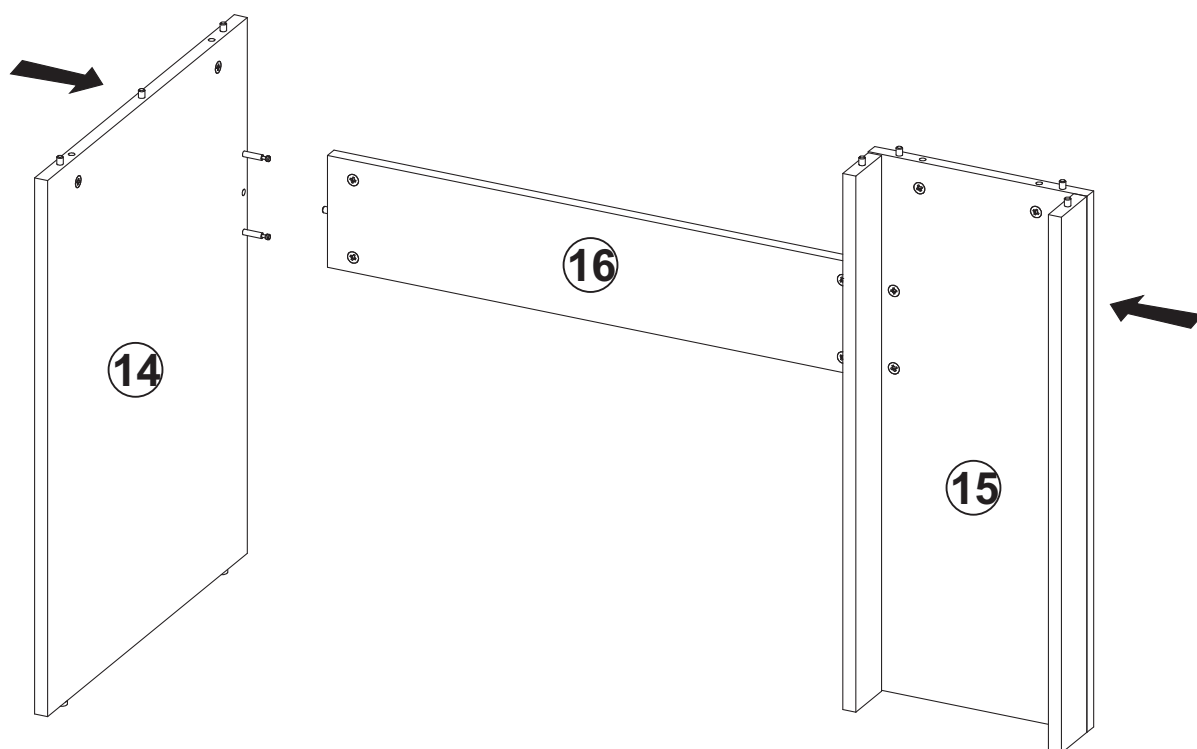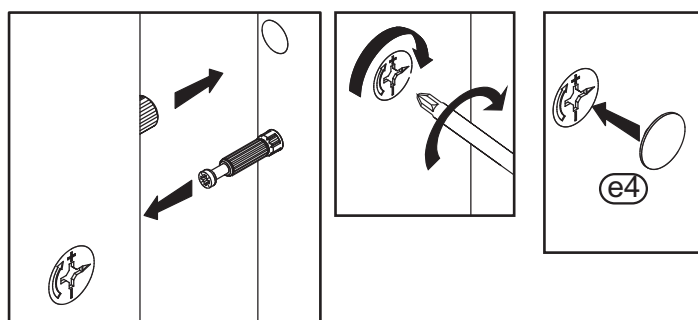

23

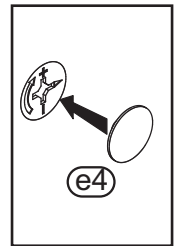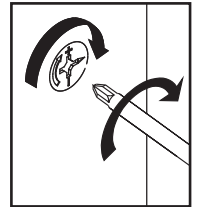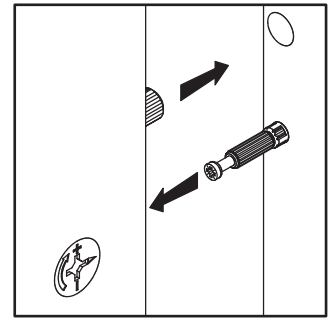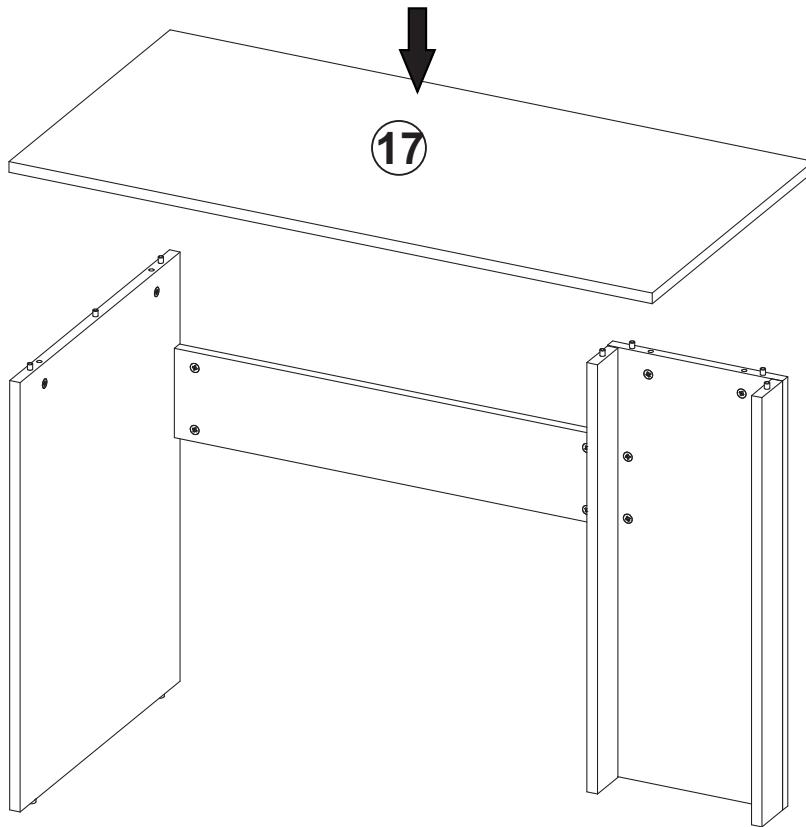

24

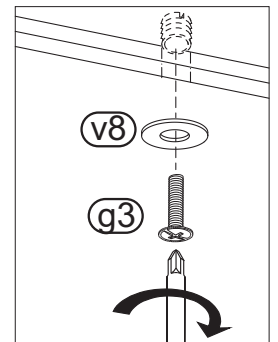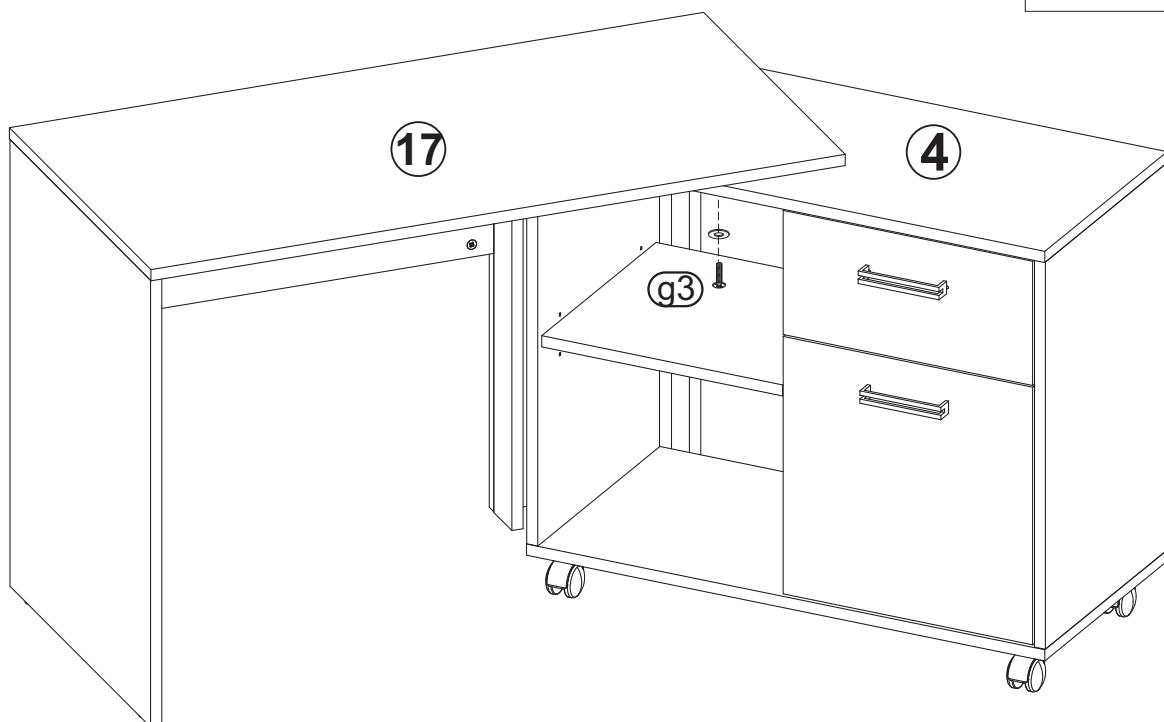

25

