




# KARO - KO1S-oś - SZAFKA NOCNA 1S

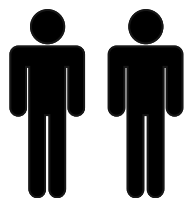

40 min.




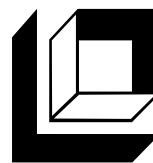


**KIELECKA  
FABRYKA  
MEBLI**

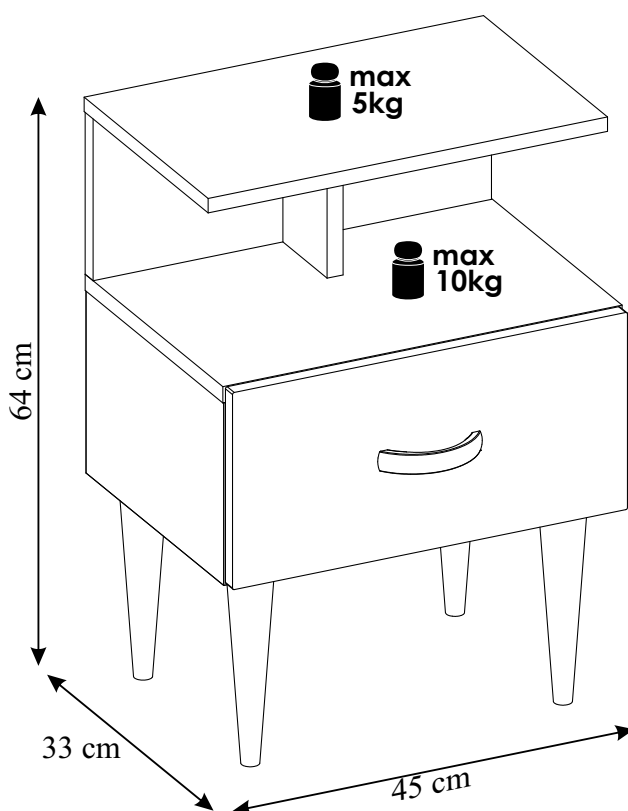

**Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.**

**NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.**

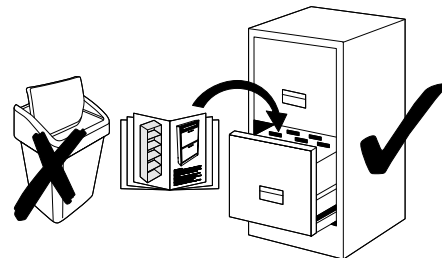


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11


e-mail: [biuro@k-f-m.pl](mailto:biuro@k-f-m.pl)

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

# KARO - KO1S-oś - SZAFKA NOCNA 1S

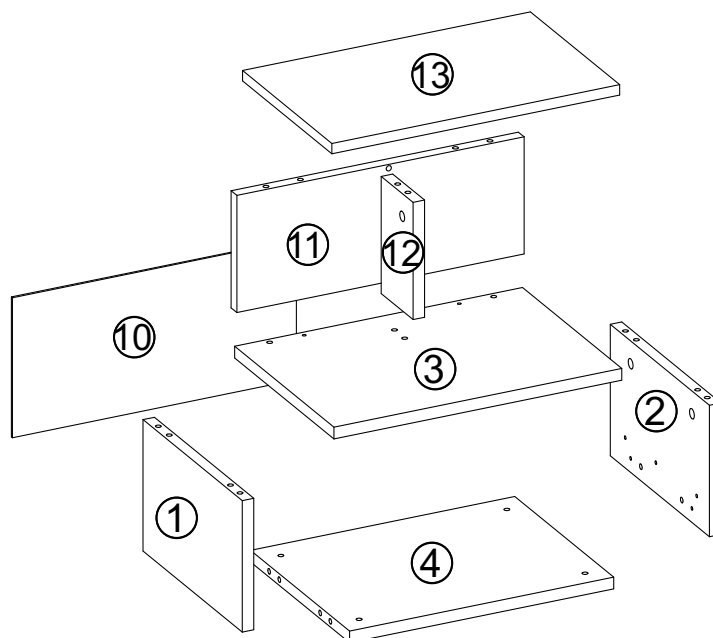



|   | Kod        | Wymiar     | Szt. |
|---|------------|------------|------|
| ① | K01S-oś-01 | 215x311x18 | 1    |
| ② | K01S-oś-02 | 215x311x18 | 1    |
| ③ | K01S-oś-03 | 451x311x18 | 1    |
| ④ | K01S-oś-04 | 414x310x18 | 1    |
| ⑤ | K01S-oś-05 | 232x446x16 | 1    |
| ⑥ | K01S-oś-06 | 300x150x18 | 1    |
| ⑦ | K01S-oś-07 | 300x150x18 | 1    |
| ⑧ | K01S-oś-08 | 353x150x18 | 1    |
| ⑨ | K01S-oś-09 | 306x388x3  | 1    |
| ⑩ | K01S-oś-10 | 215x445x3  | 1    |
| ⑪ | K01S-oś-11 | 180x450x18 | 1    |
| ⑫ | K01S-oś-12 | 180x100x18 | 1    |
| ⑬ | K01S-oś-13 | 451x280x16 | 1    |




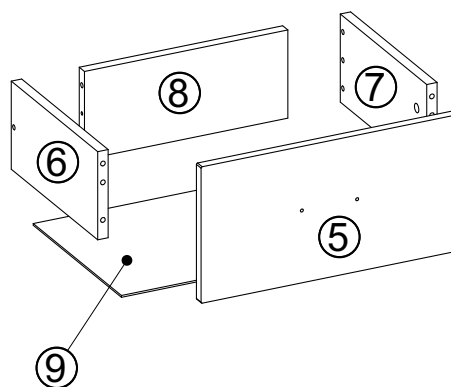


**Uwaga**  
Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną,  
producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

# KARO - KO1S-oś - SZAFKA NOCNA 1S

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(a1)</b><br><br>$\phi 8 \times 30$<br><b>x22</b> | <b>(e1)</b><br><br><b>x15</b>                   | <b>(e4)</b><br><br>$\phi 20$<br><b>x3</b>             | <b>(f1)</b><br><br><b>x15</b>                        |
| <b>(g1)</b><br><br>$\phi 7 \times 50$<br><b>x3</b>  | <b>(h1)</b><br><br><b>x1</b>                    | <b>(k3)</b><br><br>$\phi 4 \times 20$<br><b>x2</b>    | <b>(le)</b><br><br><b>x1</b>                         |
| <b>(le2)</b><br><br><b>x1</b>                       | <b>(m)</b><br><br><b>x1</b>                     | <b>(n1)</b><br><br>$\phi 3,5 \times 16$<br><b>x16</b> | <b>(n4)</b><br><br><b>x30</b>                        |
| <b>(o6)</b><br><br><b>x4</b>                       | <b>(p2)</b><br><br><b>L-300</b><br><b>x1</b> |                                                                                                                                         | <b>(r3)</b><br><br>$\phi 8 \times 35$<br><b>x4</b> |











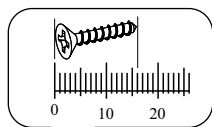


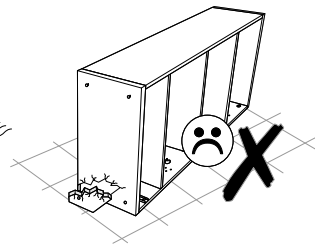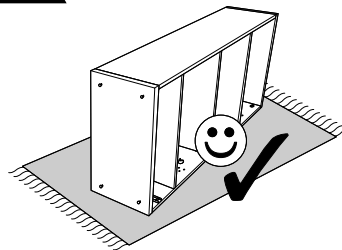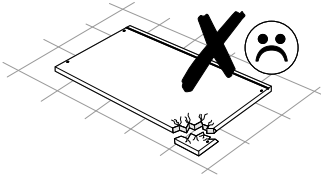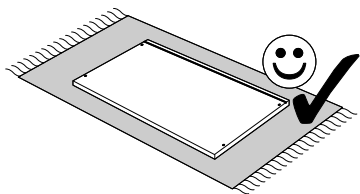






1








Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

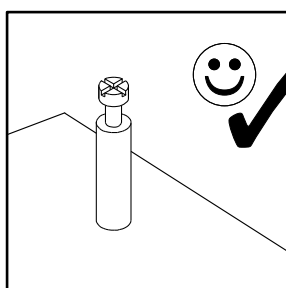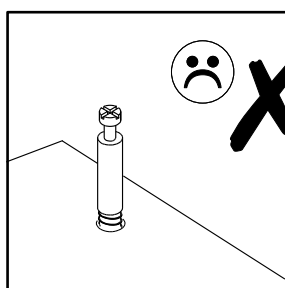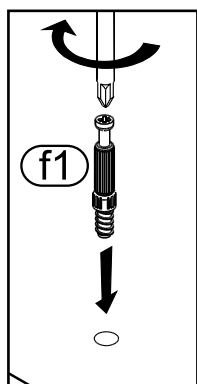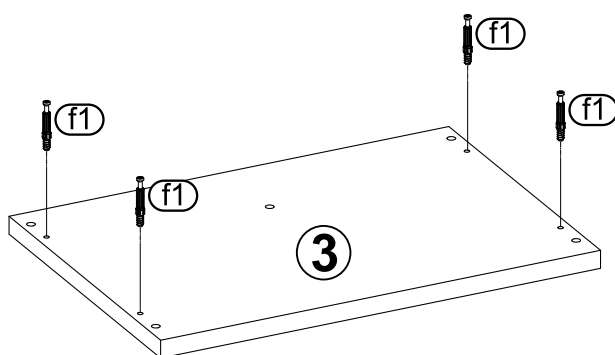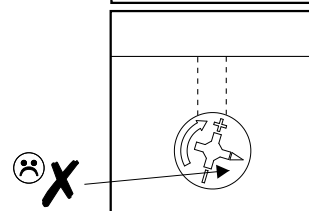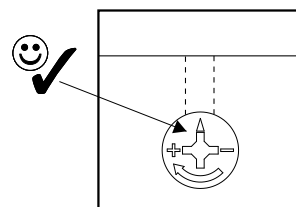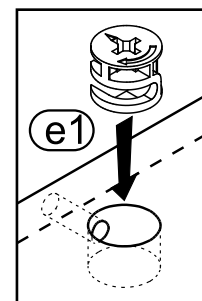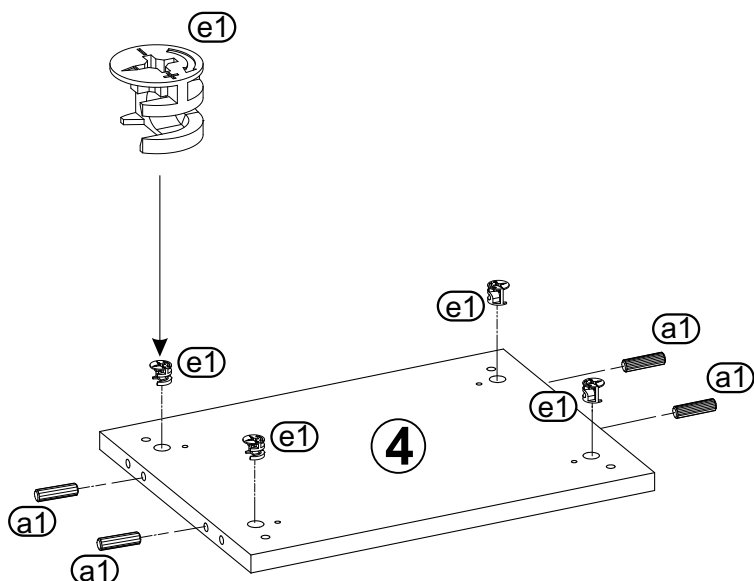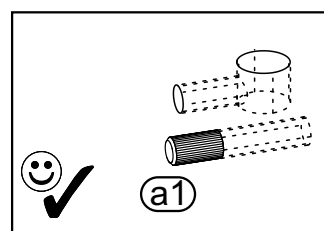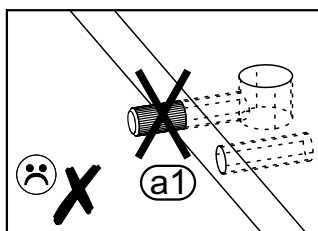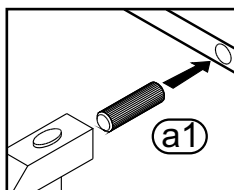





# 2

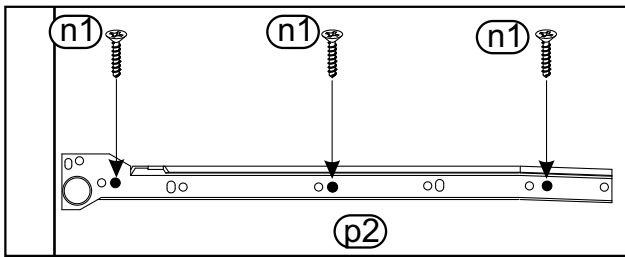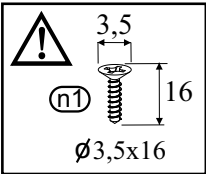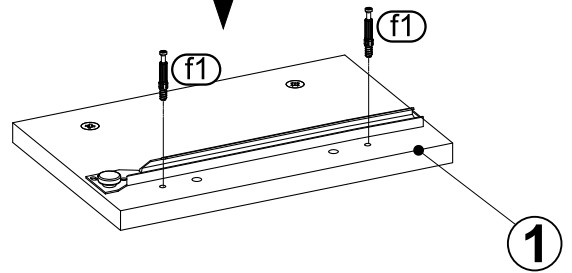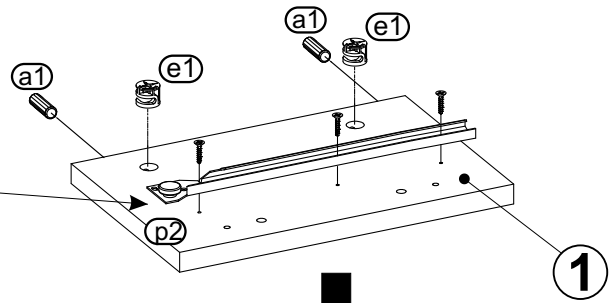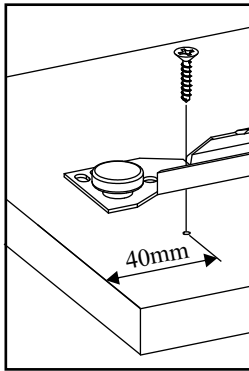





# 3

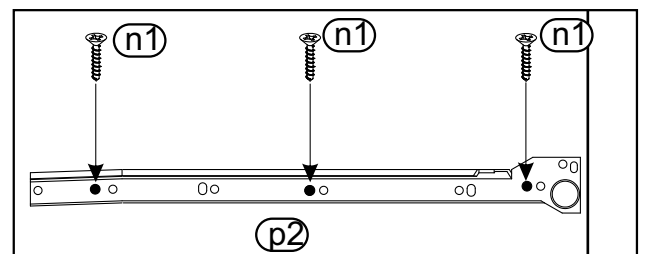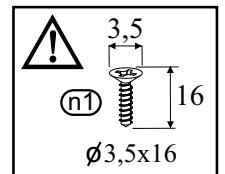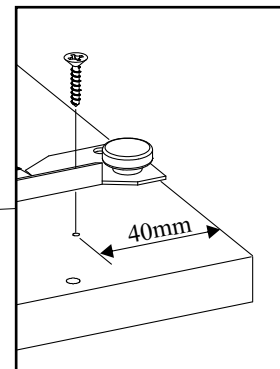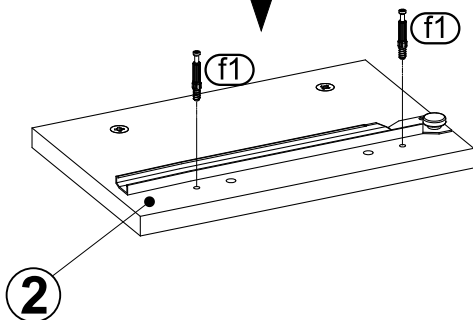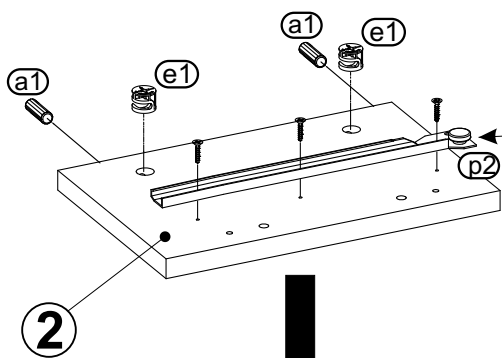




# 4

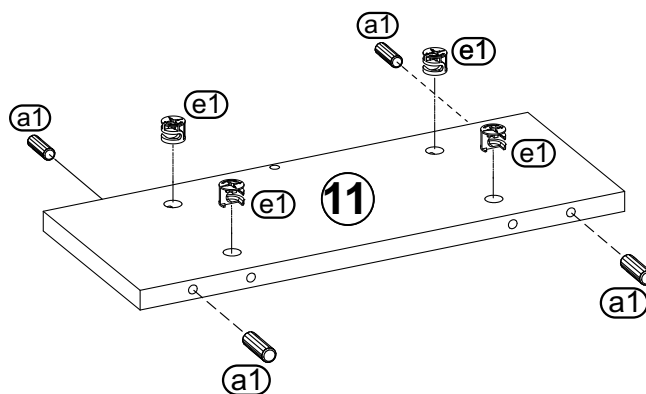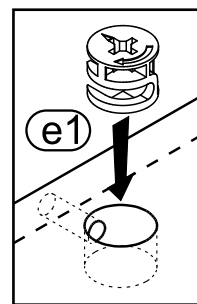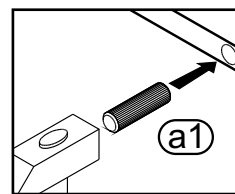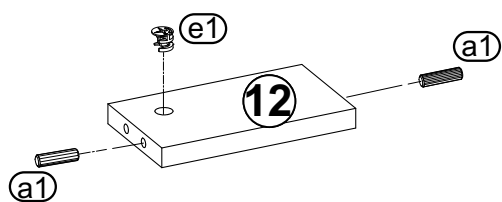






# 5

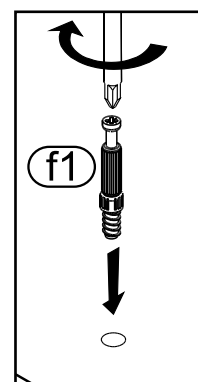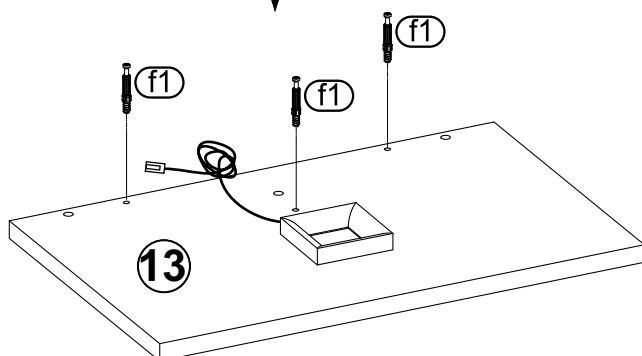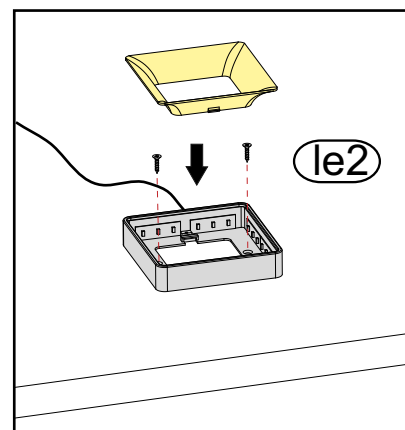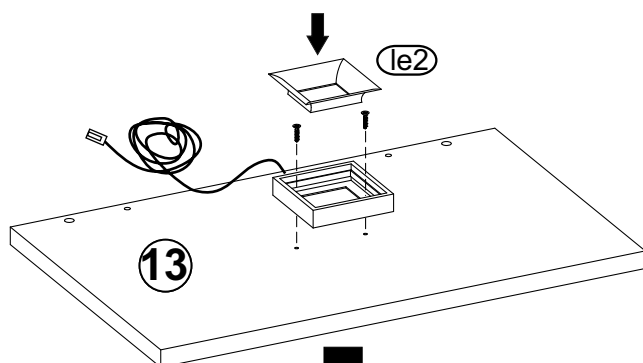



# 6

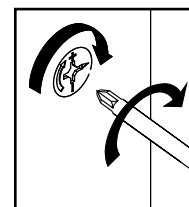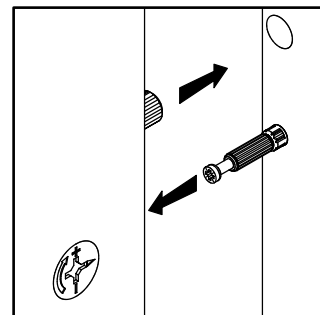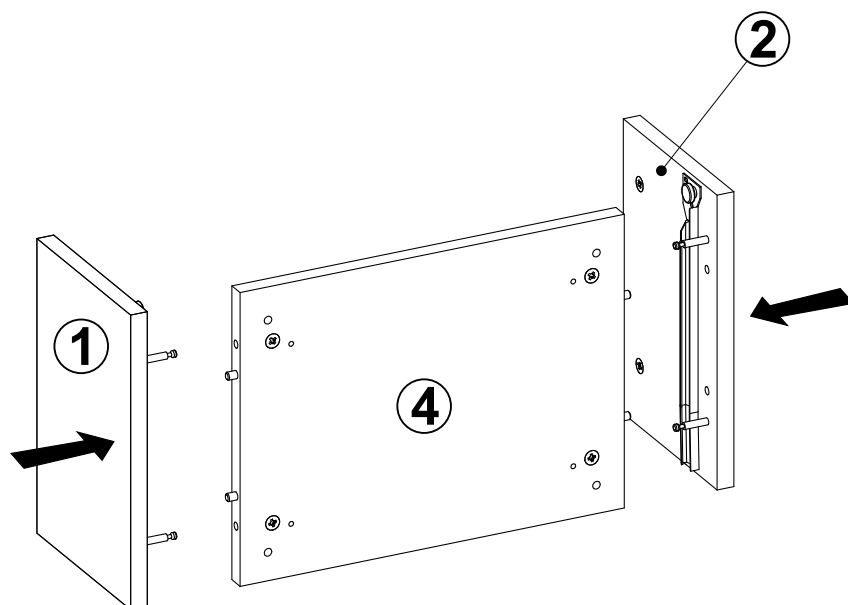

# 7

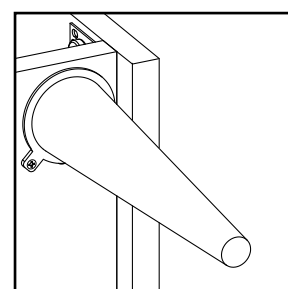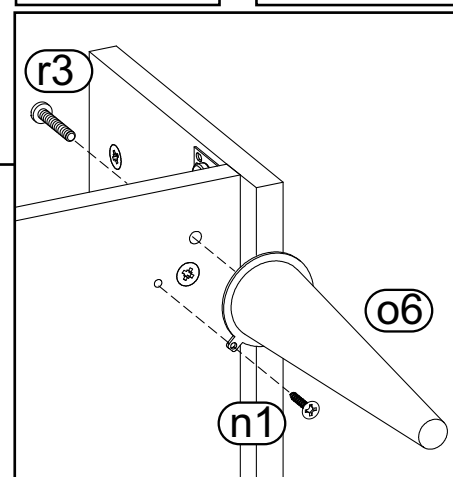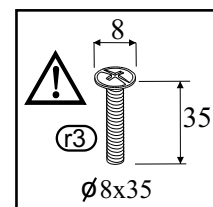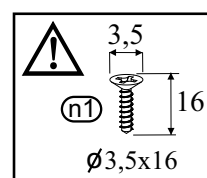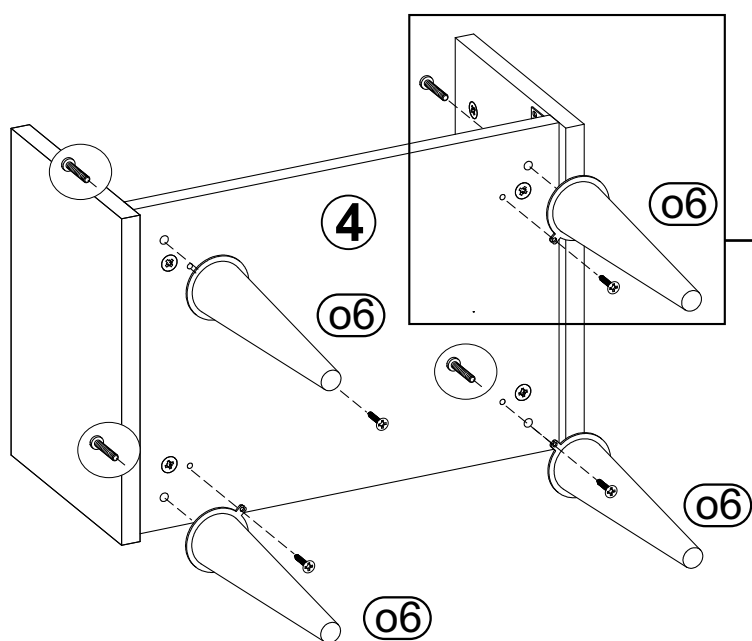


8

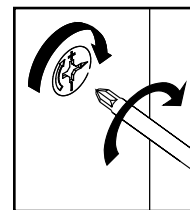
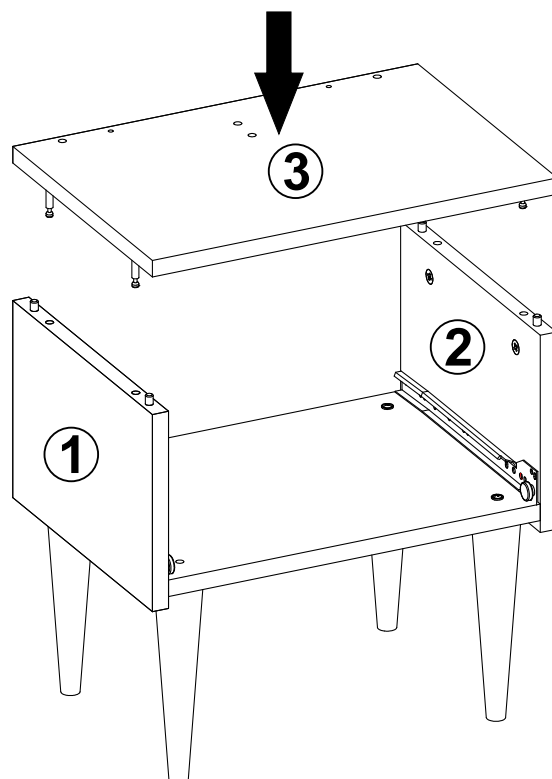


9

**! UWAGA !!!**

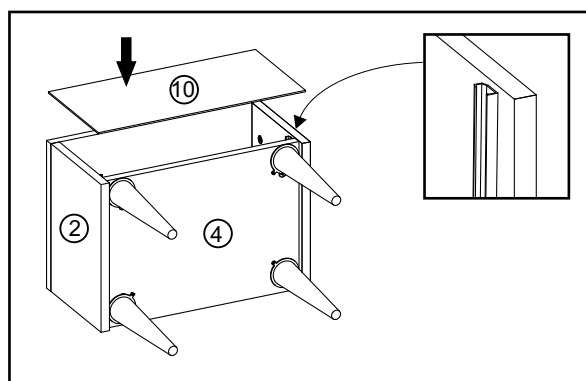


$A=B$

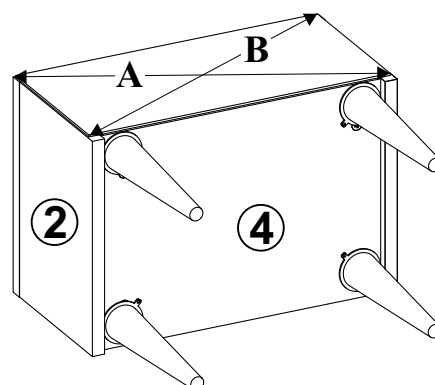

Uwaga !!!





Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.

**Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.**


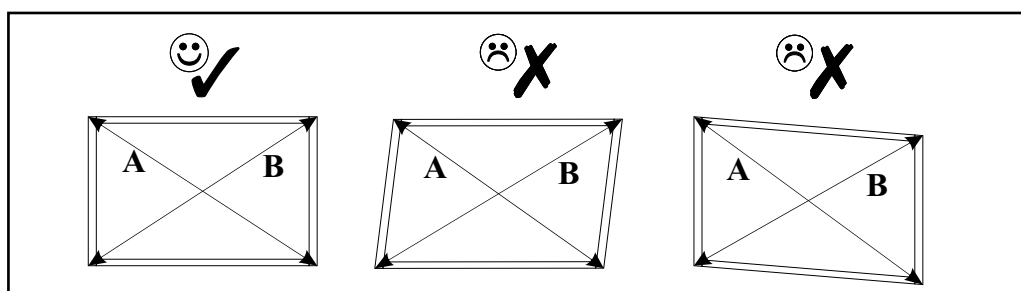






# 10

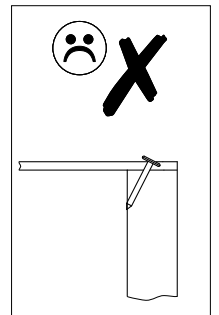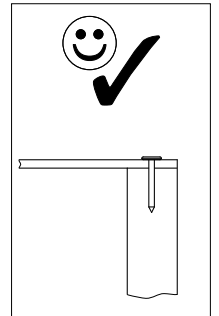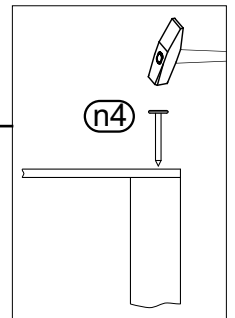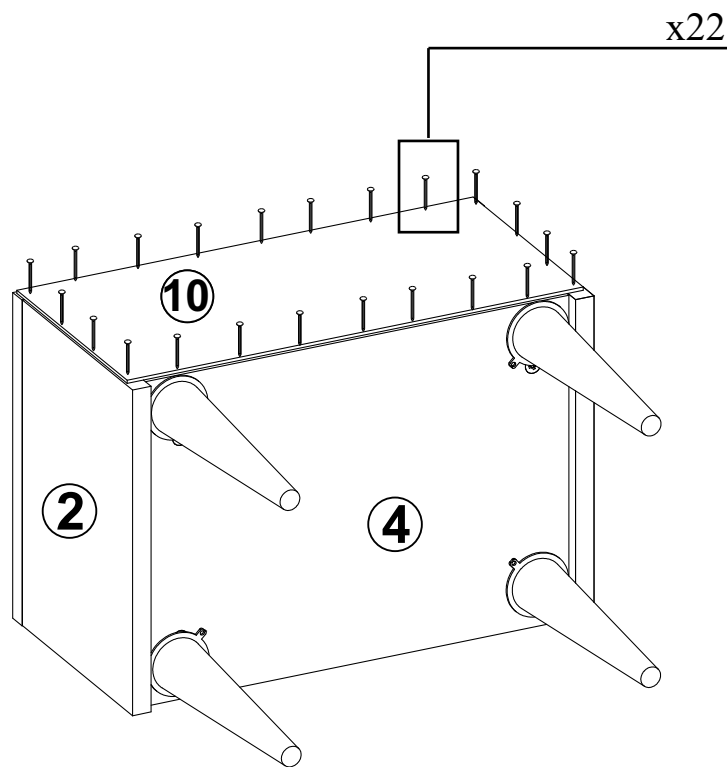


# 11

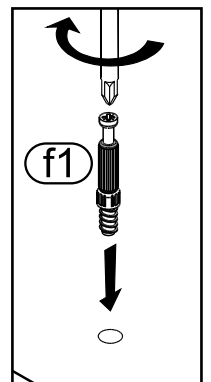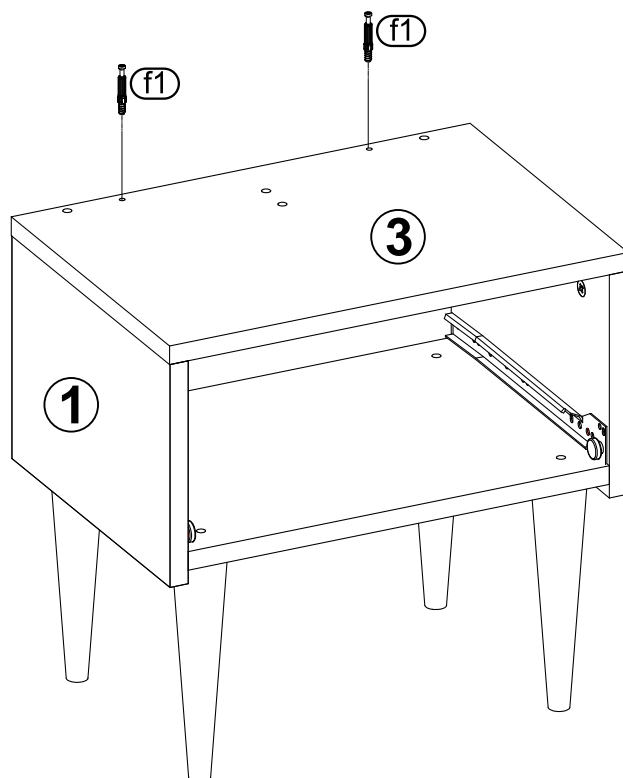




# 12

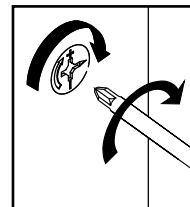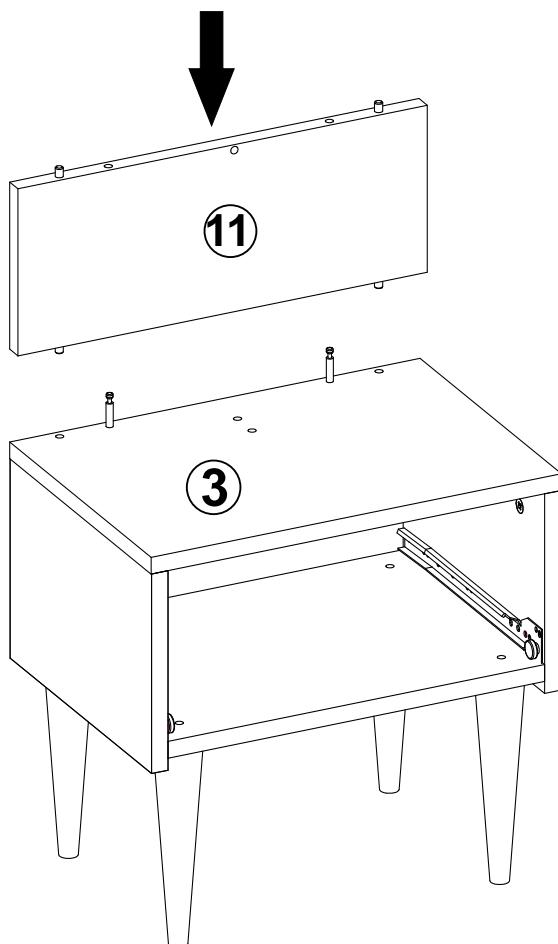

# 13






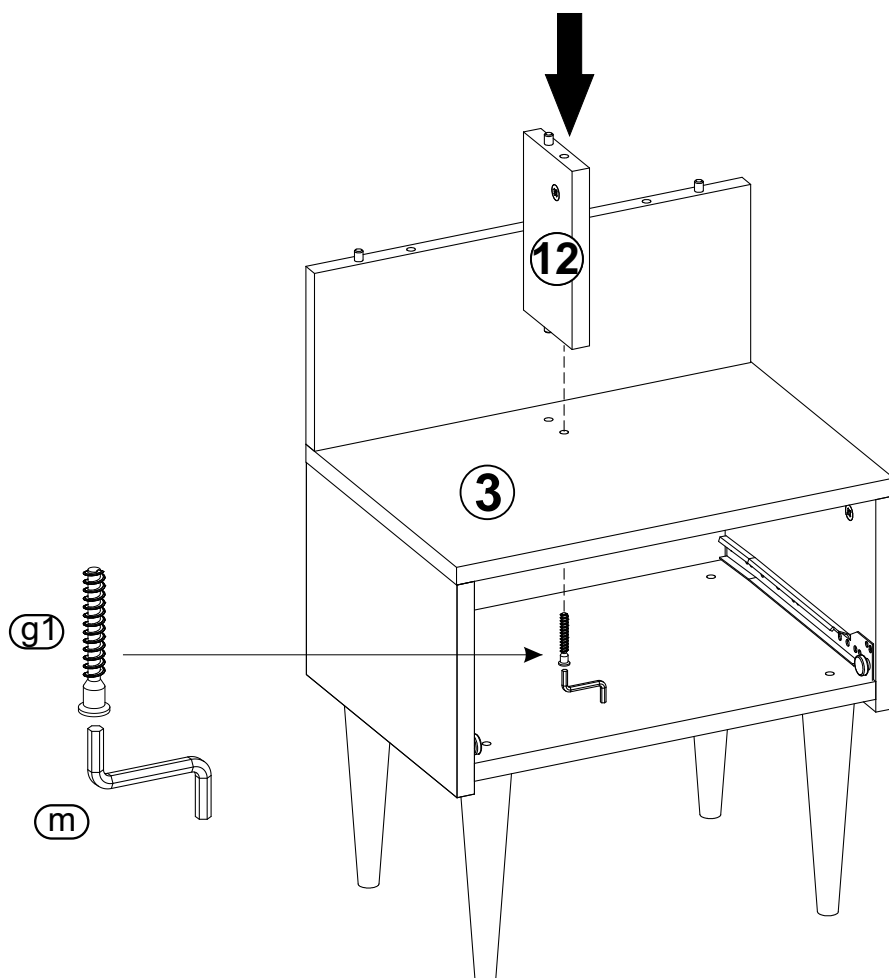


# 14

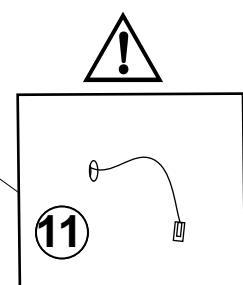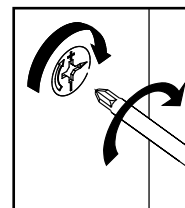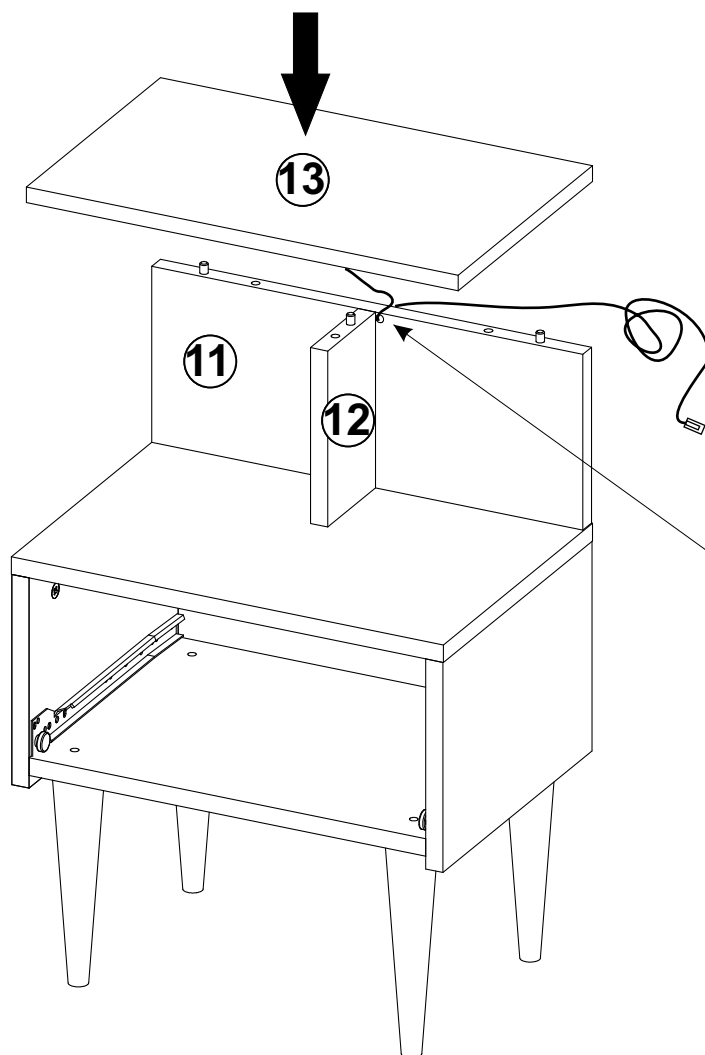


Przełóż przez otwór  
w ścianie tylnej wtyczkę  
oświetlenia.




# 15

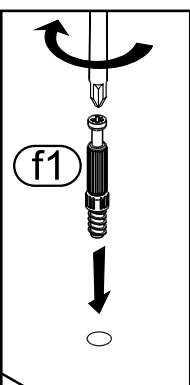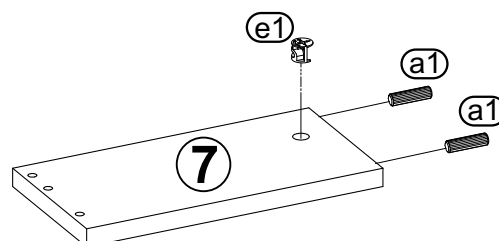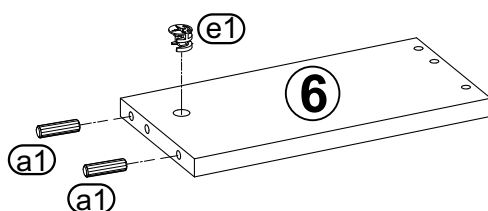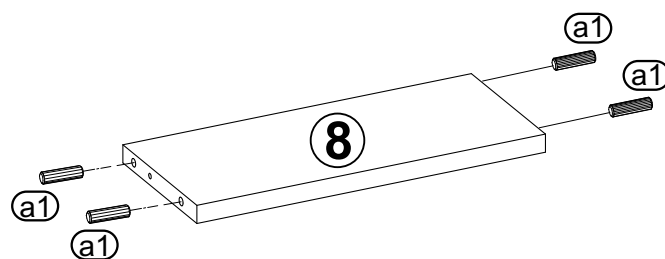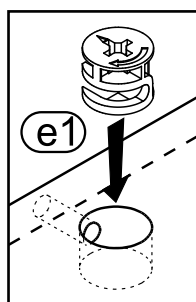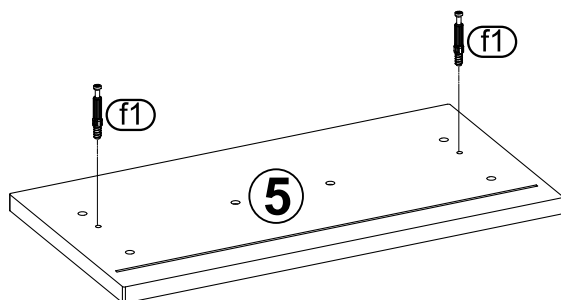


# 16

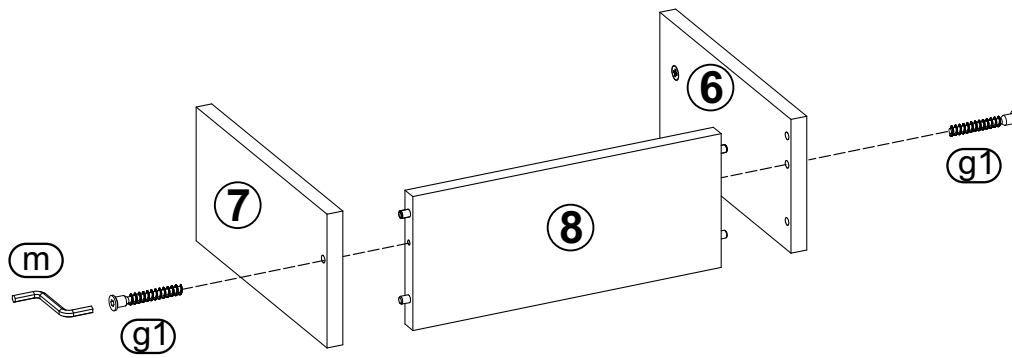

# 17

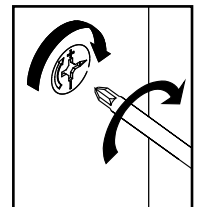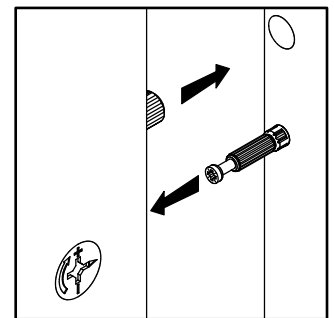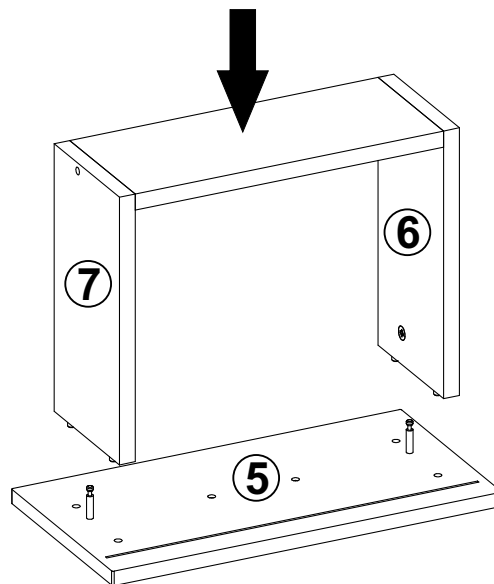

# 18


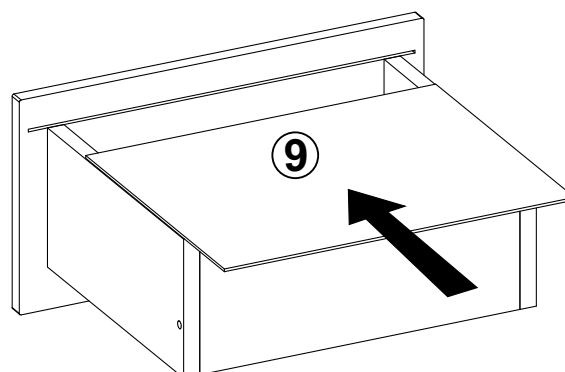


# 19




## Uwaga !!!

Przed zamocowaniem dna szuflady należy zmierzyć przekątne szuflady. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szuflady, tam gdzie wymiar był większy.



A=B

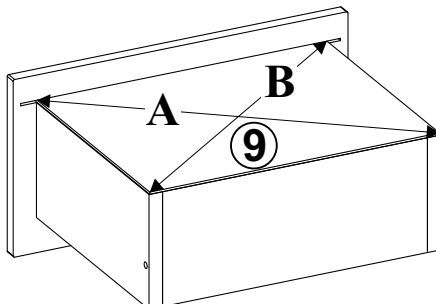

# 20

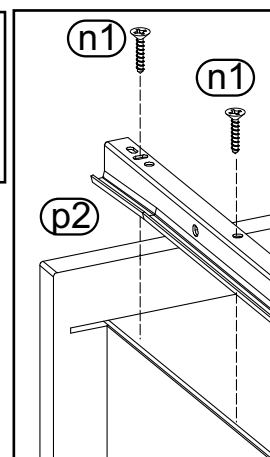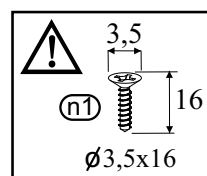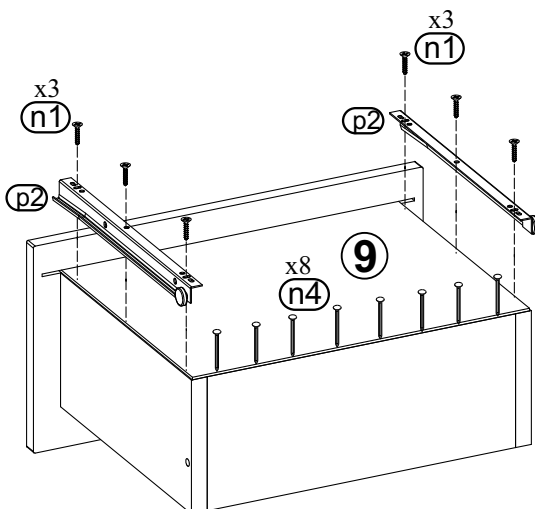


# 21

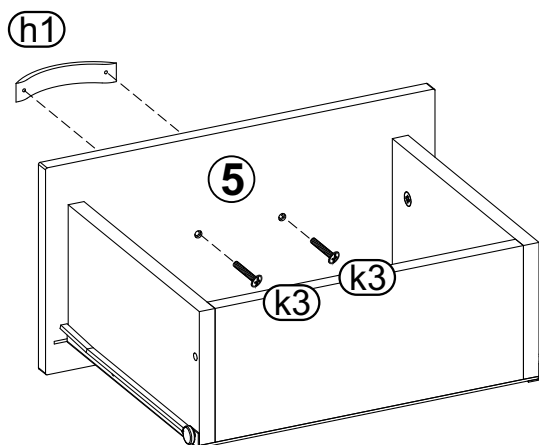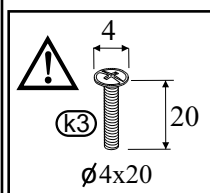

## Uwaga

Przed montażem uchwyty usuń z elementu folię ochronną.

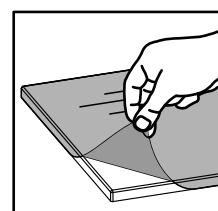

# 22



**Uwaga**

Usuń folię ochronną, znajdującą się na elemencie 13.

