









KARO - KO-02 - KOMODA 2D

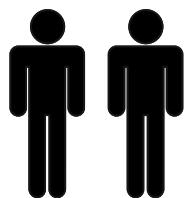

40 min.

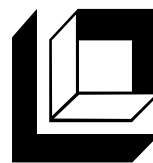

**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

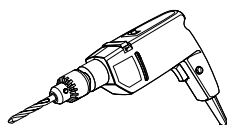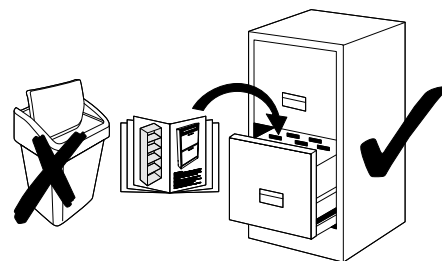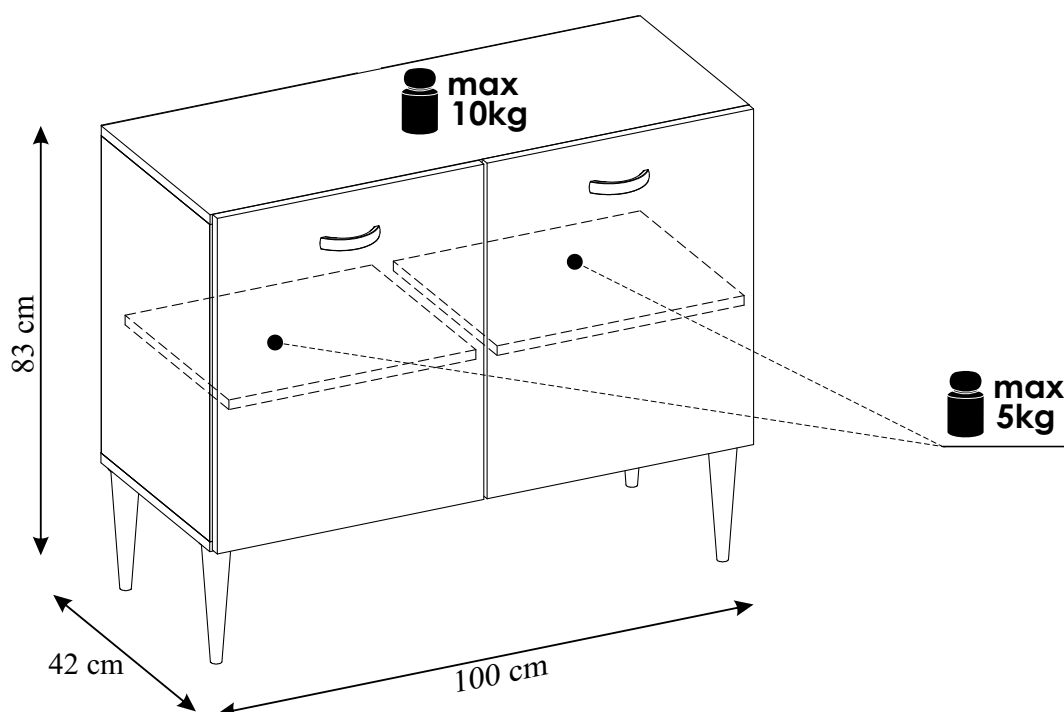


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

KARO - KO-02 - KOMODA 2D

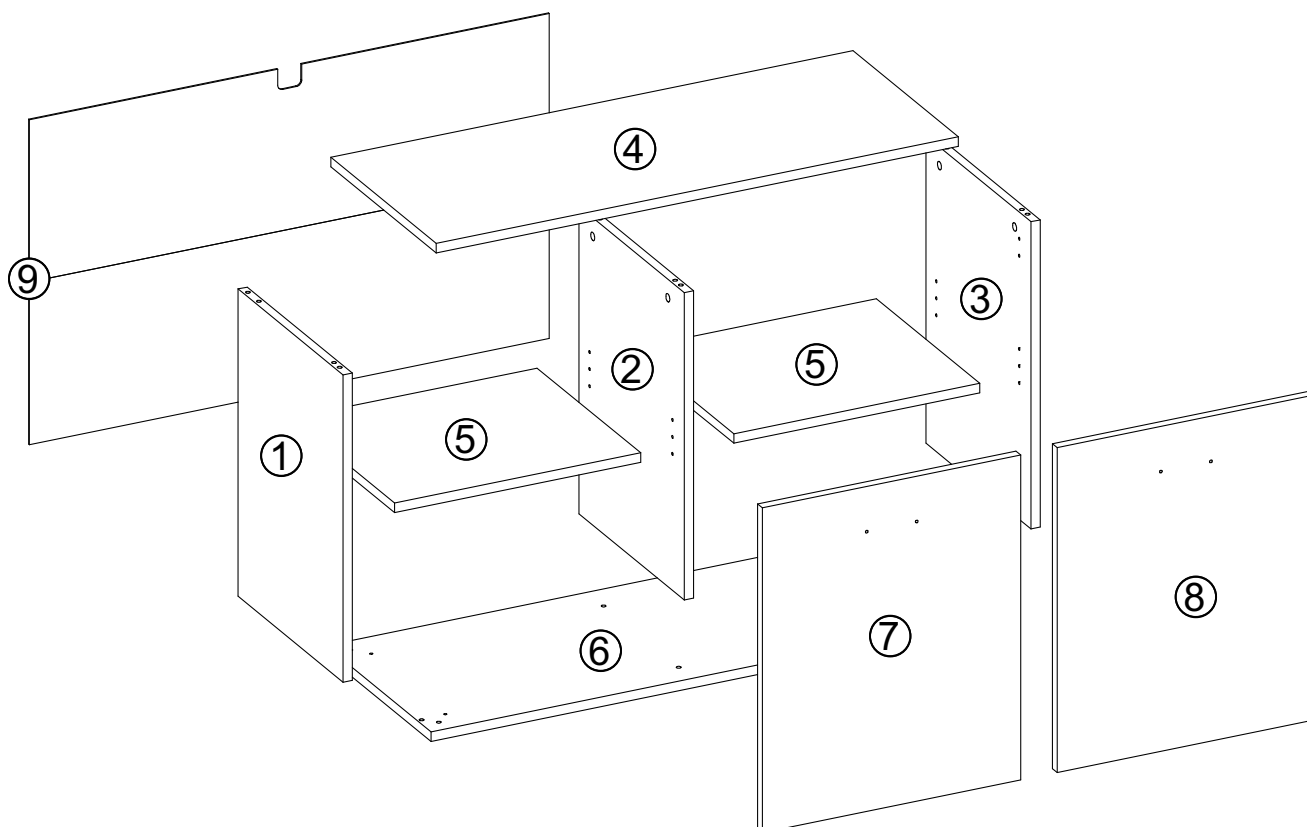


	Kod	Wymiar	Szt.
①	K002-01	577x403x18	1
②	K002-02	577x403x18	1
③	K002-03	577x403x18	1
④	K002-04	1001x404x18	1
⑤	K002-05	472x397x18	2
⑥	K002-06	1001x404x18	1
⑦	K002-07	610x495x16	1
⑧	K002-08	610x495x16	1
⑨	K002-09	610x997x3	1







Uwaga
Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną,
producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

KARO - KO-02 - KOMODA 2D

(a1)  $\varnothing 8 \times 30$ x12	(b2)  x4	(b5)  x4	(d1)  x8
(e1)  x6	(e4)  $\varnothing 20$ x6	(f1)  x6	(g1)  $\varnothing 7 \times 50$ x6
(h1)  x2	(k3)  $\varnothing 4 \times 20$ x4	(m)  x1	(n1)  $\varnothing 3,5 \times 16$ x13
(n4)  x40	(o6)  x4	(r3)  $\varnothing 8 \times 35$ x4	(s)  x1










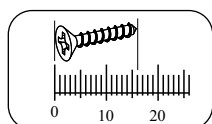


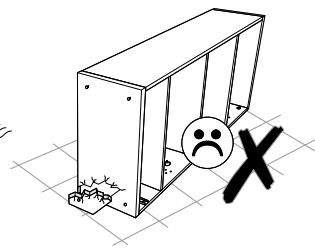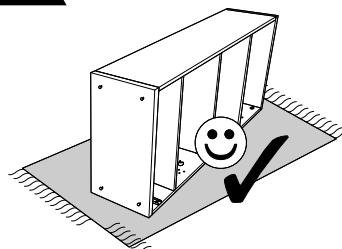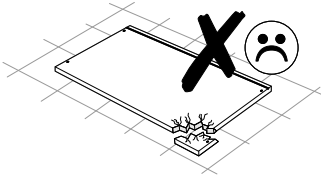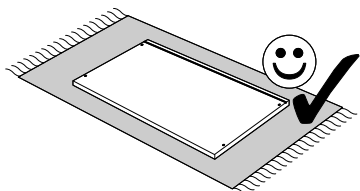



1







Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

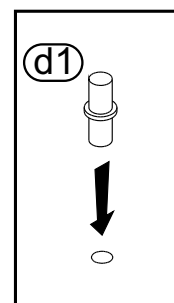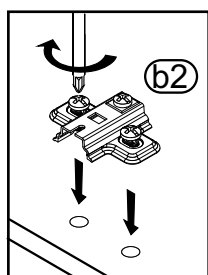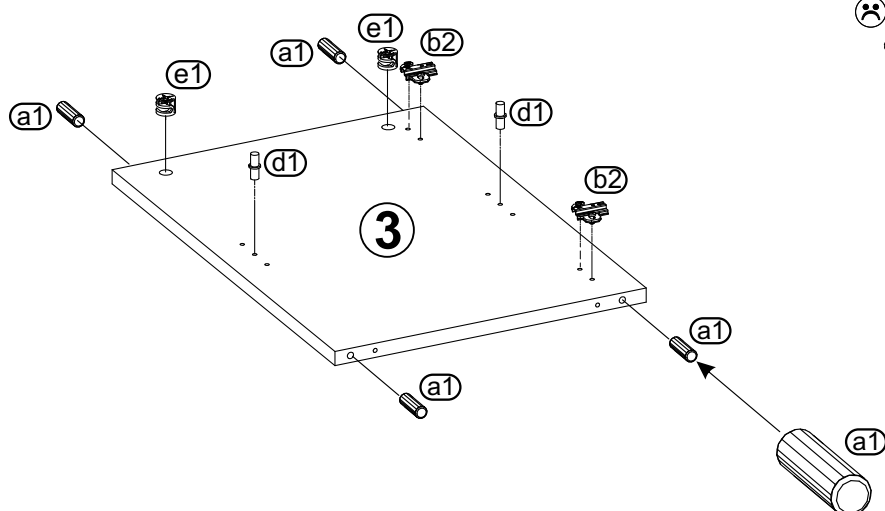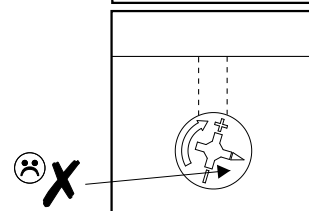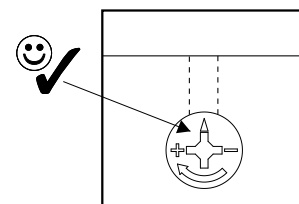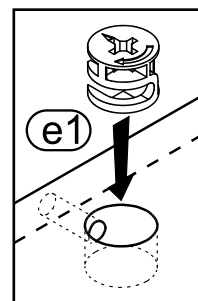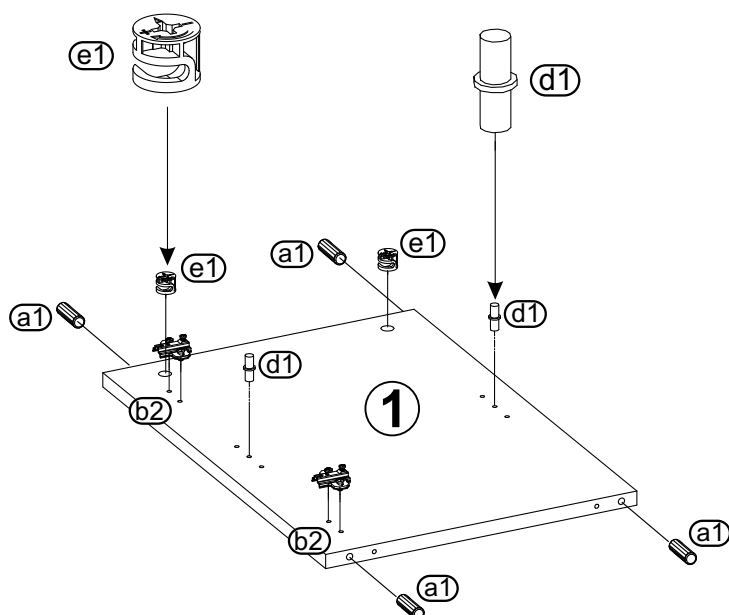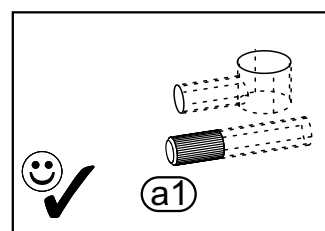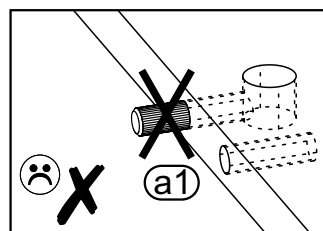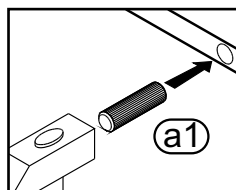


2

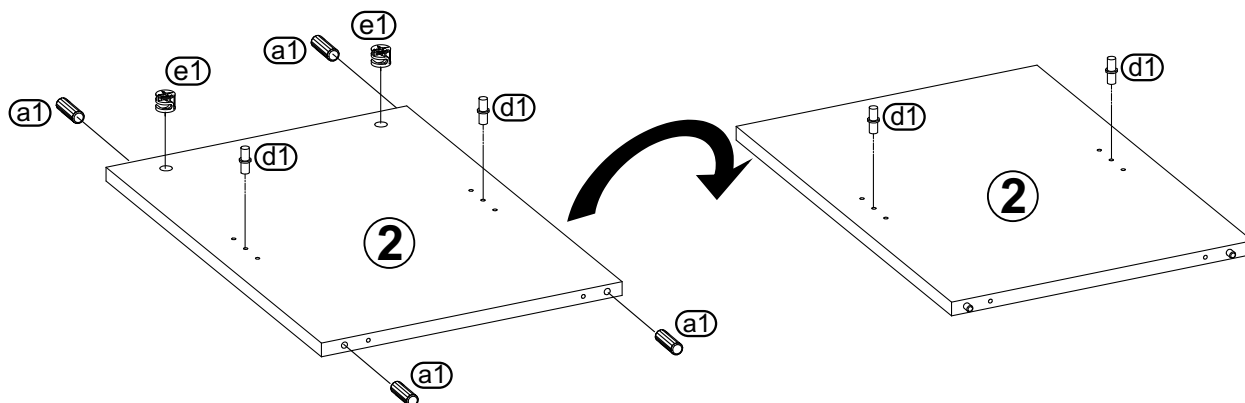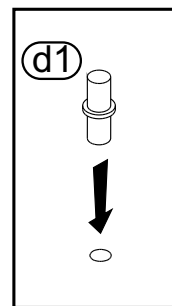



3

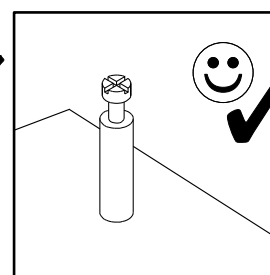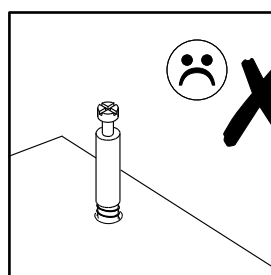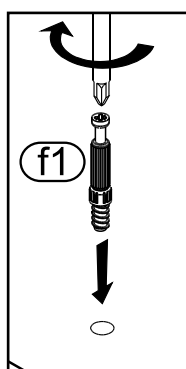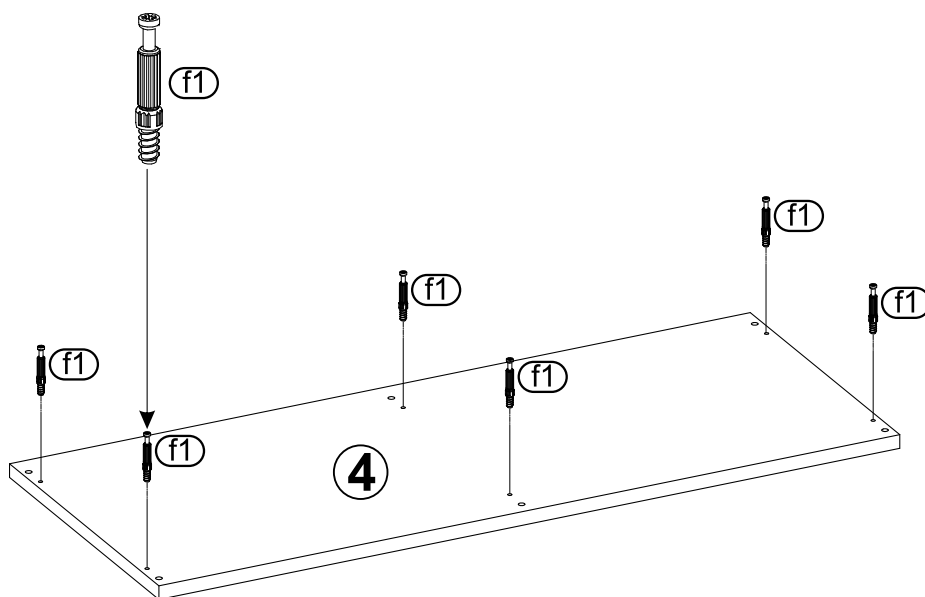



4

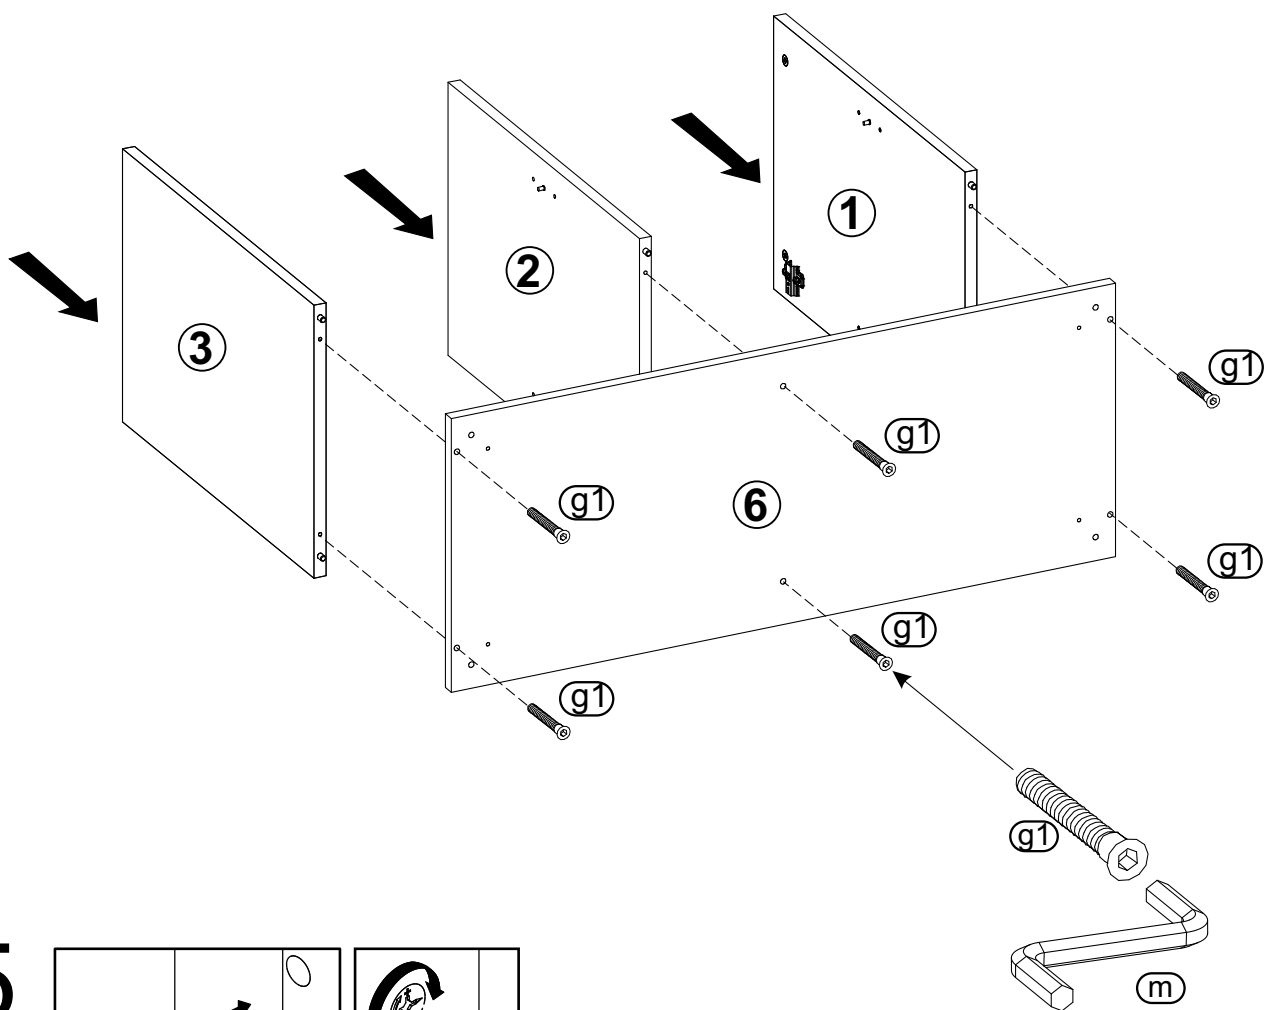


5

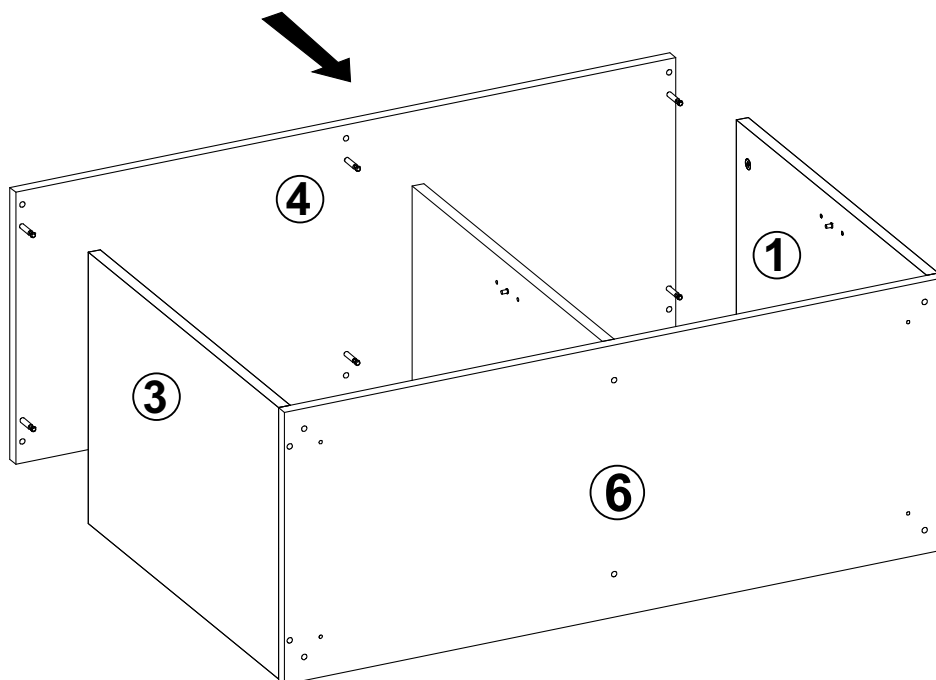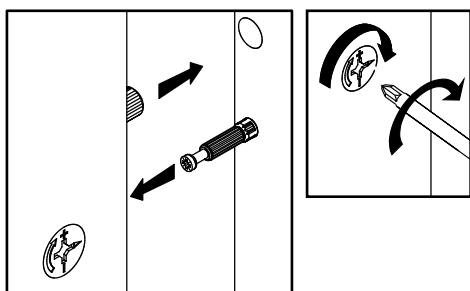

6

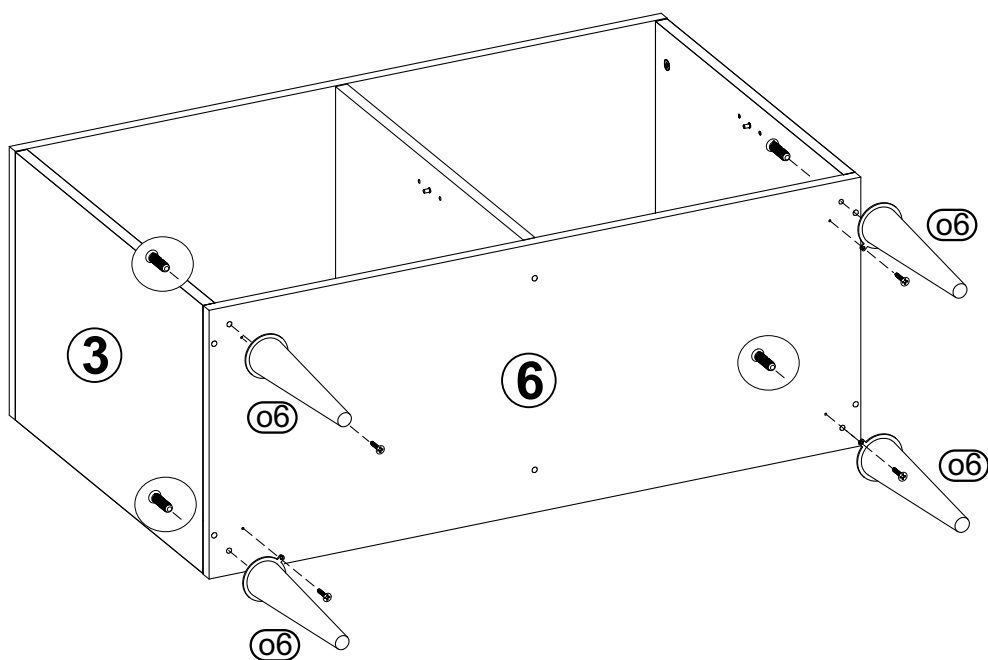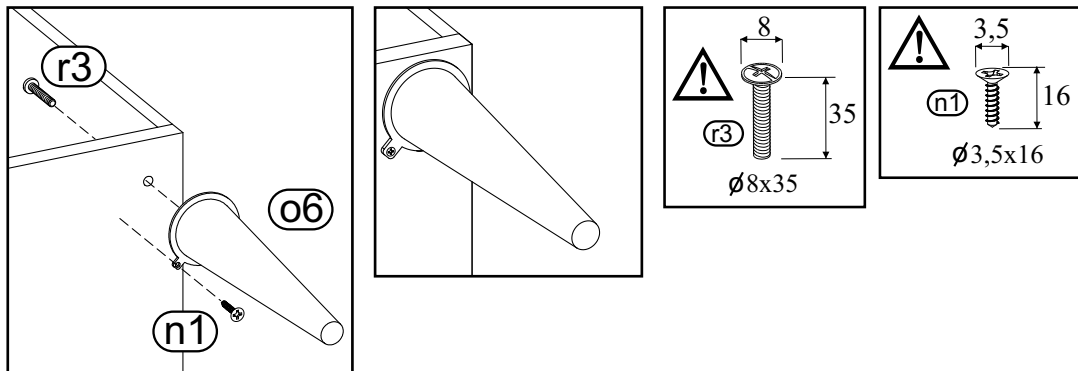

7


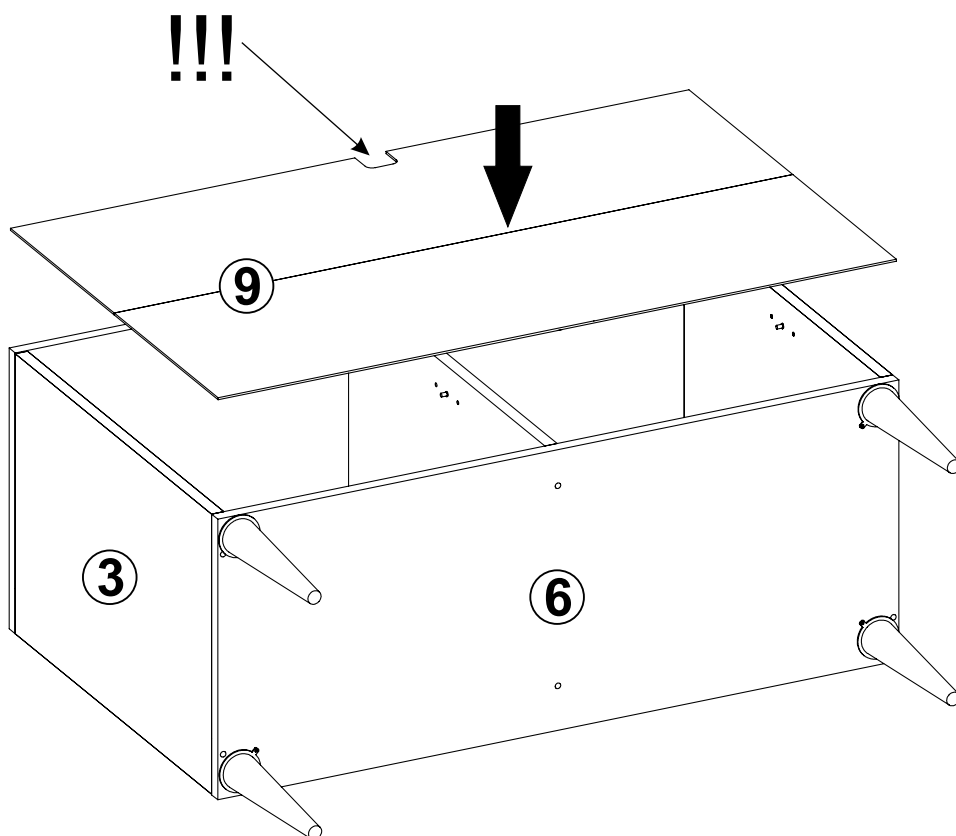


8



UWAGA !!!



A=B

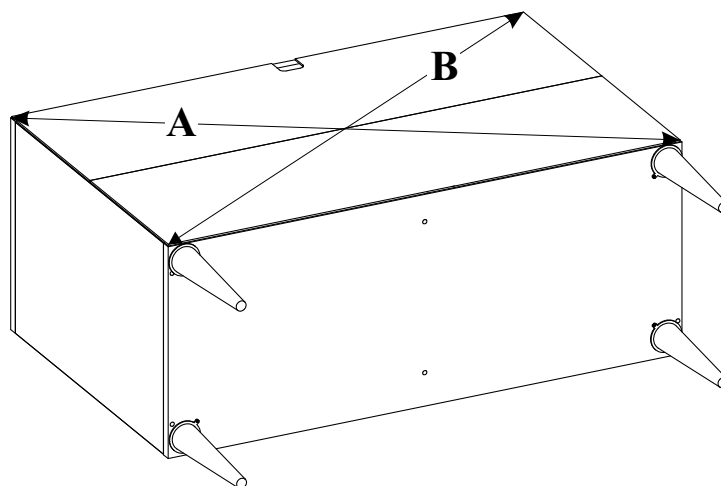





Uwaga !!!

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.




Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

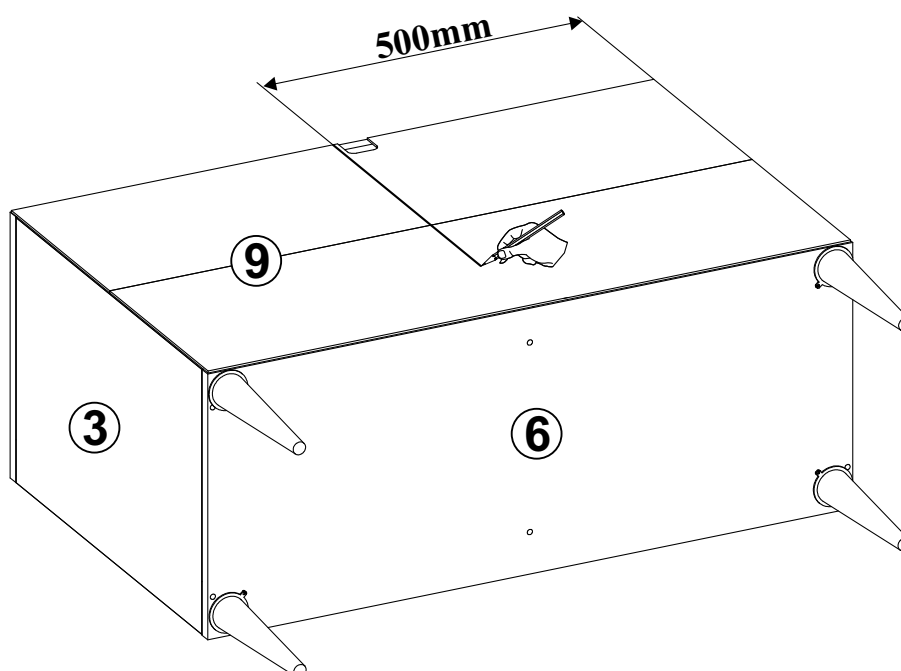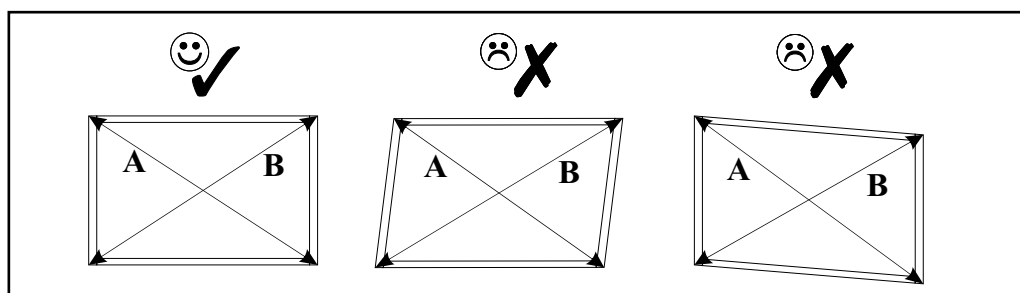

9

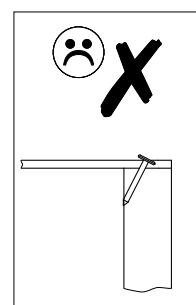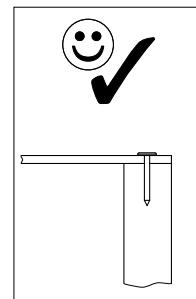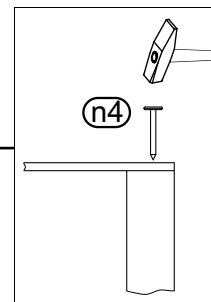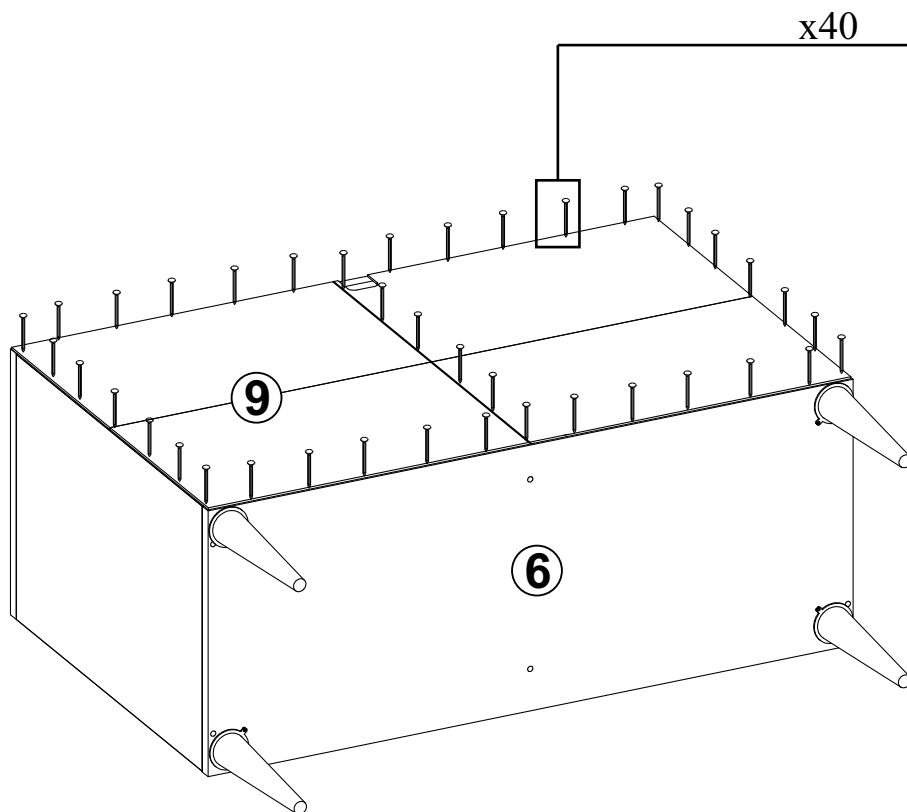



10

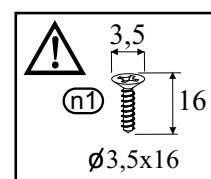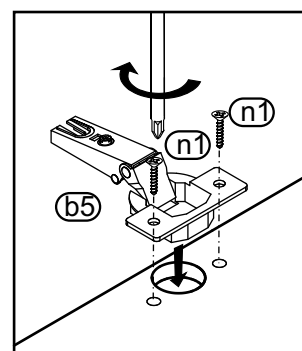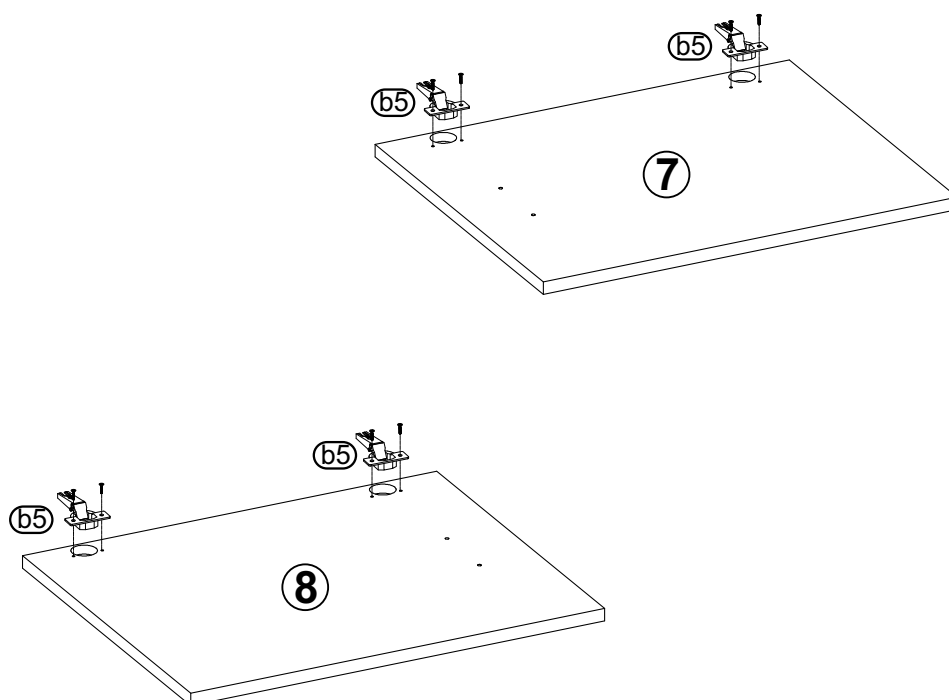




Uwaga !!!


Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do twojego rodzaju ściany.

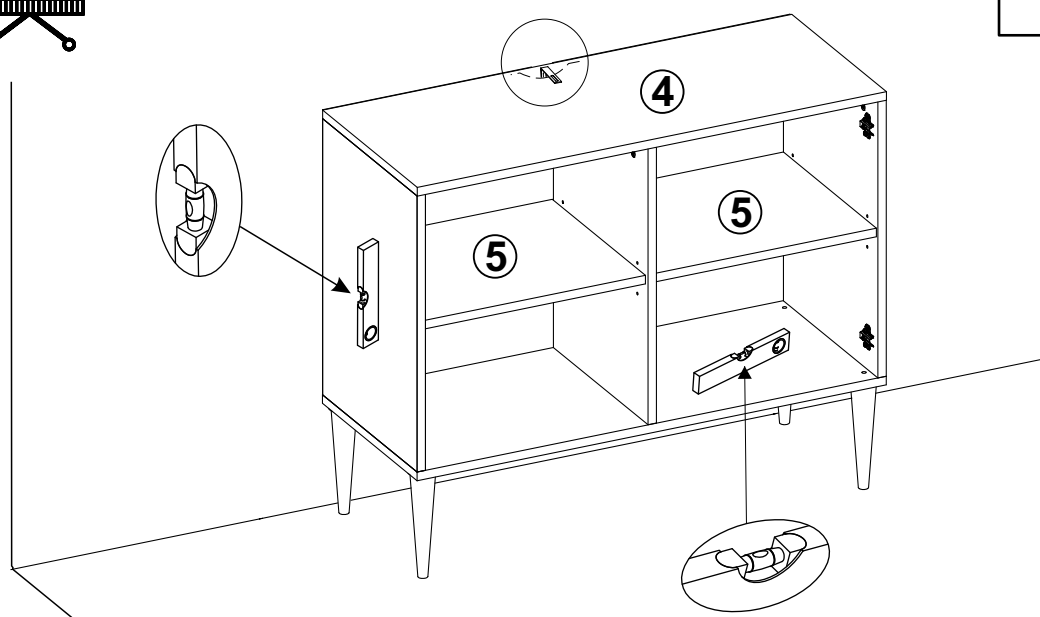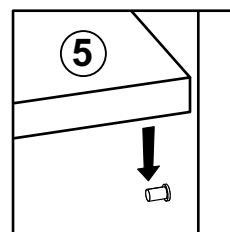


1

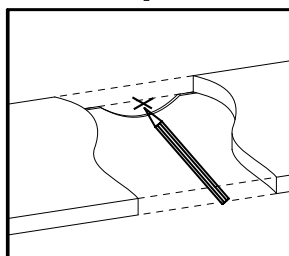


2

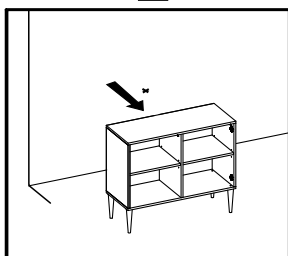


3

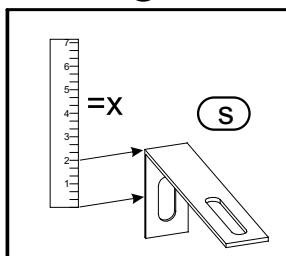


4

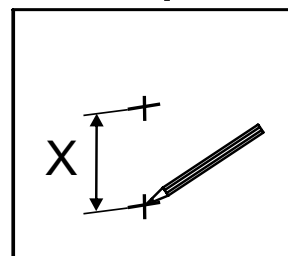


5

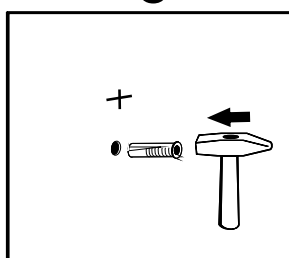


6

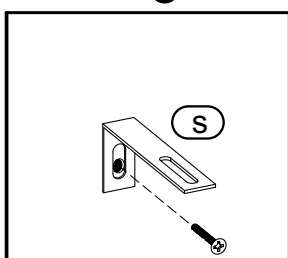






7

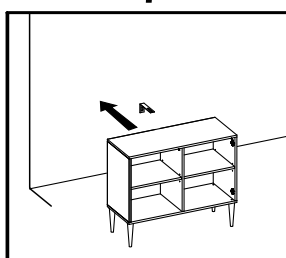

8

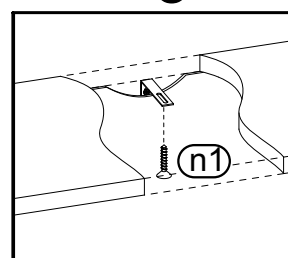

12

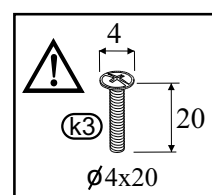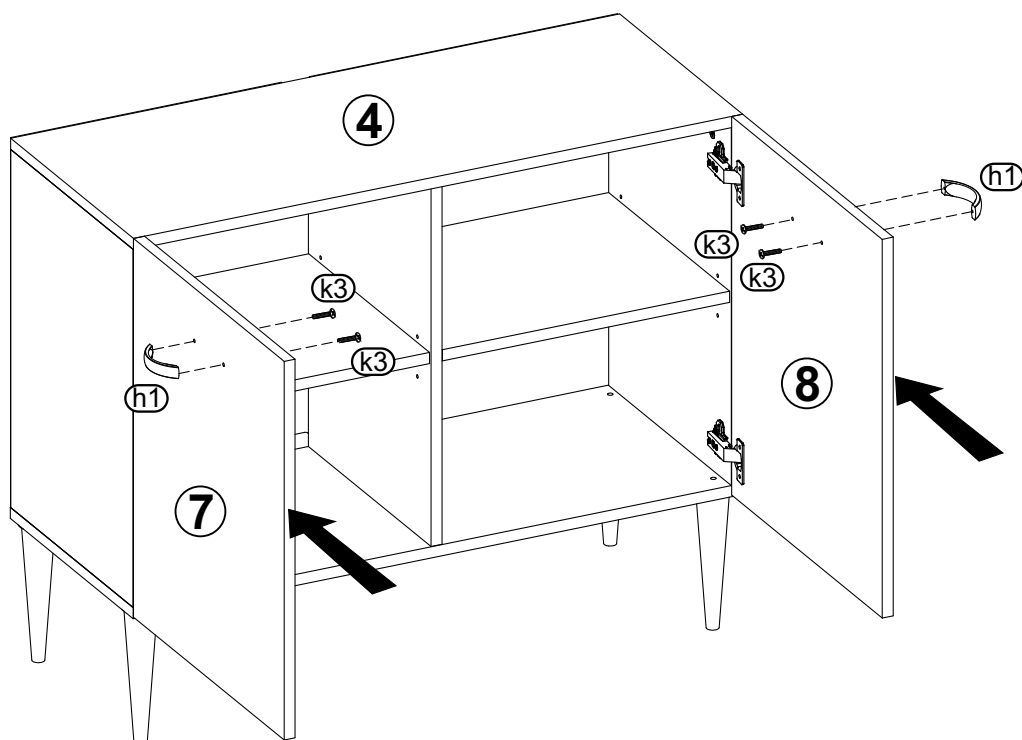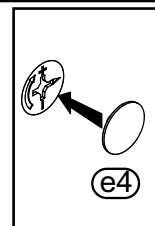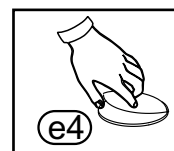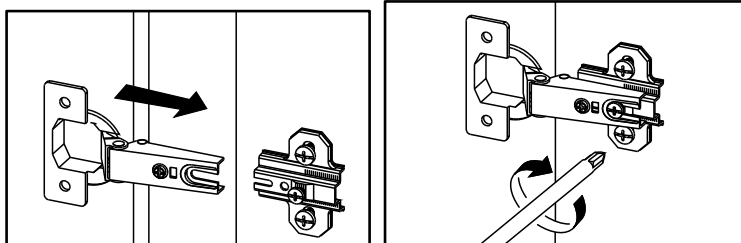

Uwaga !!!
Wykonaj końcową regulację frontów.

