









KARO - KO-05 - KOMODA 1D1W

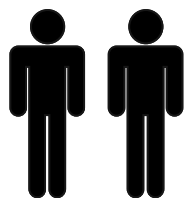

60 min.

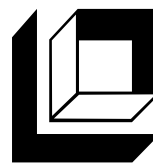

**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

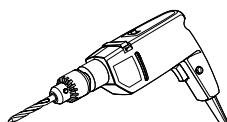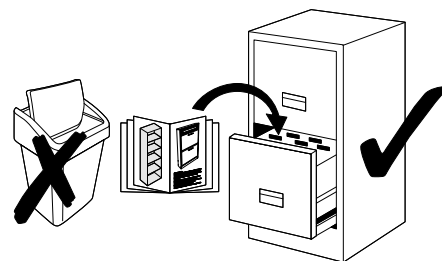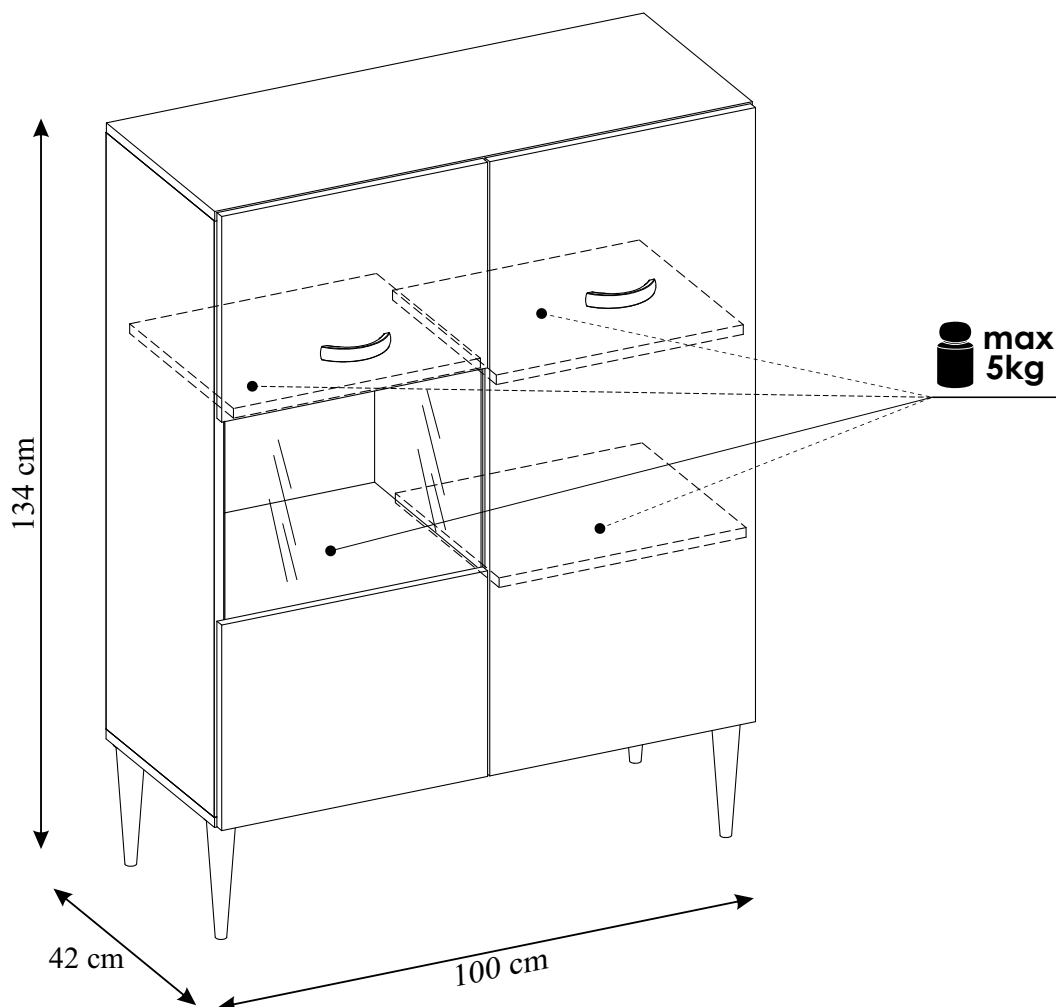


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

KARO - KO-05 - KOMODA 1D1W

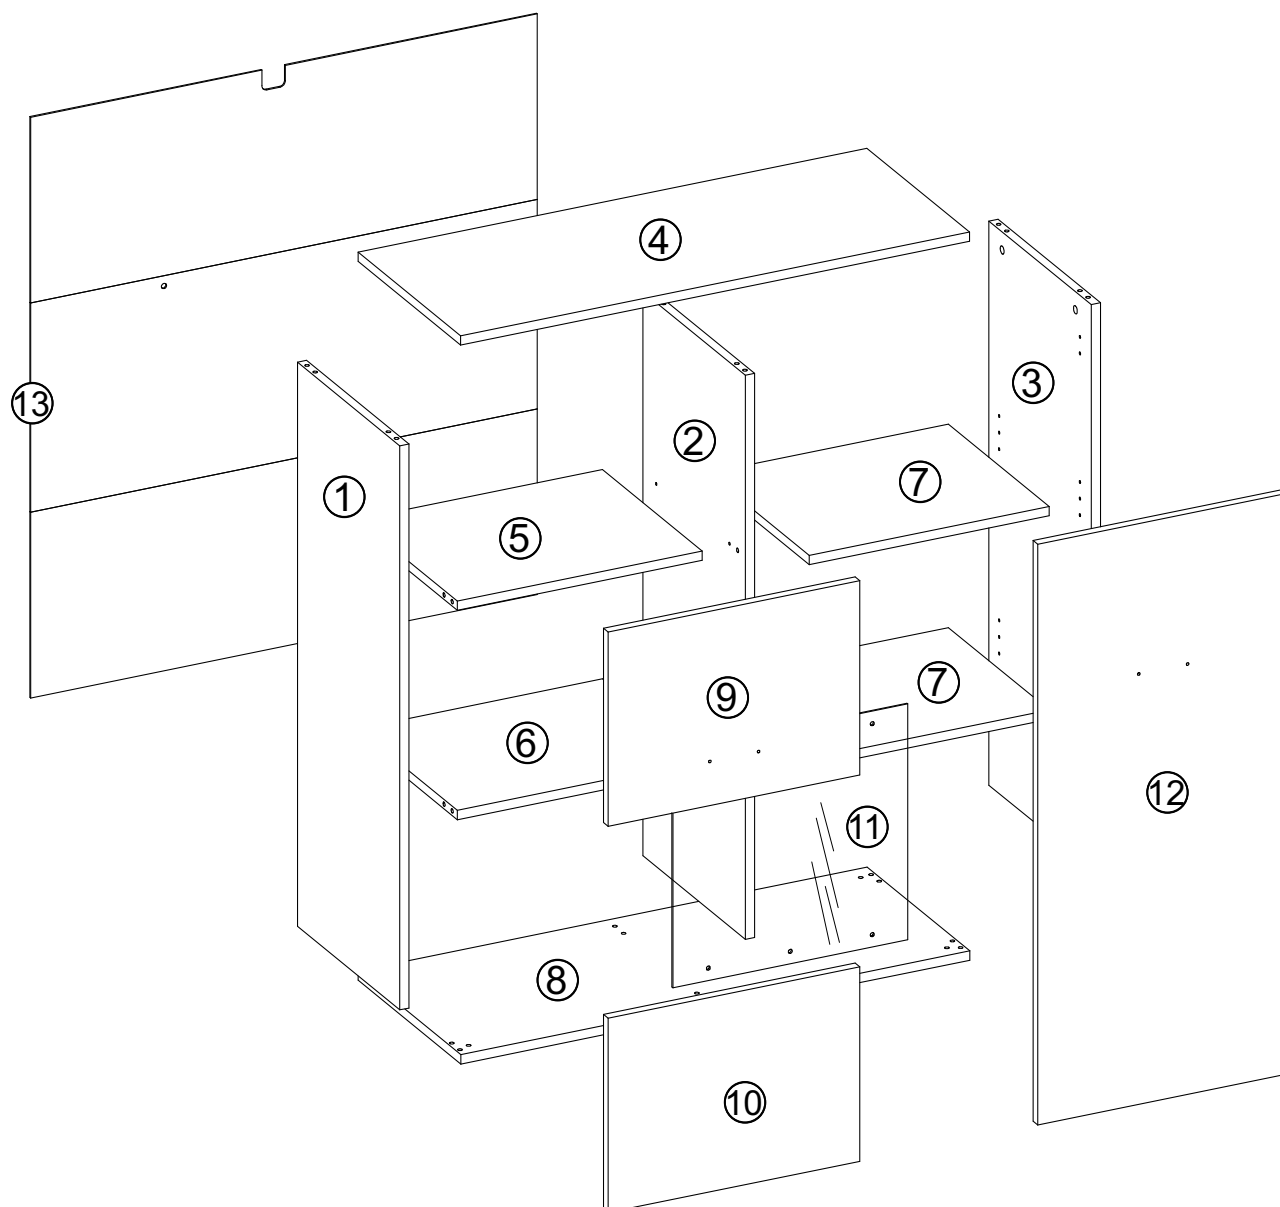

	Kod	Wymiar	Szt.
①	K005-01	1088x403x18	1
②	K005-02	1088x403x18	1
③	K005-03	1088x403x18	1
④	K005-04	1001x404x18	1
⑤	K005-05	482x393x18	1
⑥	K005-06	482x393x18	1
⑦	K005-07	462x393x18	2



	Kod	Wymiar	Szt.
⑧	K005-08	1001x404x18	1
⑨	K005-09	370x495x16	1
⑩	K005-10	370x495x16	1
⑪	K005-11	480x472x4	1
⑫	K005-12	1120x495x16	1
⑬	K005-13	1120x997x3	1







Uwaga
Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną,
producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

KARO - KO-05 - KOMODA 1D1W

(a1)  ø 8x30 x16	(b2)  x7	(b5)  x7	(d1)  x8
(e1)  x14	(e4)  ø 20 x10	(f1)  x14	(g1)  ø 7x50 x6
(h1)  x2	(k3)  ø 4x20 x4	(le)  x1	(le2)  x1
(m)  x1	(n1)  ø 3,5x16 x19	(n4)  x56	(n6)  ø 4x20 x6
(o2)  x6	(o6)  x4	(r3)  ø 8x35 x4	(s)  x1











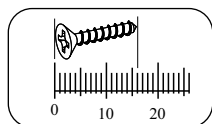


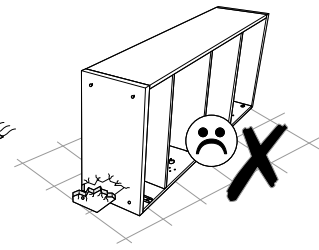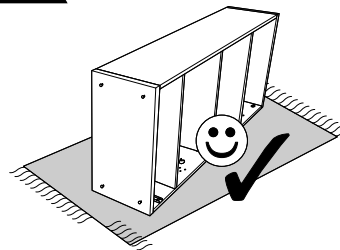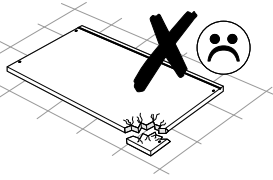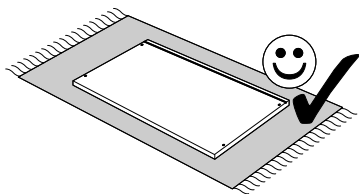




1





Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

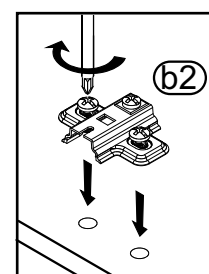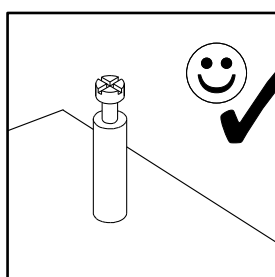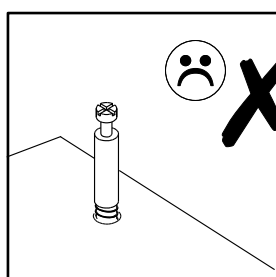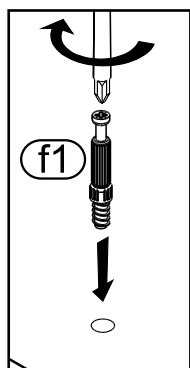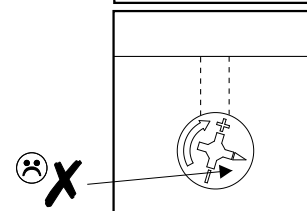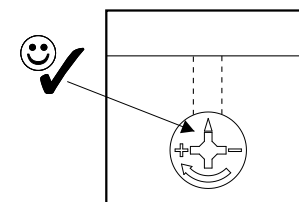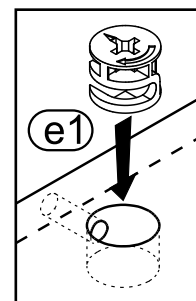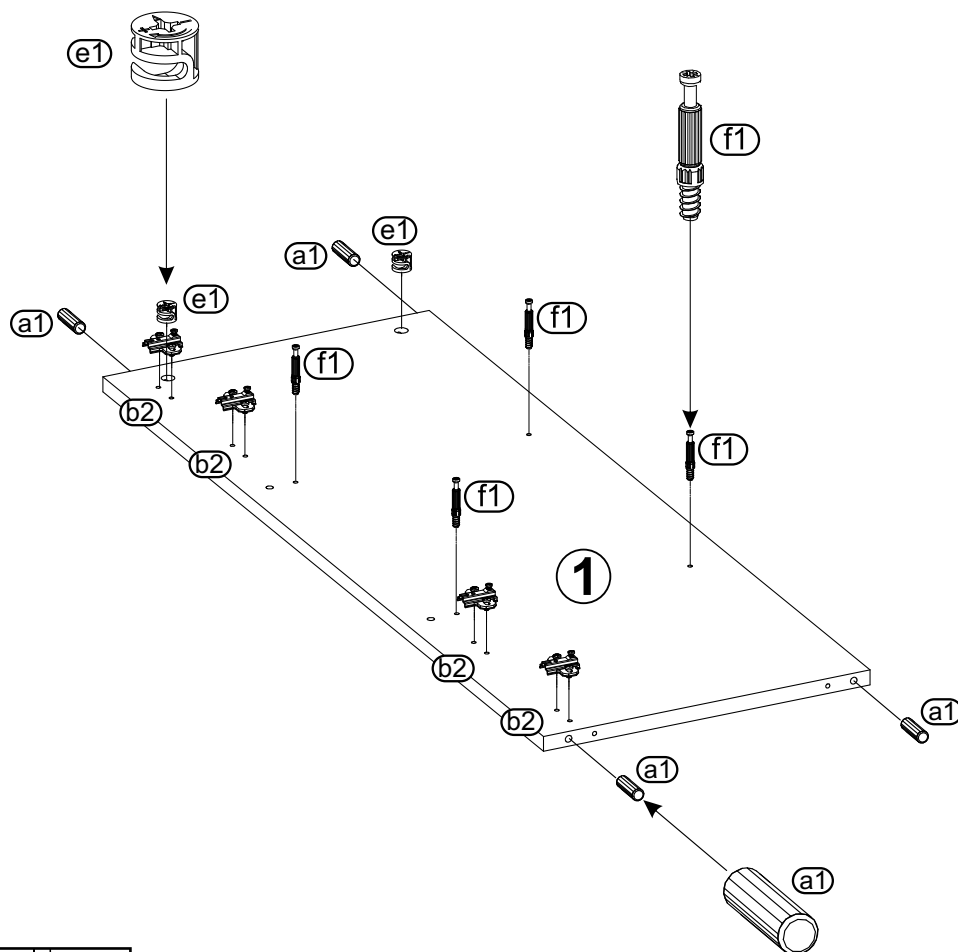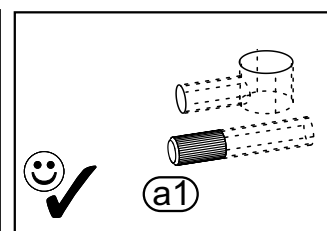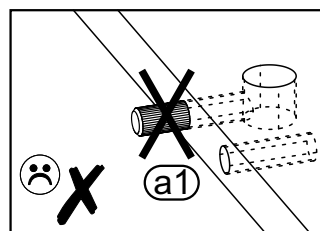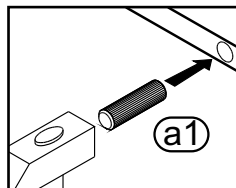






2

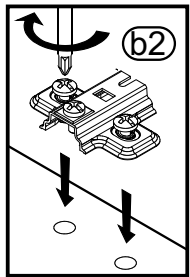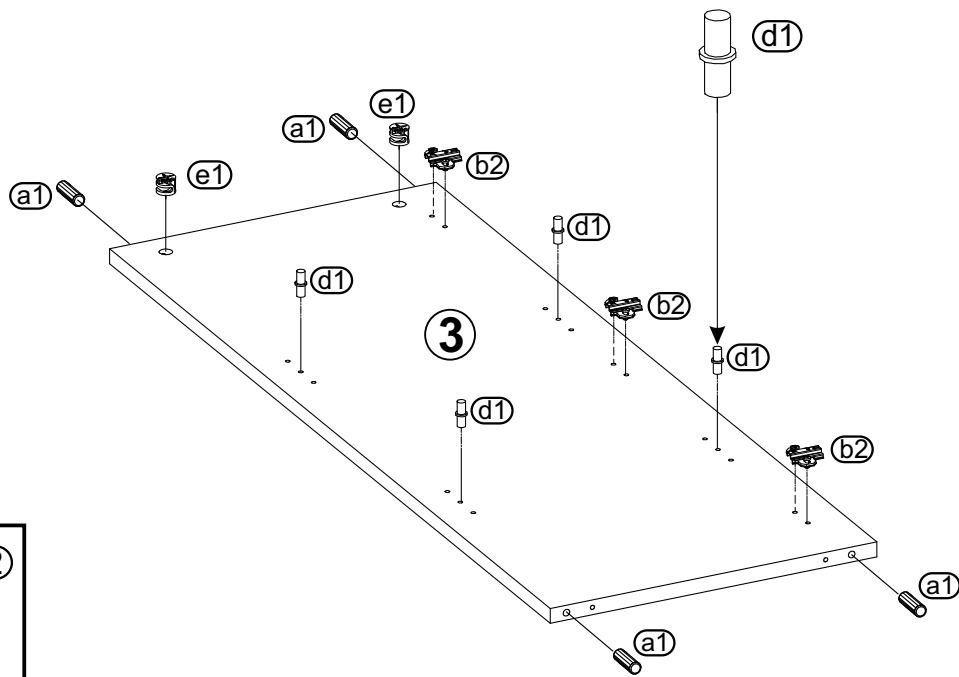



3

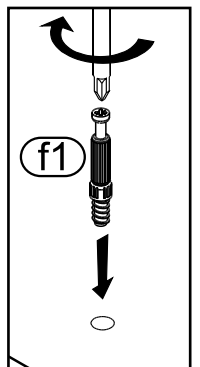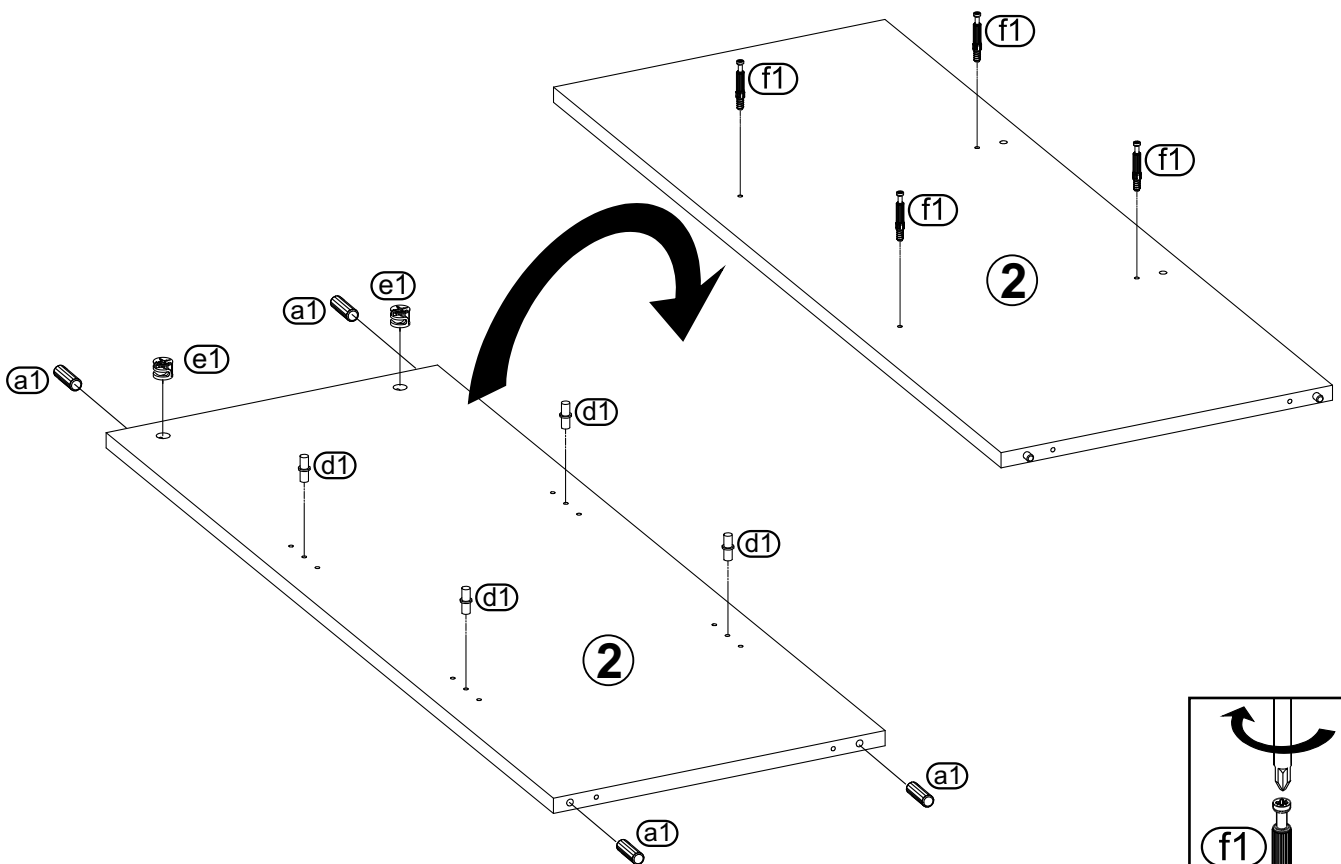




4

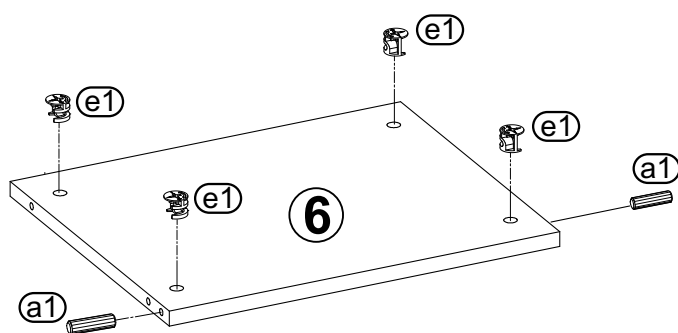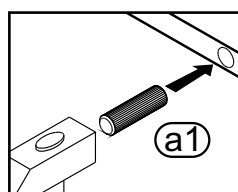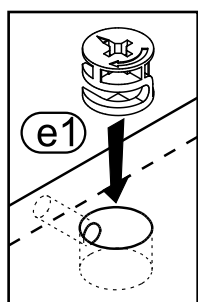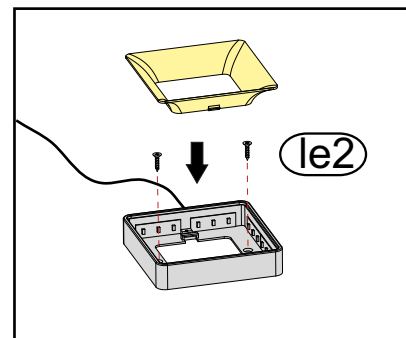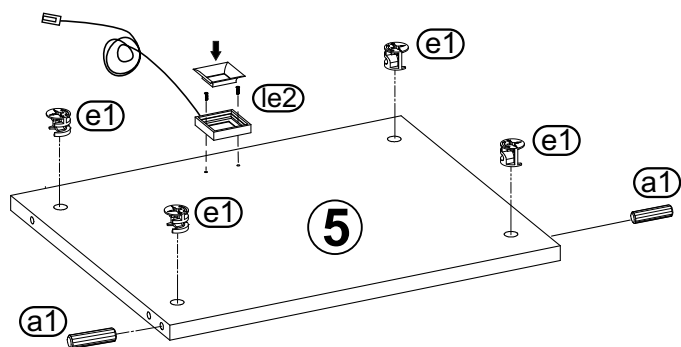




5

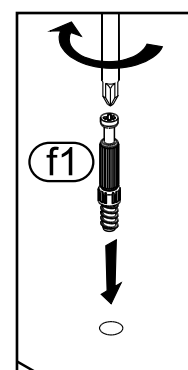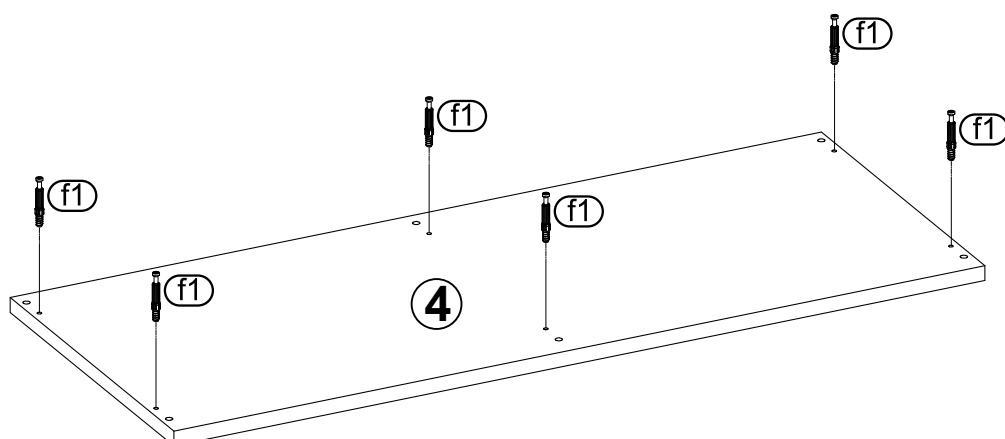




6

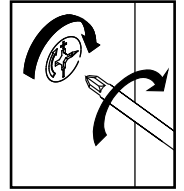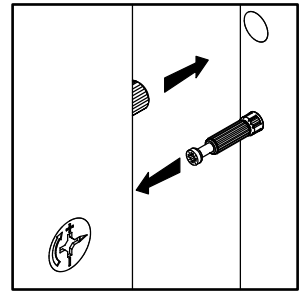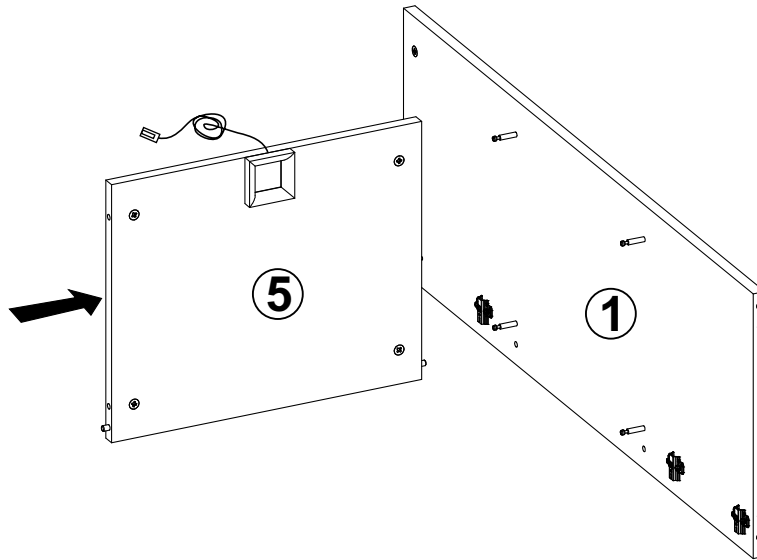


7

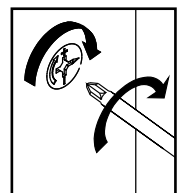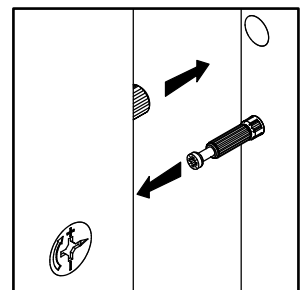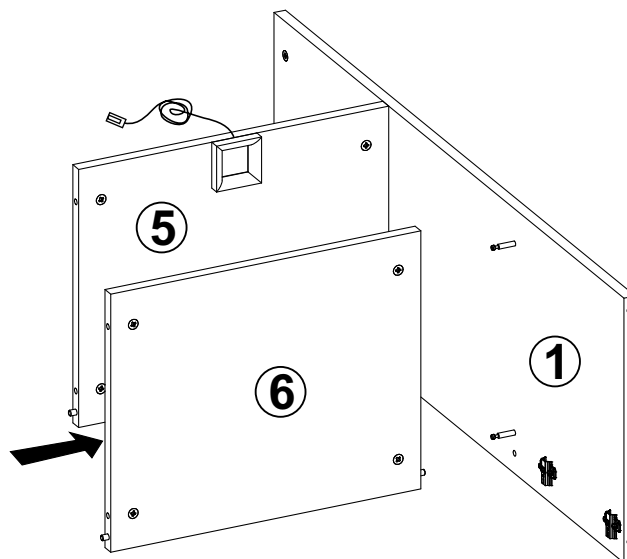




8

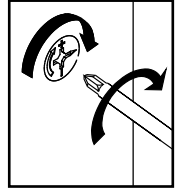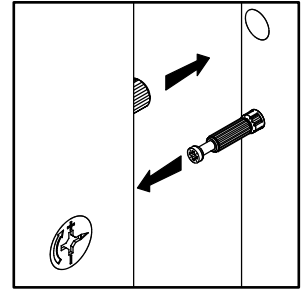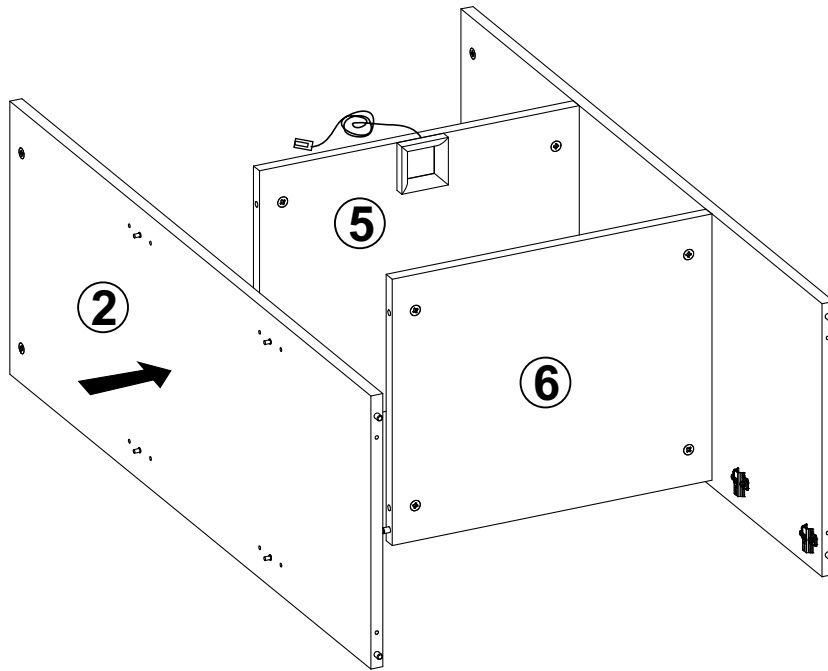






9

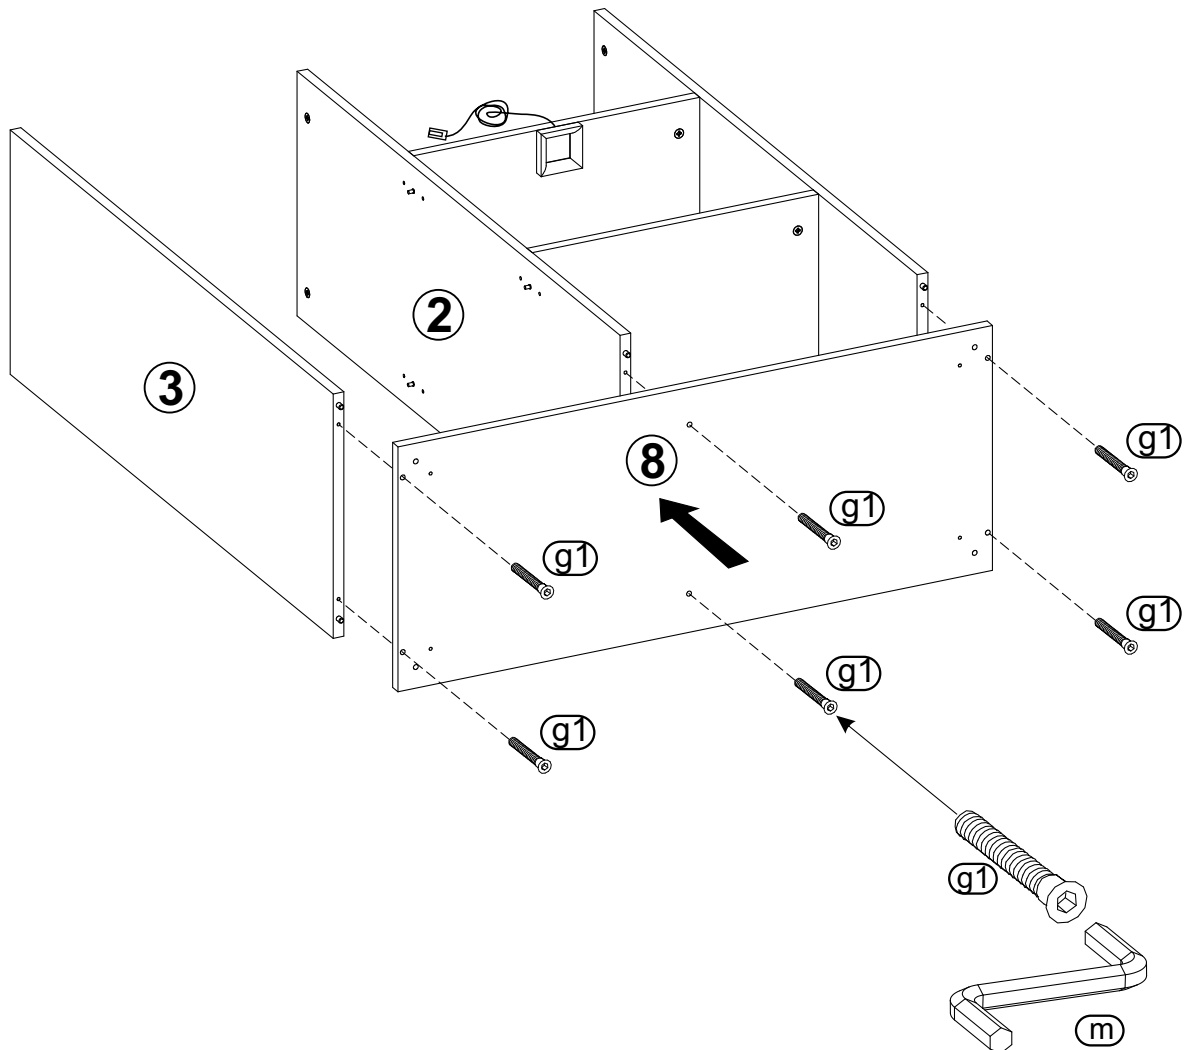


10

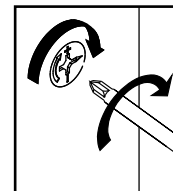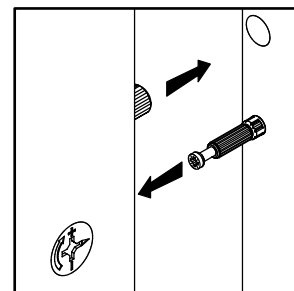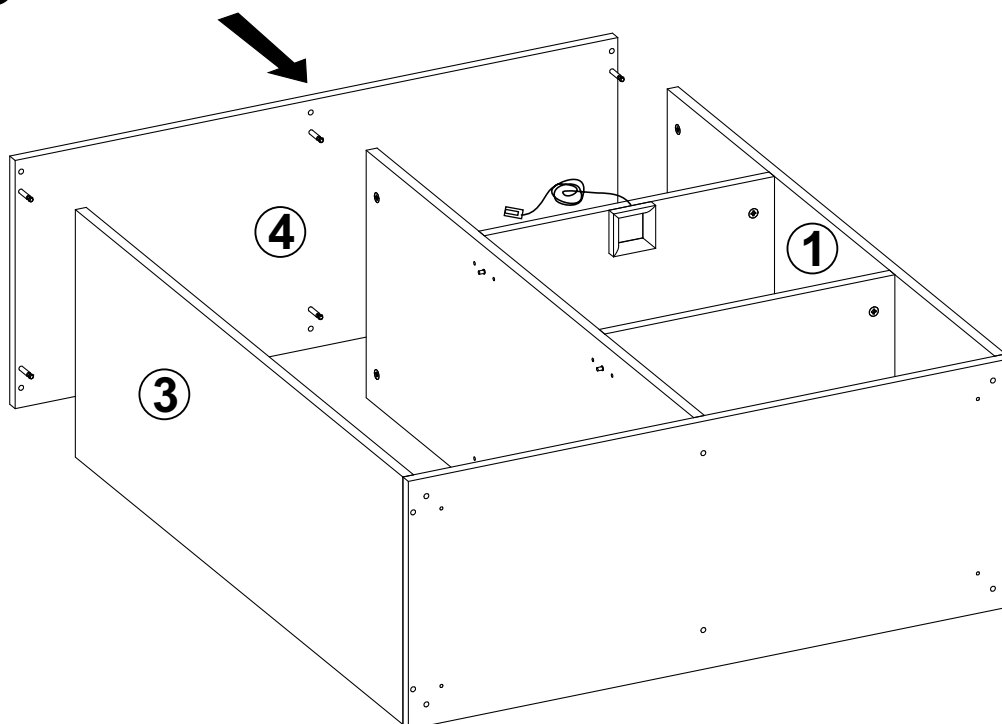

11

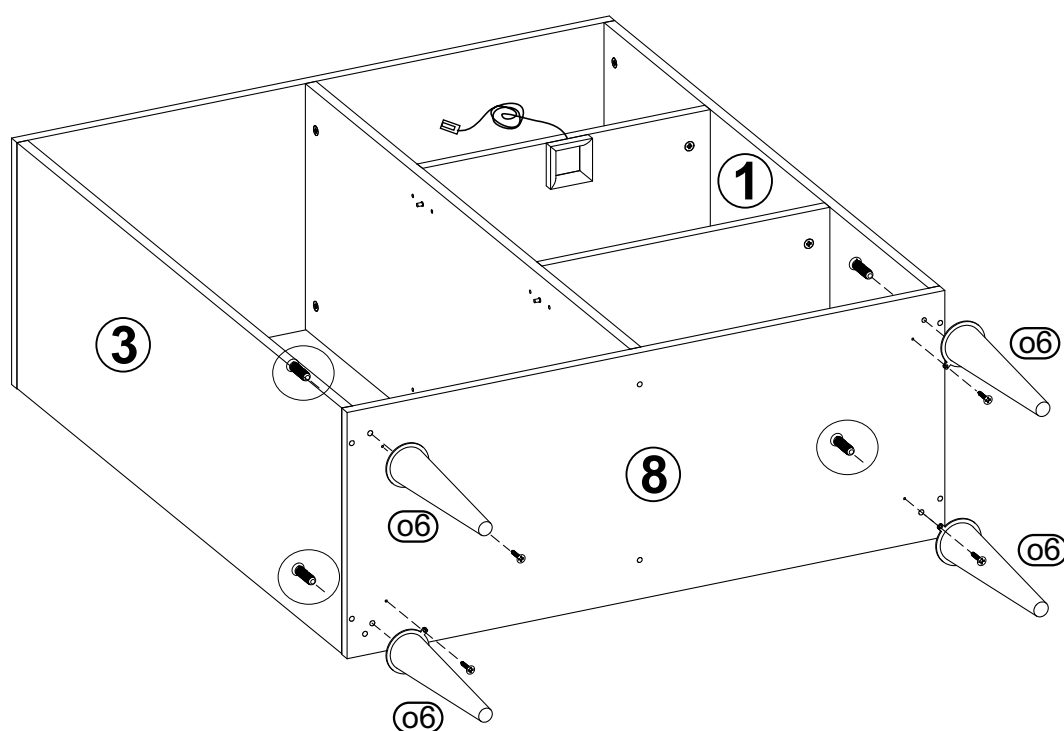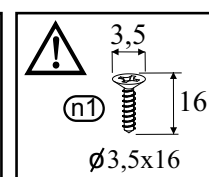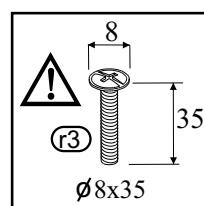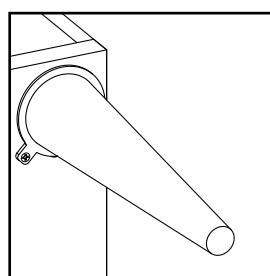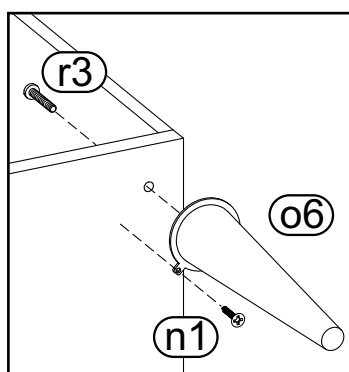

12


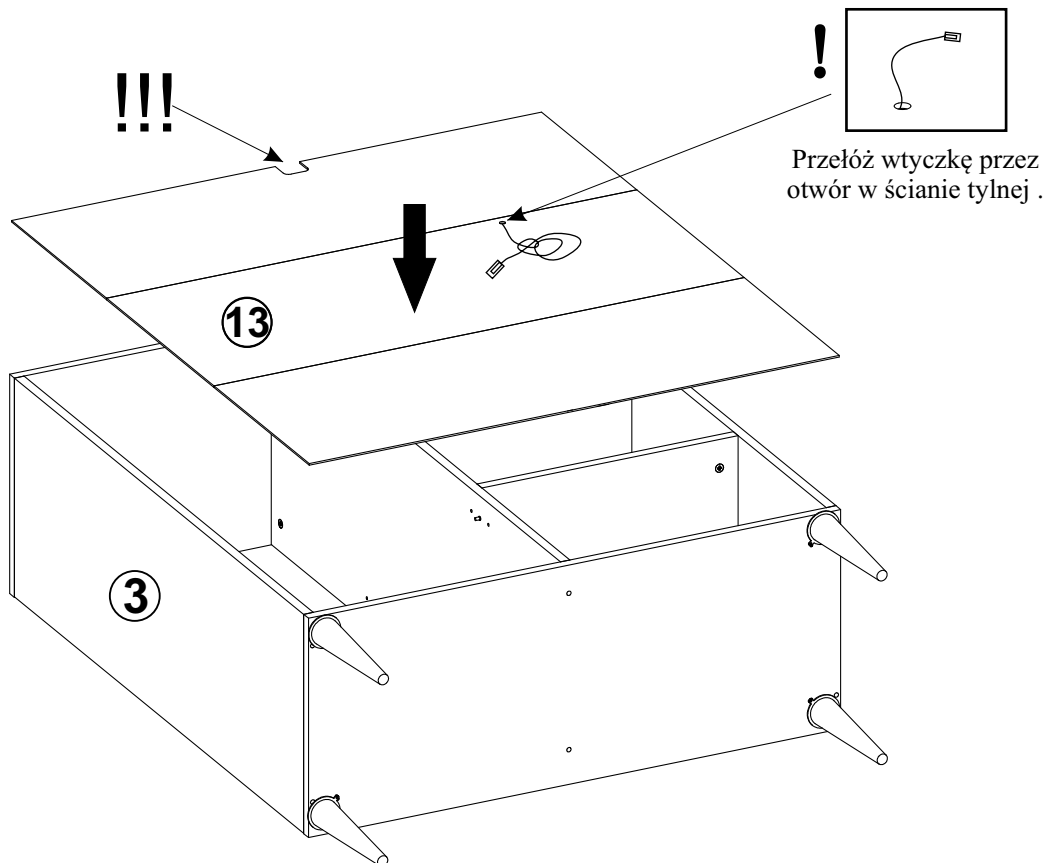


13



UWAGA !!!


A=B

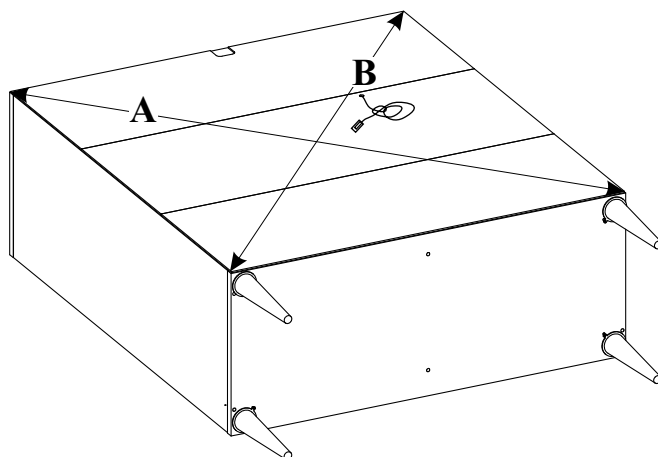


Uwaga !!!

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.





Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

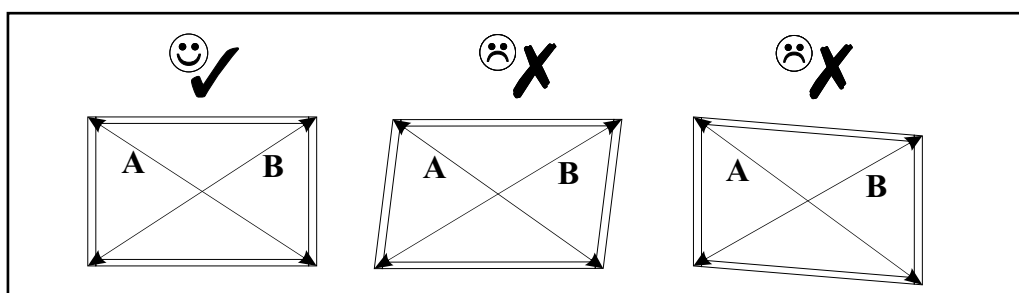

14

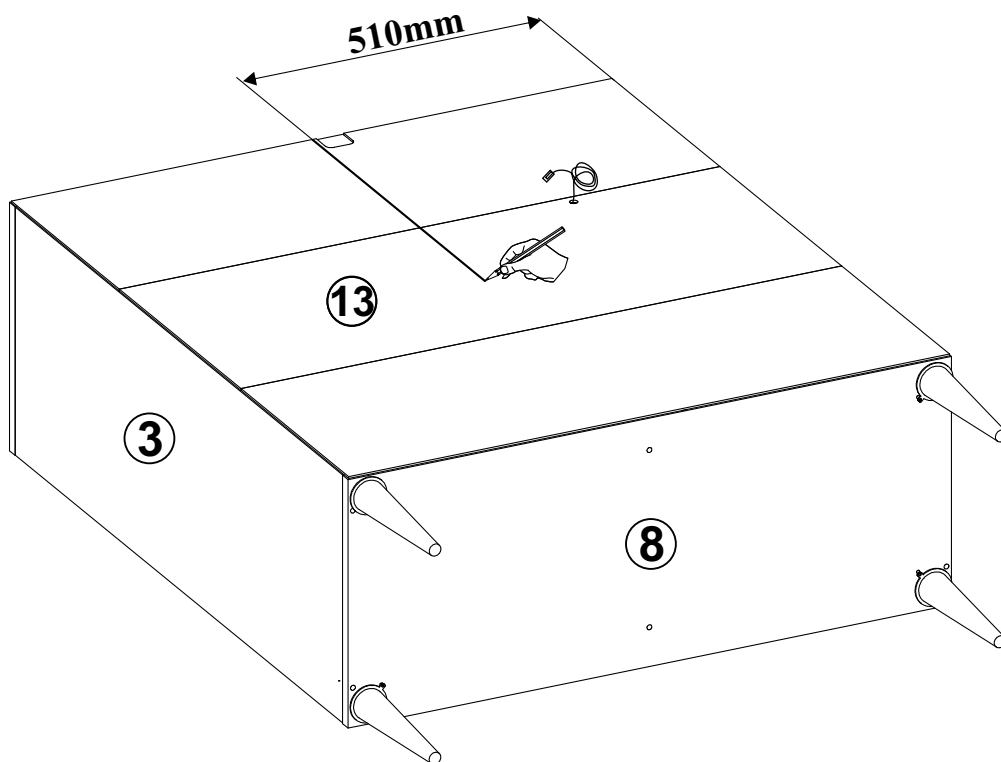


15

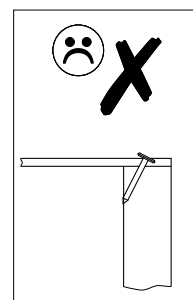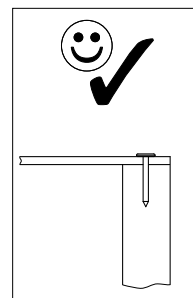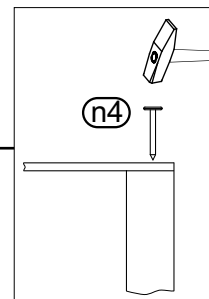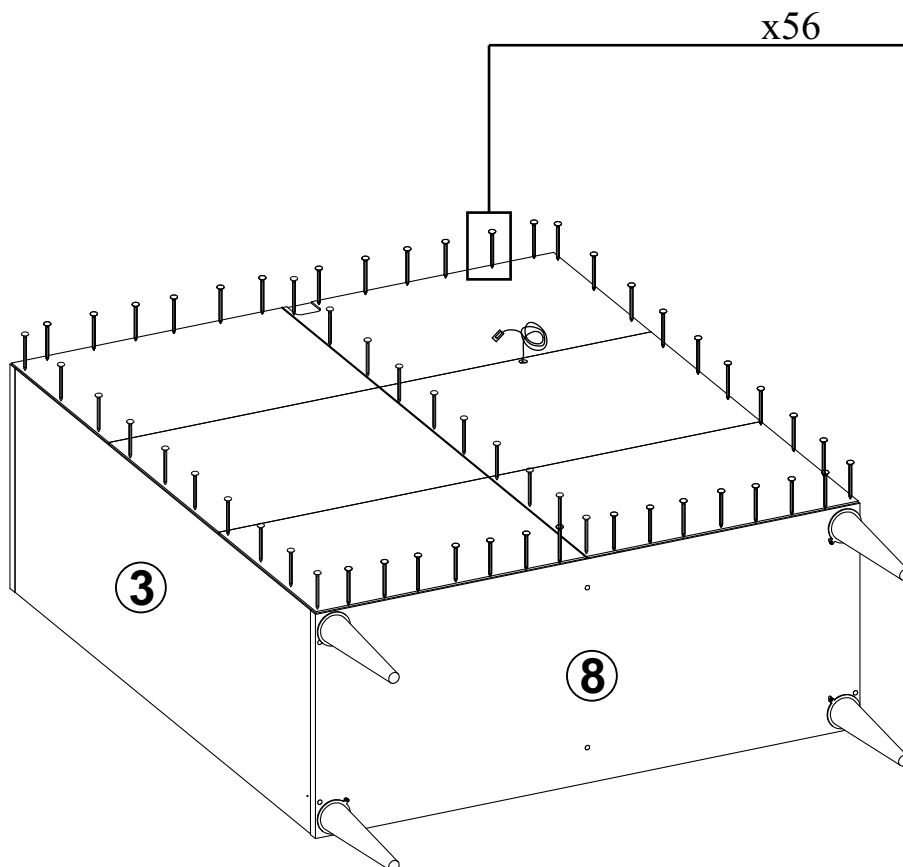




Uwaga !!!


Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do twojego rodzaju ściany.

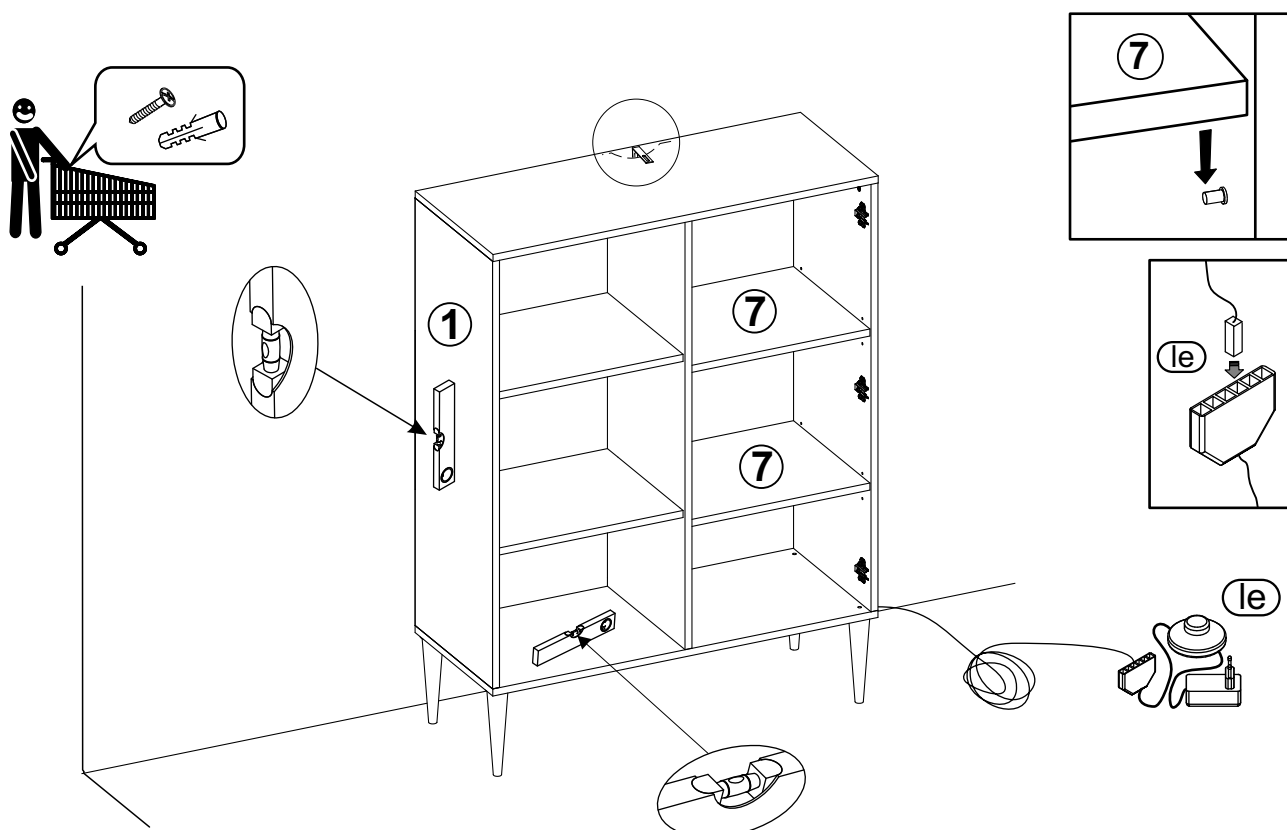


1

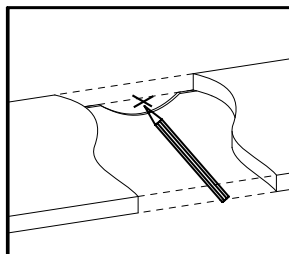


2

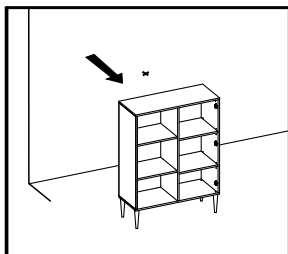


3

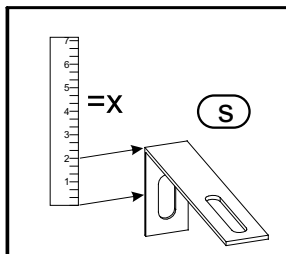


4

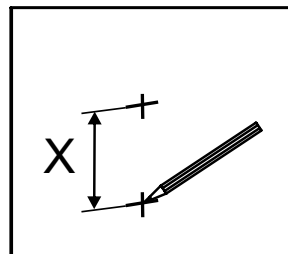


5

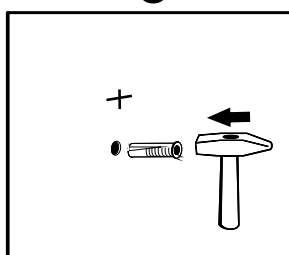


6

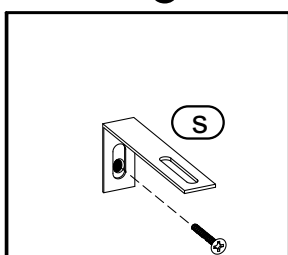

7



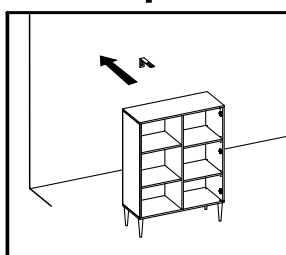


8


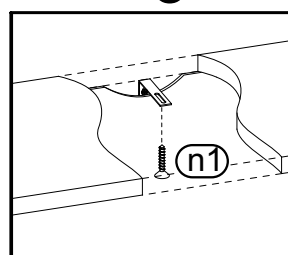


17




Uwaga szkło !
Ostrożnie przykręcaj wkręt.

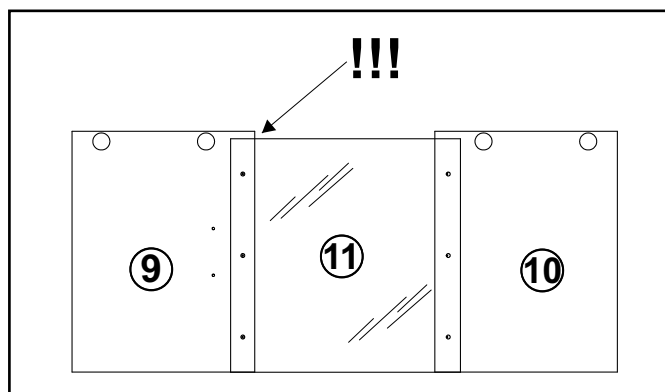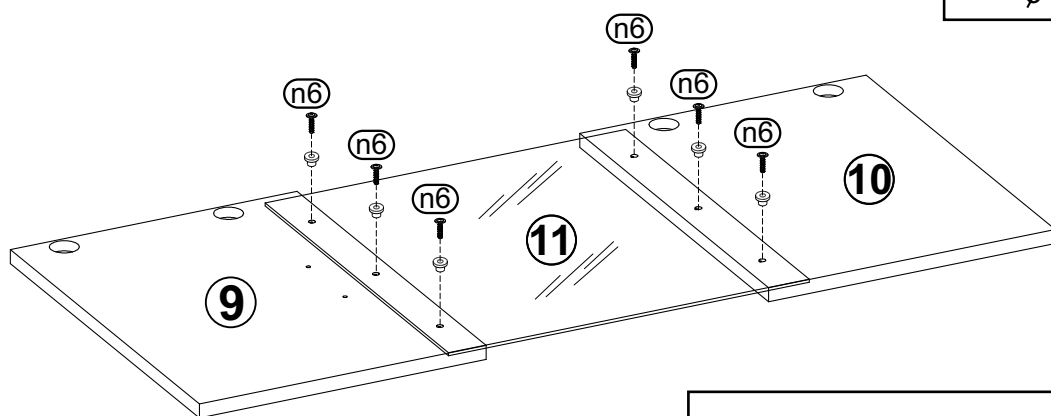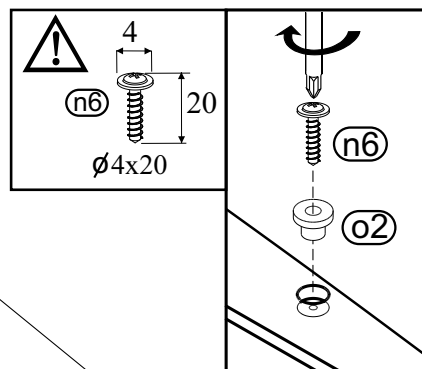






18

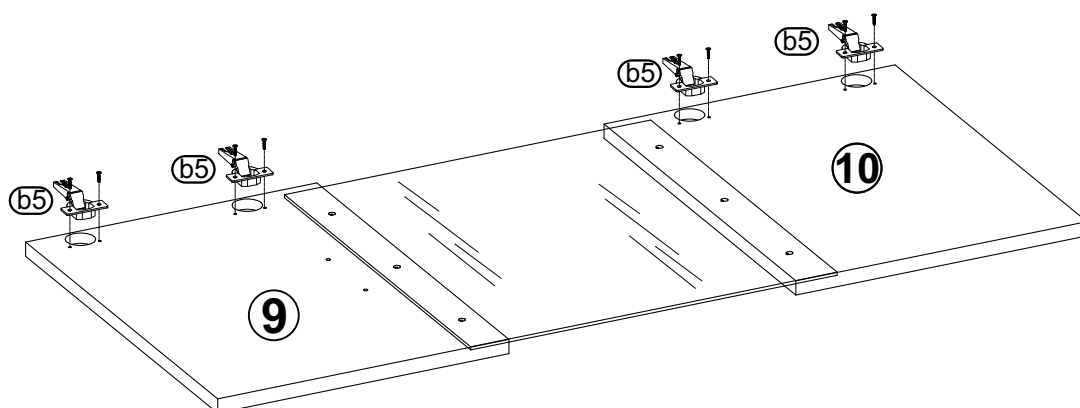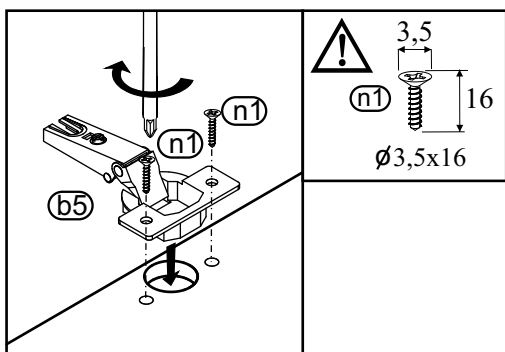

19

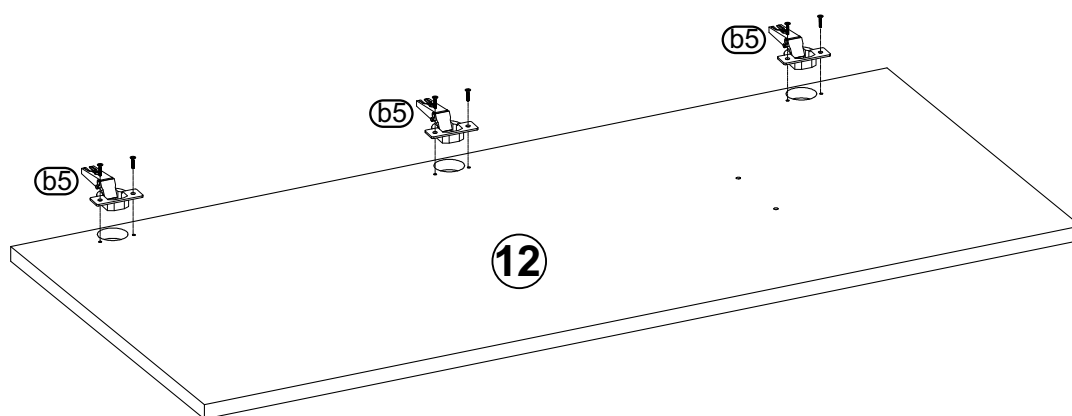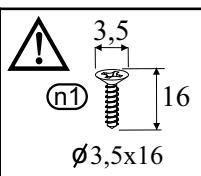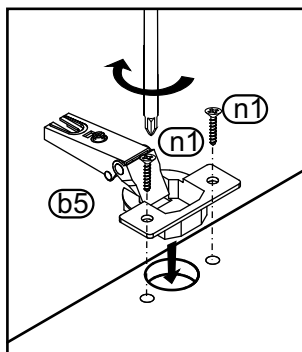

20

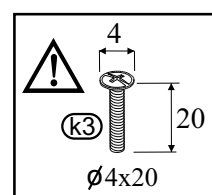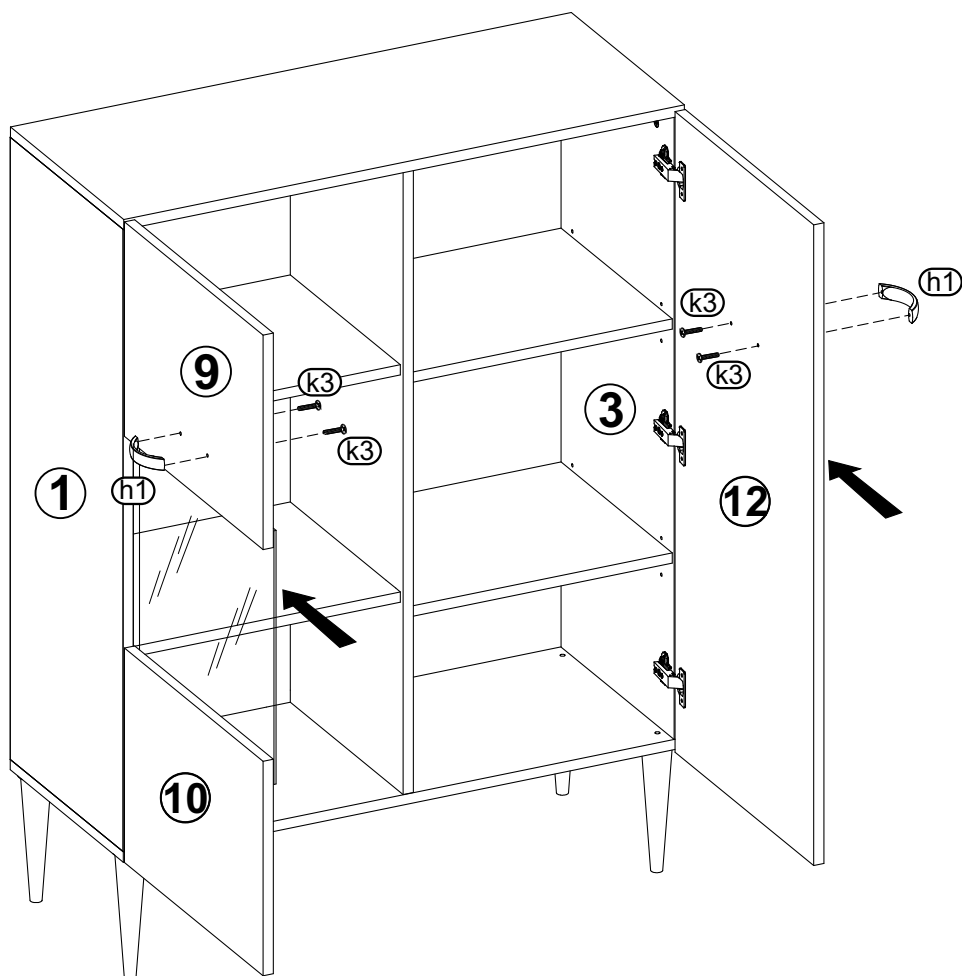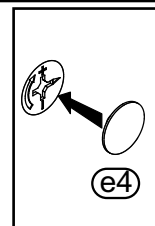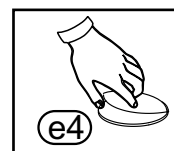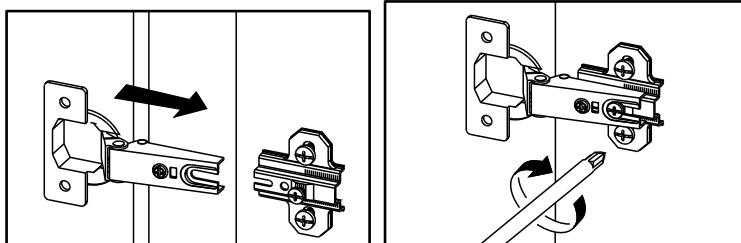

Uwaga !!!
Wykonaj końcową regulację frontów.

