








LINATE - LI02 - KOMODA 2D2S

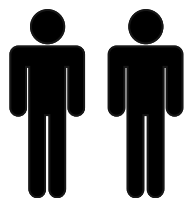

120 min.

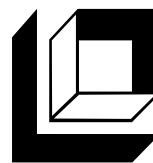

**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

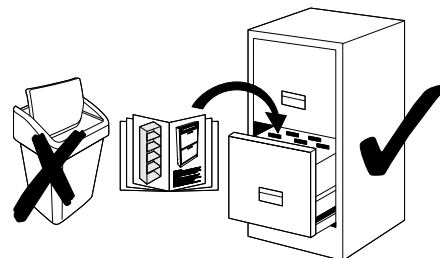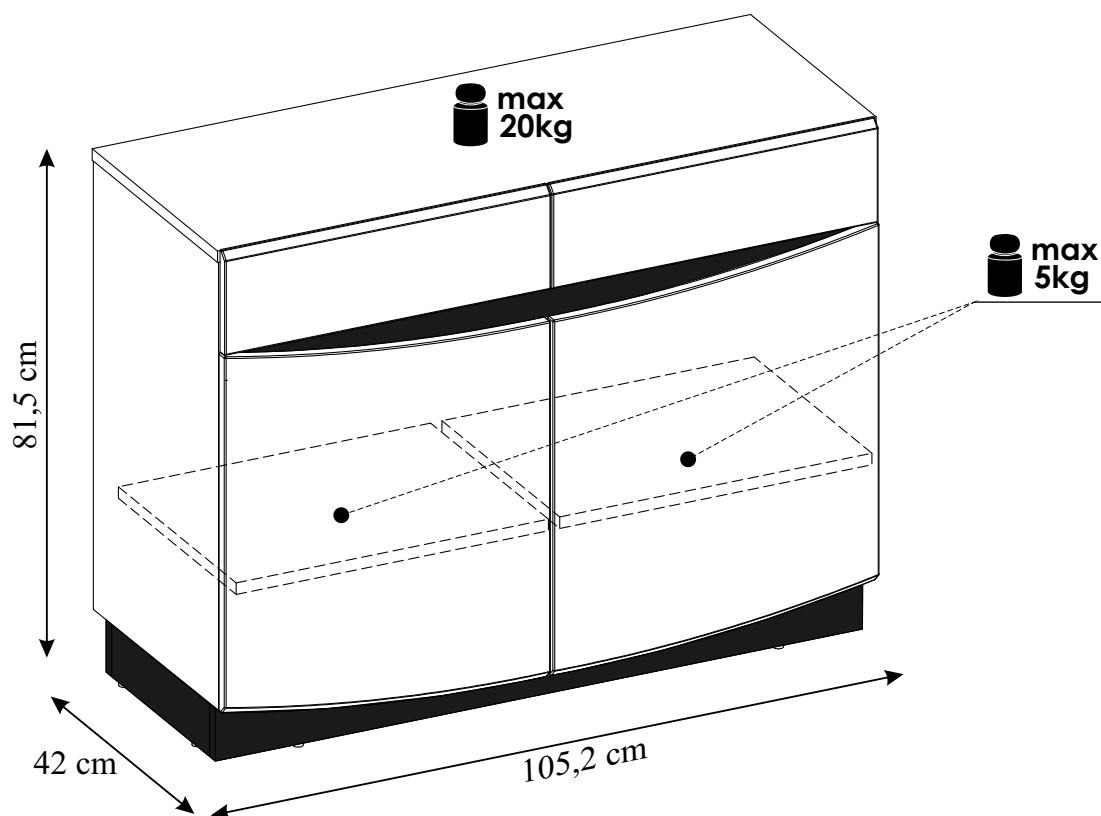




tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

LINATE - LI02 - KOMODA 2D2S

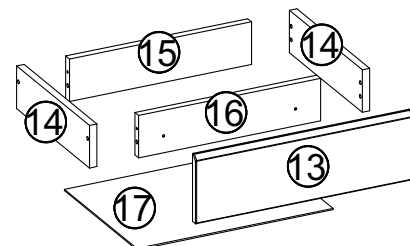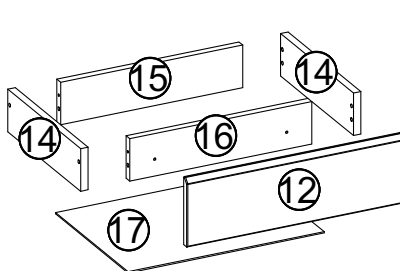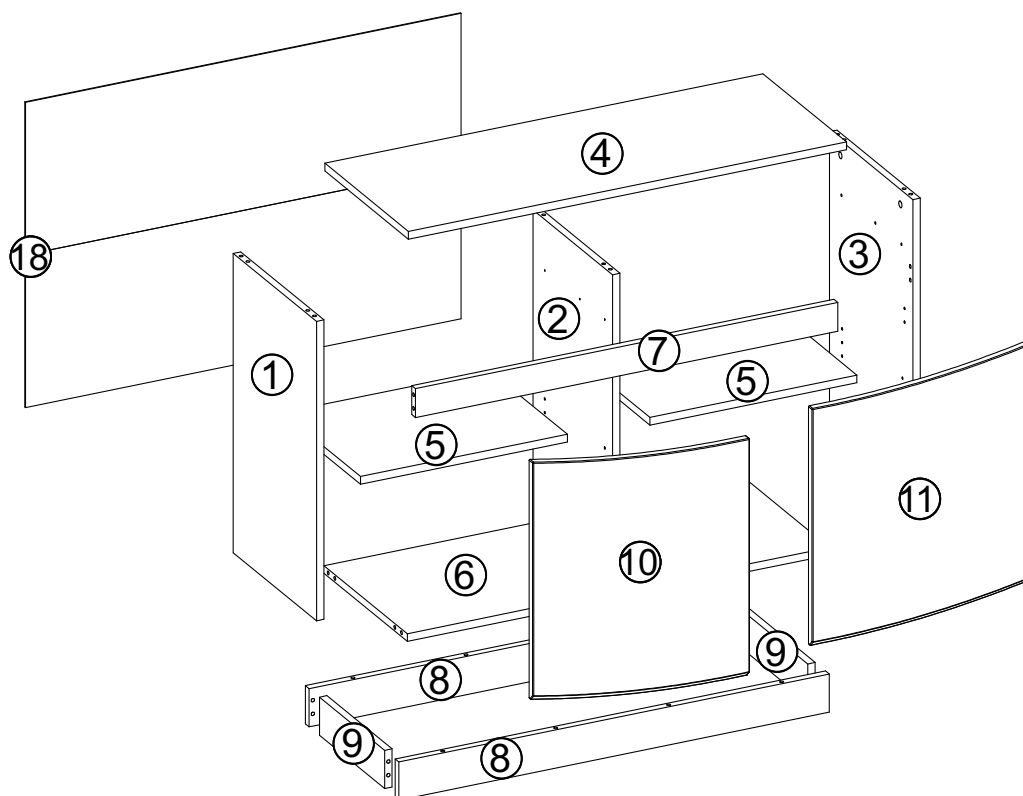

	Kod	Wymiar	Szt.
①	LI02-01	704x400x18	1
②	LI02-02	686x381x18	1
③	LI02-03	704x400x18	1
④	LI02-04	1052x401x18	1
⑤	LI02-05	497x375x18	2
⑥	LI02-06	1014x400x18	1
⑦	LI02-07	1014x78x18	1
⑧	LI02-08	1034x90x18	2
⑨	LI02-09	314x90x18	2
⑩	LI02-10	610x521x16	1
⑪	LI02-11	610x521x16	1
⑫	LI02-12	160x521x16	1

	Kod	Wymiar	Szt.
⑬	LI02-13	160x521x16	1
⑭	LI02-14	350x100x18	4
⑮	LI02-15	437x100x18	2
⑯	LI02-16	437x100x18	2
⑰	LI02-17	471x348x3	2
⑱	LI02-18	359x1046x3	1




UWAGA



Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną, producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.





Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

LINATE - LI02 - KOMODA 2D2S

(a1)  ø 8x30 x38	(b6)  x4	(e1)  x11	(e5)  ø 13 x2
(f1)  x11	(g1)  ø 7x50 x10	(k4)  ø 4x25 x4	(m)  x1
(n1)  ø 3,5x16 x31	(n4)  x85	(o3)  x4	(o8)  x8
(p1)  L-350 x2	(s3)  x1		










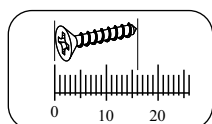


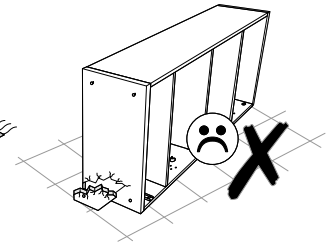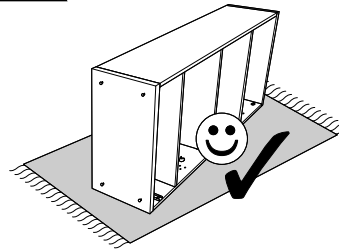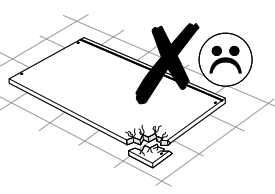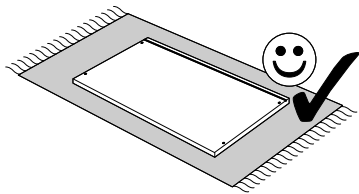



1







Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

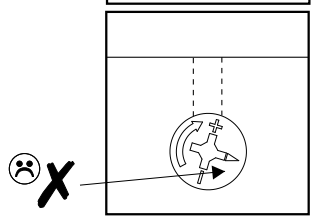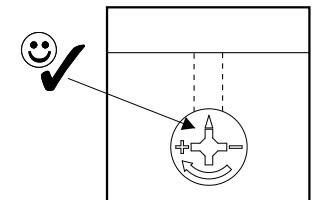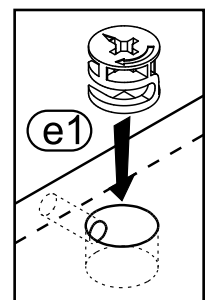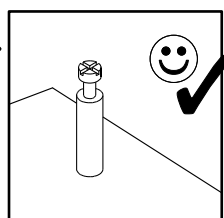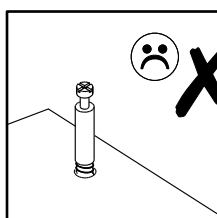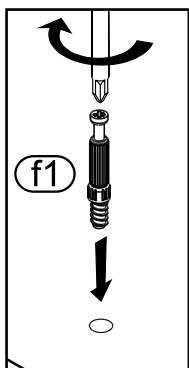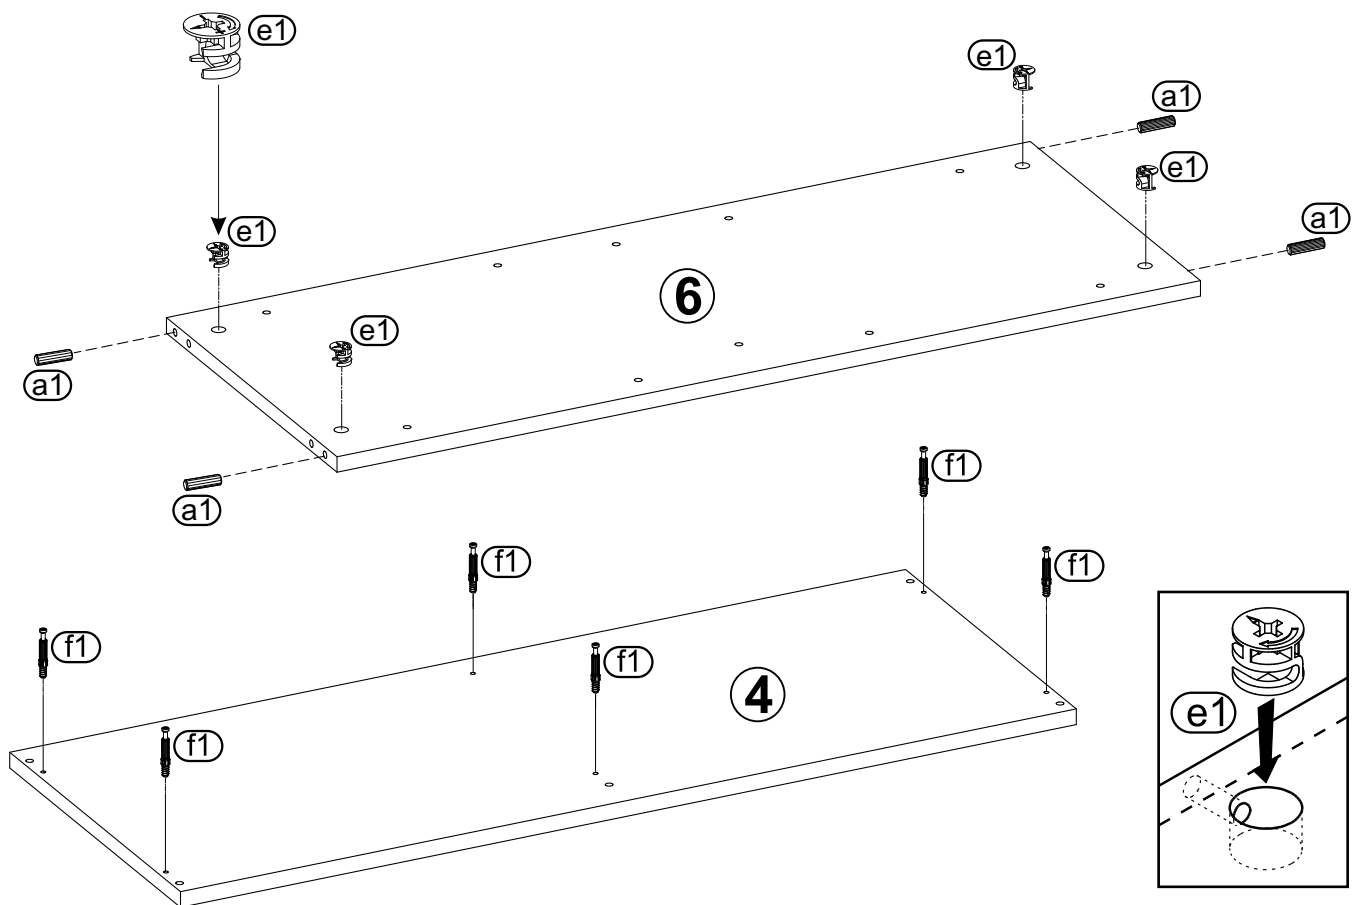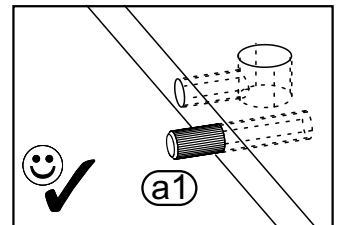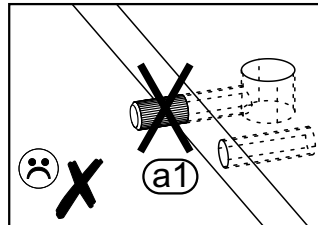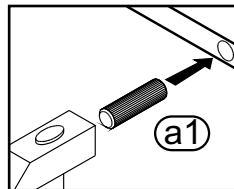




2

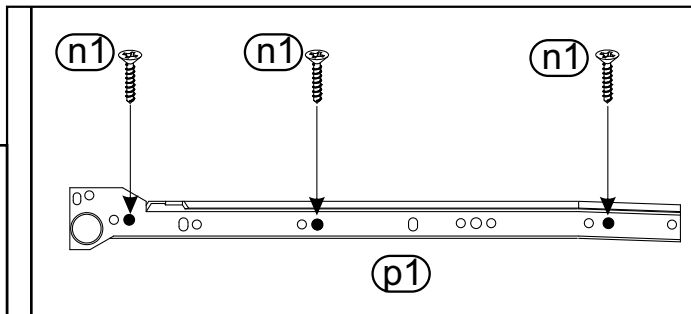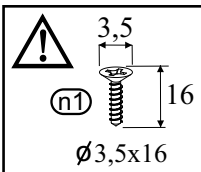





Rozłącz zawias z przewodnikiem.

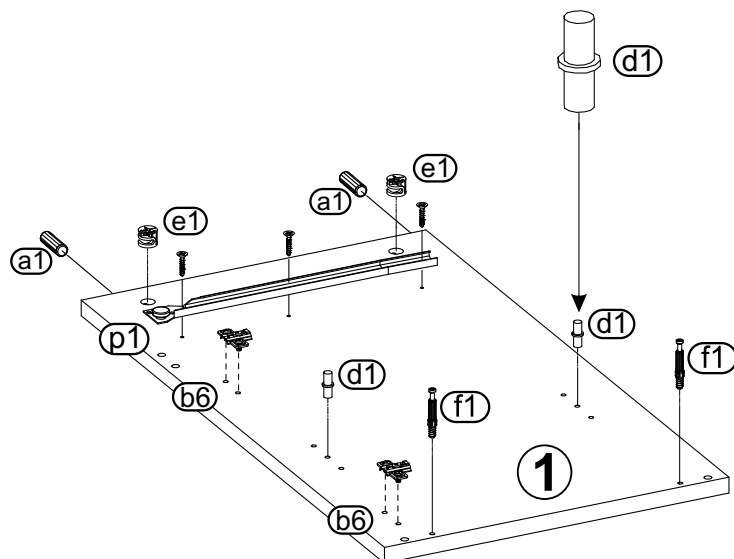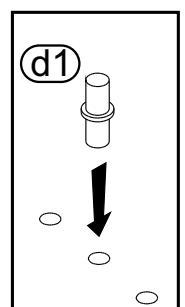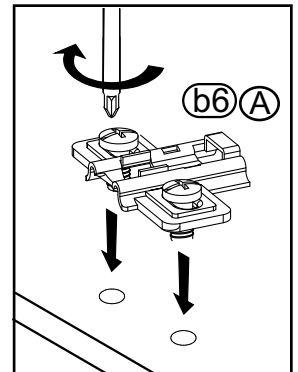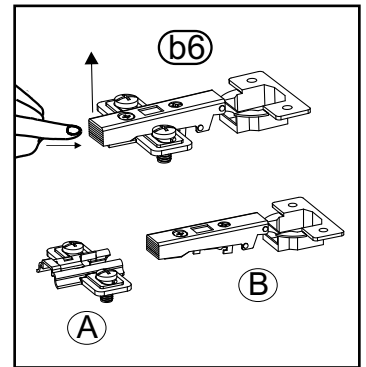




3

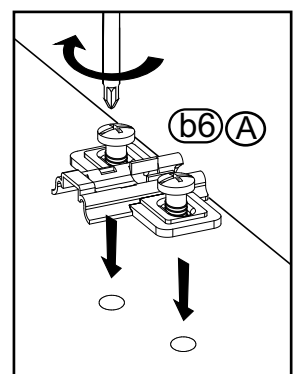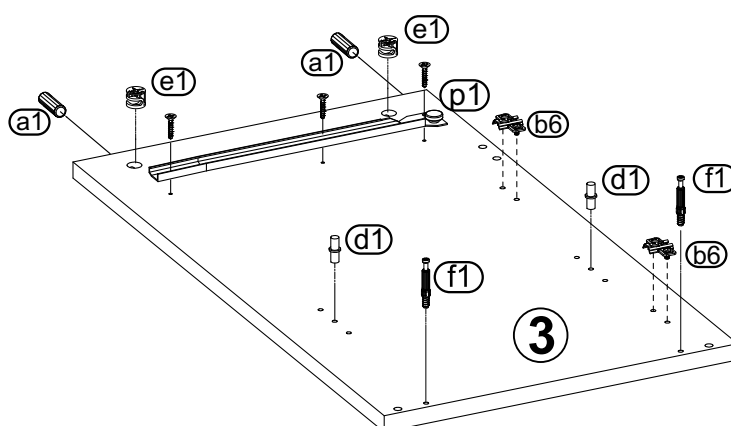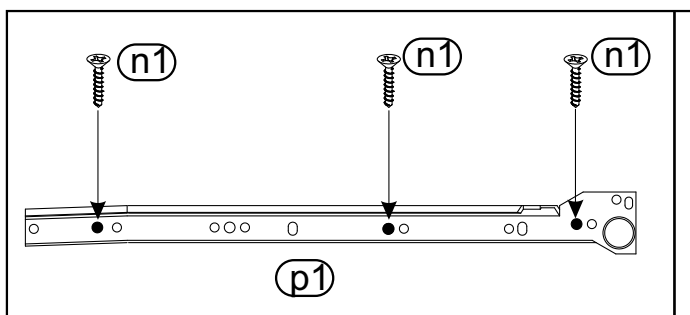


4

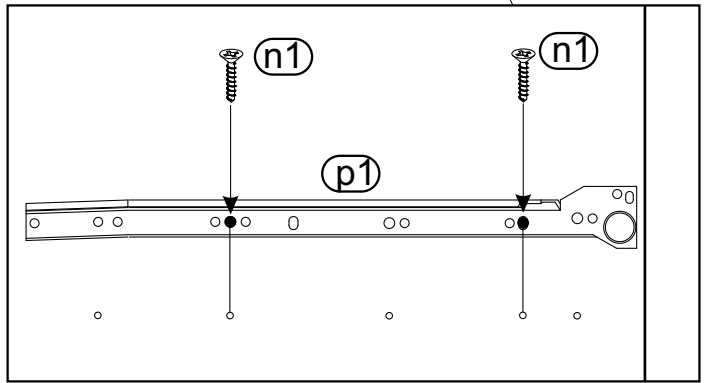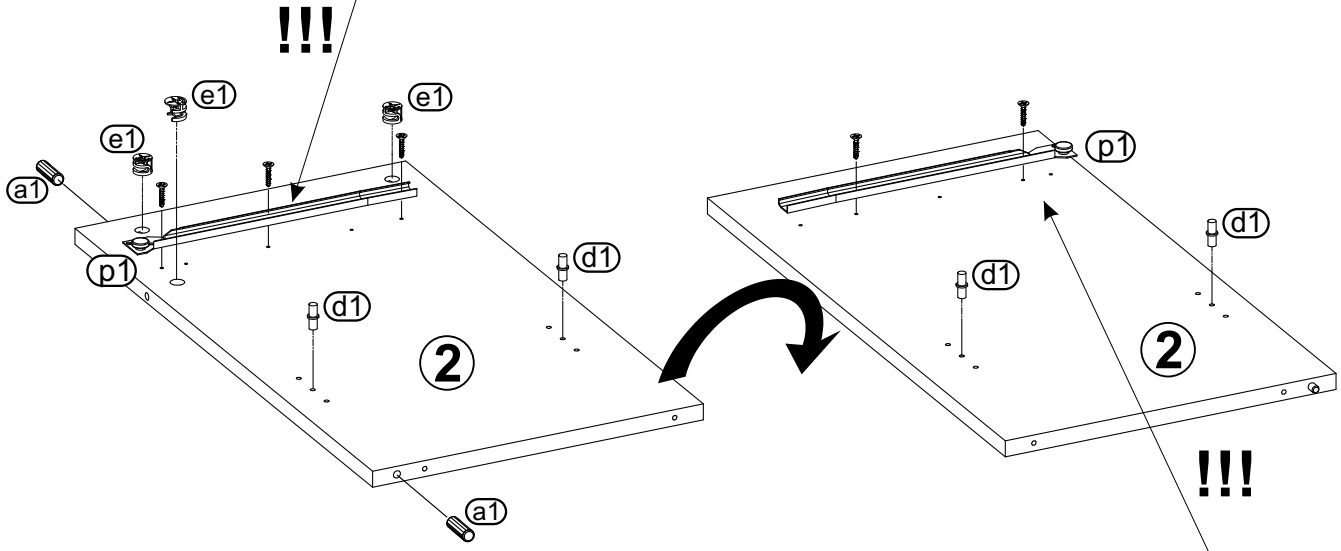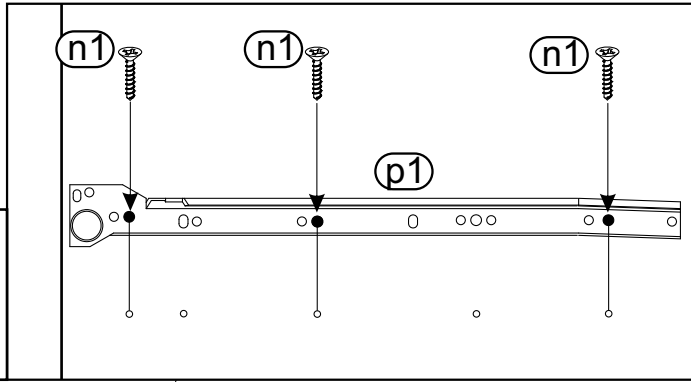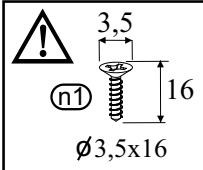


5

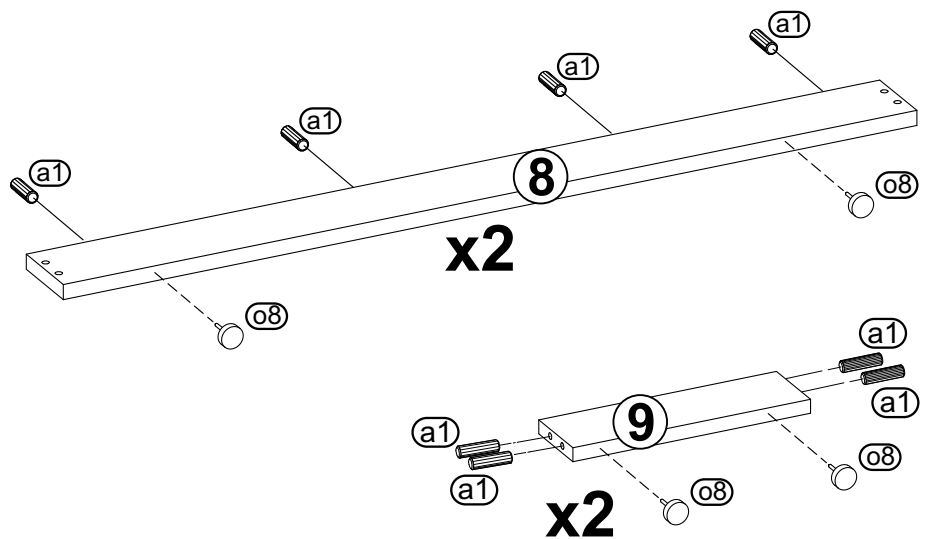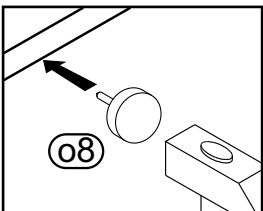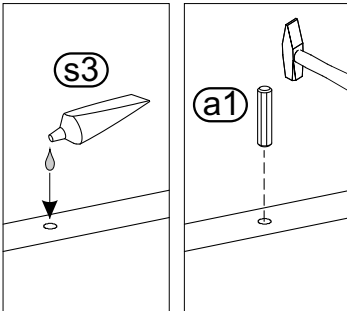


6

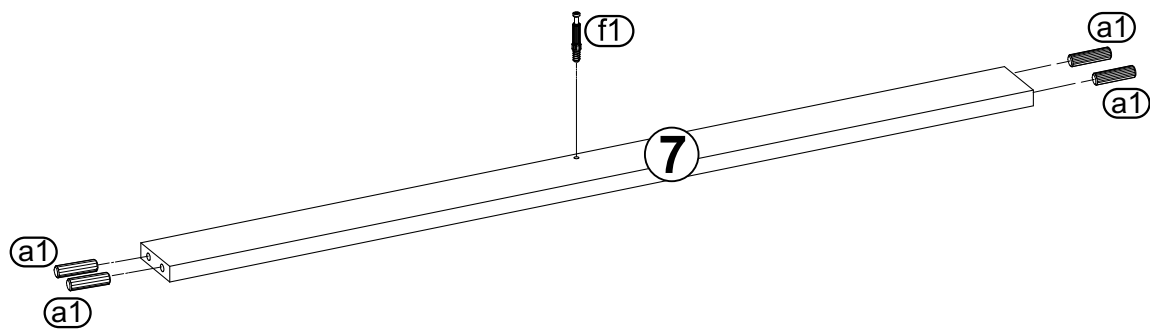



7

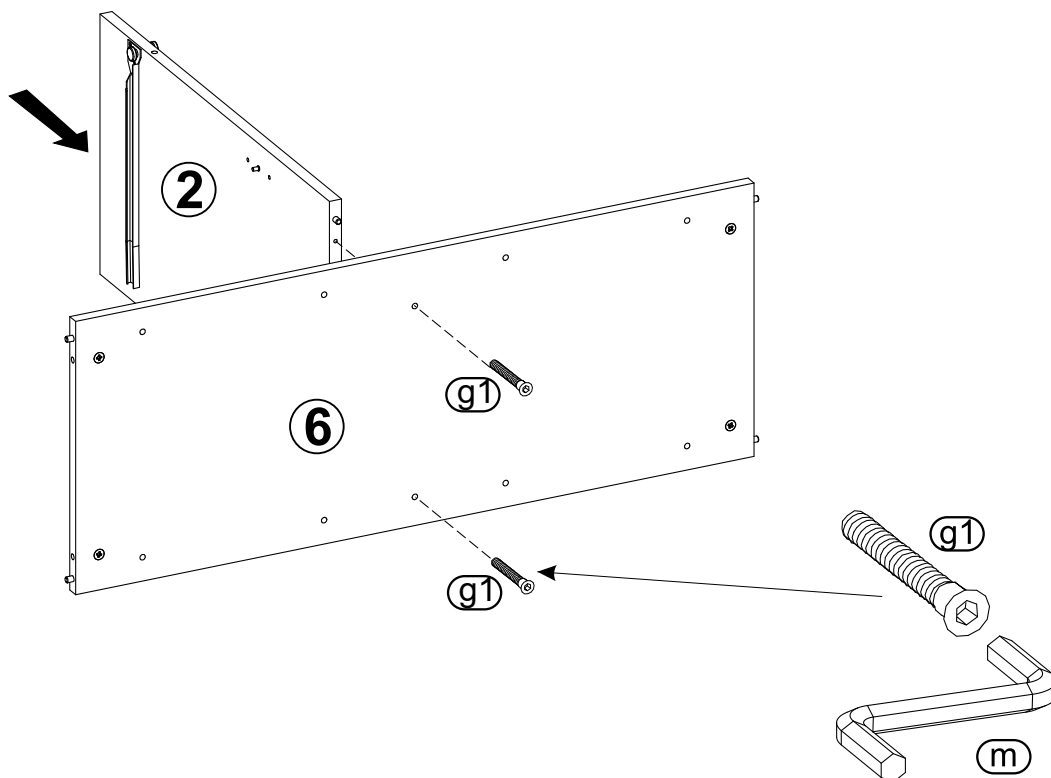




8

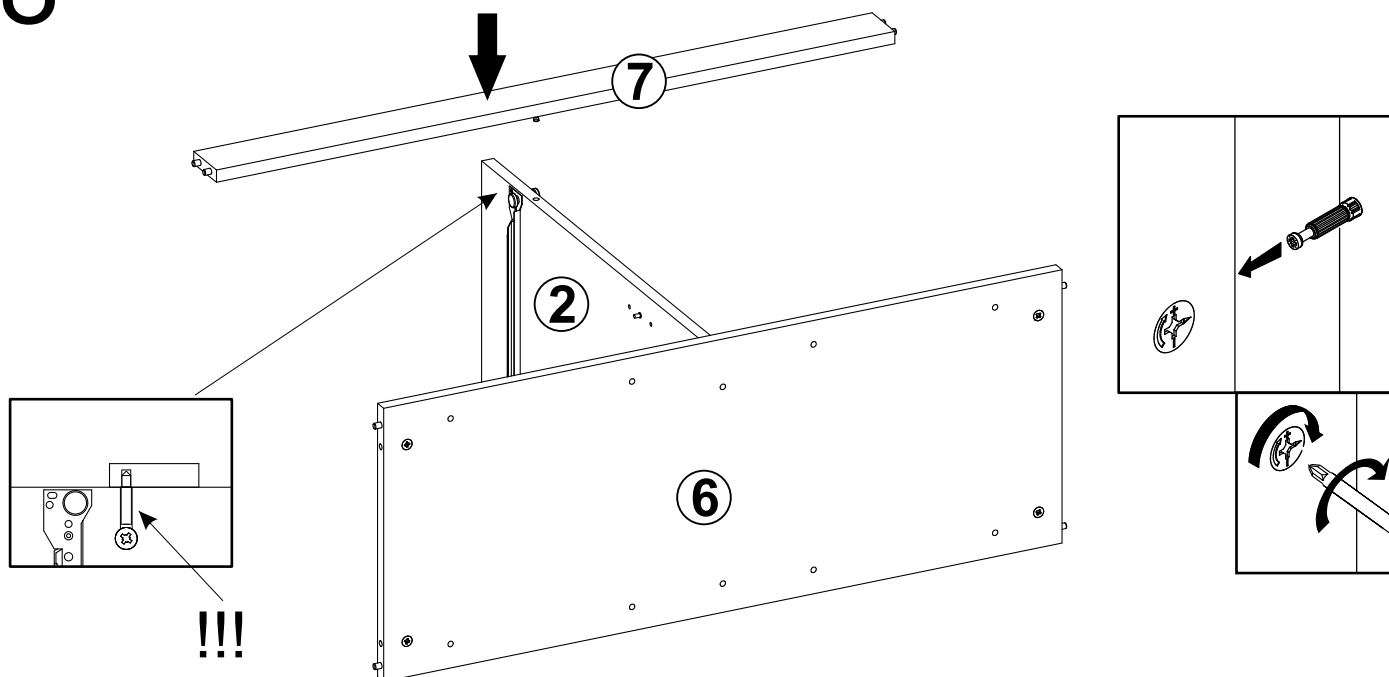




9

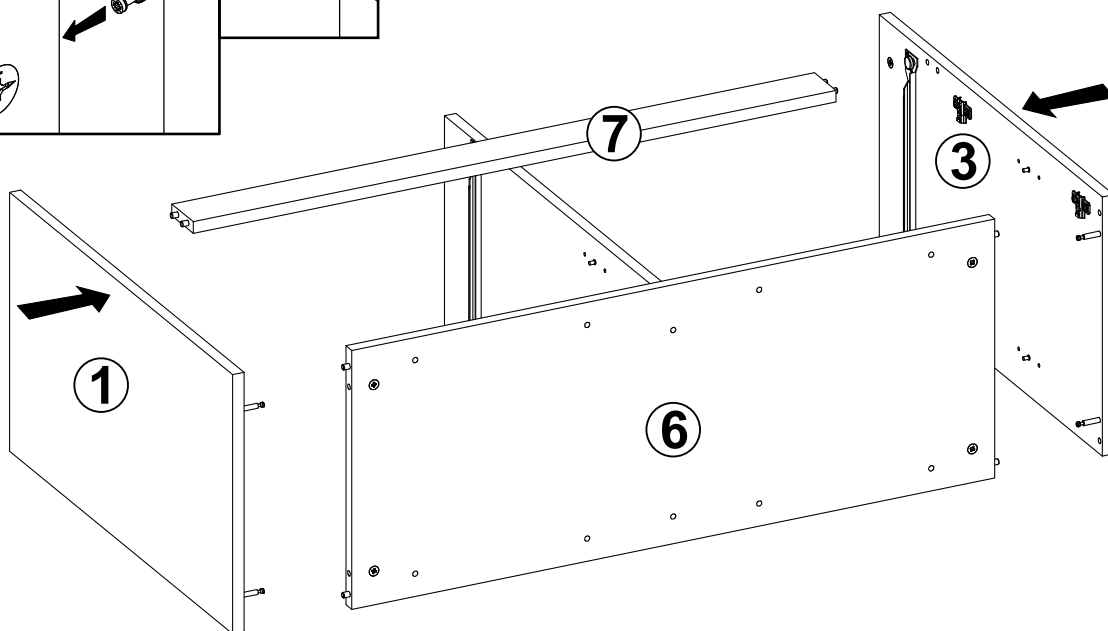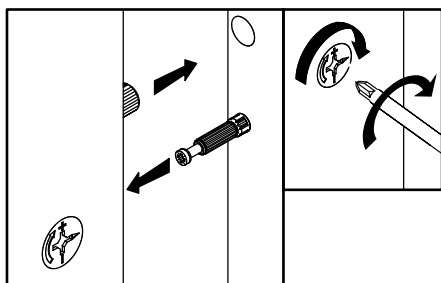



10

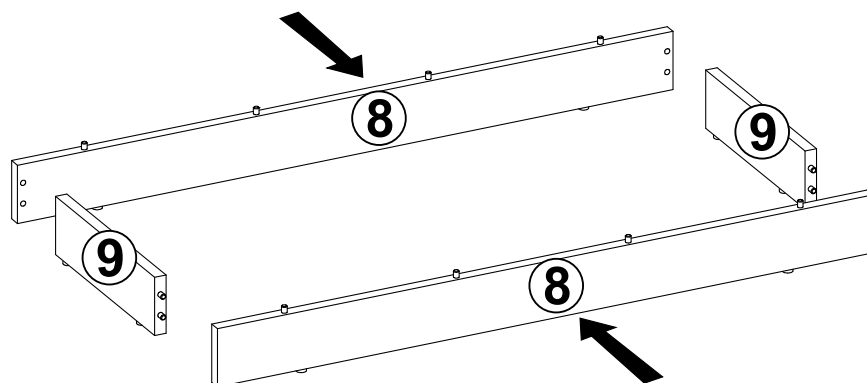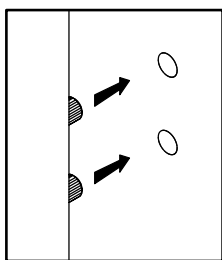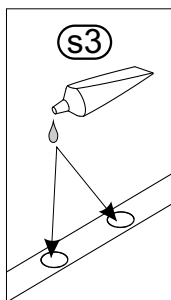


11

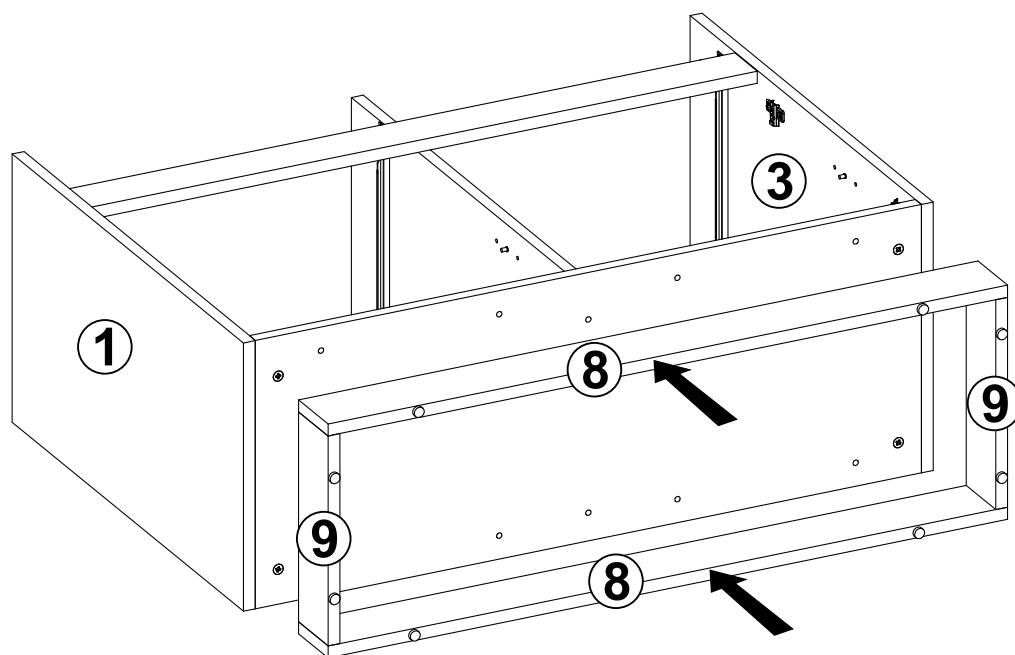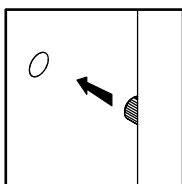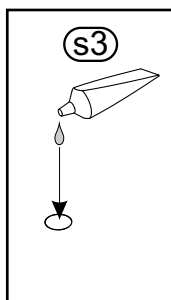

12

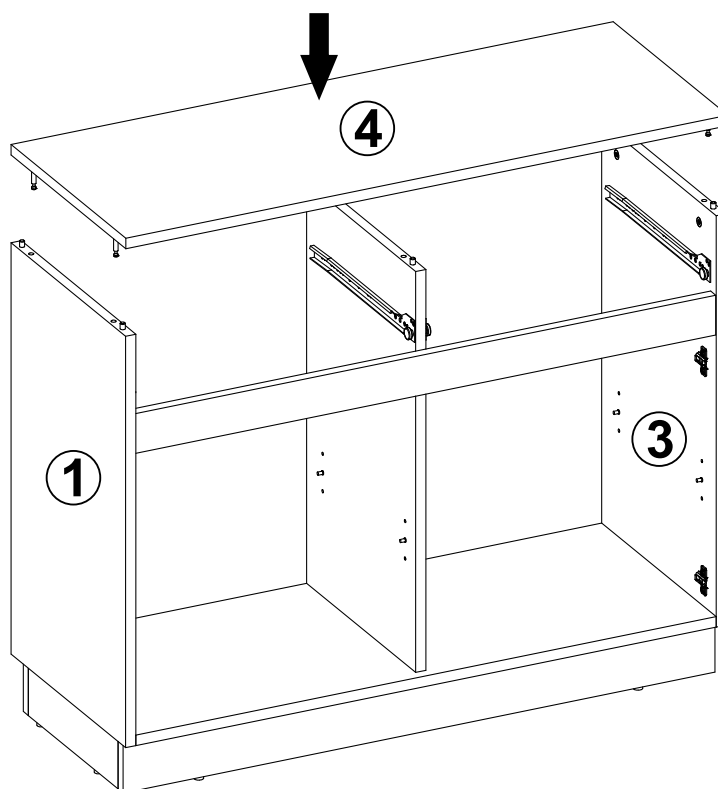
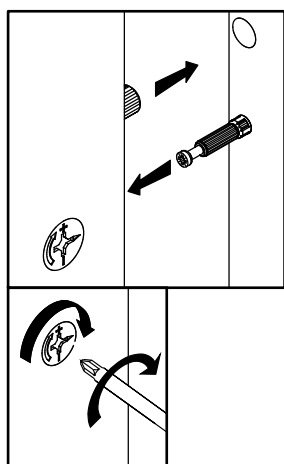


13

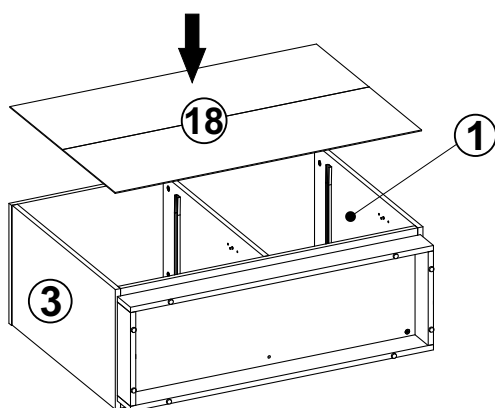

UWAGA !!!



A=B

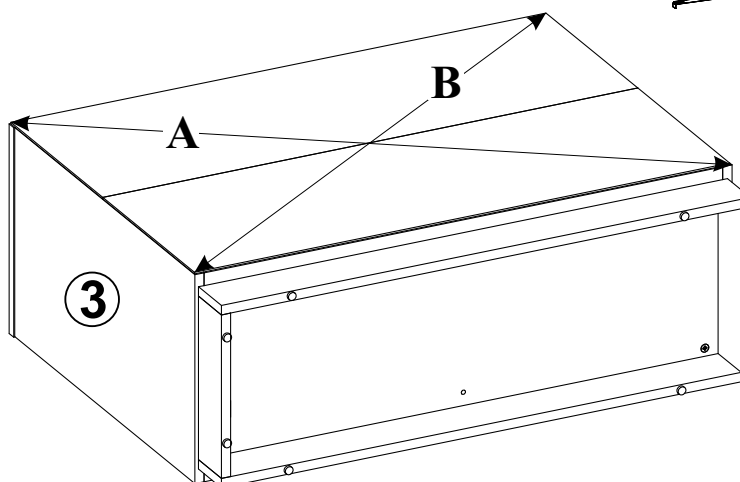


Uwaga !!!

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.


Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

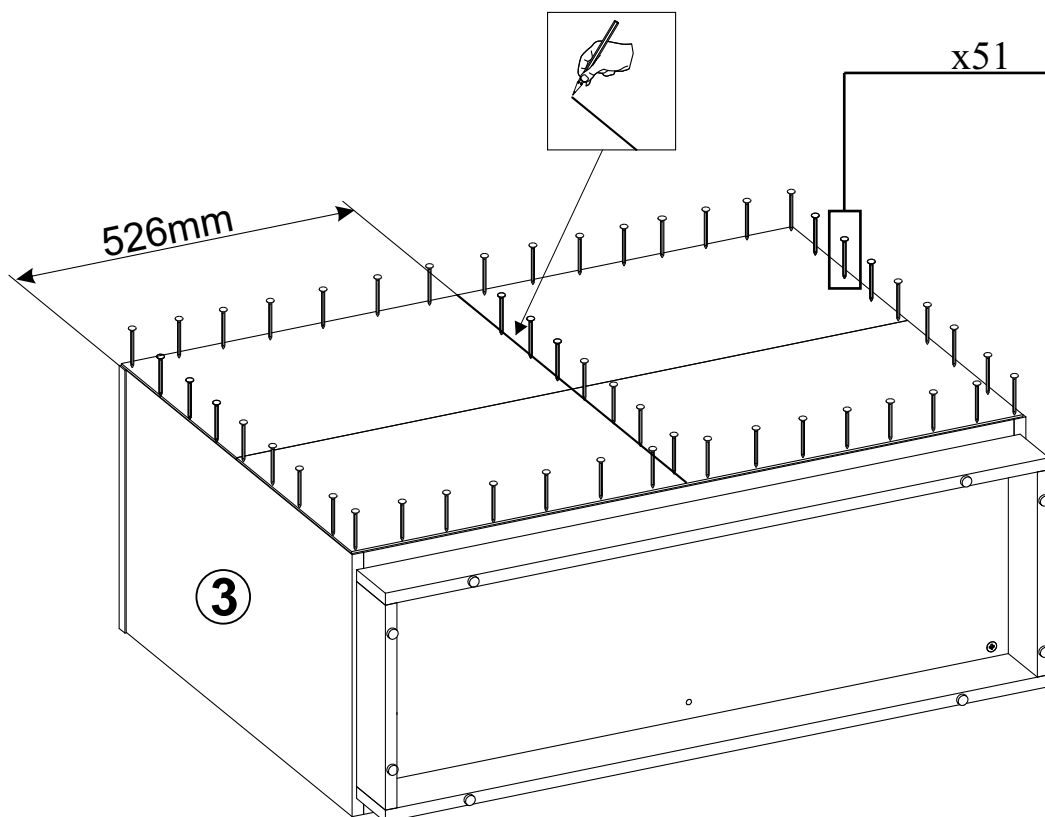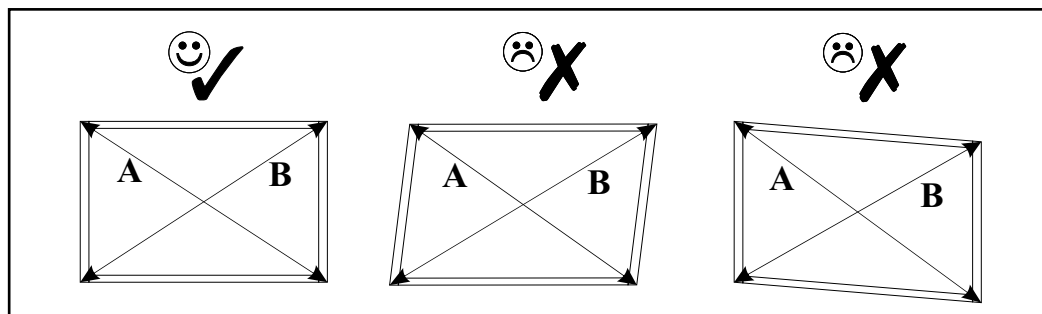


14

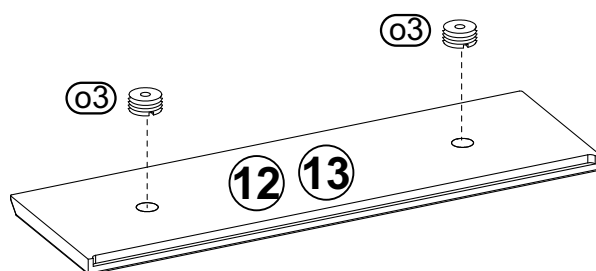


Zwróć szczególną uwagę na prawidłowe zamocowanie regulatora frontu.

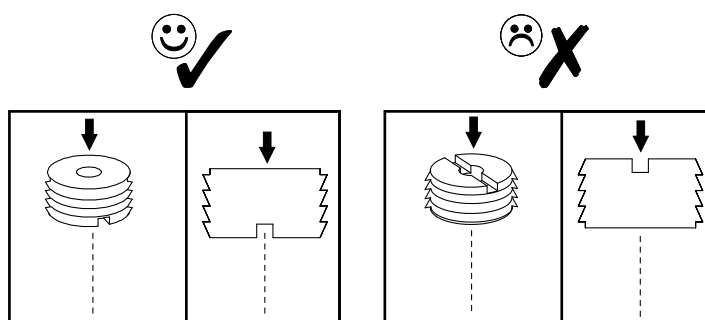

15

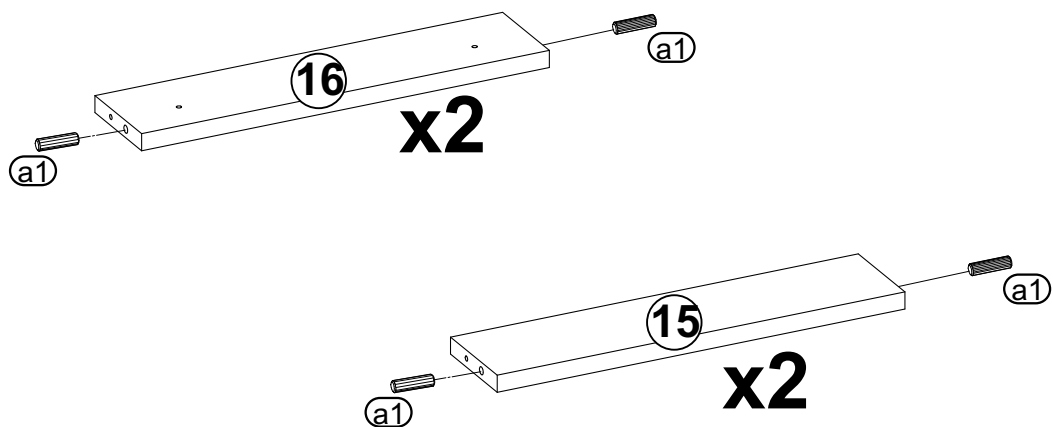



16

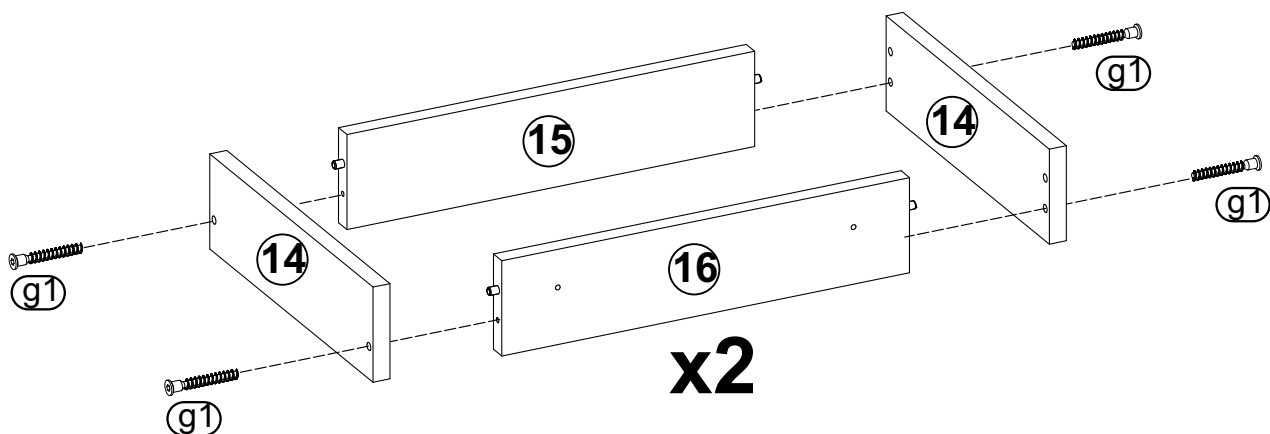


17

Uwaga !!!



Przed zamocowaniem dna szuflady należy zmierzyć przekątne szuflady. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szuflady, tam gdzie wymiar był większy.

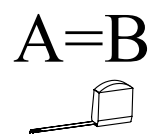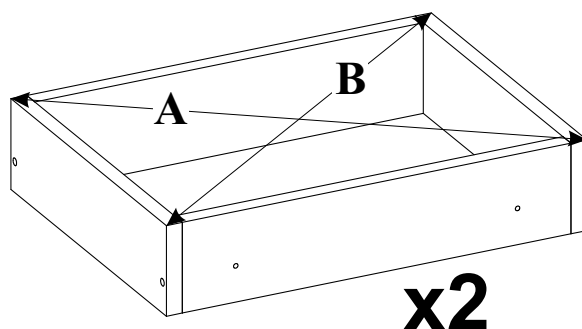


18

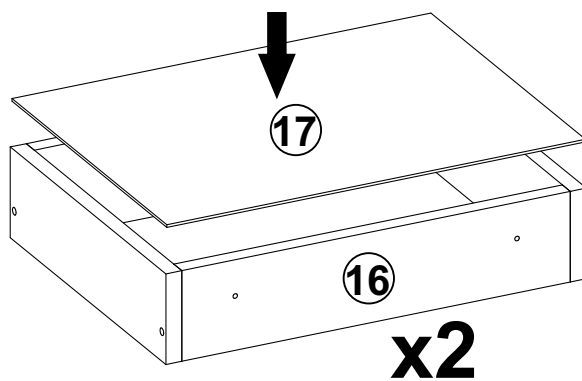

19

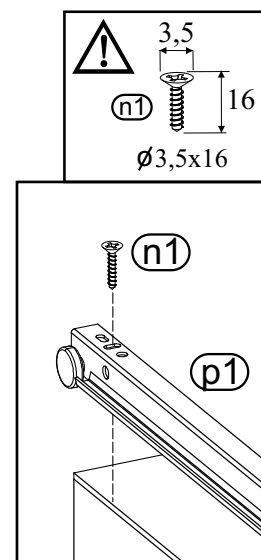
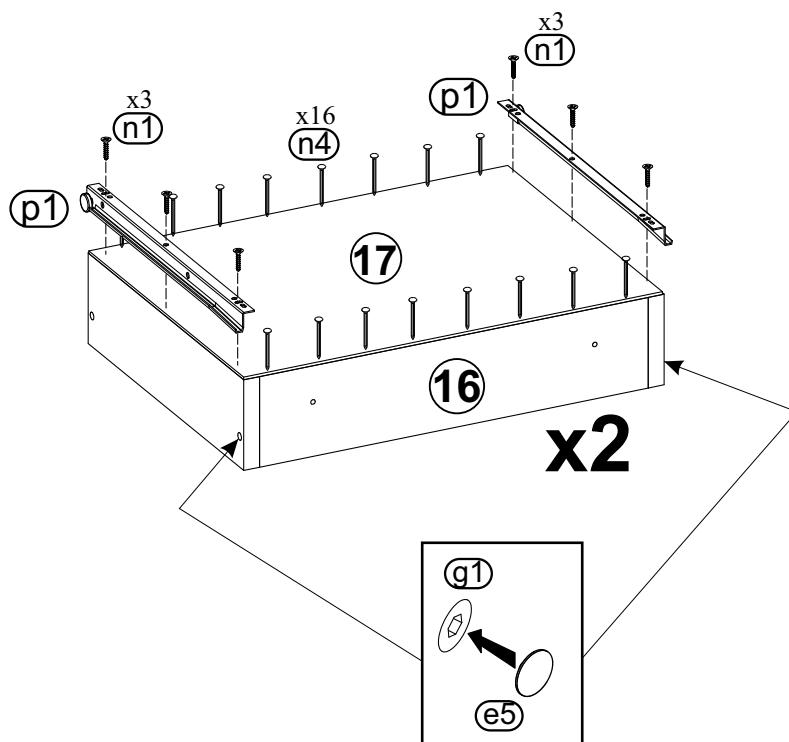


20


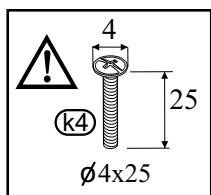


Uwaga





Przed całkowitym dokręceniem frontu możliwa jest jego regulacja.

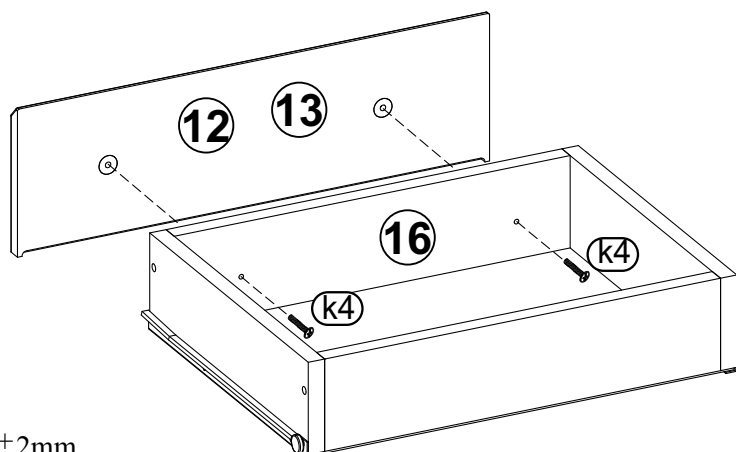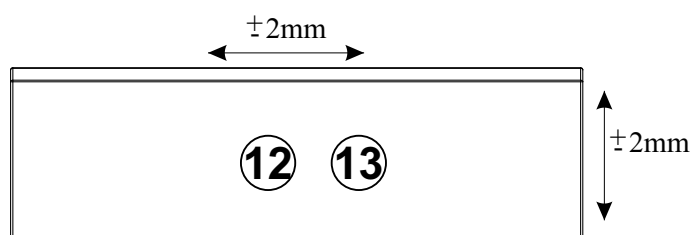



21

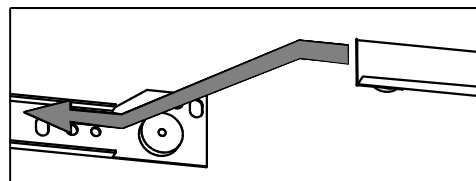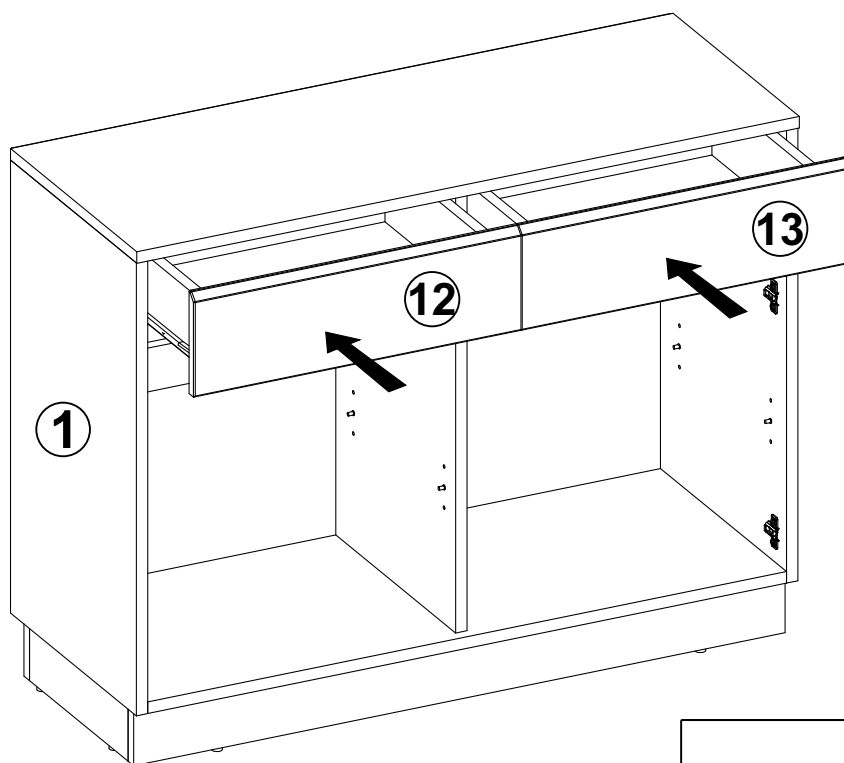

22

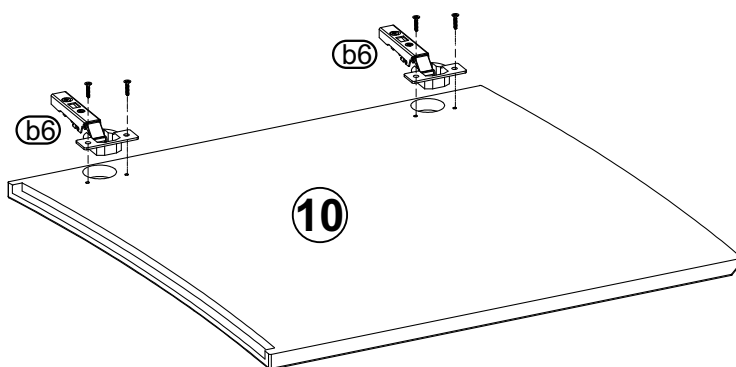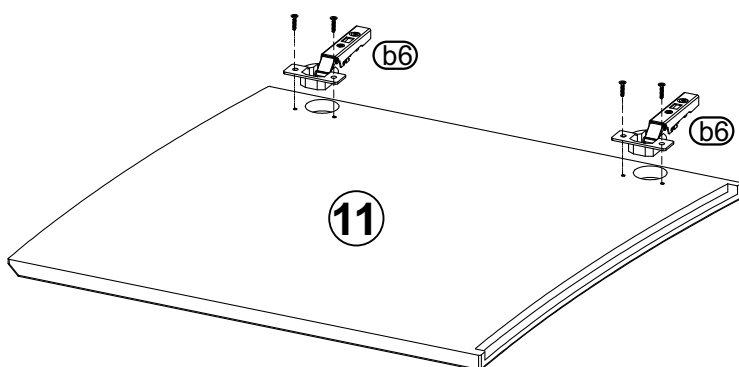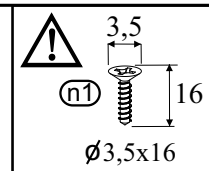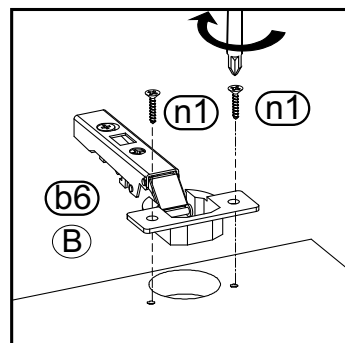

23

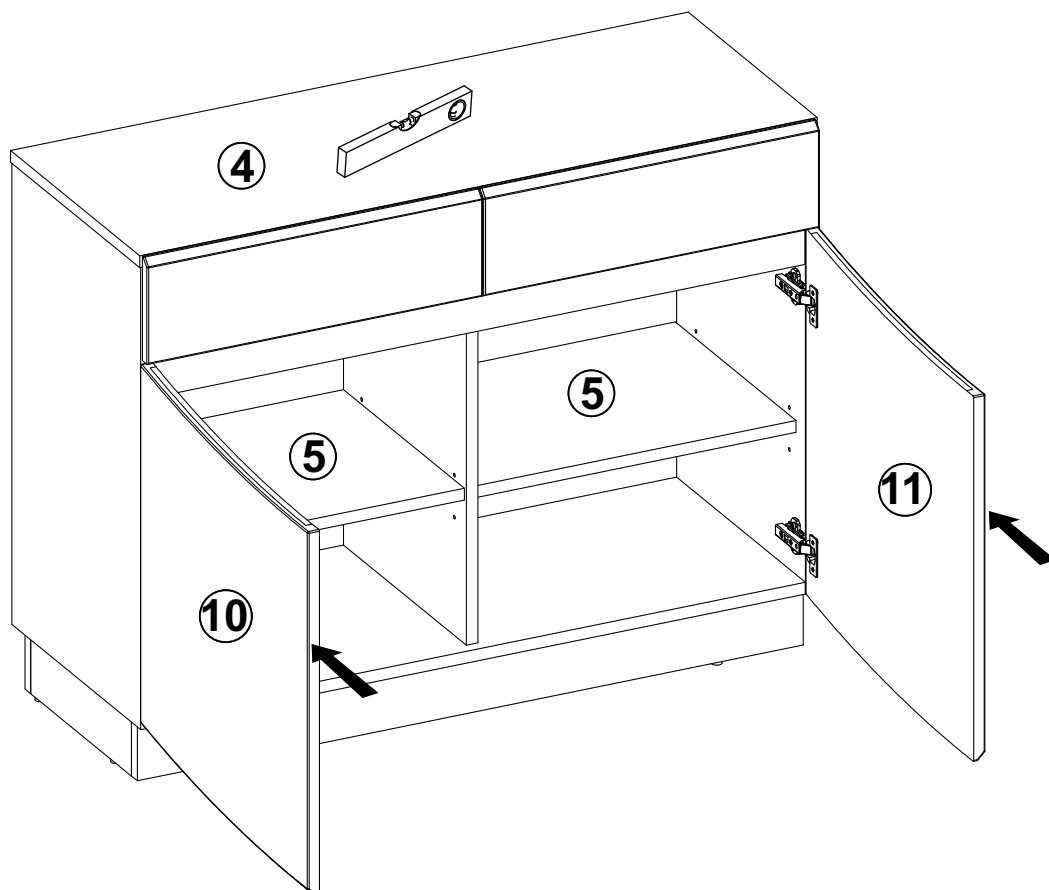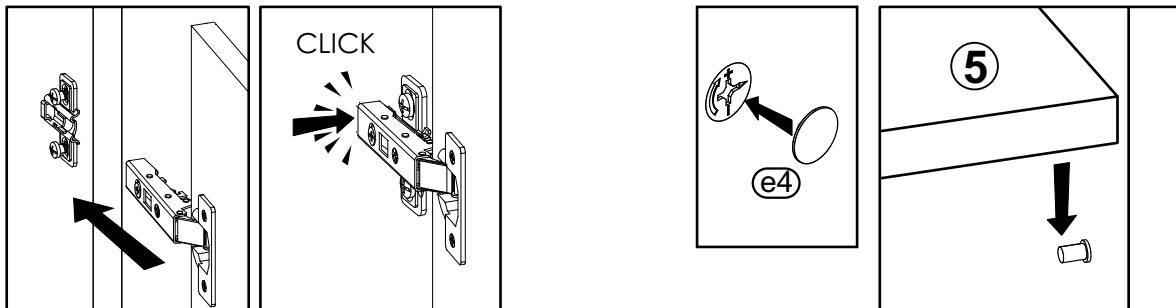

Uwaga !!!
Wykonaj końcową regulację frontów.

