








# LINATE - LI03 - KOMODA 3D1S

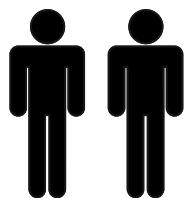

150 min.

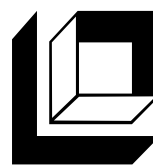

**KIELECKA  
FABRYKA  
MEBLI**

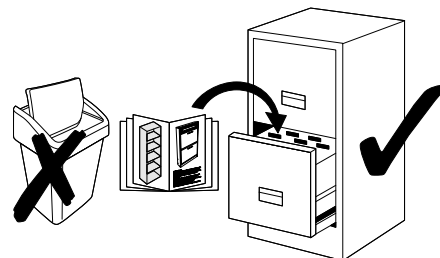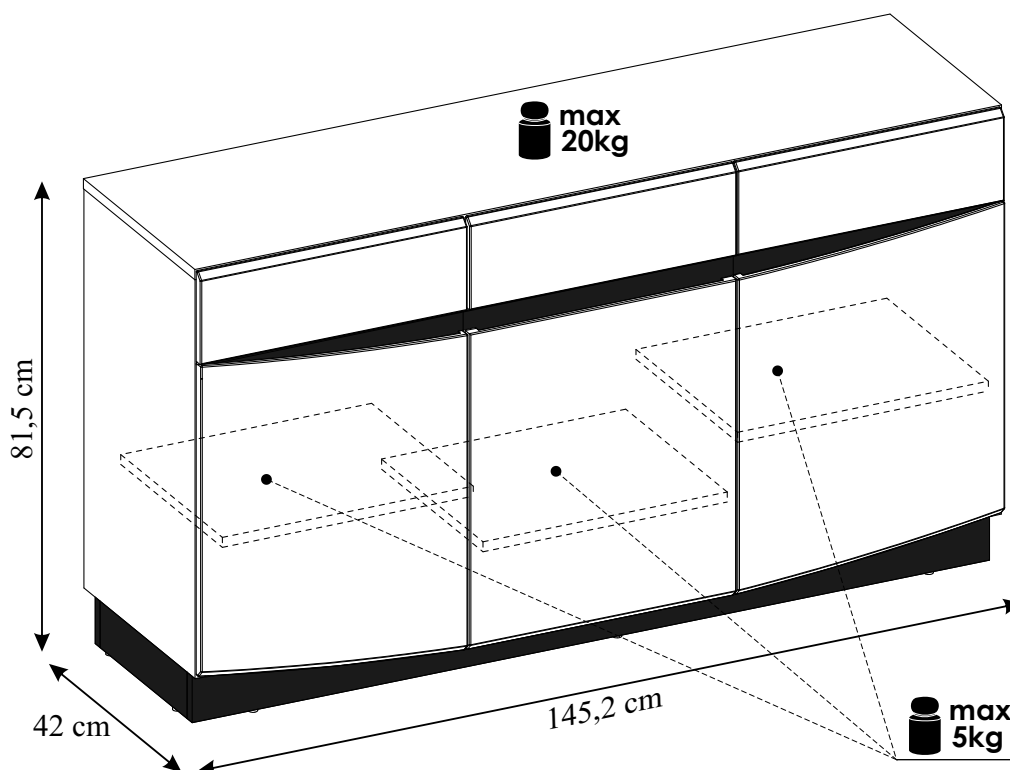


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: [biuro@k-f-m.pl](mailto:biuro@k-f-m.pl)

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

# LINATE - LI03 - KOMODA 3D1S

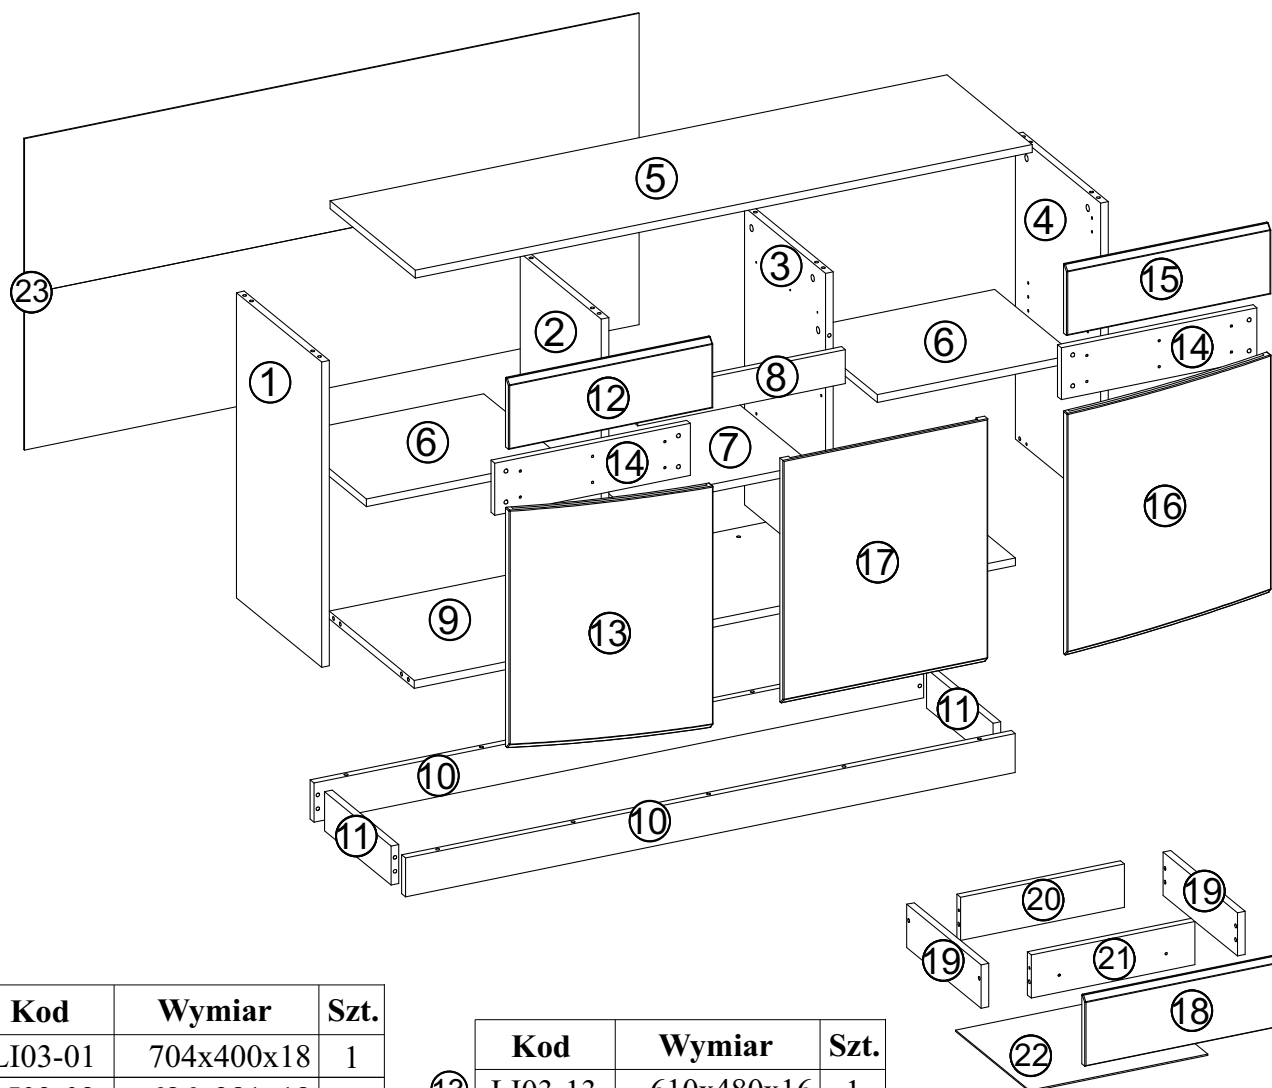

|   | Kod     | Wymiar      | Szt. |
|---|---------|-------------|------|
| ① | LI03-01 | 704x400x18  | 1    |
| ② | LI03-02 | 686x381x18  | 1    |
| ③ | LI03-03 | 686x381x18  | 1    |
| ④ | LI03-04 | 704x400x18  | 1    |
| ⑤ | LI03-05 | 1451x401x18 | 1    |
| ⑥ | LI03-06 | 463x375x18  | 2    |
| ⑦ | LI03-07 | 446x375x18  | 1    |
| ⑧ | LI03-08 | 483x78x18   | 1    |
| ⑨ | LI03-09 | 1414x400x18 | 1    |
| ⑩ | LI03-10 | 1434x90x18  | 2    |
| ⑪ | LI03-11 | 313x90x18   | 2    |
| ⑫ | LI03-12 | 160x480x16  | 1    |

|   | Kod     | Wymiar     | Szt. |
|---|---------|------------|------|
| ⑬ | LI03-13 | 610x480x16 | 1    |
| ⑭ | LI03-14 | 460x120x18 | 2    |
| ⑮ | LI03-15 | 160x480x16 | 1    |
| ⑯ | LI03-16 | 610x480x16 | 1    |
| ⑰ | LI03-17 | 561x480x16 | 1    |
| ⑱ | LI03-18 | 160x480x16 | 1    |
| ⑲ | LI03-19 | 350x100x18 | 2    |
| ⑳ | LI03-20 | 385x100x18 | 1    |
| ㉑ | LI03-21 | 385x100x18 | 1    |
| ㉒ | LI03-22 | 419x348x3  | 1    |
| ㉓ | LI03-23 | 1446x718x3 | 1    |




## UWAGA


Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną, producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.





Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

**NIE WOLNO** montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

# LINATE - LI03 - KOMODA 3D1S

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(a0)</b><br><br>$\varnothing 8 \times 25$<br><b>x8</b> | <b>(a1)</b><br><br>$\varnothing 8 \times 30$<br><b>x34</b>   | <b>(b6)</b><br><br><b>x8</b>                      | <b>(d1)</b><br><br><b>x12</b>                                |
| <b>(e1)</b><br><br><b>x14</b>                             | <b>(e4)</b><br><br>$\varnothing 20$<br><b>x14</b>            | <b>(e5)</b><br><br>$\varnothing 13$<br><b>x14</b> | <b>(f1)</b><br><br><b>x14</b>                                |
| <b>(g1)</b><br><br>$\varnothing 7 \times 50$<br><b>x8</b> | <b>(k4)</b><br><br>$\varnothing 4 \times 25$<br><b>x2</b>    | <b>(m)</b><br><br><b>x1</b>                       | <b>(n1)</b><br><br>$\varnothing 3,5 \times 16$<br><b>x28</b> |
| <b>(n4)</b><br><br><b>x60</b>                           | <b>(n5)</b><br><br>$\varnothing 4 \times 30$<br><b>x12</b> | <b>(o3)</b><br><br><b>x2</b>                    | <b>(o8)</b><br><br><b>x10</b>                              |
| <b>(p1)</b><br><br><b>L-350</b><br><b>x1</b>            | <b>(s3)</b><br><br><b>x1</b>                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |











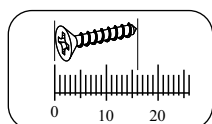


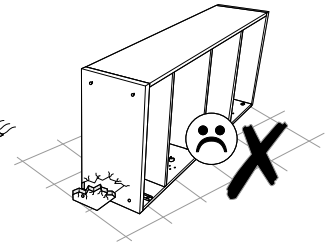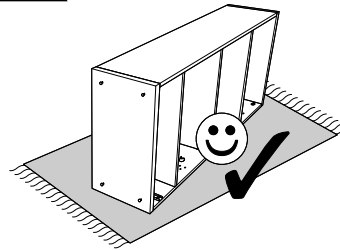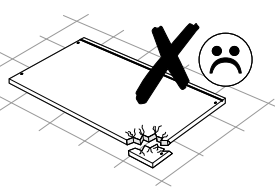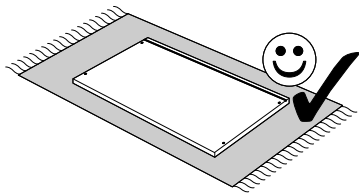

1




Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

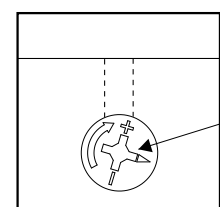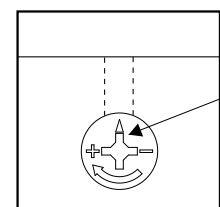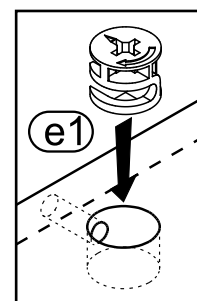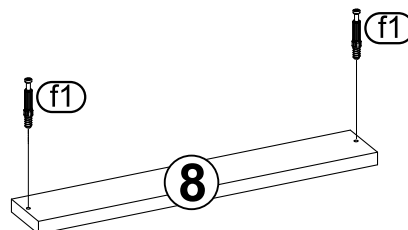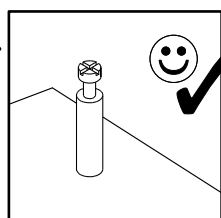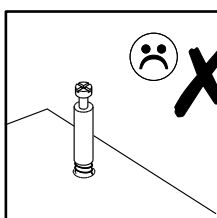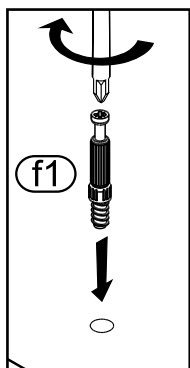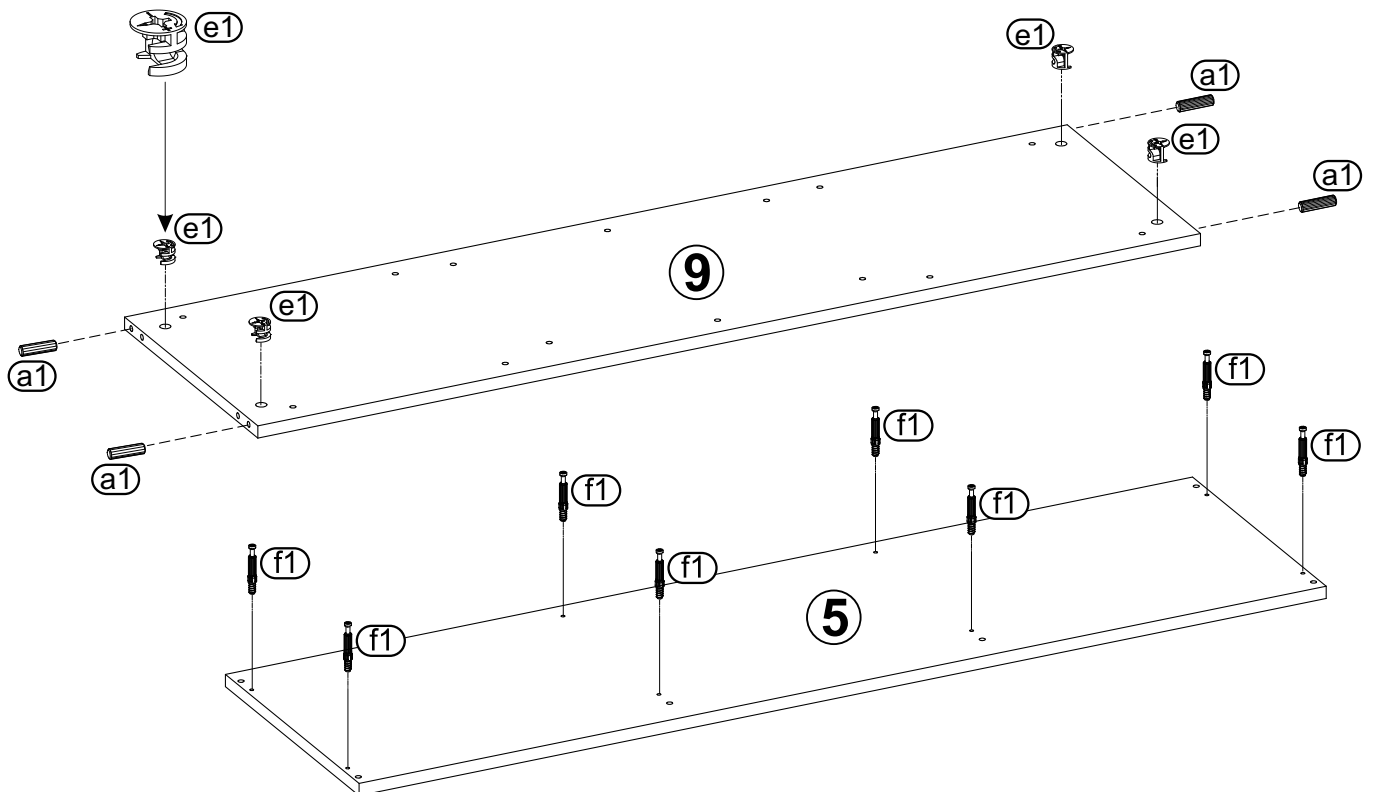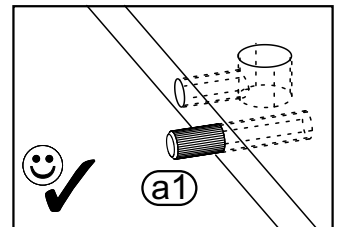
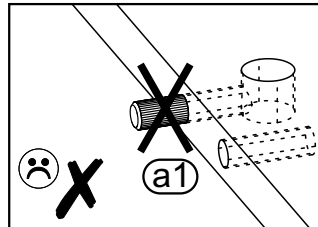
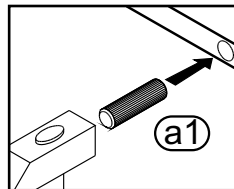


# 2



Rozłącz zawias z przewodnikiem.

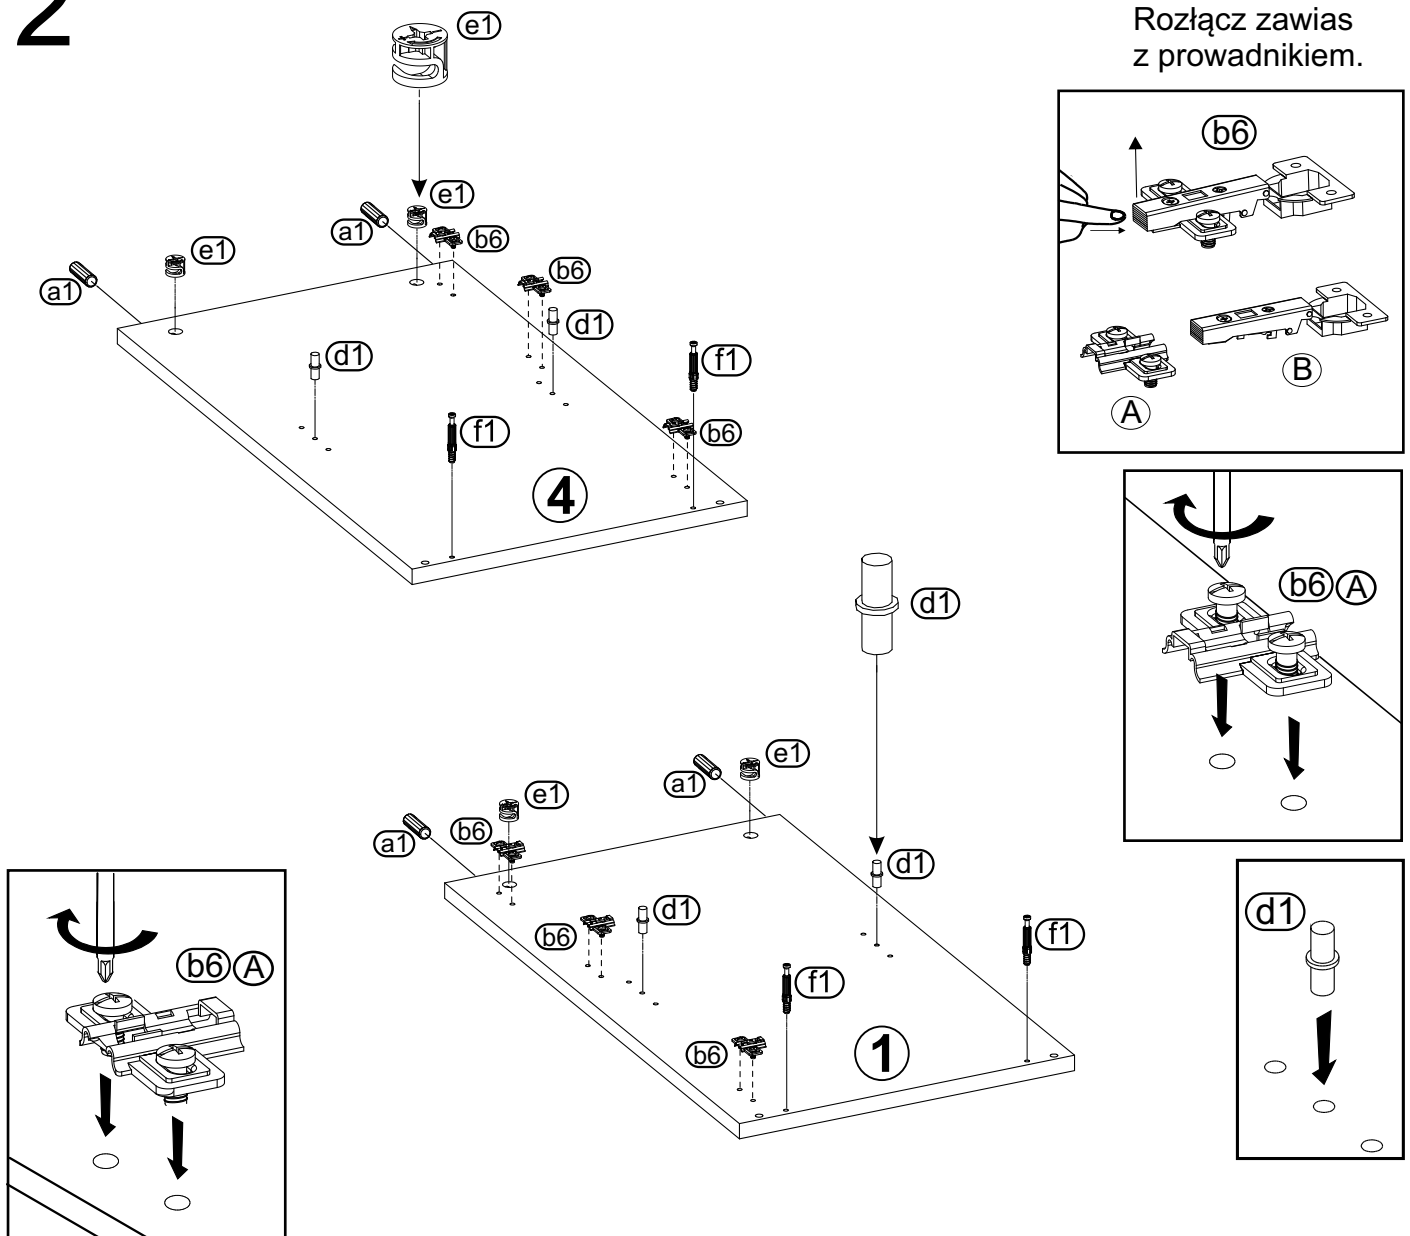





# 3

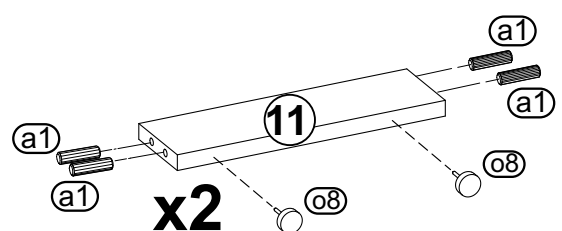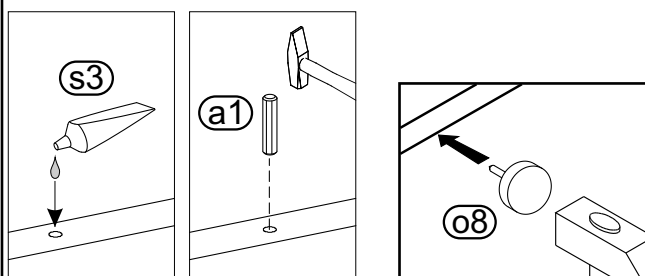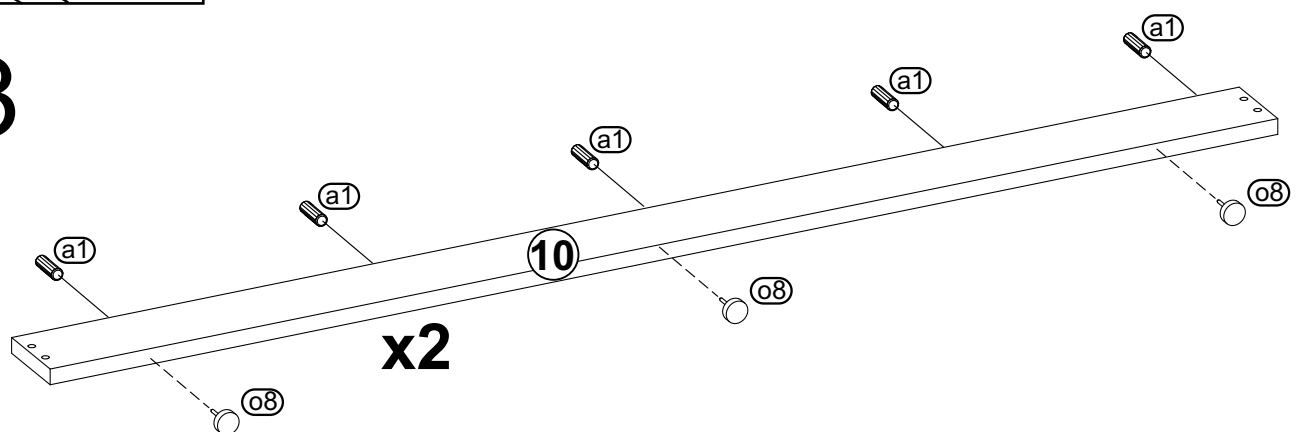


# 4

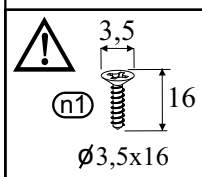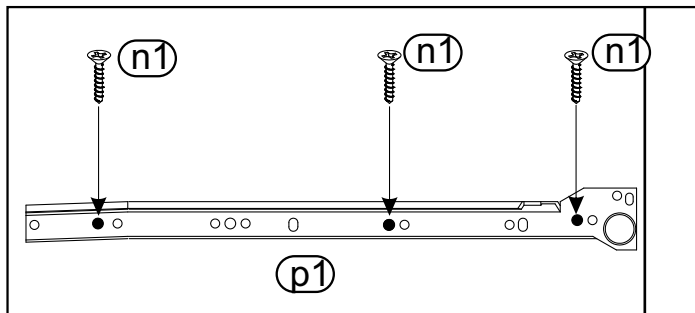



Rozłącz zawias z przewodnikiem.

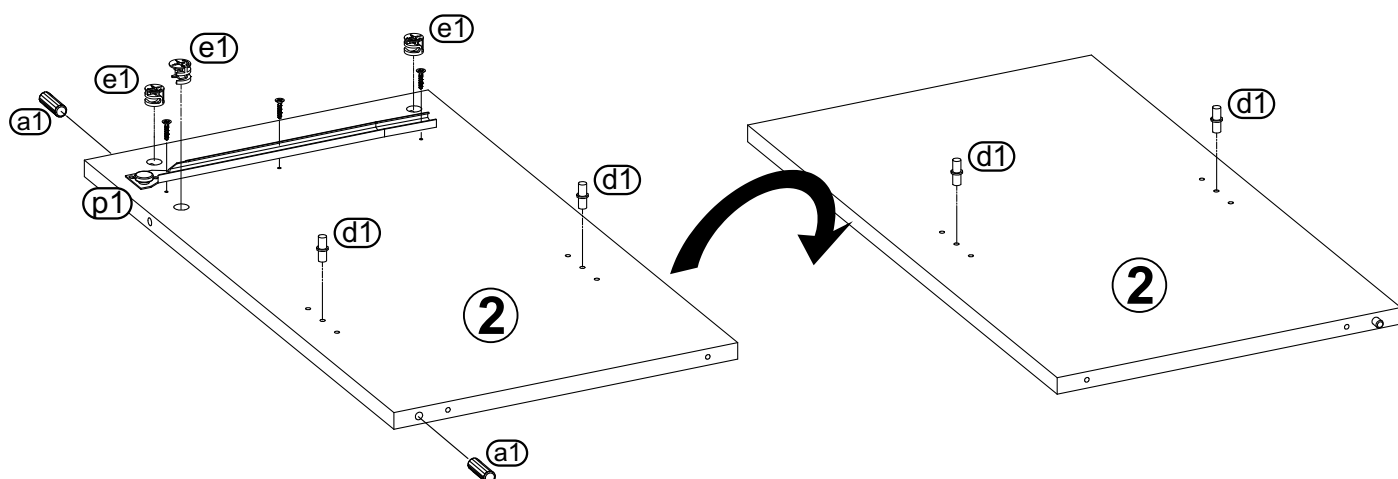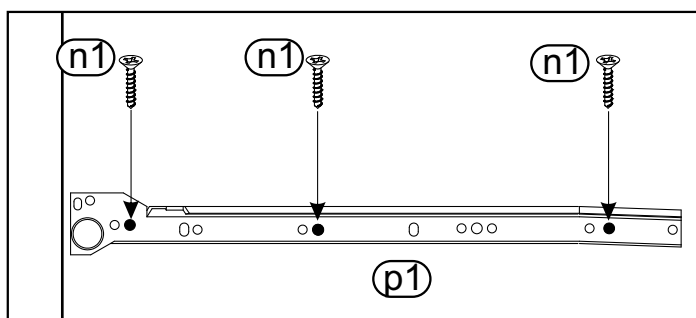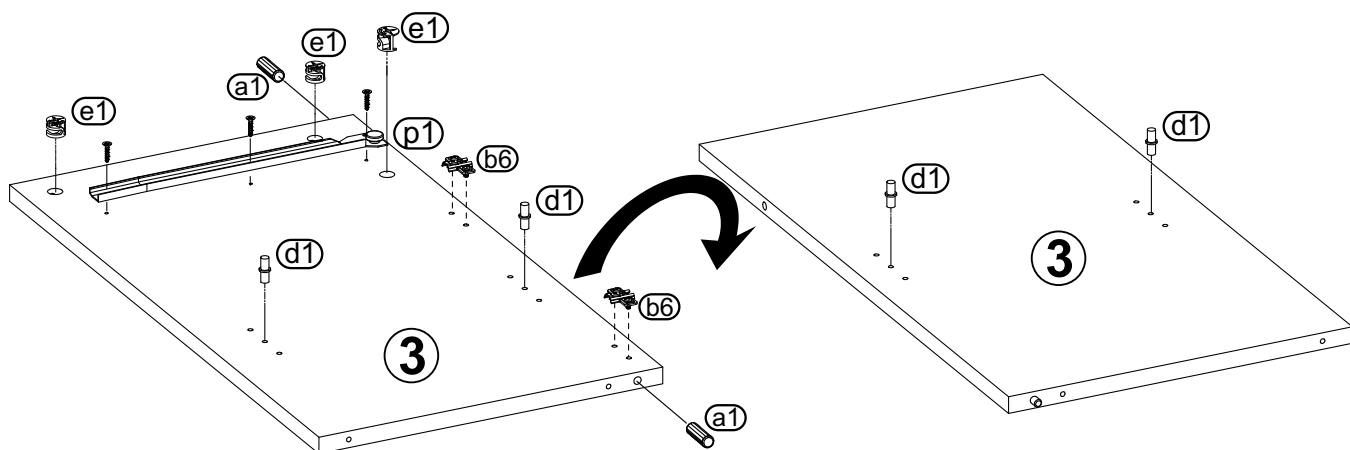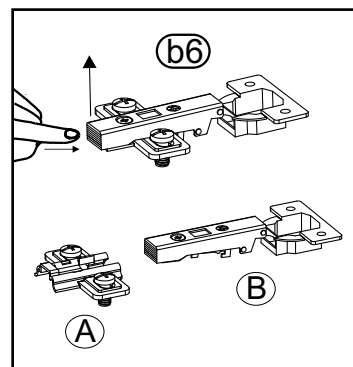



5

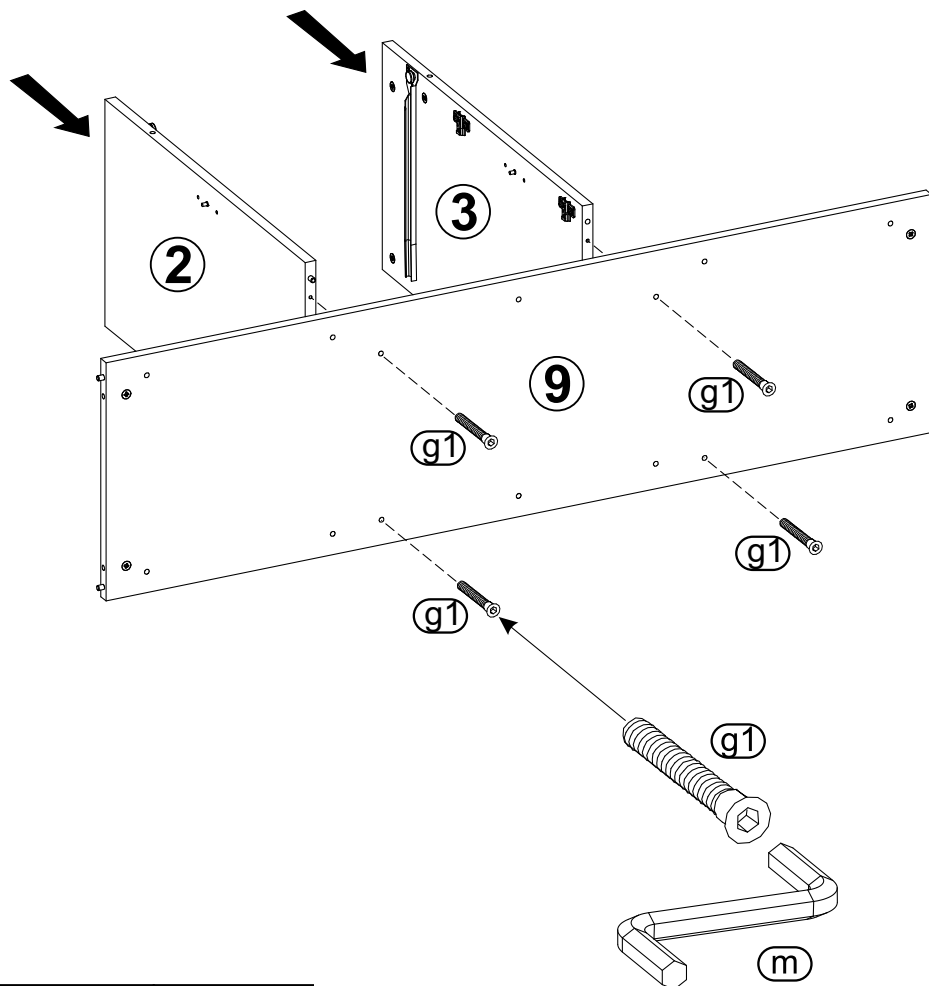



6

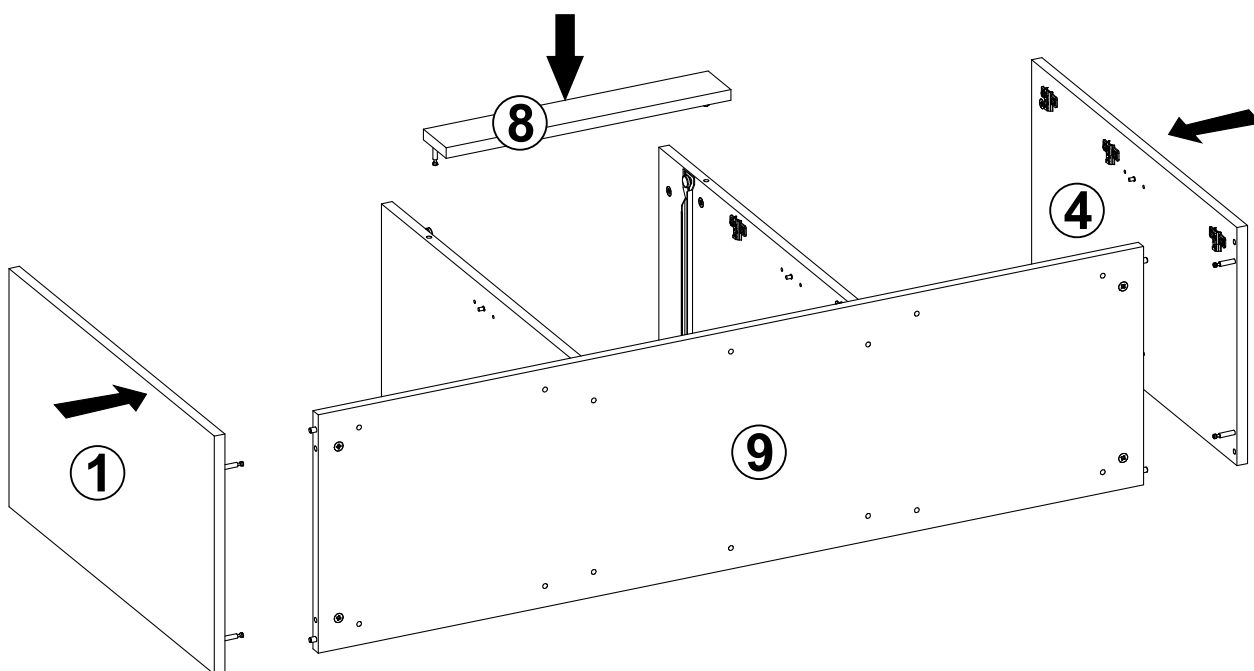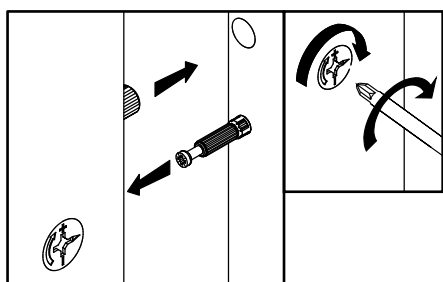

7

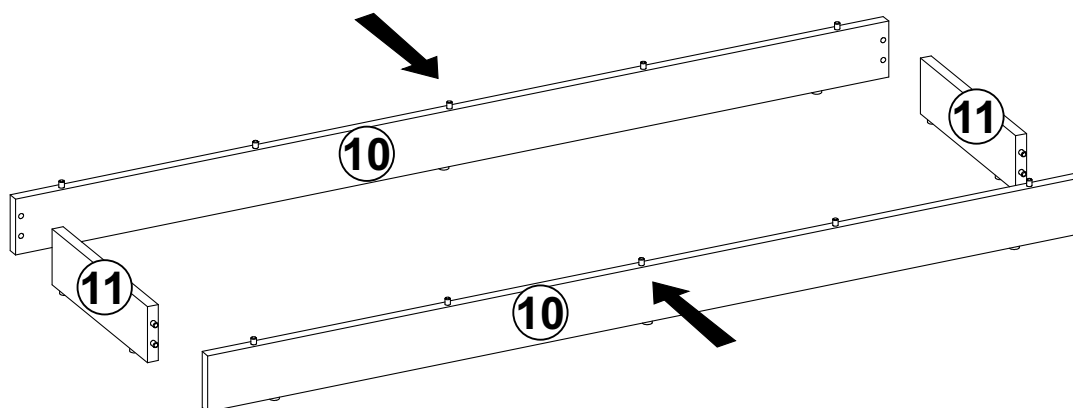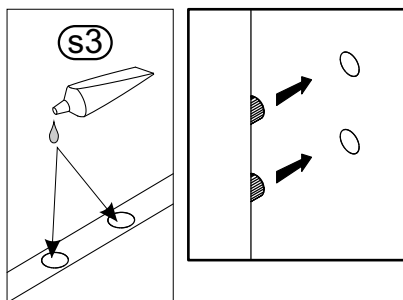


8

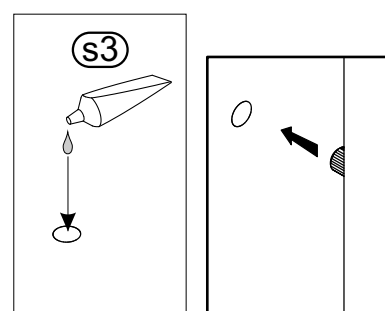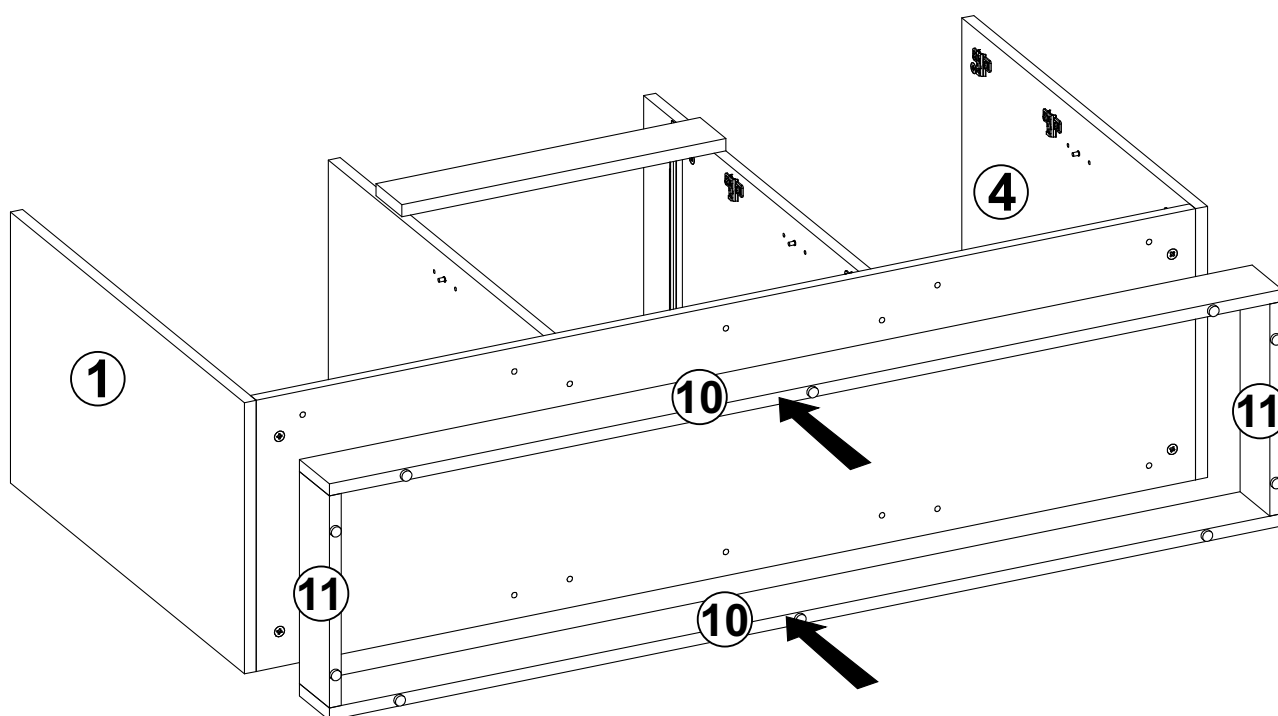




# 9


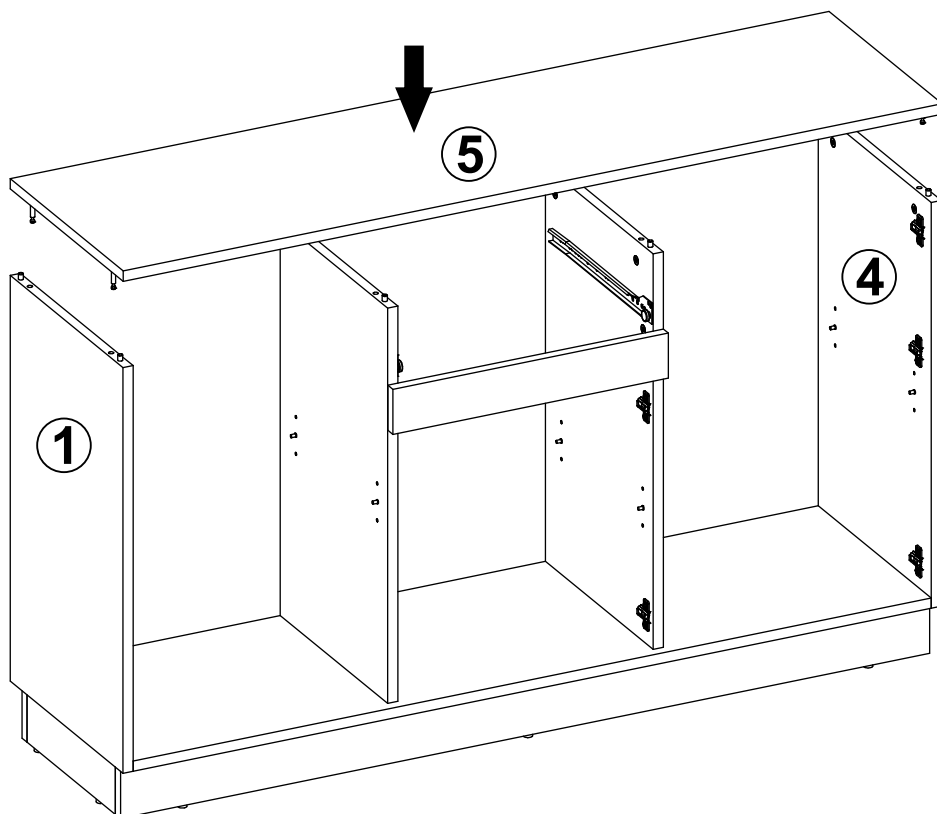


# 10

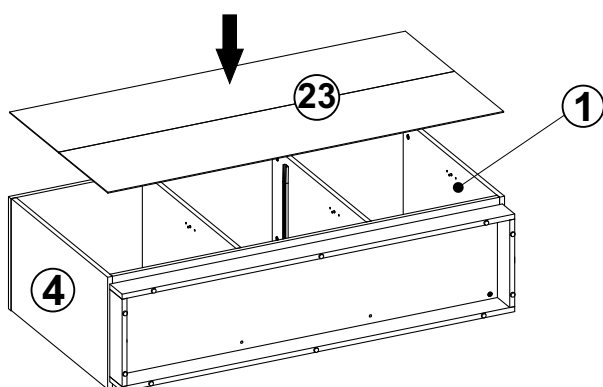

**UWAGA !!!**






**A=B**

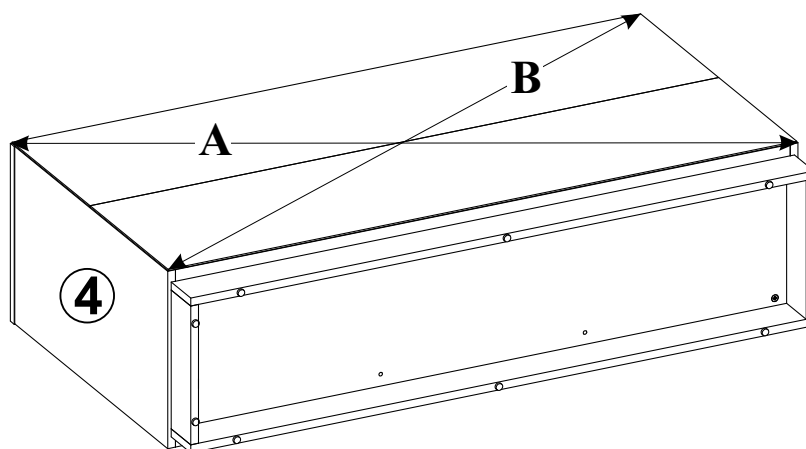


**Uwaga !!!**

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.




Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem  
ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze  
wyregulowanie frontów.

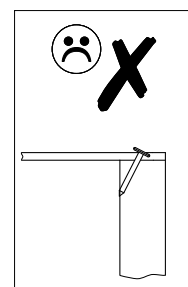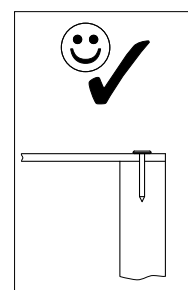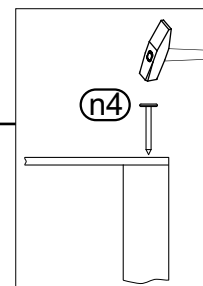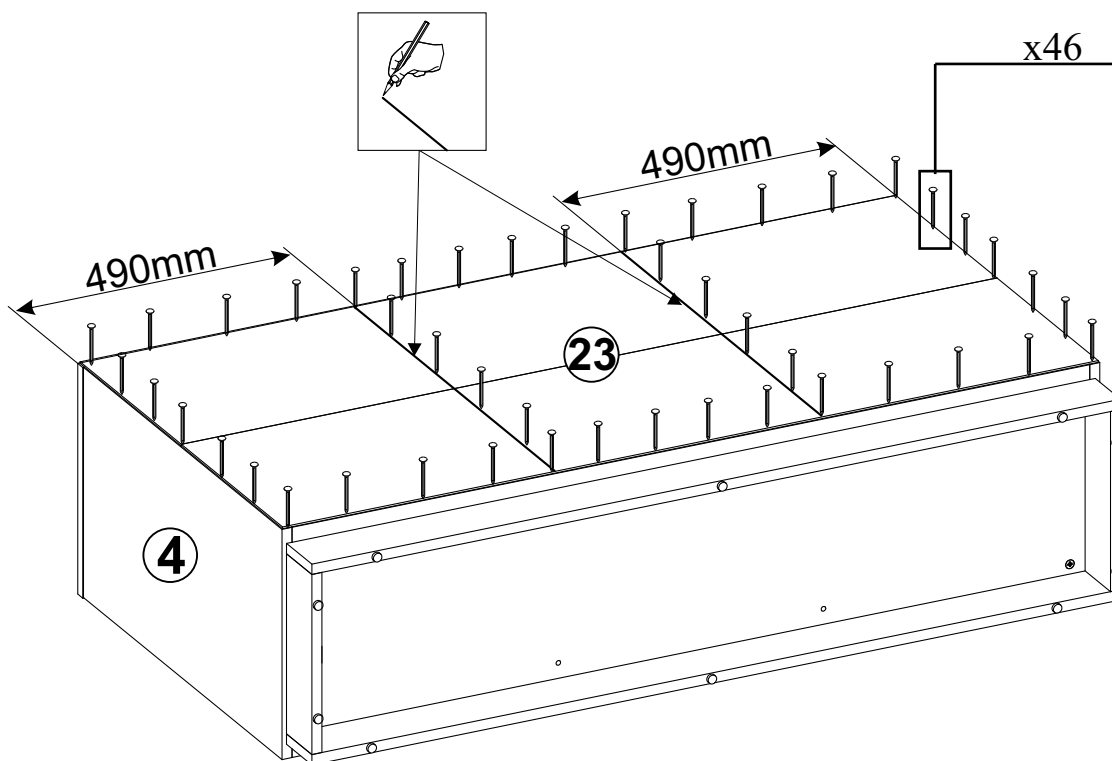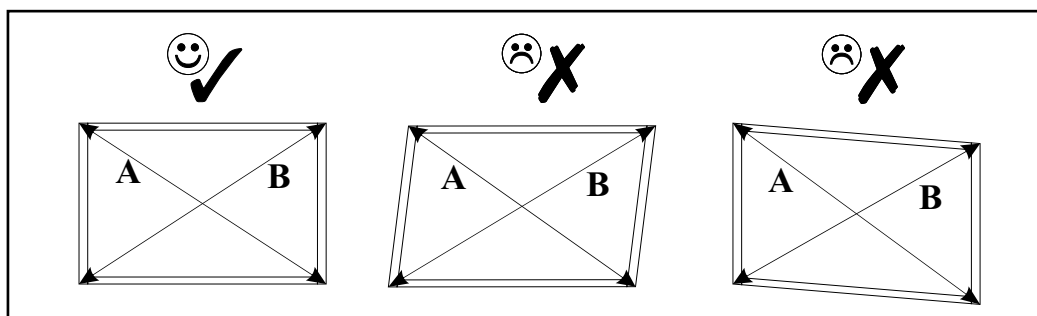


11

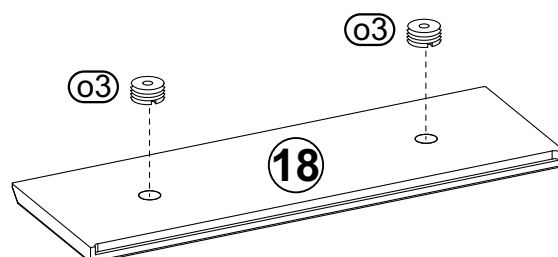


Zwróć szczególną  
uwagę na prawidłowe  
zamocowanie regulatora  
frontu.

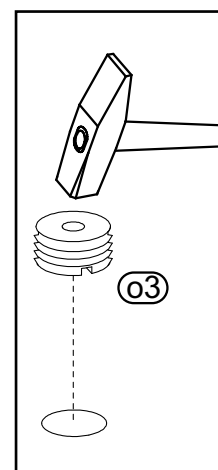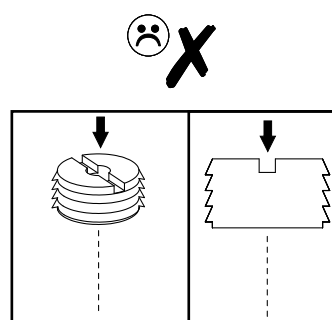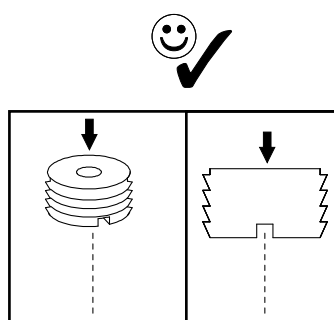

# 12

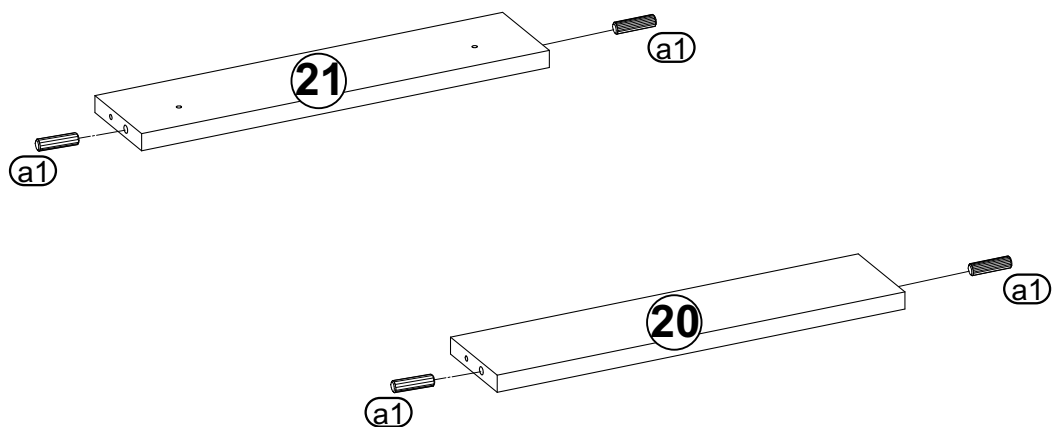


# 13

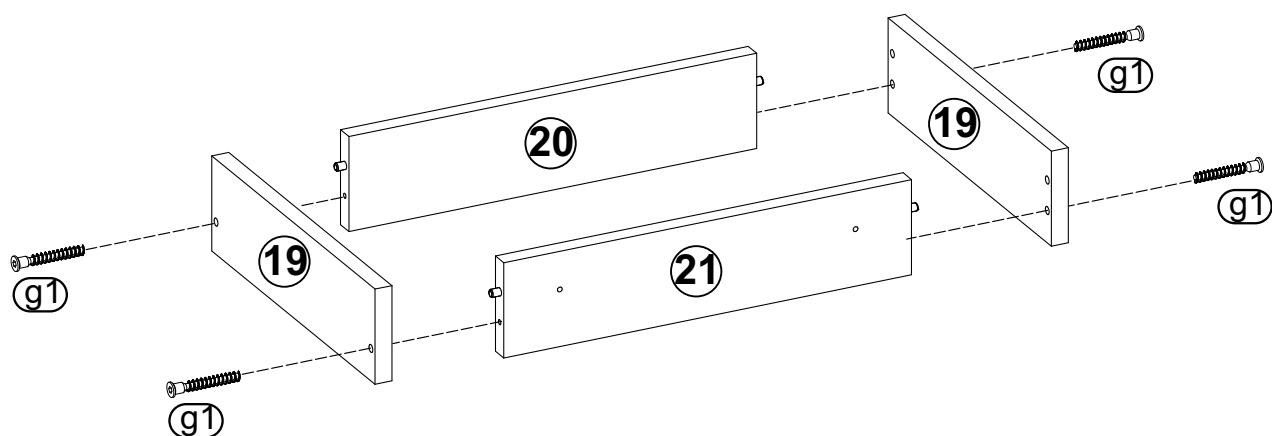


# 14

## Uwaga !!!


Przed zamocowaniem dna szuflady należy zmierzyć przekątne szuflady. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szuflady, tam gdzie wymiar był większy.

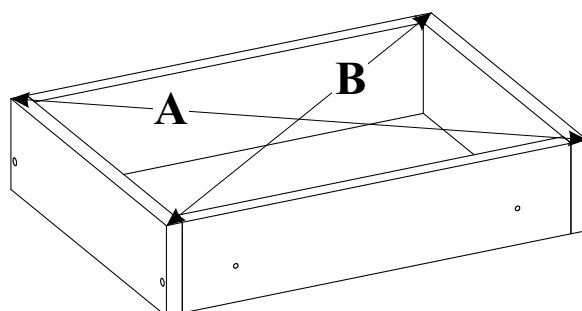




$A=B$




# 15

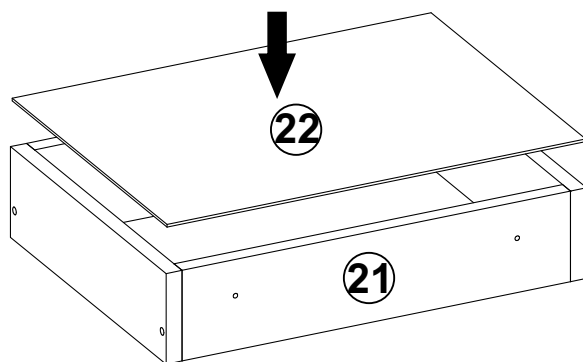

# 16

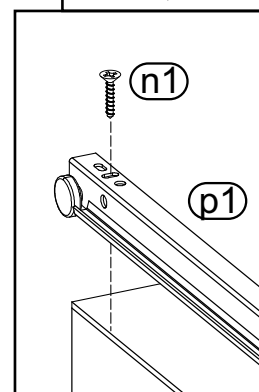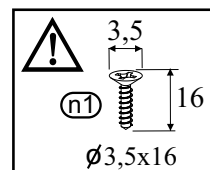
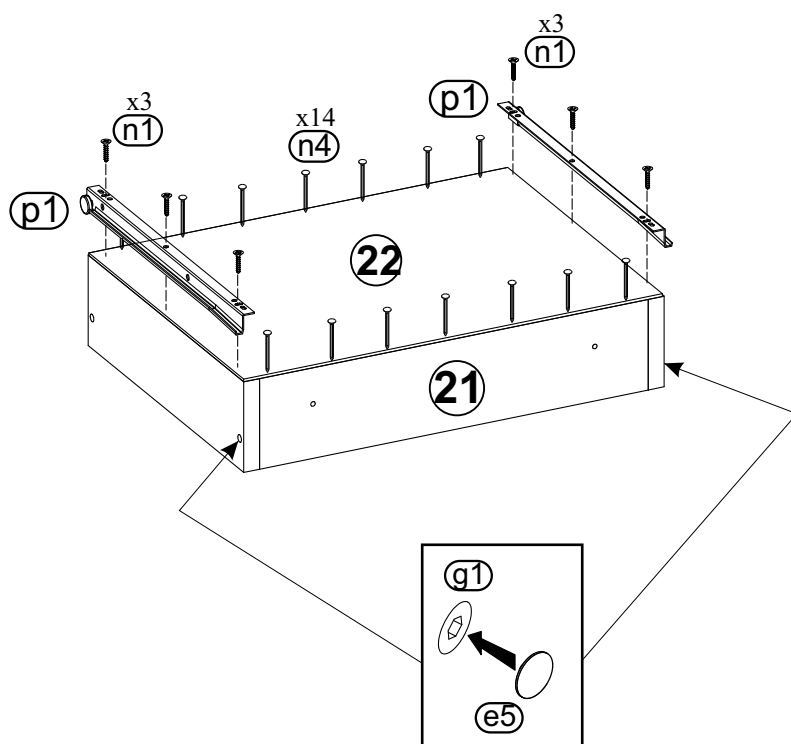


# 17



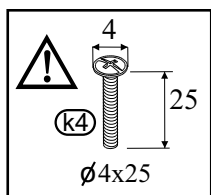


**Uwaga**


Przed całkowitym dokręceniem frontu możliwa jest jego regulacja.

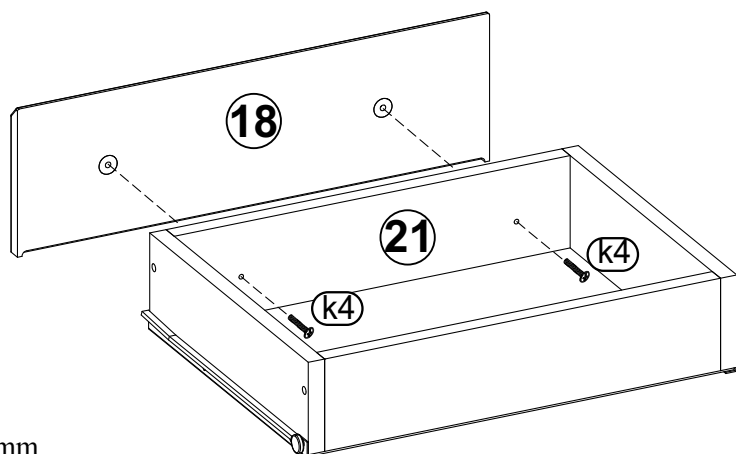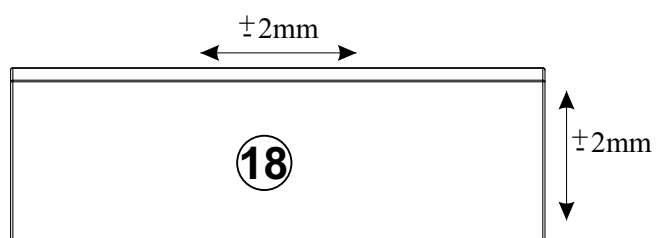







# 18

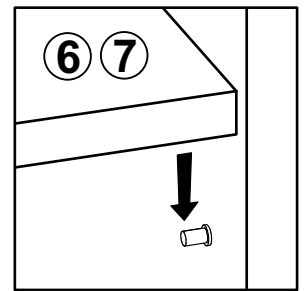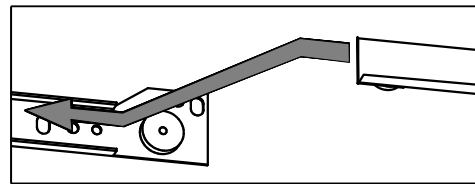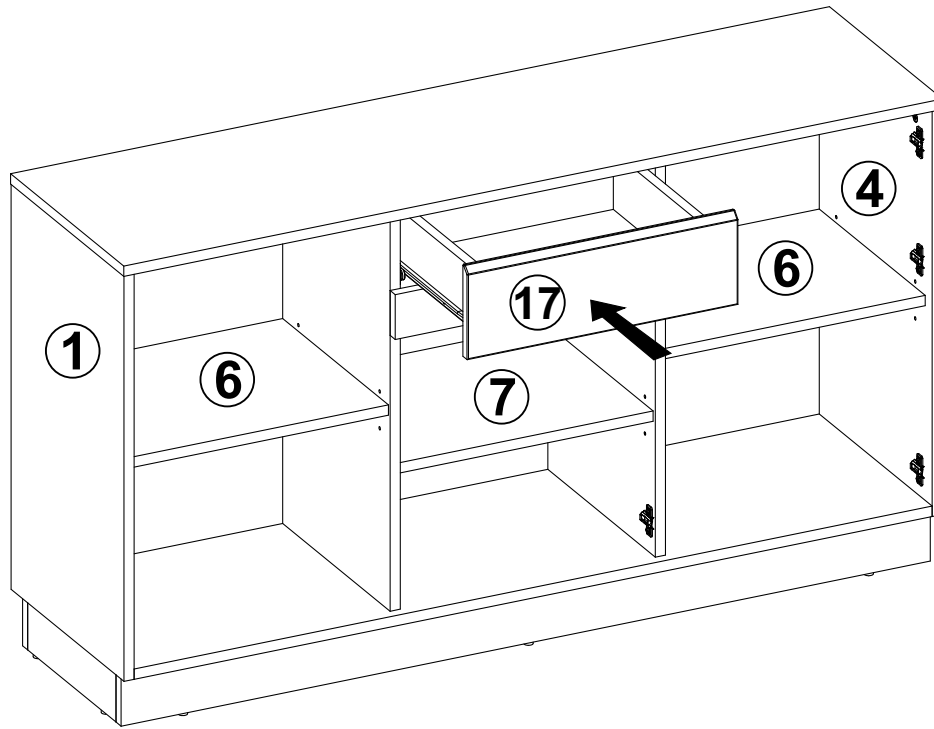






# 19

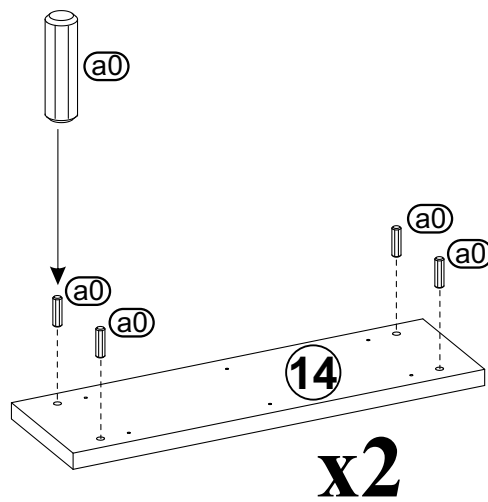




# 20

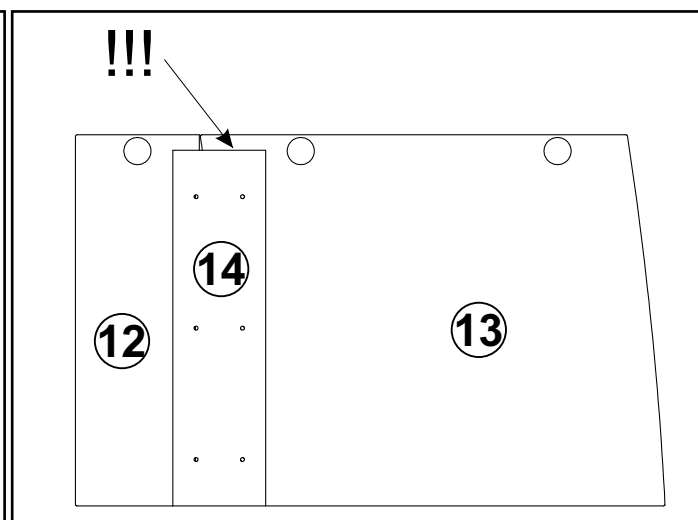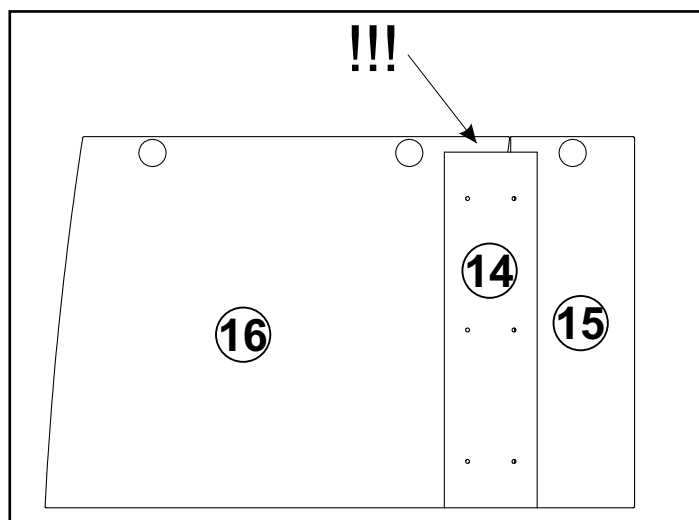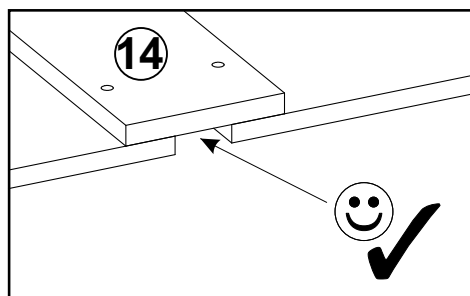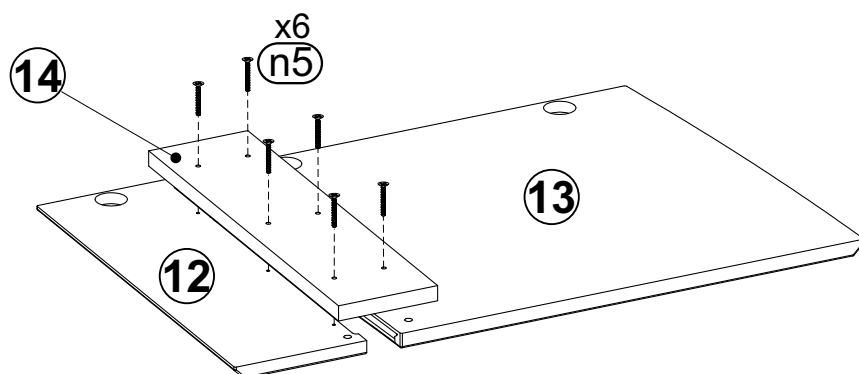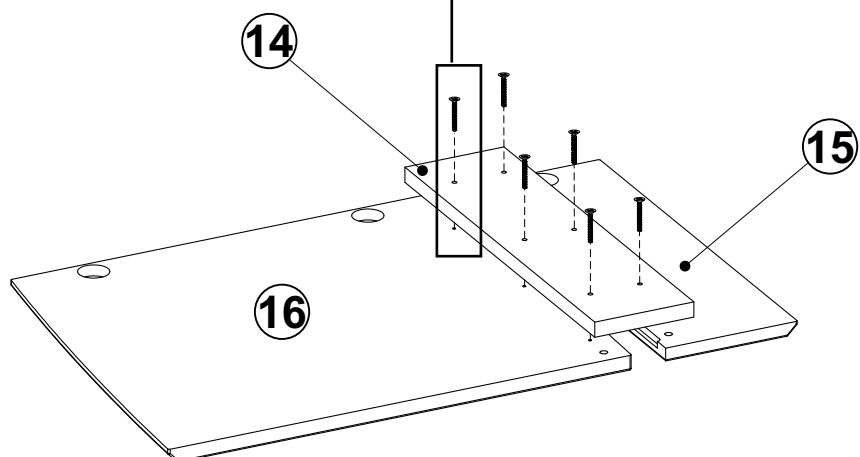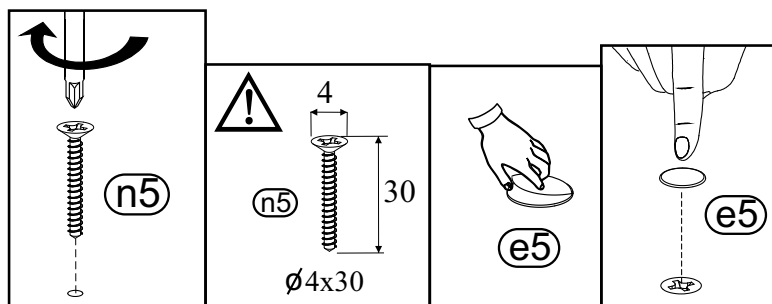

# 21

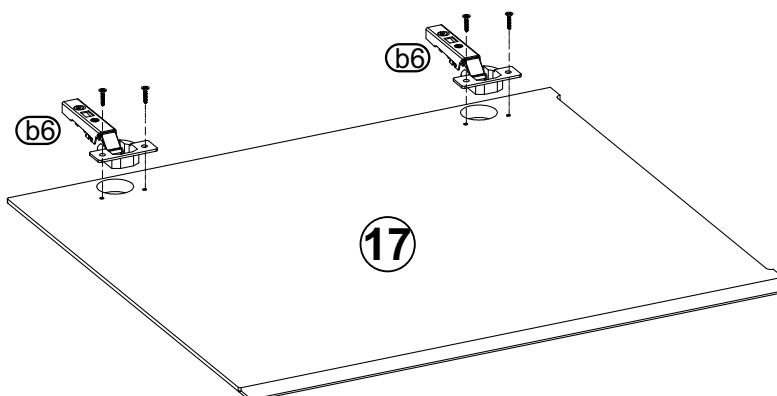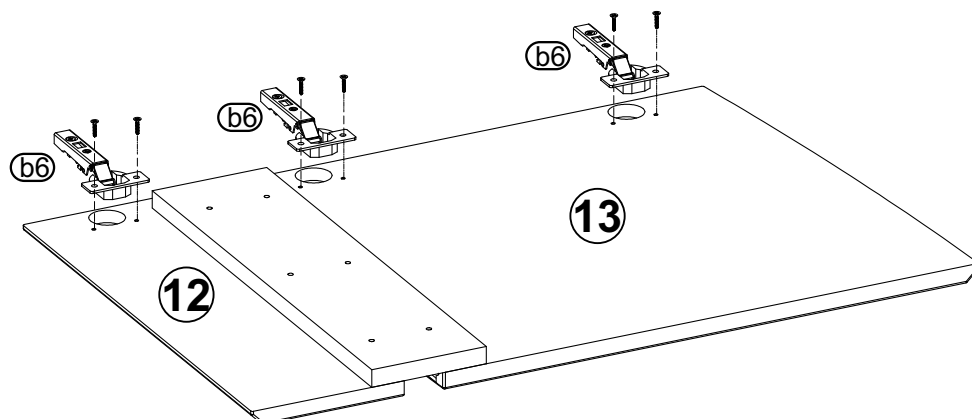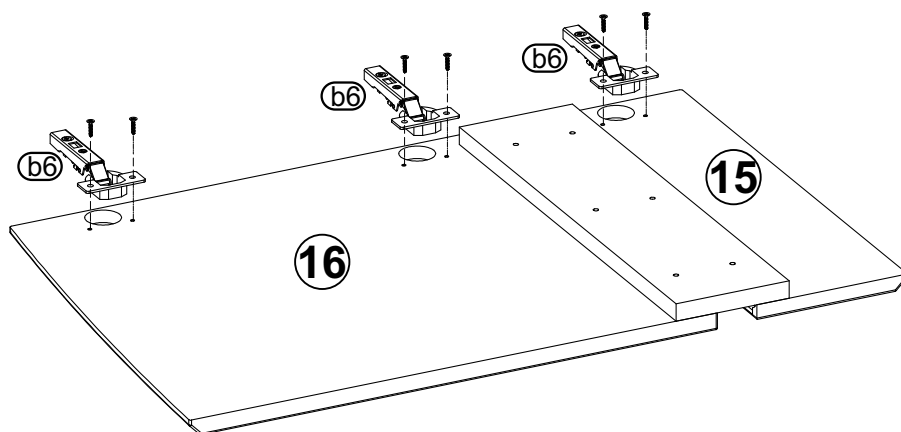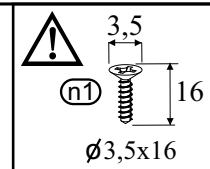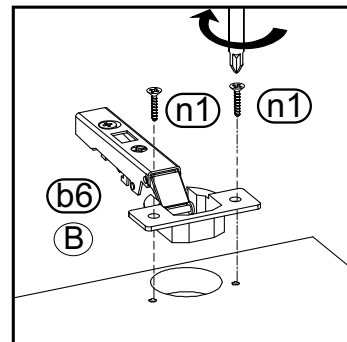

# 22

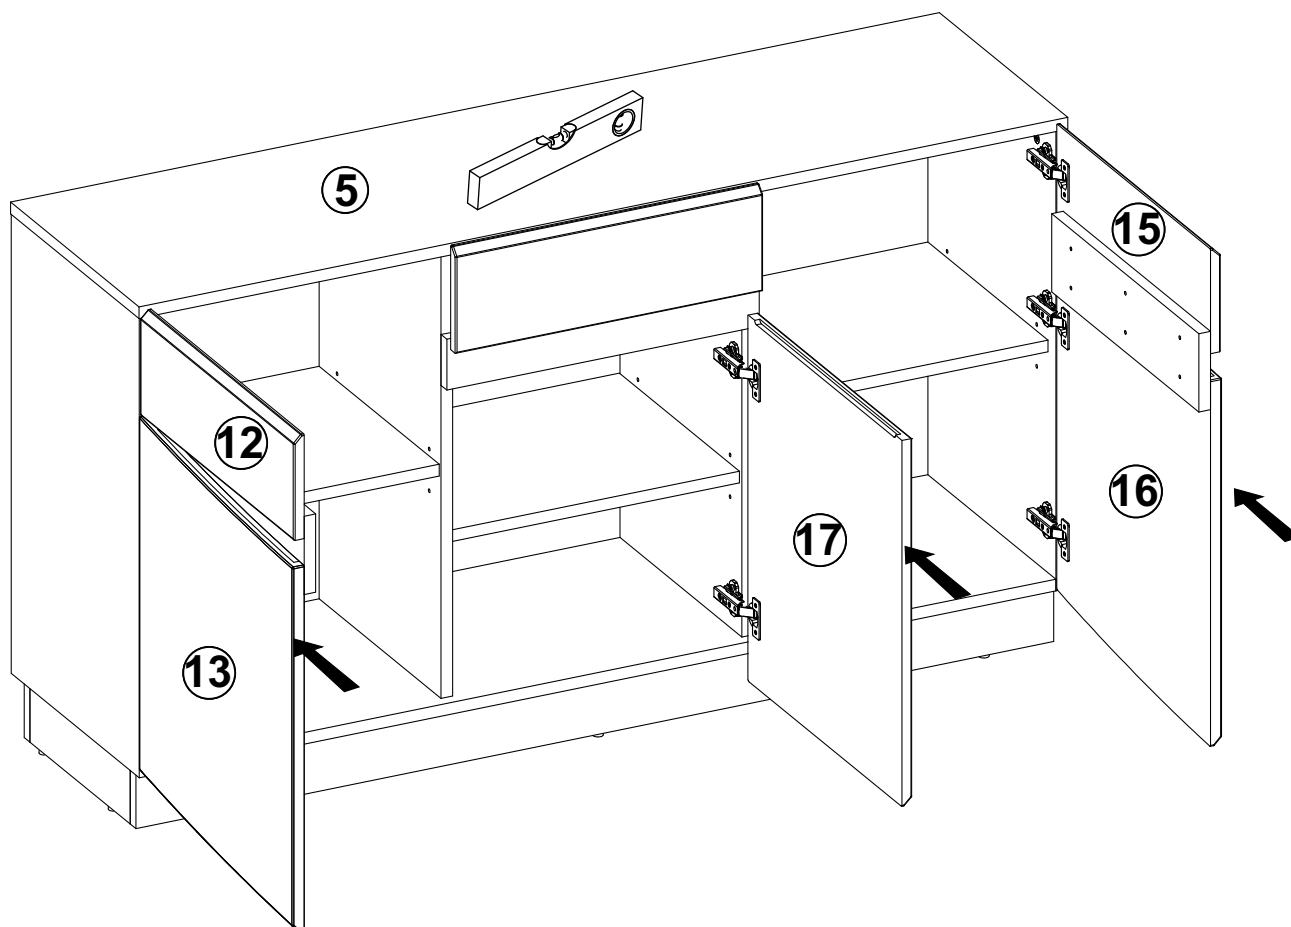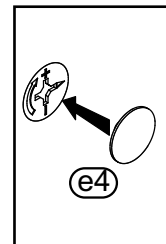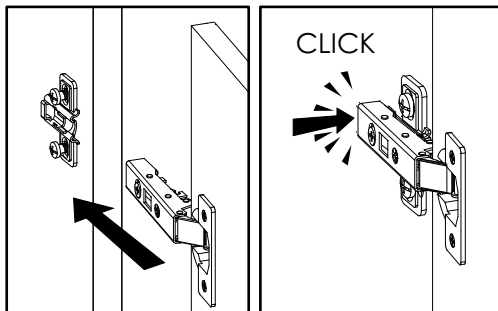

**Uwaga !!!**  
Wykonaj końcową regulację frontów.

