







LINATE - LI11 - WITRYNA 1W3D

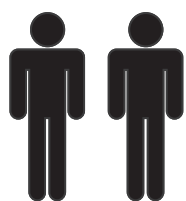

120 min.



**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

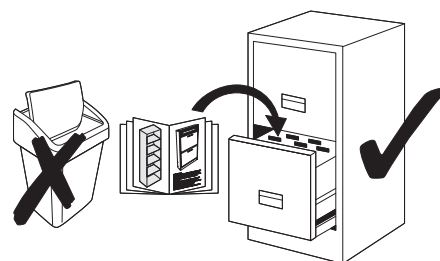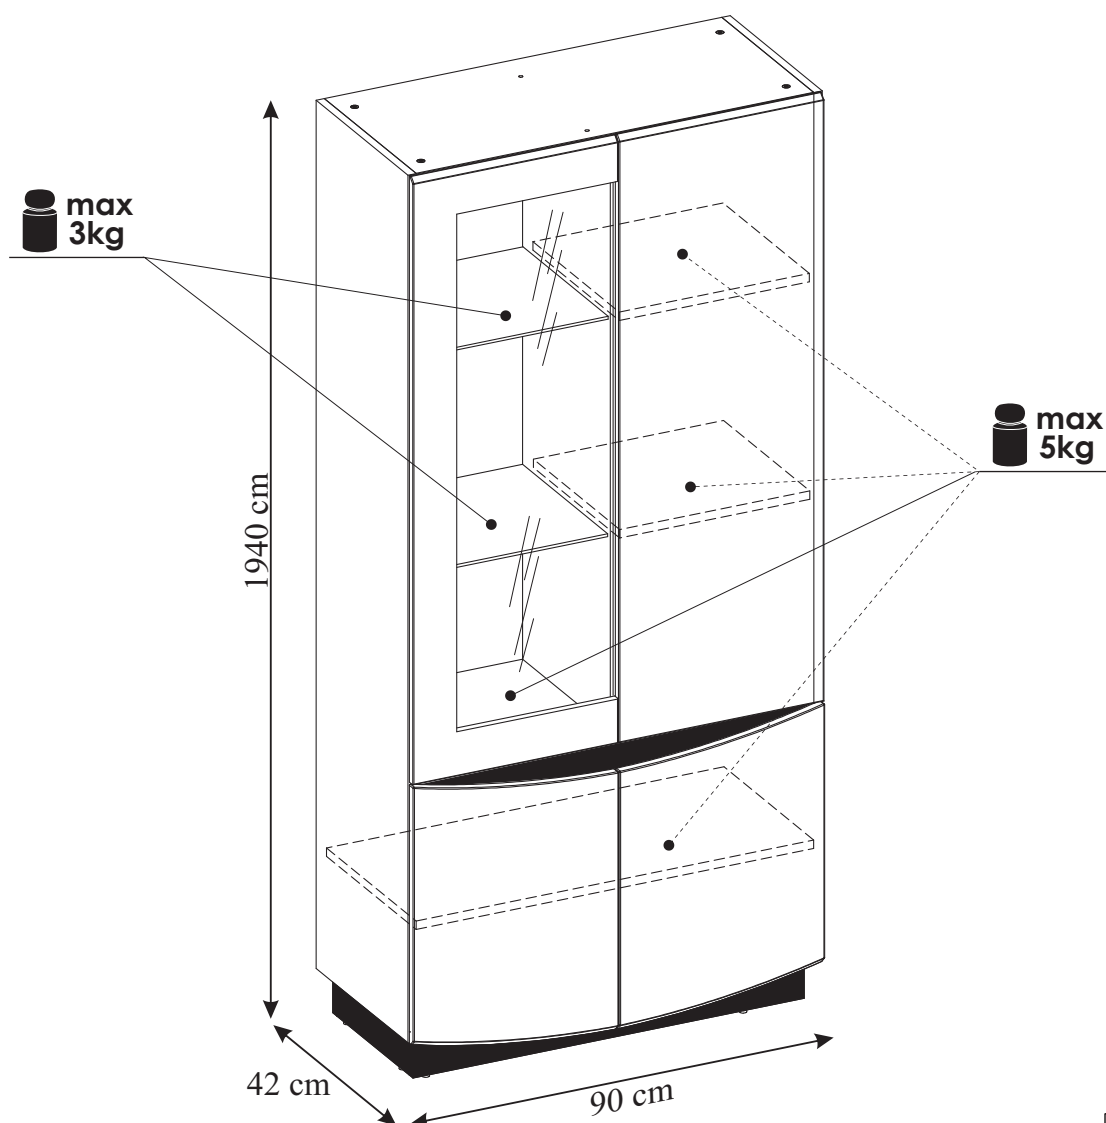


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl>

LINATE - LI11 - WITRYNA 1W3D

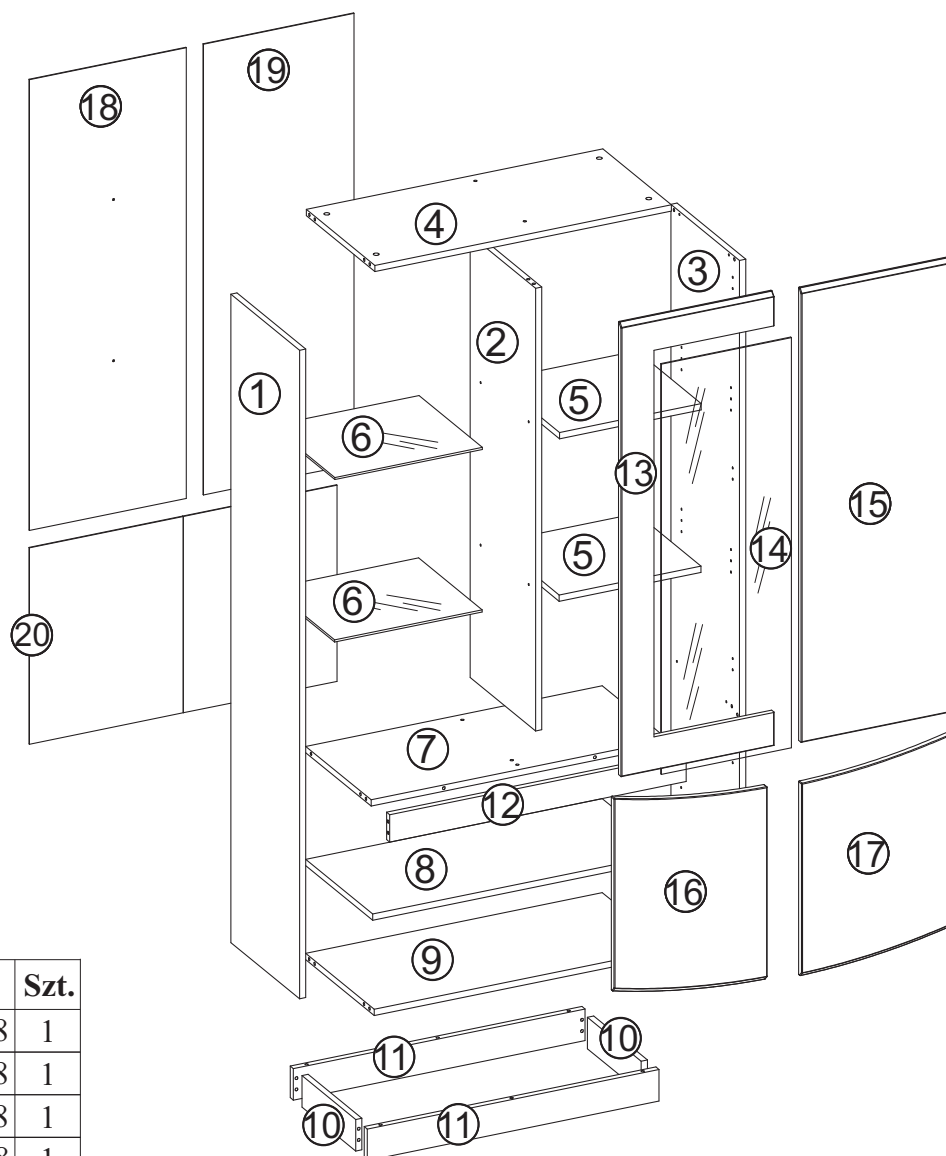

	Kod	Wymiar	Szt.
①	LI11-01	1850x400x18	1
②	LI11-02	1263x381x18	1
③	LI11-03	1850x400x18	1
④	LI11-04	864x399x18	1
⑤	LI11-05	413x375x18	2
⑥	LI11-06	430x370x6	2
⑦	LI11-07	864x381x18	1
⑧	LI11-08	863x390x18	1
⑨	LI11-09	864x399x18	1
⑩	LI11-10	313x90x18	2
⑪	LI11-11	850x90x18	2
⑫	LI11-12	864x78x18	1
⑬	LI11-13	1293x446x16	1

	Kod	Wymiar	Szt.
⑭	LI11-14	1143x370x4	1
⑮	LI11-15	1293x446x16	1
⑯	LI11-16	610x446x16	1
⑰	LI11-17	610x446x16	1
⑱	LI11-18	1286x457x3	1
⑲	LI11-19	1286x439x3	1
⑳	LI11-20	560x946x3	1





UWAGA


Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną, producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.





Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

LINATE - LI11 - WITRYNA 1W3D

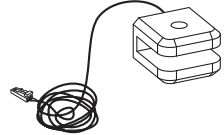(a1)  ø 8x30 x30	(b6)  x10	(d1)  x12	(d2)  x8
(e1)  x14	(f1)  x14	(g1)  ø 7x50 x4	(le)  x1
(le1)  x2	(m)  x1	(n1)  ø 3,5x16 x27	(n2)  ø 3x20 x10
(n4)  x70	(o4)  x6	(o8)  x8	(r1)  x10
(s)  x1	(s3)  x1		







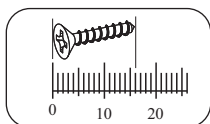


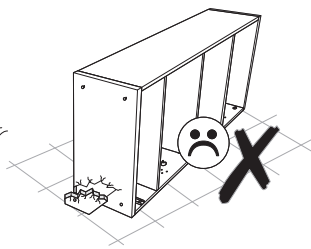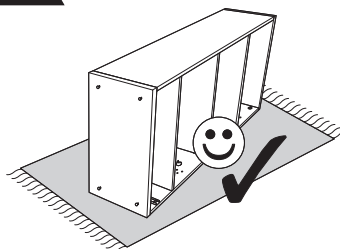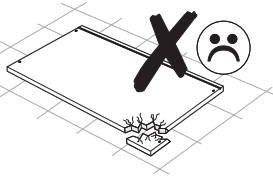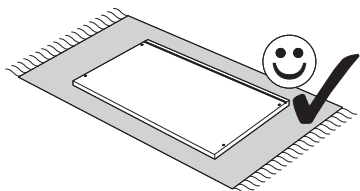

1












Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

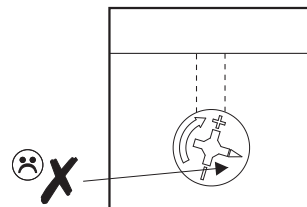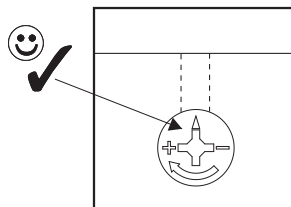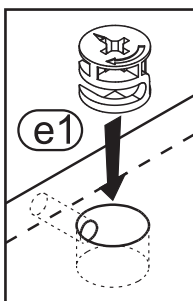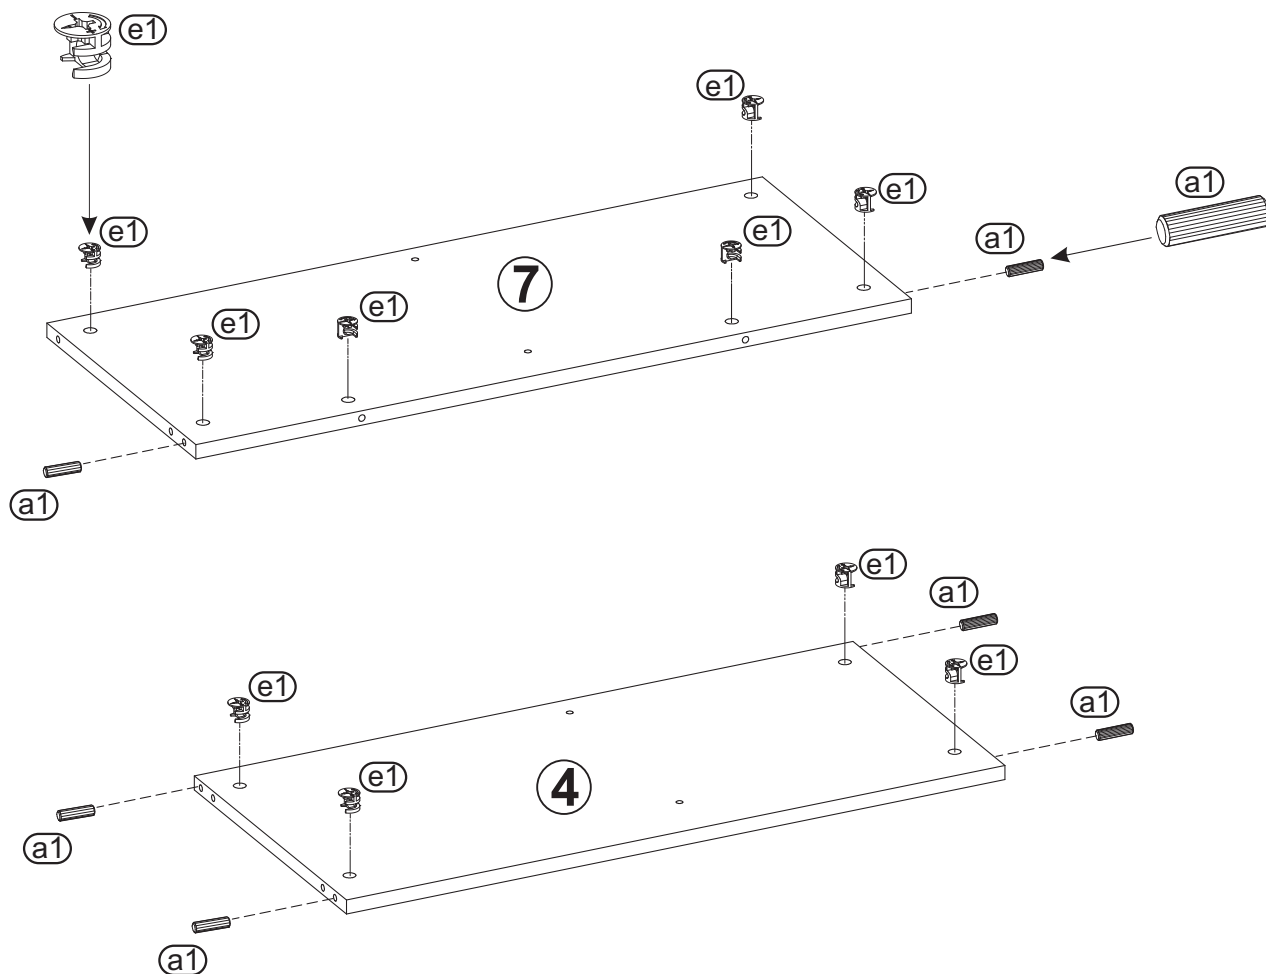
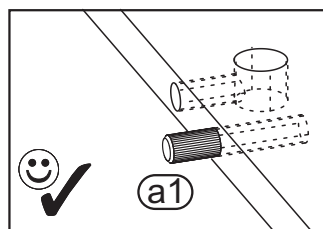
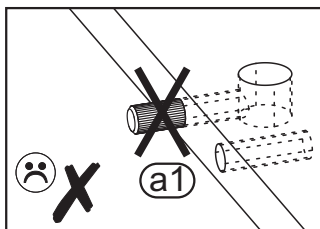
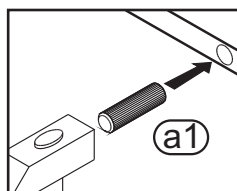


2






Rozłącz zawias z przewodnikiem.

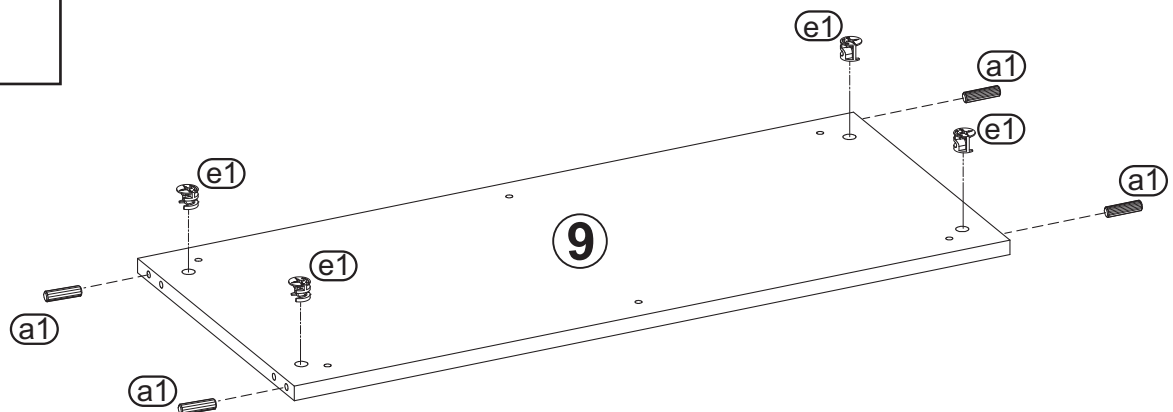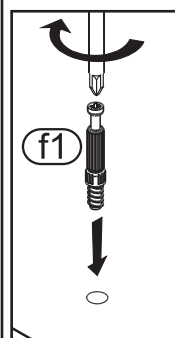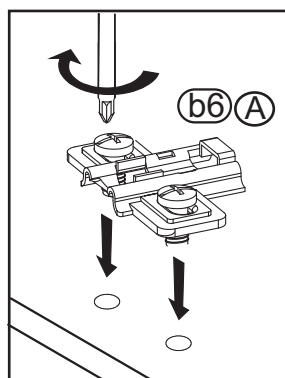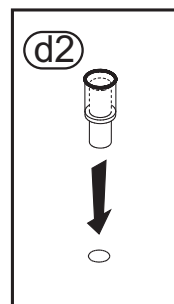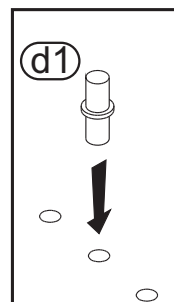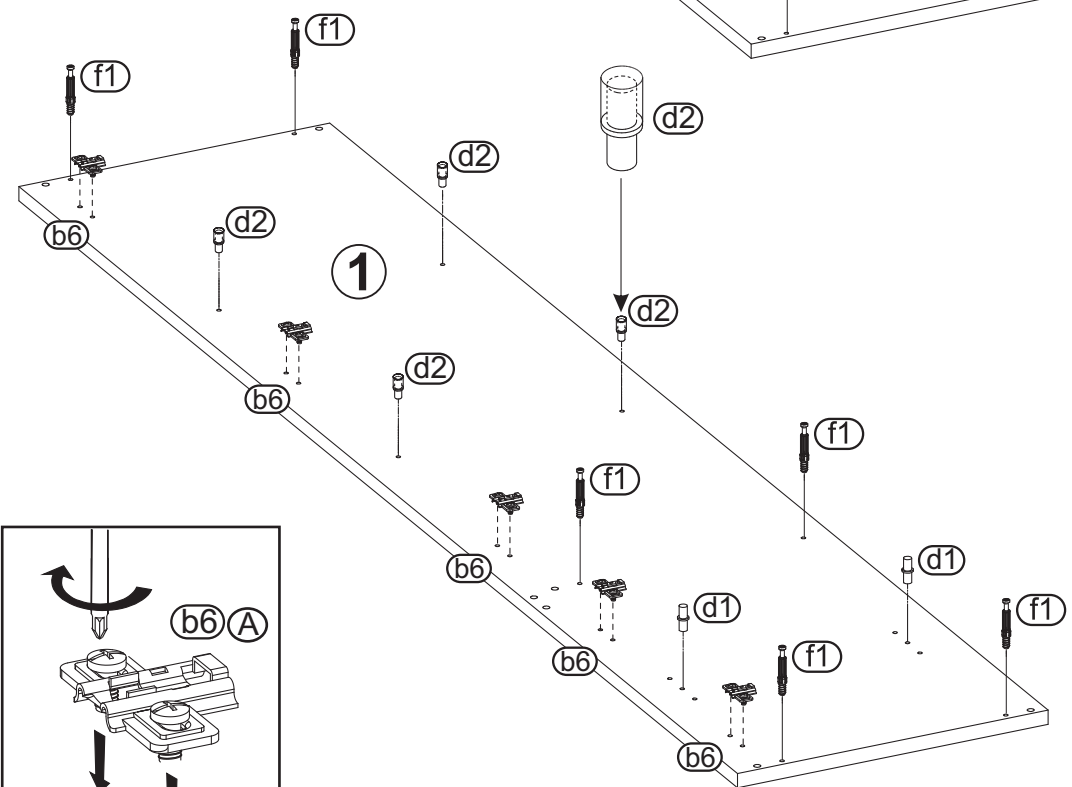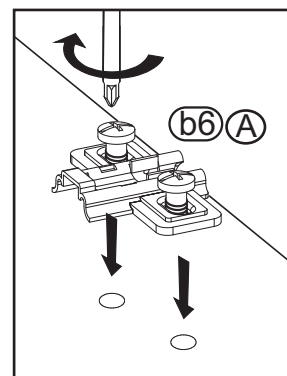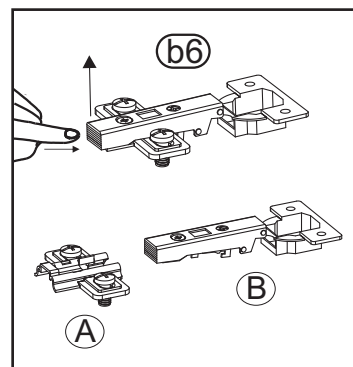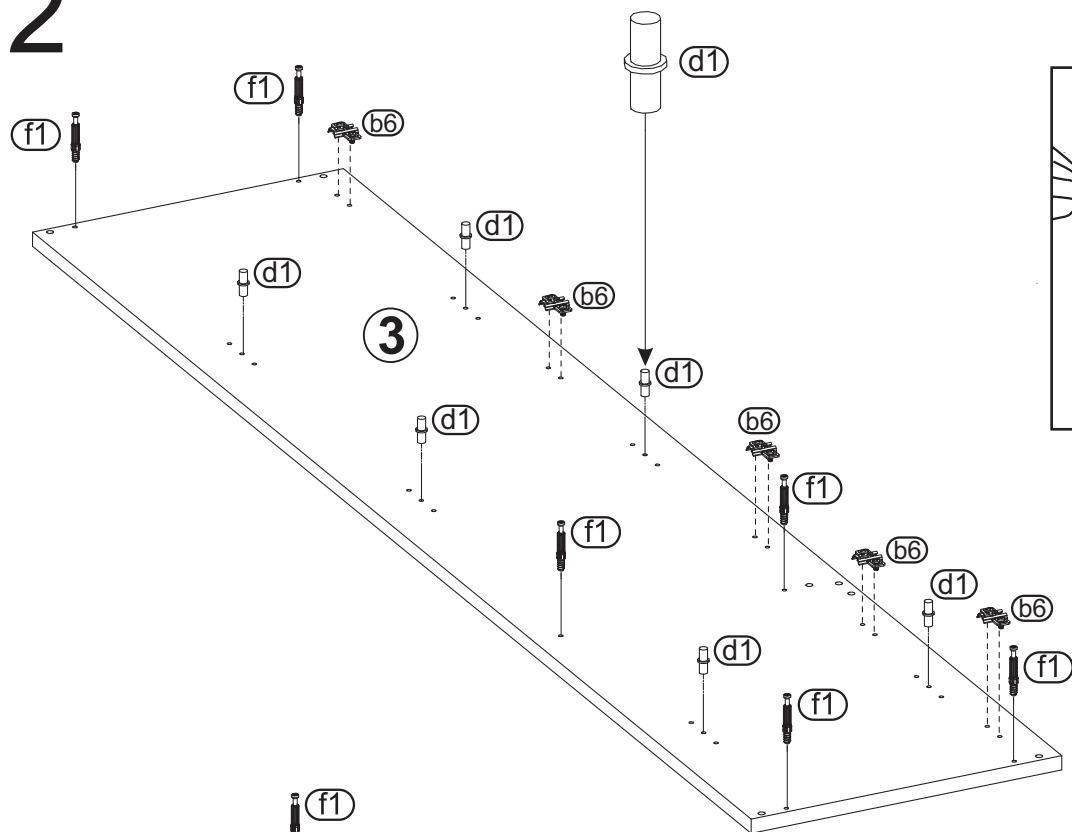


3

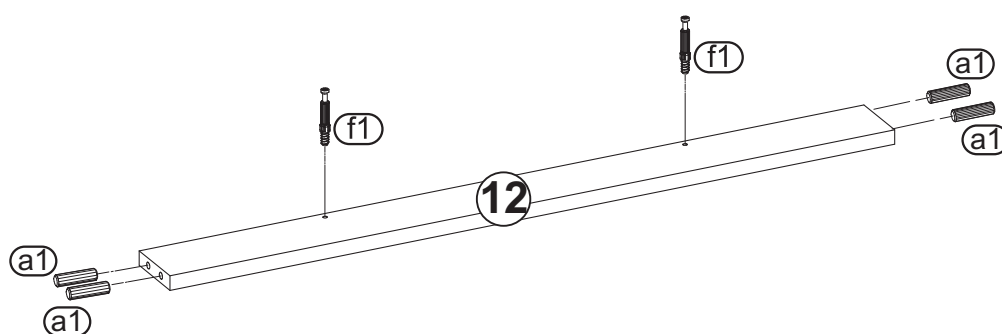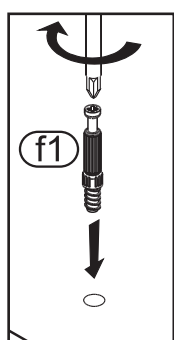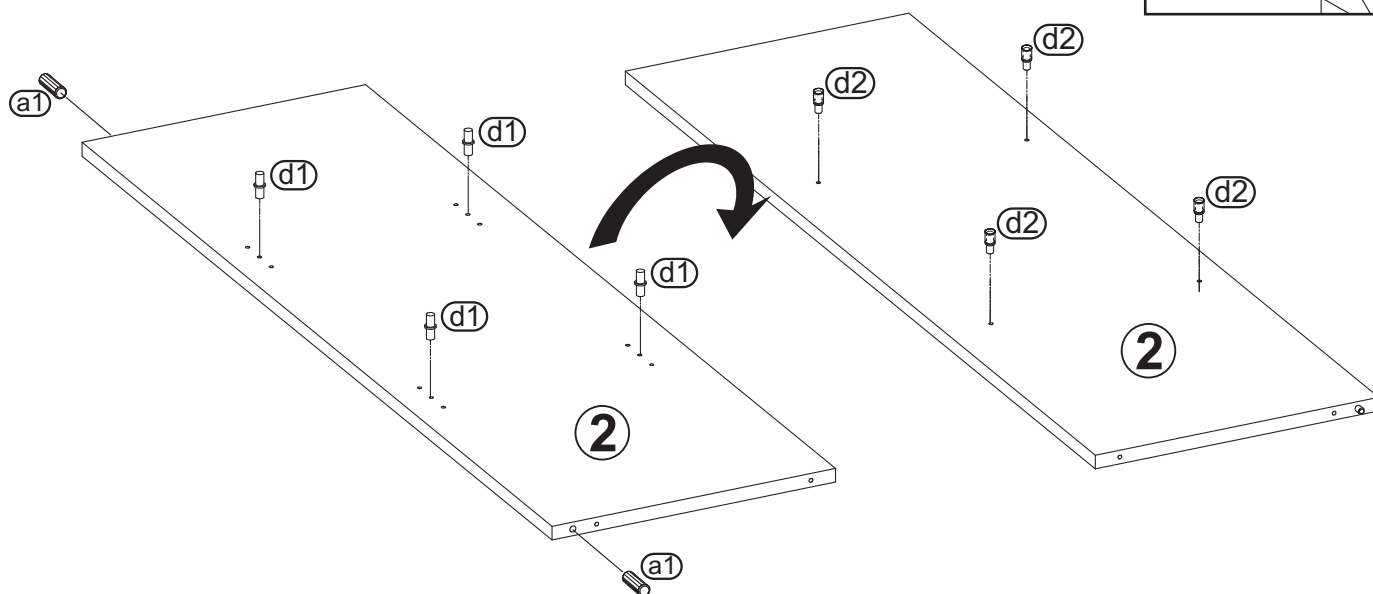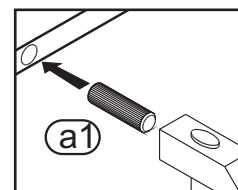


4

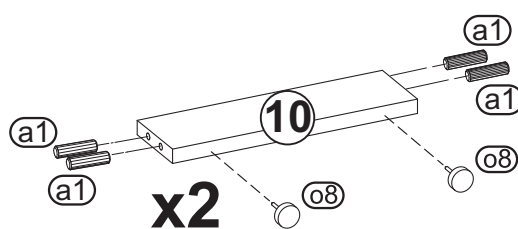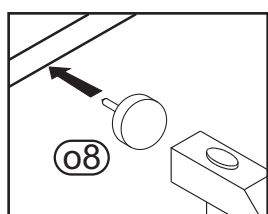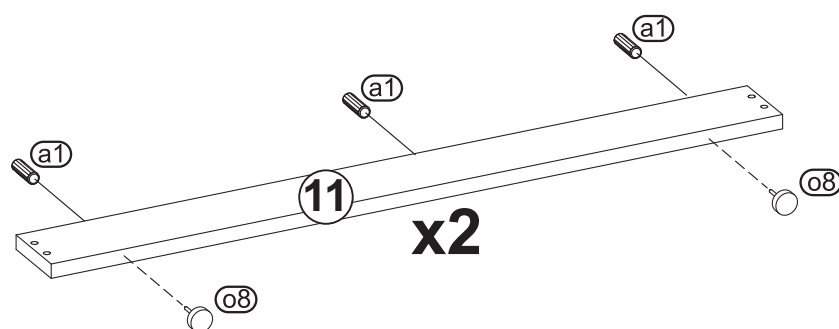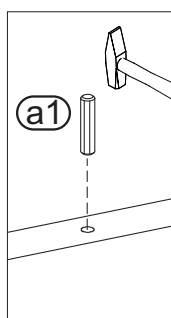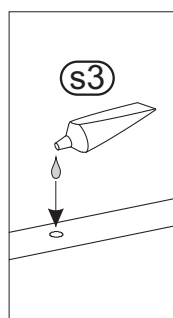


5

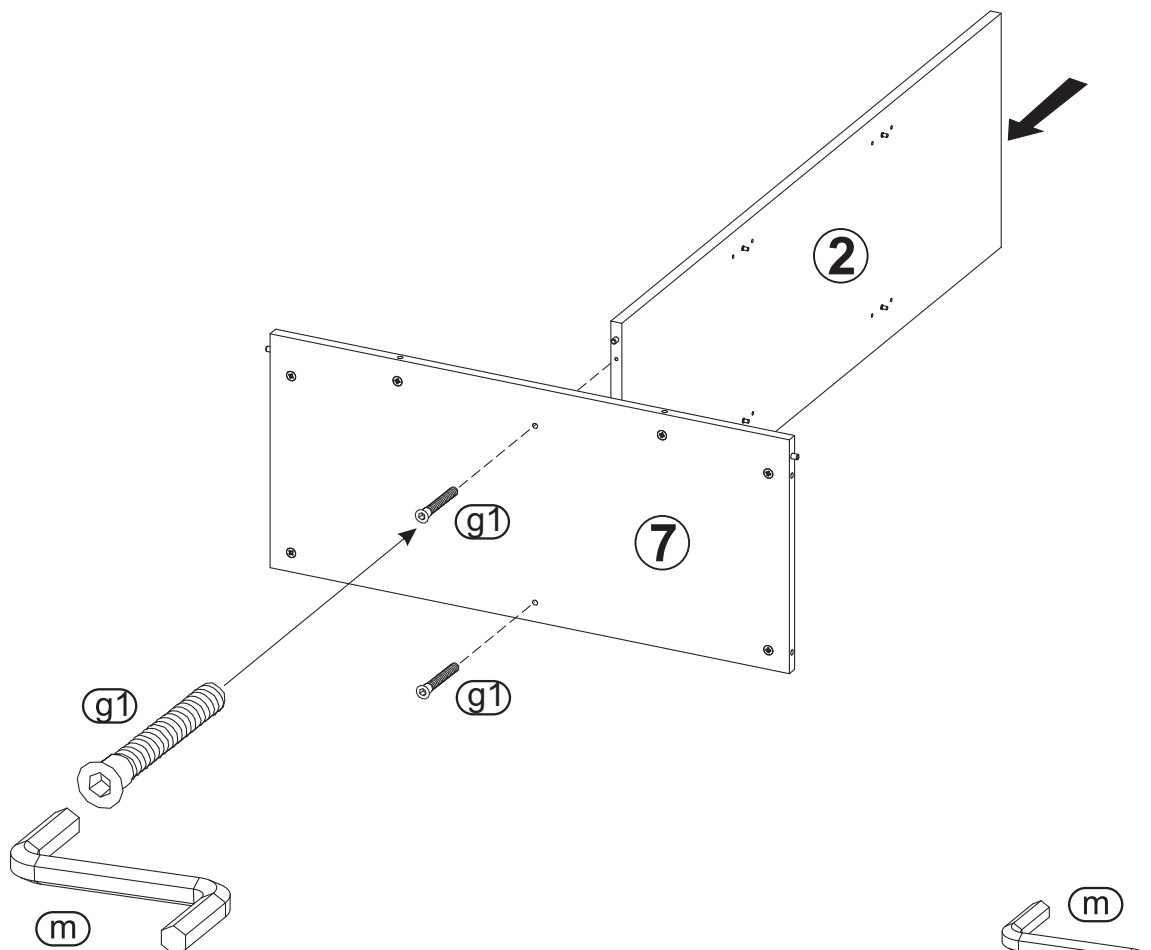



6

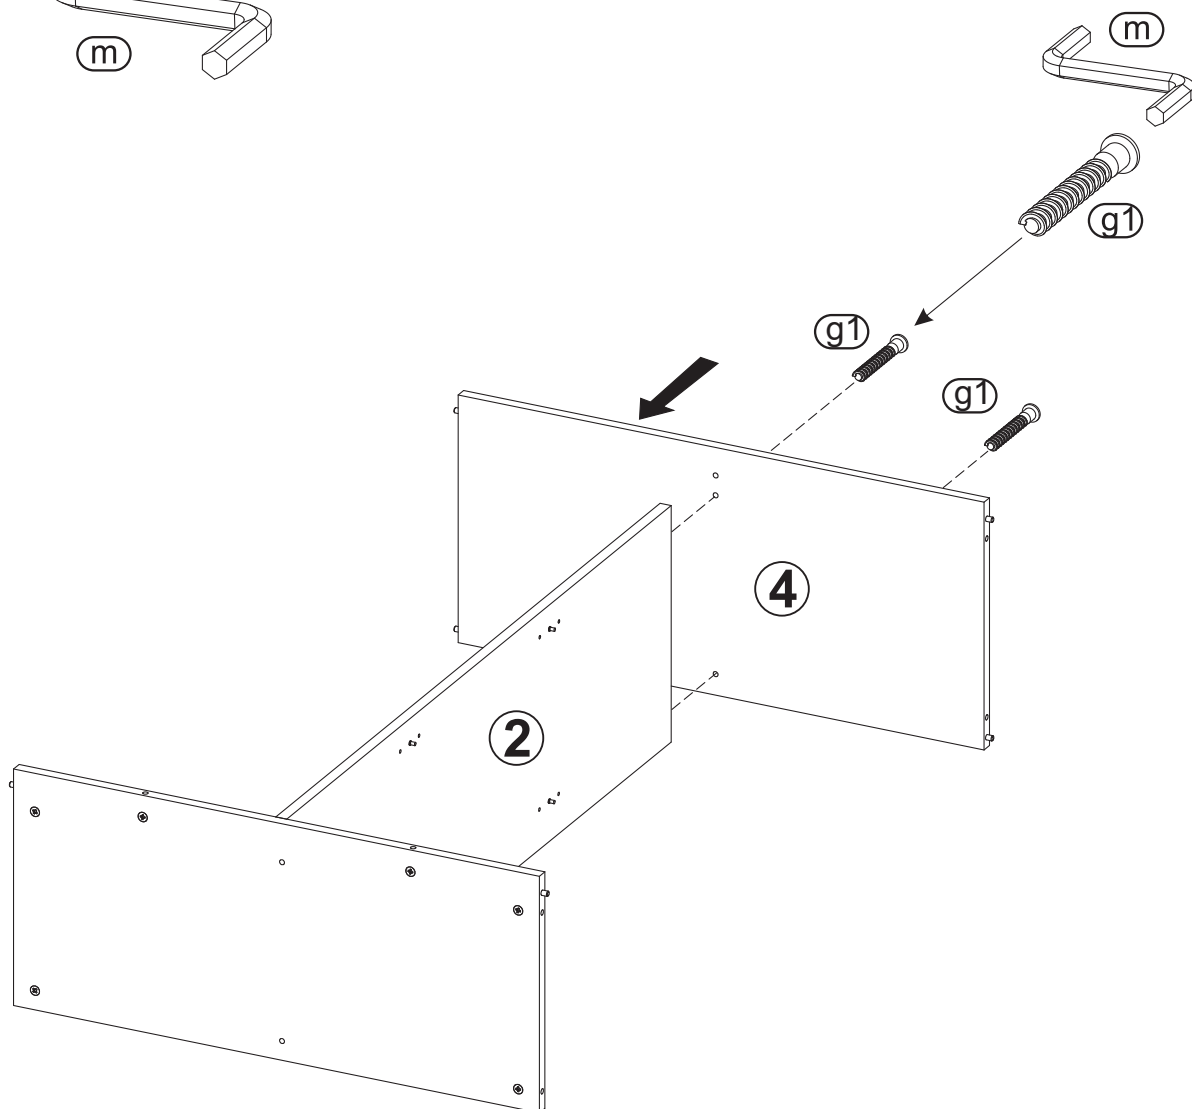




7

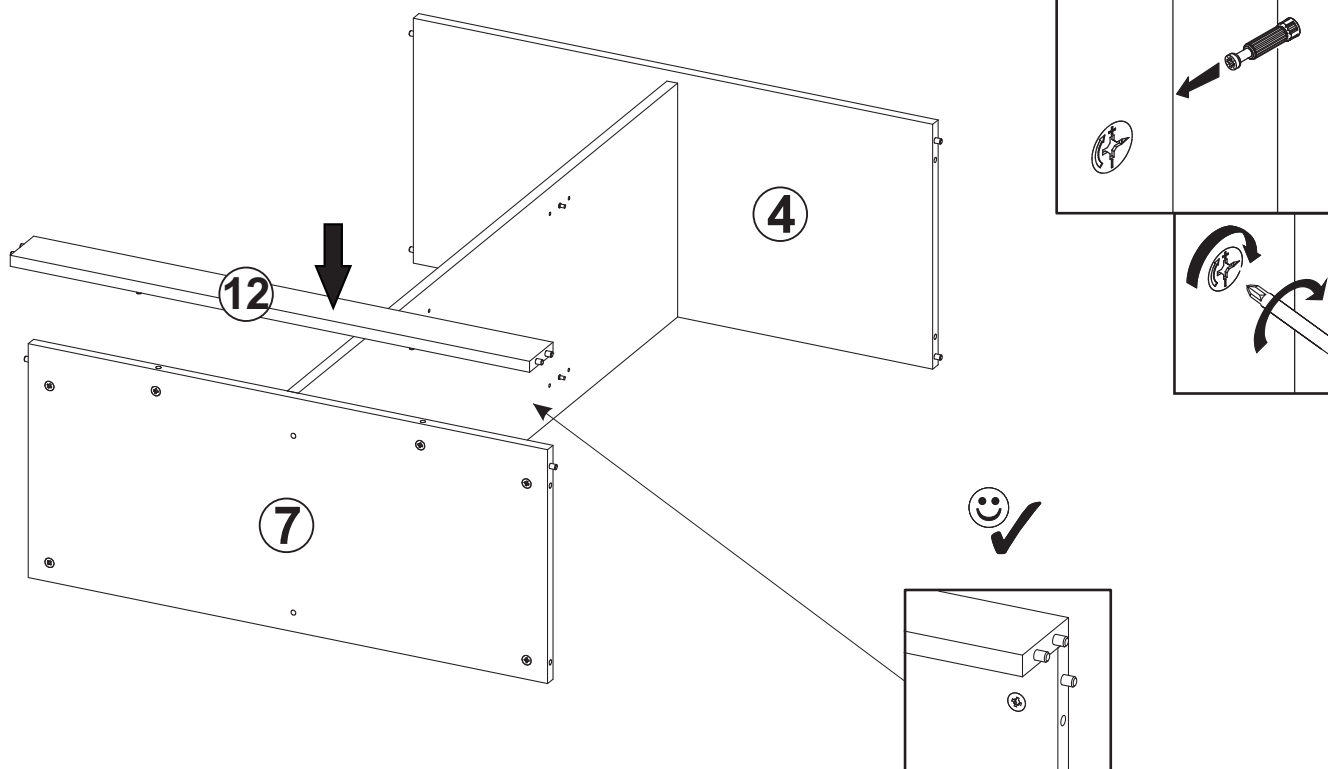




8

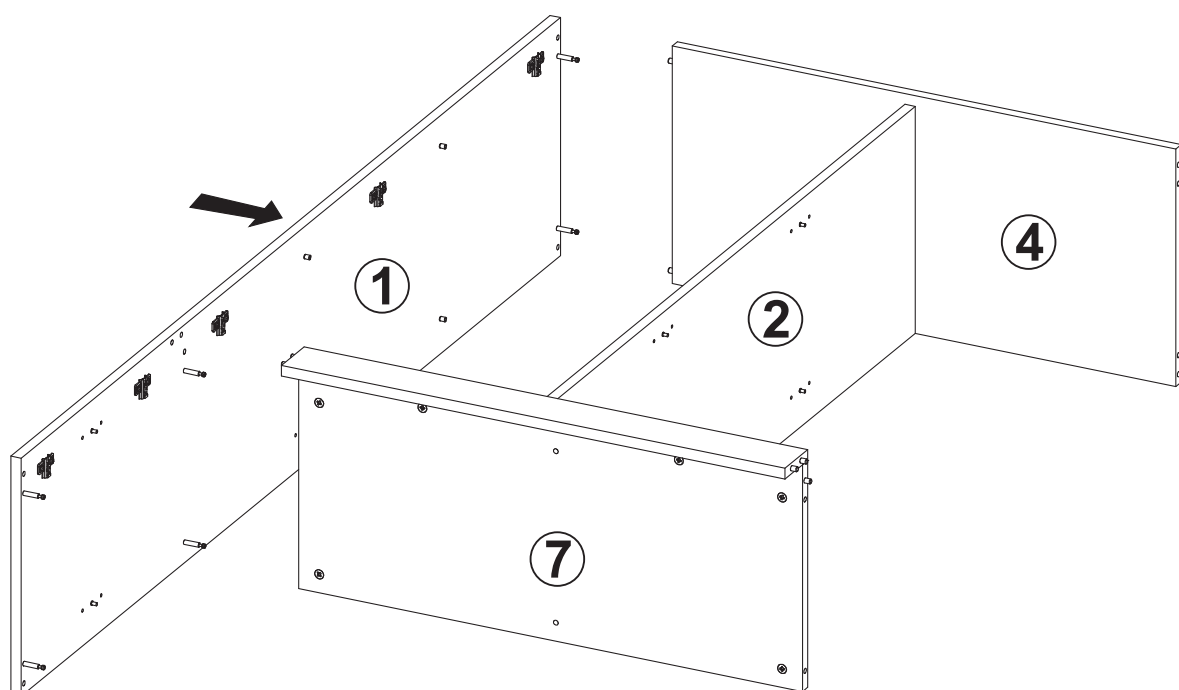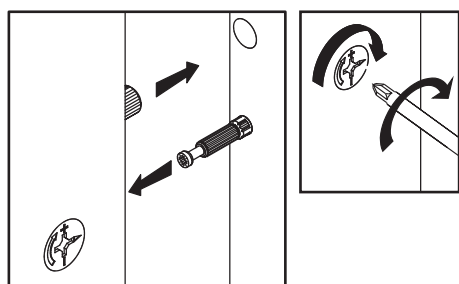







9

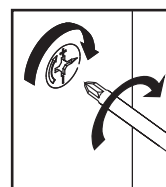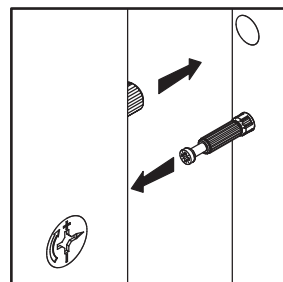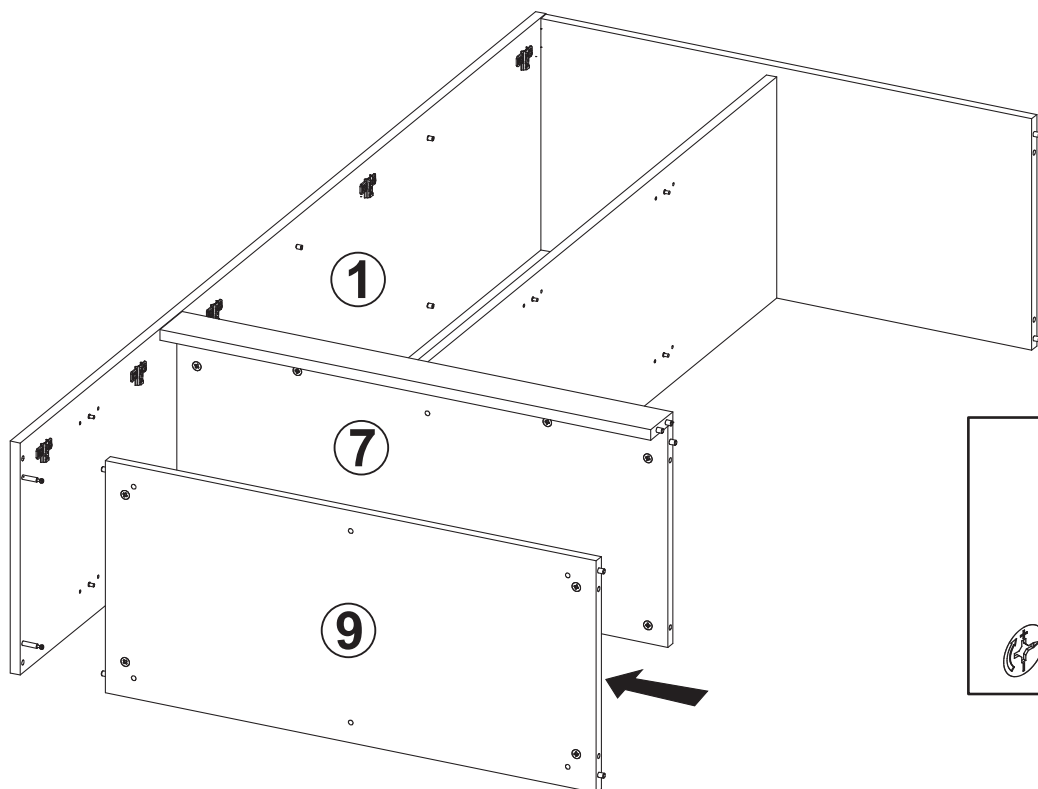




10

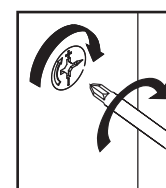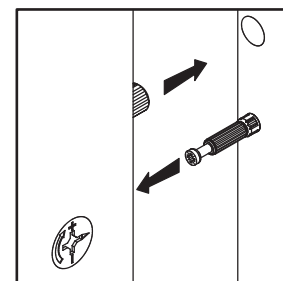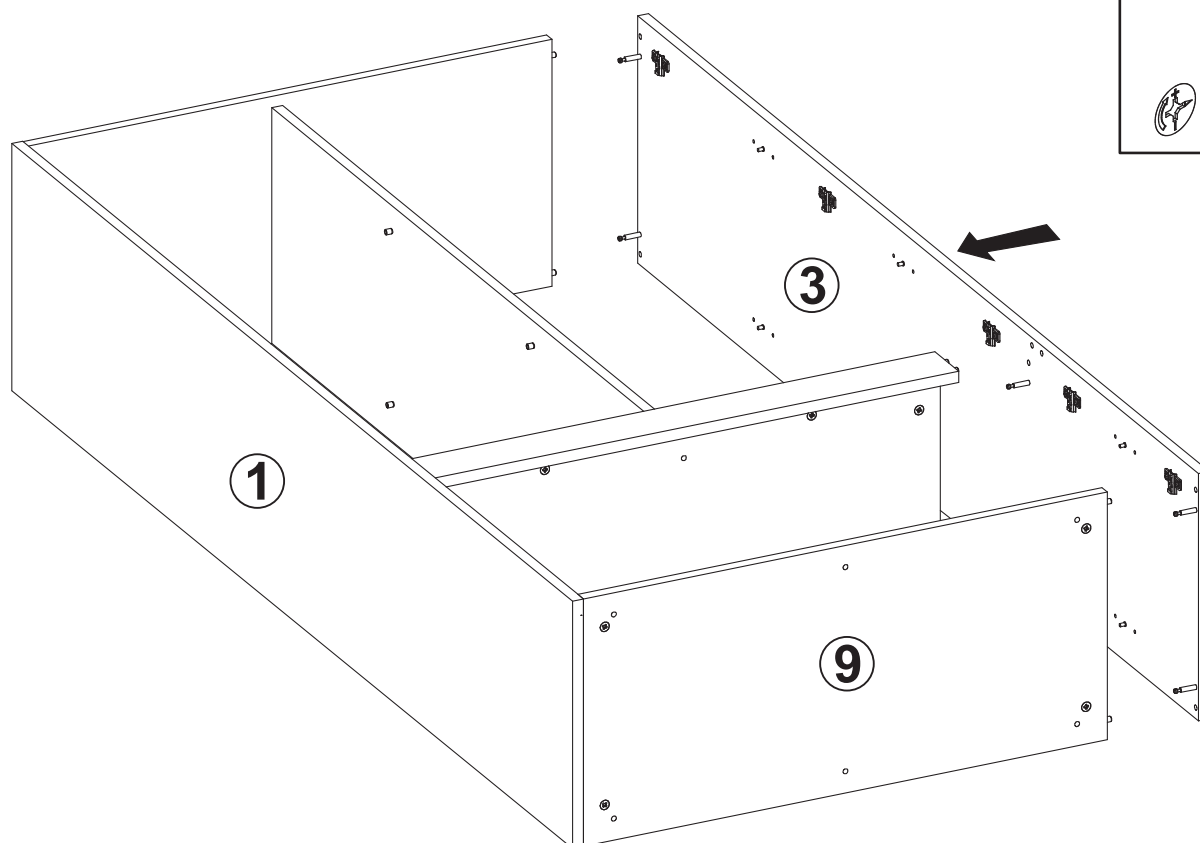


11

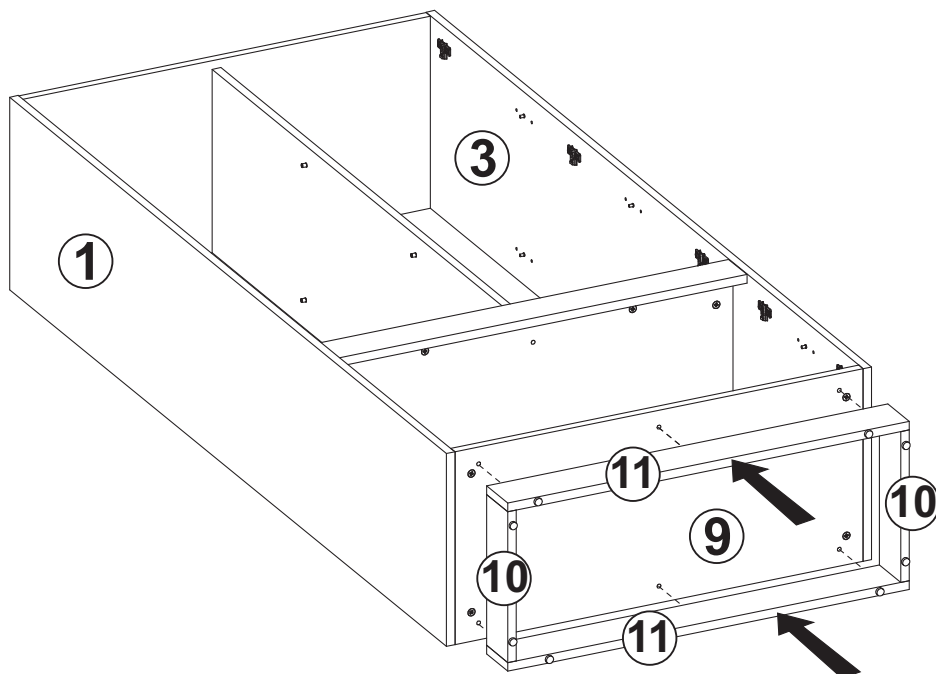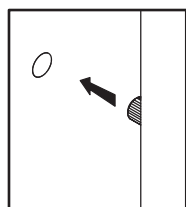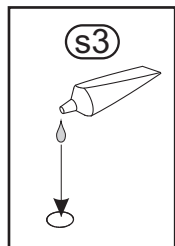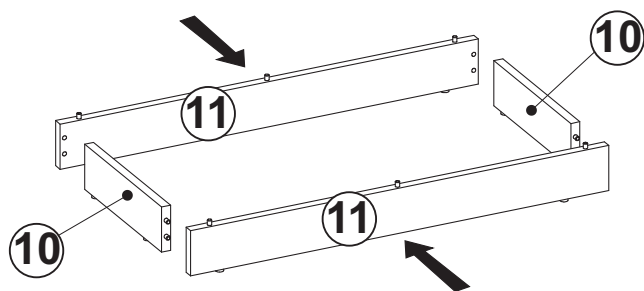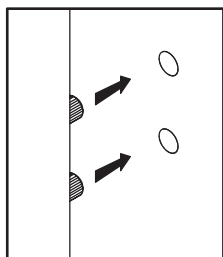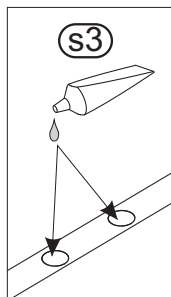

12

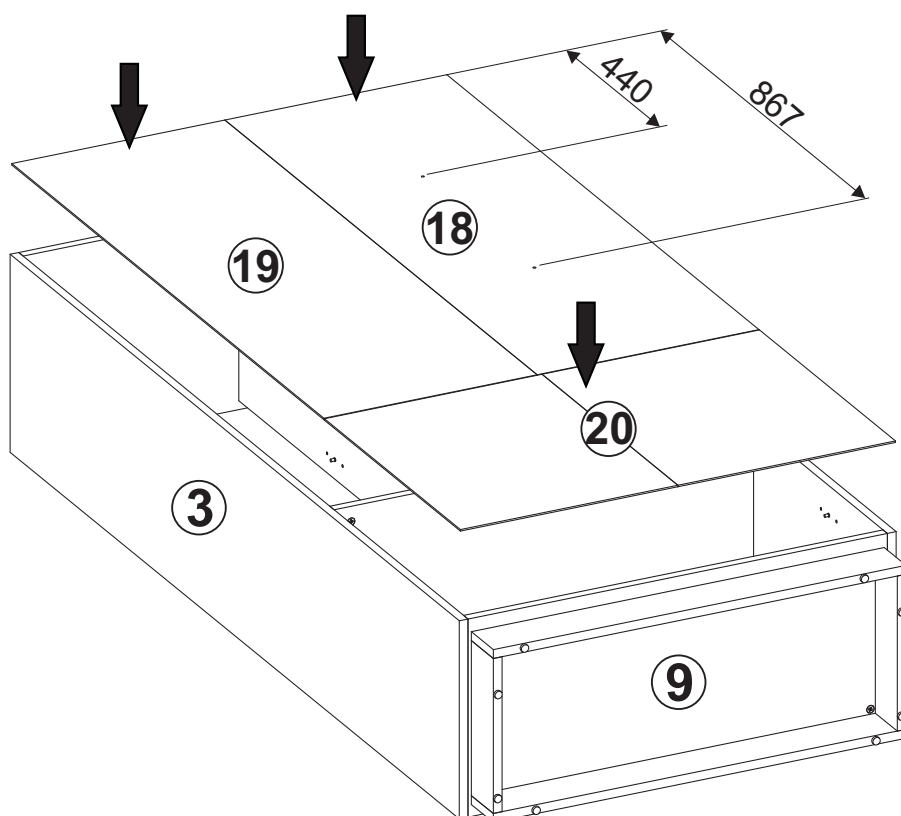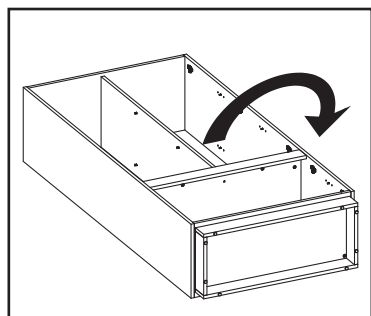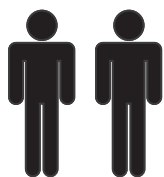


13

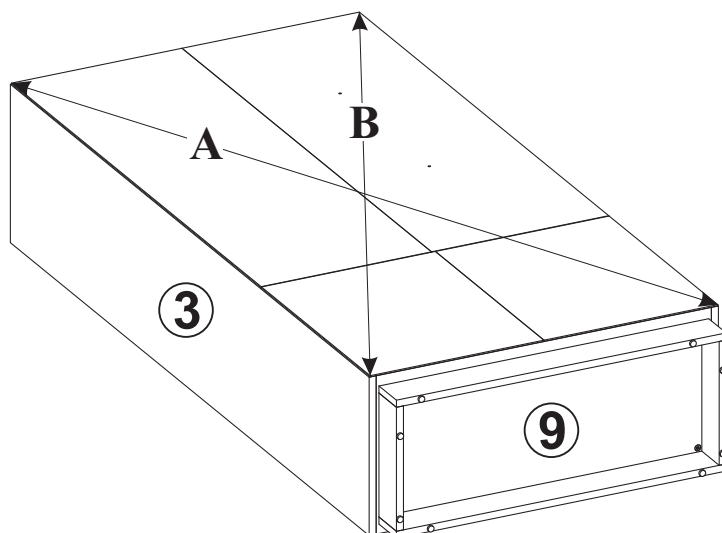

UWAGA !!!








A=B



Uwaga !!!















Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.

Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

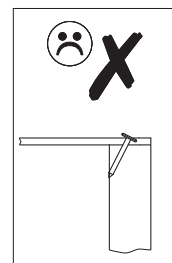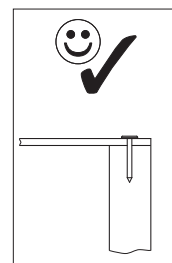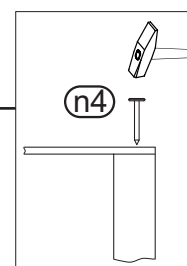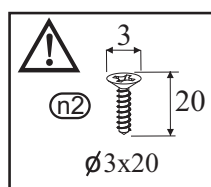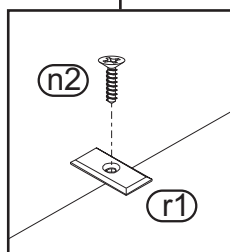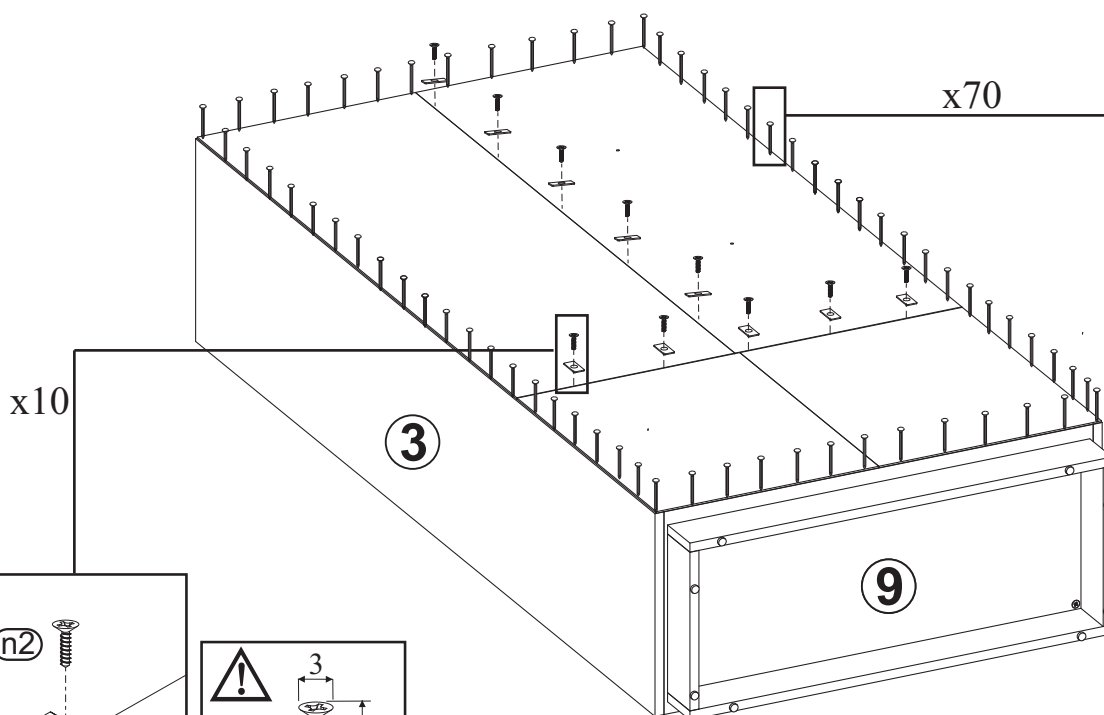
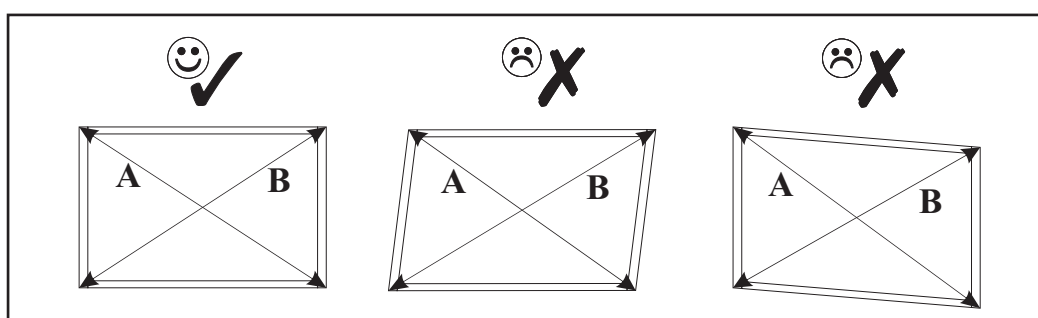


**UWAGA !!!**


Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do twojego rodzaju ściany.

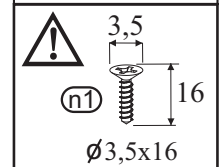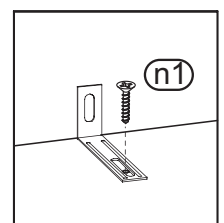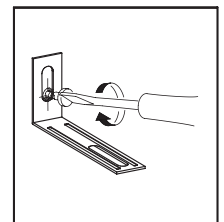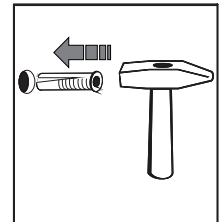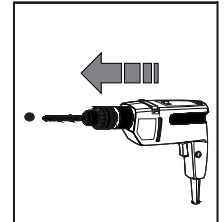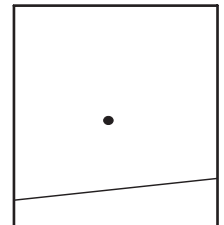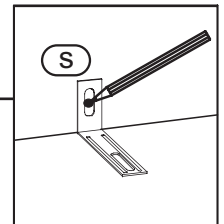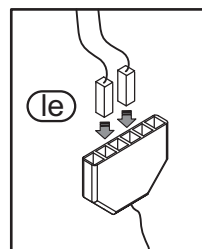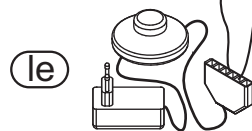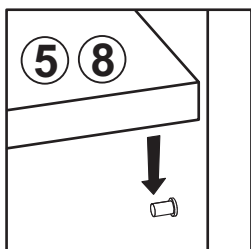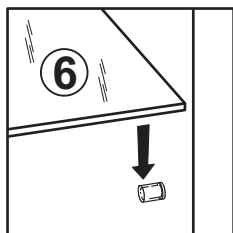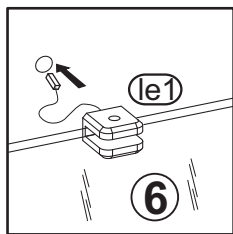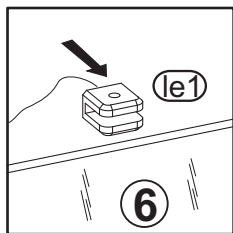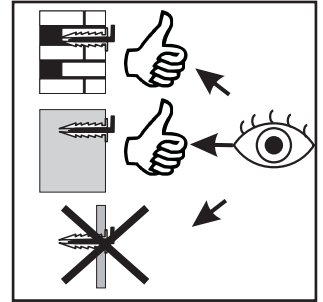




15

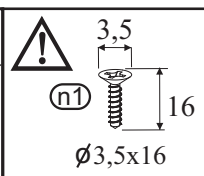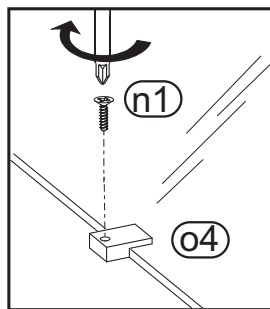



Uwaga szkło !
Ostrożnie przykręcaj
wkret.

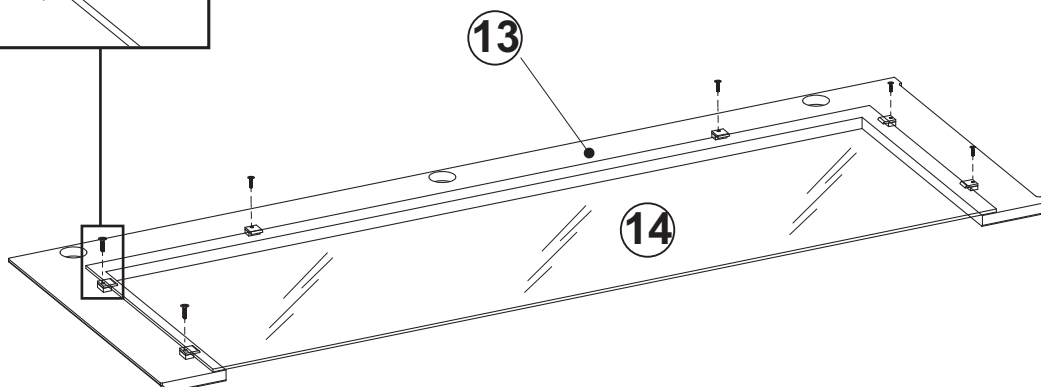

16

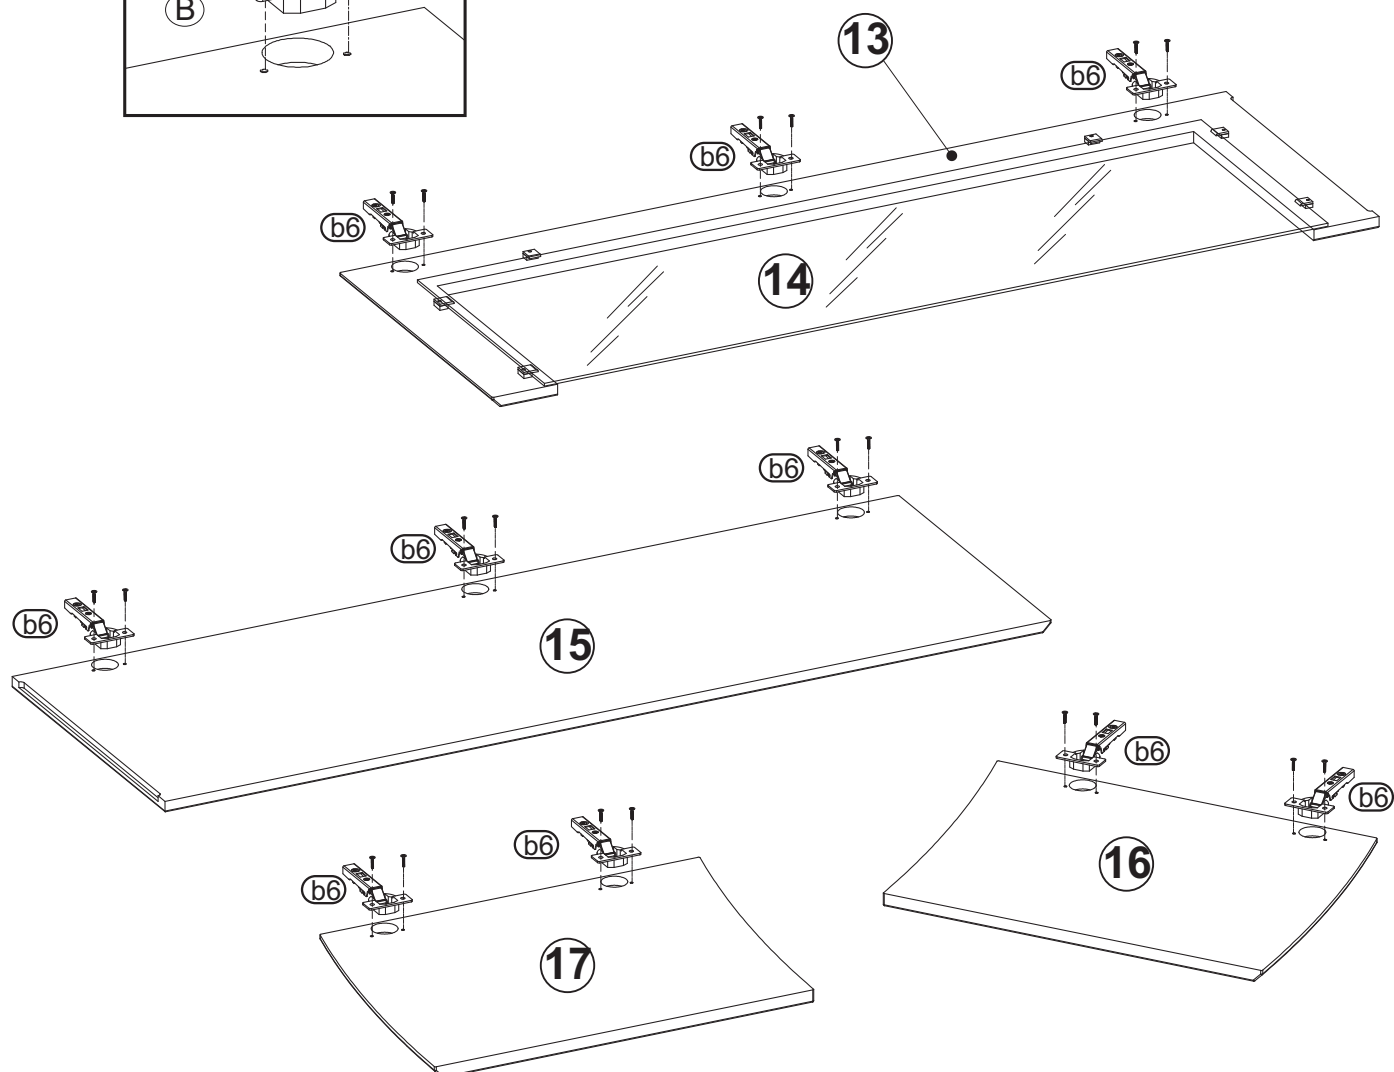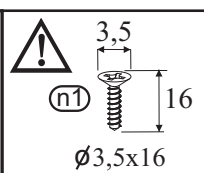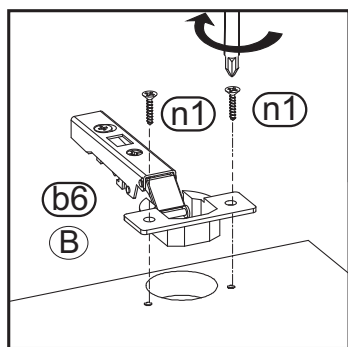

17

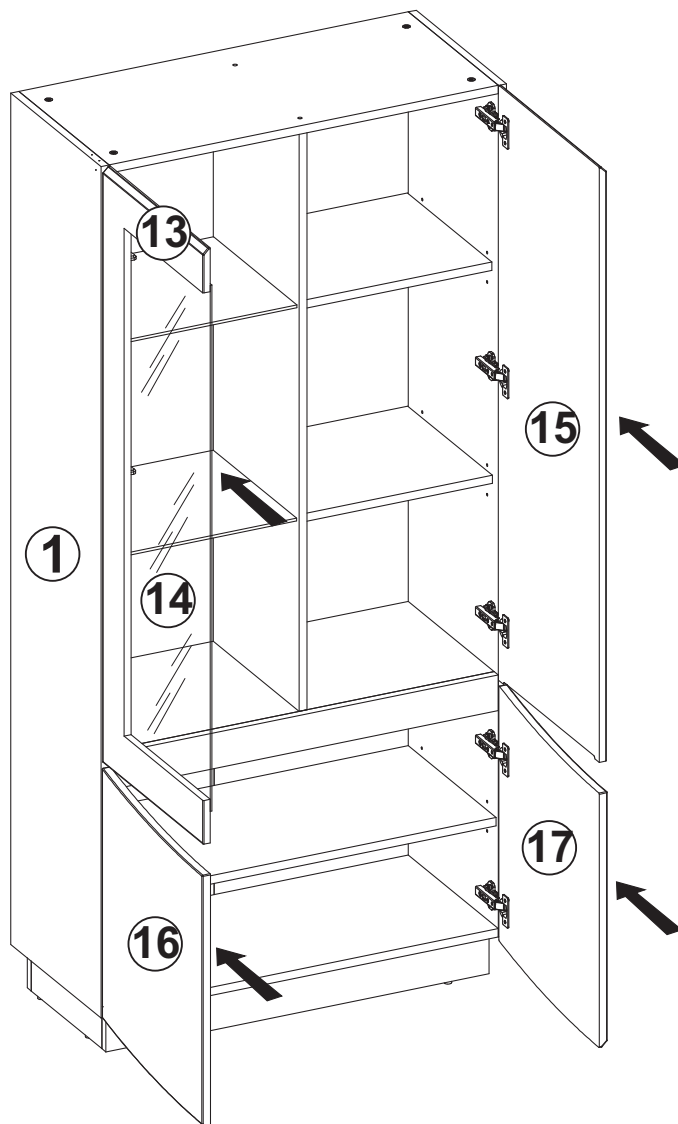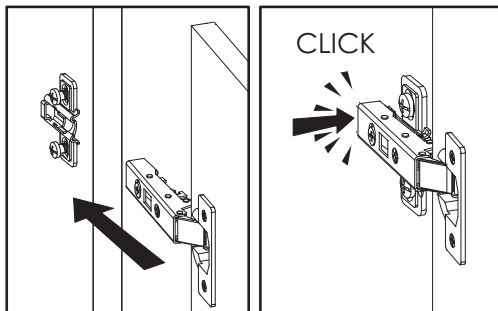

Uwaga !!!
Wykonaj końcową regulację frontów.

