







LIVON - LV-03 KOMODA 3D



70 min.

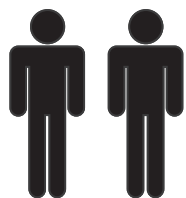

**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

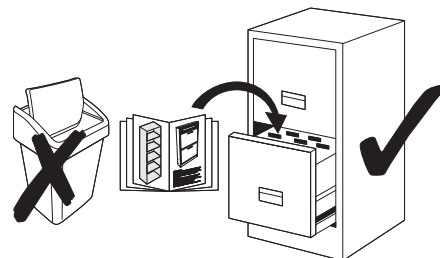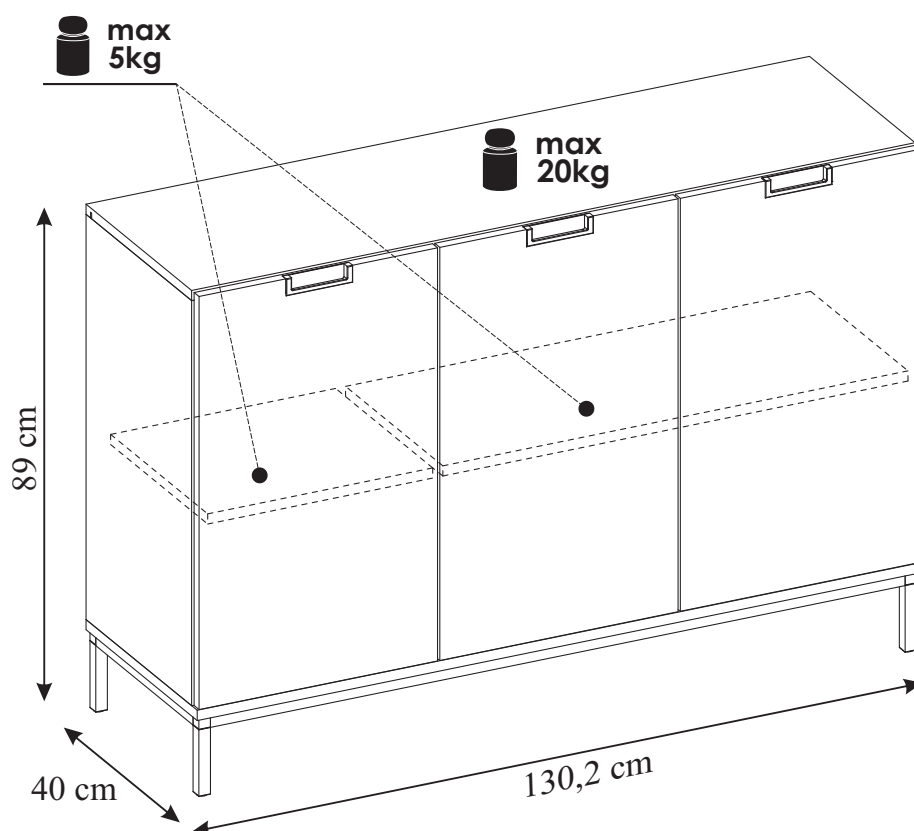


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

LIVON - LV-03 KOMODA 3D

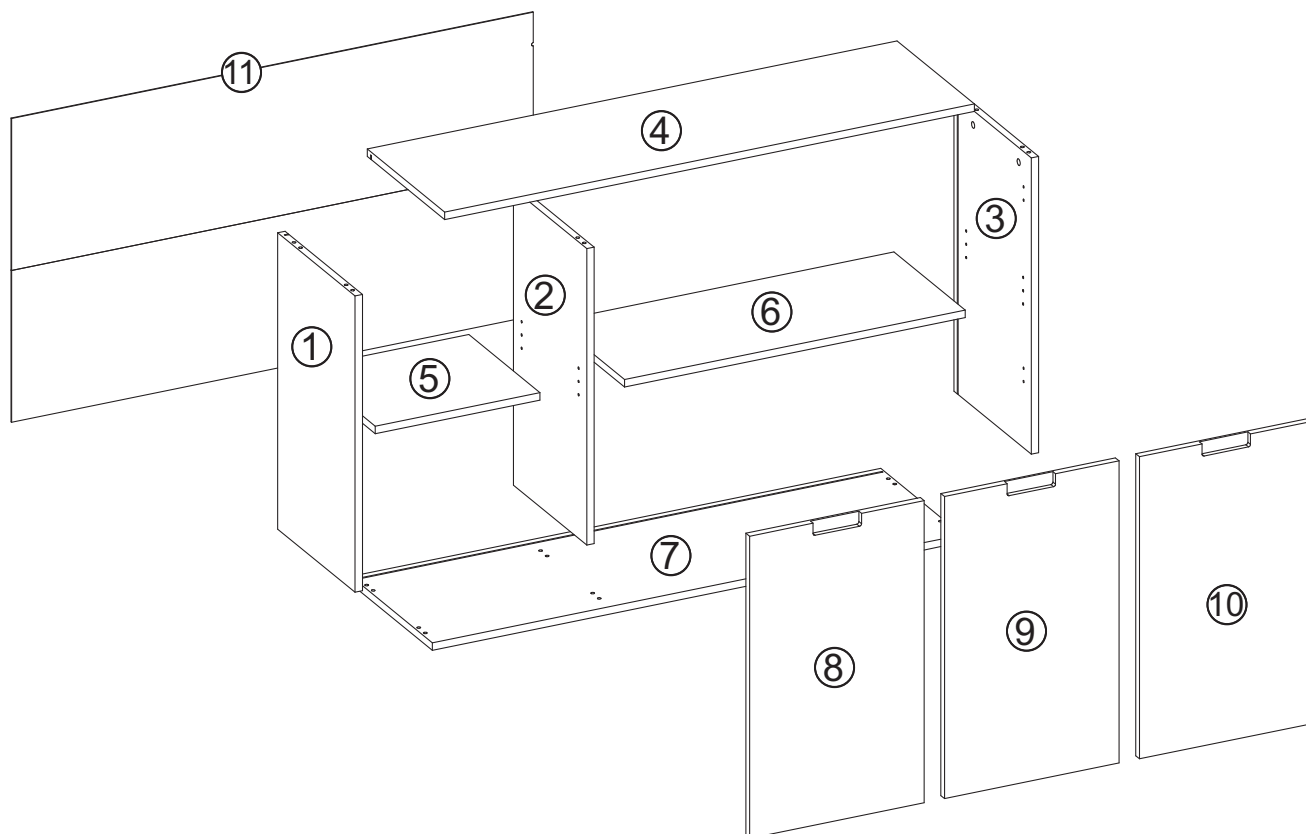

	Kod	Wymiar	Szt.
①	LV03-01	714x380x18	1
②	LV03-02	714x360x18	1
③	LV03-03	714x380x18	1
④	LV03-04	1301x380x18	1
⑤	LV03-05	405x350x18	1
⑥	LV03-06	837x350x18	1
⑦	LV04-07	1031x400x18	1
⑧	LV03-08	728x429x18	1
⑨	LV03-09	429x728x18	1
⑩	LV03-10	429x728x18	1
⑪	LV03-11	732x1282x3	1





UWAGA


Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną, producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.





Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

LIVON - LV-03 KOMODA 3D

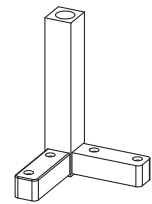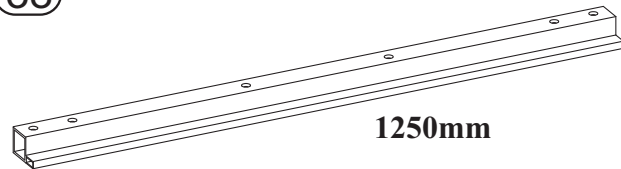(a1)  ø 8x30 x12	(b1)  x6	(b5)  x4	(b4)  x2
(d1)  x8	(e1)  x6	(e4)  ø 20 x6	(f1)  x6
(g1)  ø 7x50 x6	(h1)  x3	(m)  x1	(n1)  ø 3,5x16 x12
(n4)  x6	(n6)  ø 4x35 x20	(o7)  x4	(r8)  x10
(o8)  1250mm x2	(o9)  348mm x2		











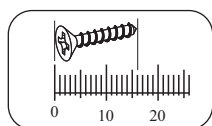


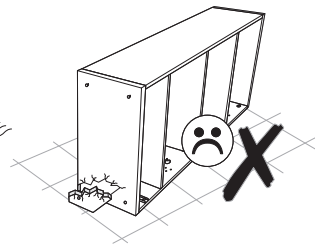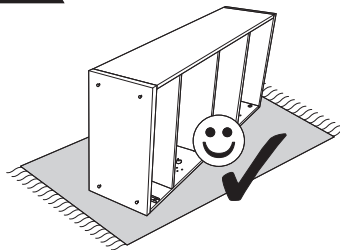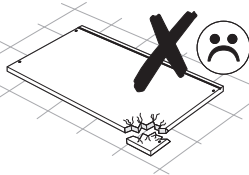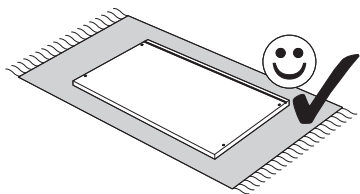




1




Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

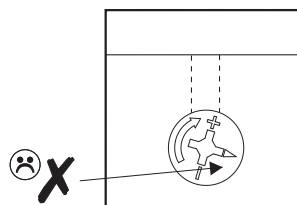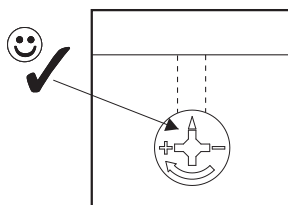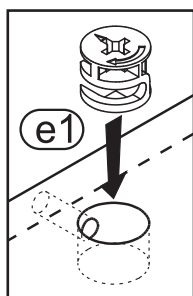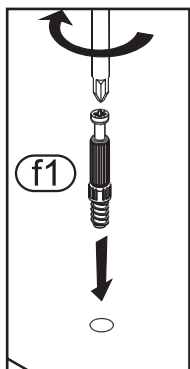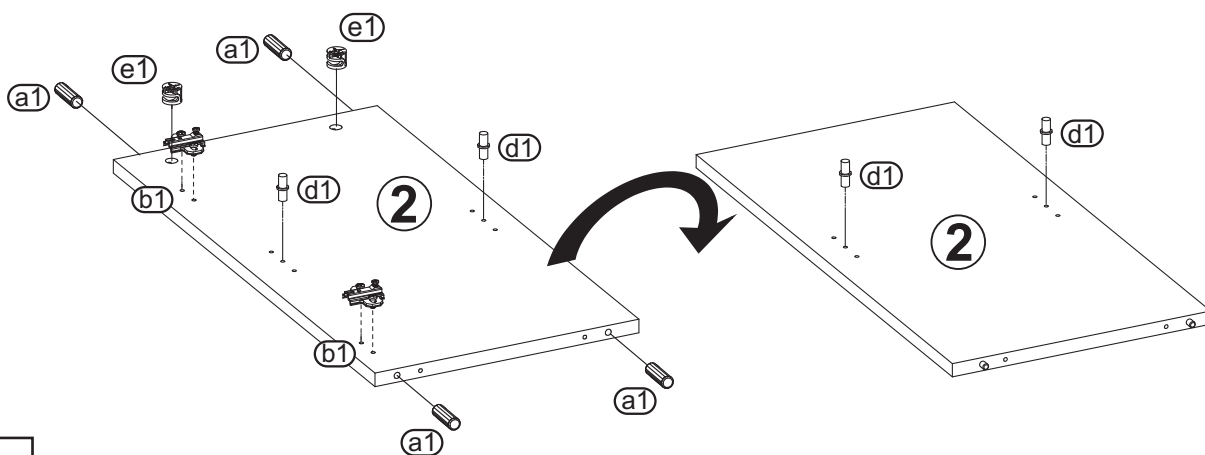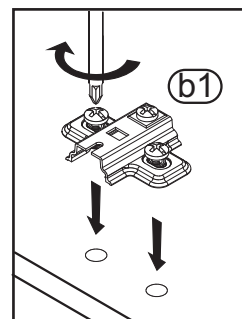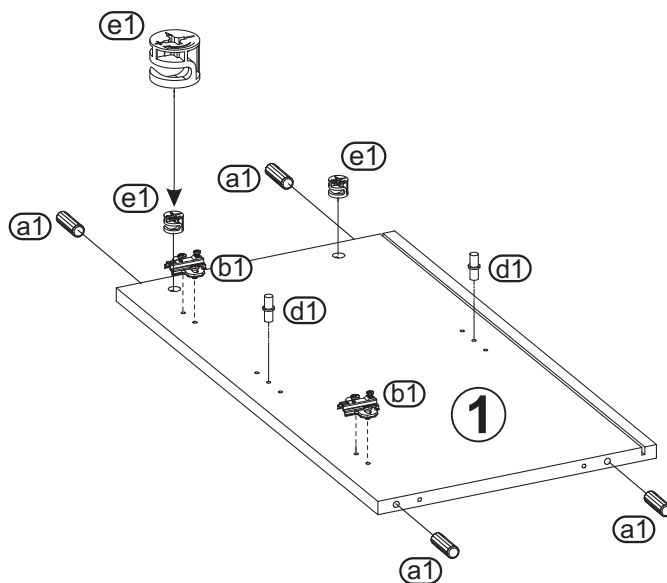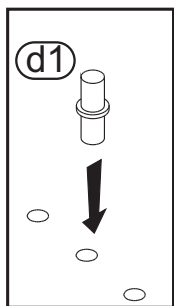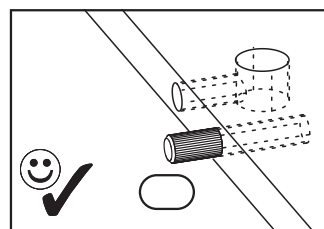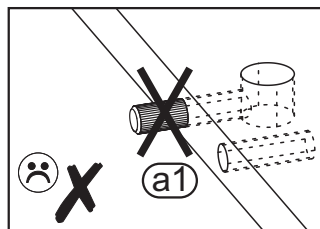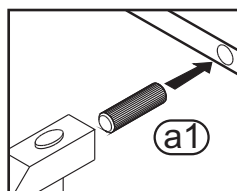


2

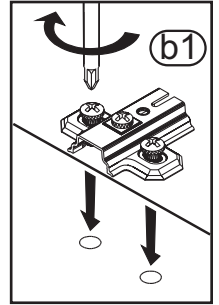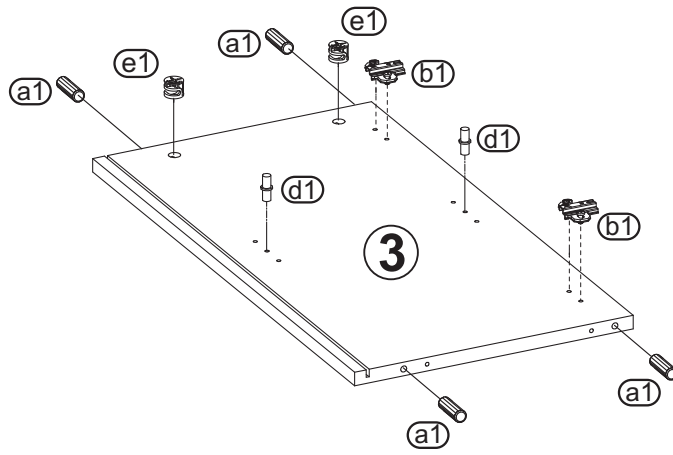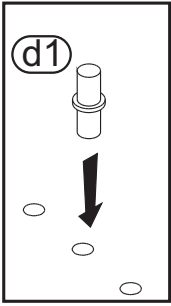


3

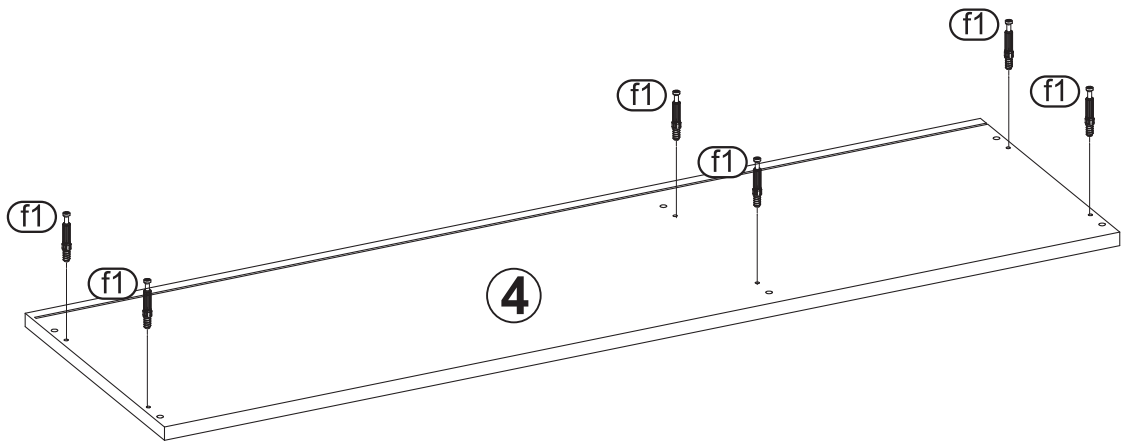



4

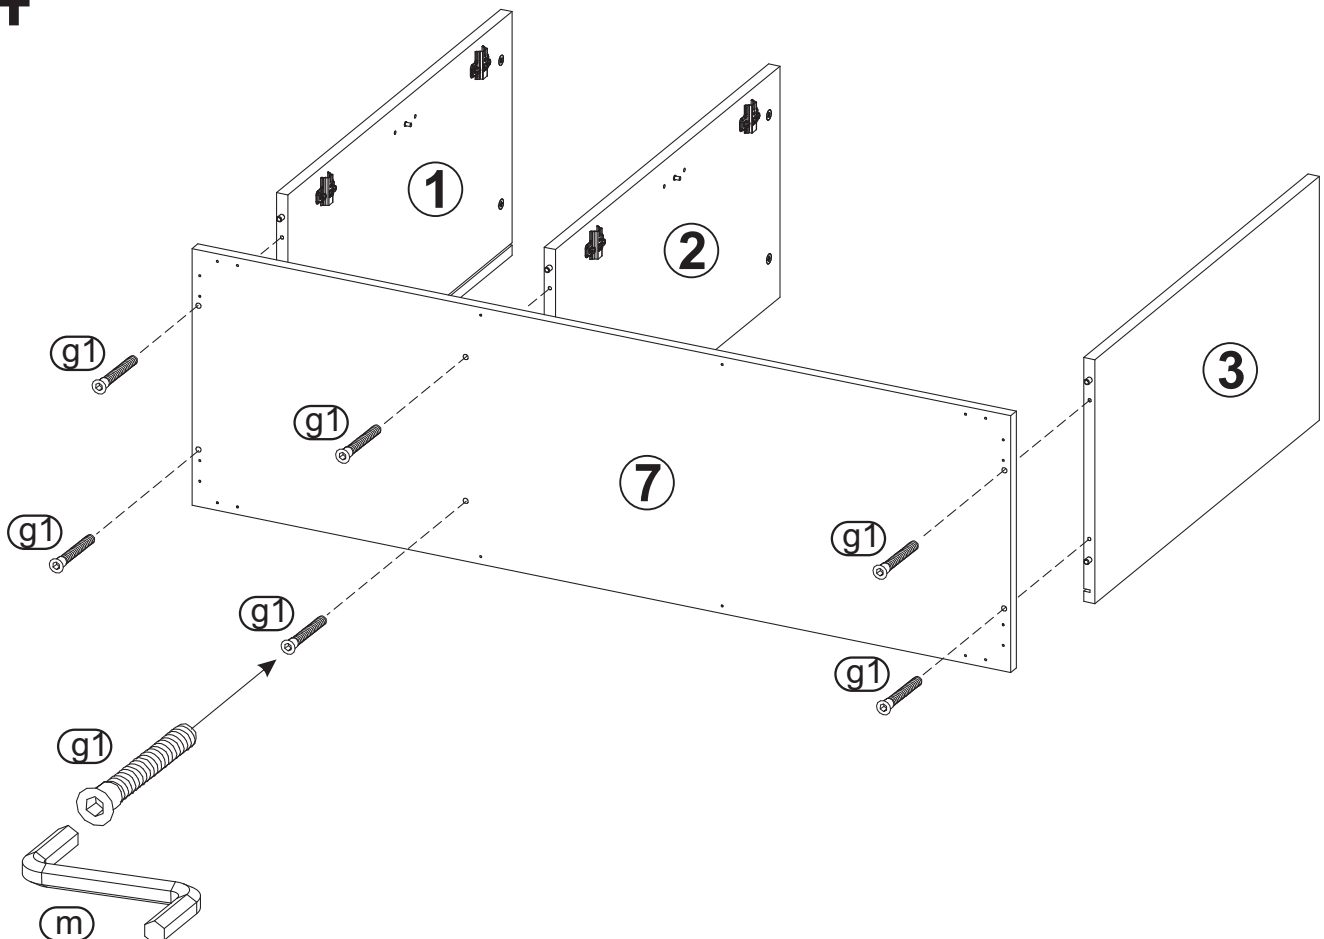




5

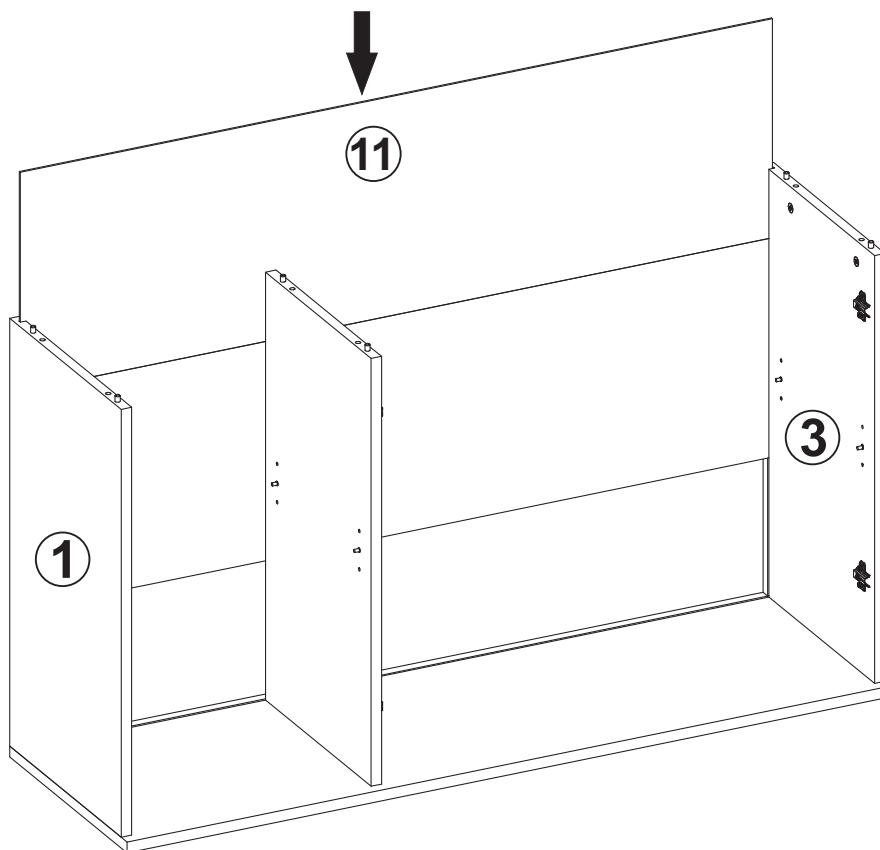

6

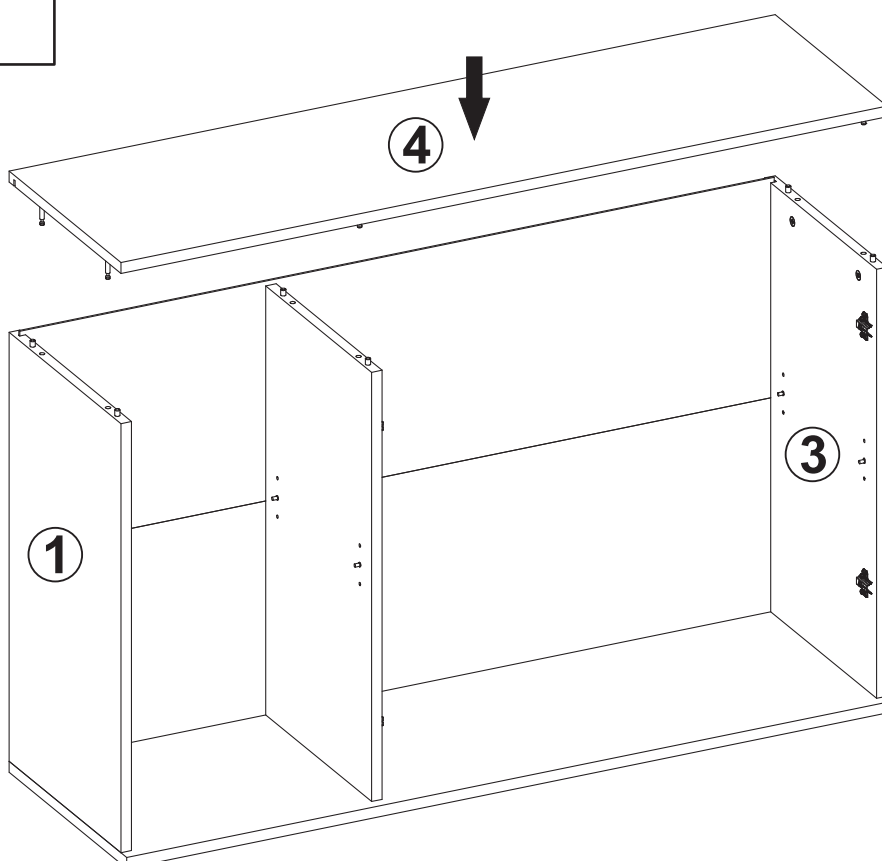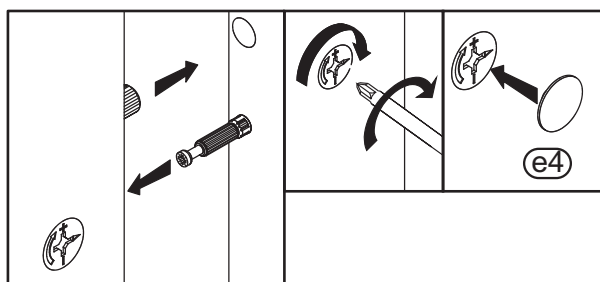







7

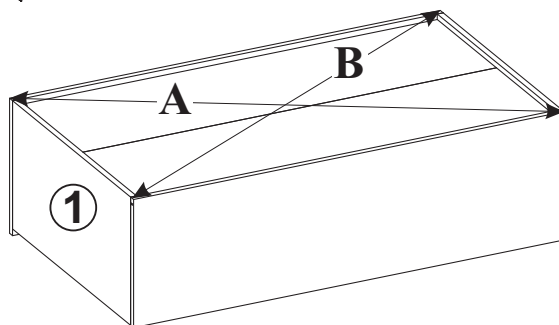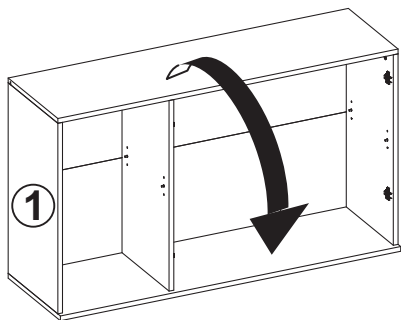
UWAGA !!!
A=B

Uwaga !!!

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.

Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

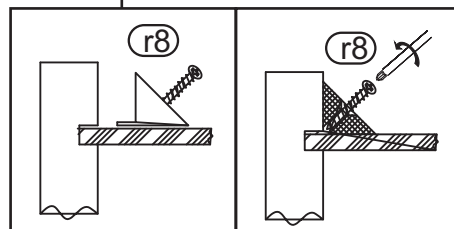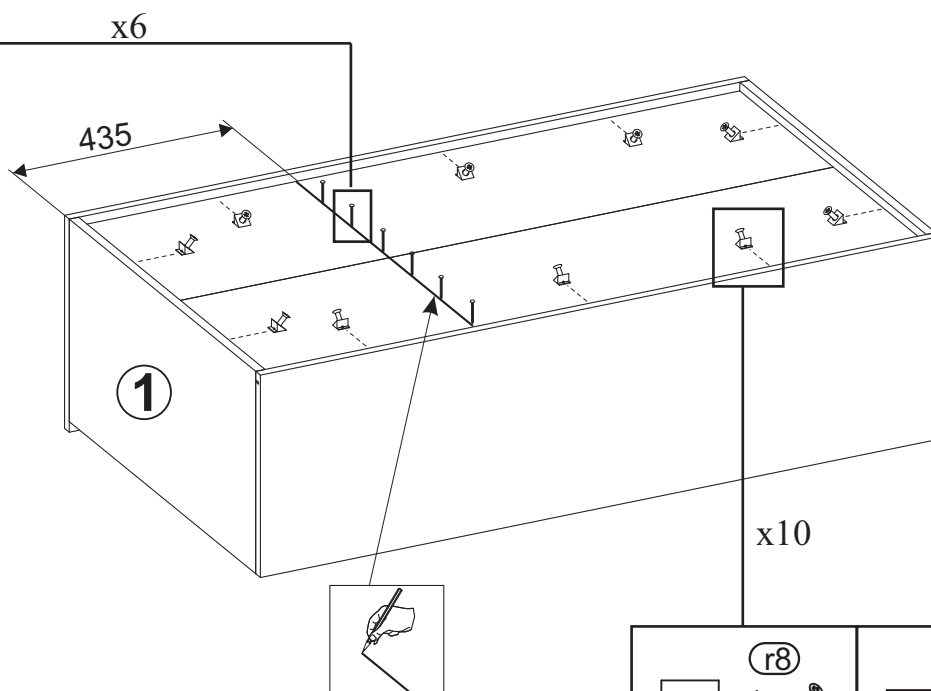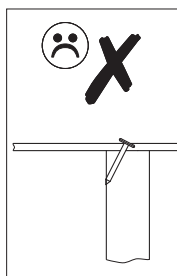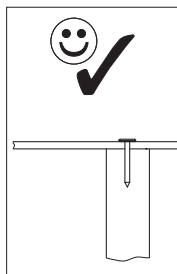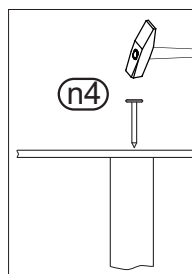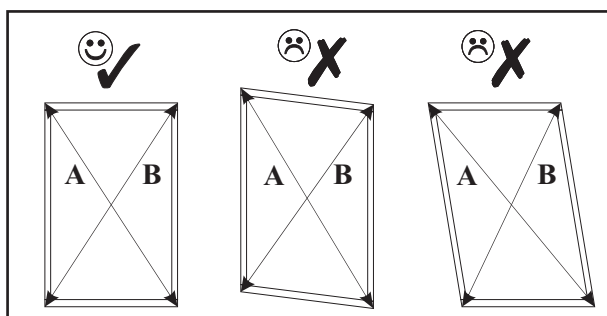8








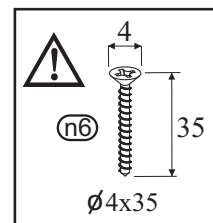


Diagram 1 illustrates the first step of assembly: attaching the top rail (labeled 09) to the cabinet frame (labeled 1). The rail is shown being inserted into the top of the frame, with an arrow indicating the direction of insertion.



11

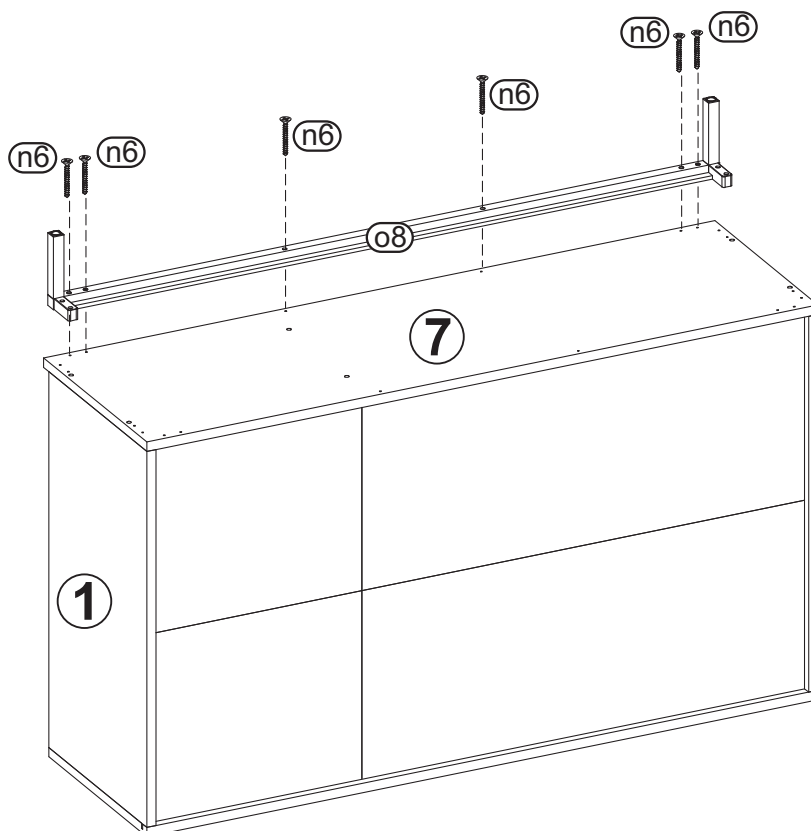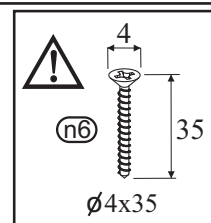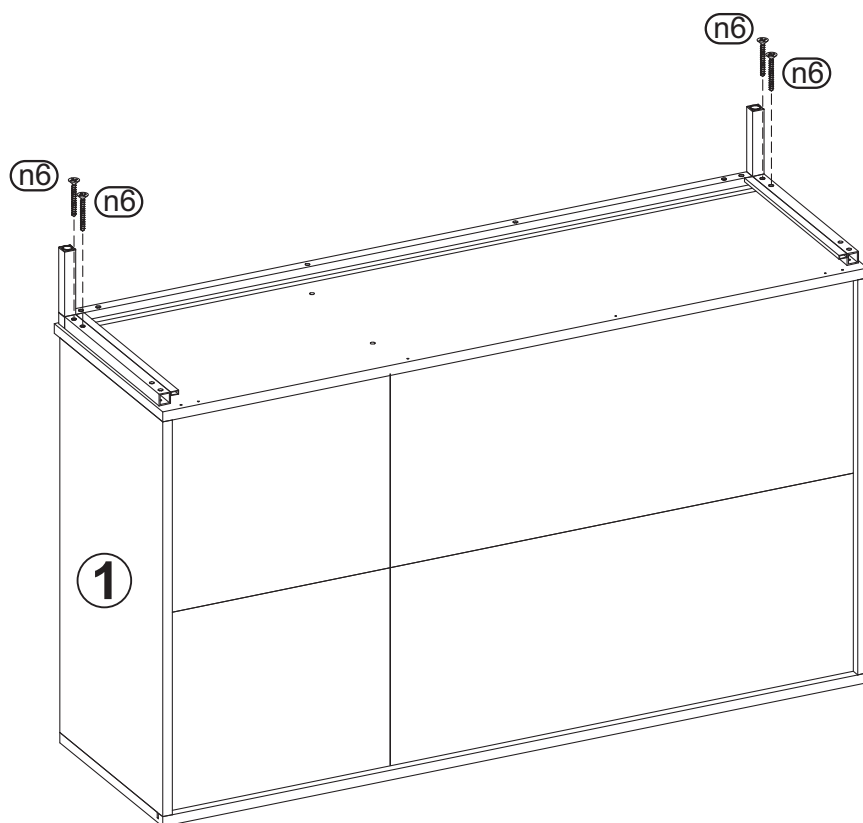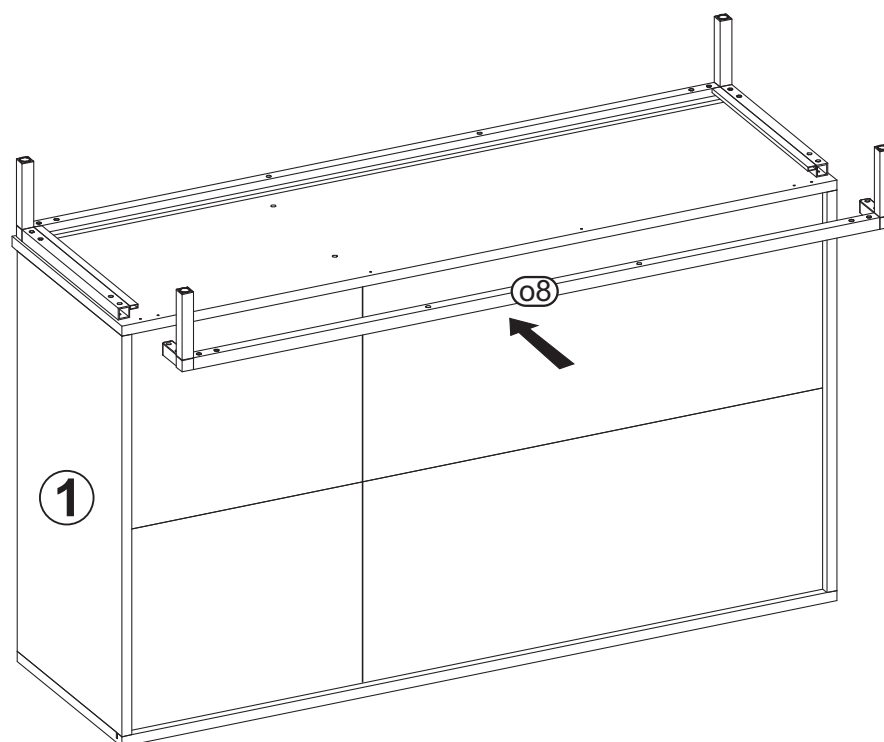






12

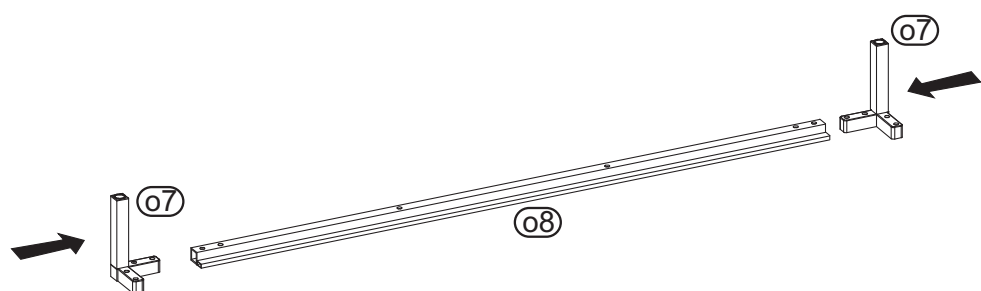








13

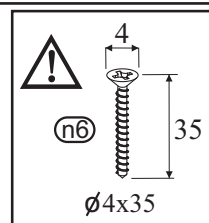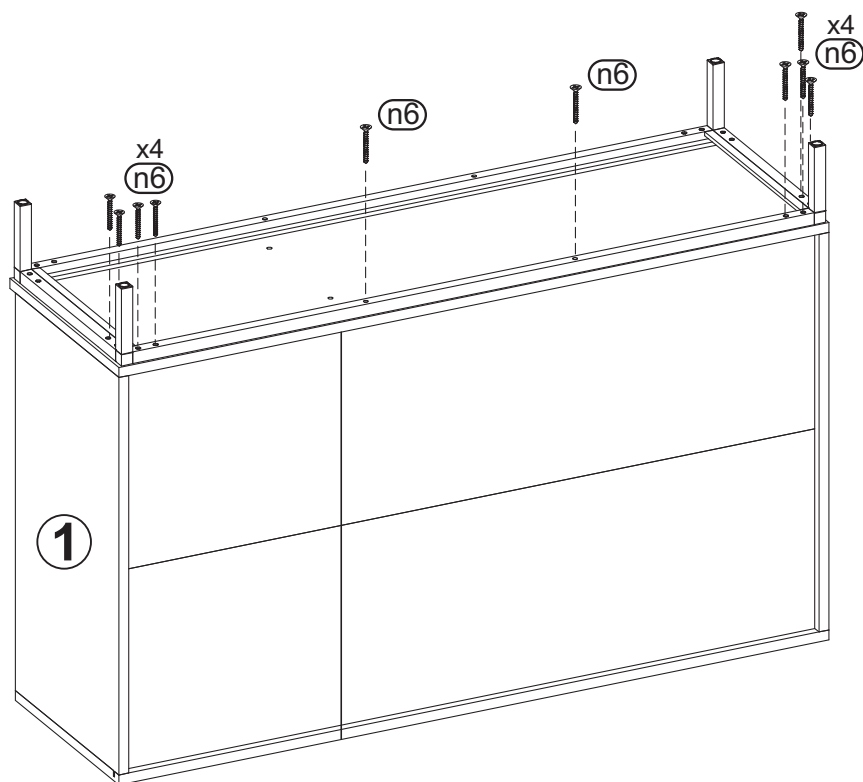



14

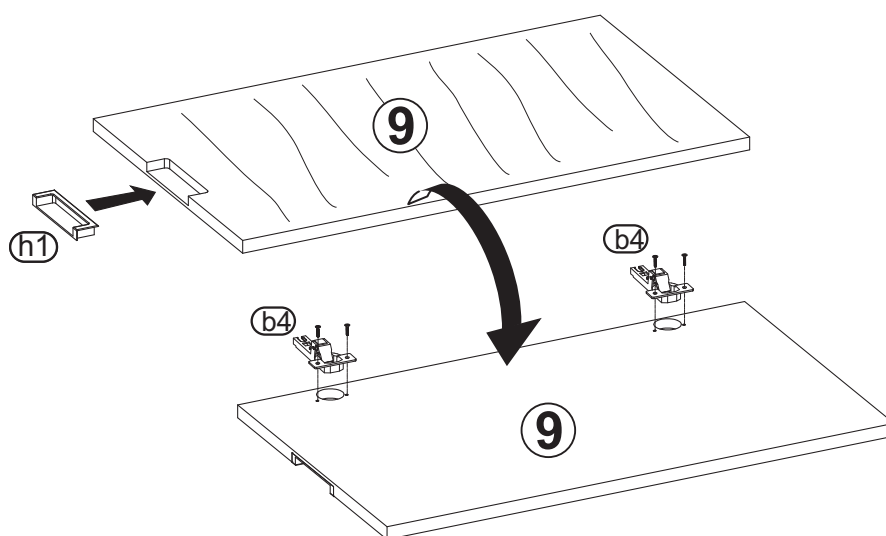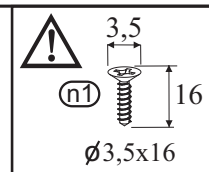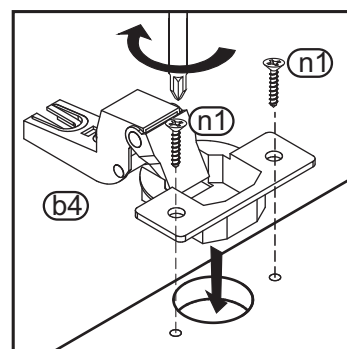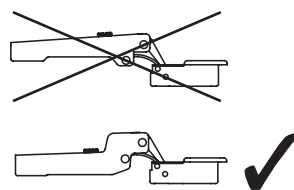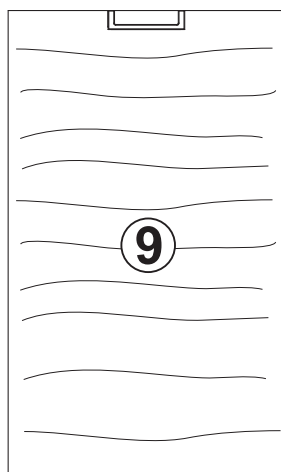

15

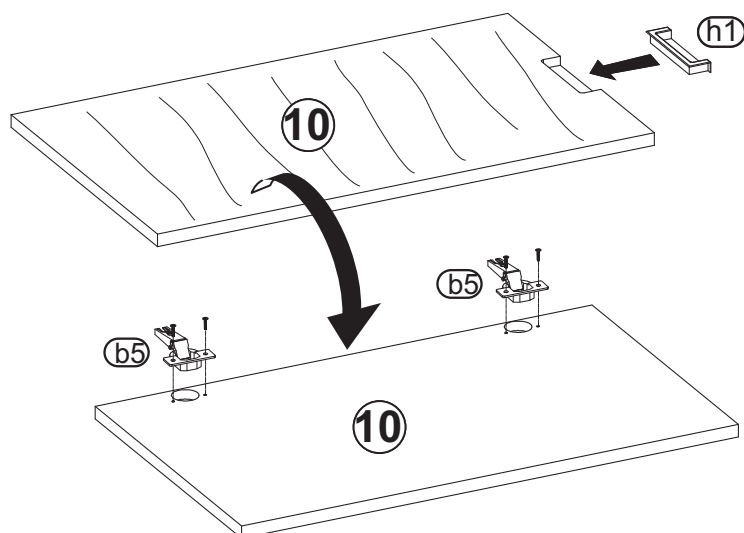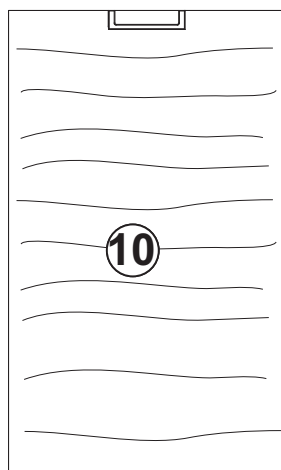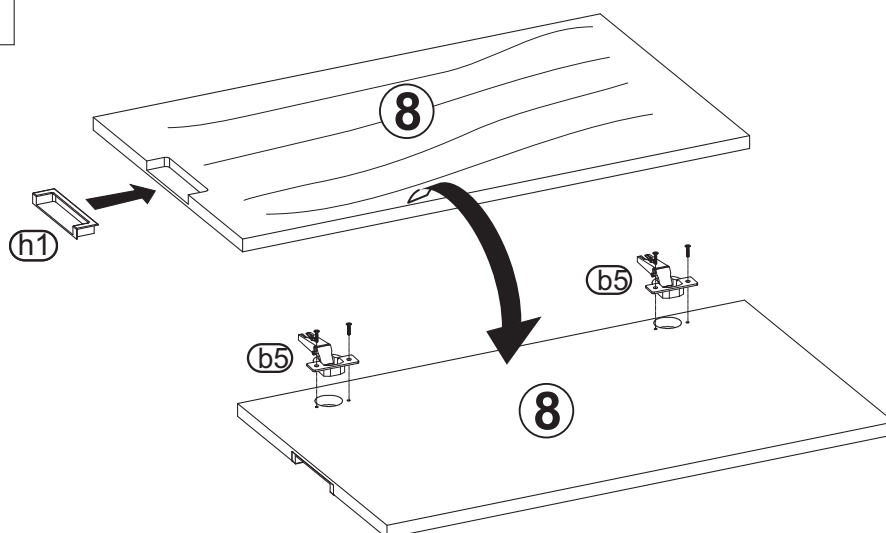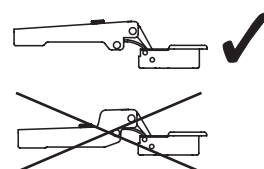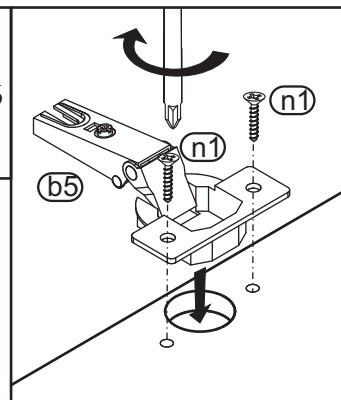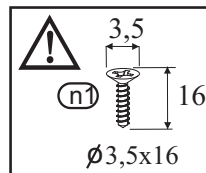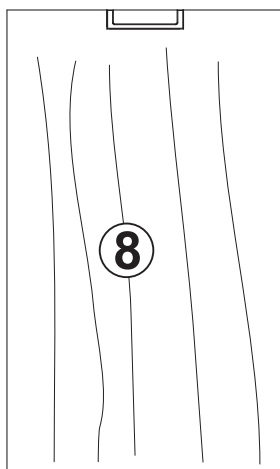

16

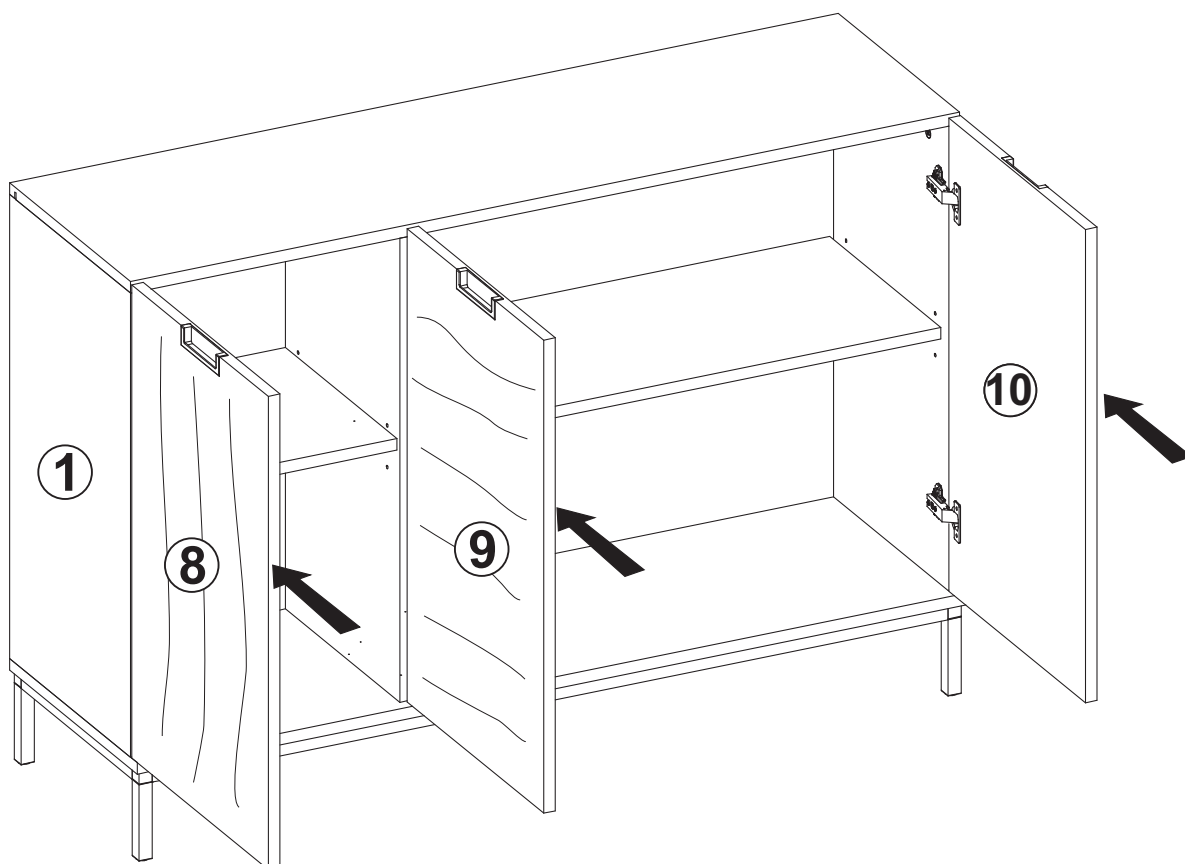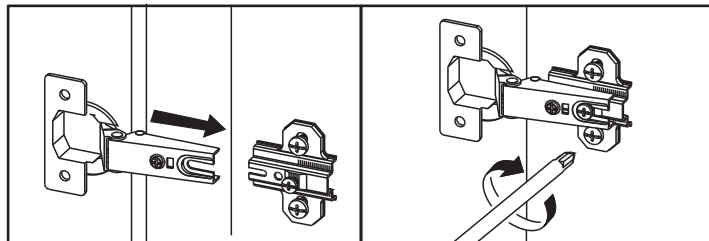

Uwaga !!!
Wykonaj końcową regulację frontów.

