








LIVON - LV-05 KOMODA 1D1W



100 min.

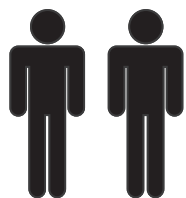

**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

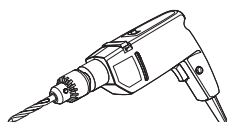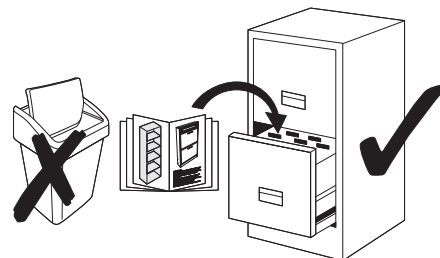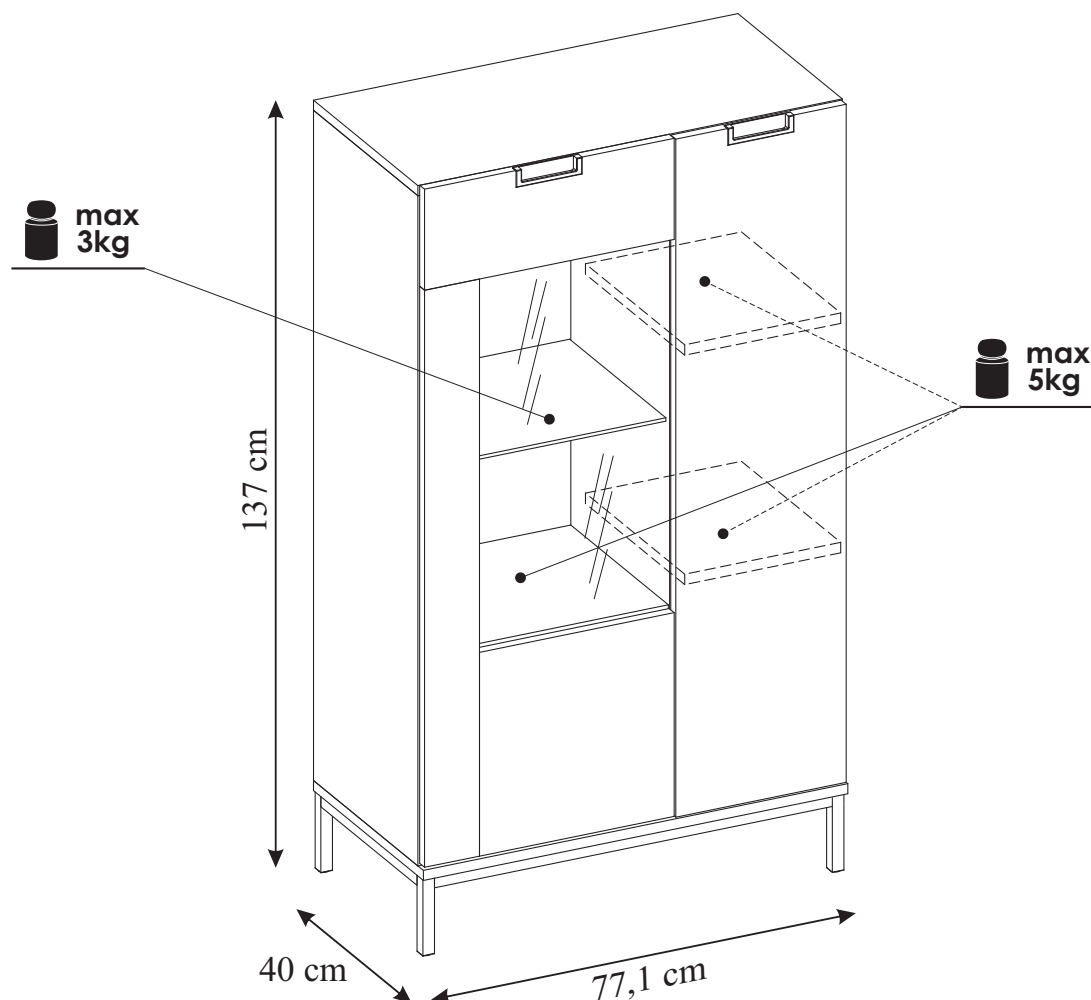


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

LIVON - LV-05 KOMODA 1D1W

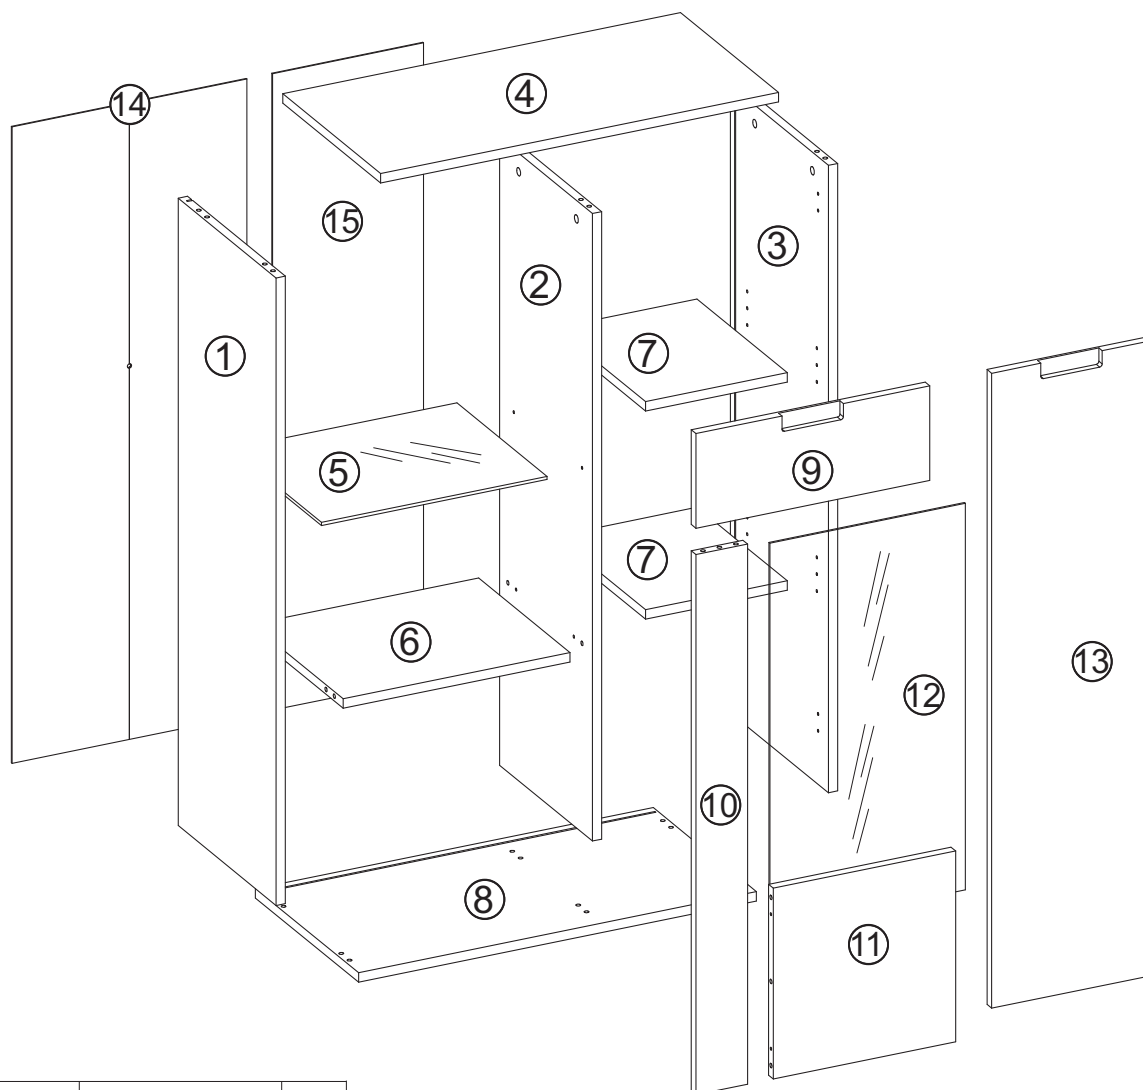

	Kod	Wymiar	Szt.
①	LV05-01	1194x380x18	1
②	LV05-02	1194x360x18	1
③	LV05-03	1194x380x18	1
④	LV05-04	771x380x18	1
⑤	LV05-05	438x350x6	1
⑥	LV05-06	440x355x18	1
⑦	LV05-07	275x350x18	2
⑧	LV05-08	771x400x18	1
⑨	LV05-09	454x180x18	1

	Kod	Wymiar	Szt.
⑩	LV05-10	1028x100x18	1
⑪	LV05-11	354x363x18	1
⑫	LV05-12	765x395x4	1
⑬	LV05-13	1208x310x18	1
⑭	LV05-14	1211x456x3	1
⑮	LV05-15	1211x293x3	1






UWAGA



Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną, producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.





Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

LIVON - LV-05 KOMODA 1D1W

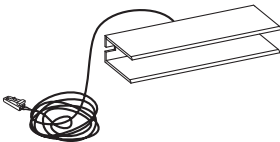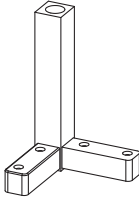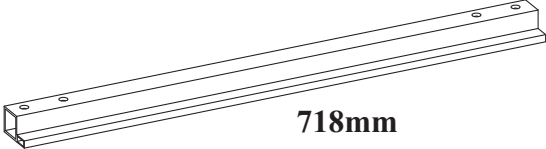(a1)  ø 8x30 x21	(b1)  x5	(b5)  x5	(d1)  x8
(d2)  x4	(e1)  x13	(e4)  ø 20 x9	(f1)  x13
(g1)  ø 7x50 x6	(h1)  x2	(le)  x1	(le1)  x1
(m)  x1	(n1)  ø 3,5x16 x18	(n2)  ø 3x20 x8	(n4)  x8
(n5)  ø 4x30 x4	(n6)  ø 4x35 x13	(o4)  x7	(o7)  x4
(r1)  x8	(r8)  x12	(o8)  718mm x1	
(o9)  338mm x2	(s)  x1		









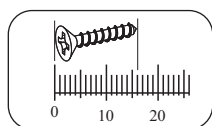


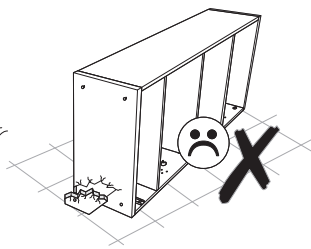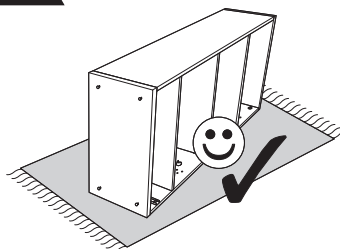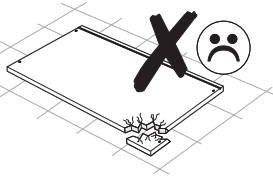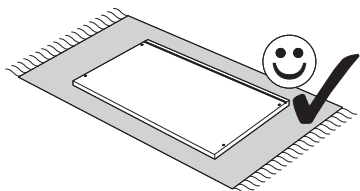


1




Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

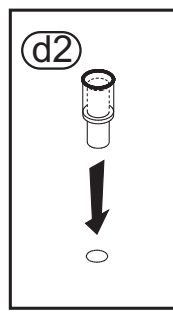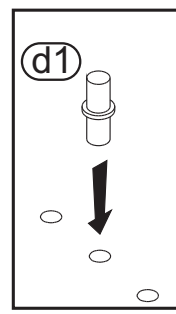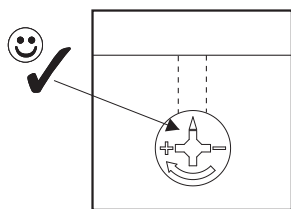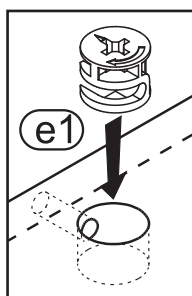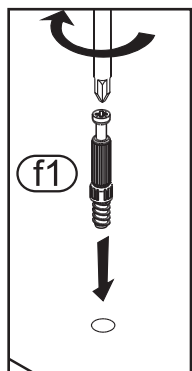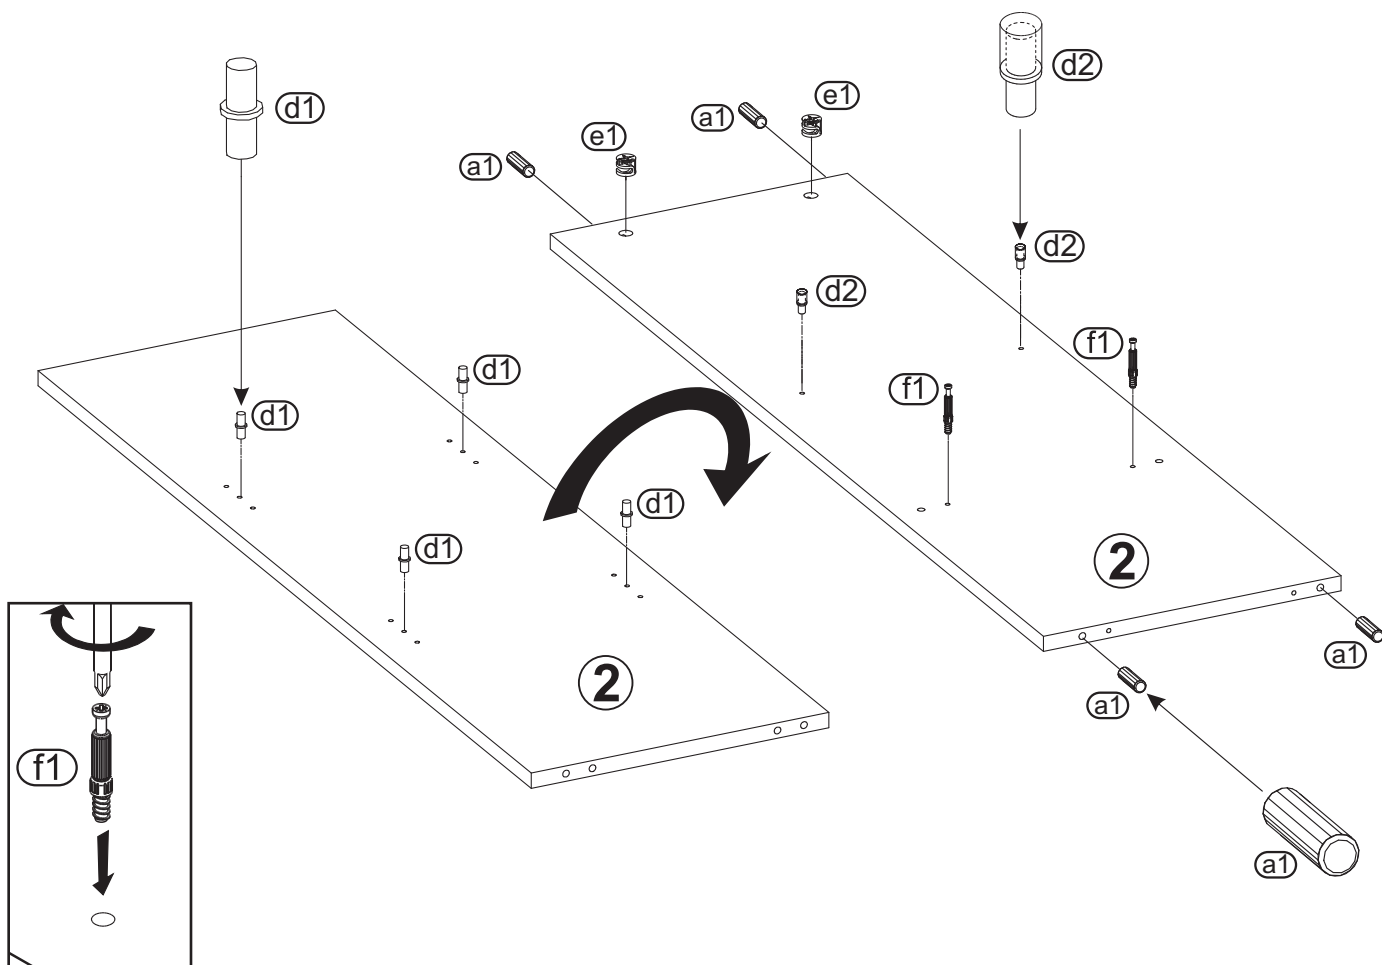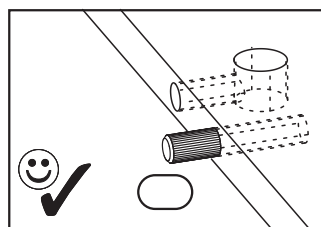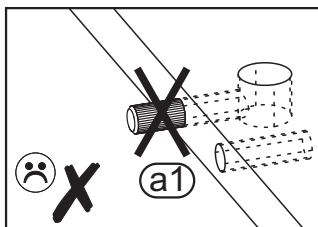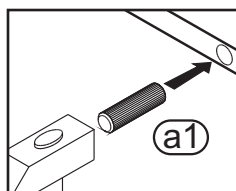



2

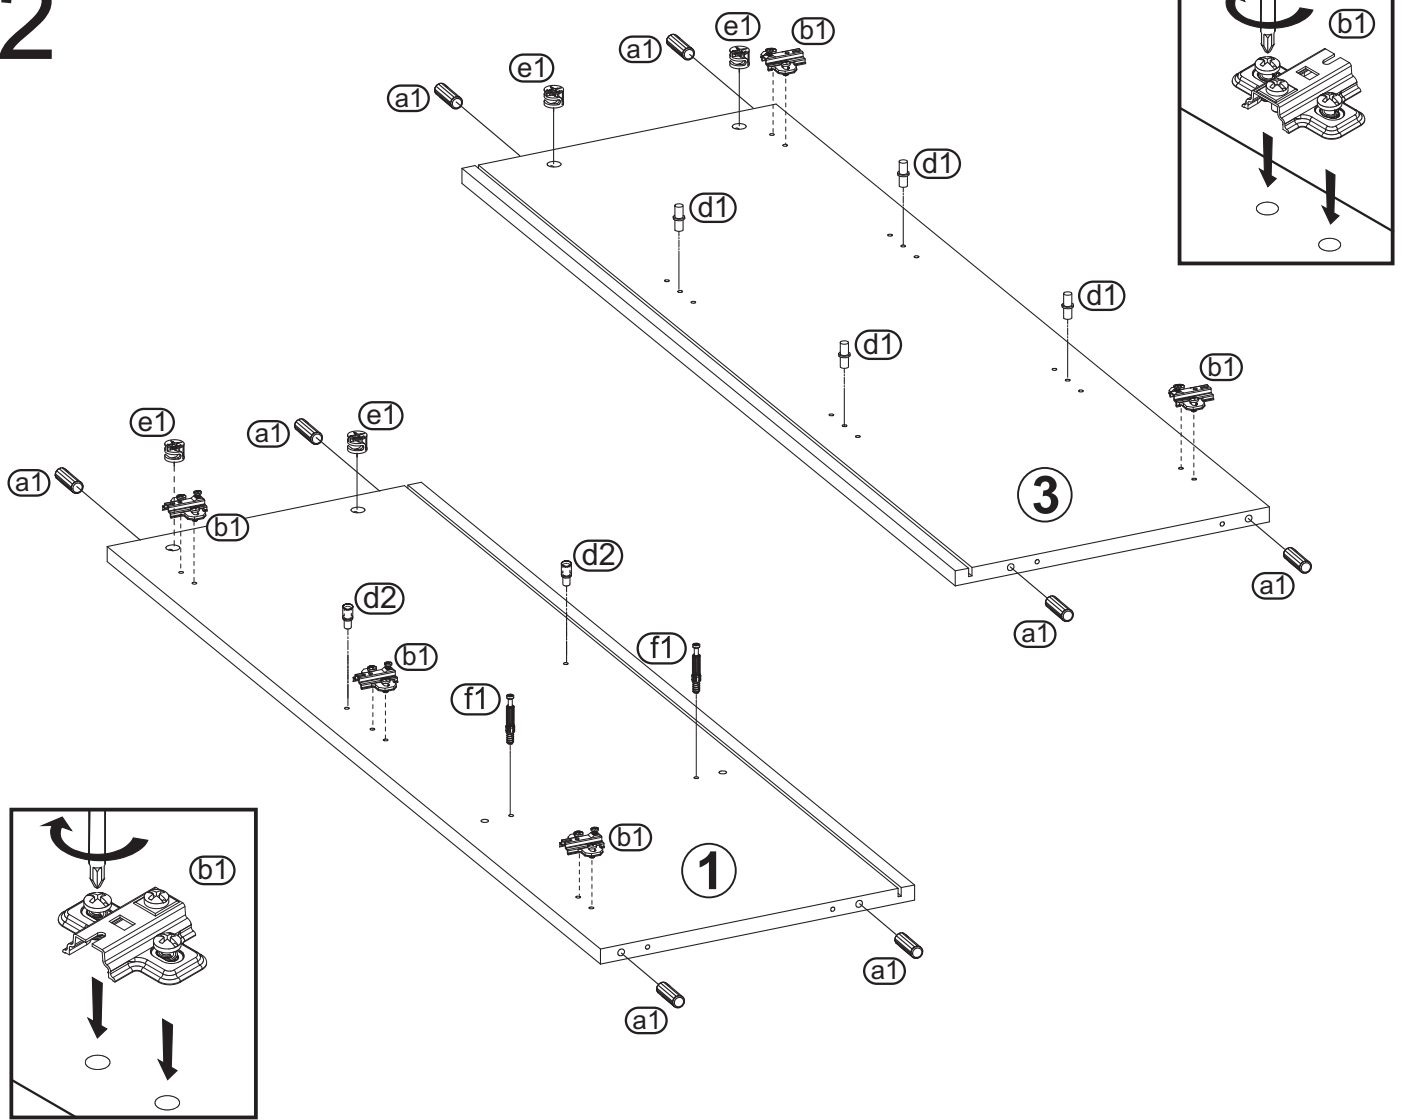



3

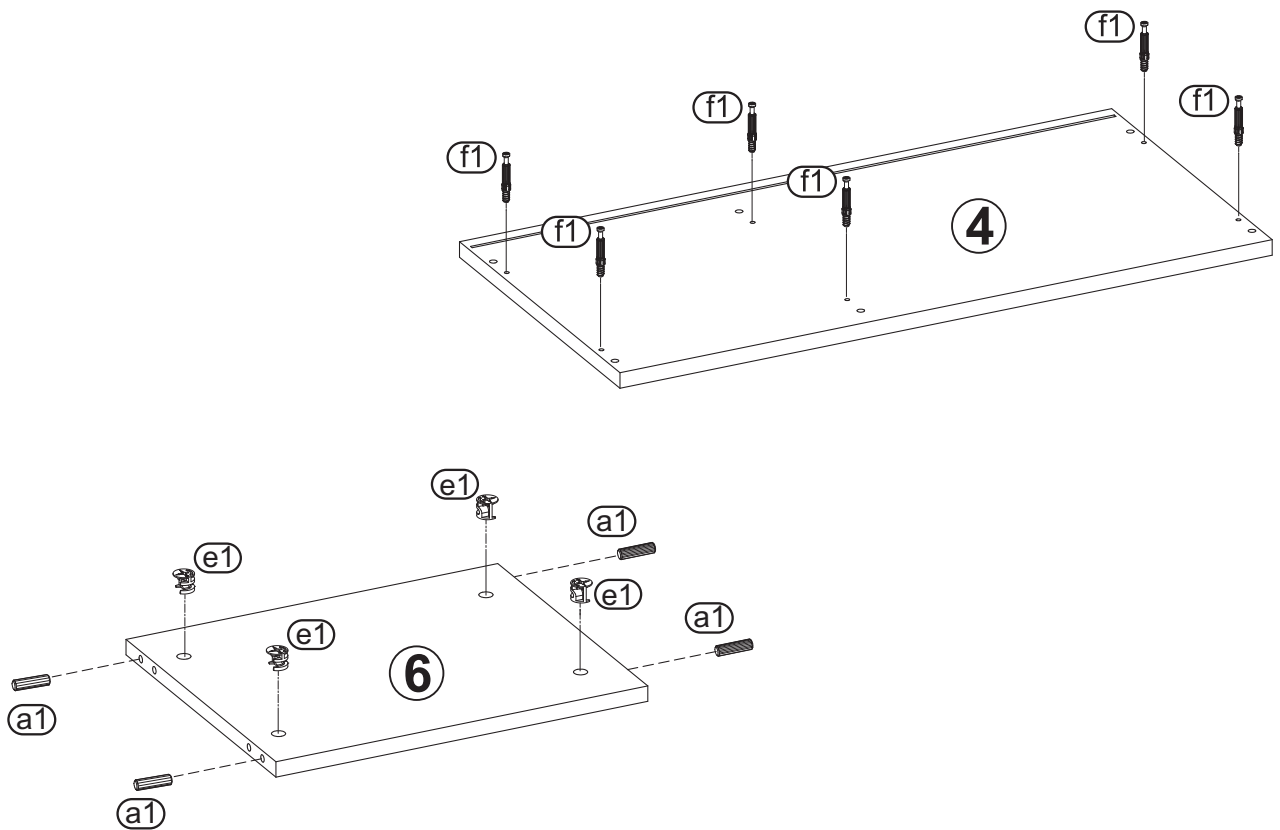


4

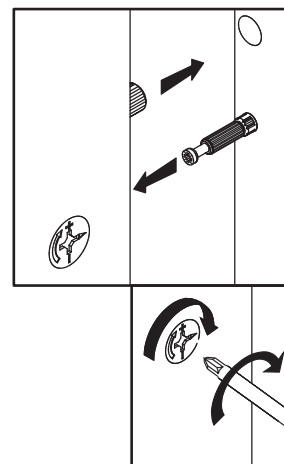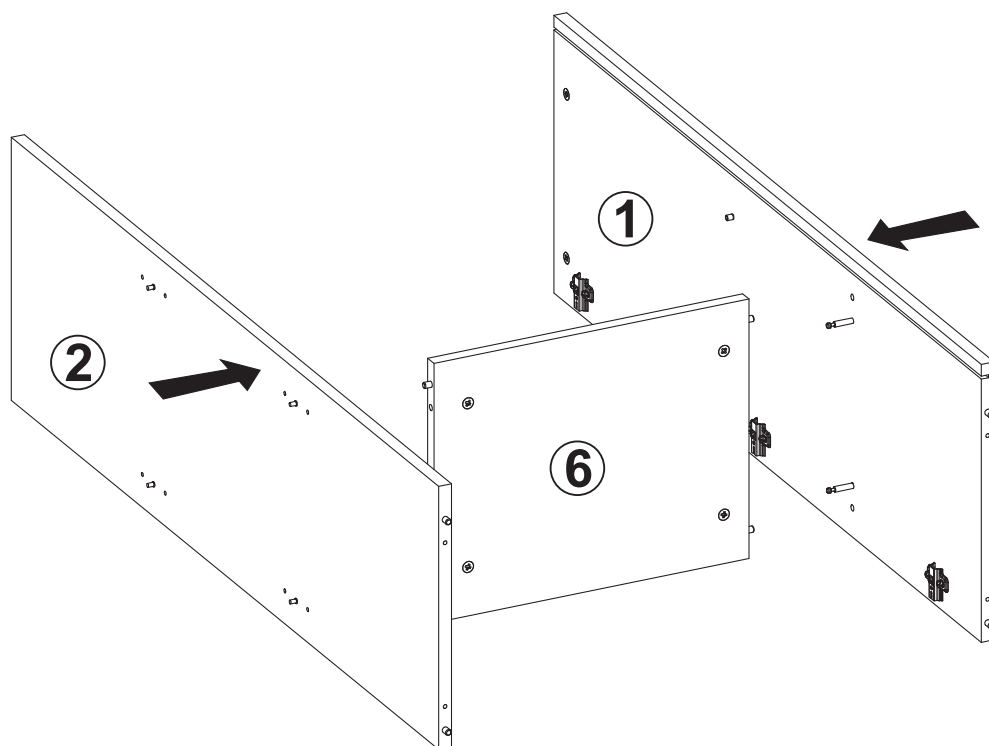


5

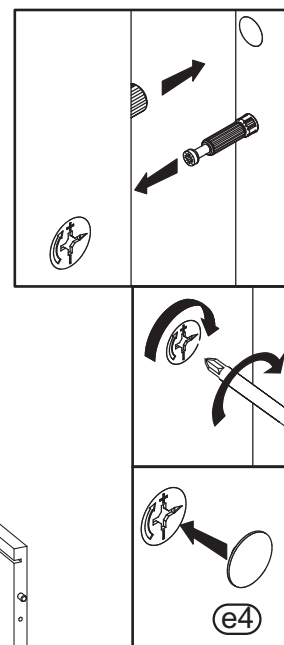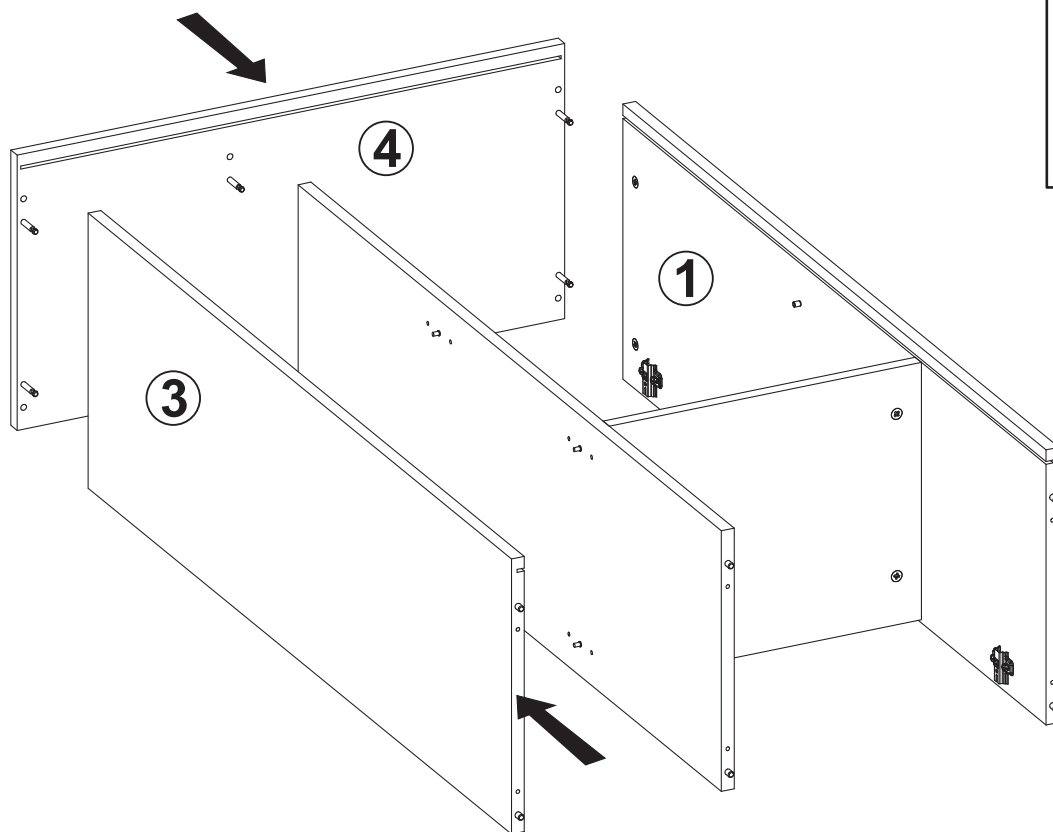


6

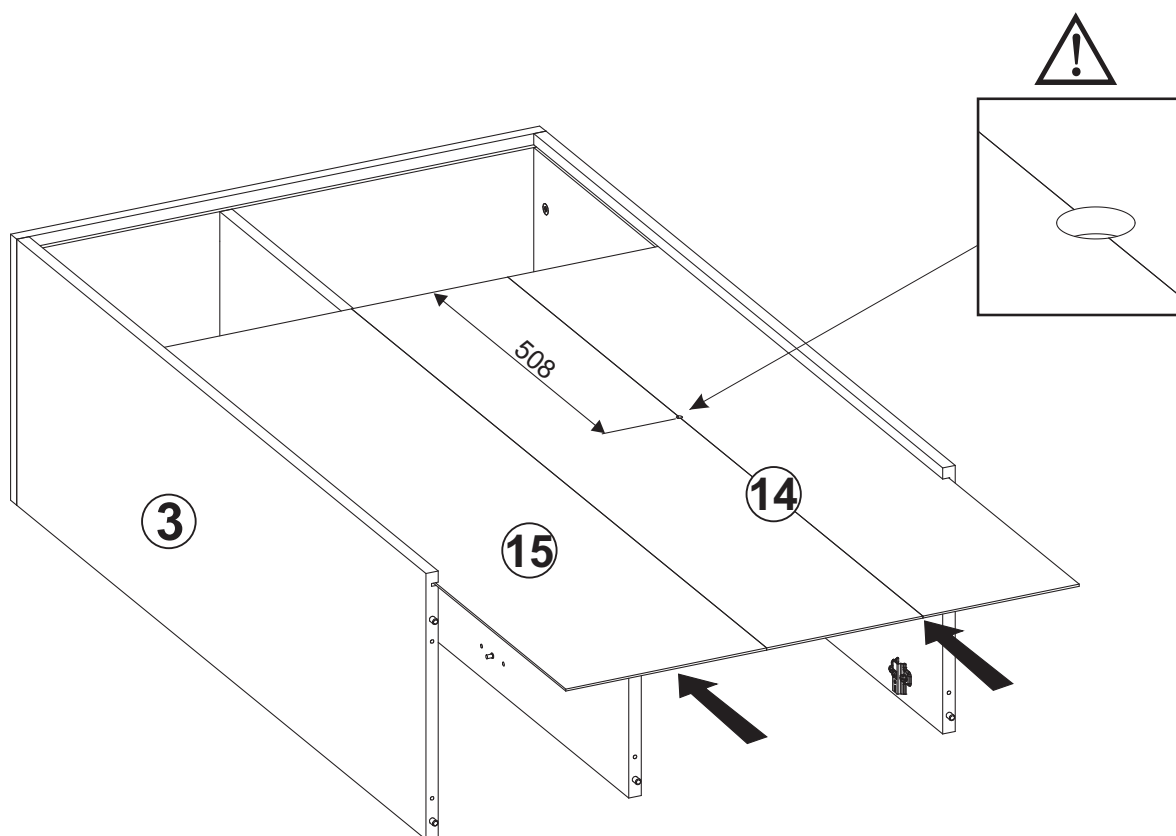


7

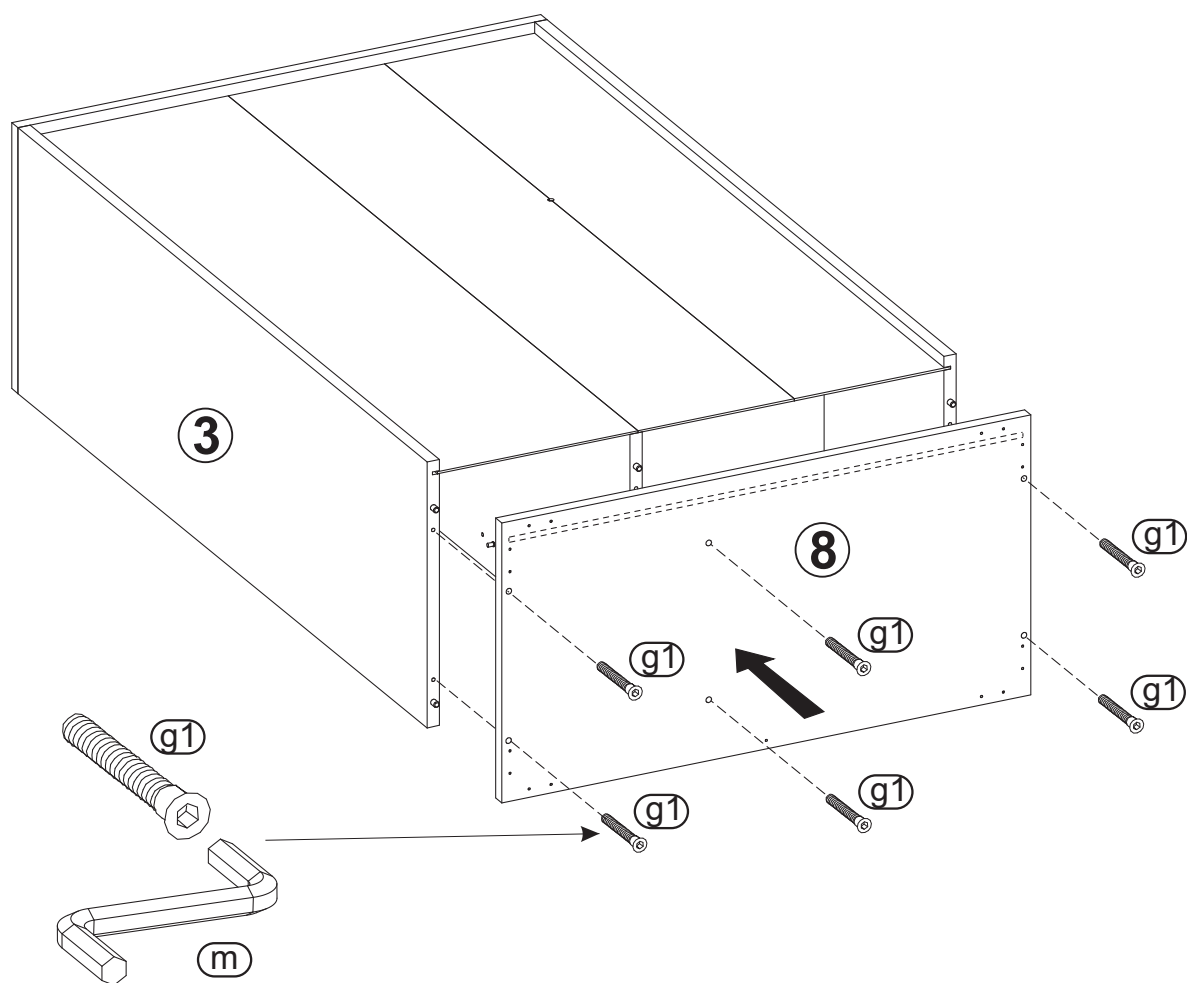




8

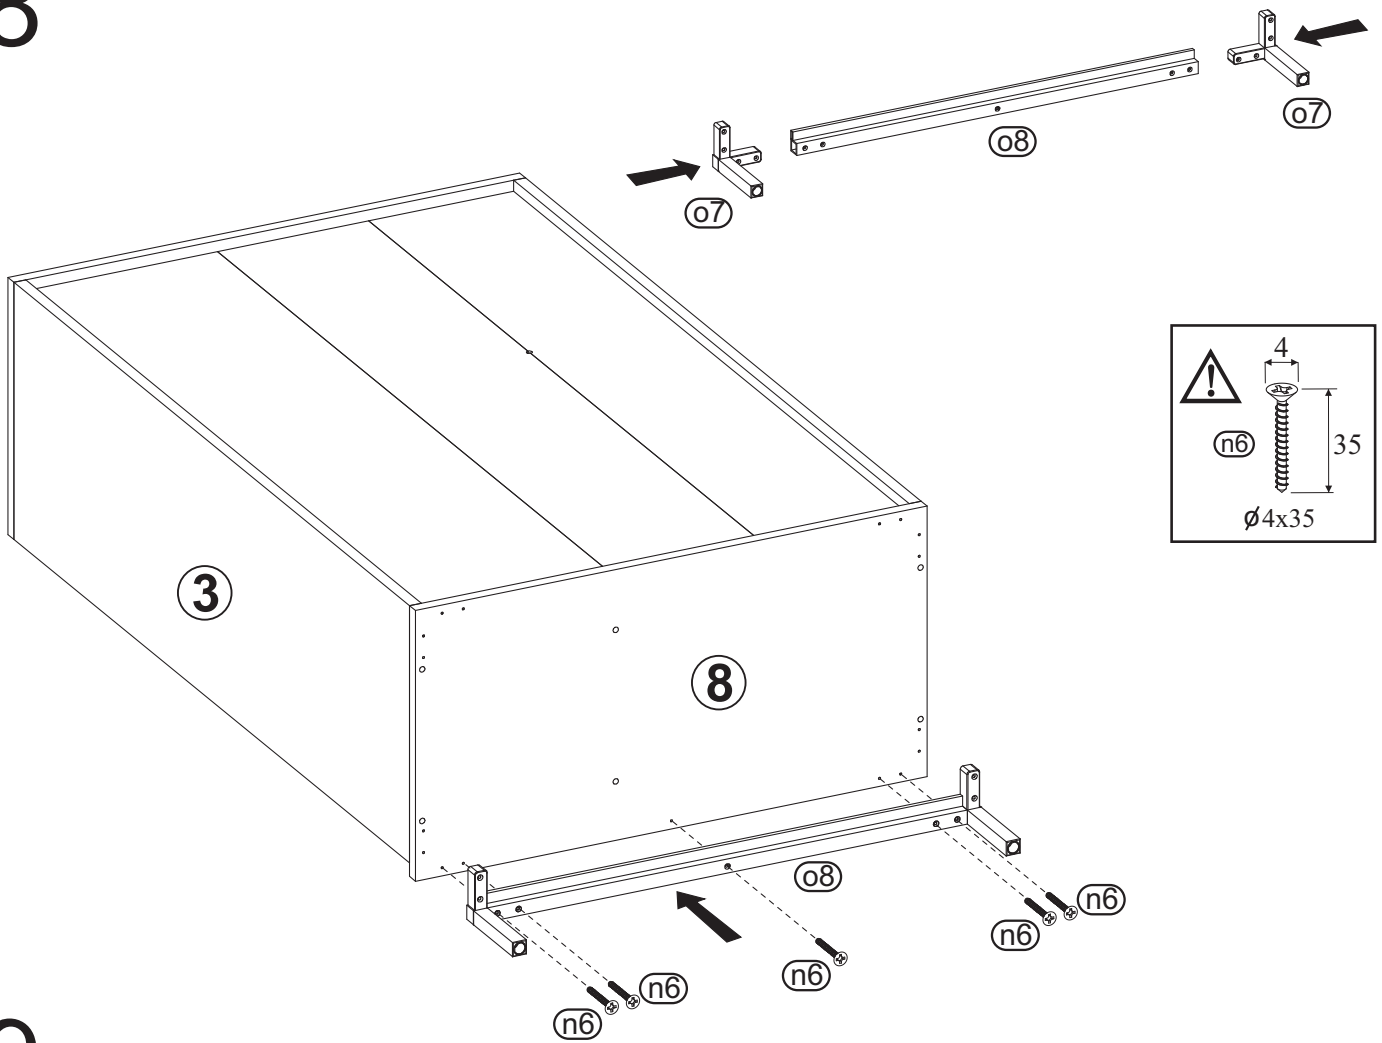



9

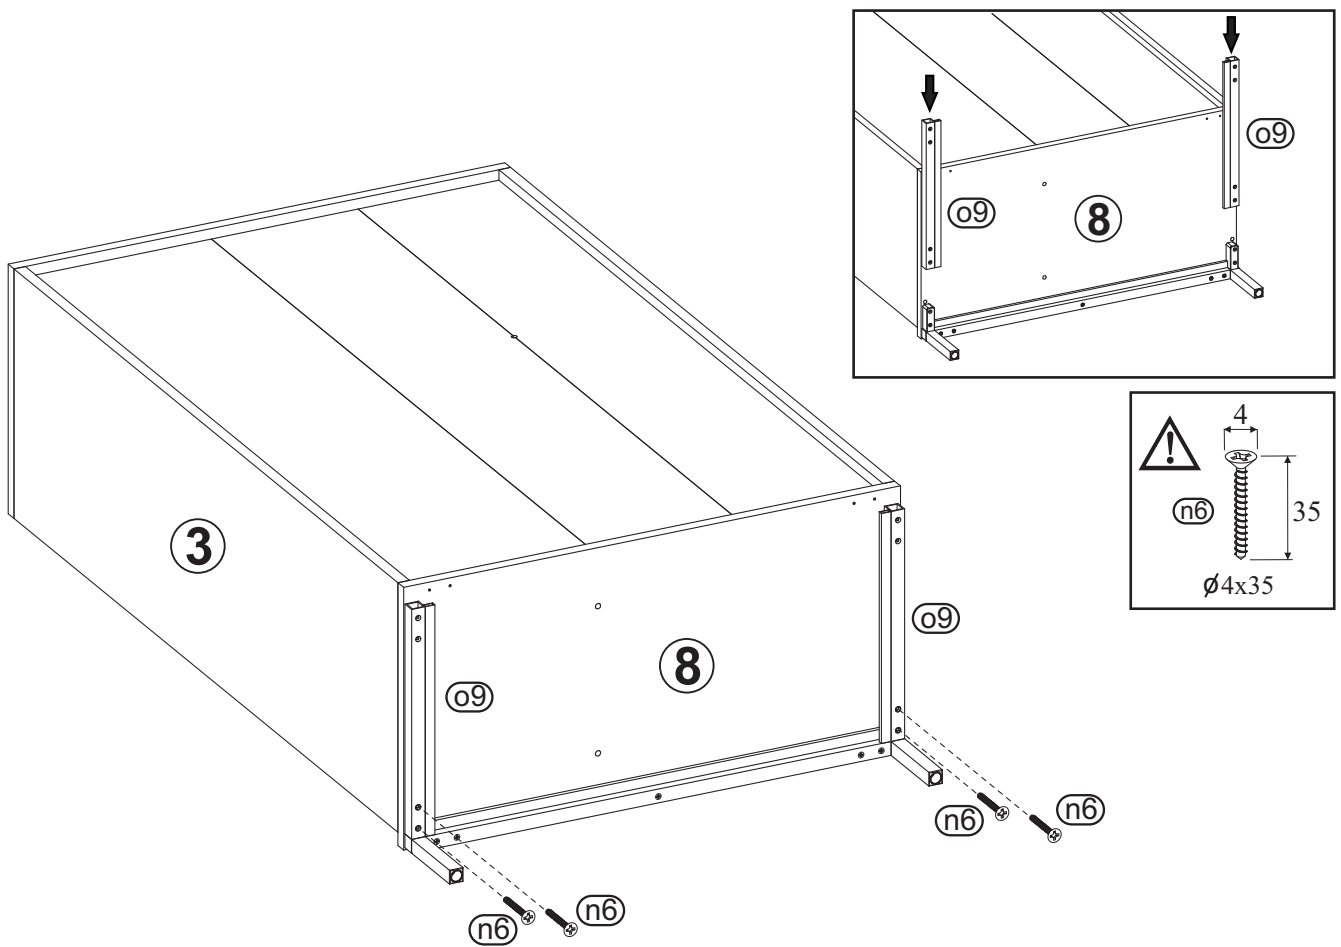

10

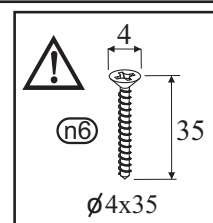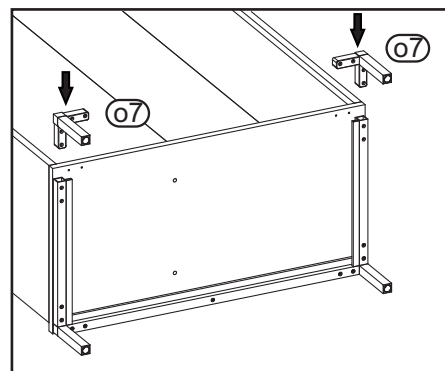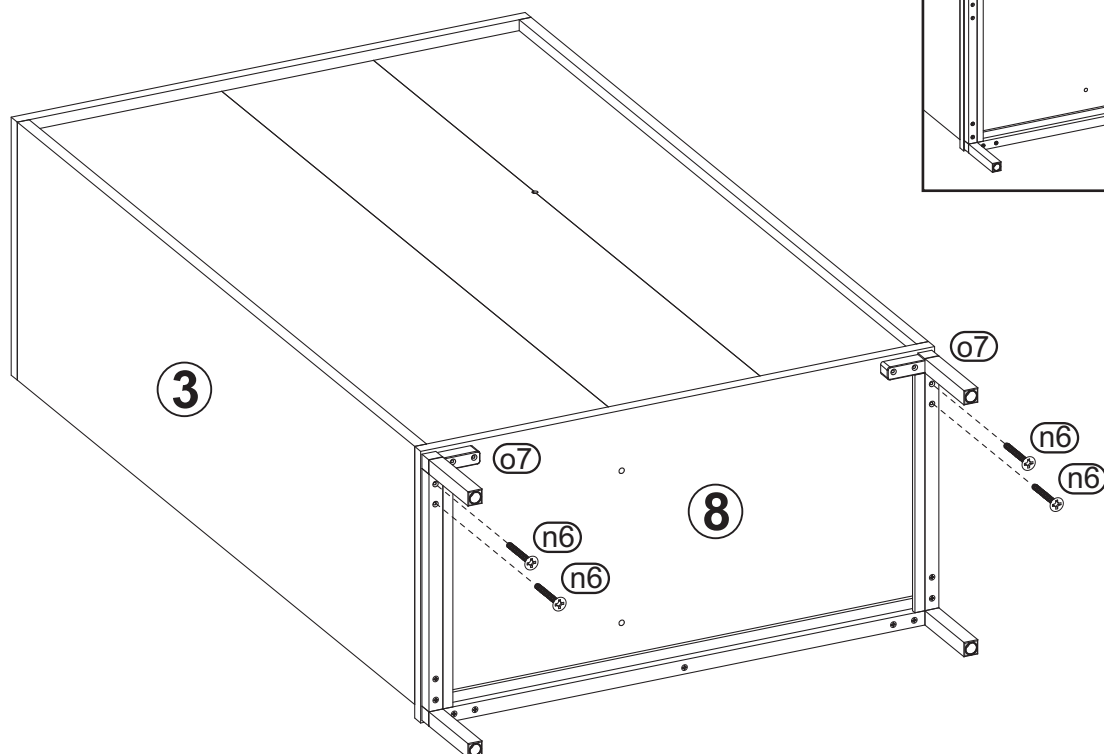

11

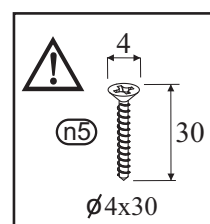
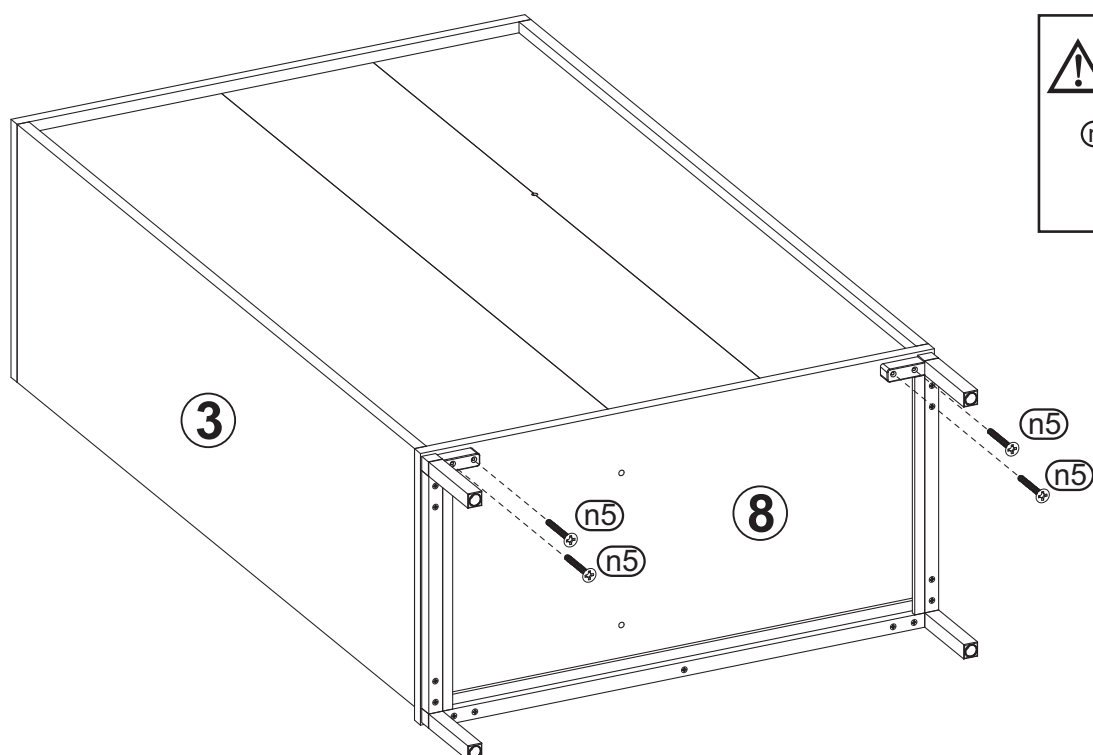


12



UWAGA !!!


$$A=B$$

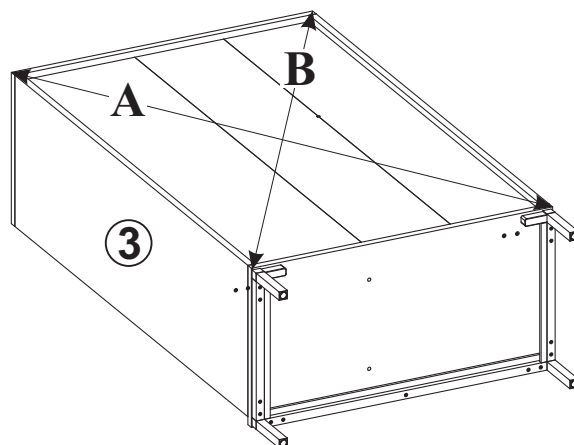


Uwaga !!!

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.



Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

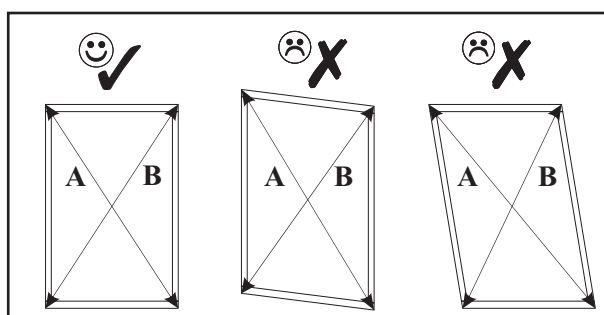


13

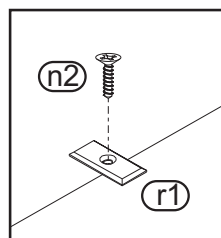

x8

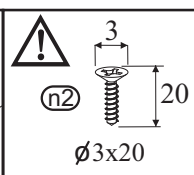

x8



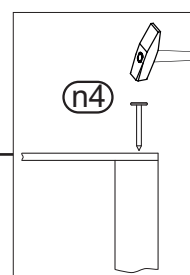


(n4)

x12














375

3

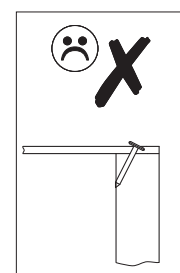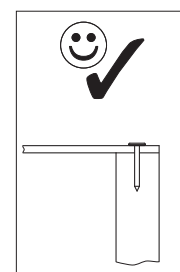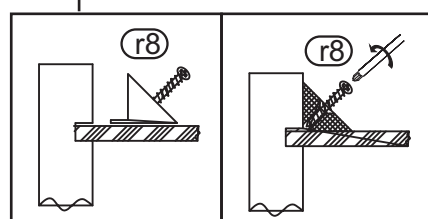


**UWAGA !!!**


Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do twojego rodzaju ściany.

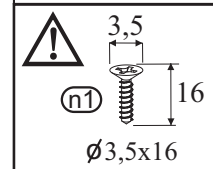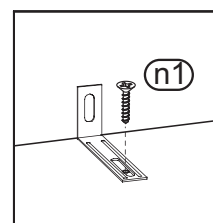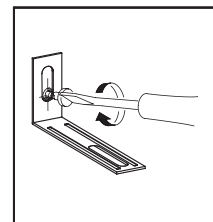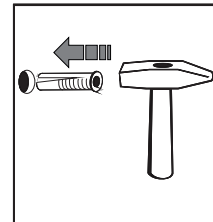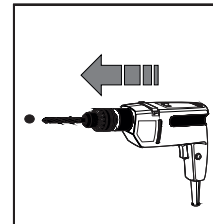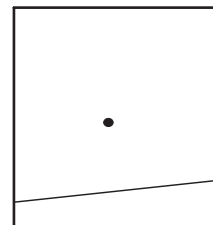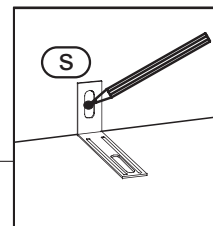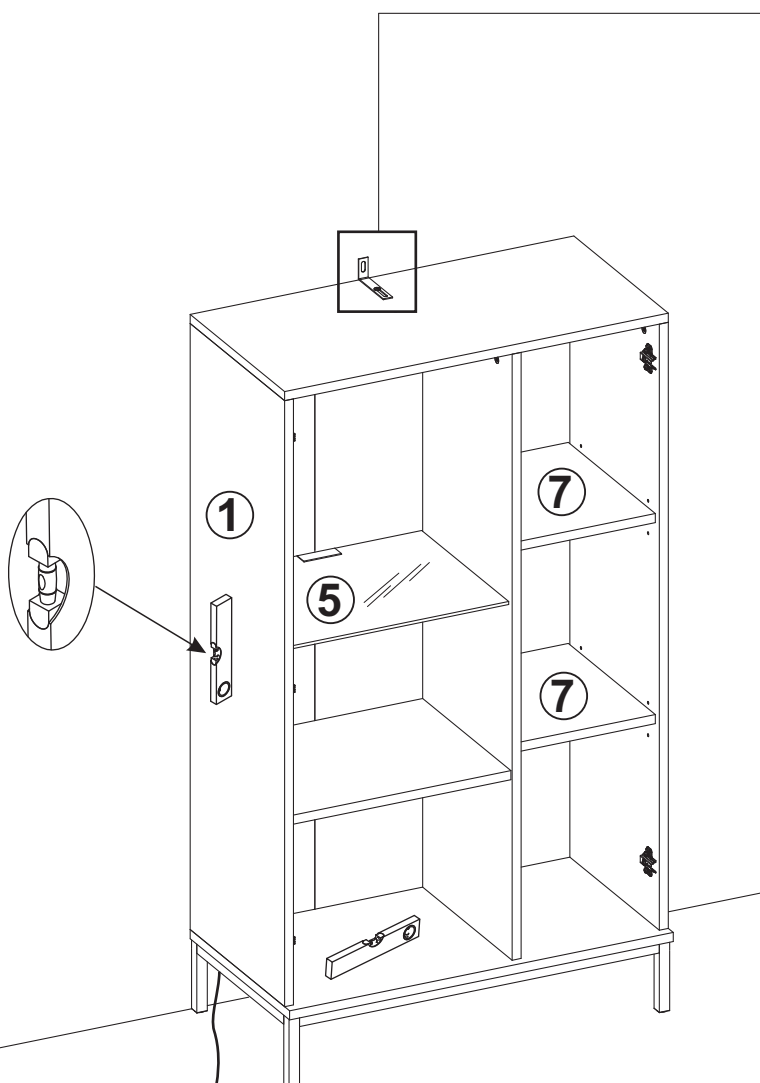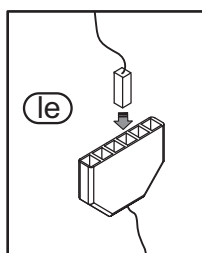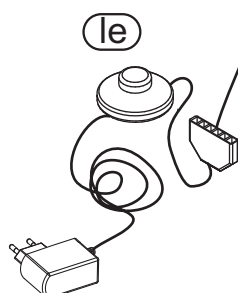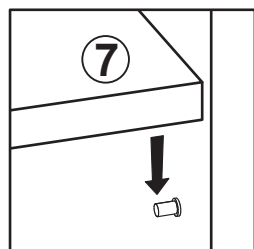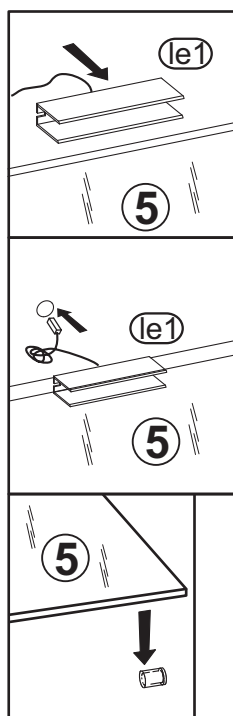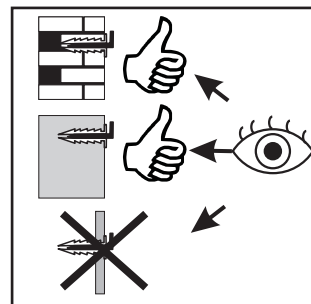

15




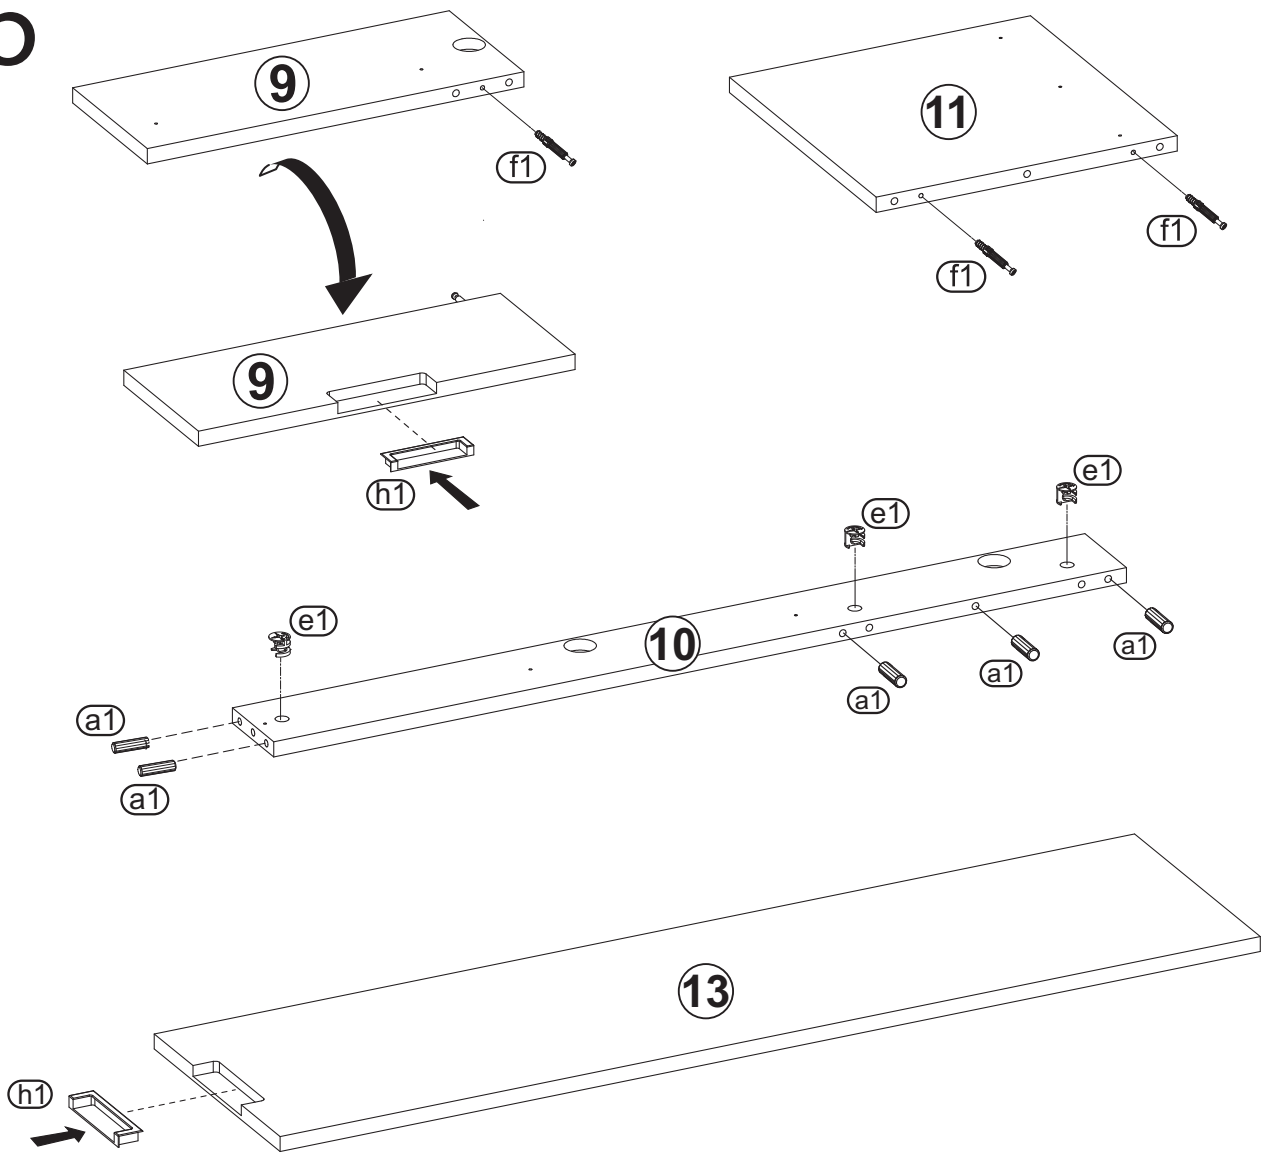


16


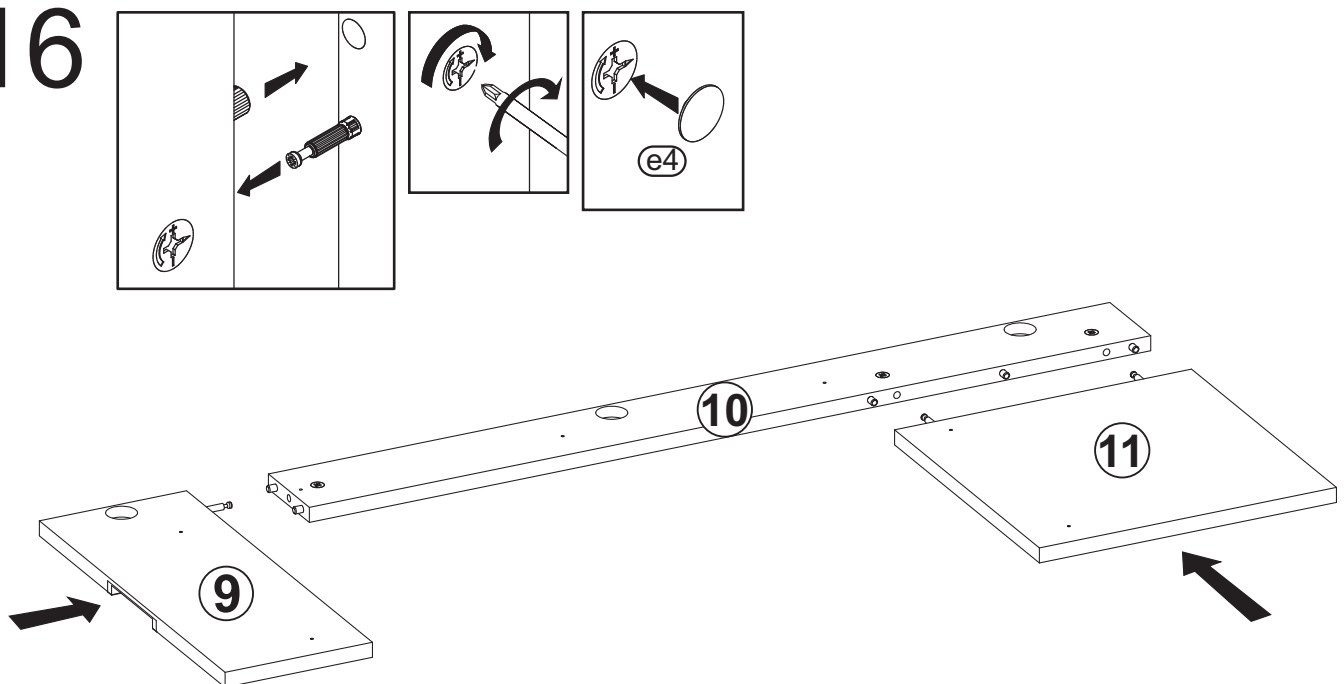


17

Uwaga szkło !
Ostrożnie przykręcaj
wkret.

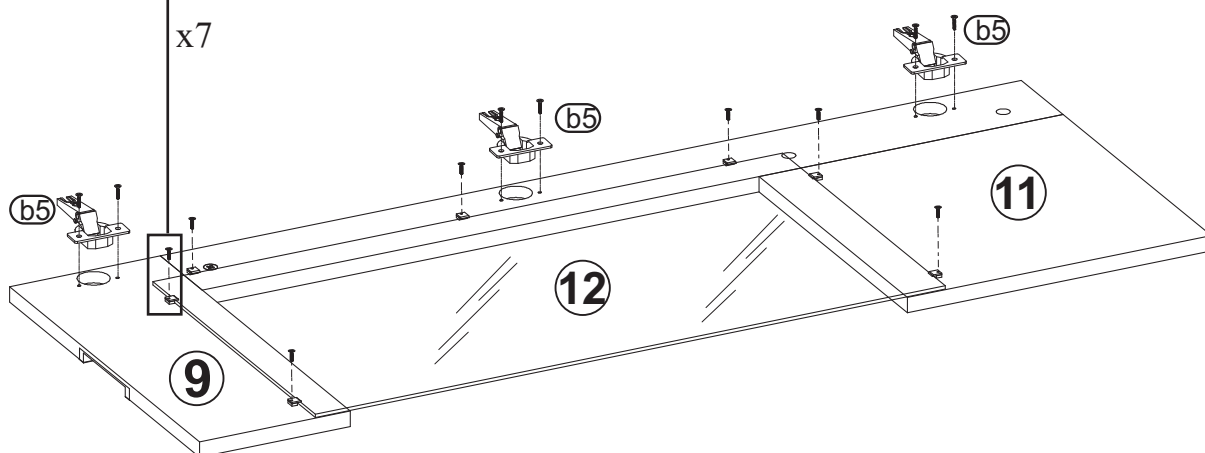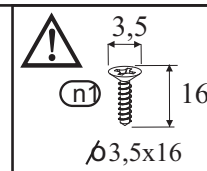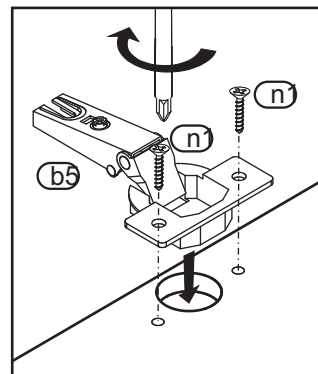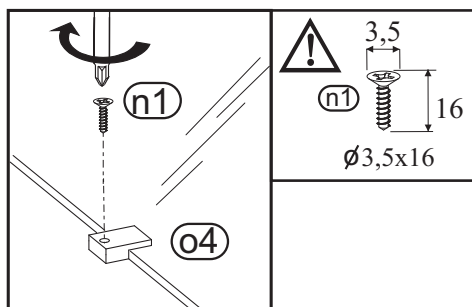

18

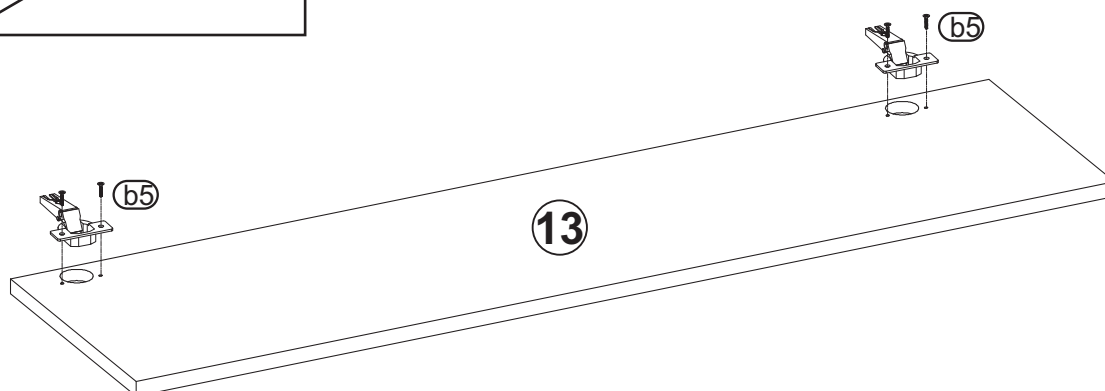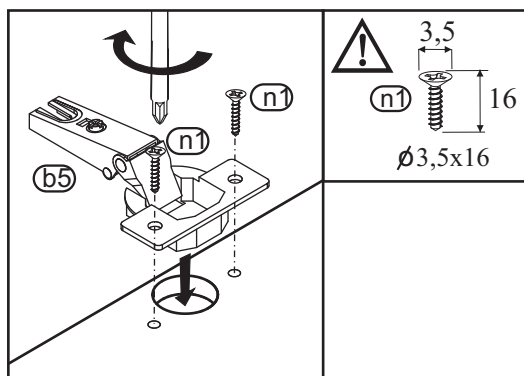

19

