








LOFT - LO05 - KOMODA 2D2W

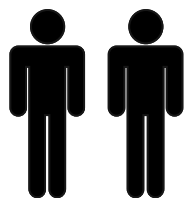

100 min.

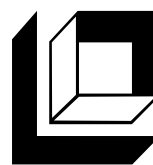

**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

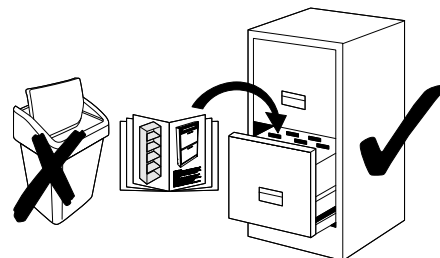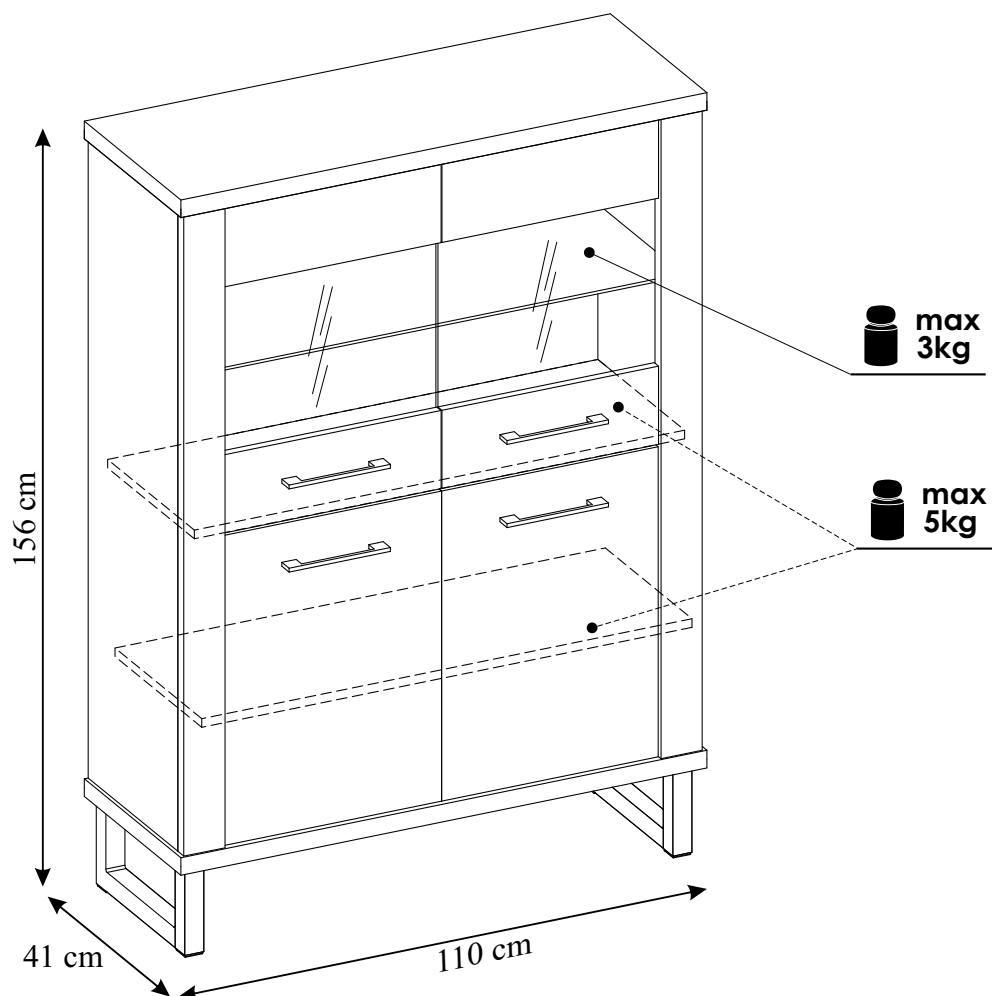


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

LOFT - LO05 - KOMODA 2D2W

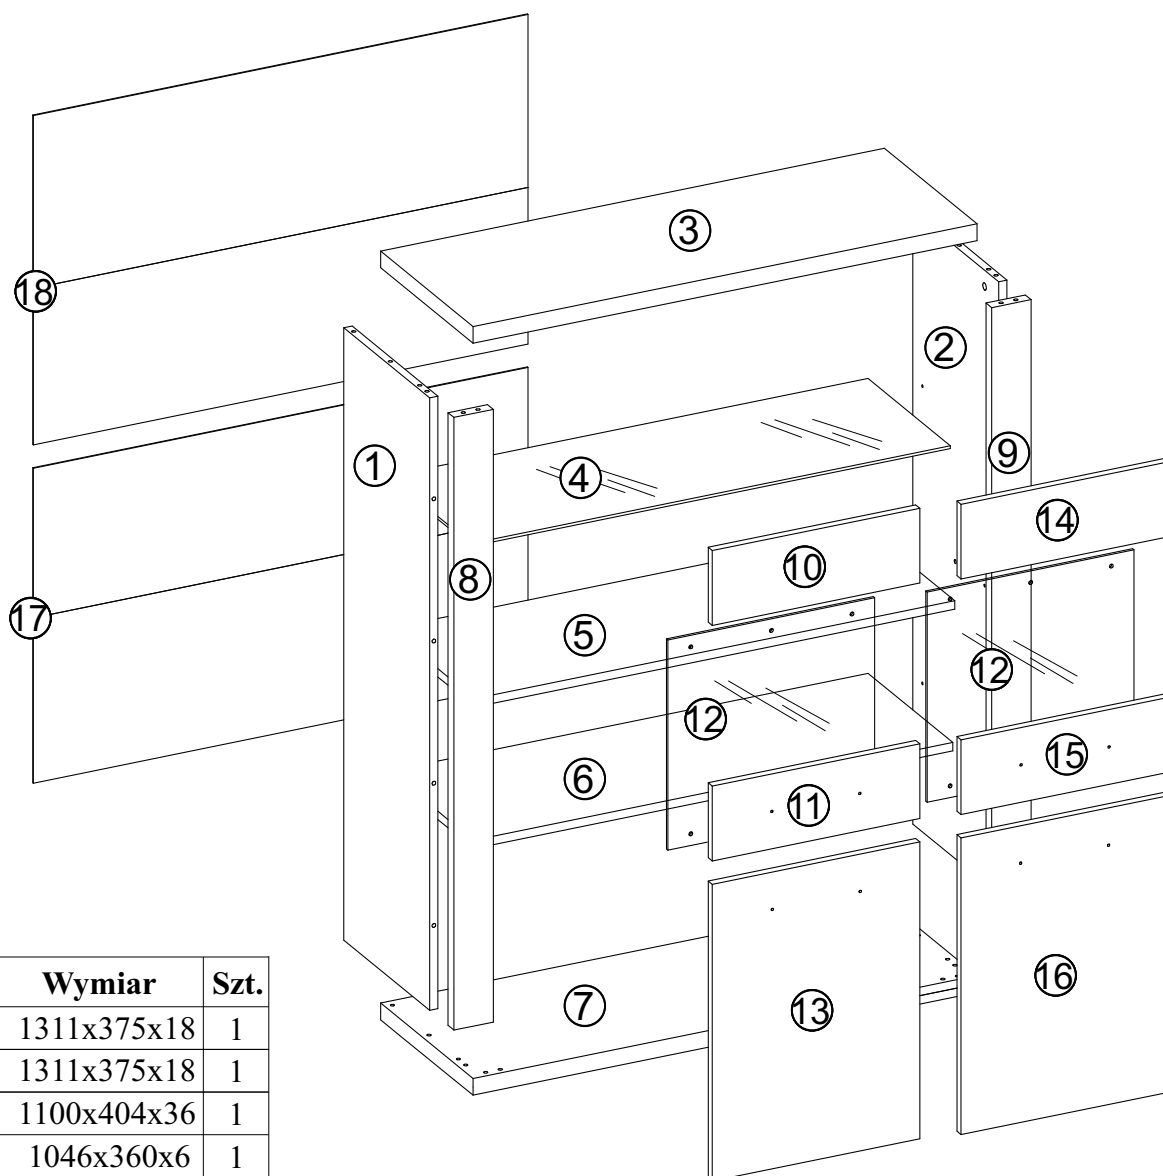

	Kod	Wymiar	Szt.
①	LO05-01	1311x375x18	1
②	LO05-02	1311x375x18	1
③	LO05-03	1100x404x36	1
④	LO05-04	1046x360x6	1
⑤	LO05-05	1048x375x18	1
⑥	LO05-06	1046x370x18	1
⑦	LO05-07	1100x404x36	1
⑧	LO05-08	1311x86x25	1
⑨	LO05-09	1311x86x25	1
⑩	LO05-10	456x160x18	1
⑪	LO05-11	456x160x18	1
⑫	LO05-12	450x454x4	2
⑬	LO05-13	456x632x18	1

	Kod	Wymiar	Szt.
⑭	LO05-14	456x160x18	1
⑮	LO05-15	456x160x18	1
⑯	LO05-16	456x632x18	1
⑰	LO05-17	674x1080x3	1
⑱	LO05-18	705x1080x3	1






UWAGA



Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną, producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.





Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

LOFT - LO05 - KOMODA 2D2W

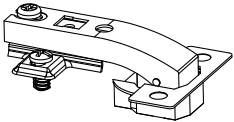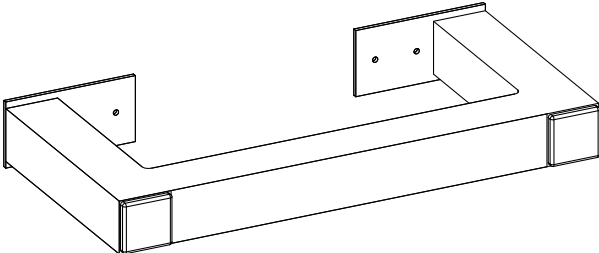(a1)  ø 8x30 x20	(b12)  x8	(d1)  x4	(d2)  x4
(e1)  x16	(e4)  ø 20 x8	(f1)  x16	(g2)  ø 7x70 x4
(h1)  x4	(le)  x1	(le2)  x2	(m)  x1
(n1)  ø 3,5x16 x16	(n2)  ø 3x20 x8	(n4)  x56	(n5)  ø 4x30 x16
(n6)  ø 4x20 x12	(o2)  x12	(o9)  x2	
(r1)  x8			









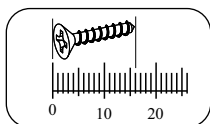


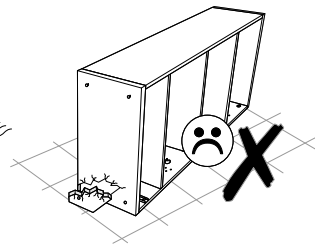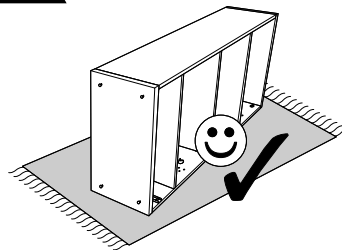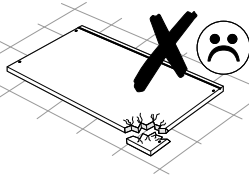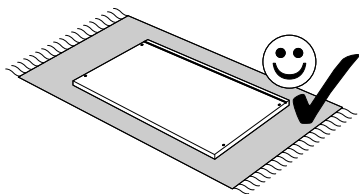



1







Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

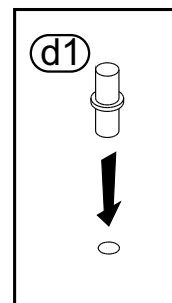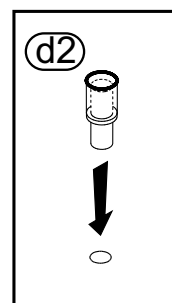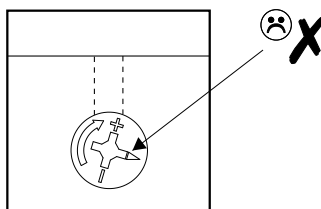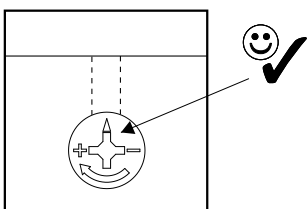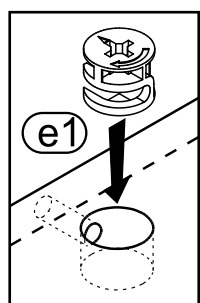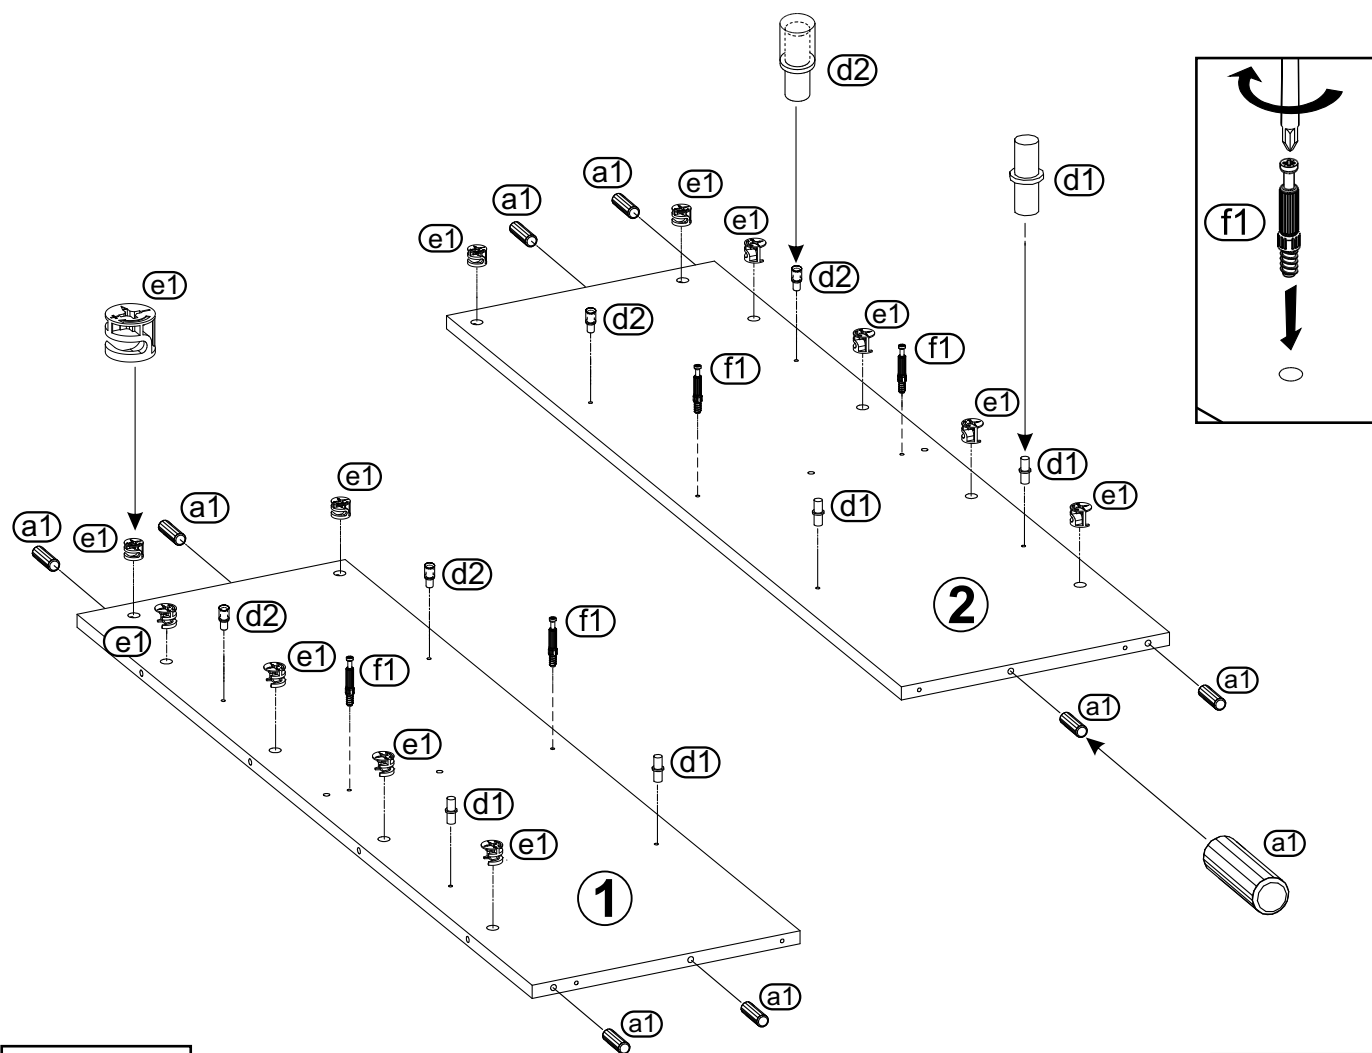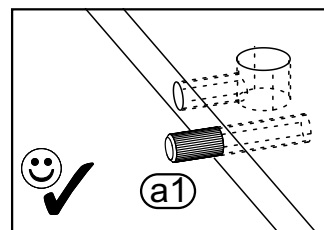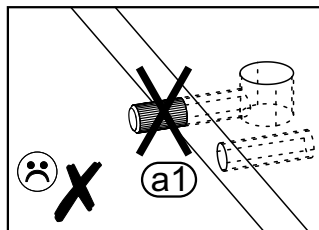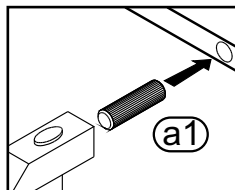




2

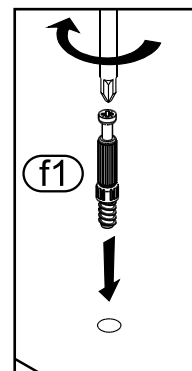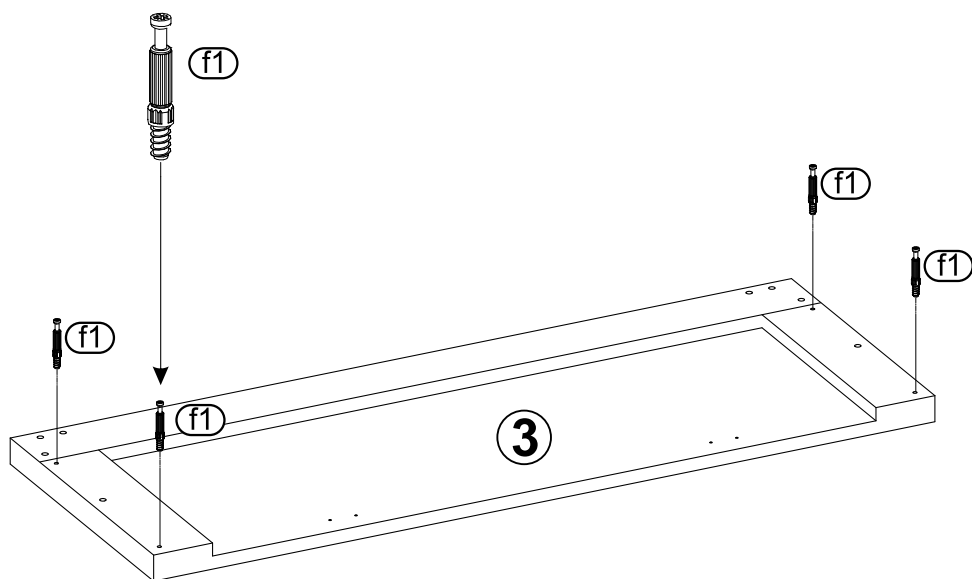





3

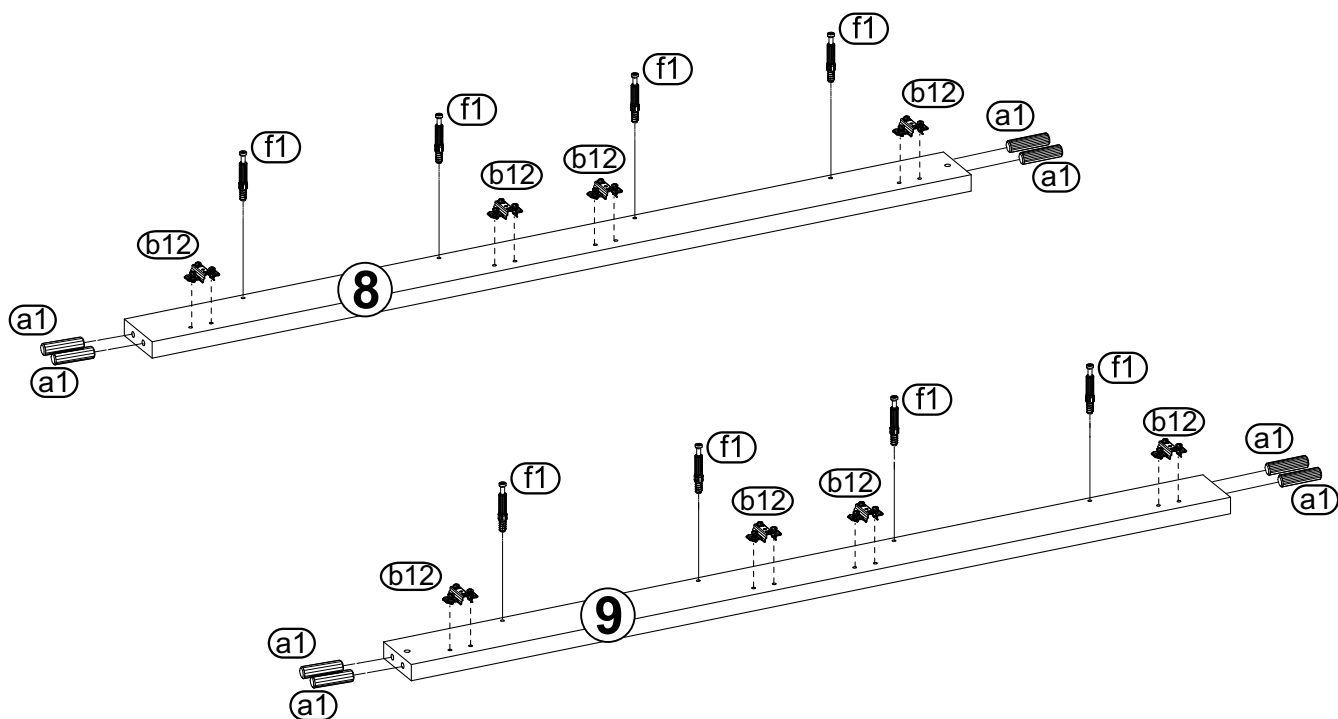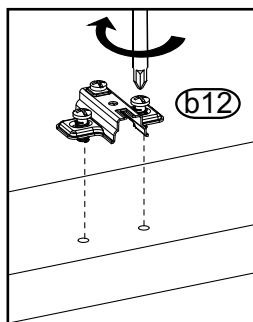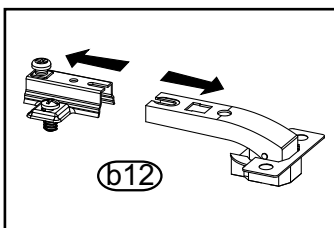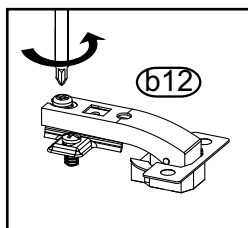



4

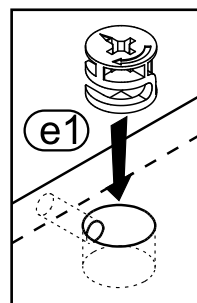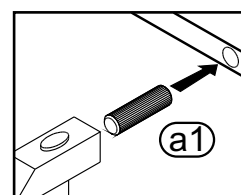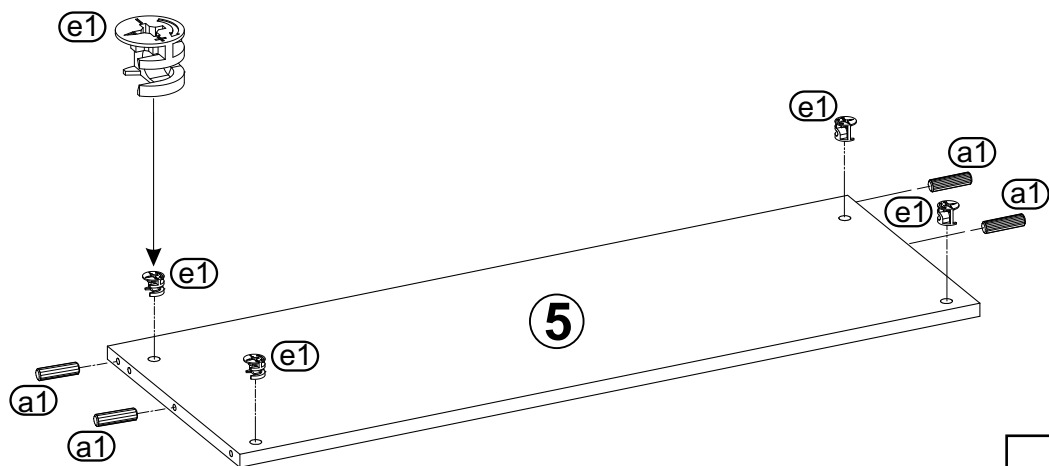


5

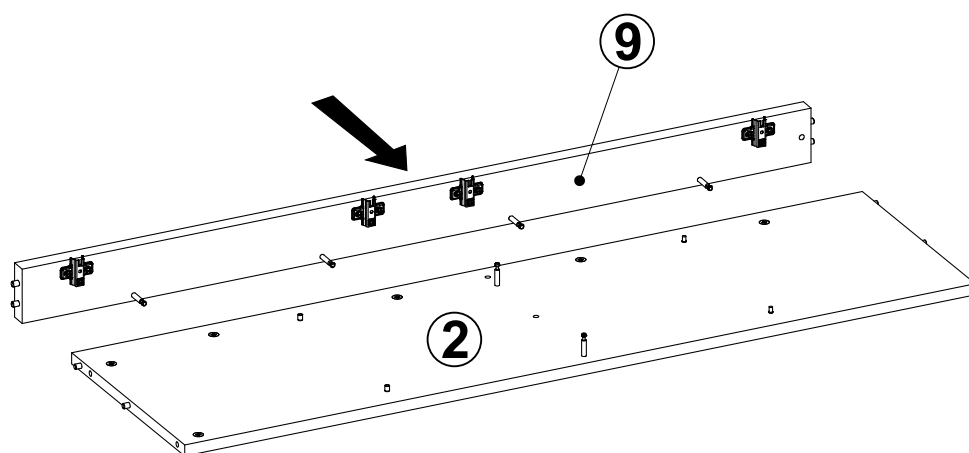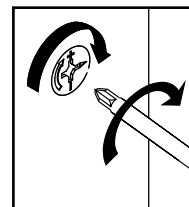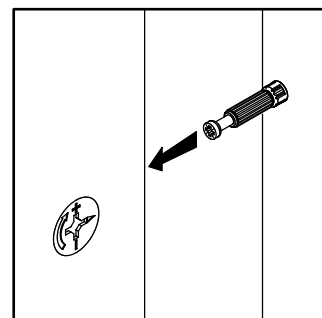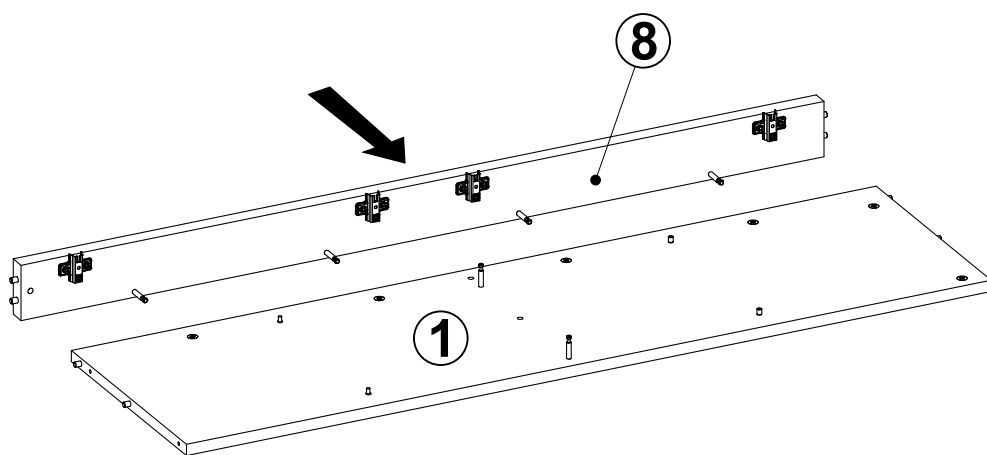


6

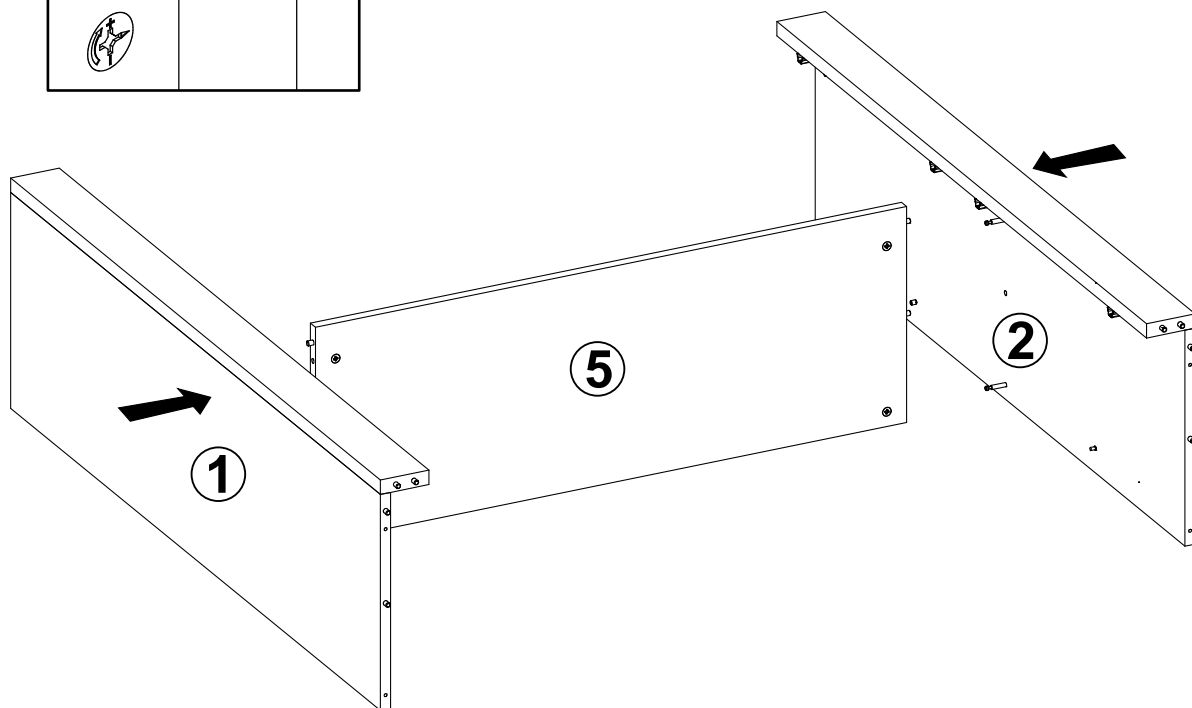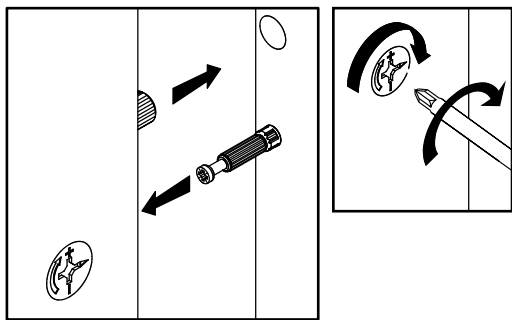




7

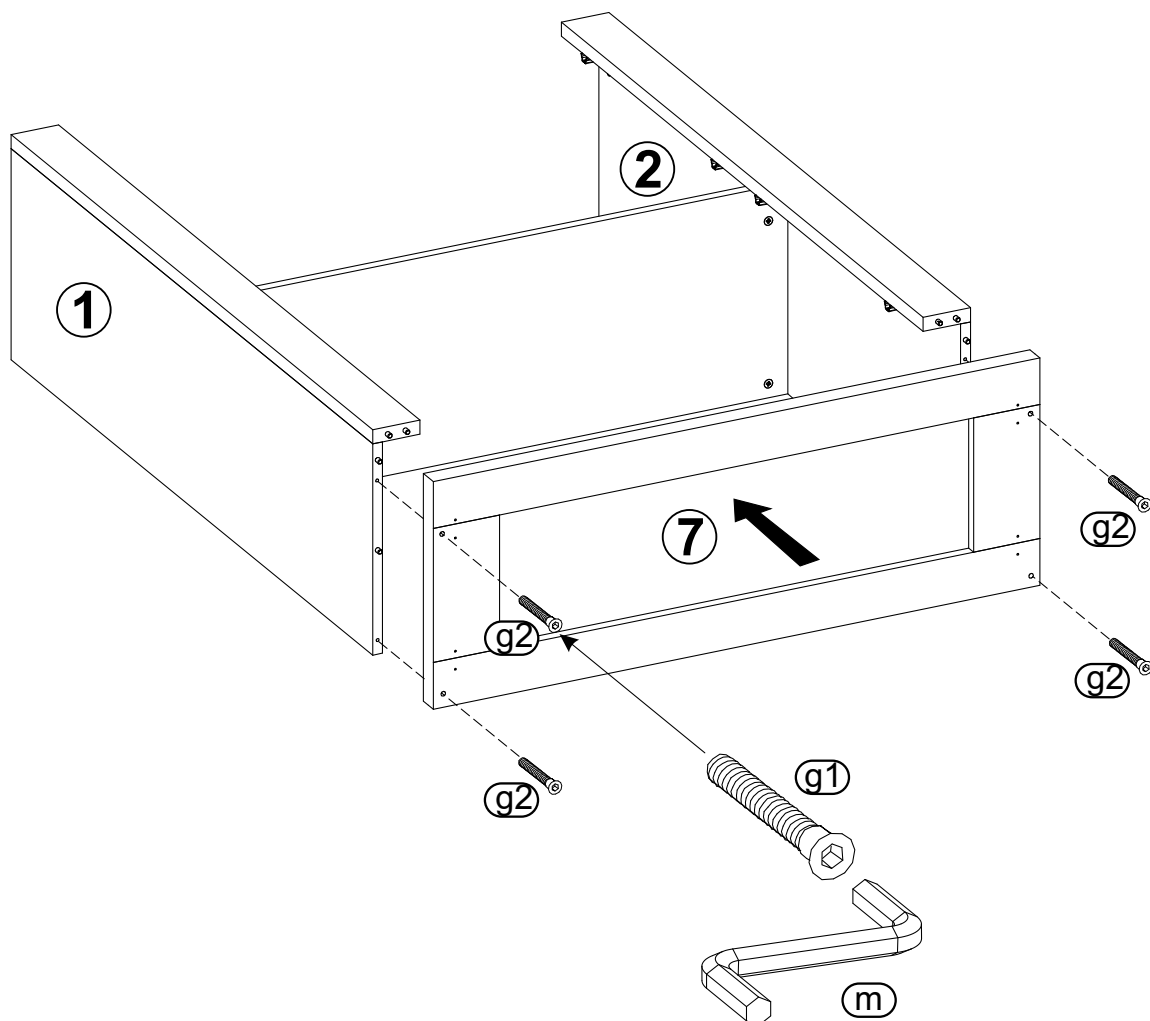





8

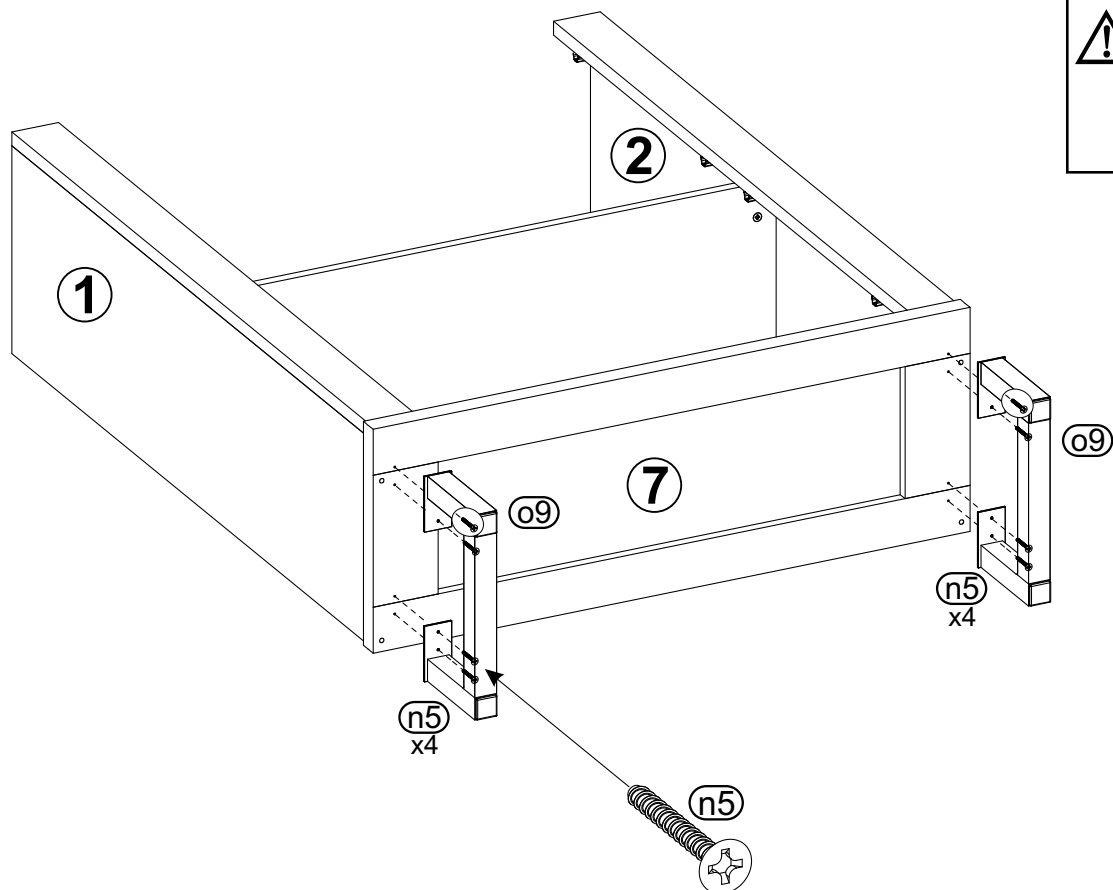


9

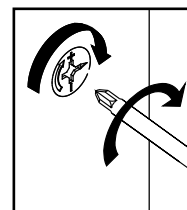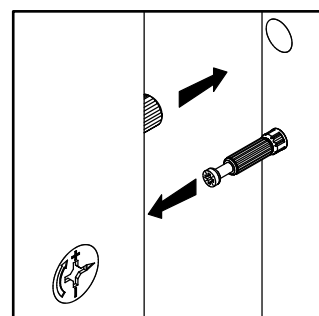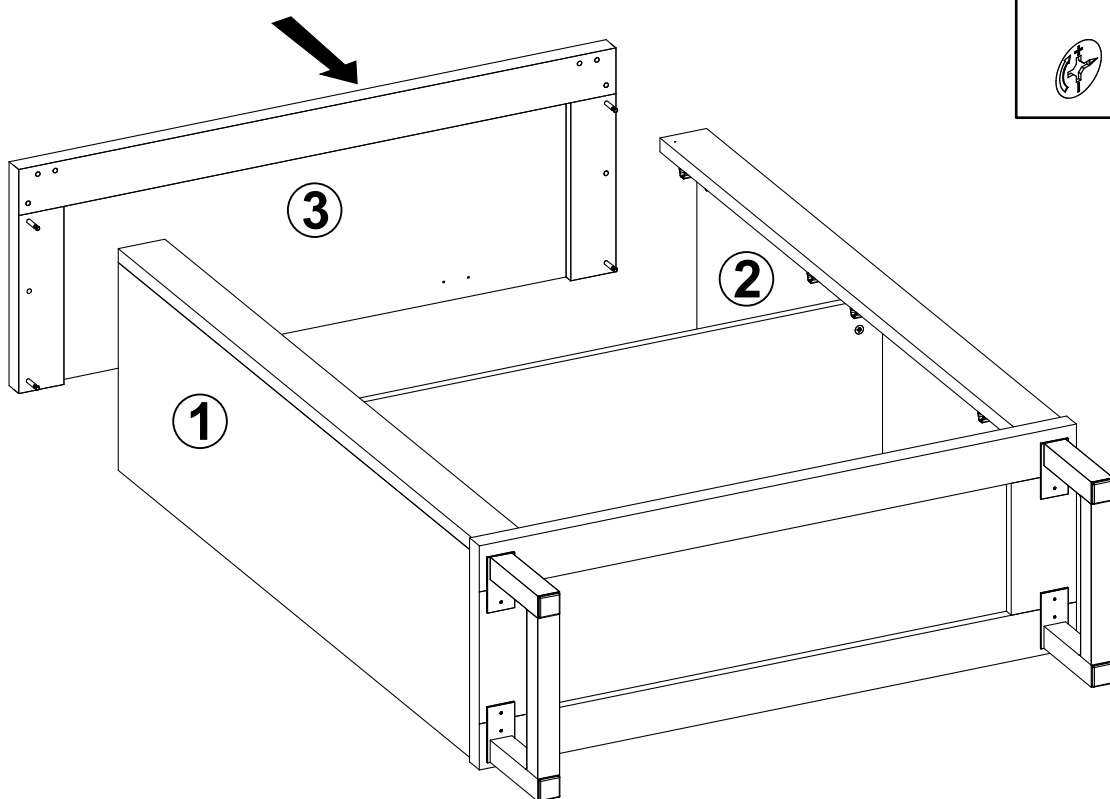

10

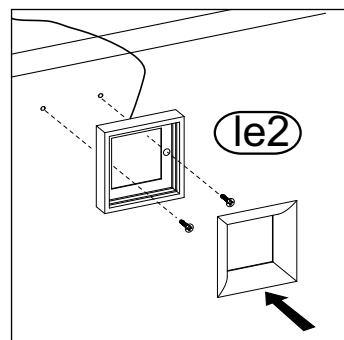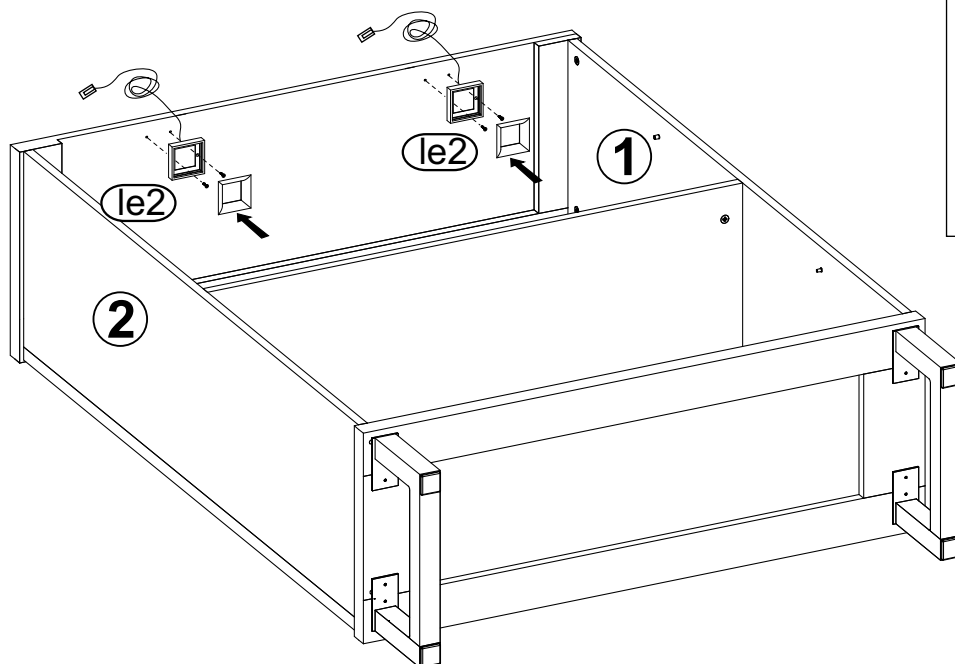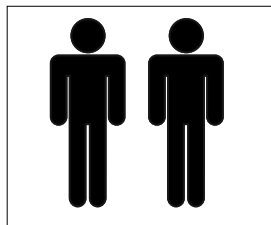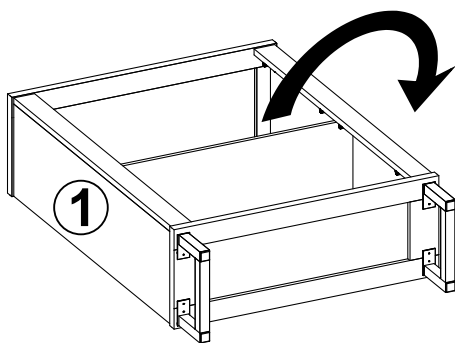


11

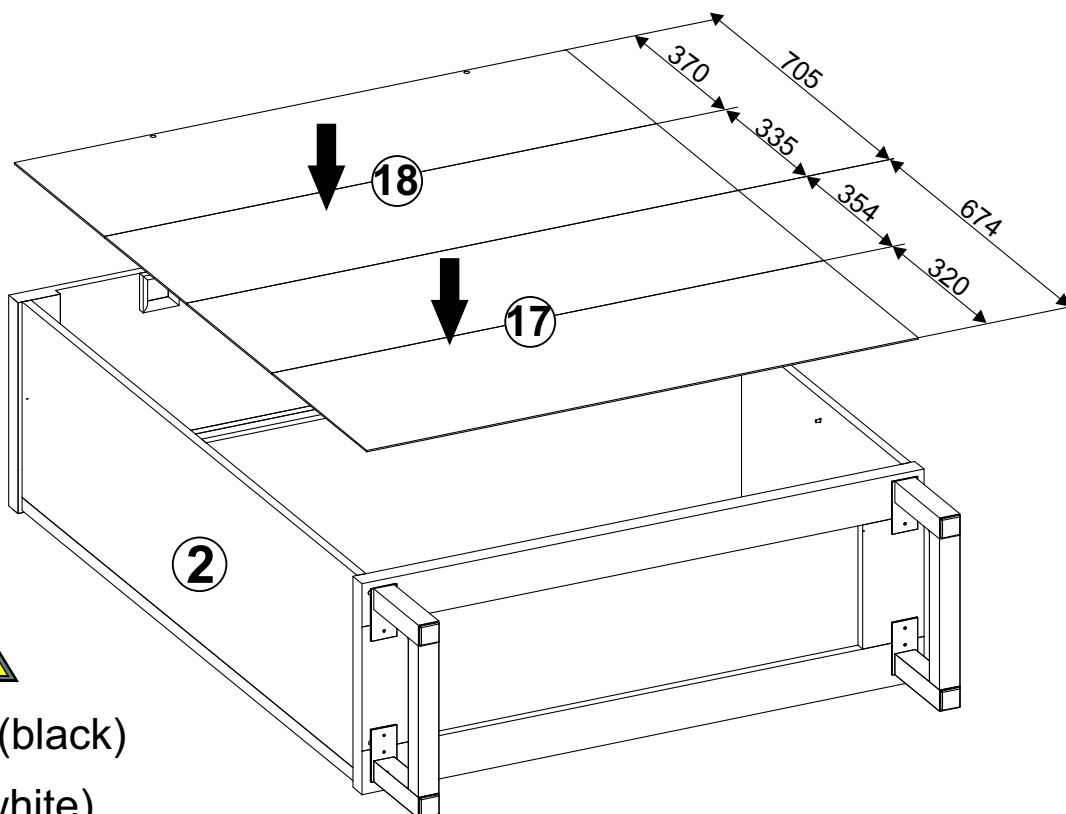

18 czarna (black)


17 biała (white)

12

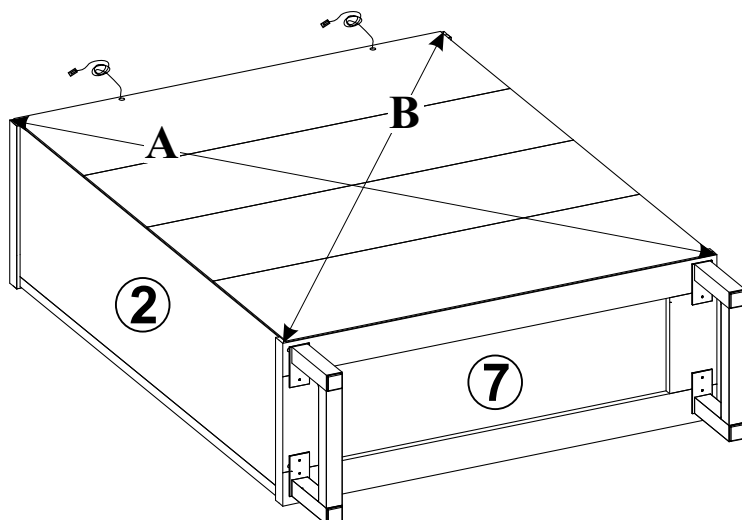

UWAGA !!!



A=B



Uwaga !!!






Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.

Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.



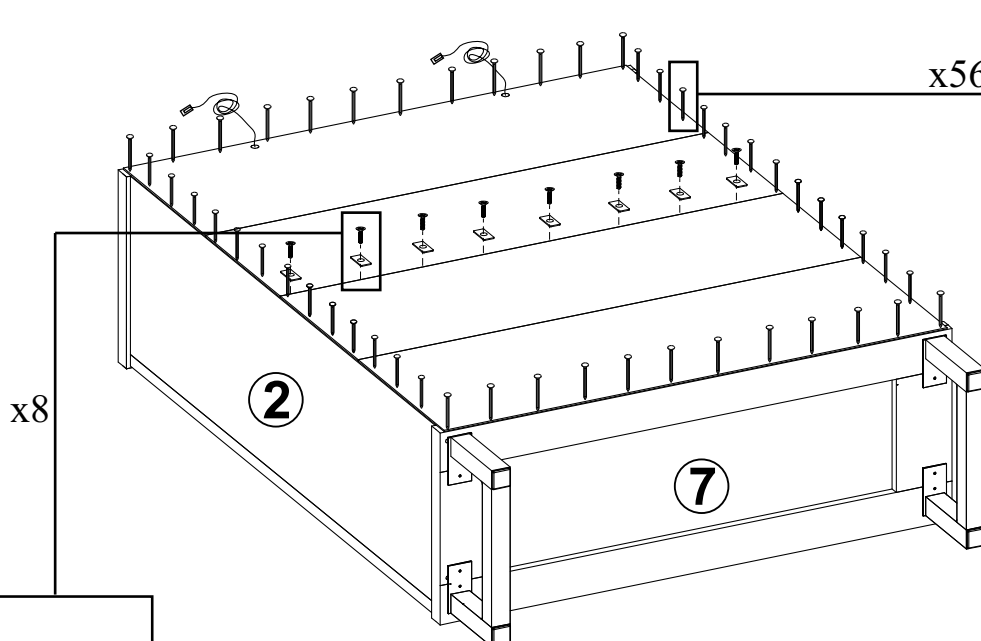
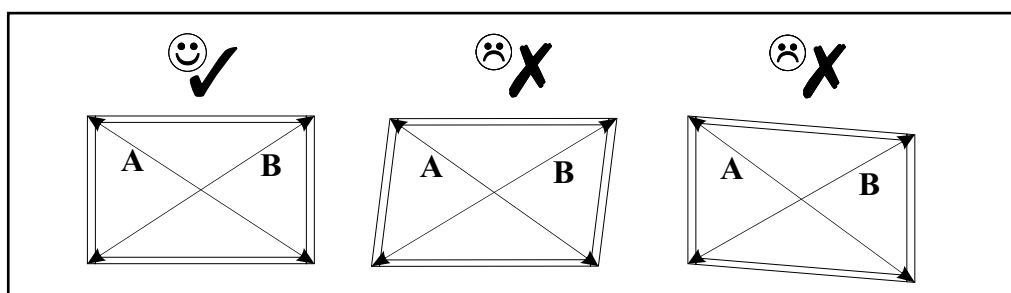


x56





x8

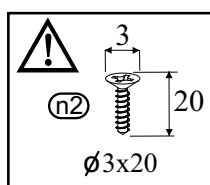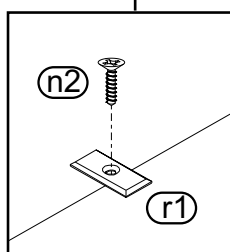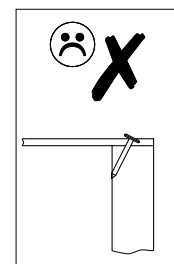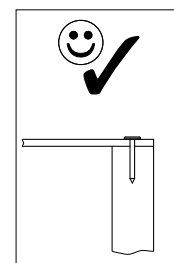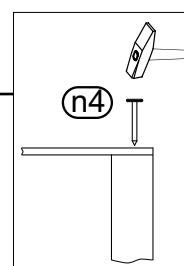










13

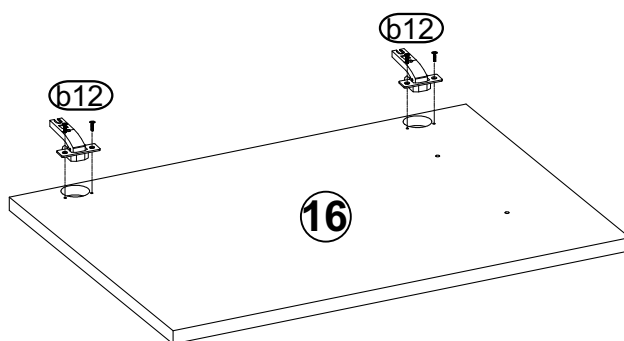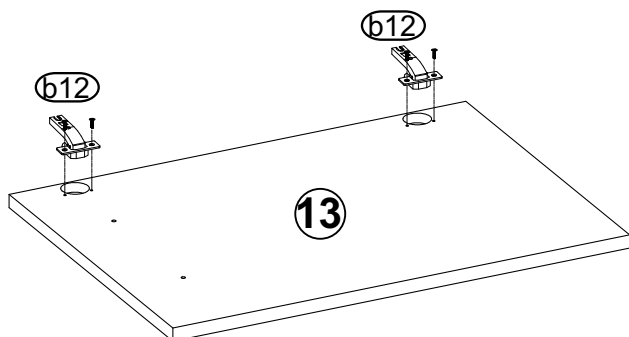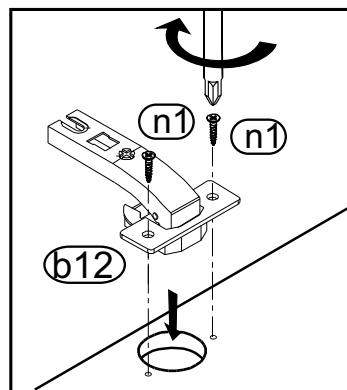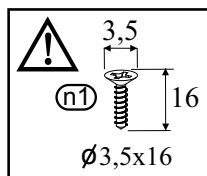

Uwaga szkło !
Ostrożnie przykręcaj
wkret.

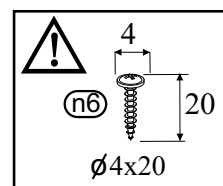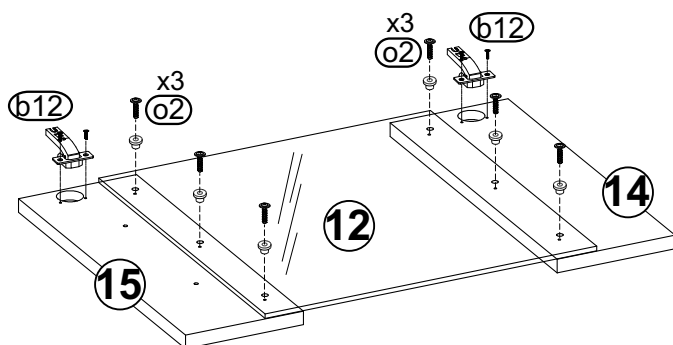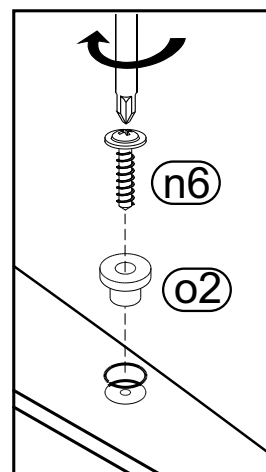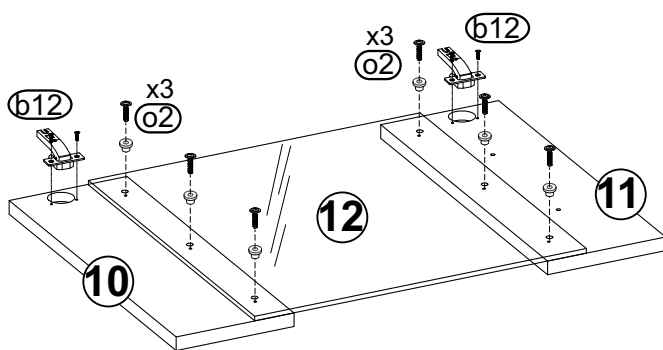

14

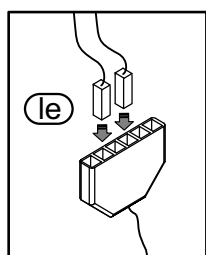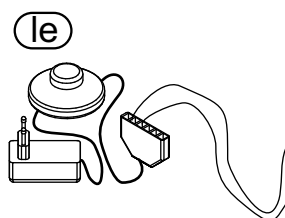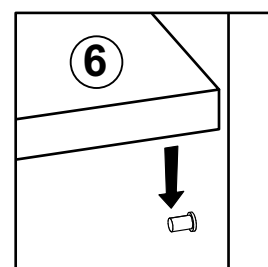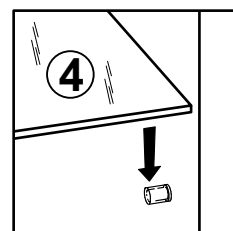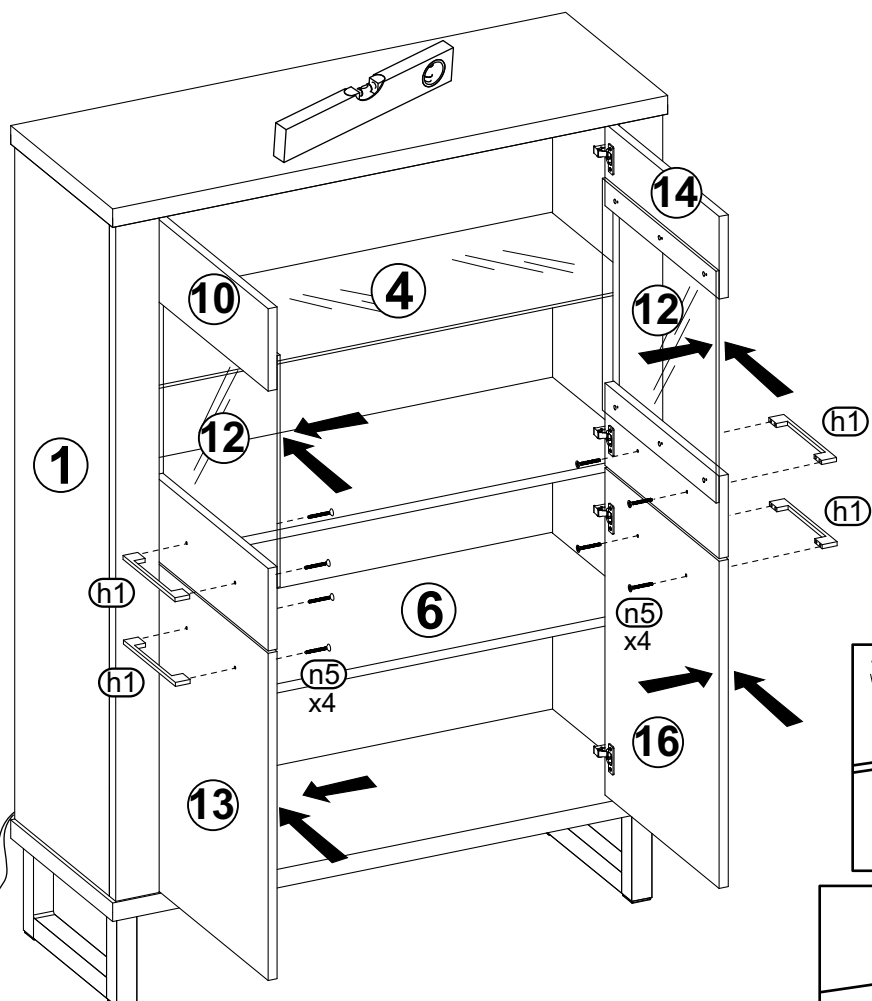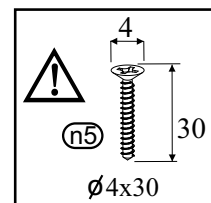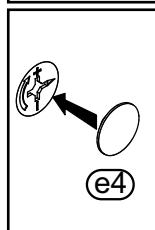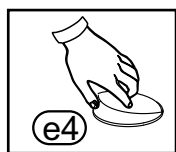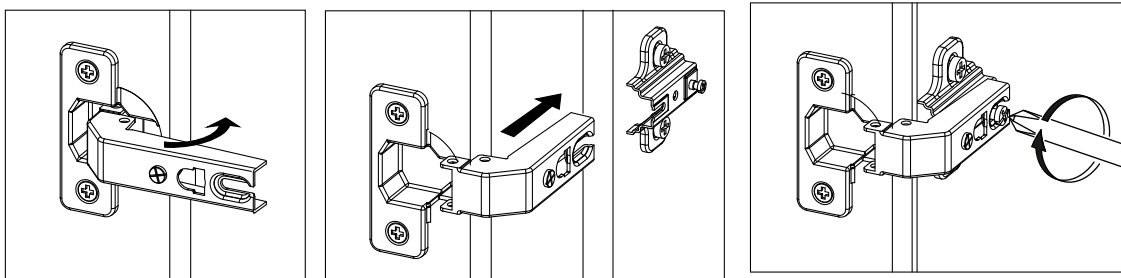

Uwaga !!!

Wykonaj końcową regulację frontów.

