








LOFT - LO06 - KOMODA 4D

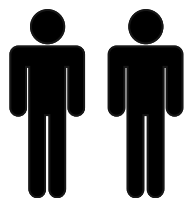

80 min.

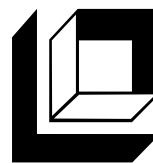

**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

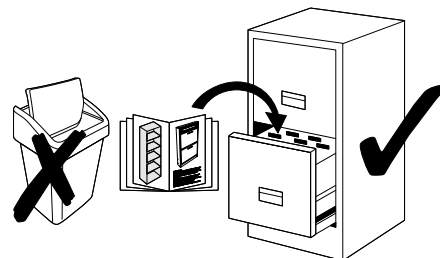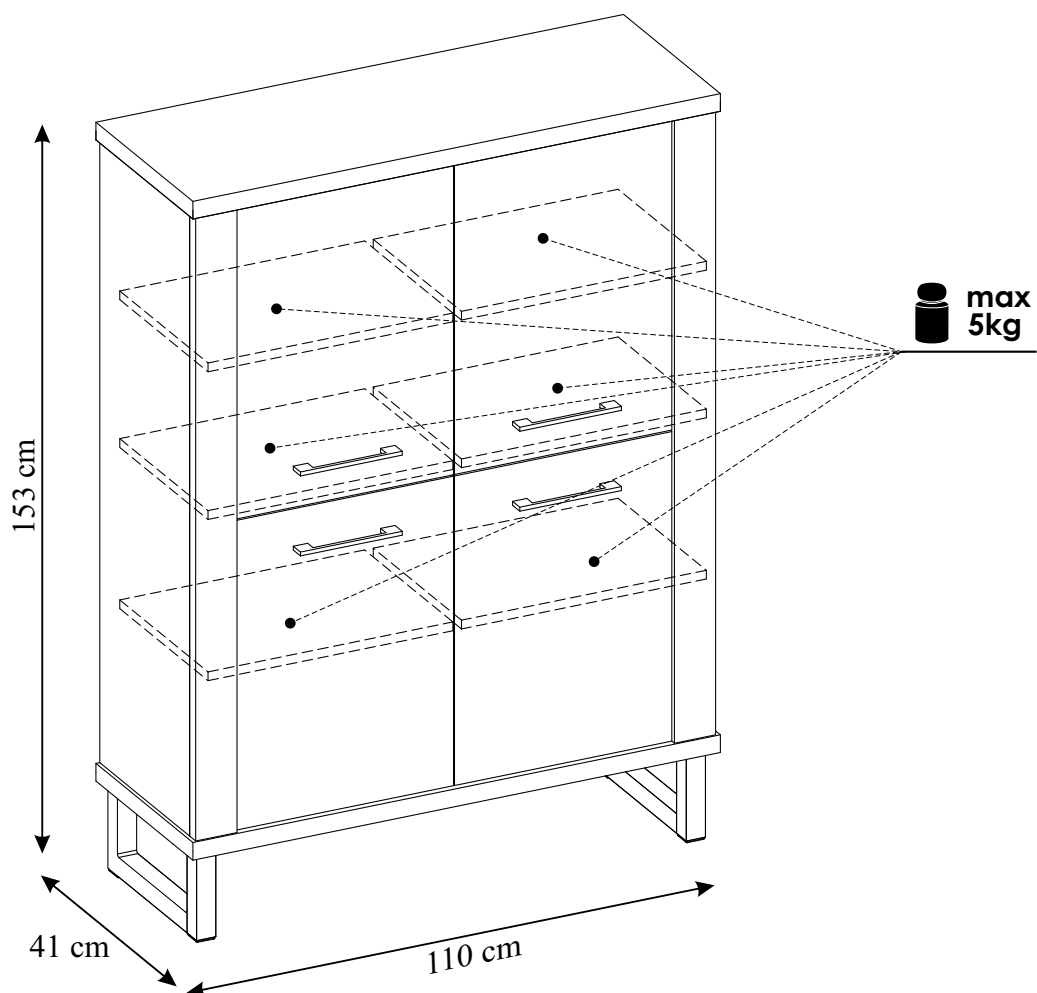


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

LOFT - LO06 - KOMODA 4D

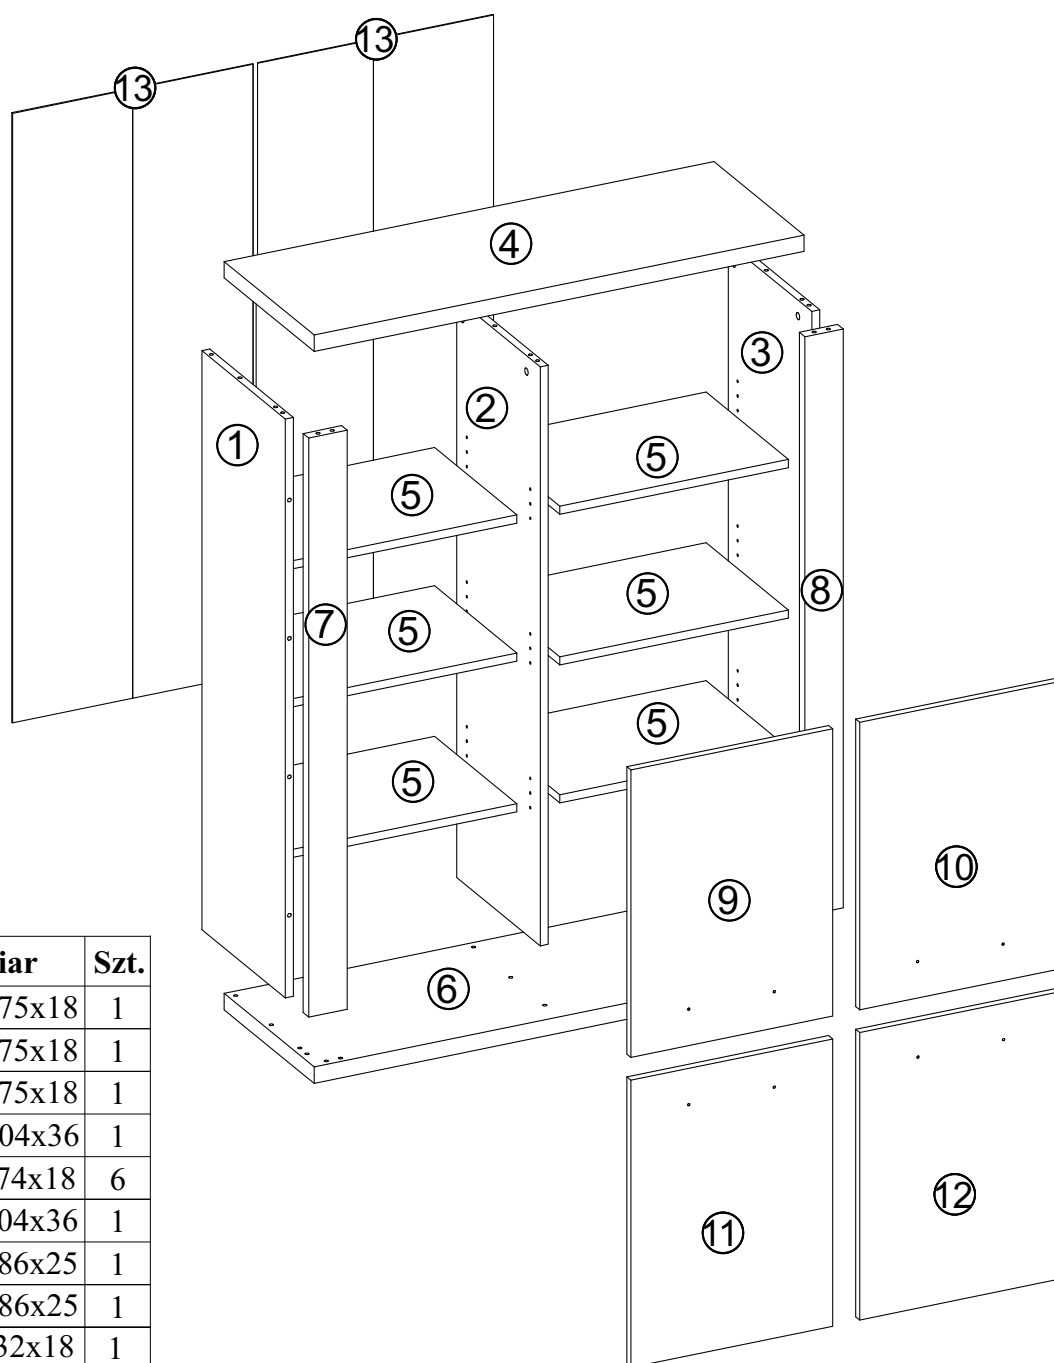

	Kod	Wymiar	Szt.
①	LO06-01	1273x375x18	1
②	LO06-02	1273x375x18	1
③	LO06-03	1273x375x18	1
④	LO06-04	1100x404x36	1
⑤	LO06-05	514x374x18	6
⑥	LO06-06	1100x404x36	1
⑦	LO06-07	1273x86x25	1
⑧	LO06-08	1273x86x25	1
⑨	LO06-09	456x632x18	1
⑩	LO06-10	456x632x18	1
⑪	LO06-11	456x632x18	1
⑫	LO06-12	456x632x18	1
⑬	LO06-13	1340x540x3	2






UWAGA


Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną, producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.





Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

LOFT - LO06 - KOMODA 4D

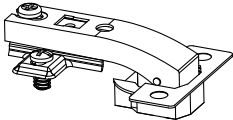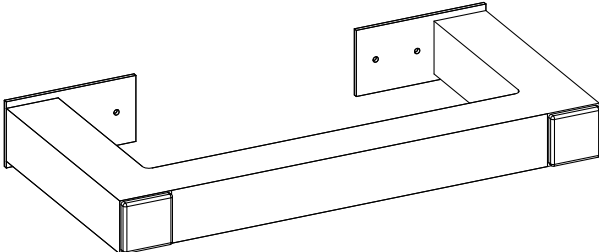a1  ø 8x30 x20	b12  x8	d1  x24	e1  x14
e4  ø 20 x6	f1  x14	g1  ø 7x50 x1	g2  ø 7x70 x4
h1  x4	m  x1	n1  ø 3,5x16 x16	n2  ø 3x20 x8
n4  x50	n5  ø 4x30 x16	o9  x2	
r1  x8			








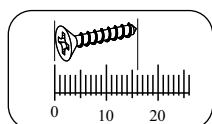


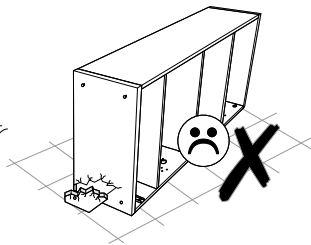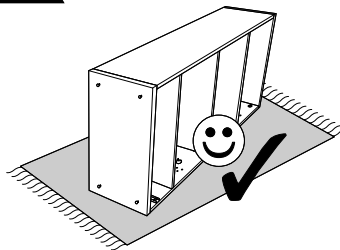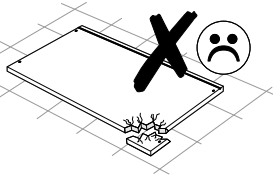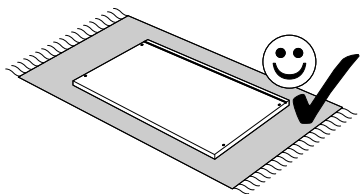


1








Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

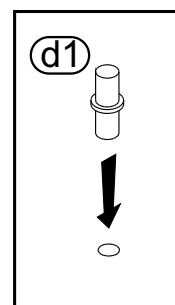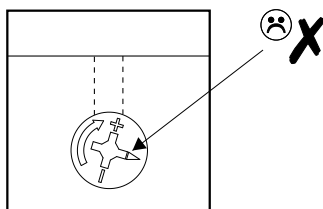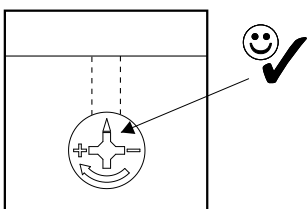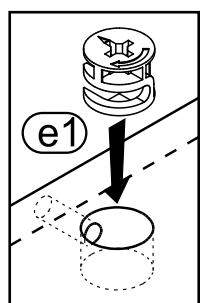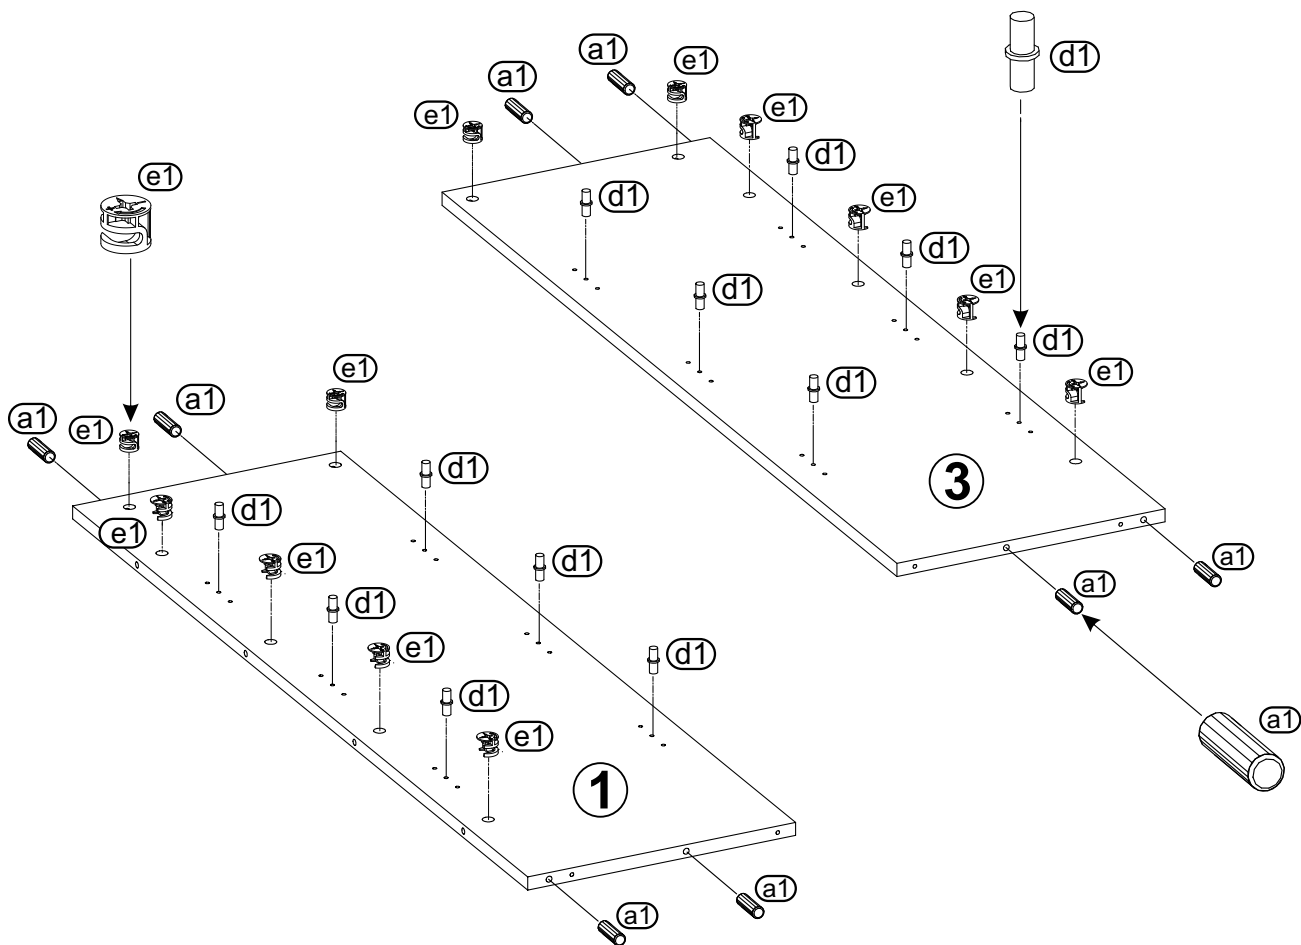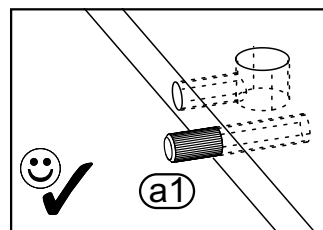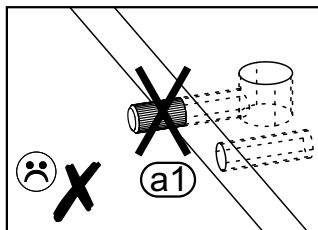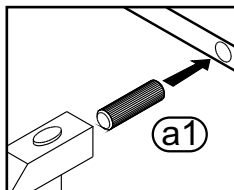





2

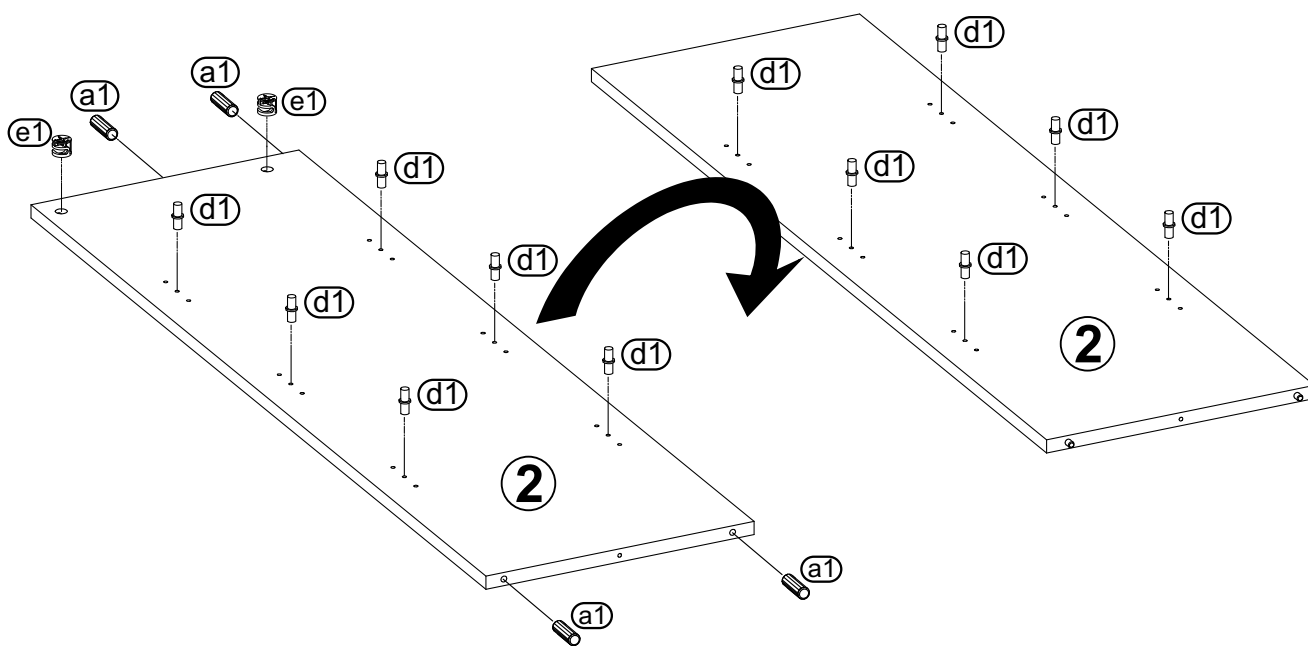





3

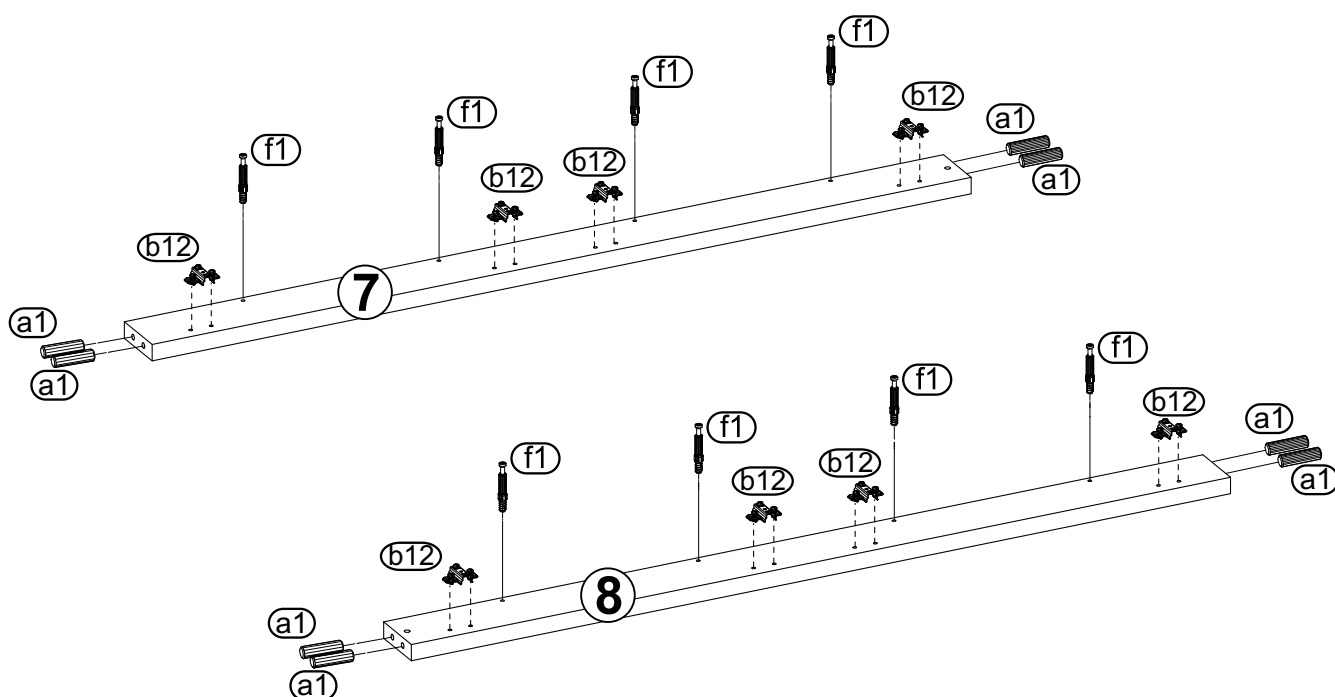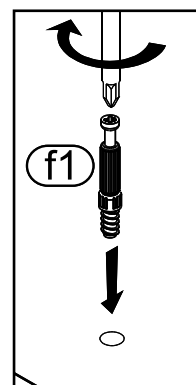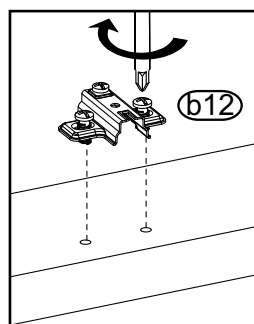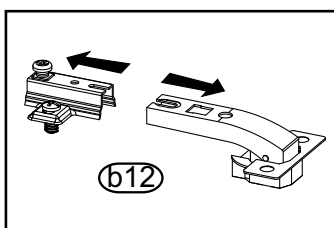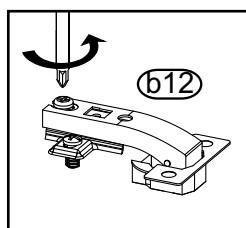


4

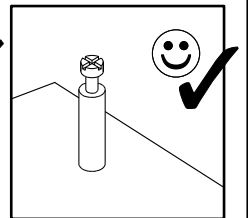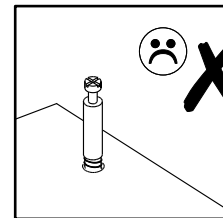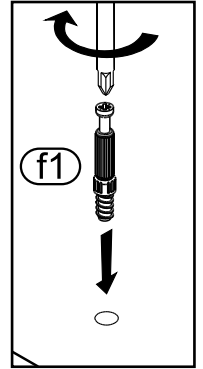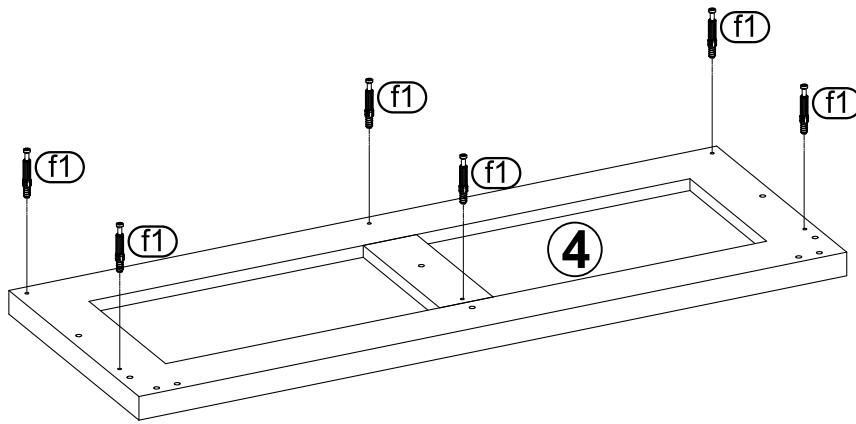


5

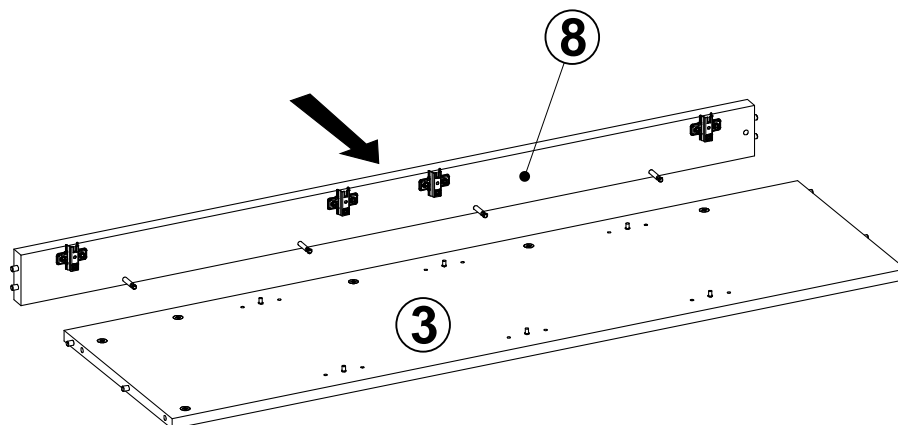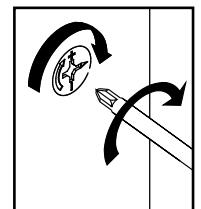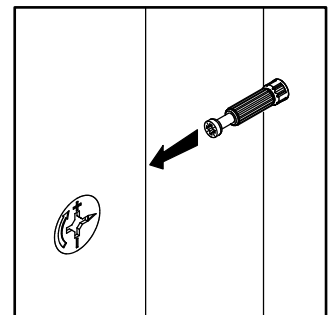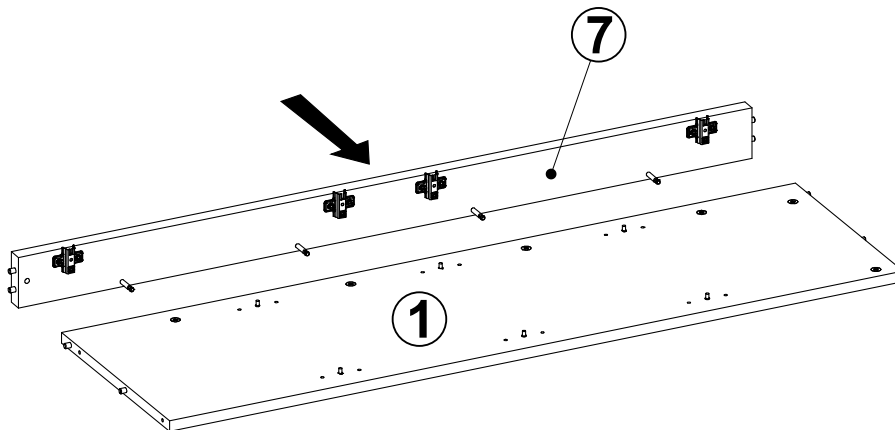


6

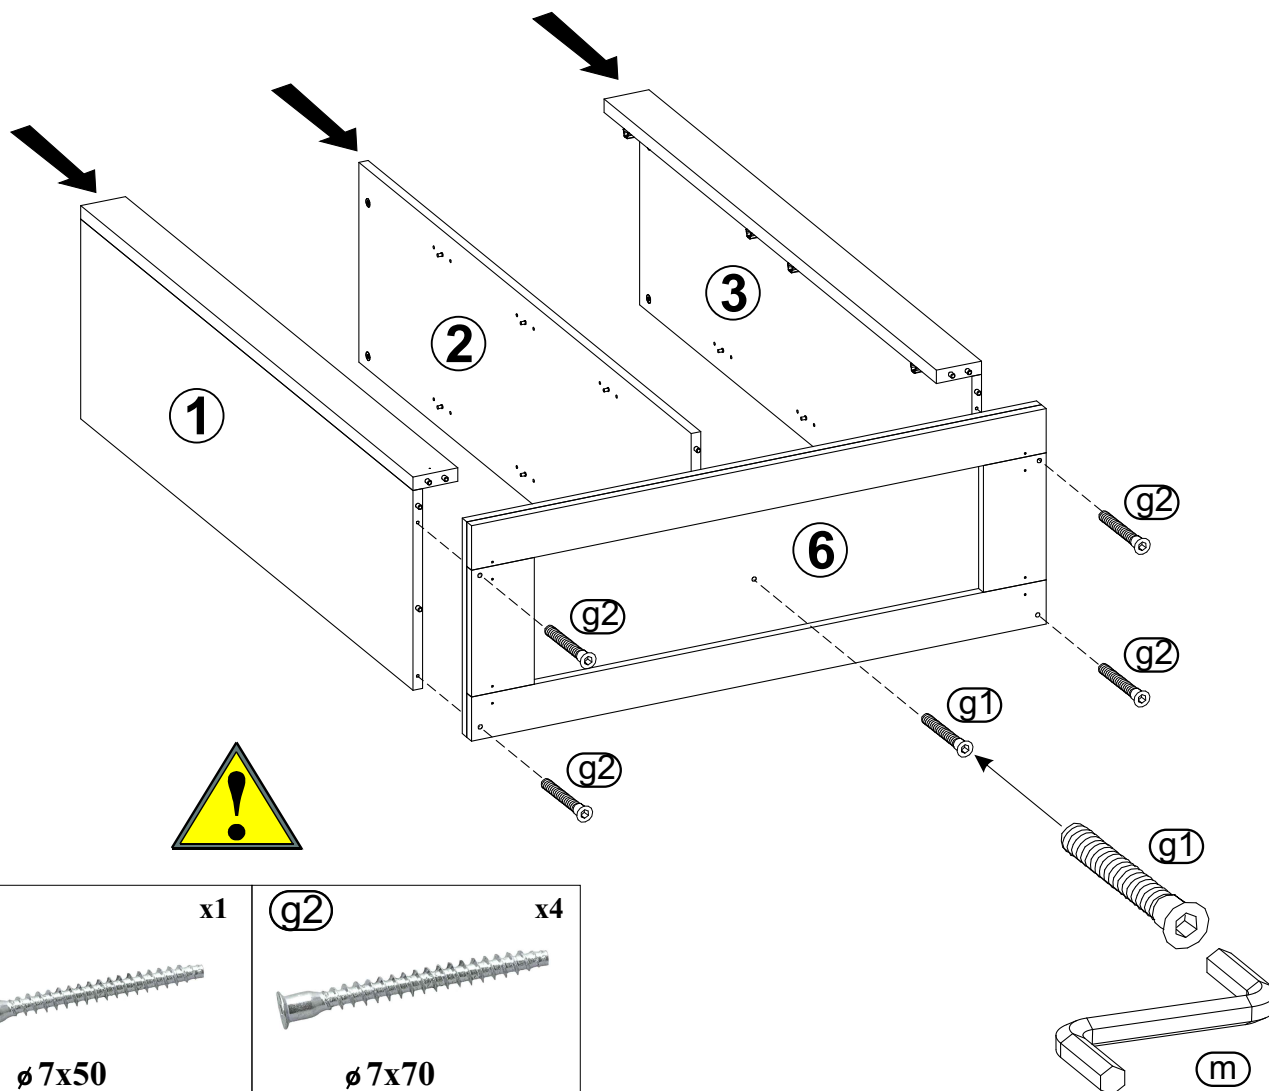




7

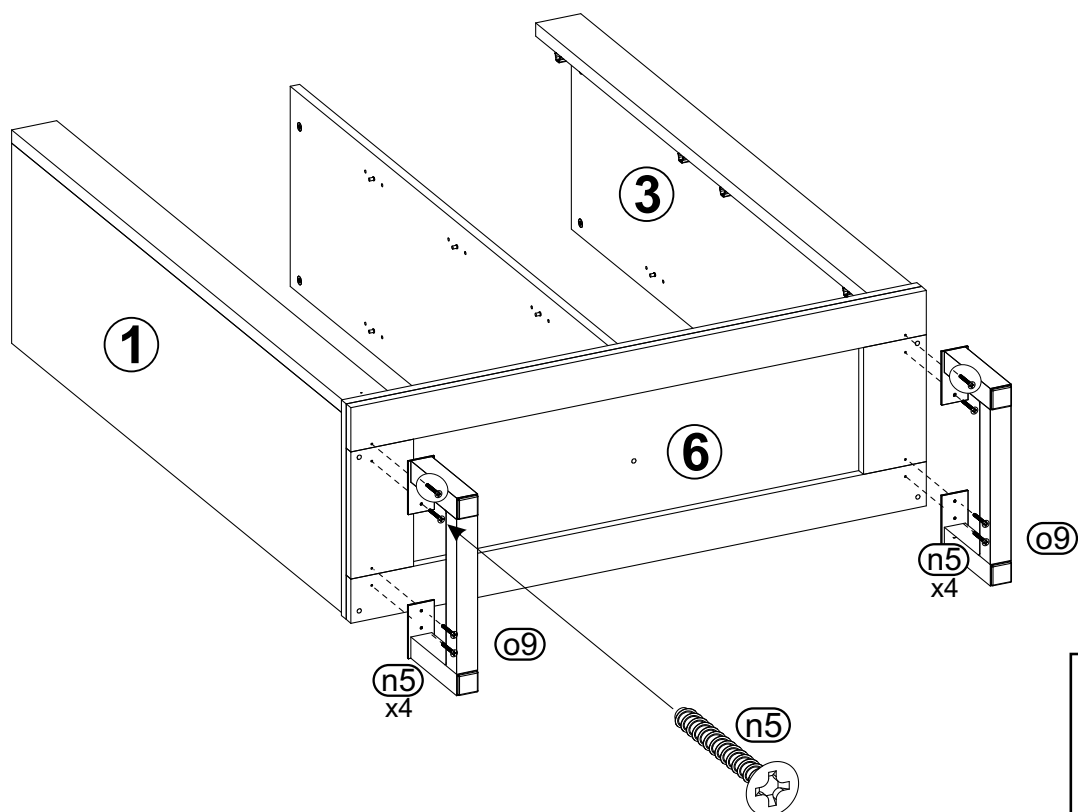

8

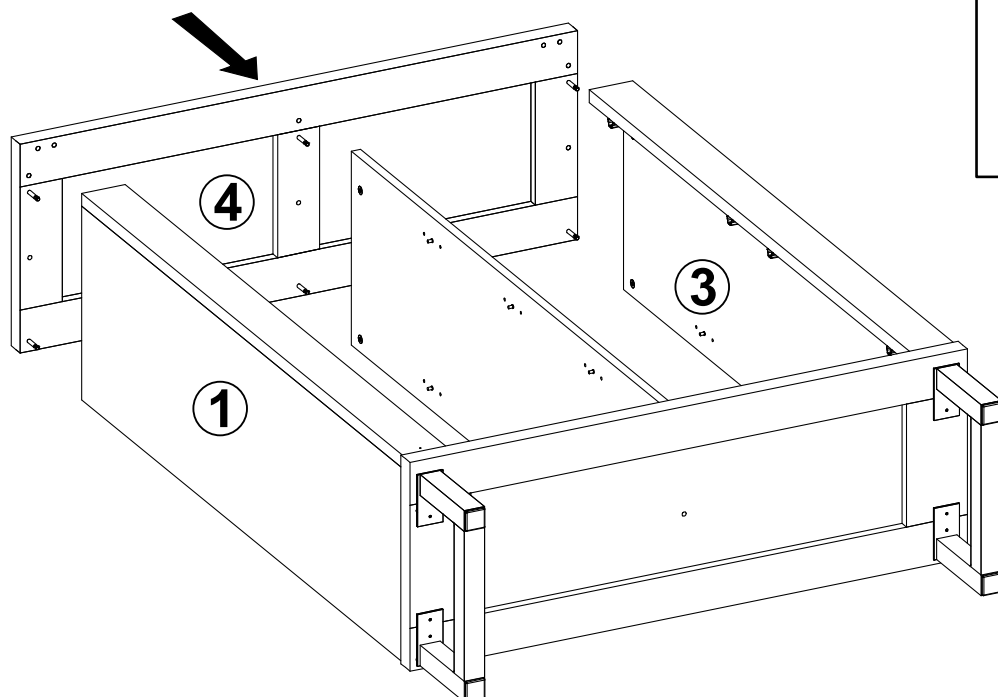


9

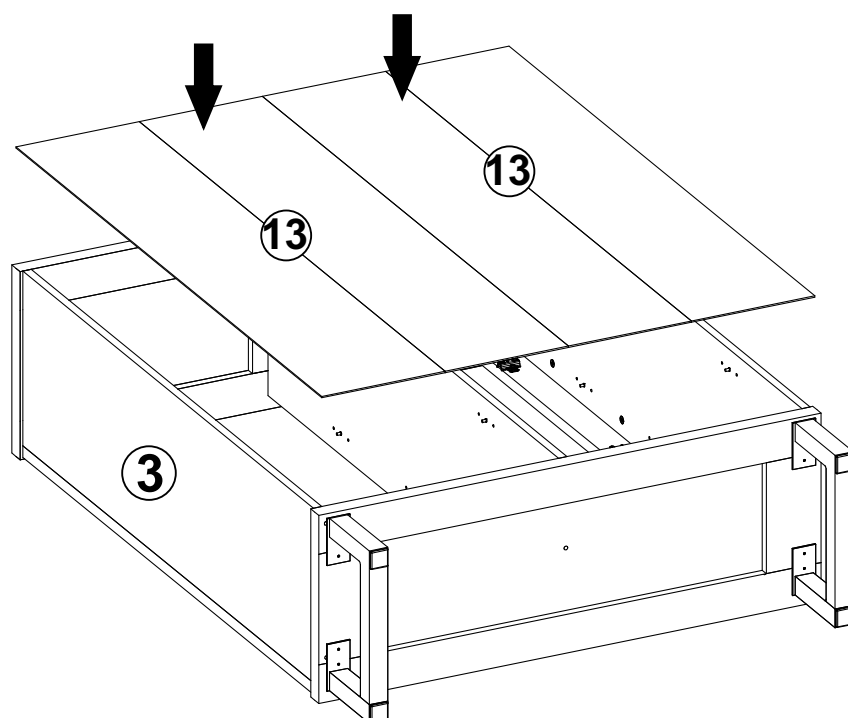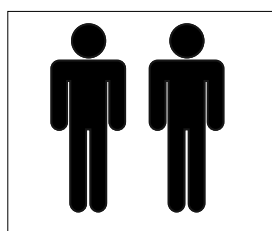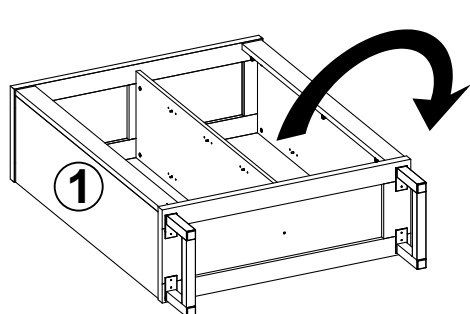


10

$A=B$




UWAGA !!!

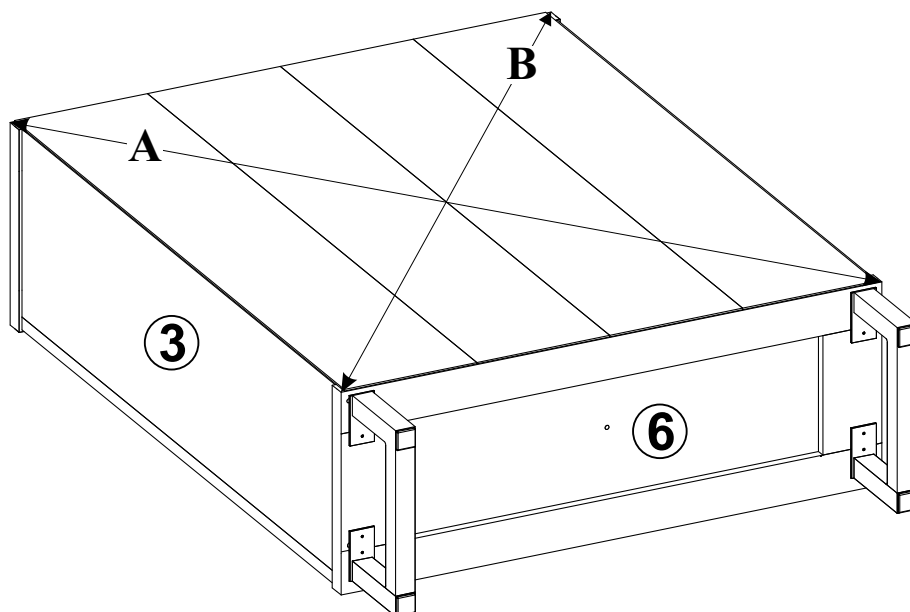







Uwaga !!!

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.





Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

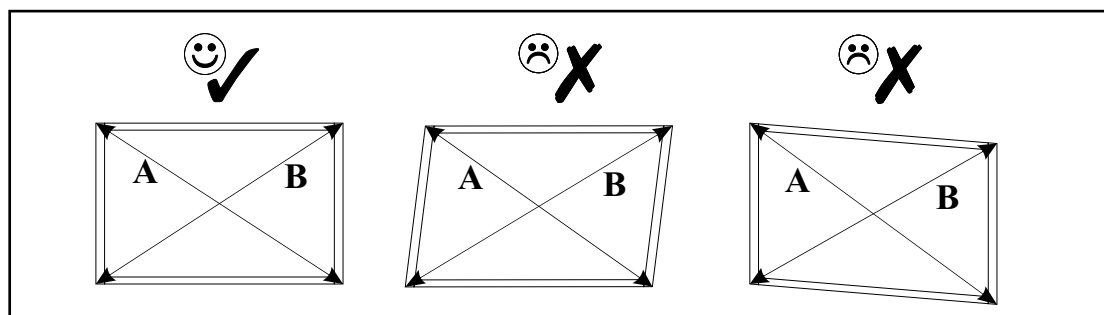





11

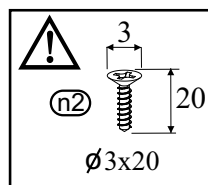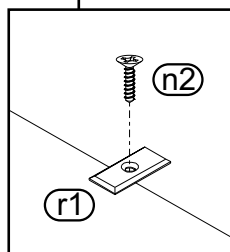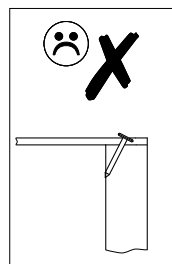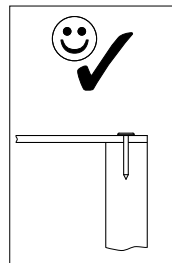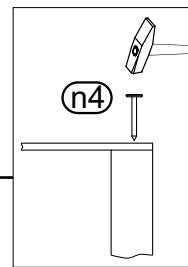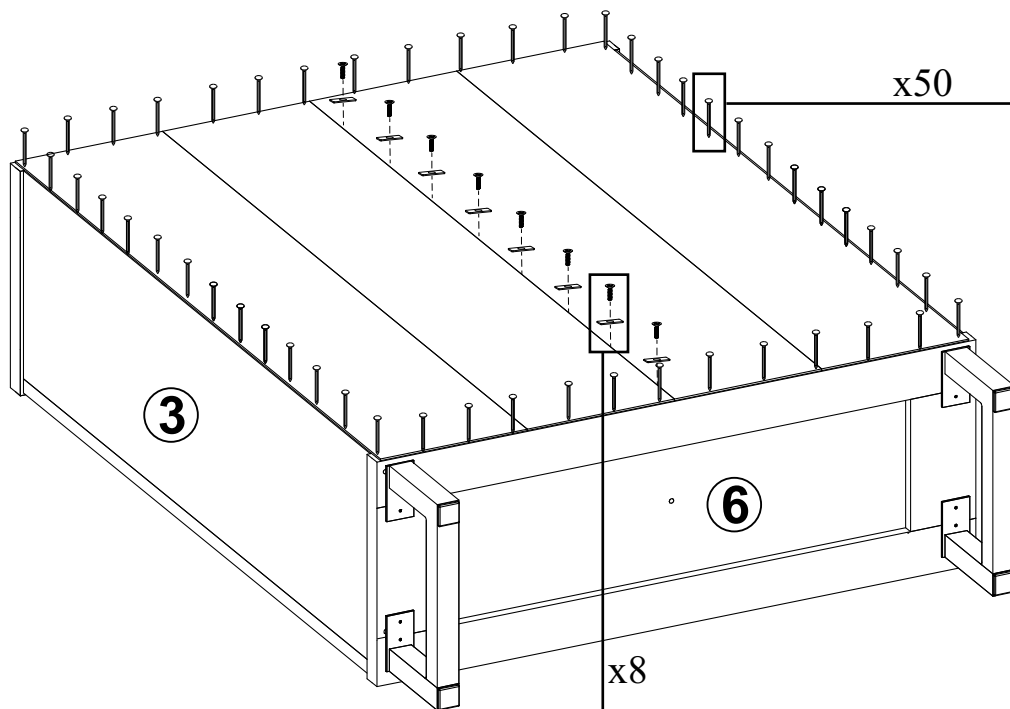





12

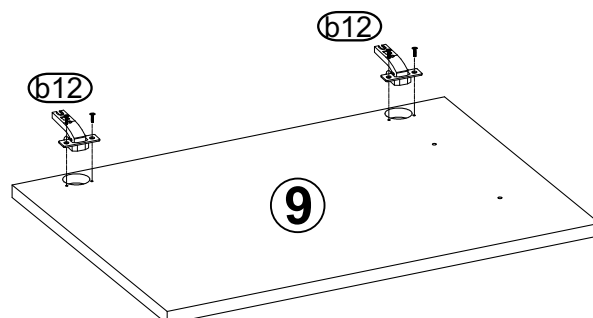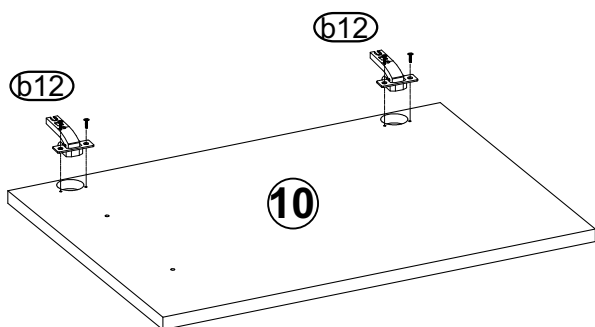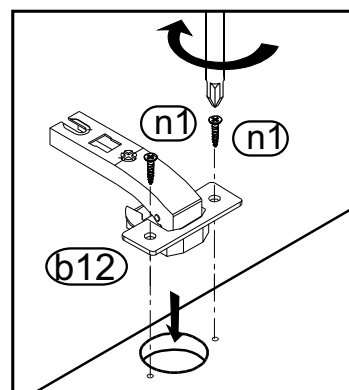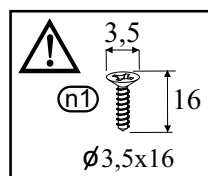




13

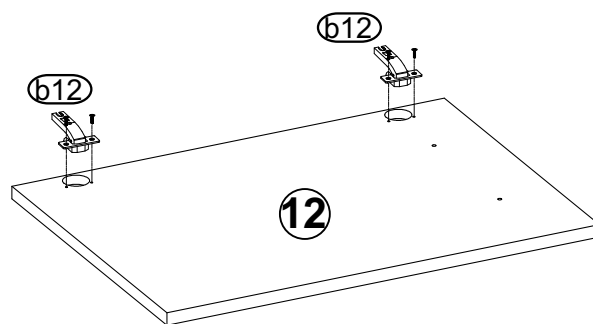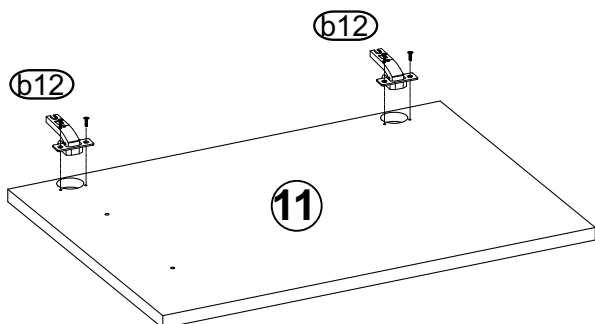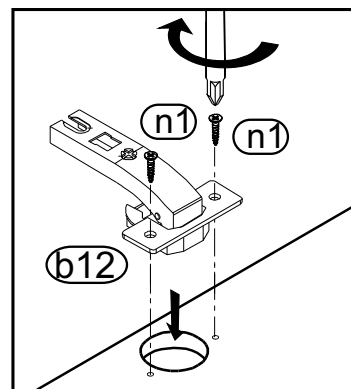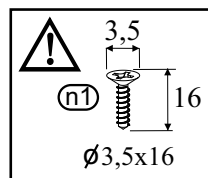

14

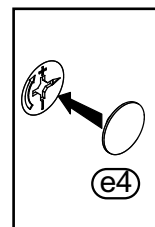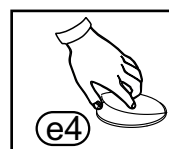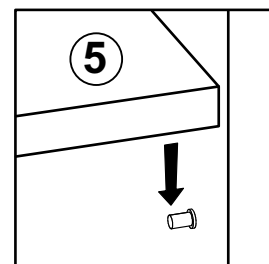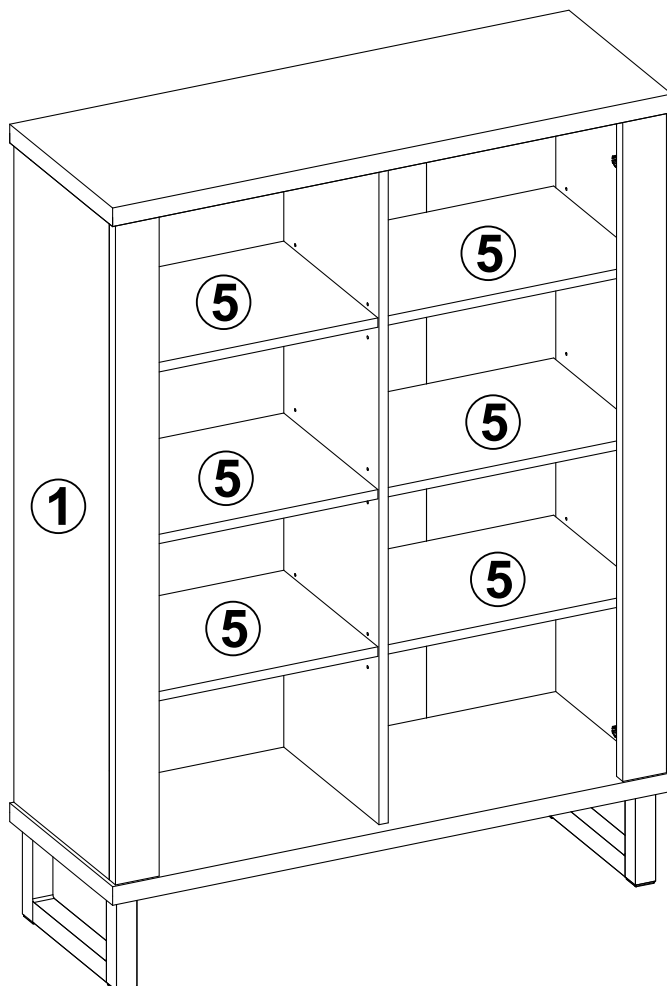

15

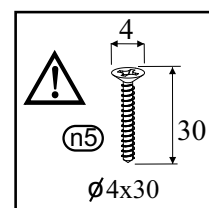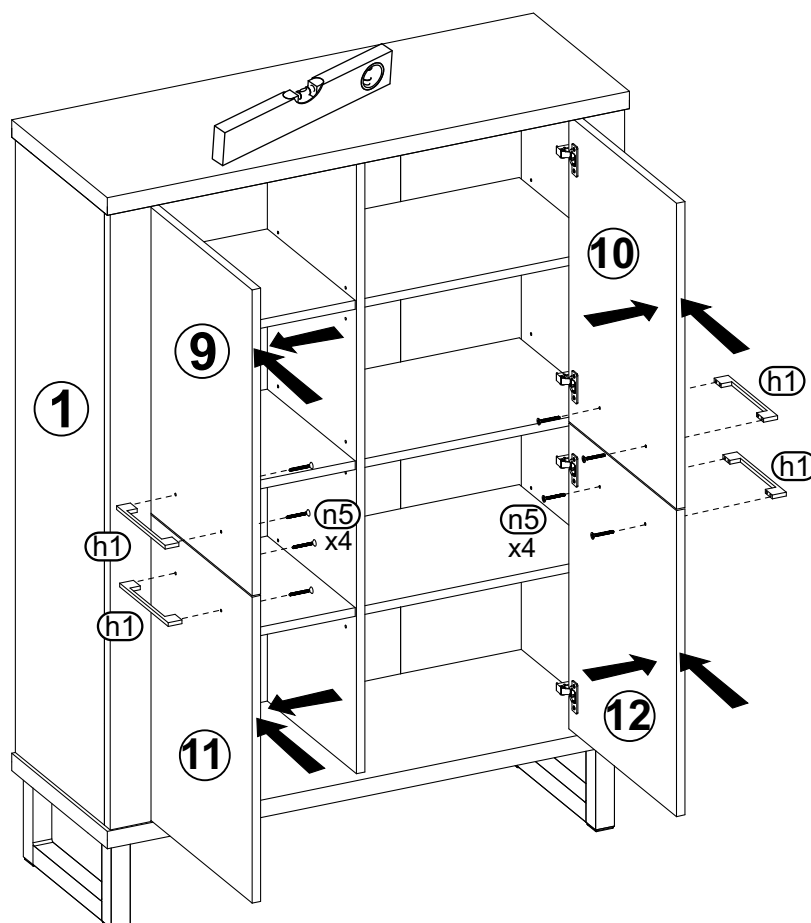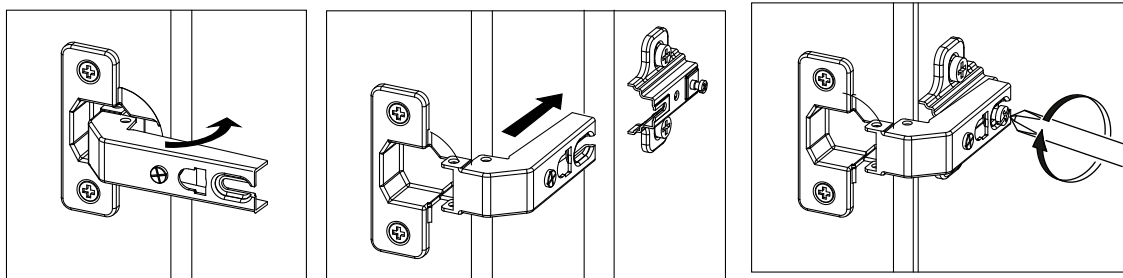

Uwaga !!!
Wykonaj końcową regulację frontów.

