








LOFT - LO07 - REGAŁ OTWARTY 2S

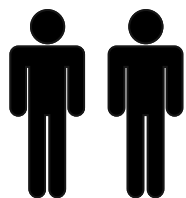

90 min.

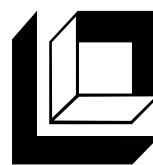

**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

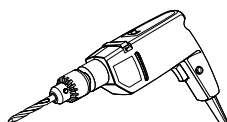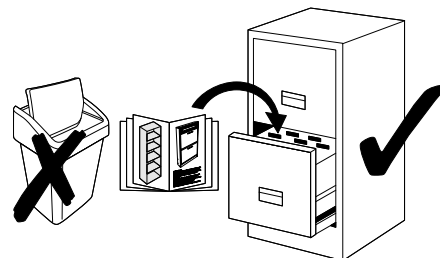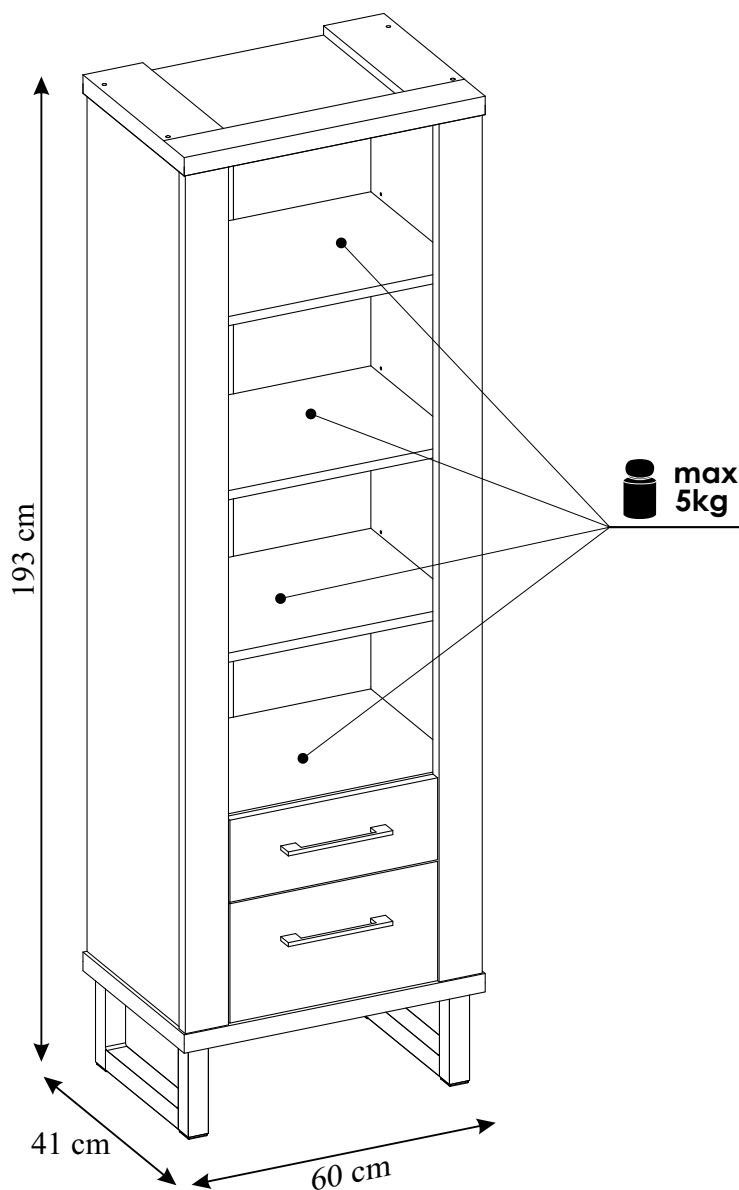

tel. 41 331 63 40,




fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

LOFT - LO07 - REGAŁ OTWARTY 2S

	Kod	Wymiar	Szt.
①	LO07-01	1677x375x18	1
②	LO07-02	381x374x18	1
③	LO07-03	381x374x18	1
④	LO07-04	1677x375x18	1
⑤	LO07-05	600x404x36	1
⑥	LO07-06	548x374x18	3
⑦	LO07-07	548x374x18	1
⑧	LO07-08	600x404x36	1
⑨	LO07-09	1677x86x25	2
⑩	LO07-10	414x160x18	1
⑪	LO07-11	414x233x18	1
⑫	LO07-12	350x100x18	2
⑬	LO07-13	341x100x18	1
⑭	LO07-14	341x100x18	1
⑮	LO07-15	348x375x3	2
⑯	LO07-16	350x180x18	2
⑰	LO07-17	341x180x18	1
⑱	LO07-18	341x180x18	1
⑲	LO07-19	1304x580x3	1
⑳	LO07-20	424x580x3	1

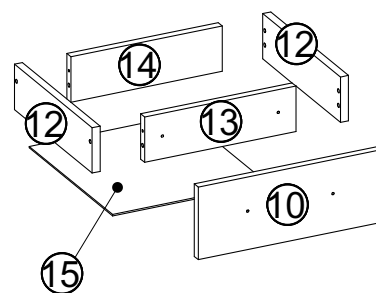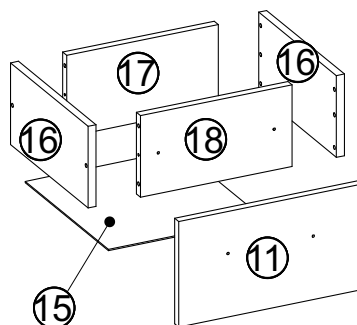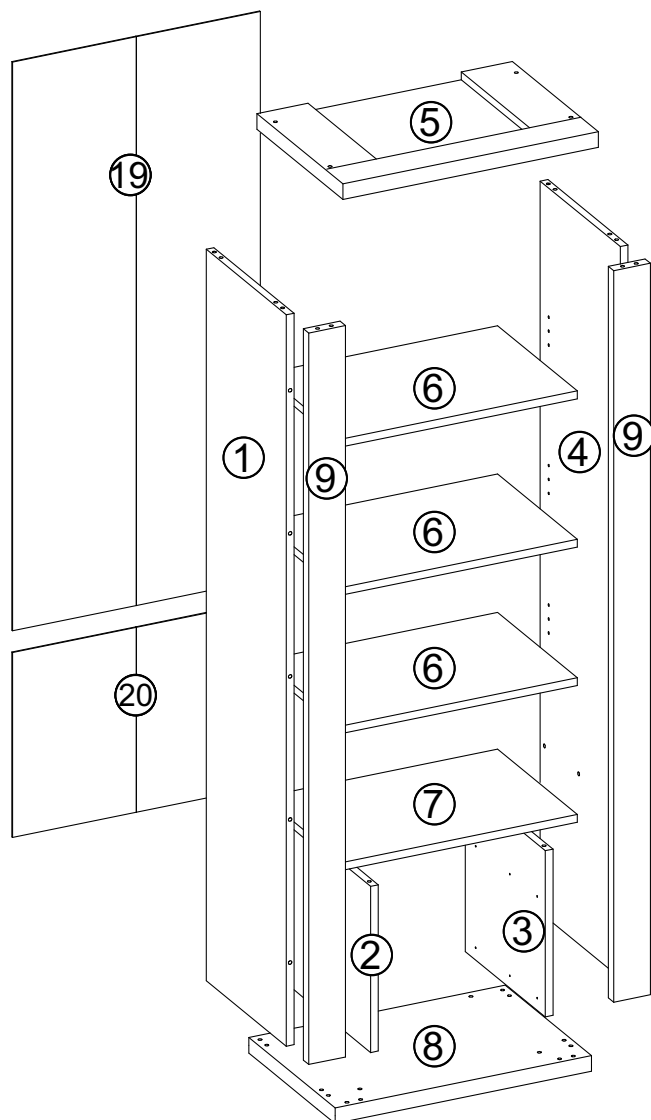


UWAGA


Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną, producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.





Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

LOFT - LO07 - REGAŁ OTWARTY 2S

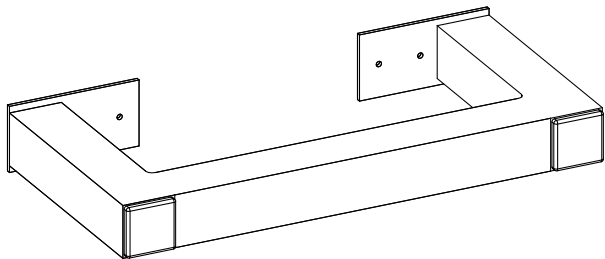(a1)  $\varnothing 8 \times 30$ x42	(d1)  x12	(e1)  x10	(e4)  $\varnothing 20$ x8
(e5)  $\varnothing 13$ x4	(f1)  x10	(g1)  $\varnothing 7 \times 50$ x8	(g2)  $\varnothing 7 \times 70$ x8
(h1)  x2	(k4)  $\varnothing 4 \times 25$ x4	(m)  x1	(n1)  $\varnothing 3,5 \times 16$ x25
(n2)  $\varnothing 3 \times 20$ x5	(n4)  x75	(n5)  $\varnothing 4 \times 30$ x12	(o3)  x4
(o9)  x2		(p1)  L-350 x2	
		(r1)  x5	(s)  x1








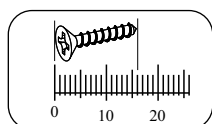


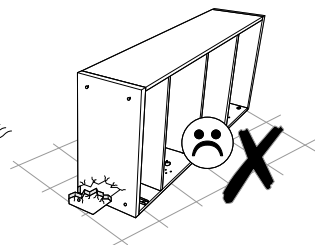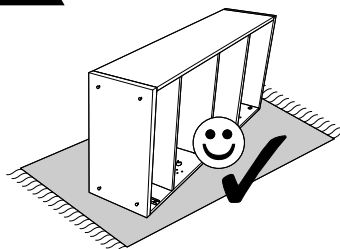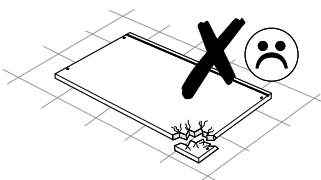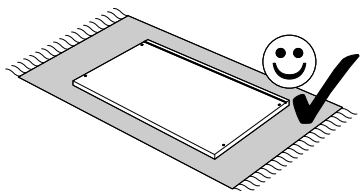





1






Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

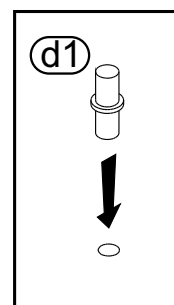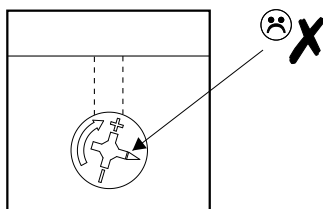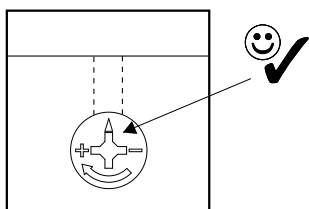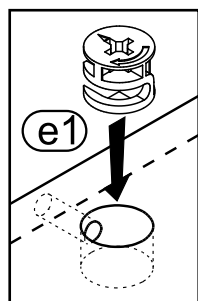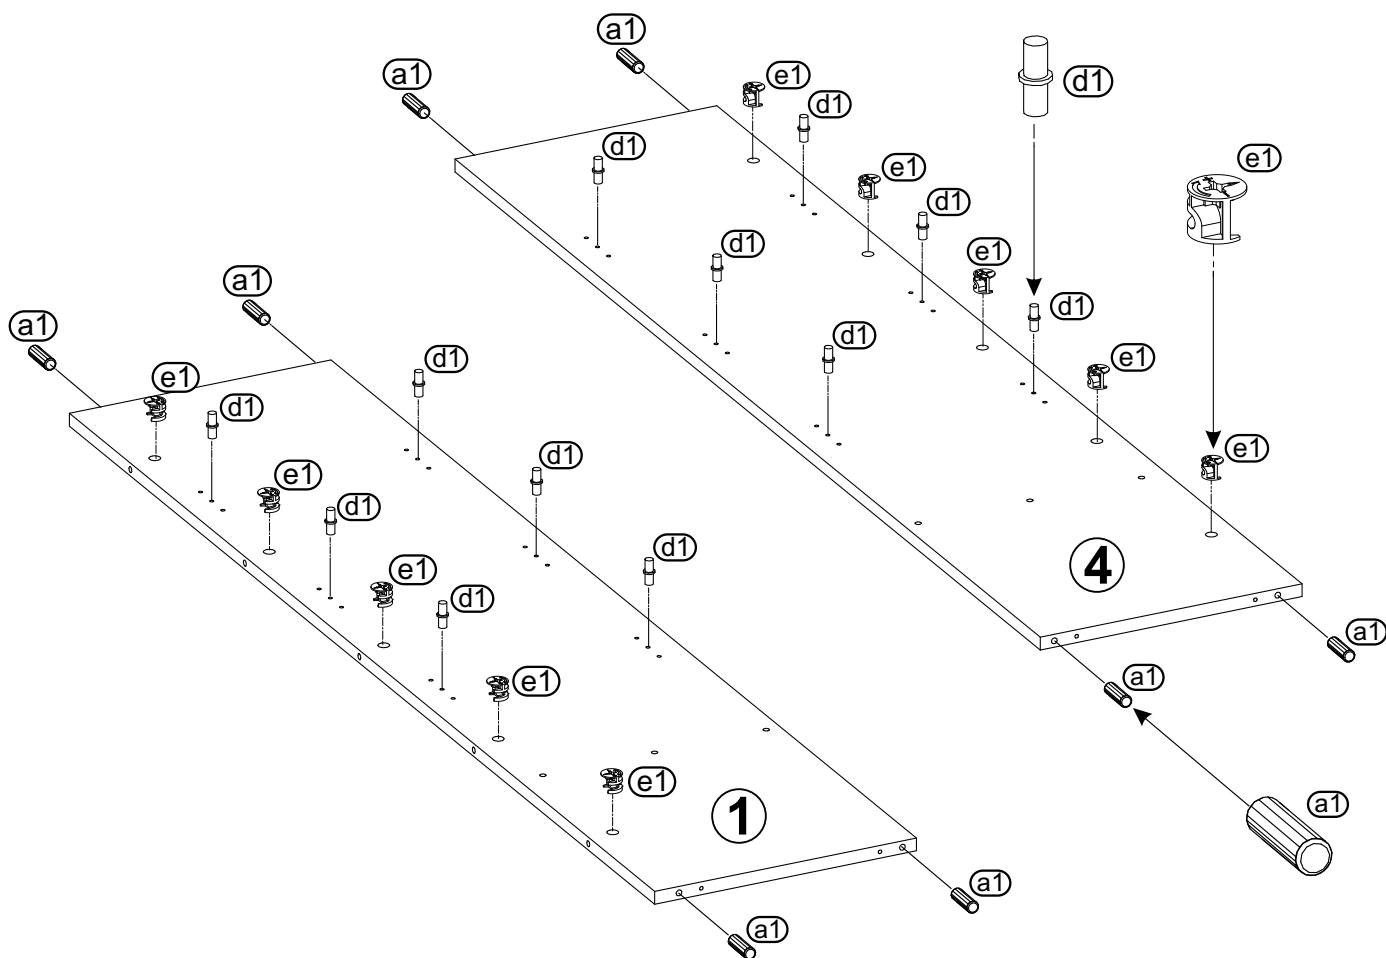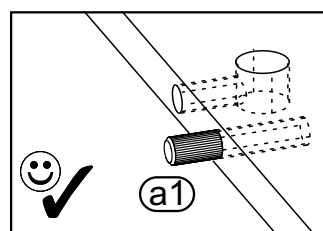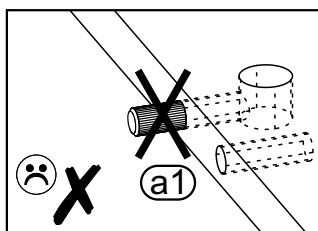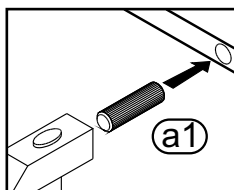





2

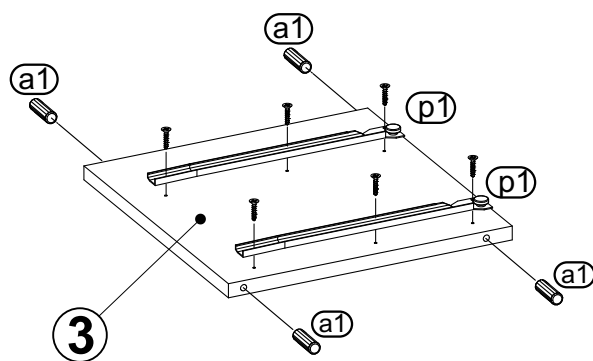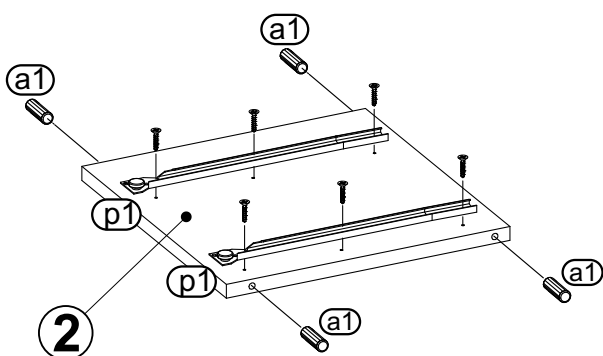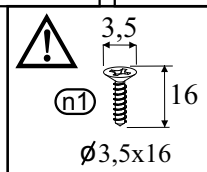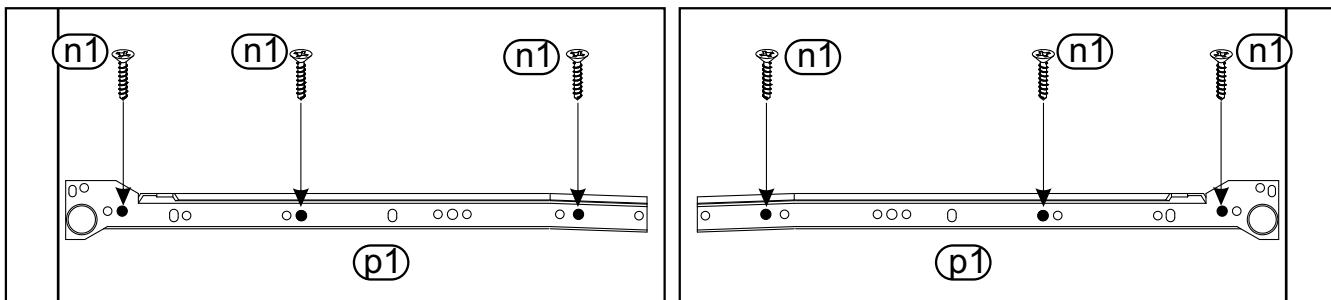



3

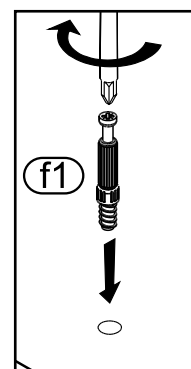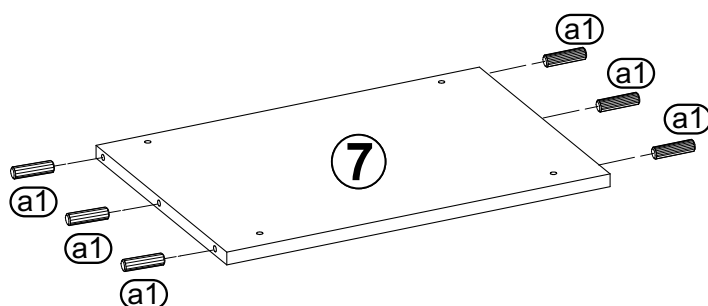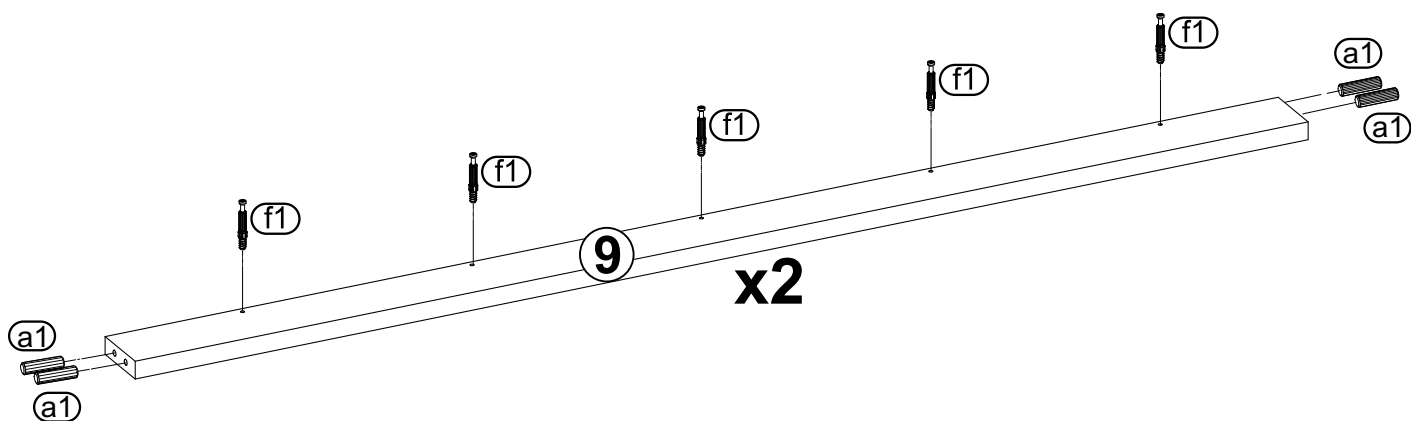


4

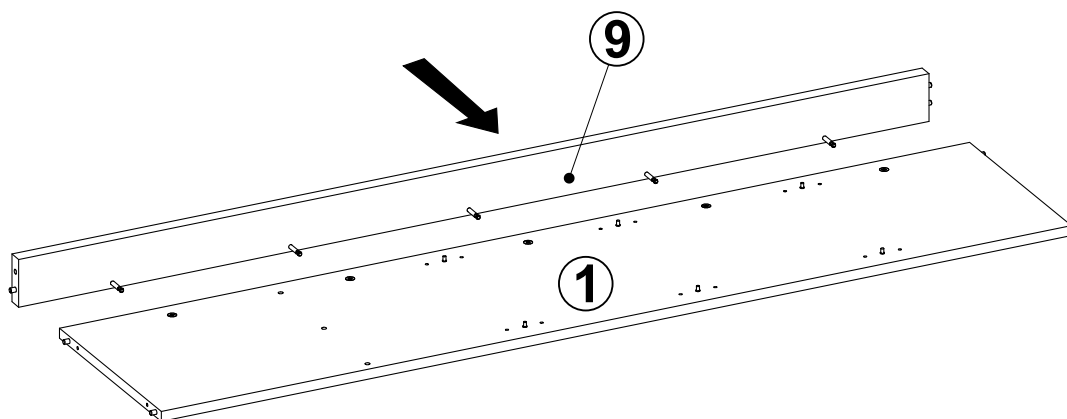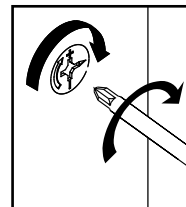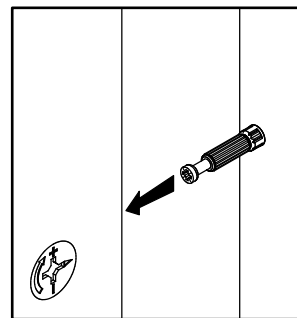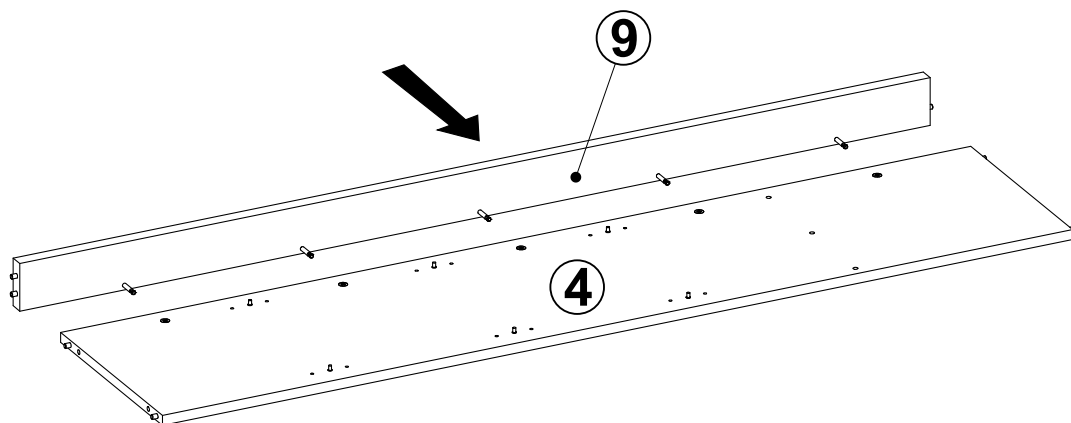



5

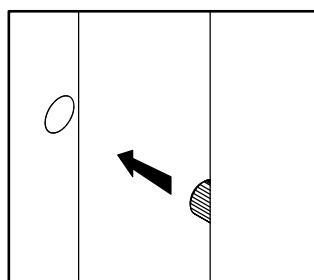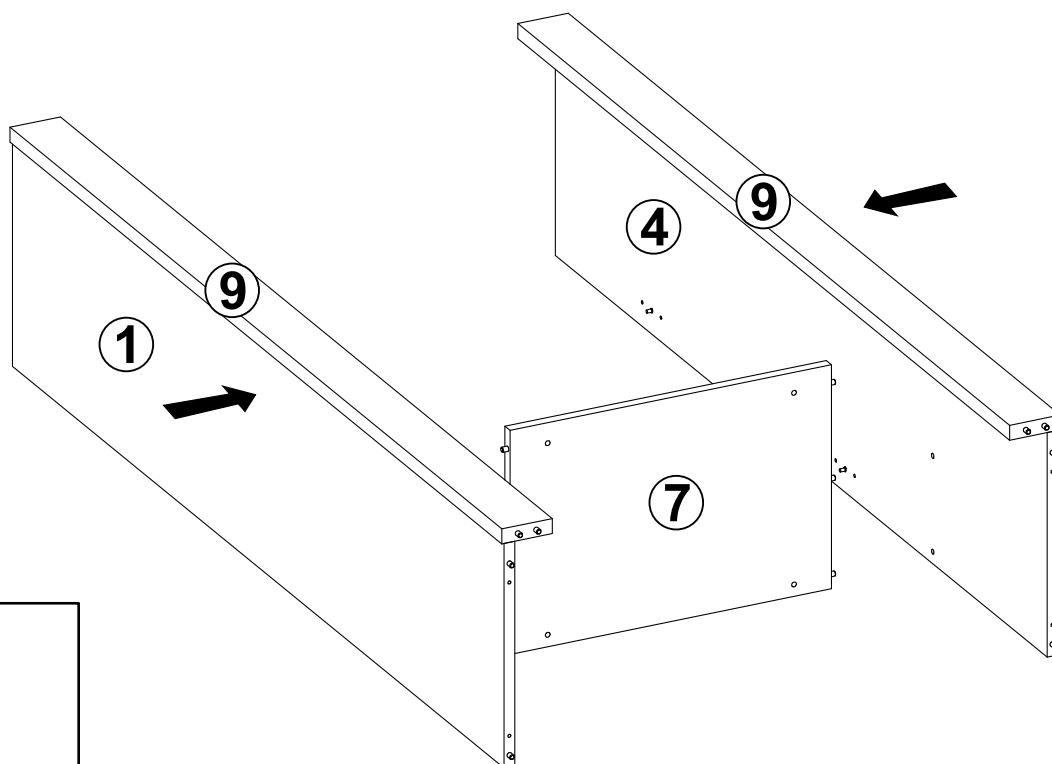


6

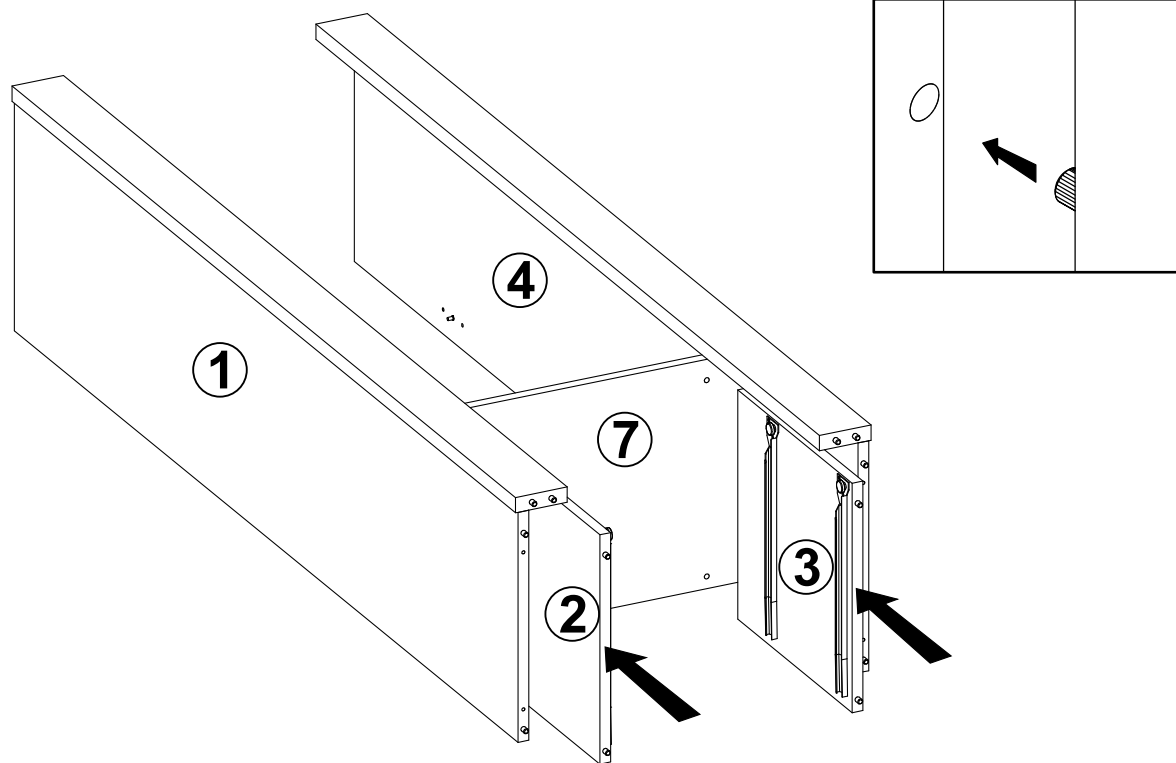


7

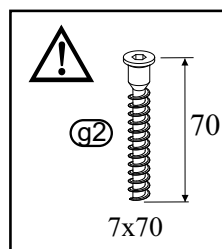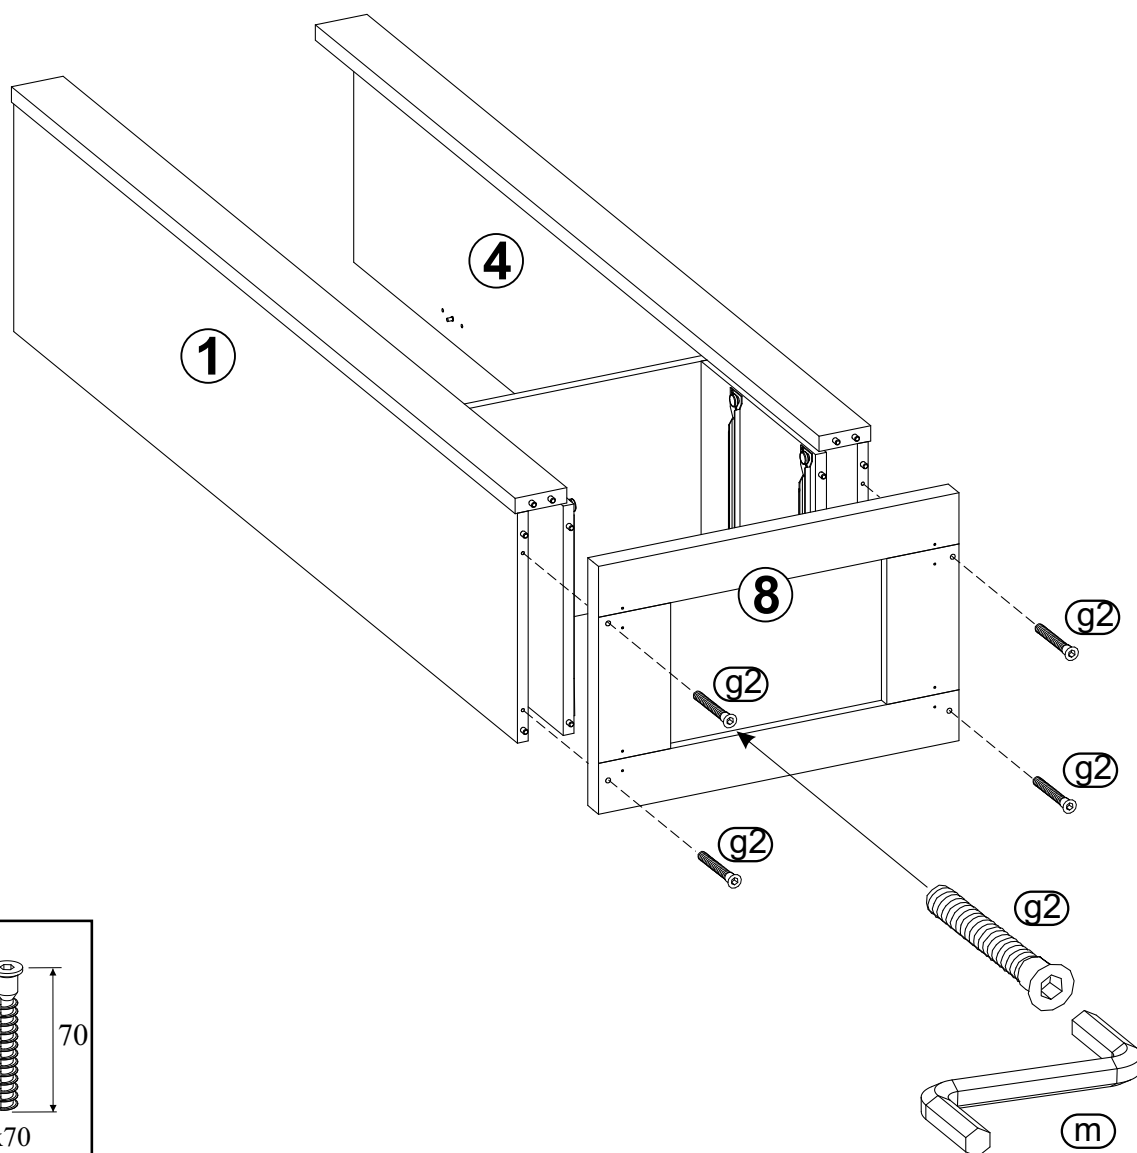




8

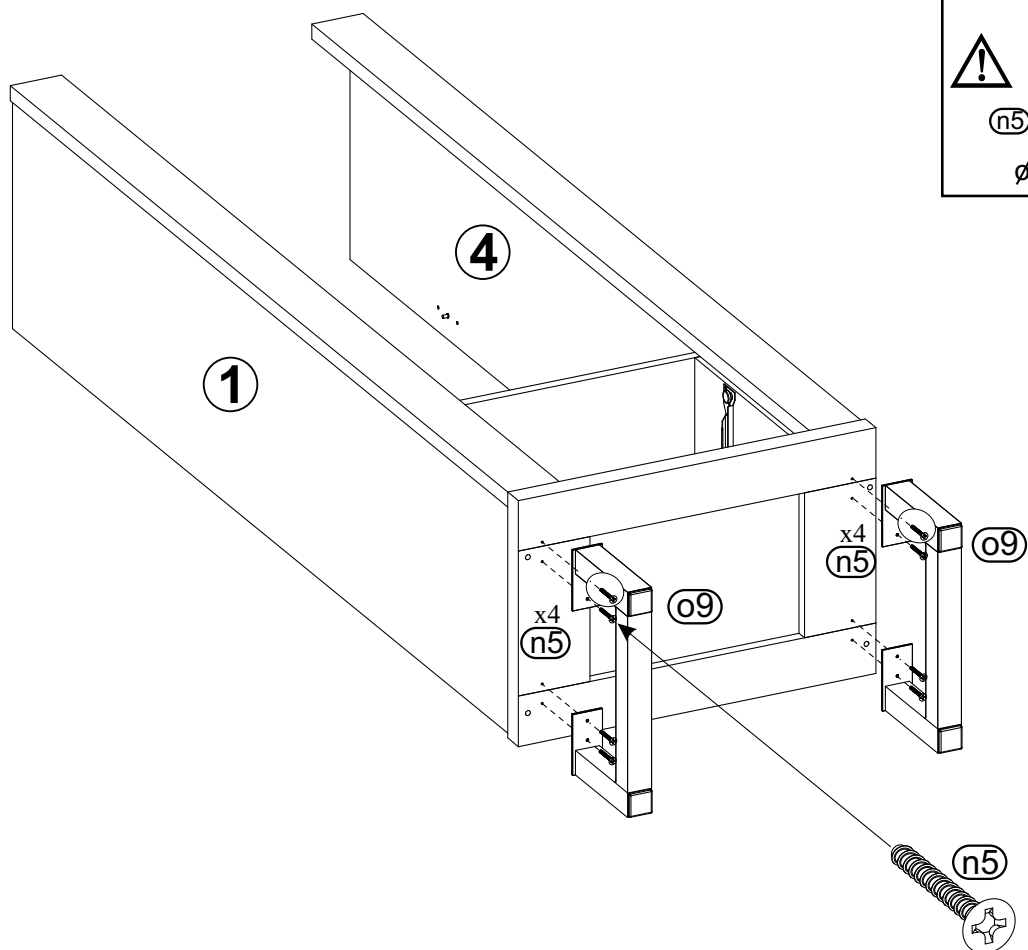

9

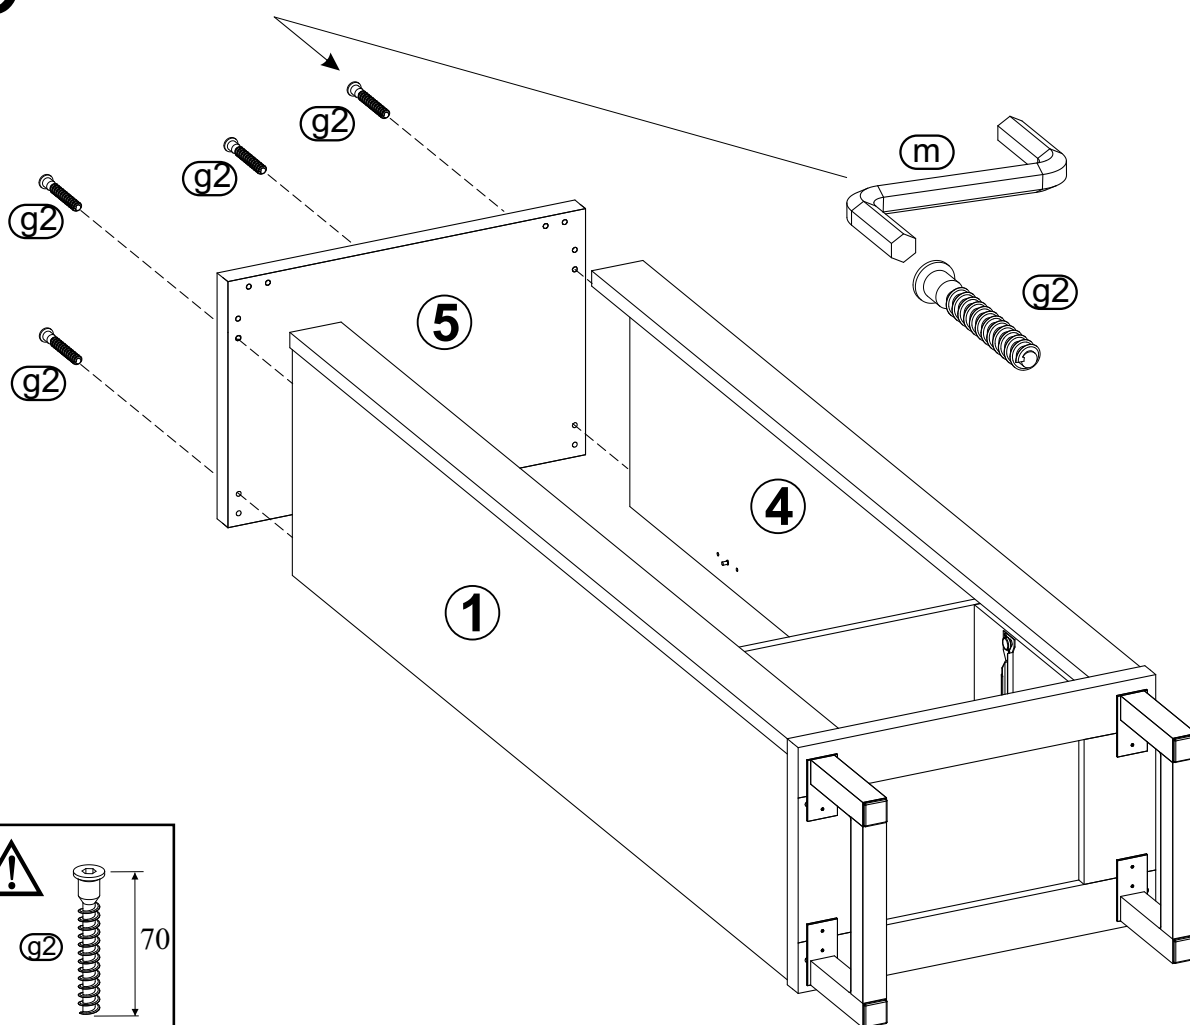


10

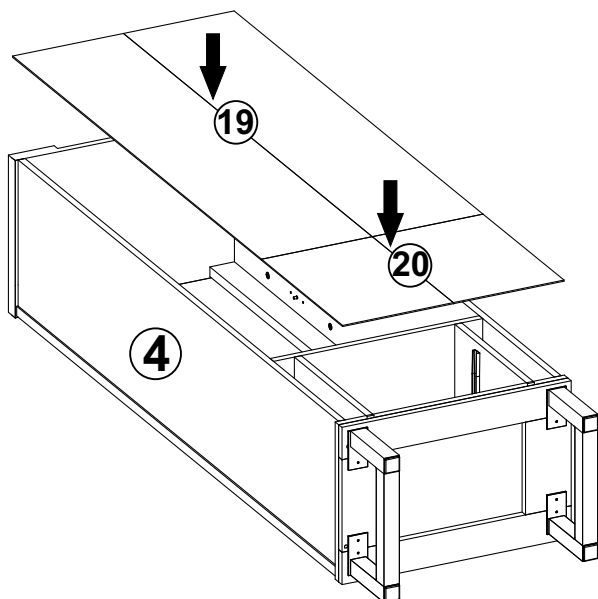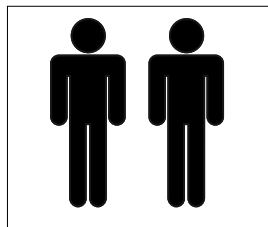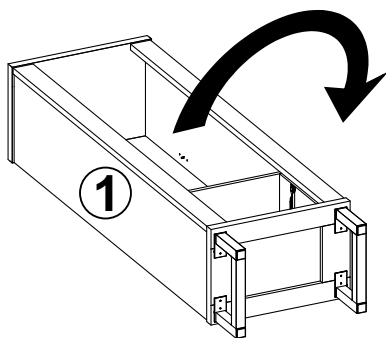

UWAGA !!!


A=B

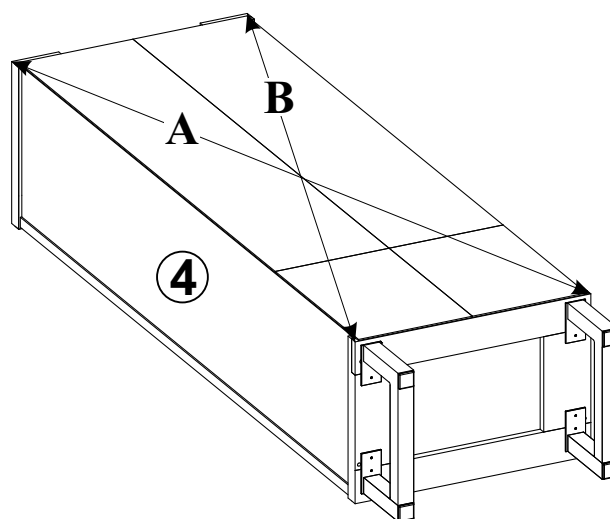


Uwaga !!!

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.


Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

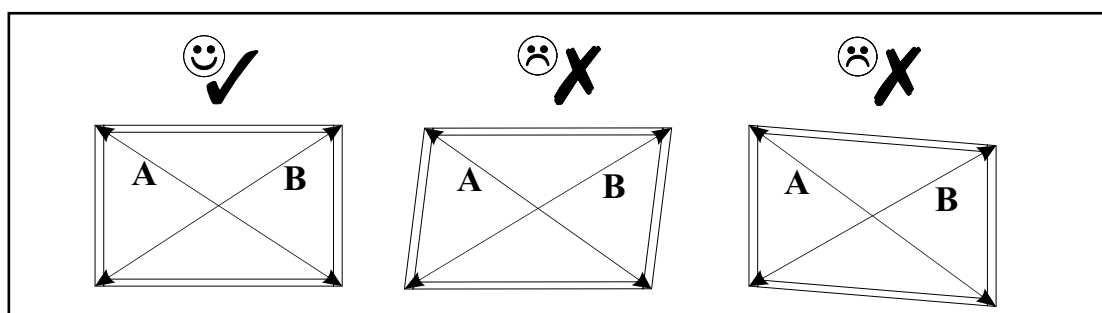




11

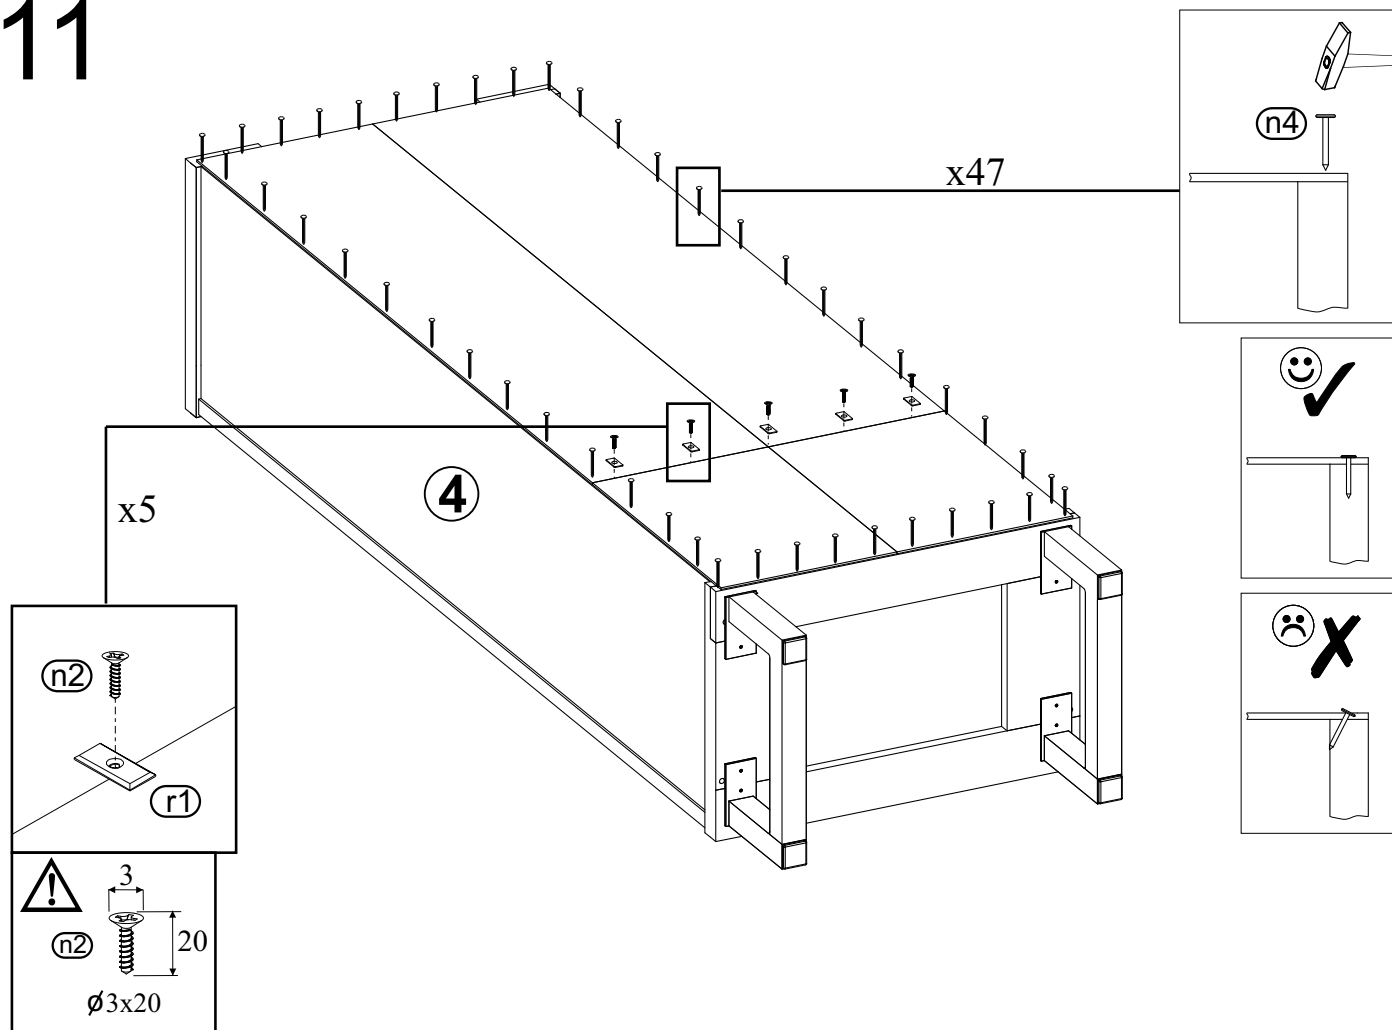





12

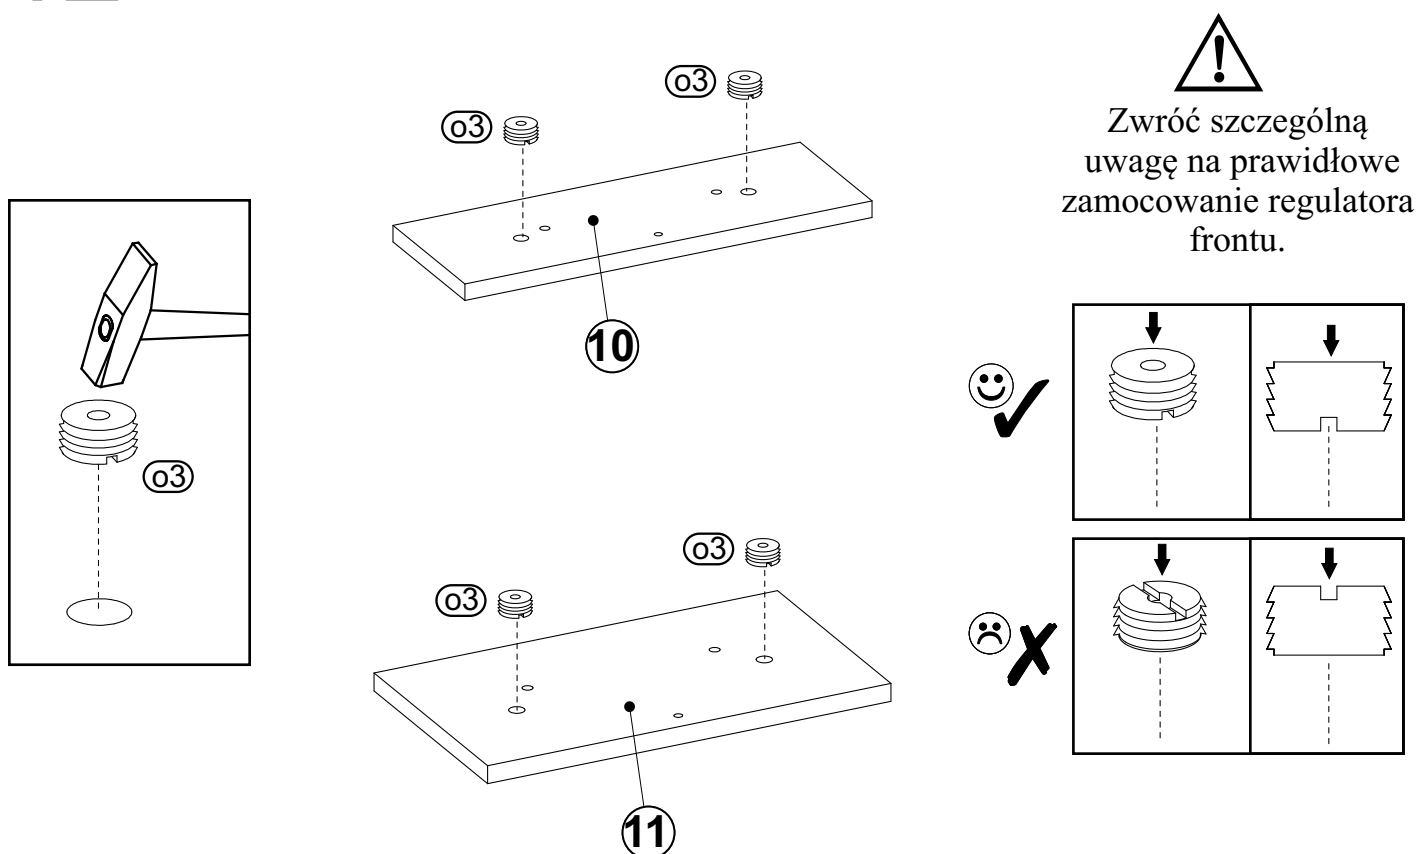


13

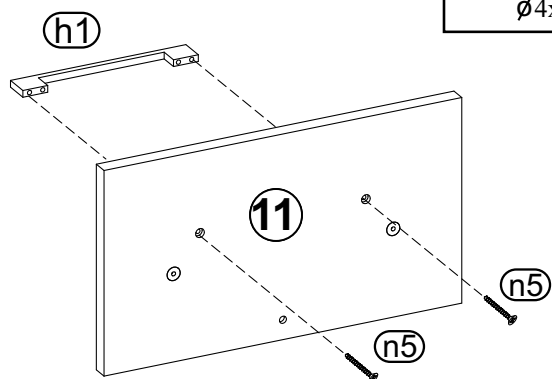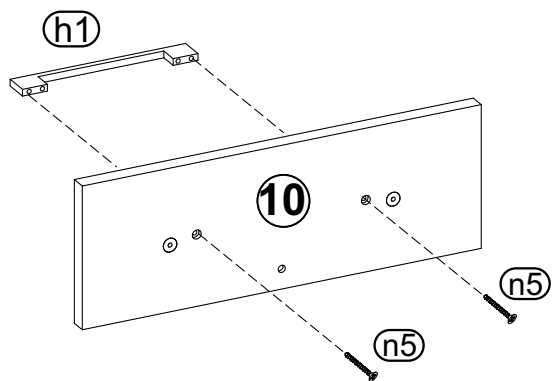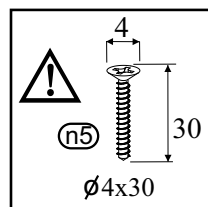


14

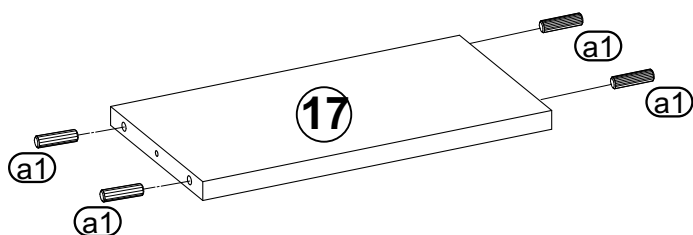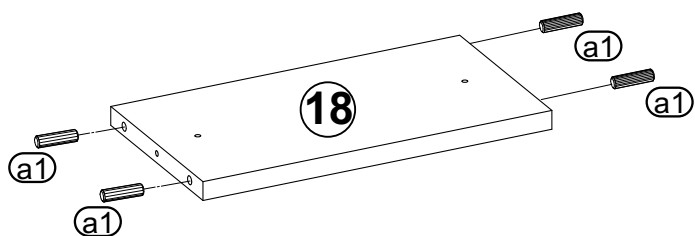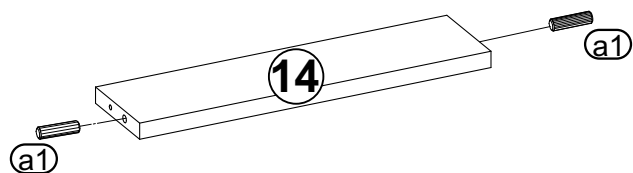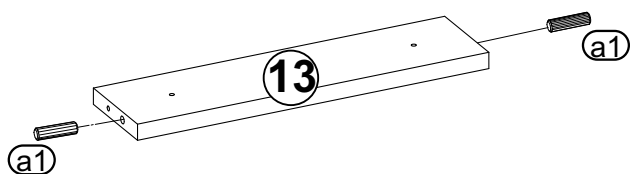

15

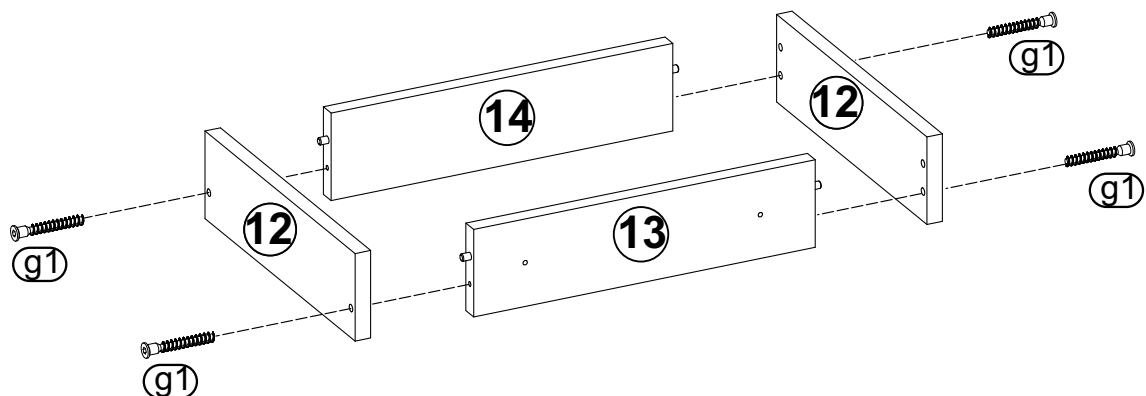


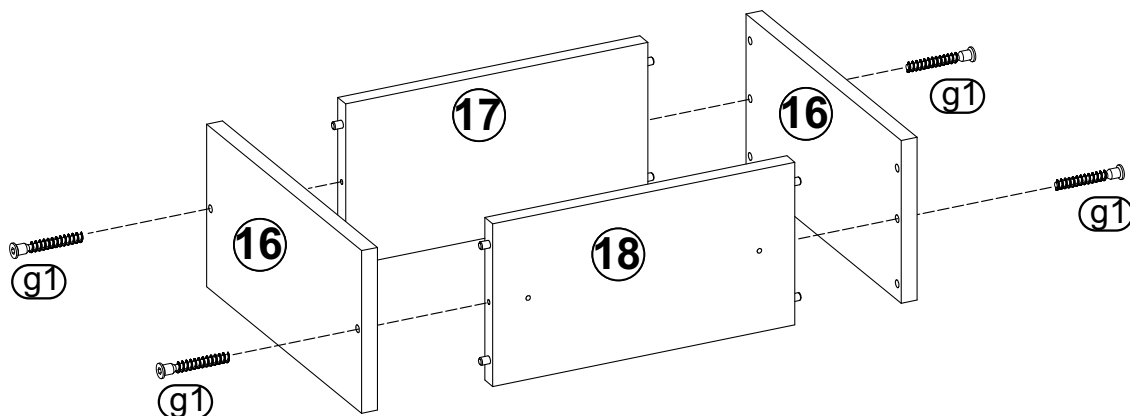



16

Uwaga !!!



Przed zamocowaniem dna szuflady należy zmierzyć przekątne szuflady. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szuflady, tam gdzie wymiar był większy.

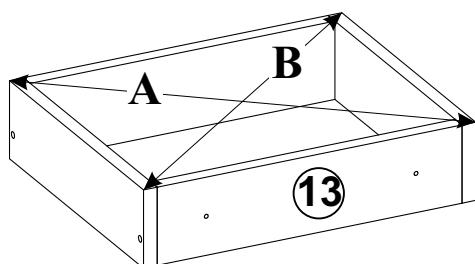


$$A=B$$

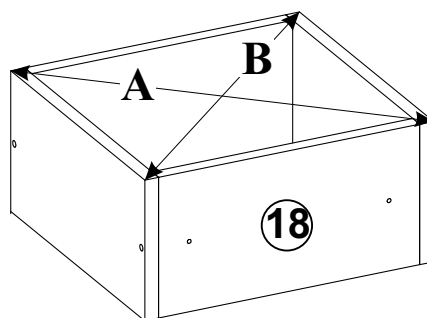

17

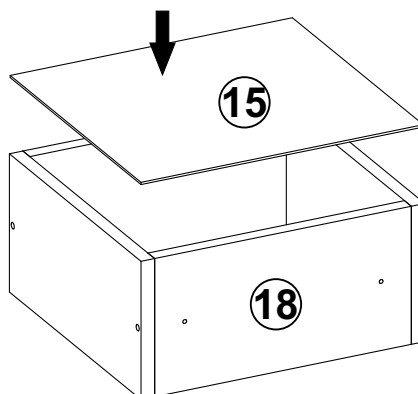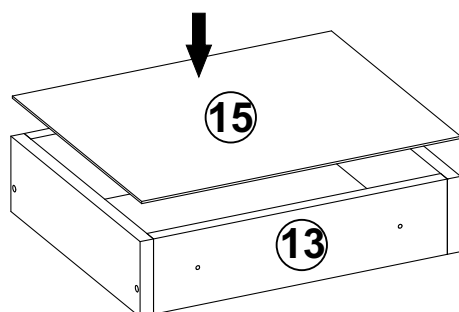

18





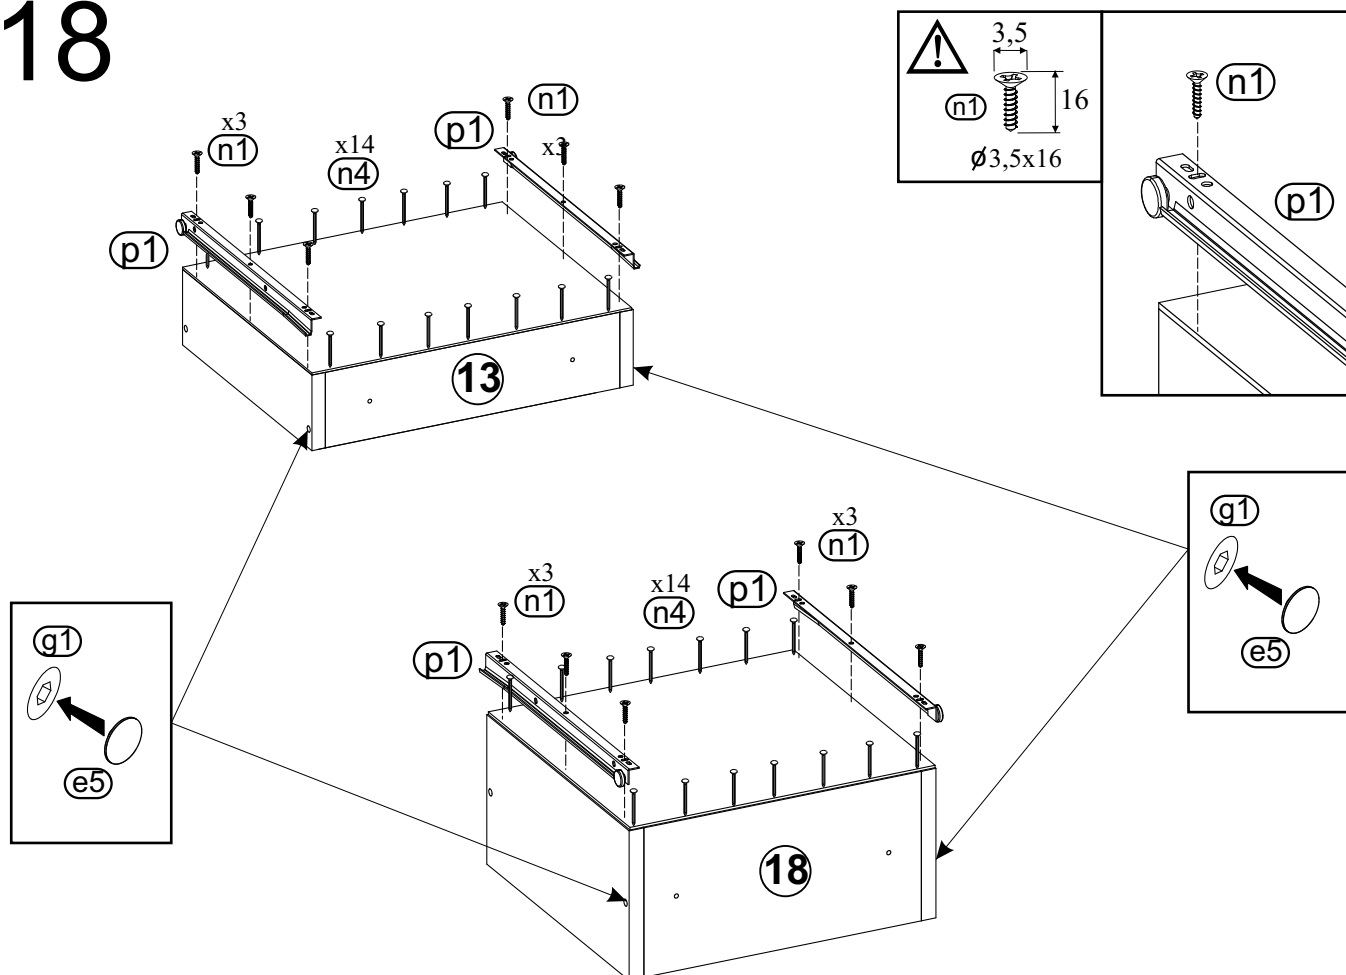


19



Uwaga

Przed całkowitym dokręceniem frontu możliwa jest jego regulacja.

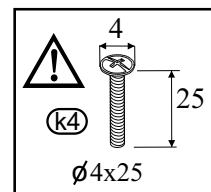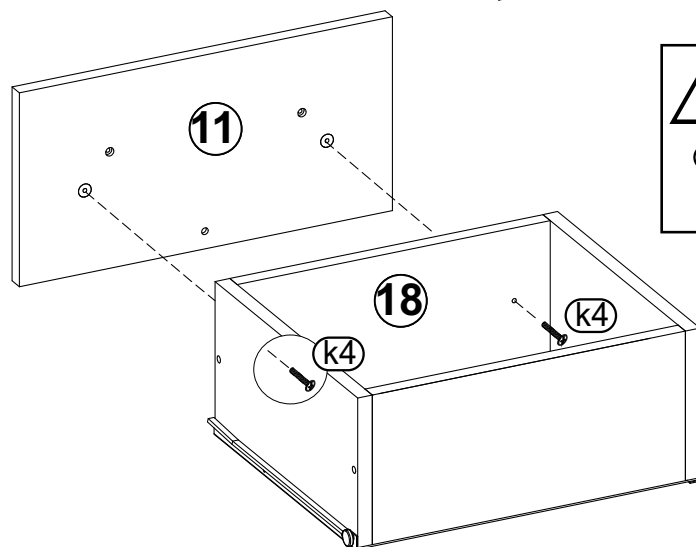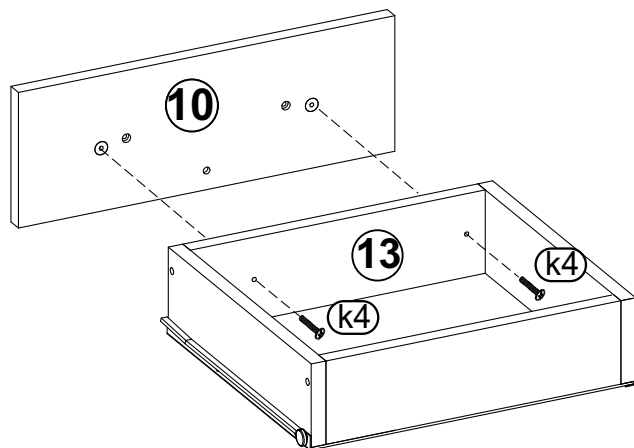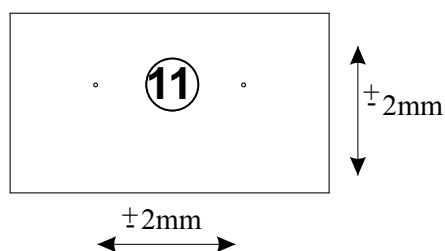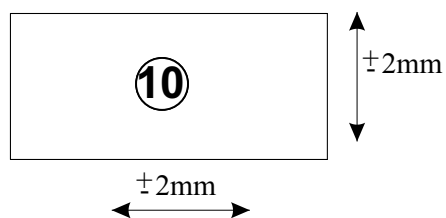

**UWAGA !!!**

Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do twojego rodzaju ściany.

