











LOFT - LO08- WITRYNA 1W1D

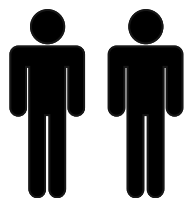

90 min.

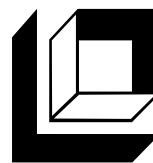

**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

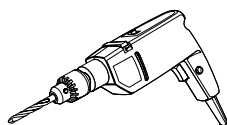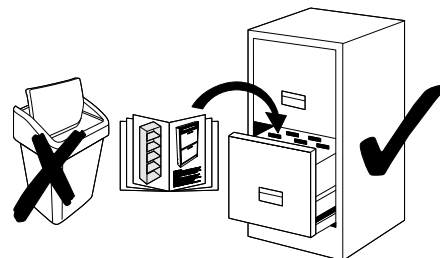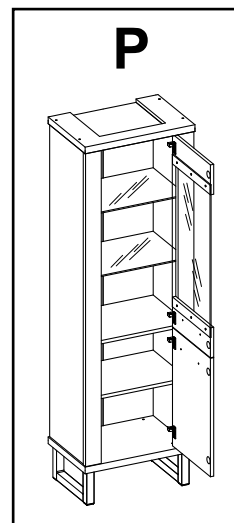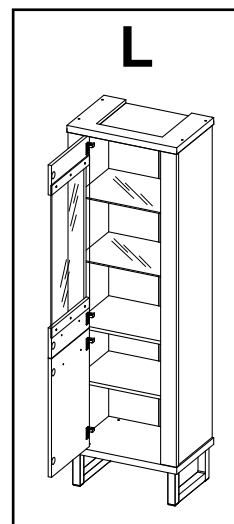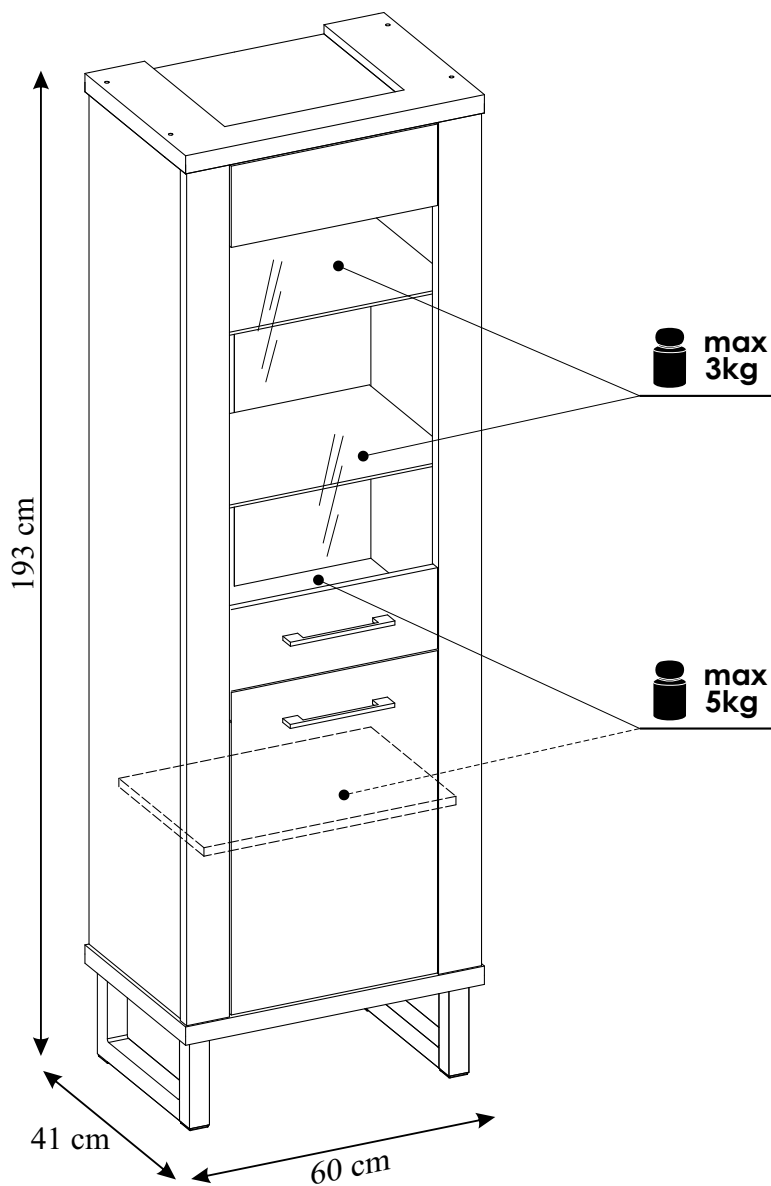


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

LOFT - LO08- WITRYNA 1W1D

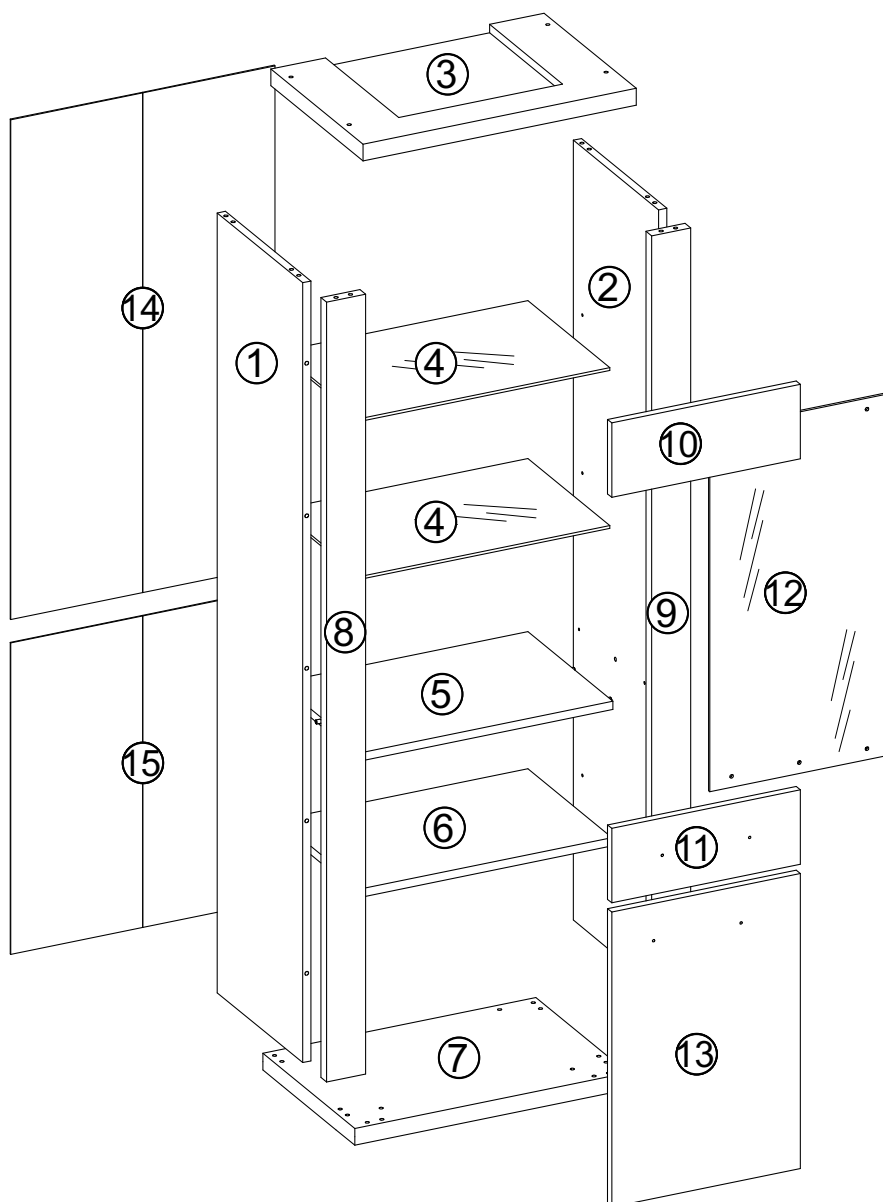

	Kod	Wymiar	Szt.
①	LO08-01	1677x375x18	1
②	LO08-02	1677x375x18	1
③	LO08-03	600x404x36	1
④	LO08-04	545x360x6	2
⑤	LO08-05	548x374x18	1
⑥	LO08-06	548x370x18	1
⑦	LO08-07	600x404x36	1
⑧	LO08-08	1677x86x25	1
⑨	LO08-09	1677x86x25	1
⑩	LO08-10	414x160x18	1
⑪	LO08-11	414x160x18	1
⑫	LO08-12	816x412x4	1
⑬	LO08-13	414x634x18	1
⑭	LO08-14	1075x580x3	1
⑮	LO08-15	670x580x3	1



UWAGA



Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną, producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.





Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.








LOFT - LO08- WITRYNA 1W1D

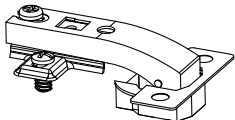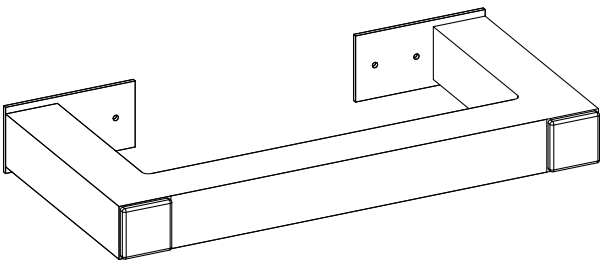(a1)  ø 8x30 x20	(b12)  x4	(d1)  x4	(d2)  x8
(e1)  x14	(e4)  ø 20 x14	(f1)  x14	(g2)  ø 7x70 x8
(h1)  x2	(le)  x1	(le2)  x1	(m)  x1
(n1)  ø 3,5x16 x9	(n2)  ø 3x20 x5	(n4)  x60	(n5)  ø 4x30 x12
(n6)  ø 4x20 x6	(o2)  x6	(o9)  x2	
(o6)  ø 35 x4	(r1)  x5		
(s)  x1			







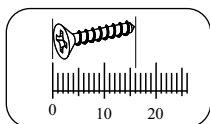


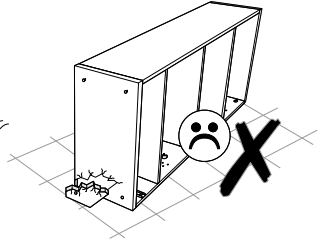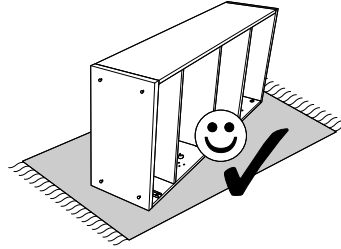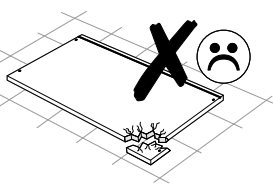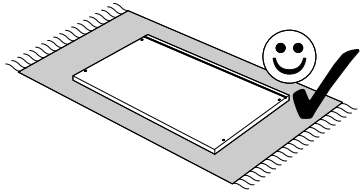

1

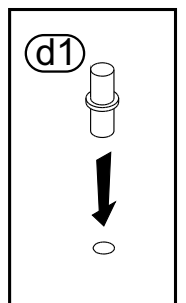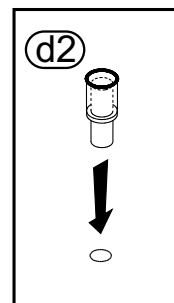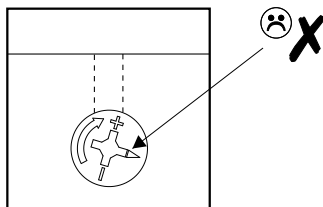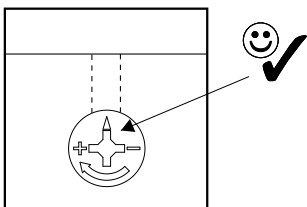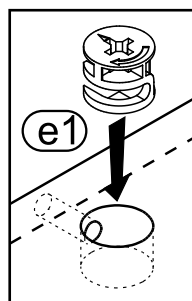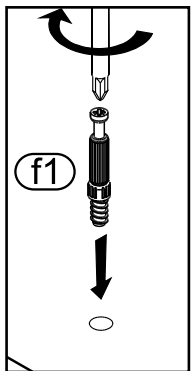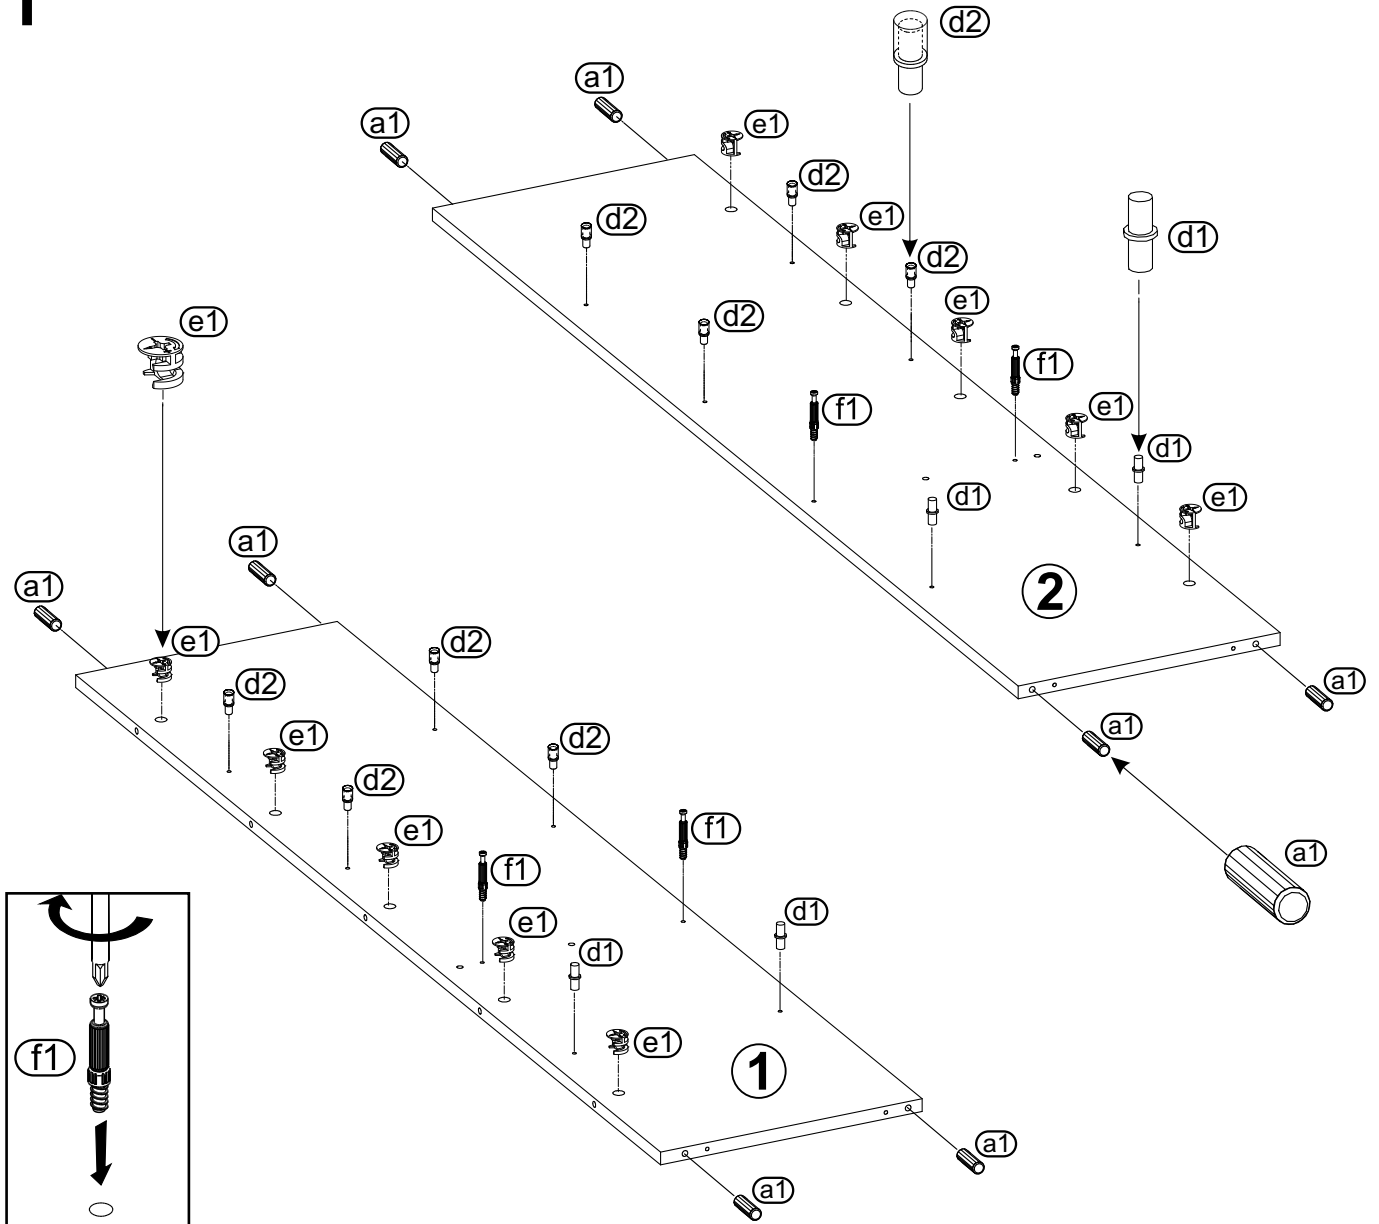





2

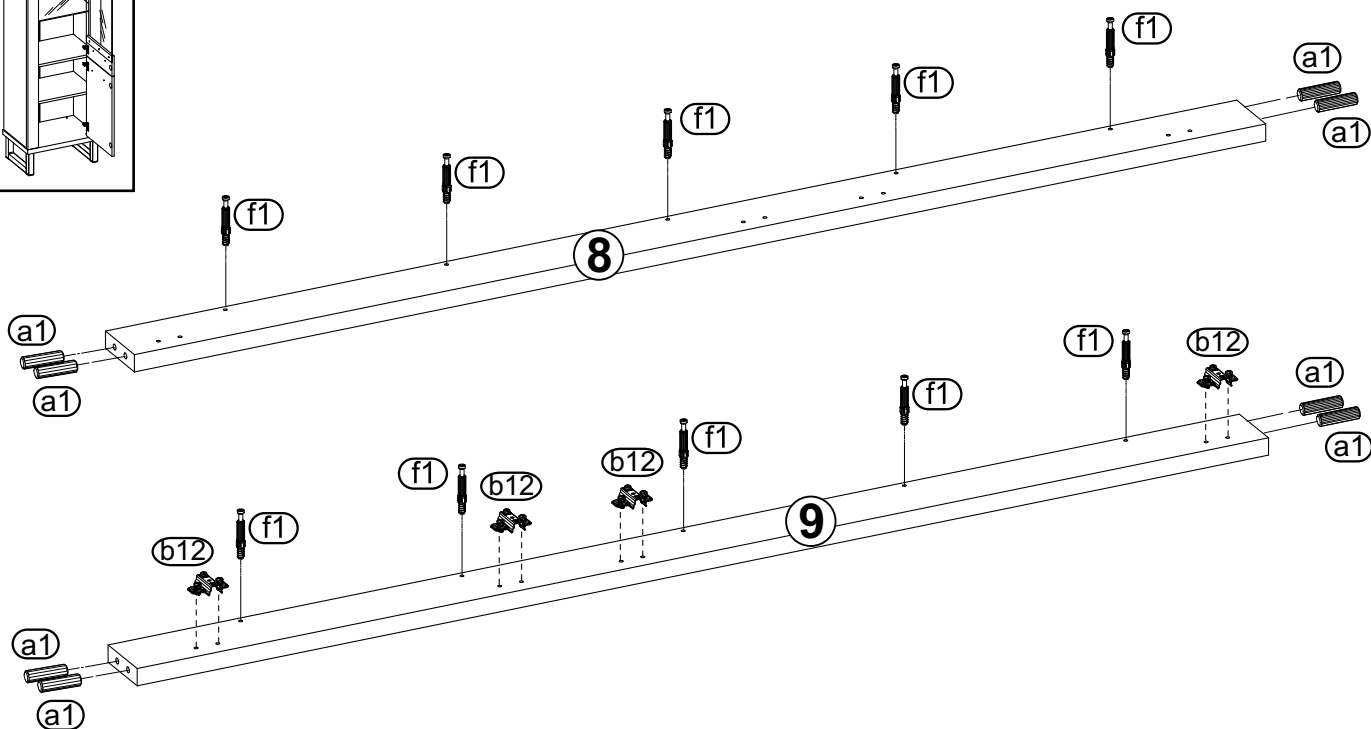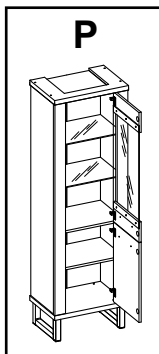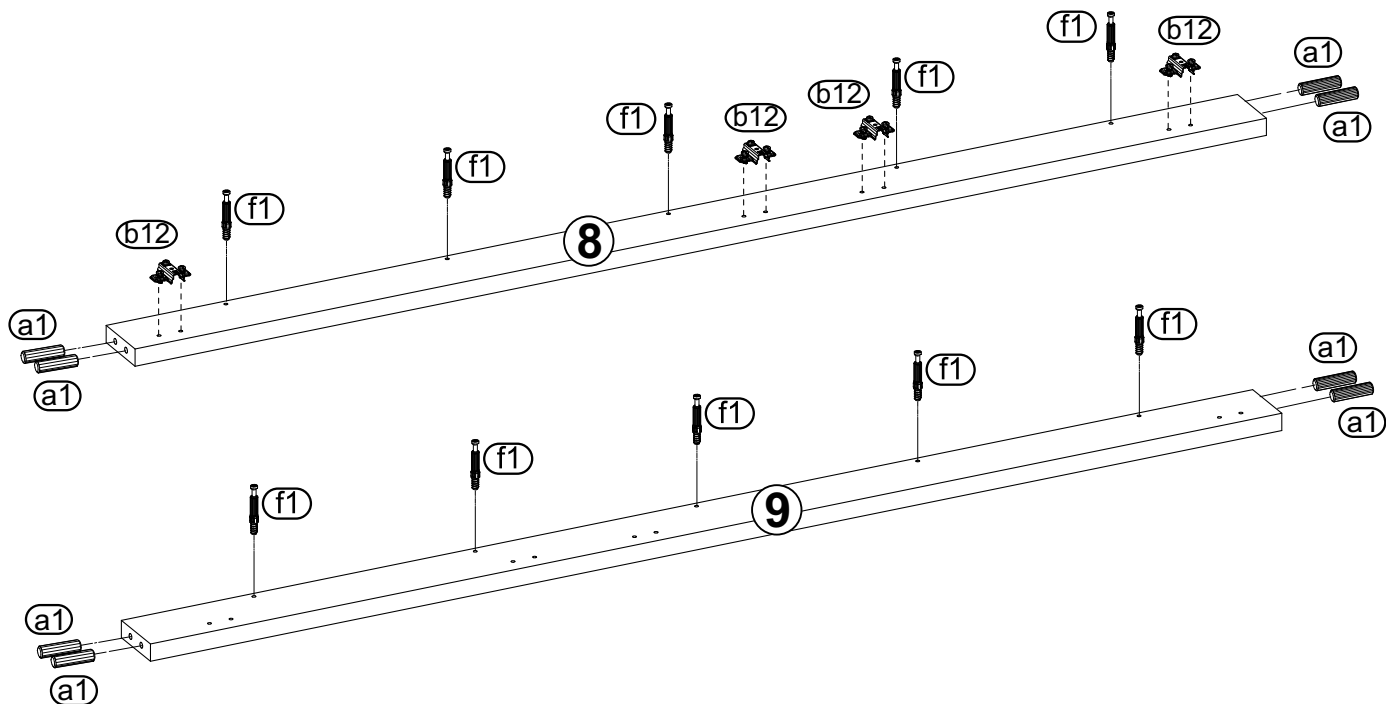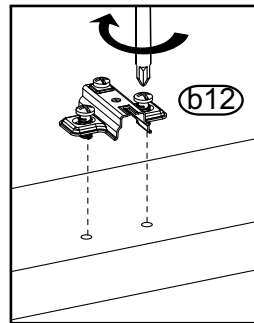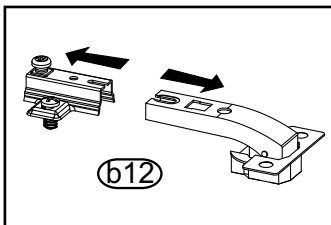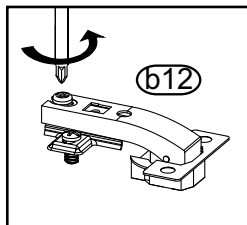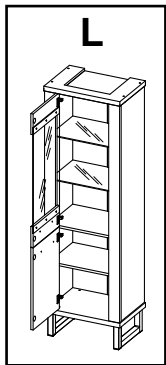



3




Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

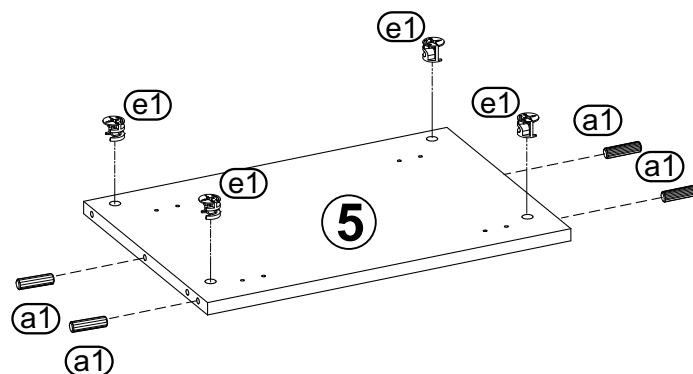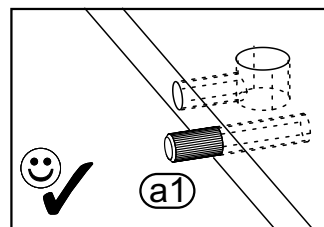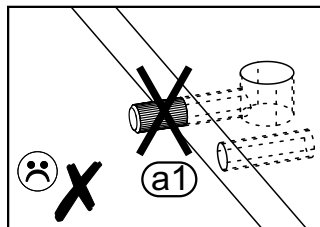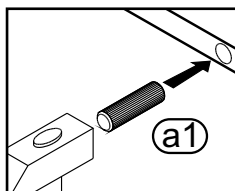



4

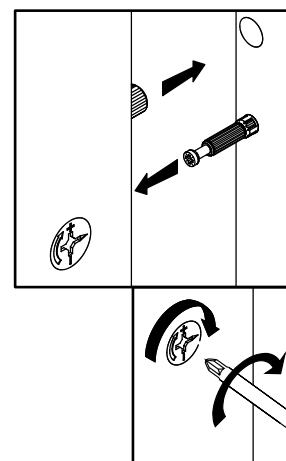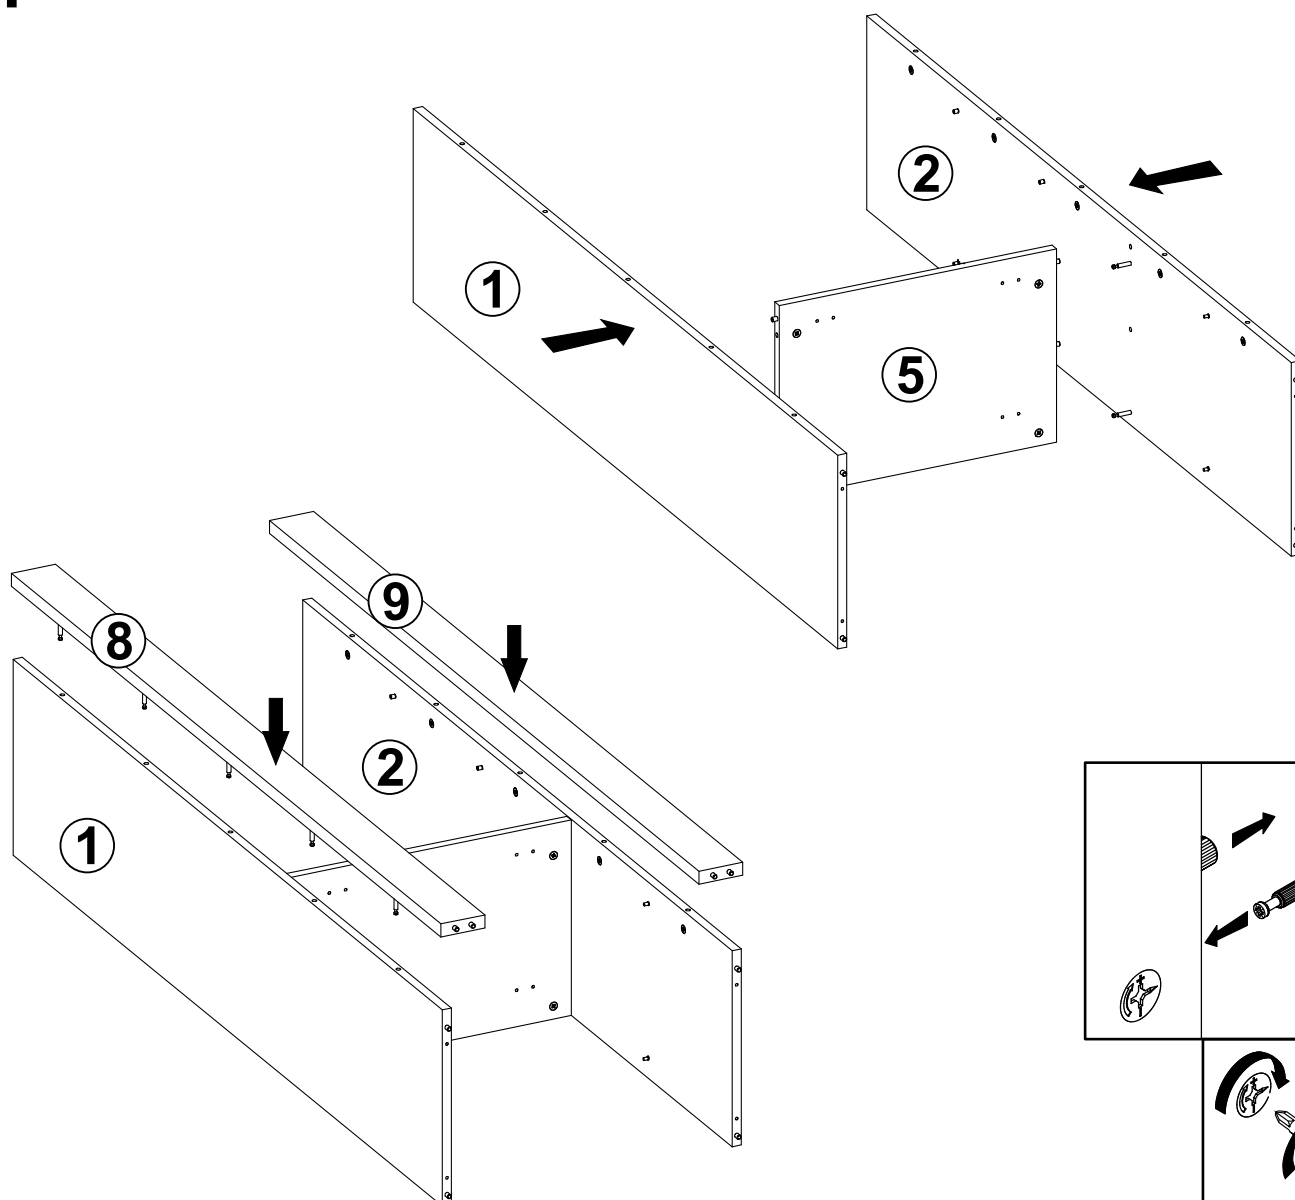


5

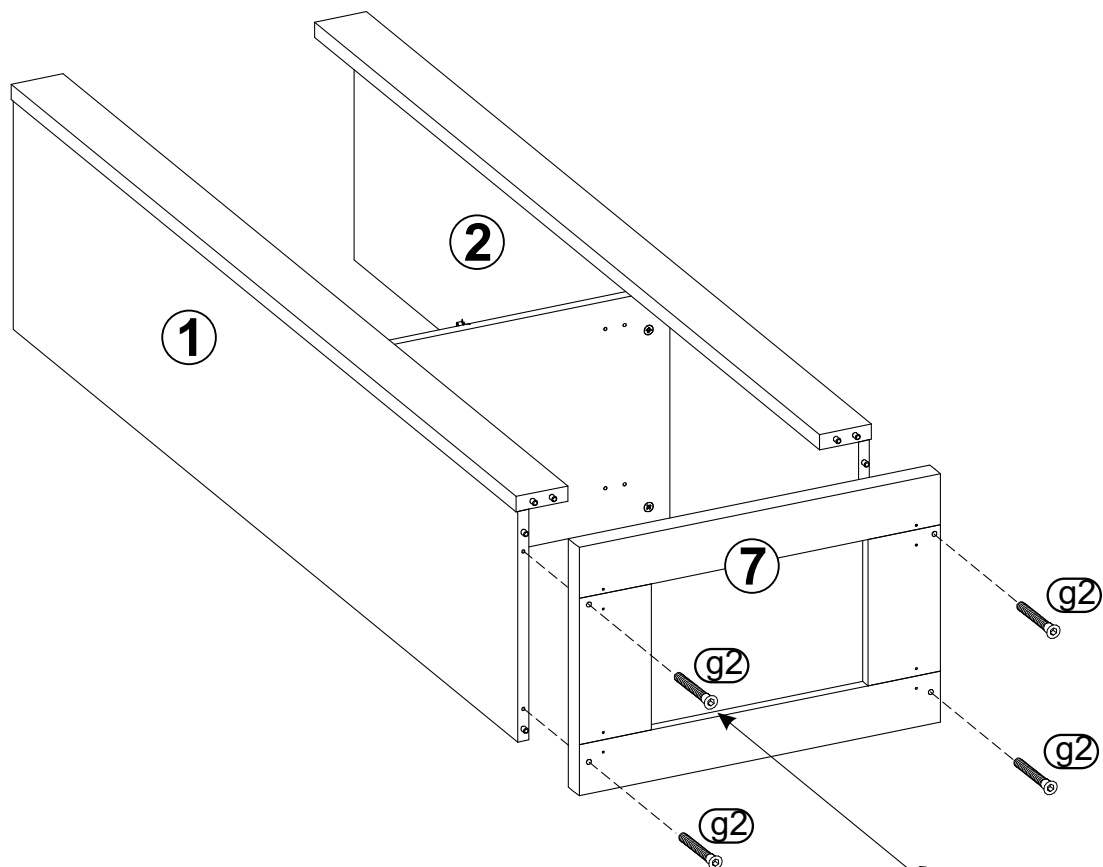





6

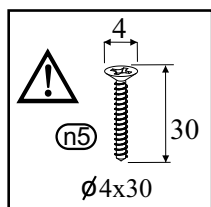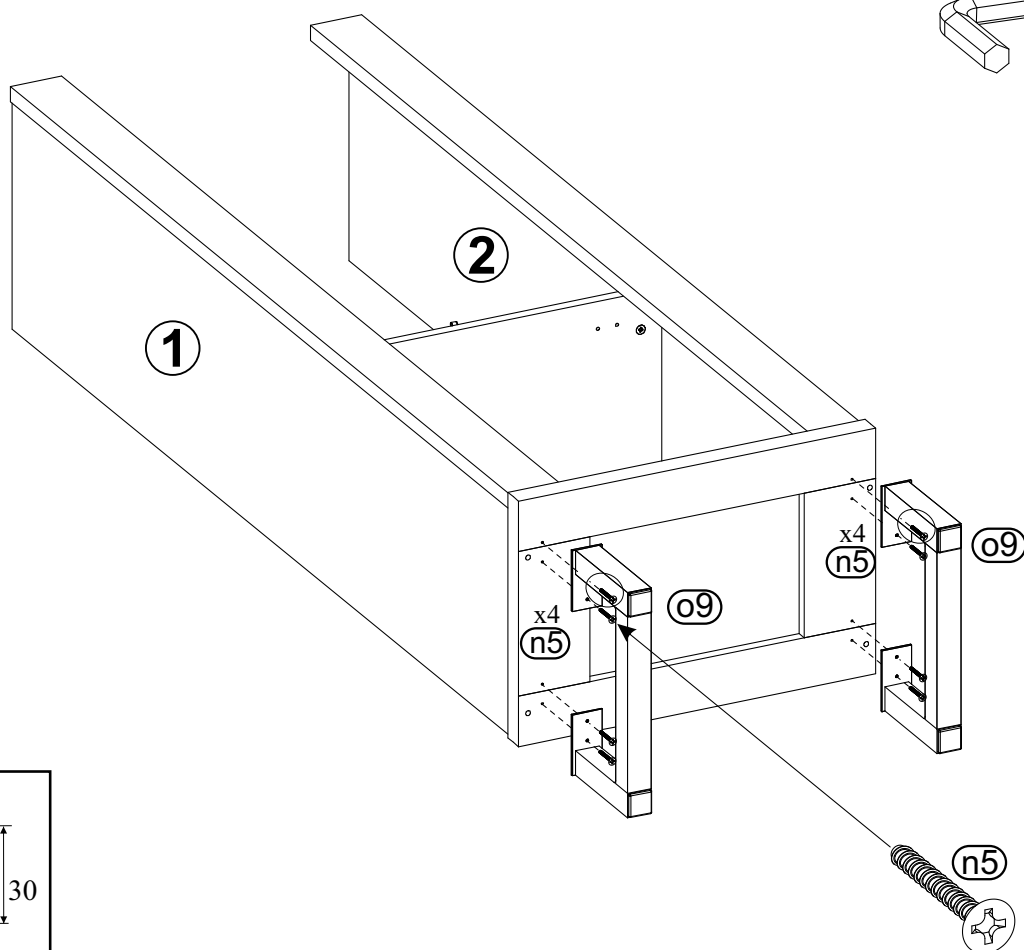



7

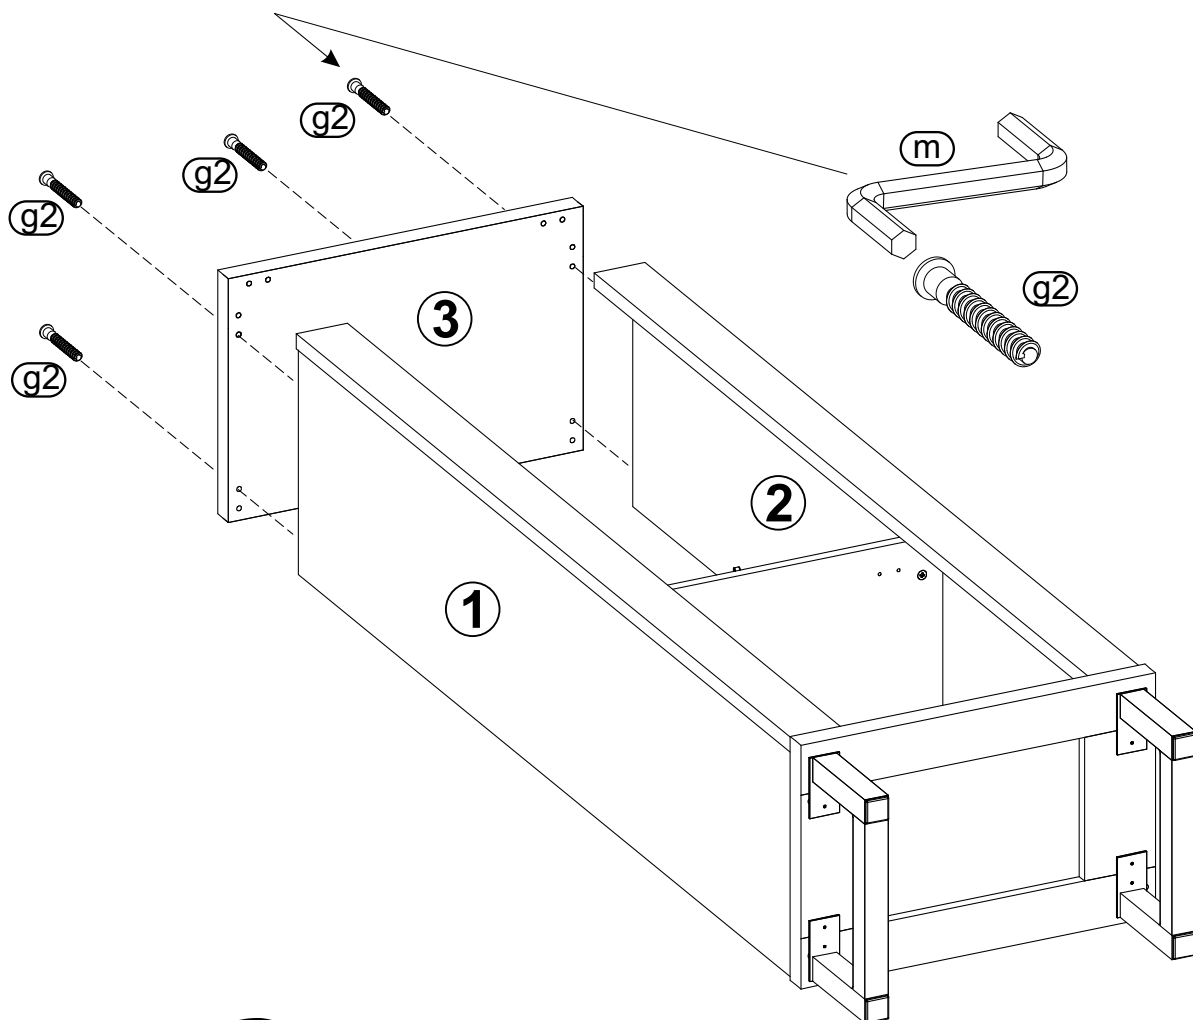

8

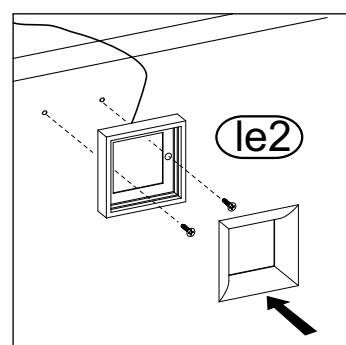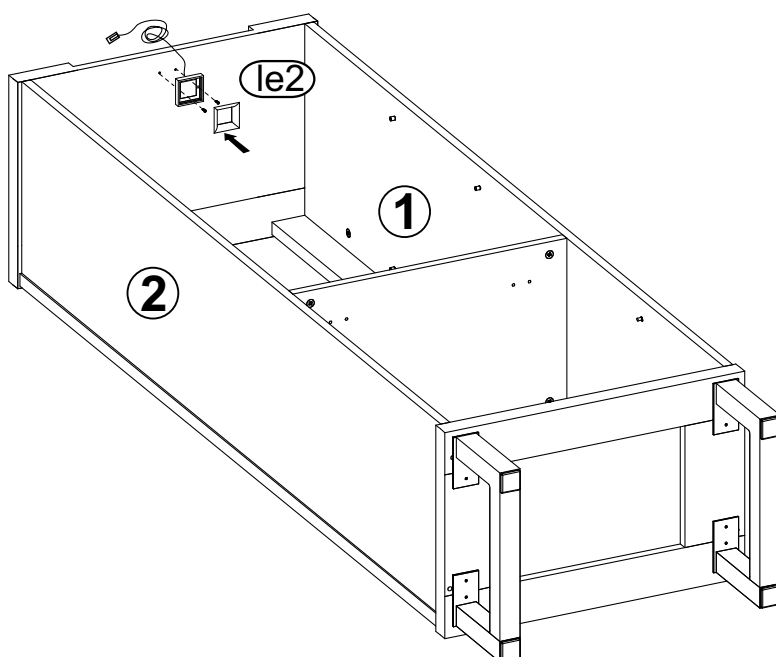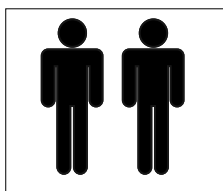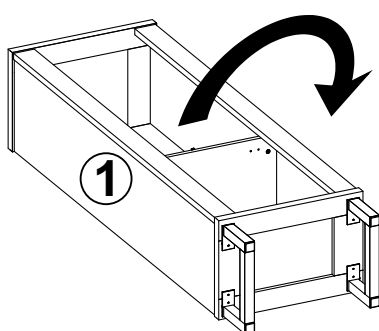

9

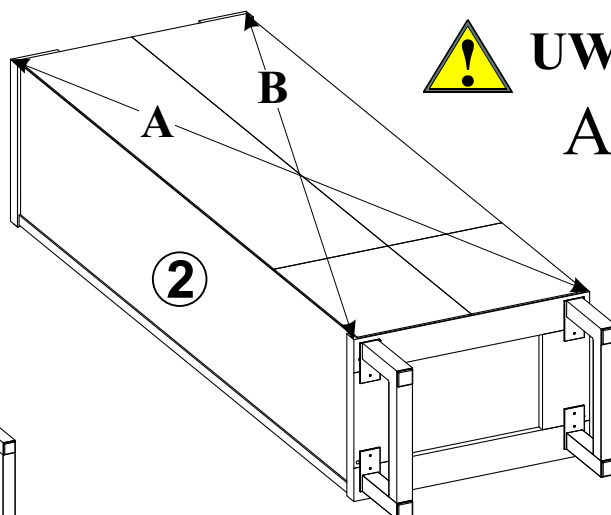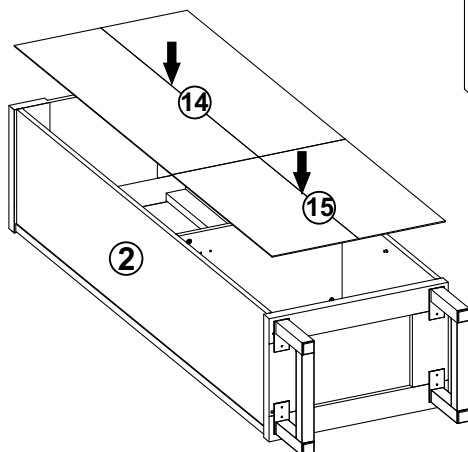



UWAGA !!!

A=B

Uwaga !!!











Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.

Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.




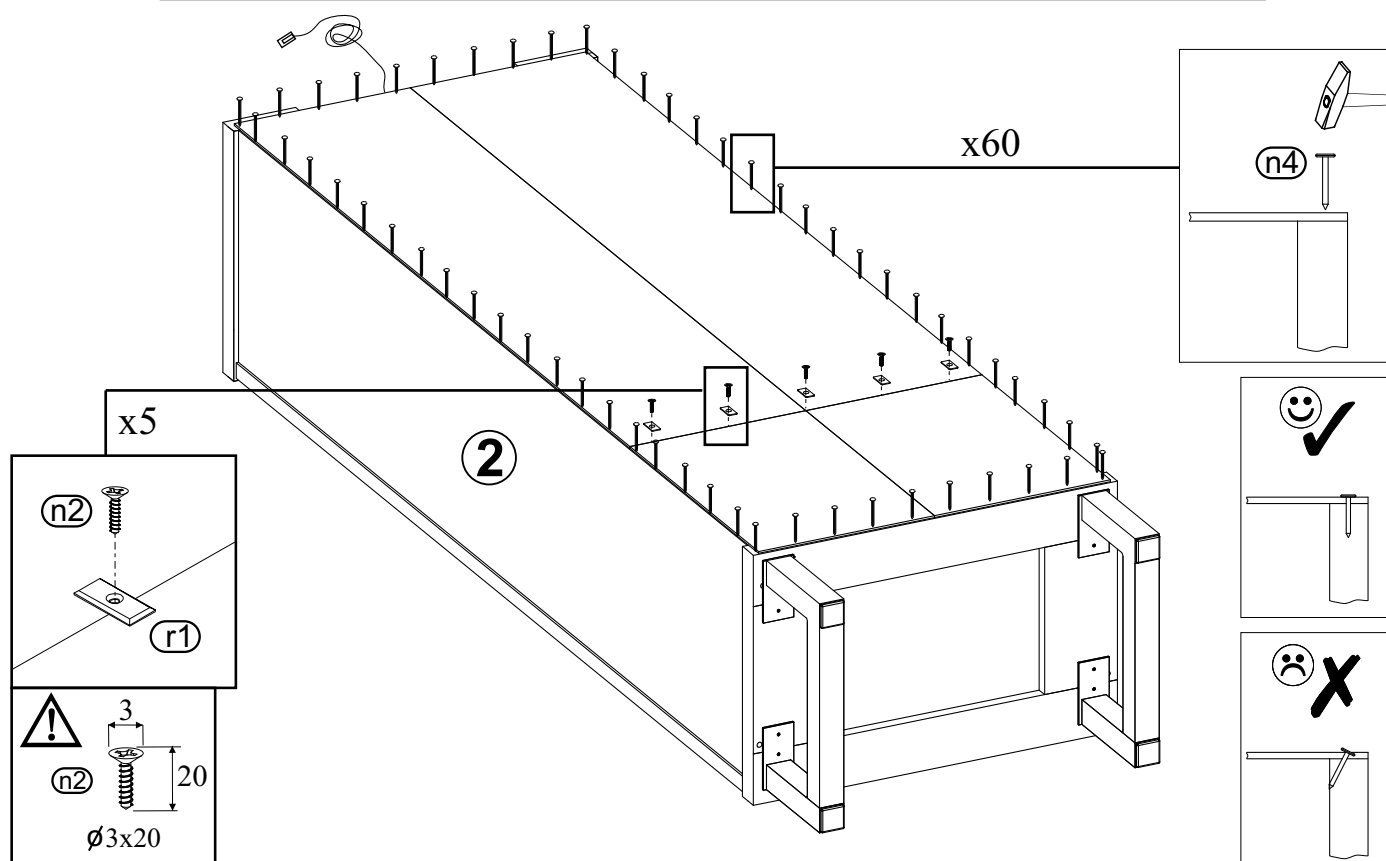
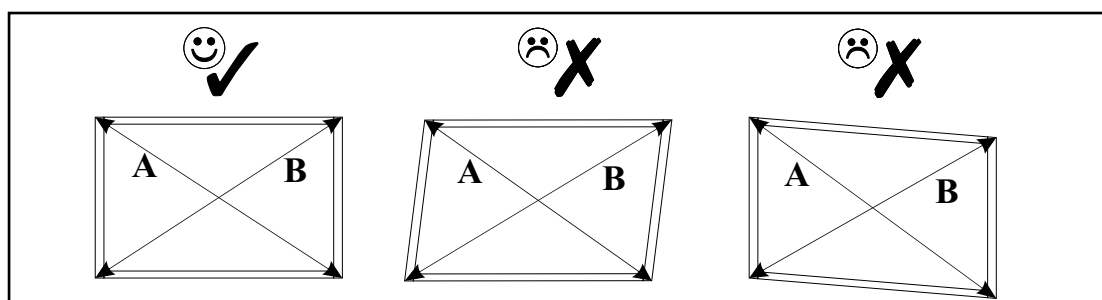


**UWAGA !!!**




Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do twojego rodzaju ściany.



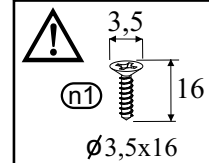
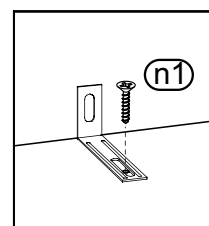
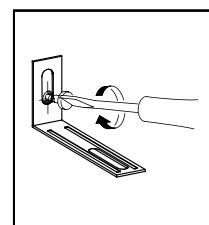
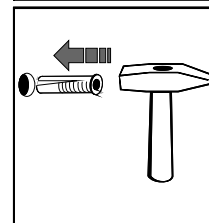
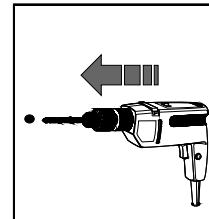
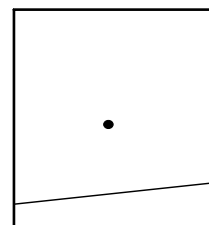
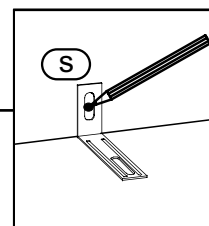
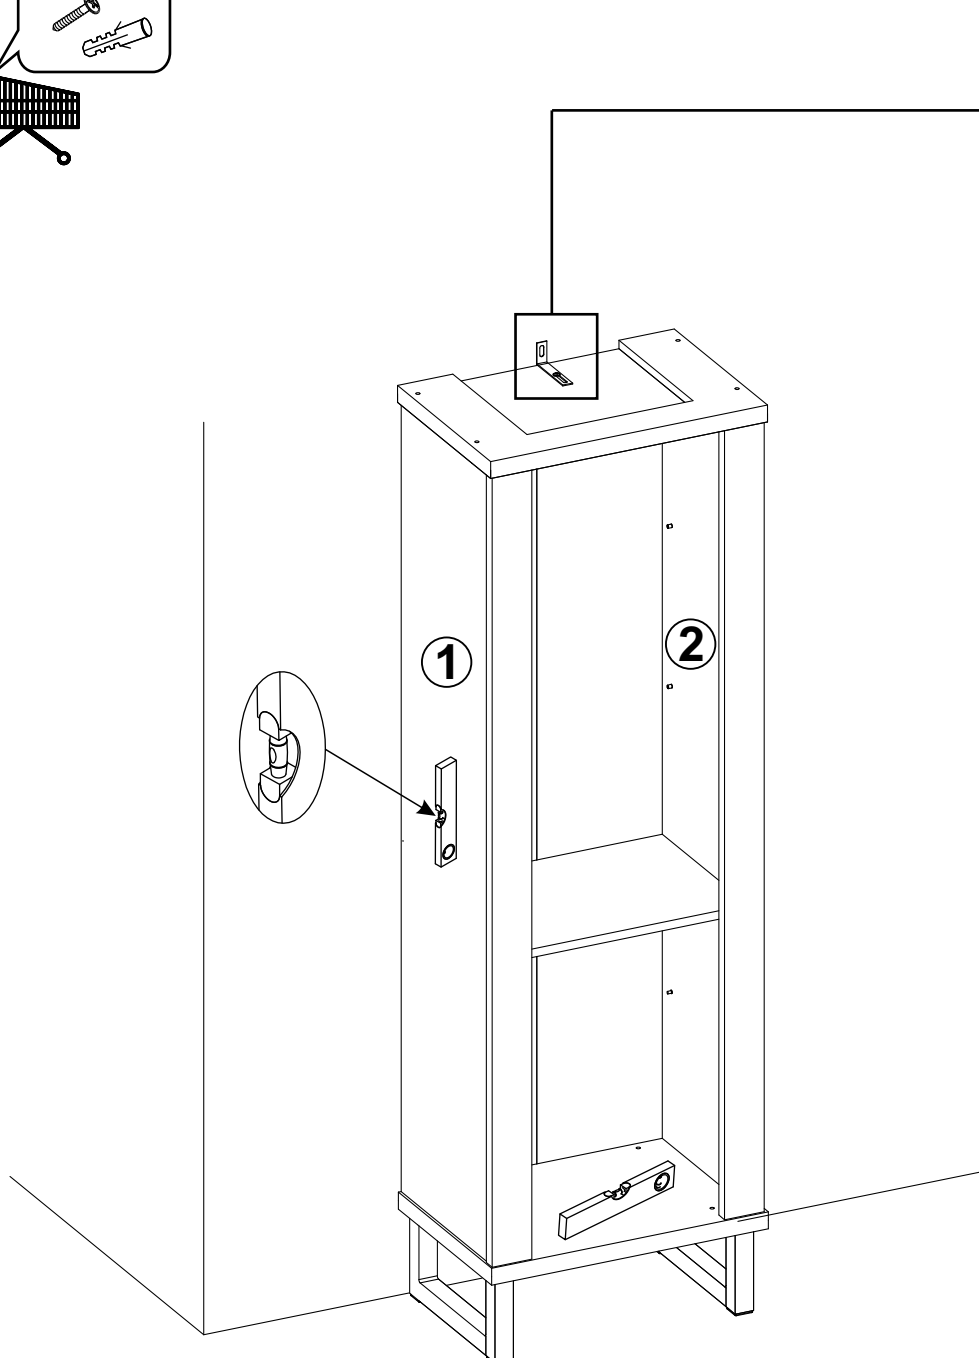
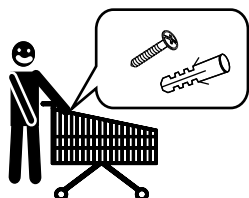
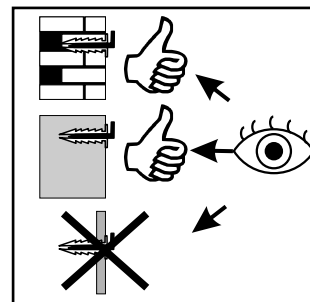


11

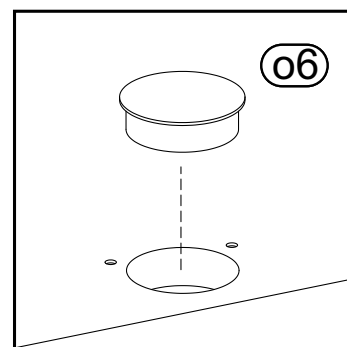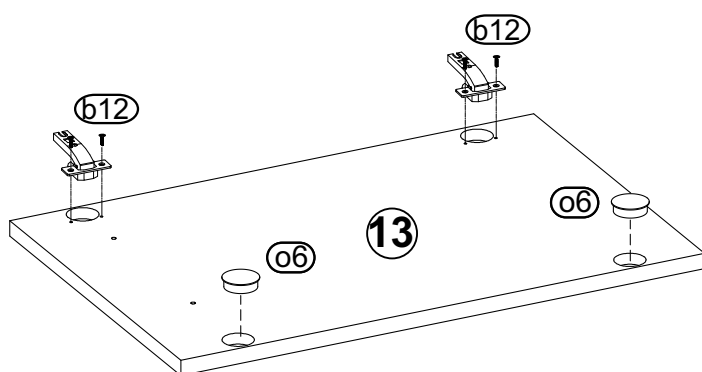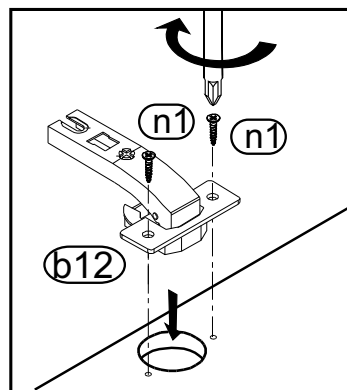
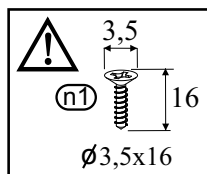
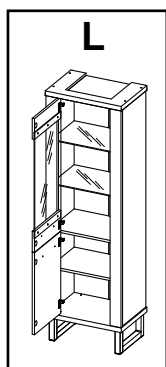


Uwaga szkło !
Ostrożnie przykręcaj
wkret.



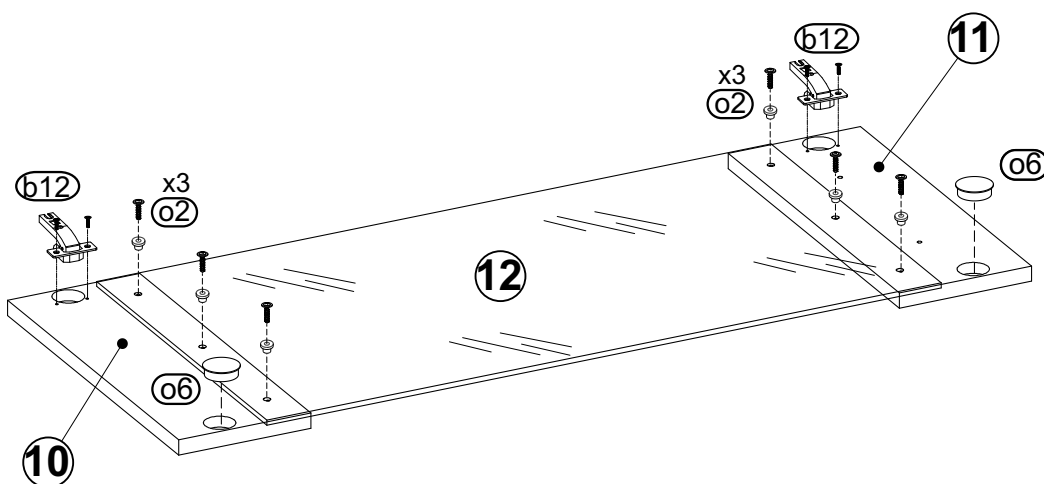
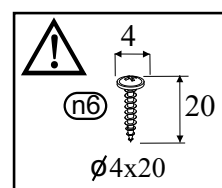
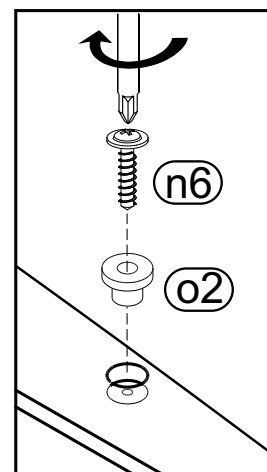


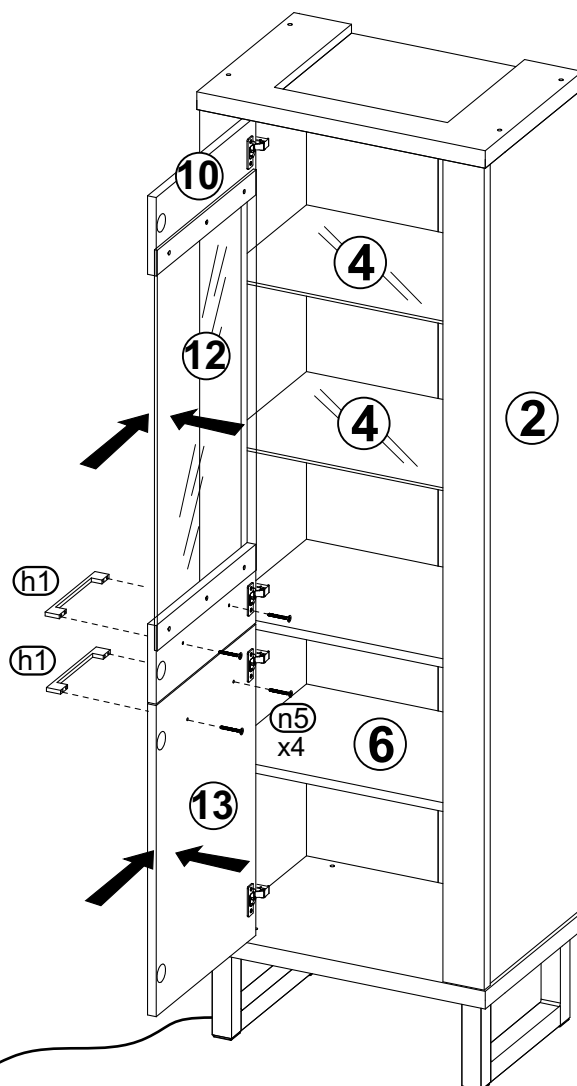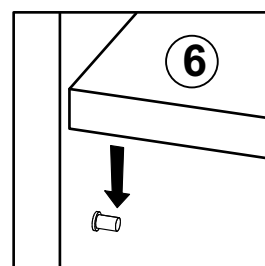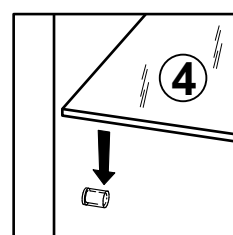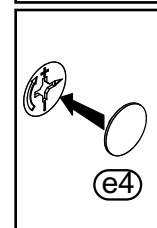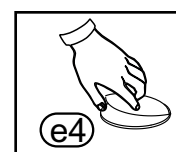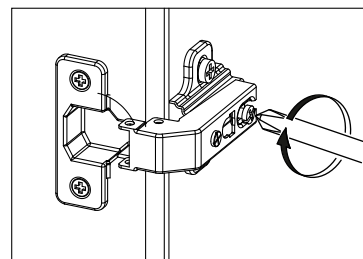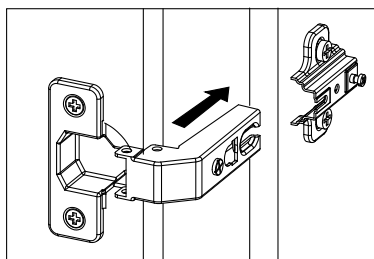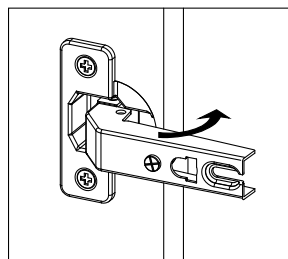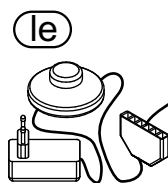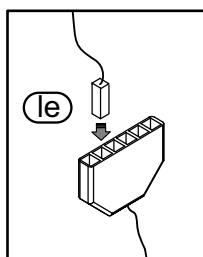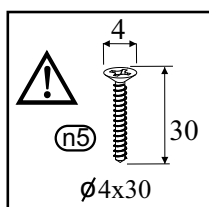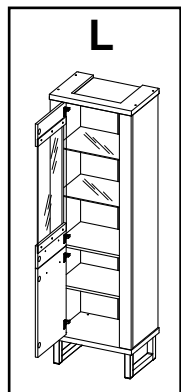




Wykonaj końcową regulację frontów.

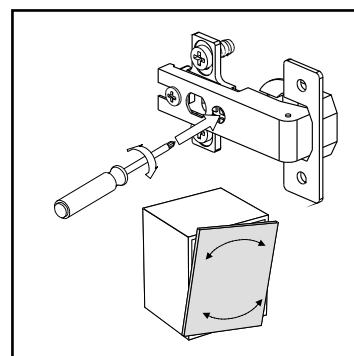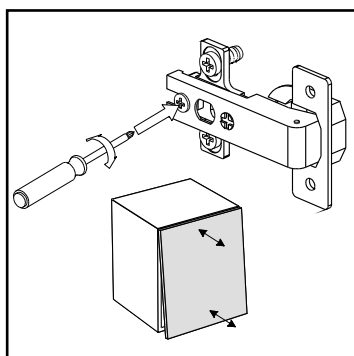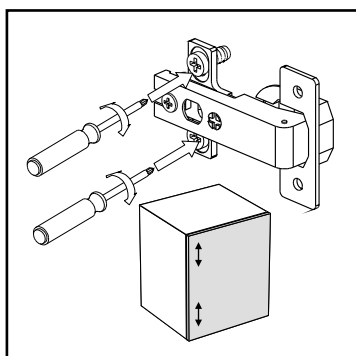













13

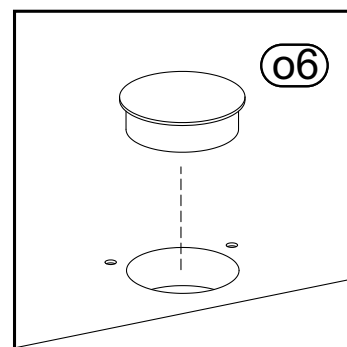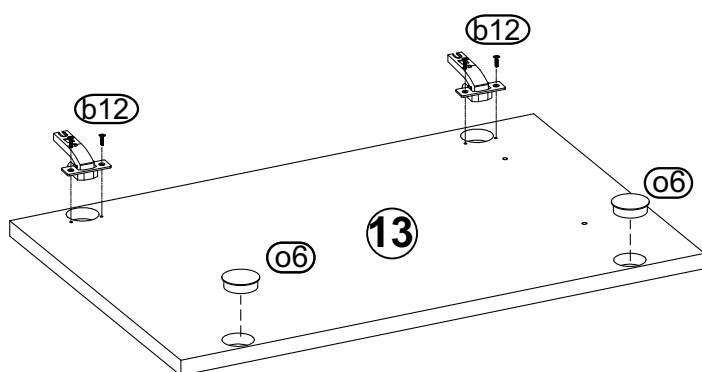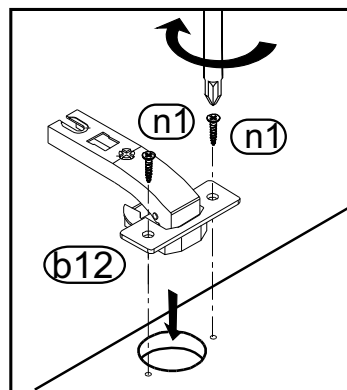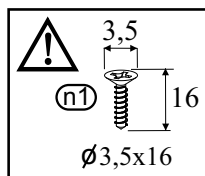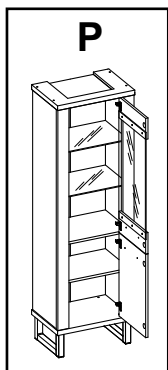

Uwaga szkło !
Ostrożnie przykręcaj
wkret.

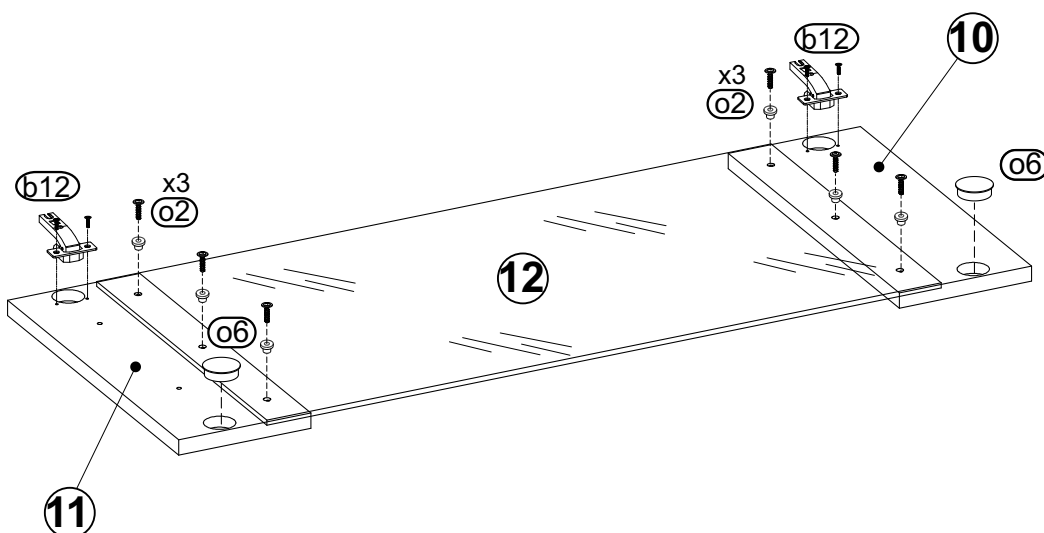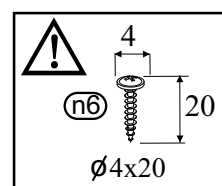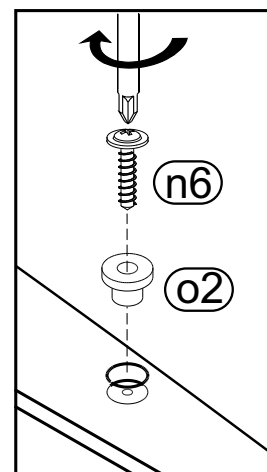

14

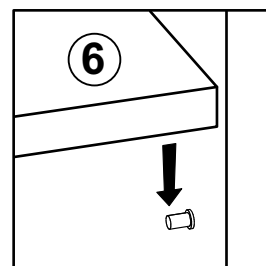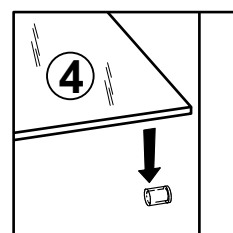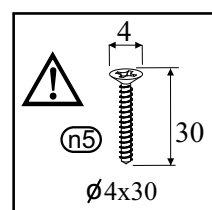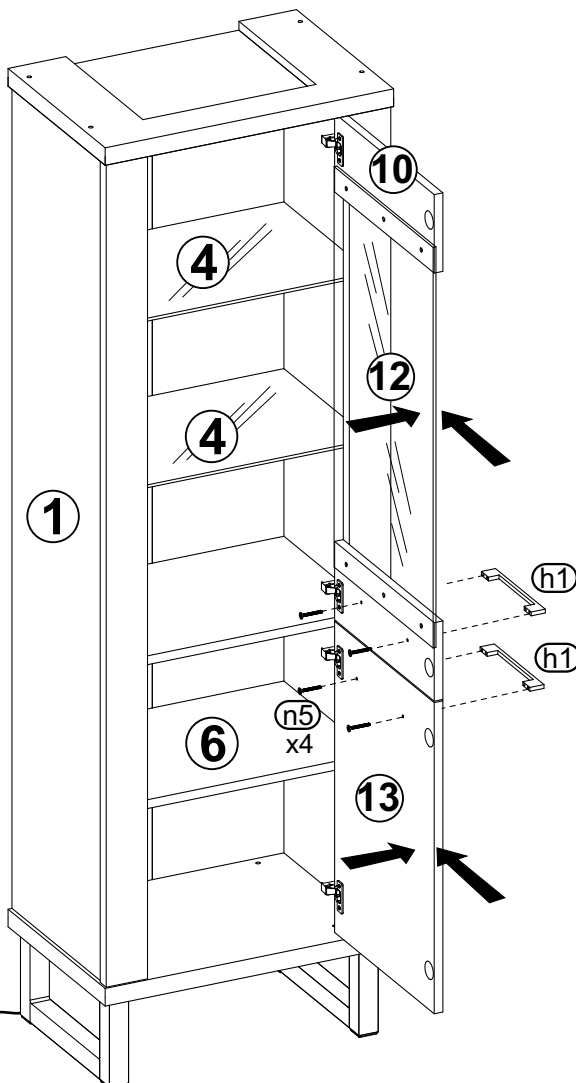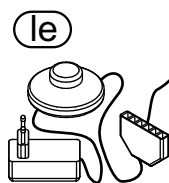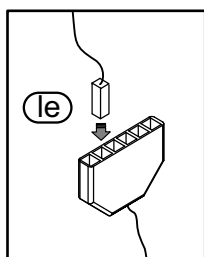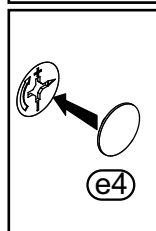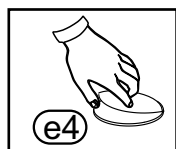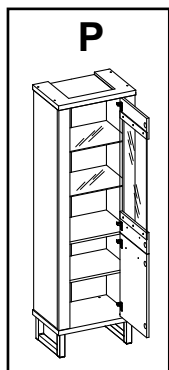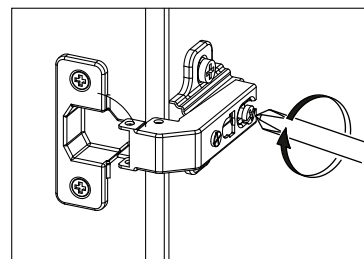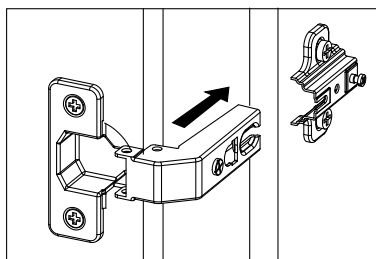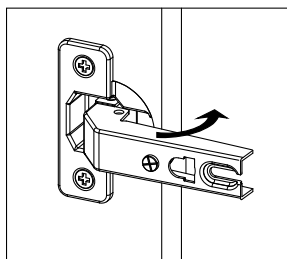

Uwaga !!!

Wykonaj końcową regulację frontów.

