








SIMPLE - SI-01 - KOMODA RTV 2D

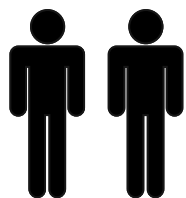

60 min.

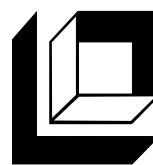

**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

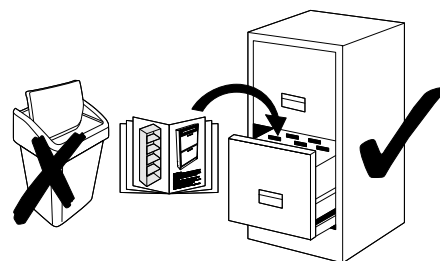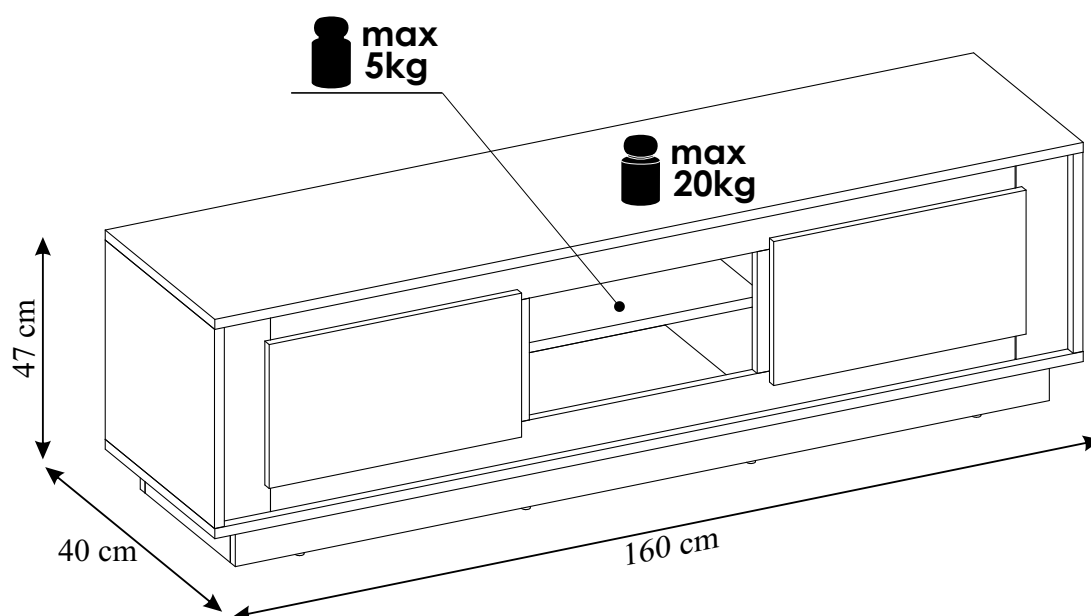


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

SIMPLE - SI-01 - KOMODA RTV 2D

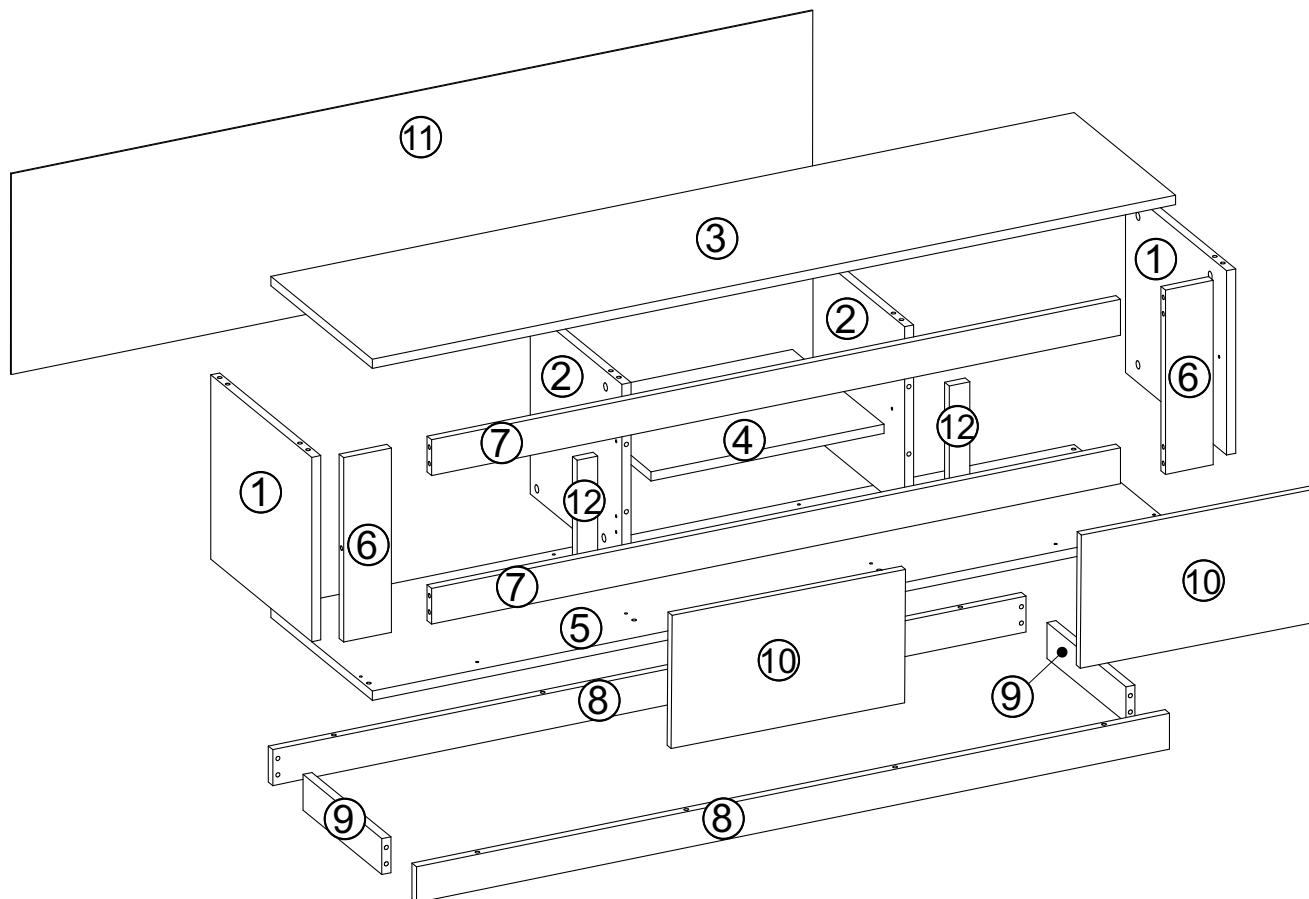


	Kod	Wymiar	Szt.
①	SI01-01	360x403x18	2
②	SI01-02	360x365x18	2
③	SI01-03	1600x404x18	1
④	SI01-04	464x365x18	1
⑤	SI01-05	1600x404x18	1
⑥	SI01-06	224x95x18	2



	Kod	Wymiar	Szt.
⑦	SI01-07	1372x68x18	2
⑧	SI01-08	1500x70x18	2
⑨	SI01-09	314x70x18	2
⑩	SI01-10	260x465x18	2
⑪	SI01-11	392x1596x3	1
⑫	SI01-12	223x40x18	2







Uwaga
Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną,
producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

SIMPLE - SI-01 - KOMODA RTV 2D

(a1)  ø 8x30	x40	(b3)  x4	(b4)  x4	(d1)  x4
(e1)  x26	(e4)  ø 20 x16	(f1)  x26	(n1)  ø 3,5x16 x8	
(n4)  x55	(o8)  x8	(s3)  x2		













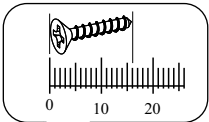


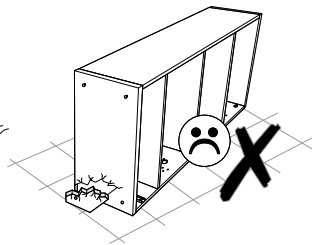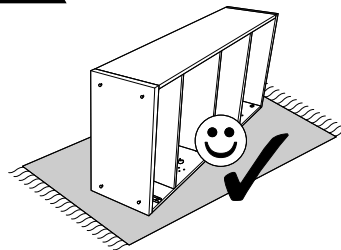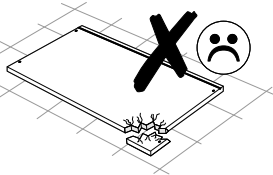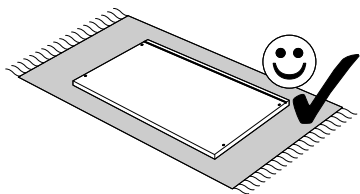


1







Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

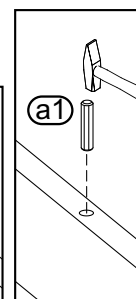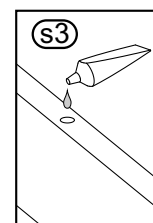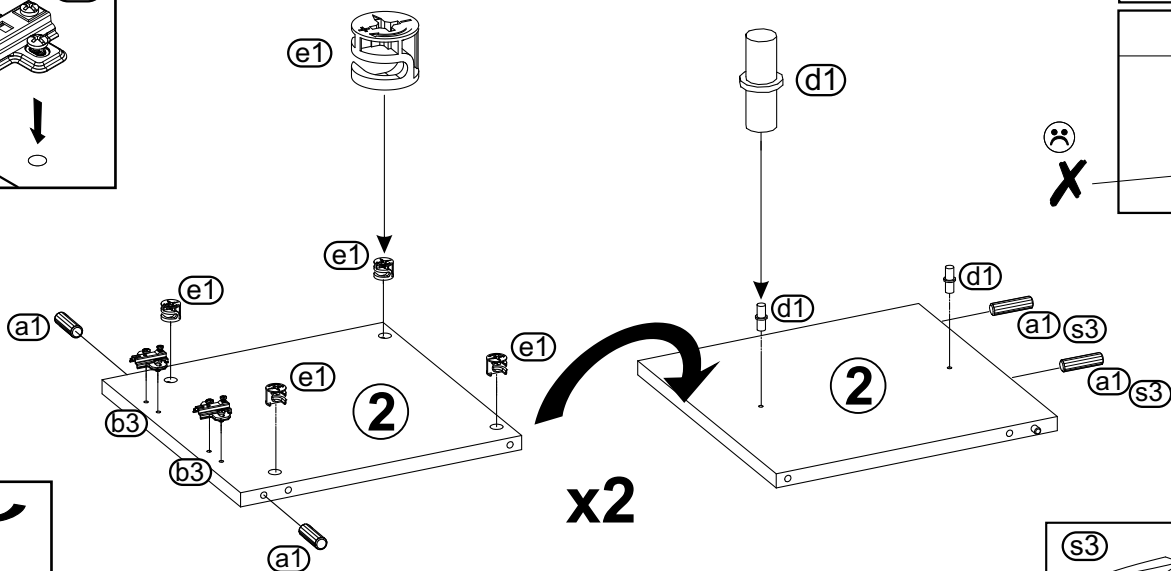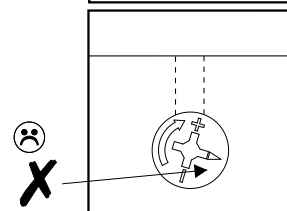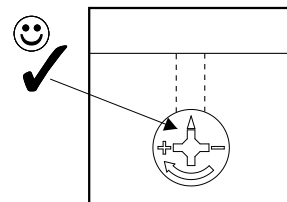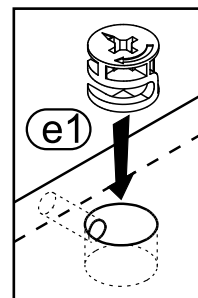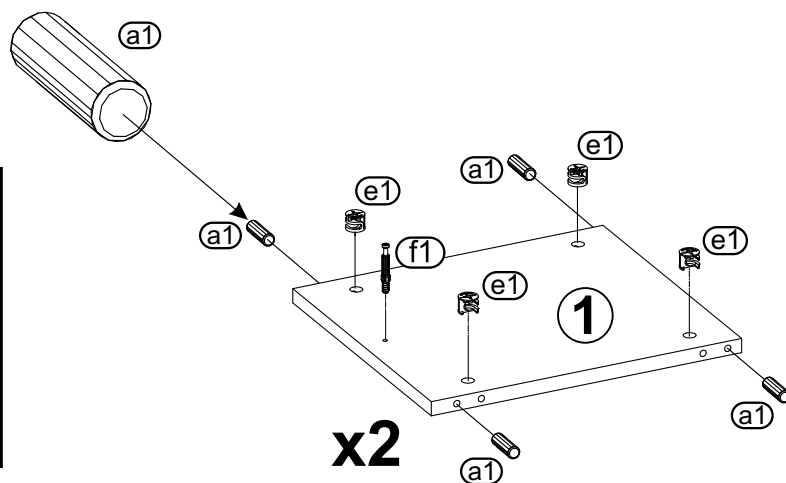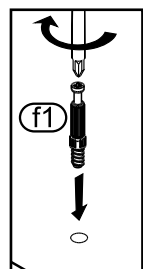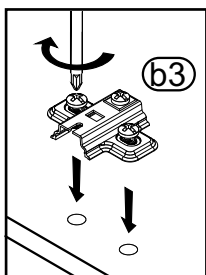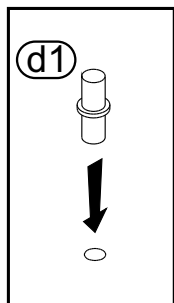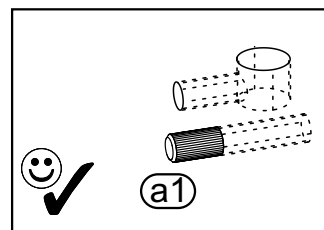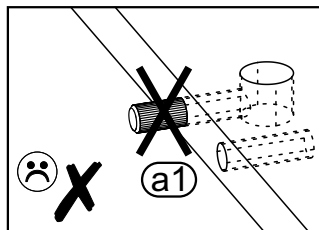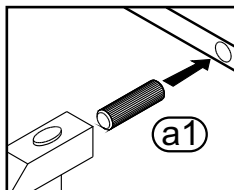




2

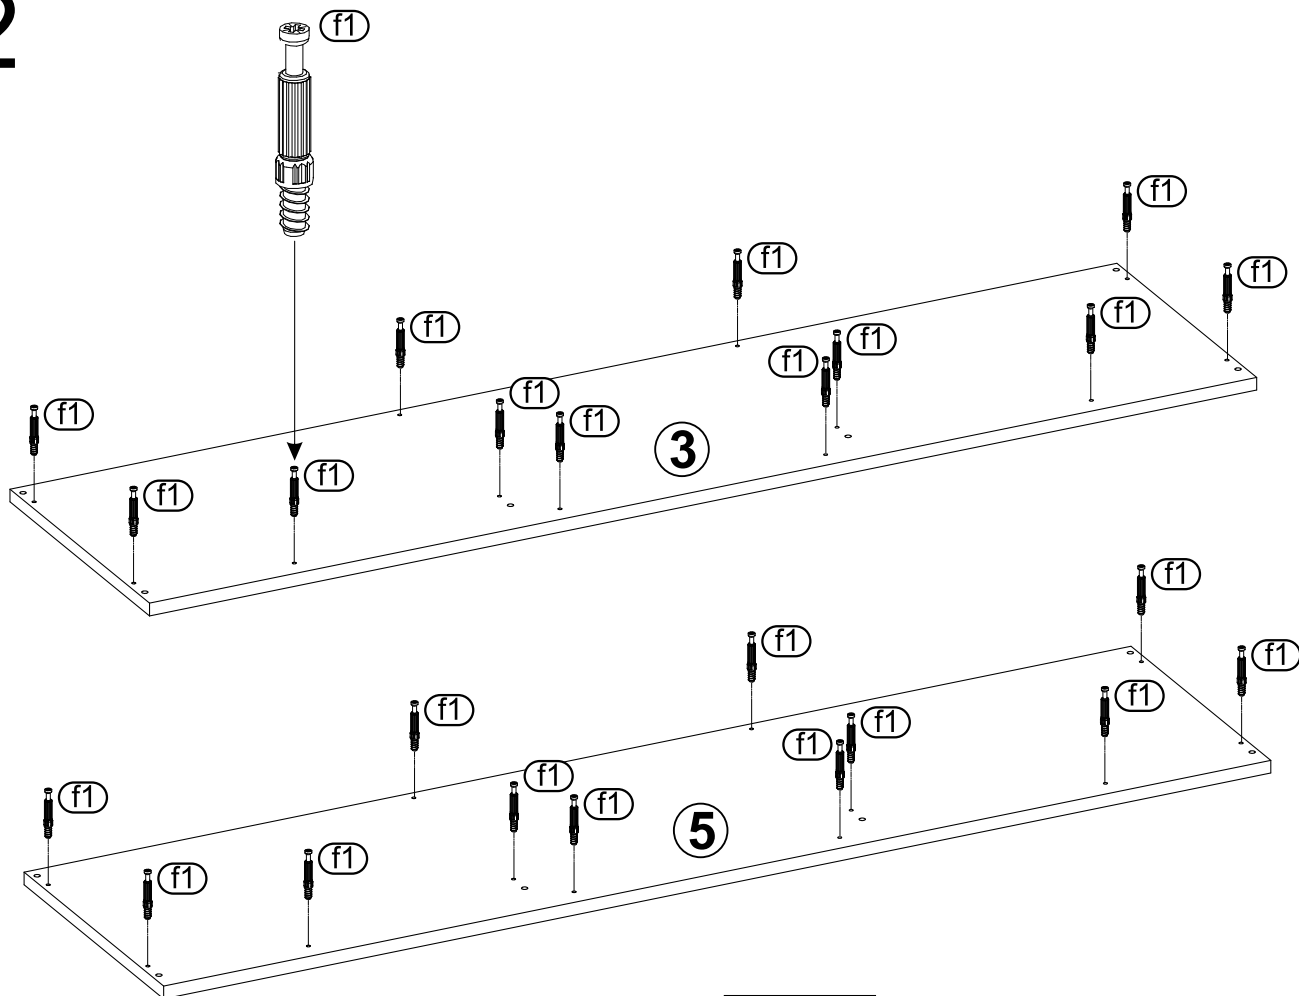



3

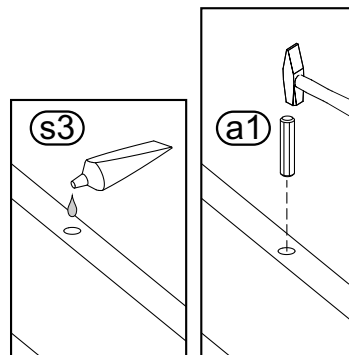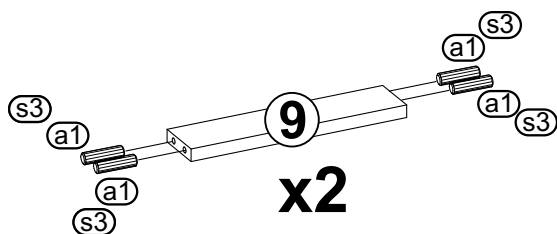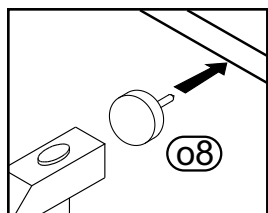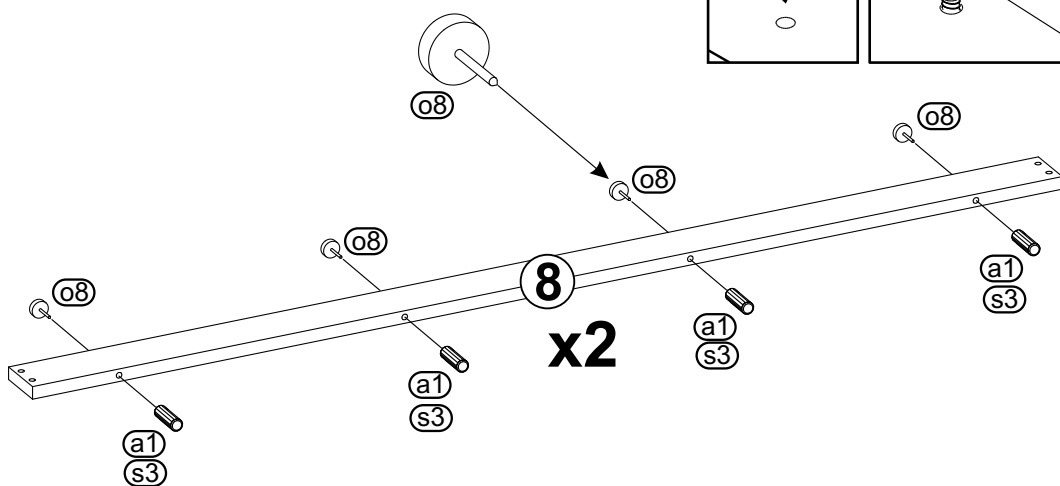




4

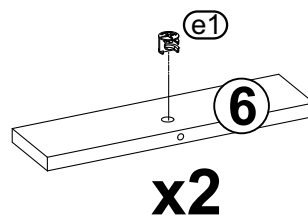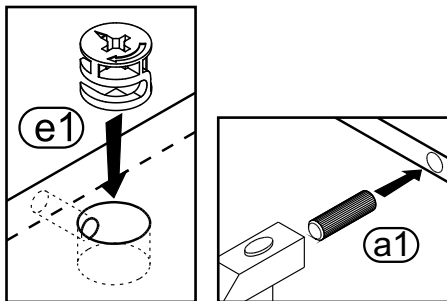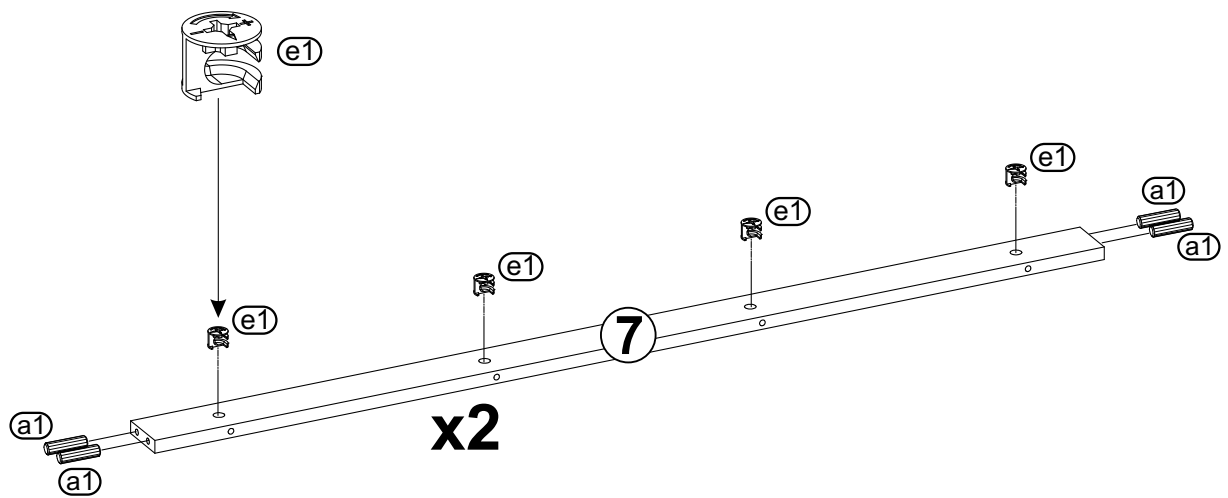



5

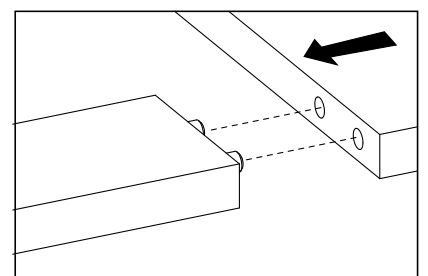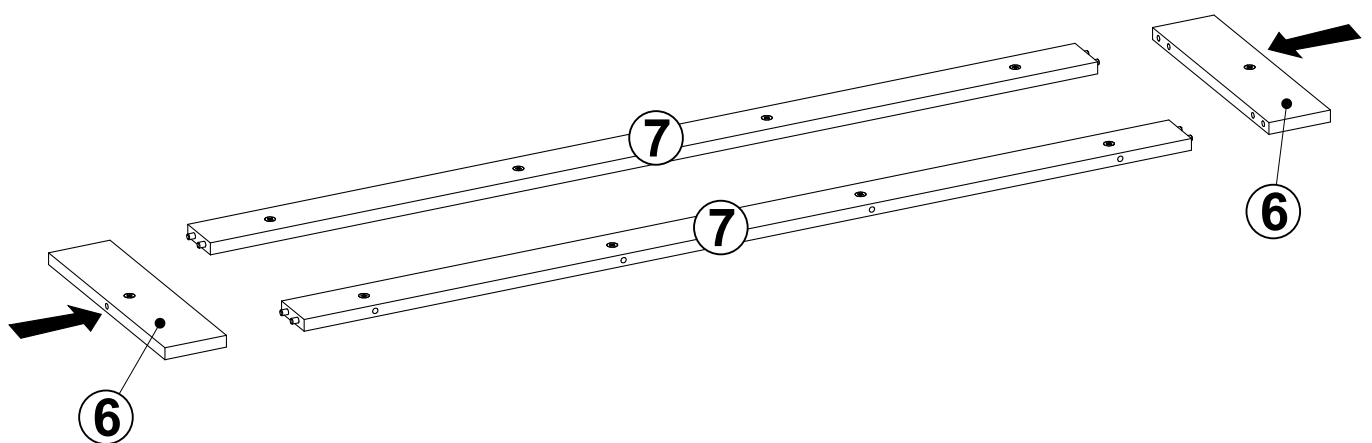





6

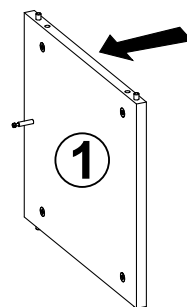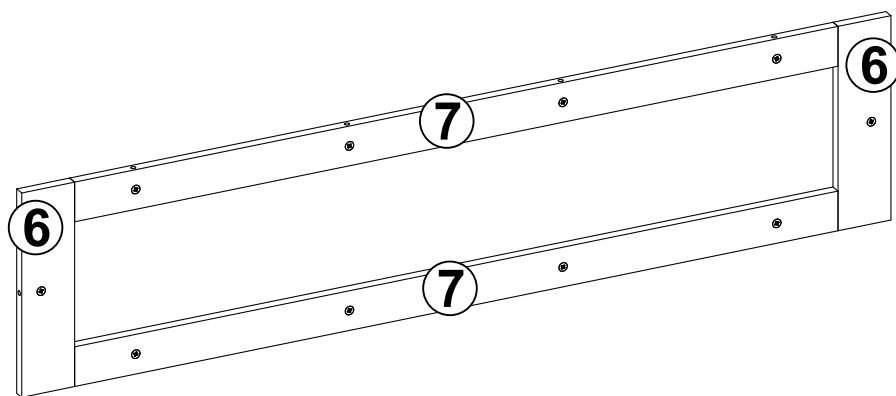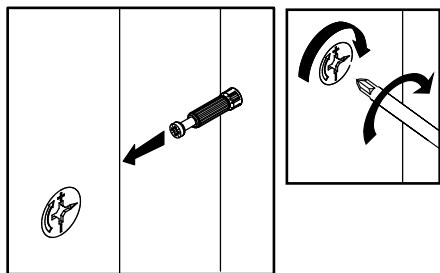




7

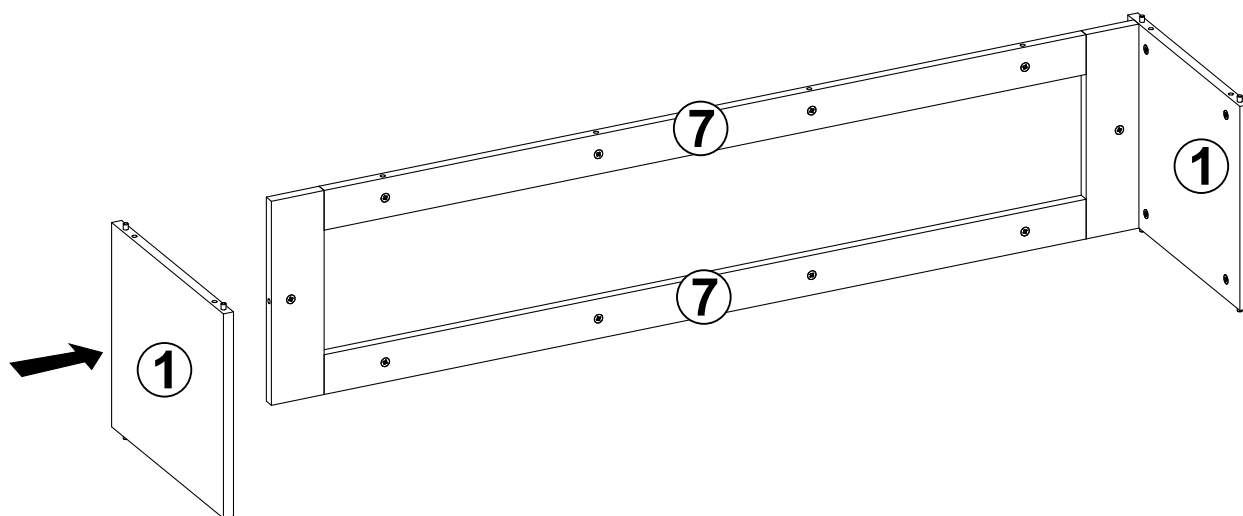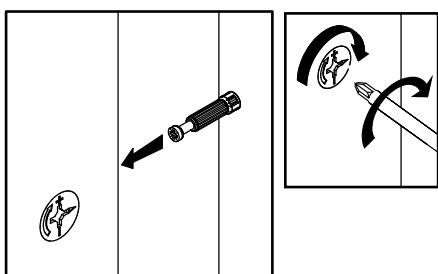




8

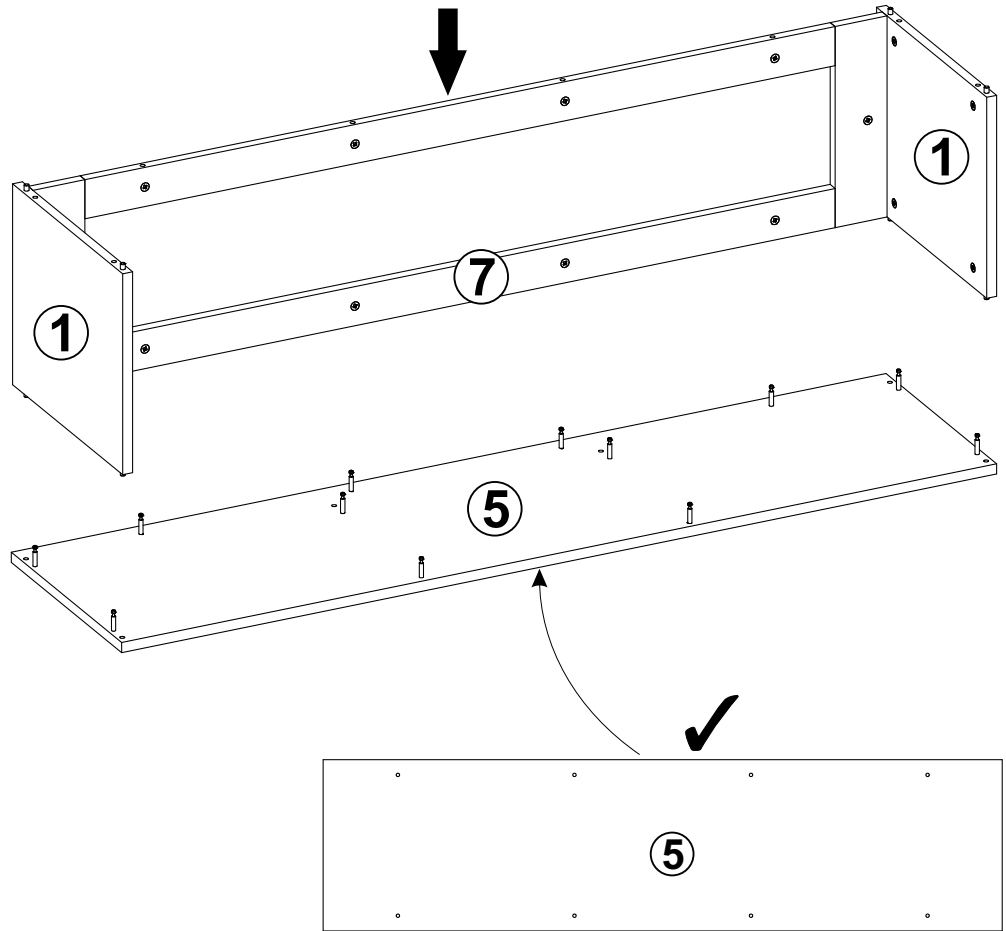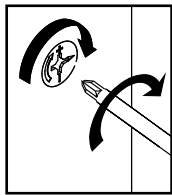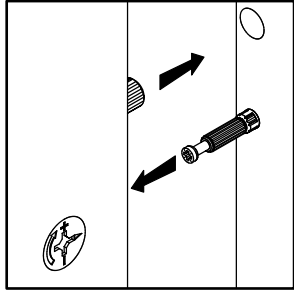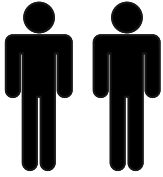



9

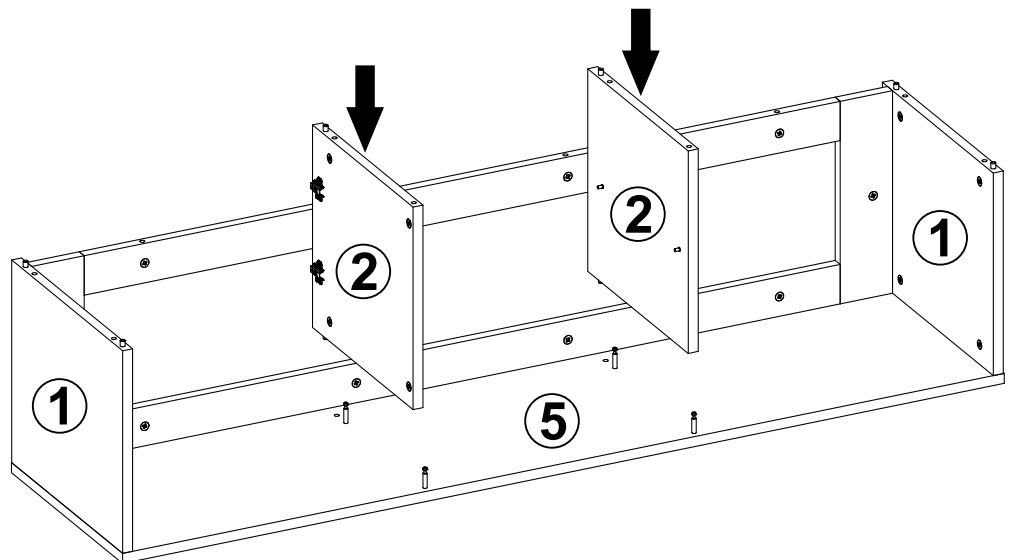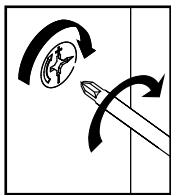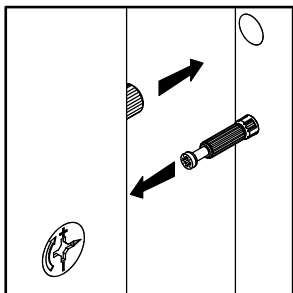

10

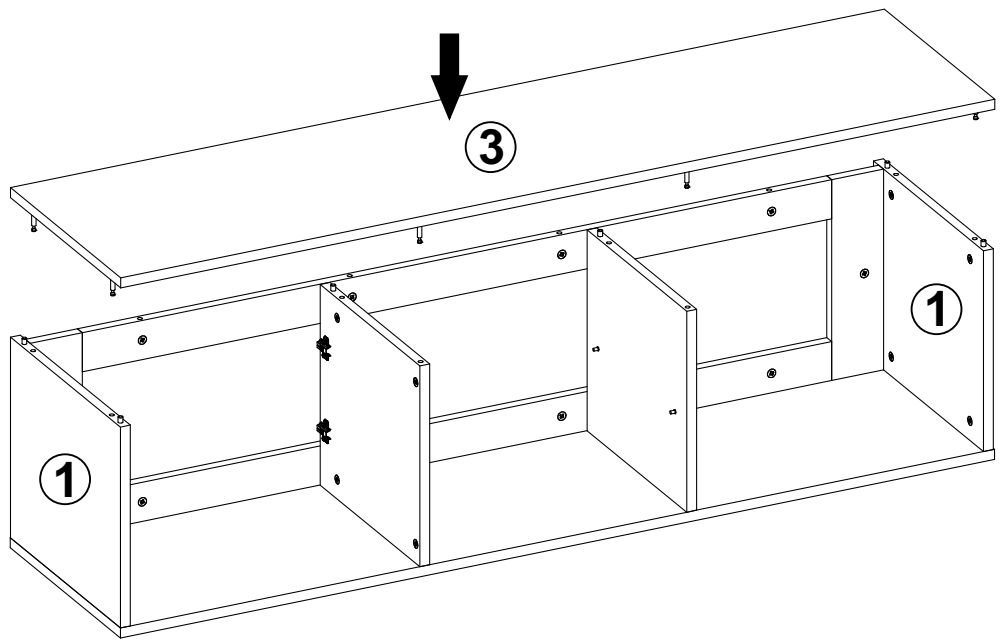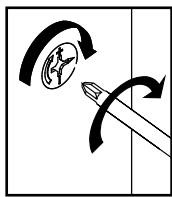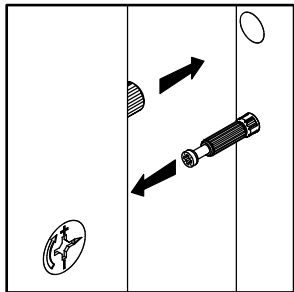

11

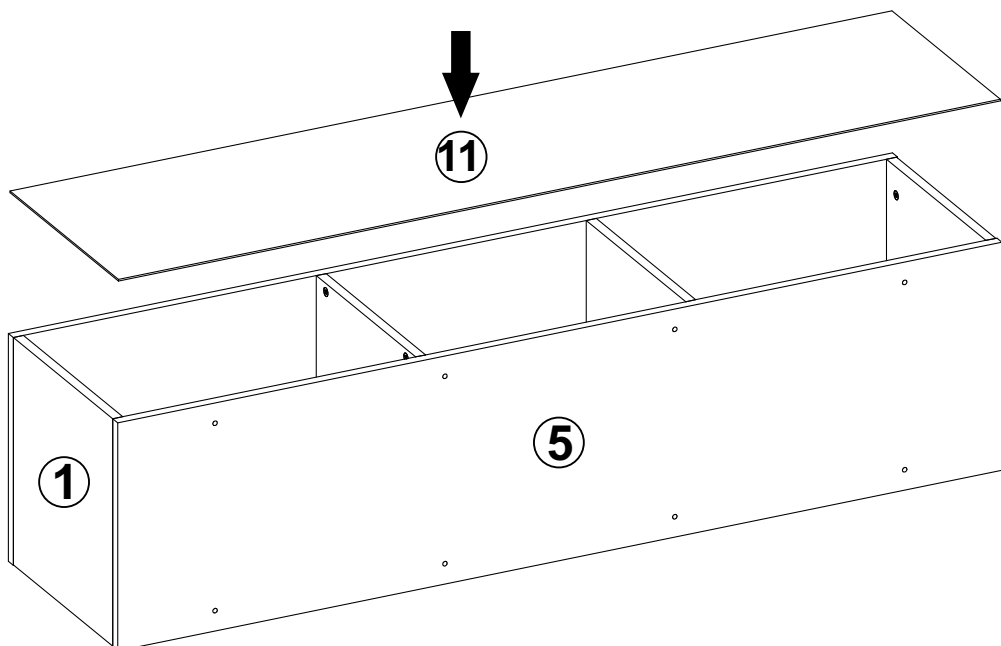
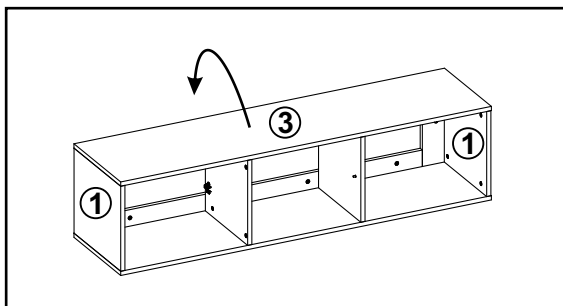


12



UWAGA !!!



$A=B$

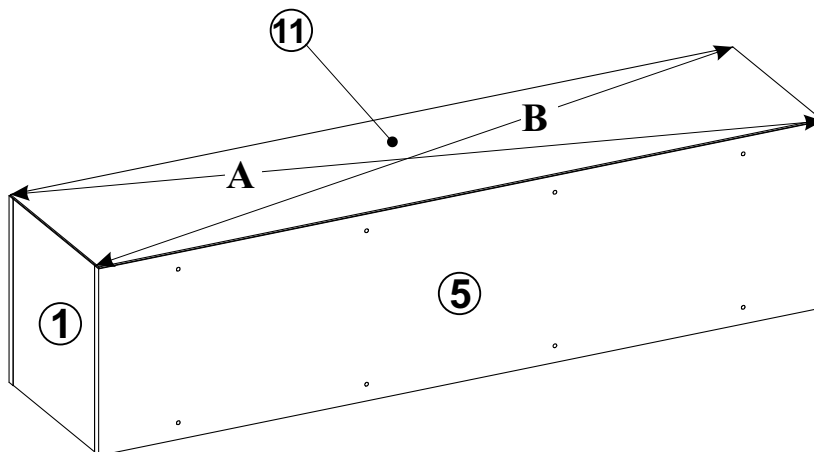


Uwaga !!!

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.



Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

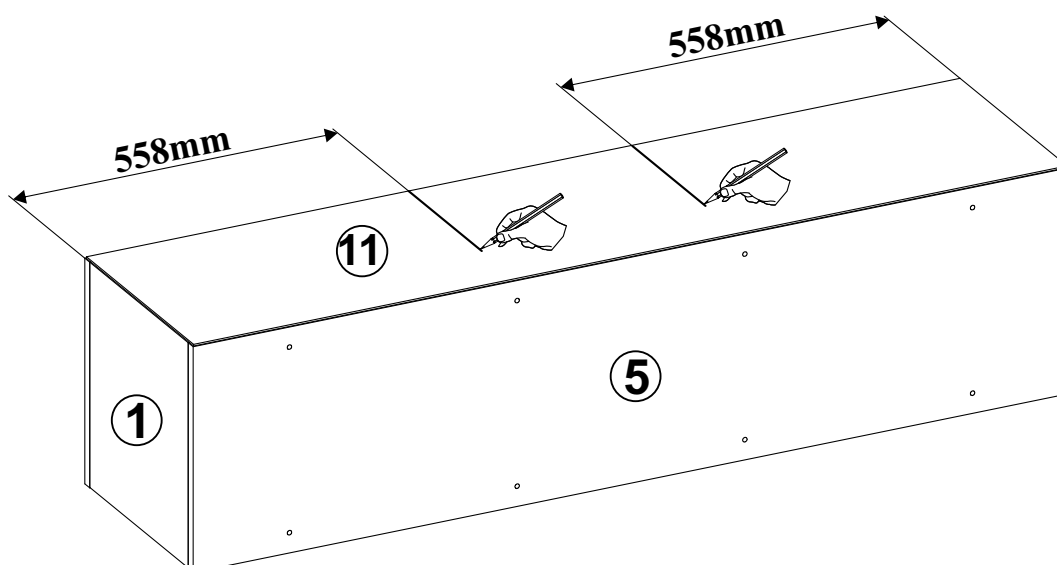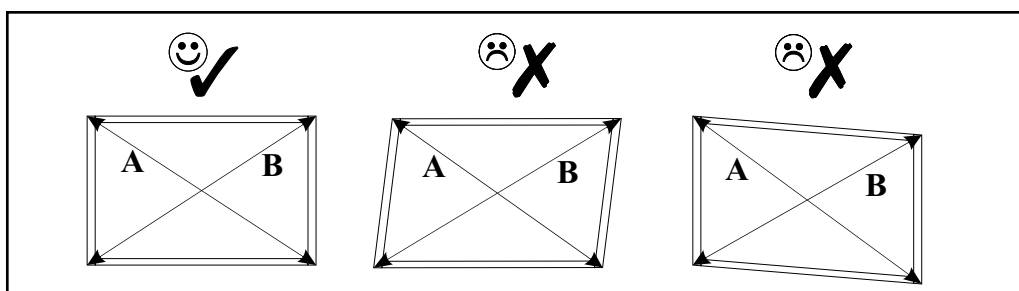





13

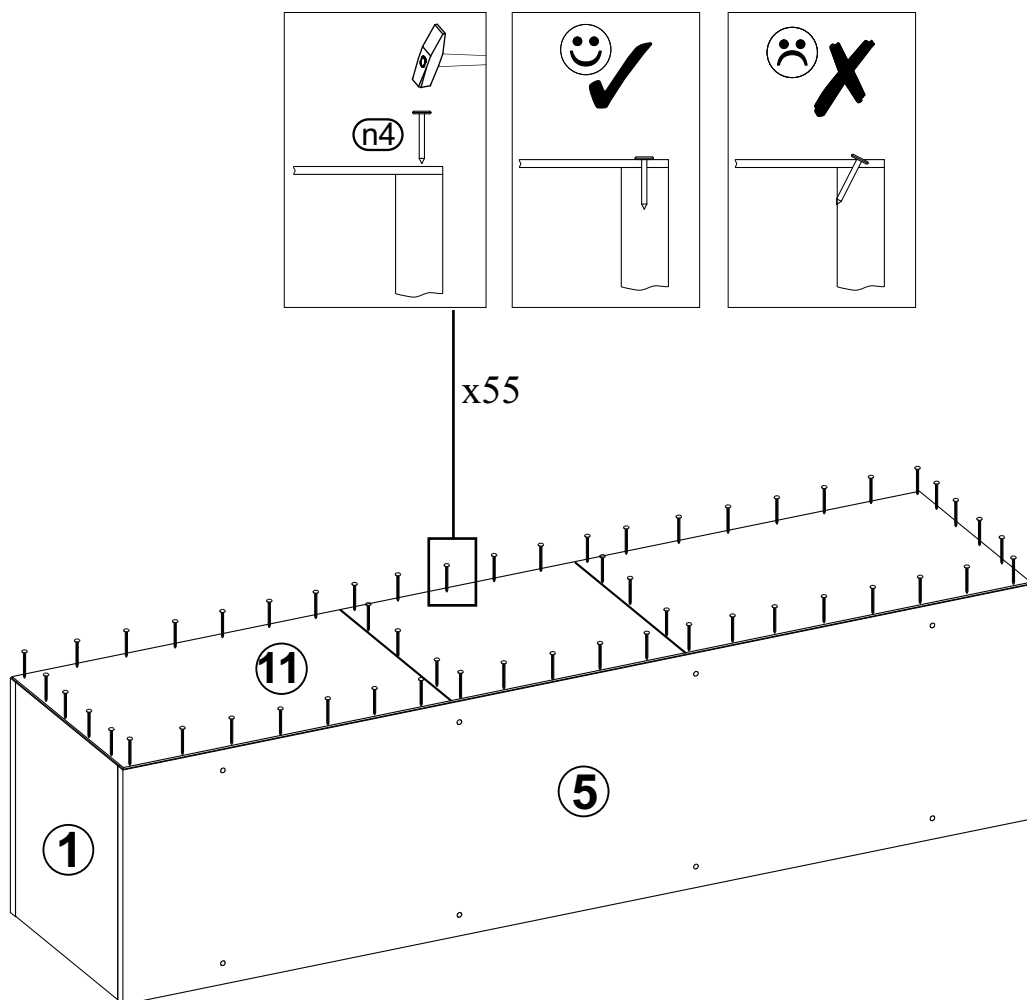


14

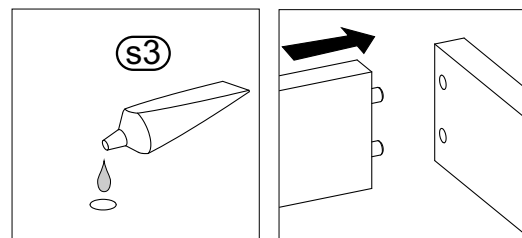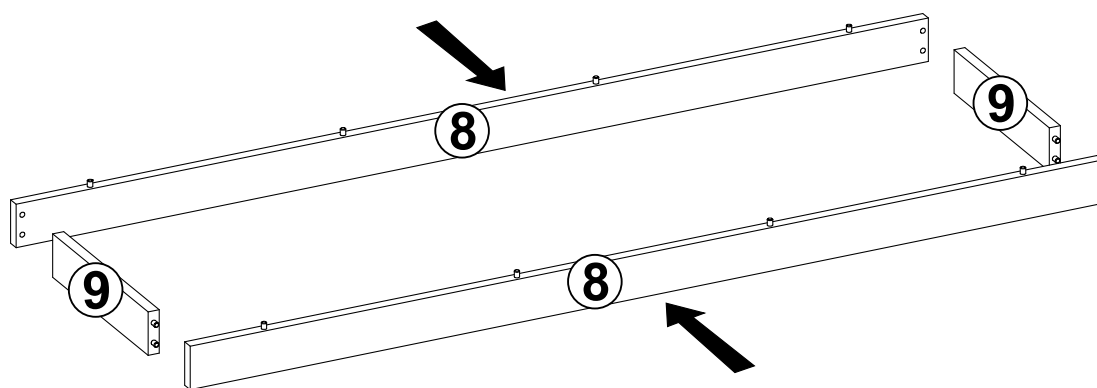



15

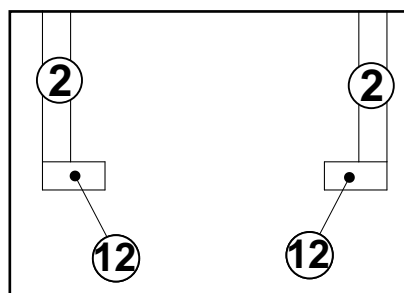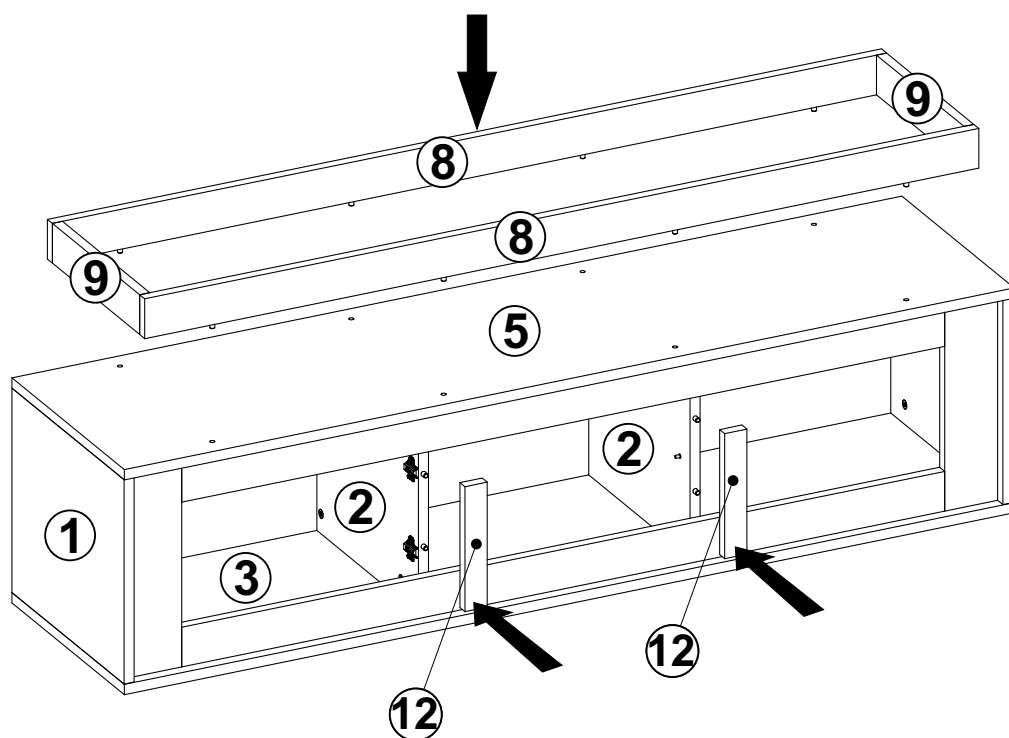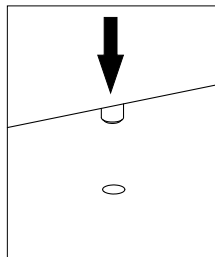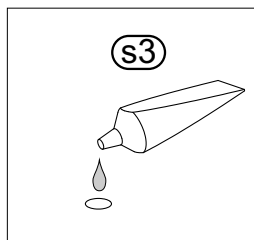






16

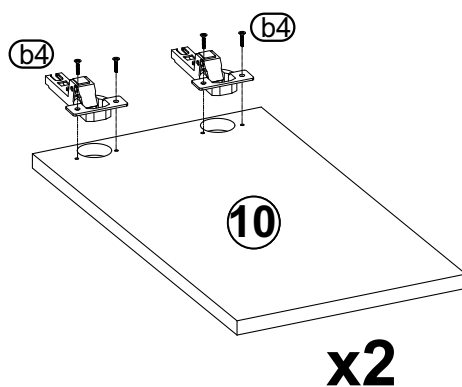

x2

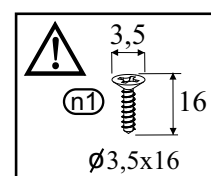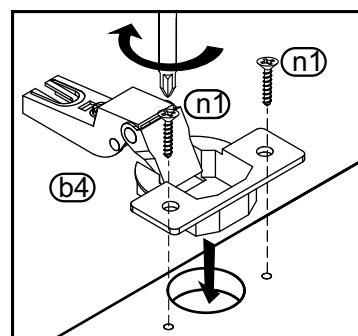

17

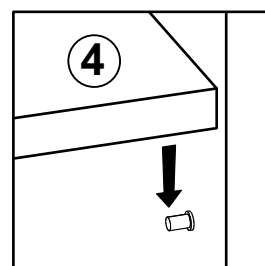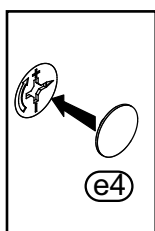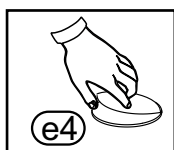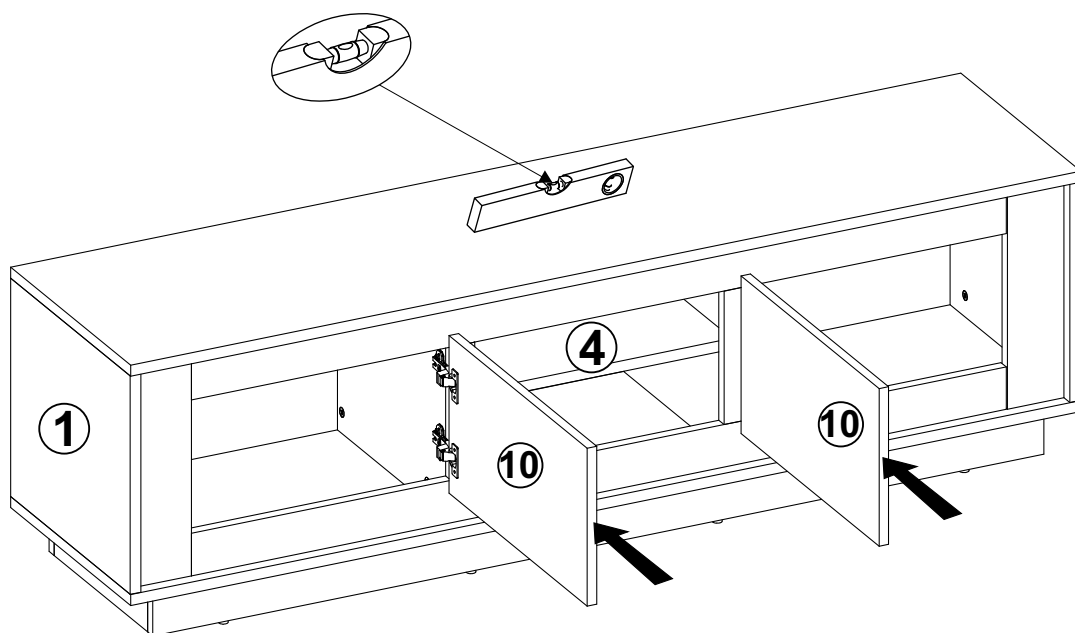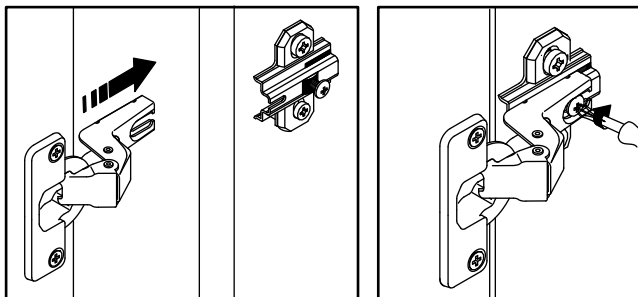

Uwaga !!!
Wykonaj końcową regulację frontów.

