






SIMPLE - SI-04 - KREDENS 4D

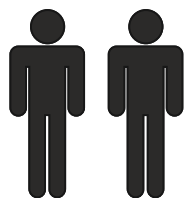

60 min.



**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

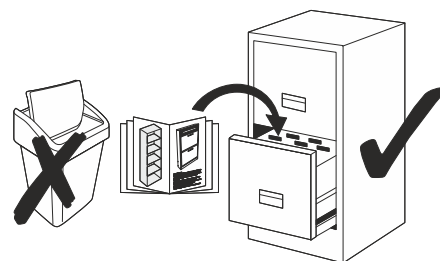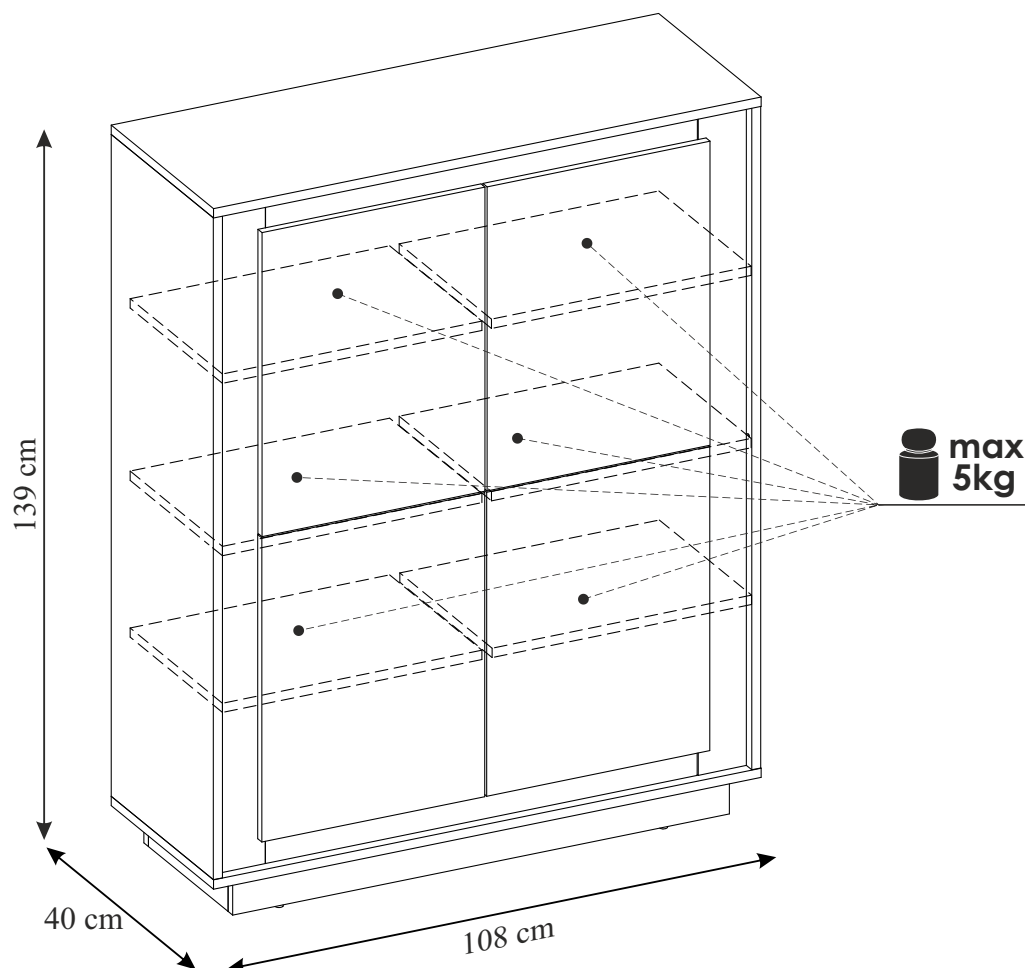


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

SIMPLE - SI-04 - KREDENS 4D

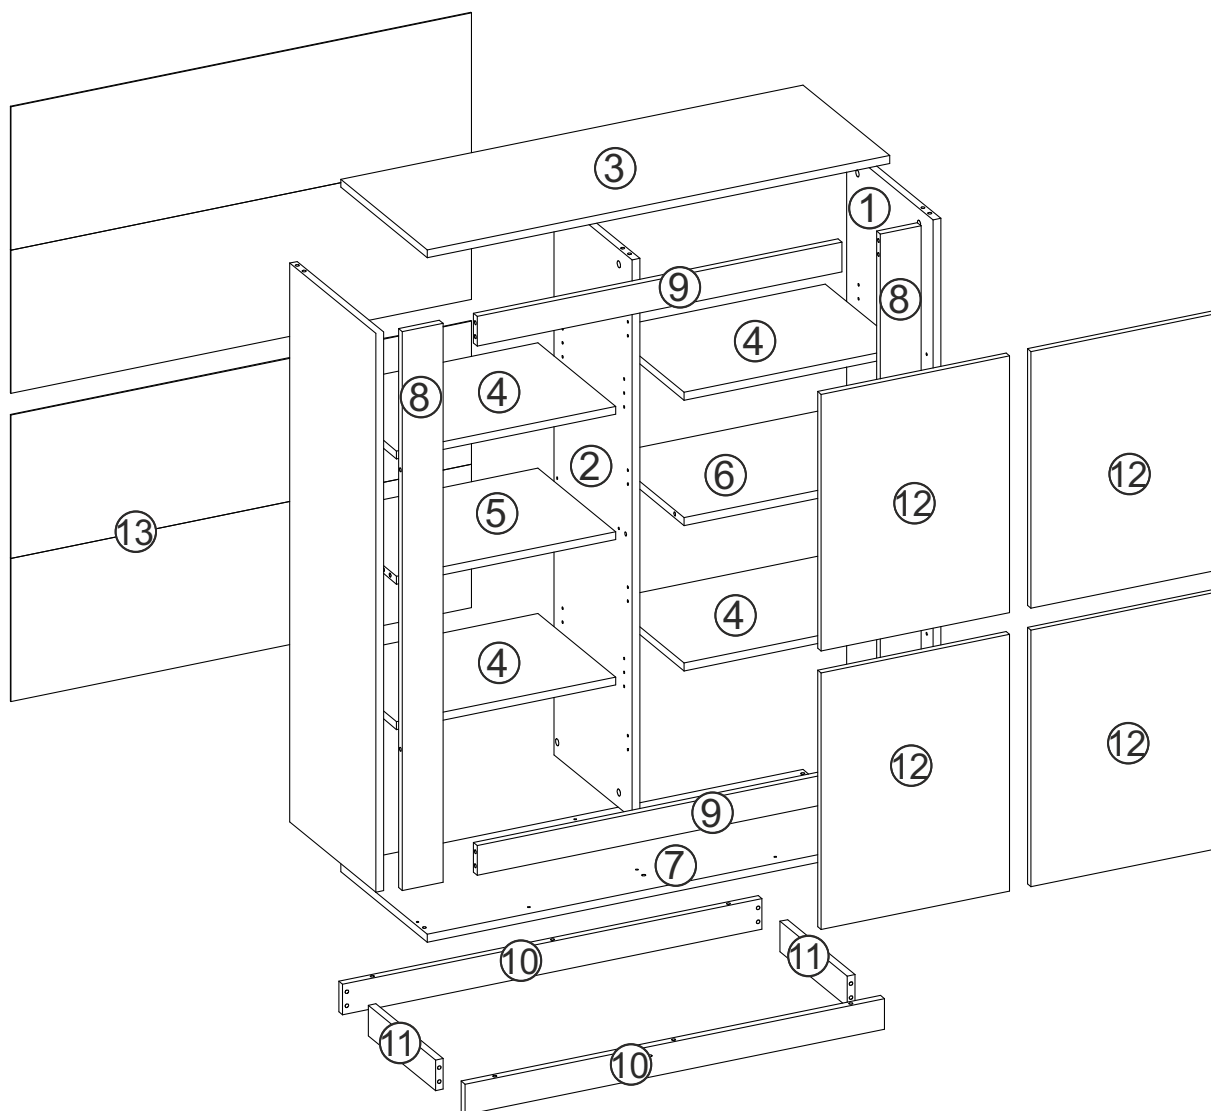


	Kod	Wymiar	Szt.
①	SI04-01	1280x403x18	2
②	SI04-02	1280x365x18	1
③	SI04-03	1080x404x18	1
④	SI04-04	512x364x18	4
⑤	SI04-05	512x364x18	1
⑥	SI04-06	512x364x18	1



	Kod	Wymiar	Szt.
⑦	SI04-07	1080x404x18	1
⑧	SI04-08	1280x95x18	2
⑨	SI04-09	852x68x18	2
⑩	SI04-10	980x70x18	2
⑪	SI04-11	314x70x18	2
⑫	SI04-12	588x440x18	4
⑬	SI04-13	656x1076x3	2







Uwaga
Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną,
producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

SIMPLE - SI-04 - KREDENS 4D

(a1) x35  $\phi 8 \times 30$	(b3) x8 	(b4) x8 	(d1) x16 
(e1) x28 	(e4) x20  $\phi 20$	(f1) x28 	(n1) x16  $\phi 3,5 \times 16$
(n2) x16  $\phi 3 \times 20$	(n4) x90 	(o8) x4 	(r2) x16 
(s3) x2 			











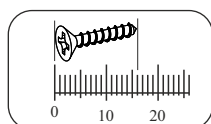


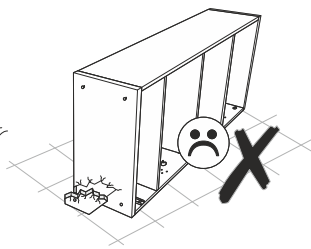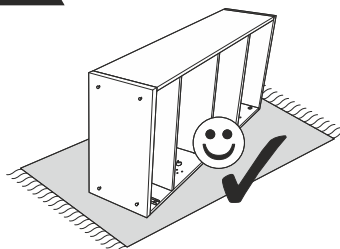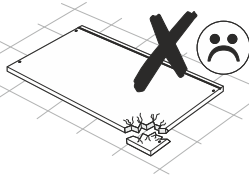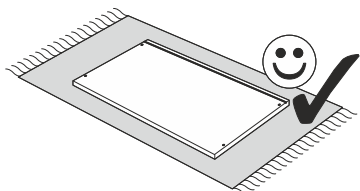


1






Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

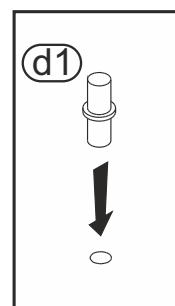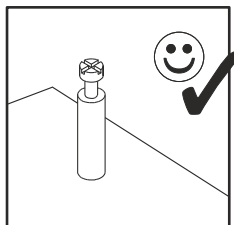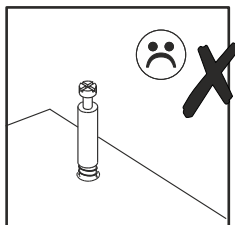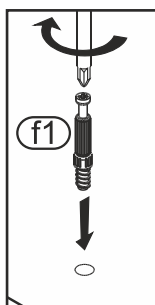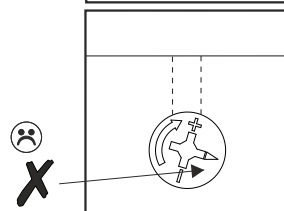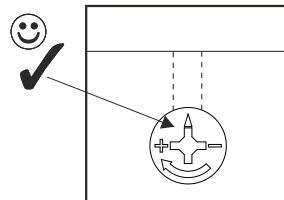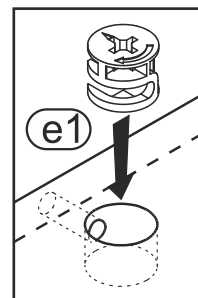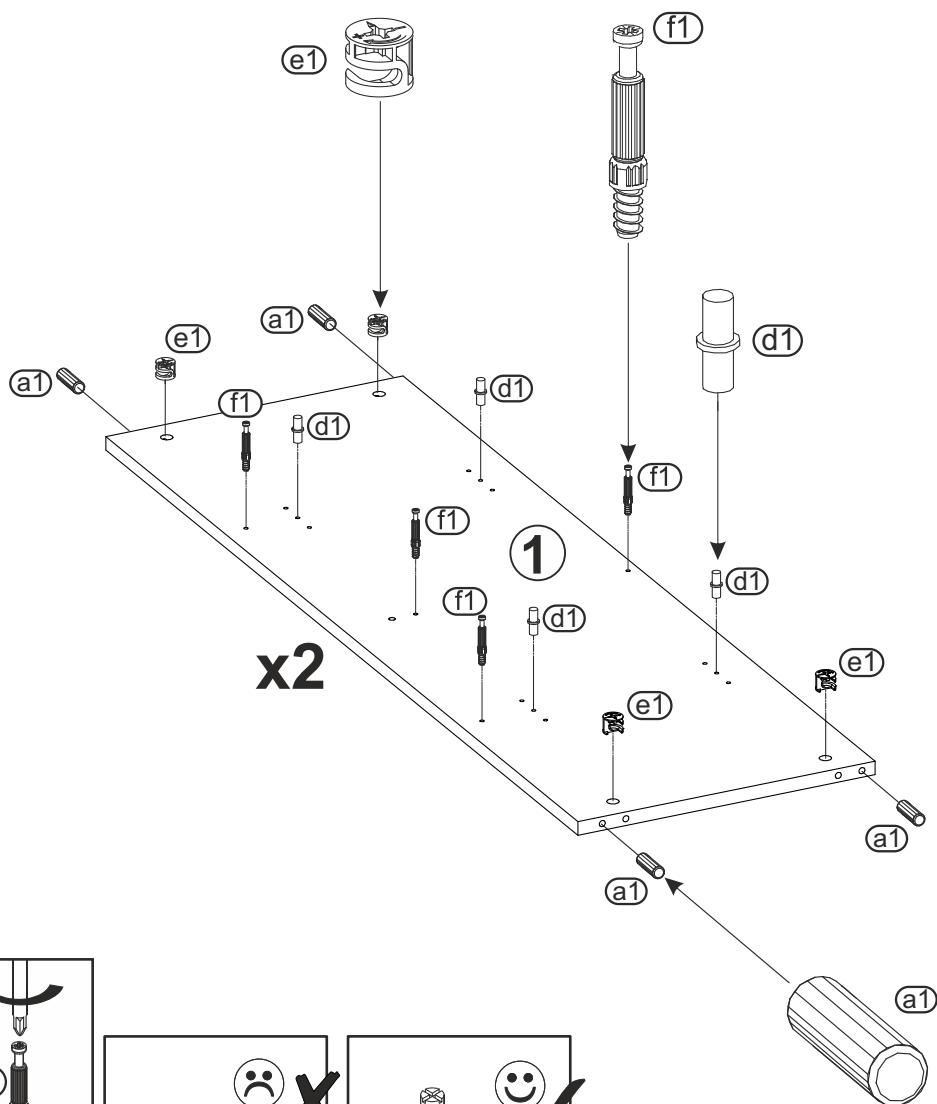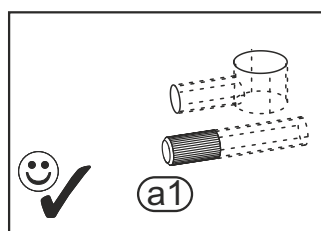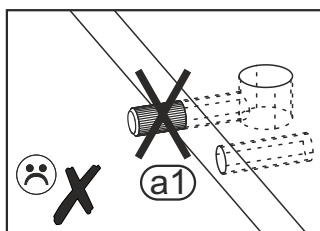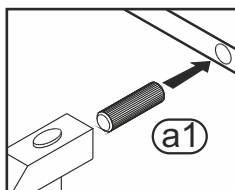





2

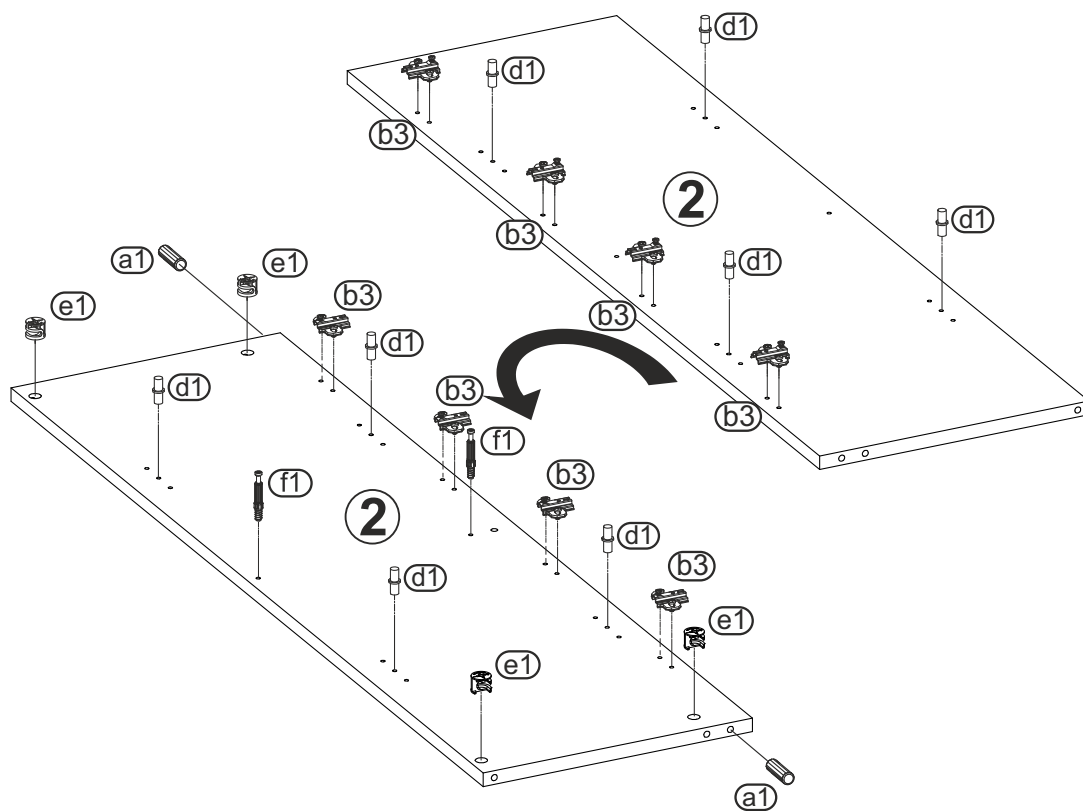






3

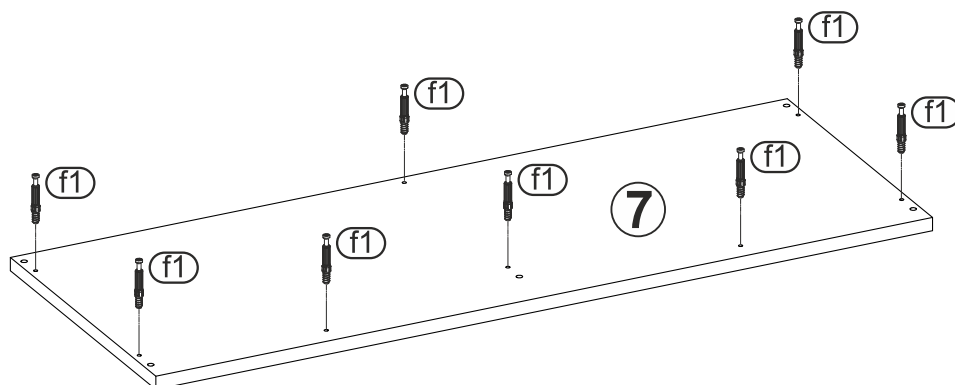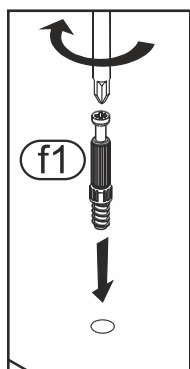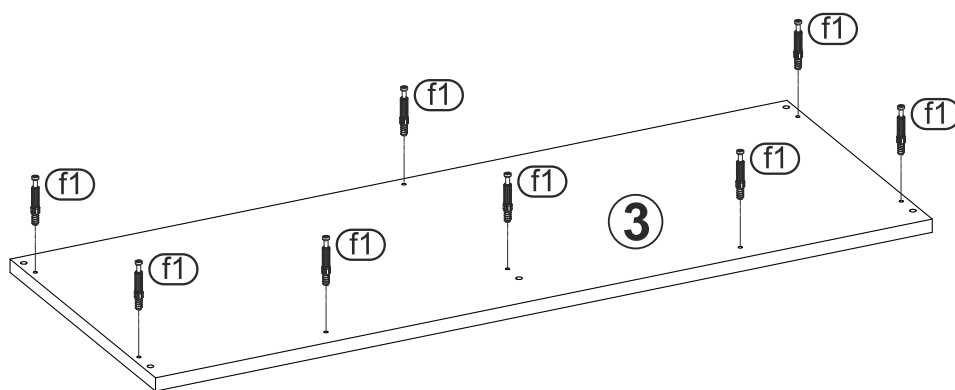


4

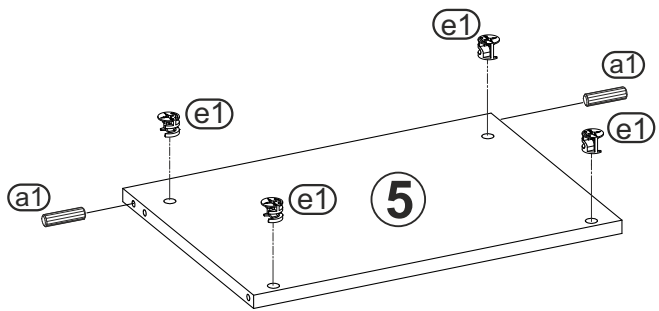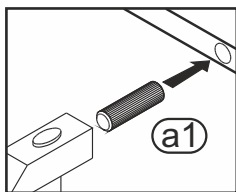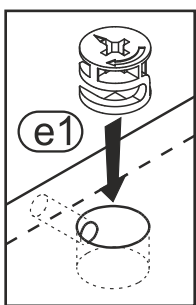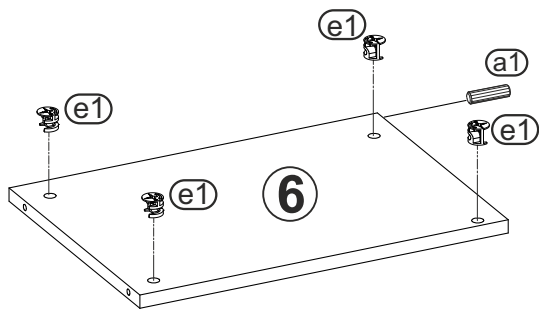


5

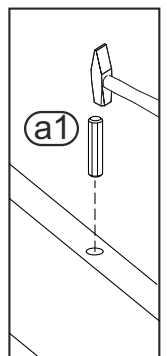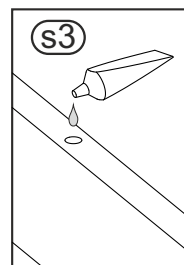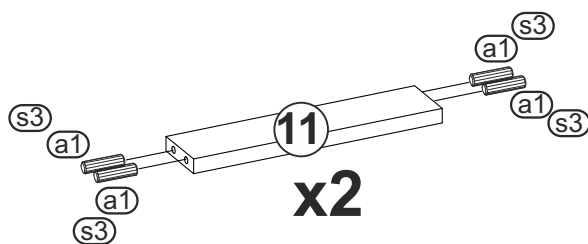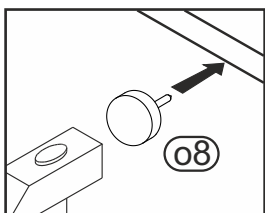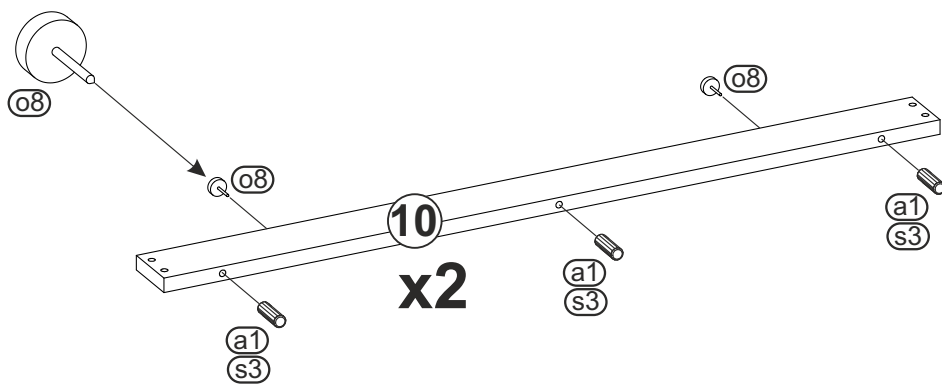


6

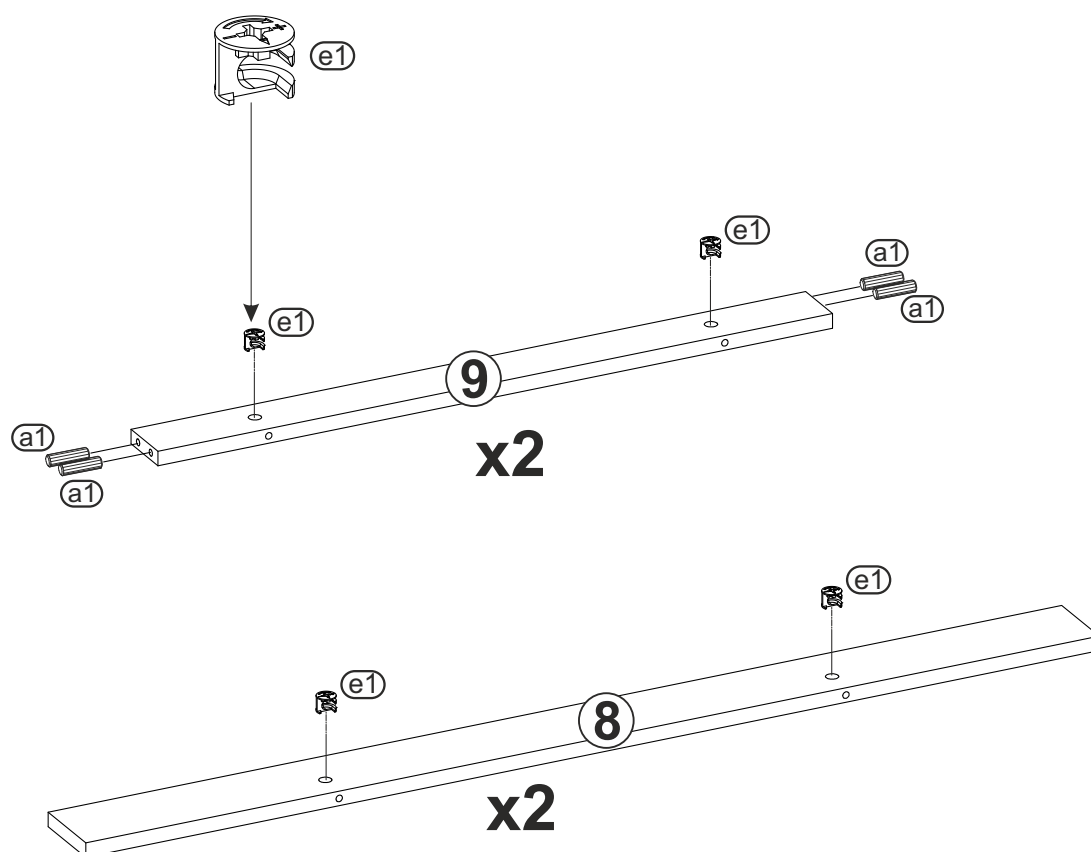



7

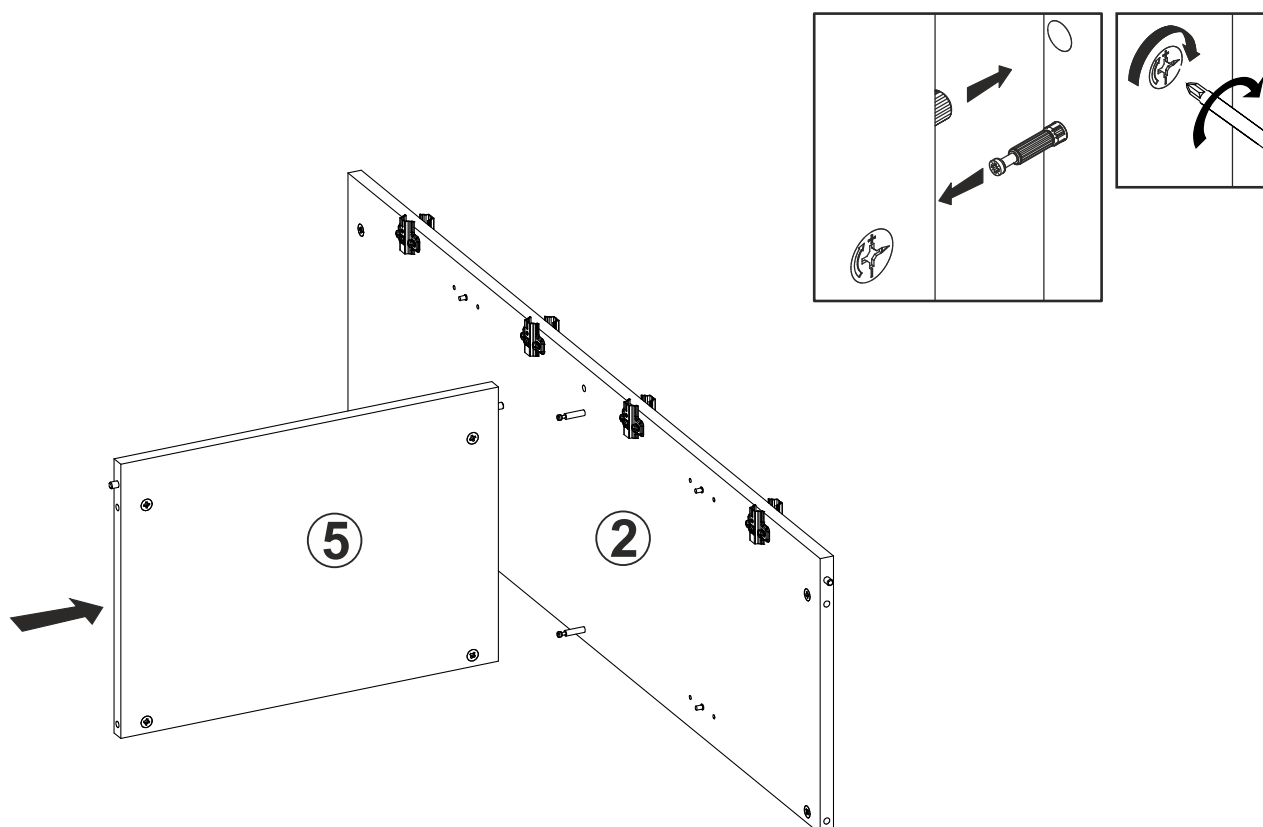


8

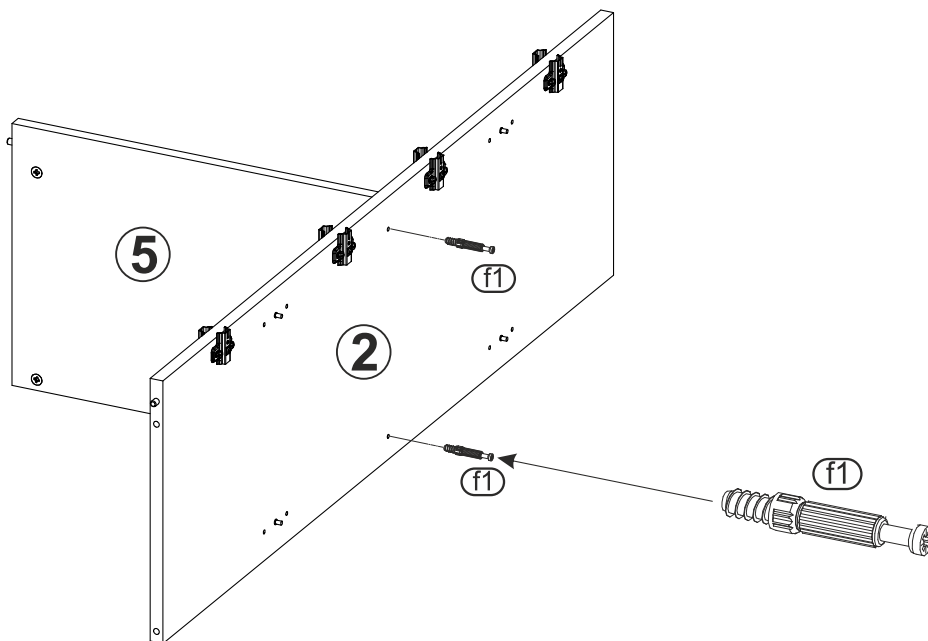



9

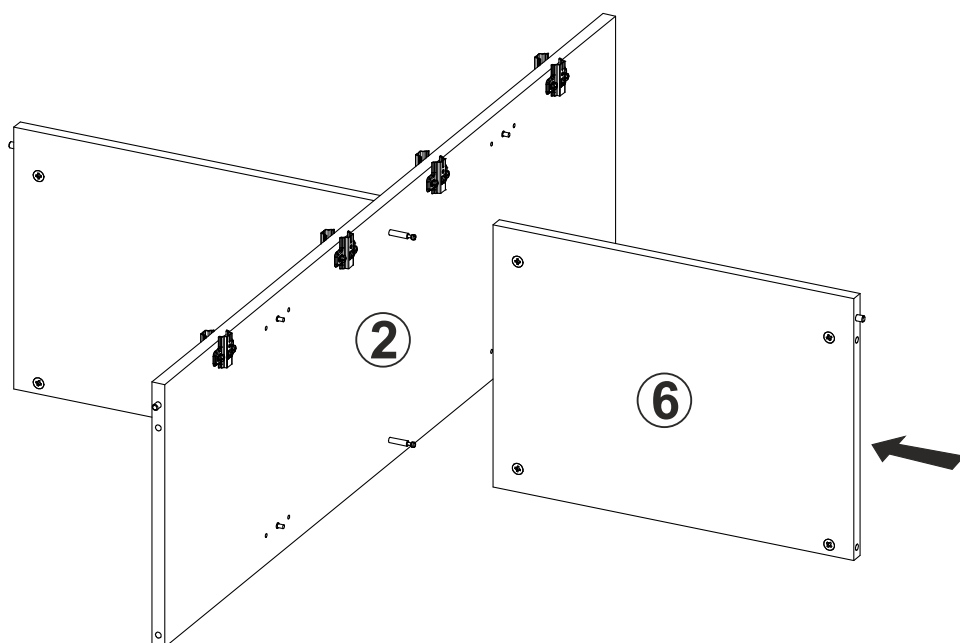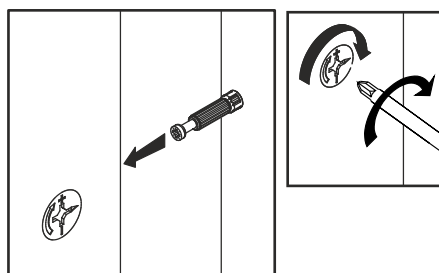



10

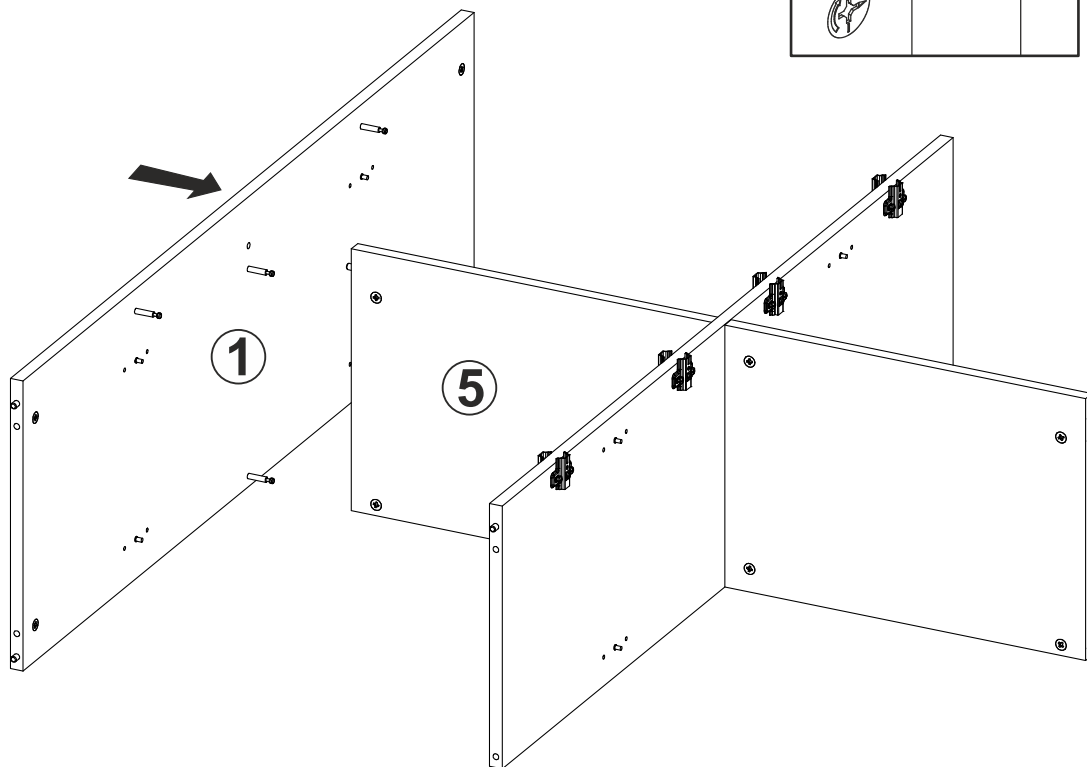



11

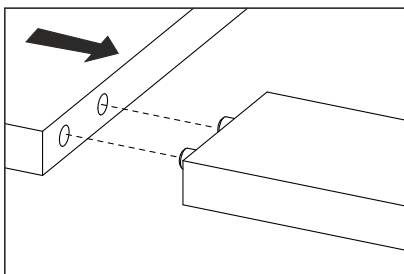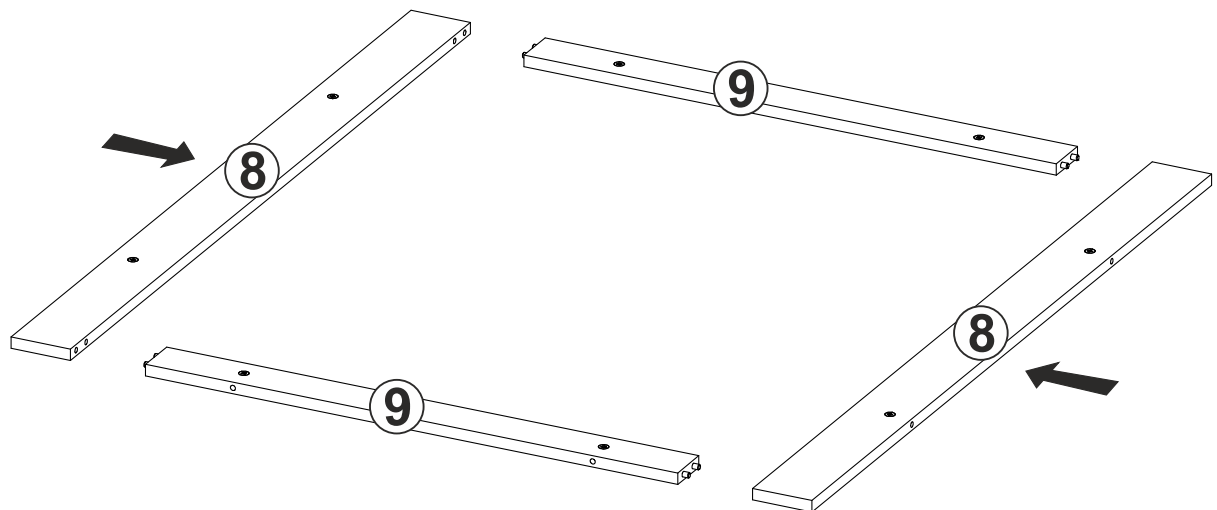



12

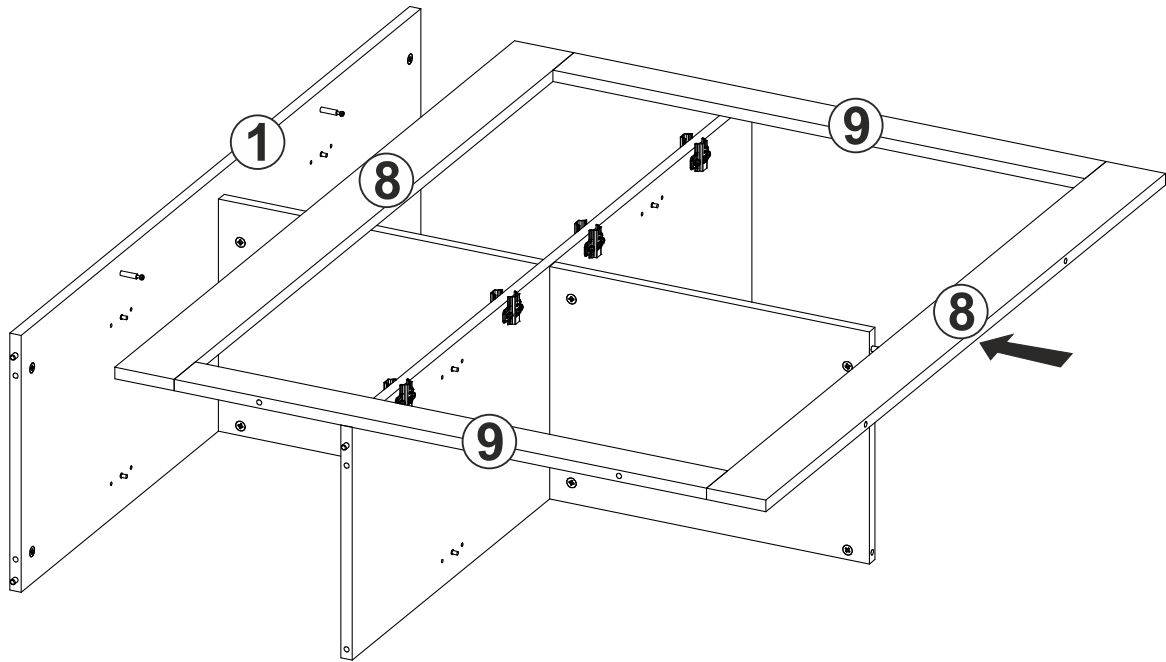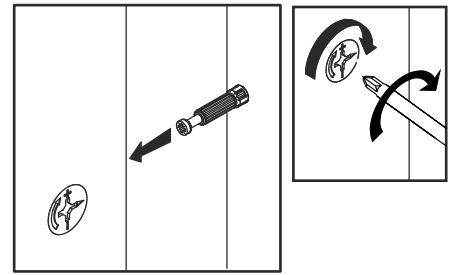




13

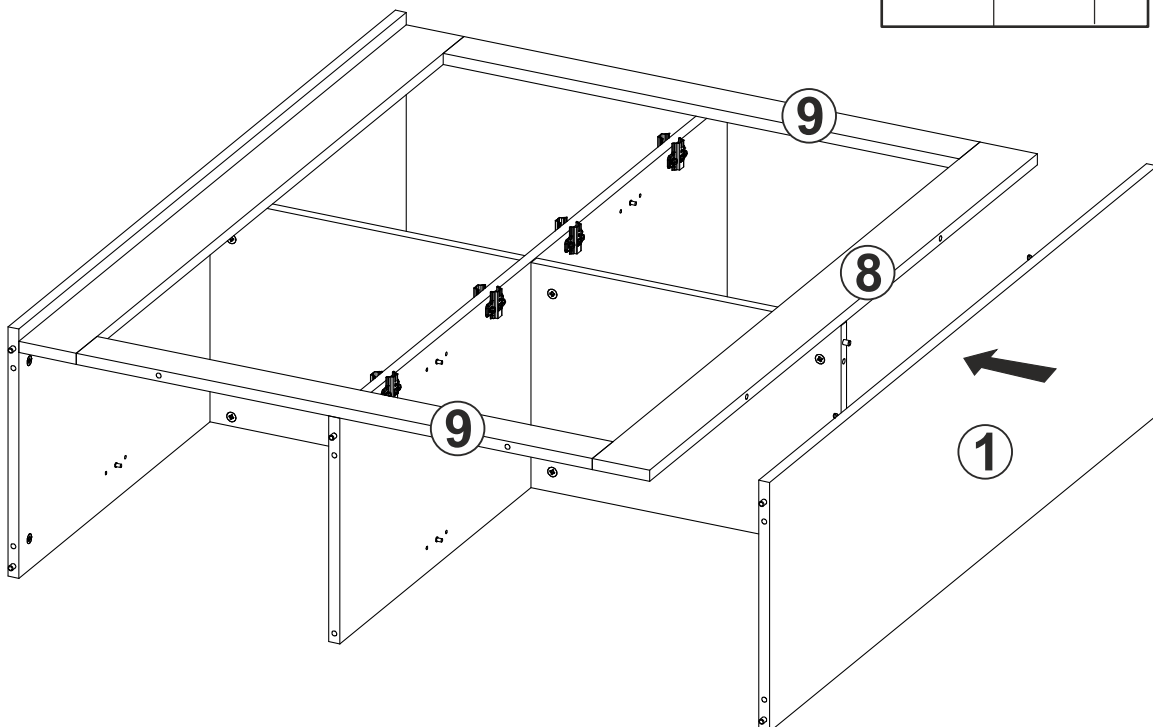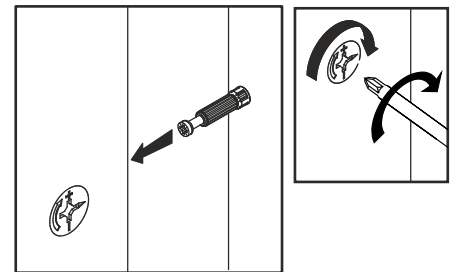



14

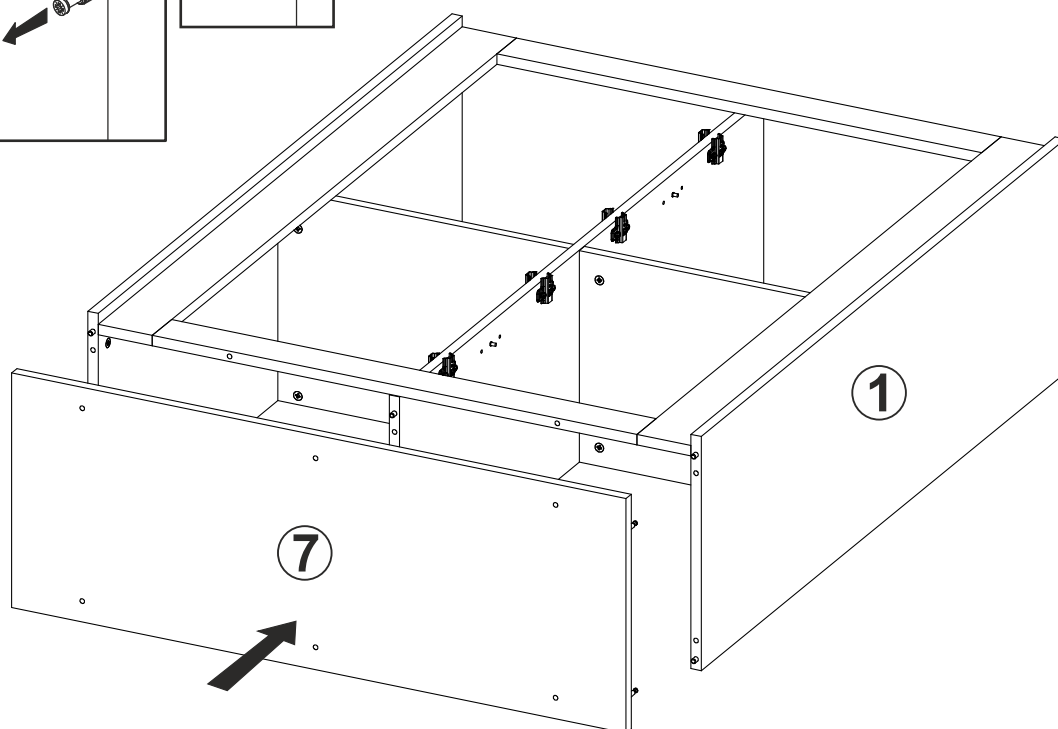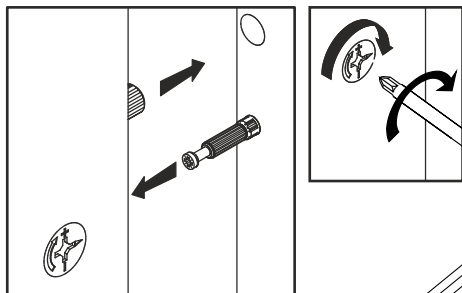

15

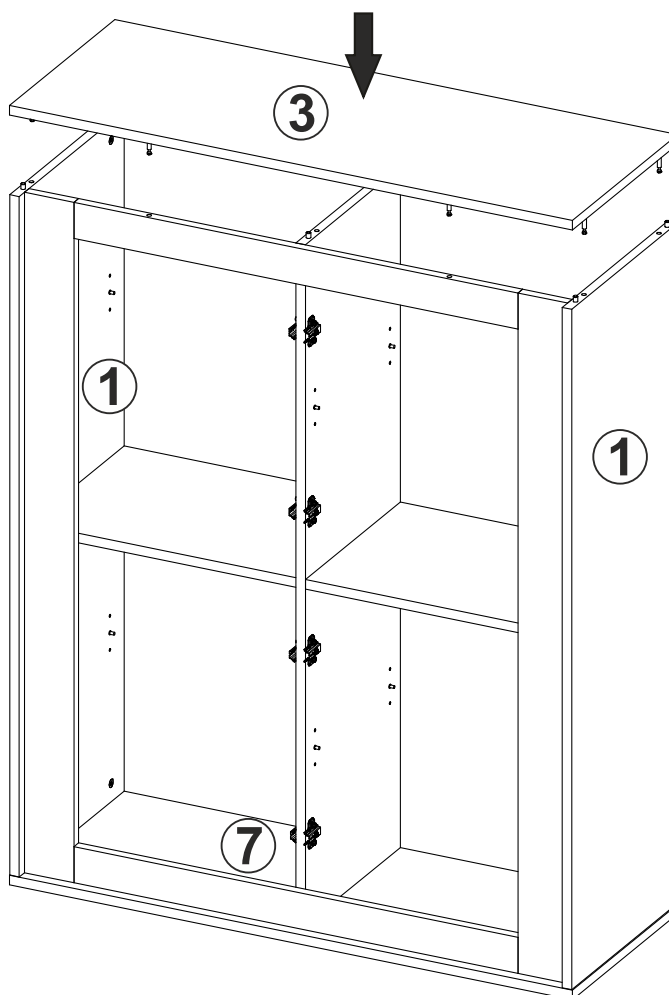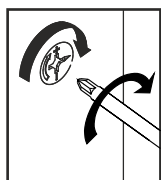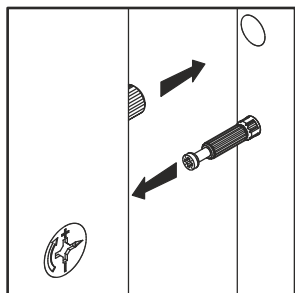

16

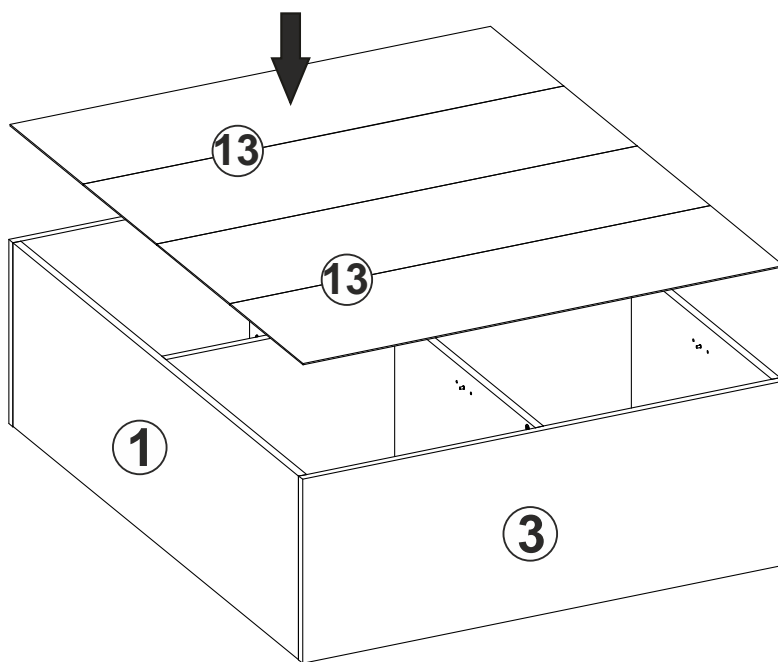
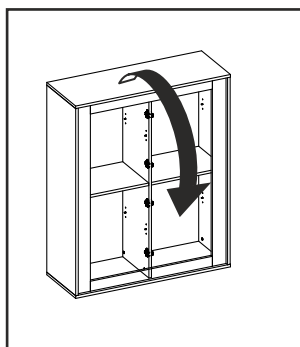


17



UWAGA !!!

$A=B$

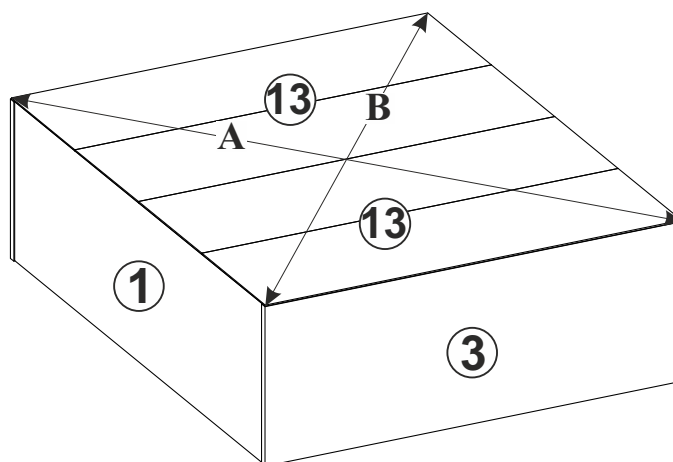



Uwaga !!!




Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.

Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

18


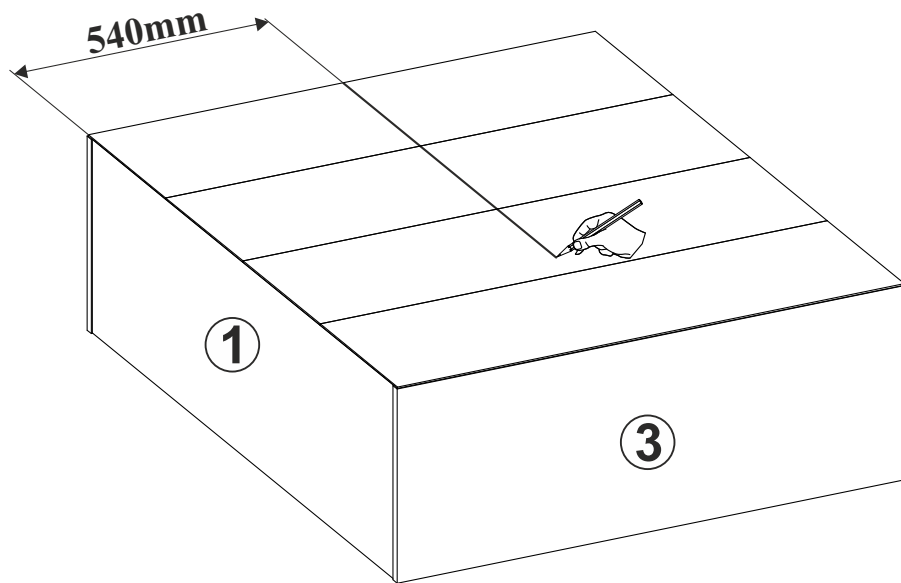
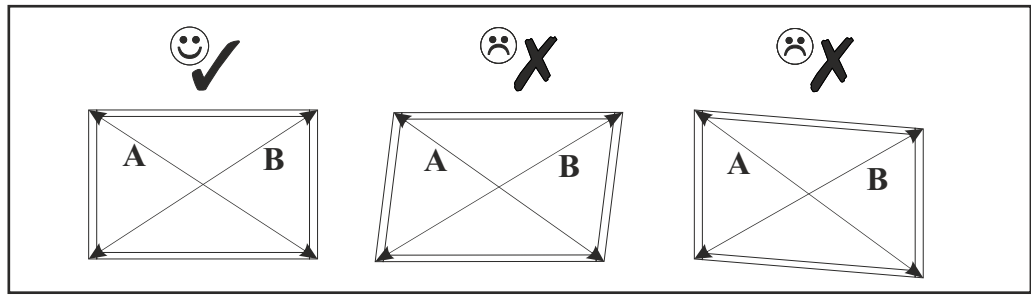


19

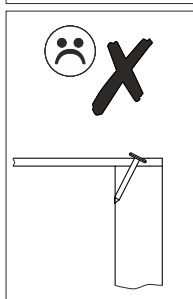
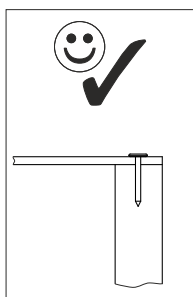
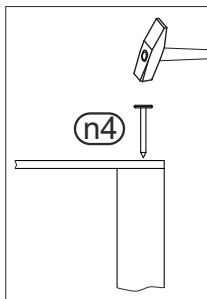


x90




x16

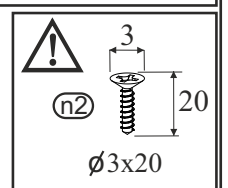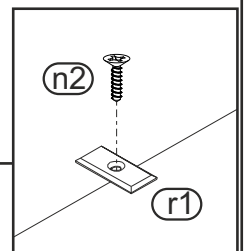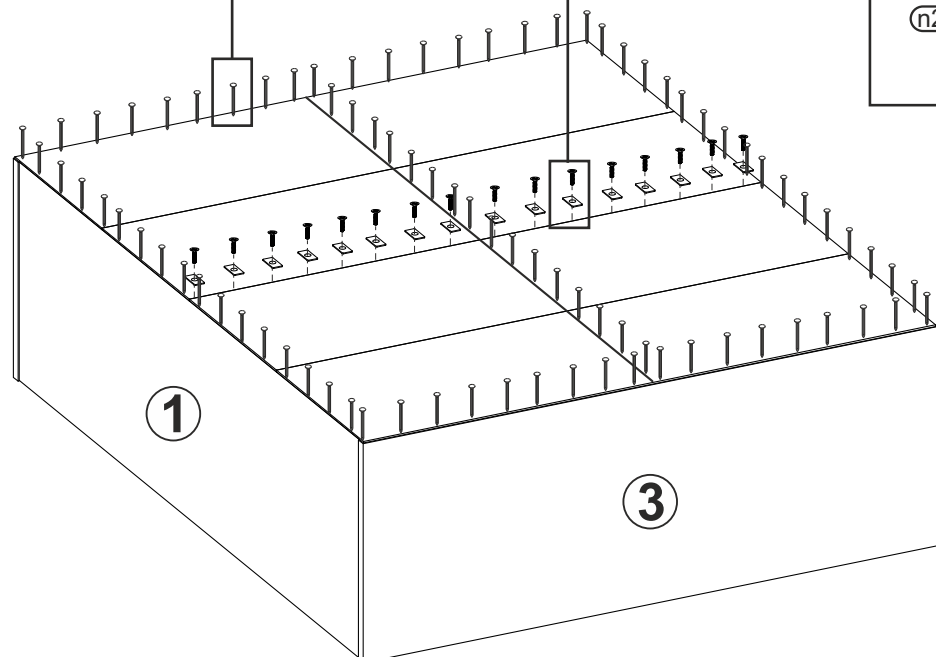





20

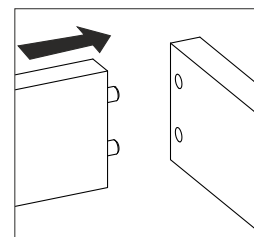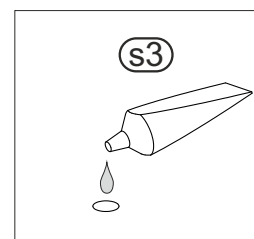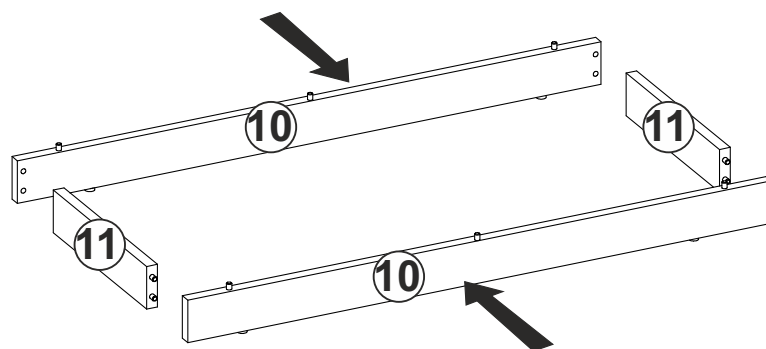




21

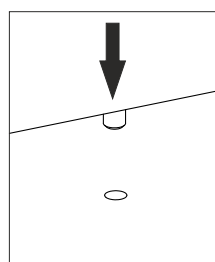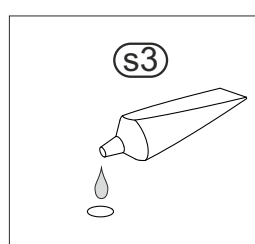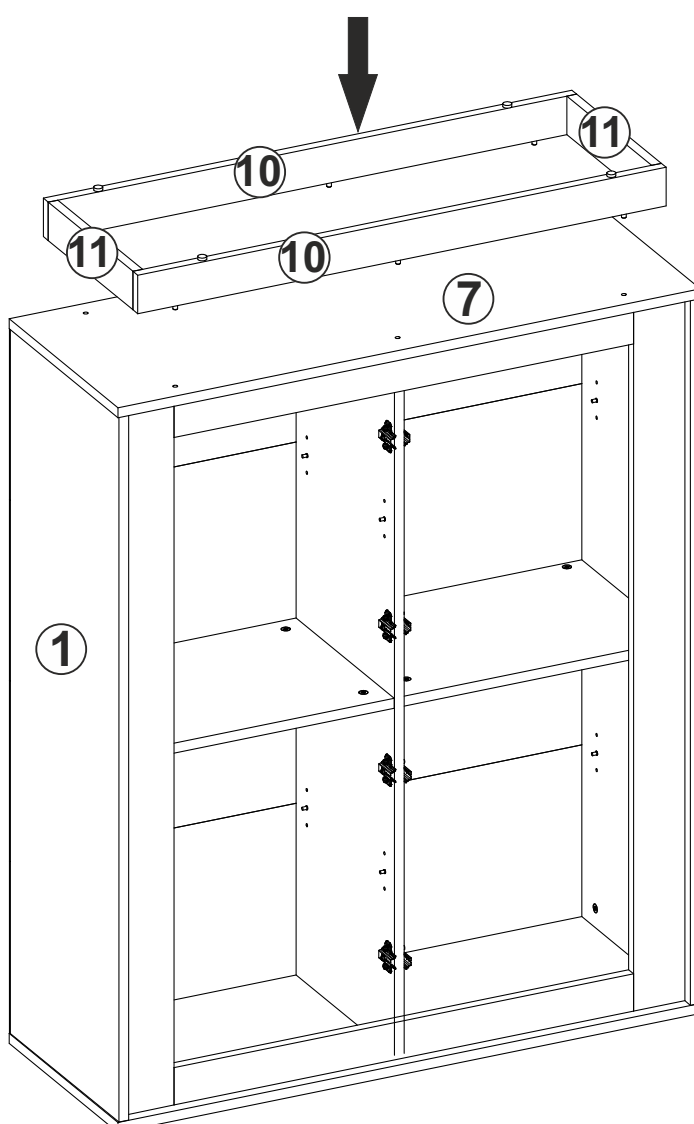



22

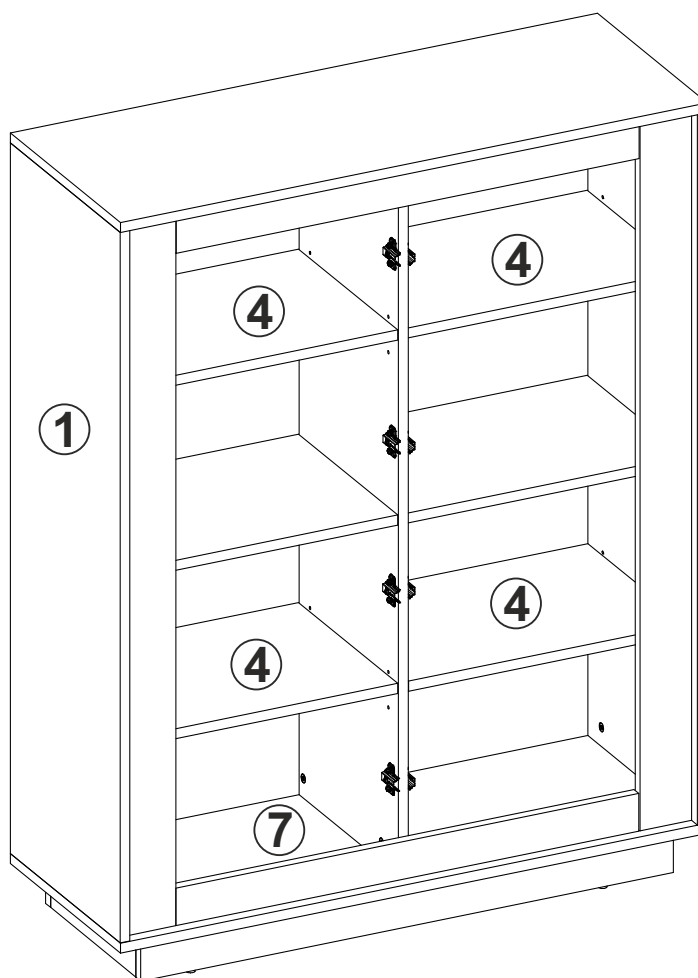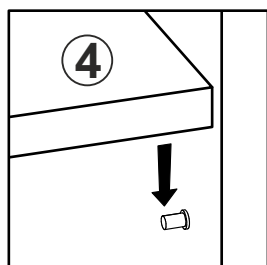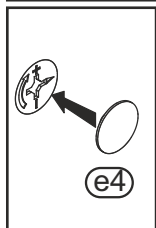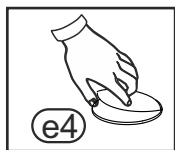

23

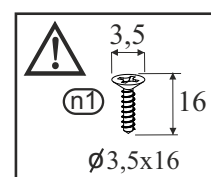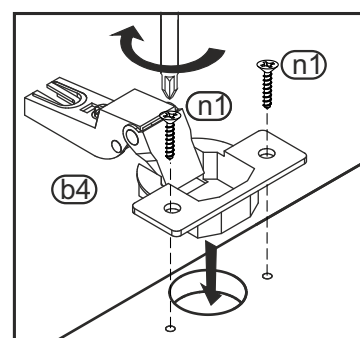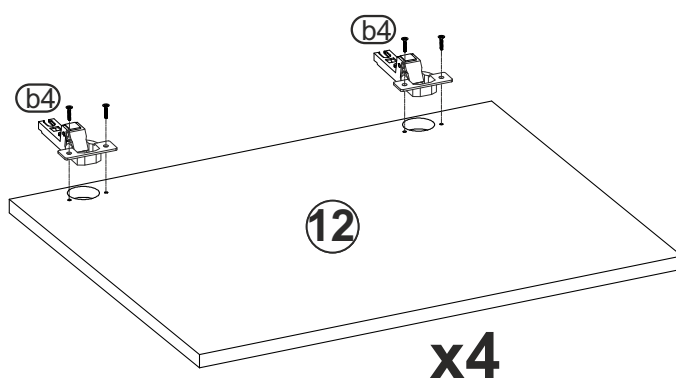

24

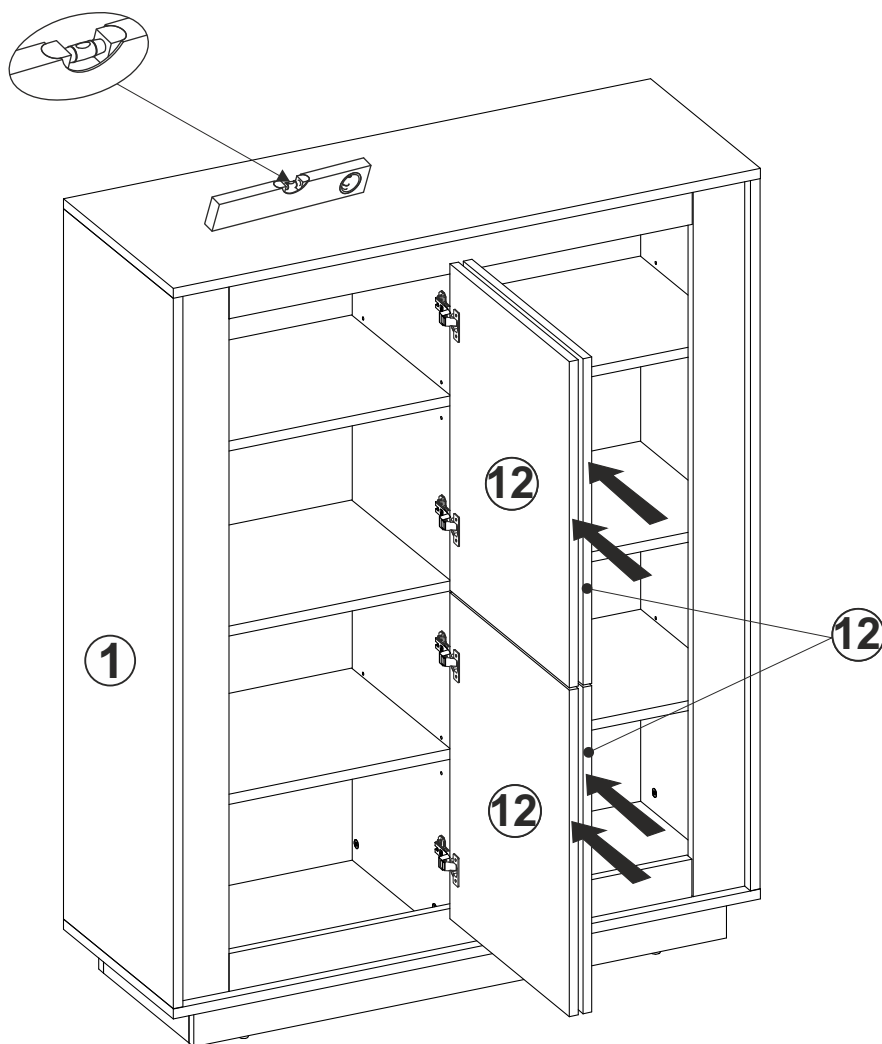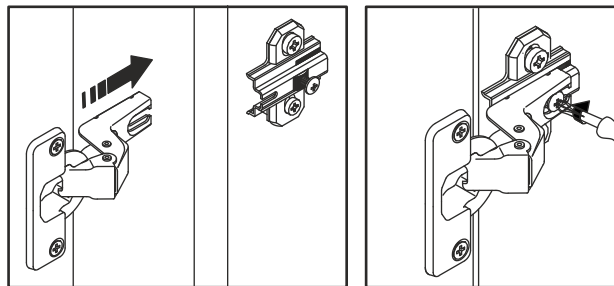

Uwaga !!!
Wykonaj końcową regulację frontów.

