








SIMPLE - SI-06 - WITRYNA 2D

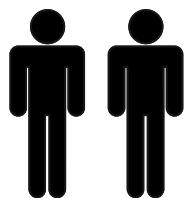

60 min.

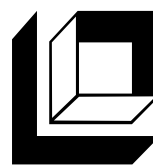

**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

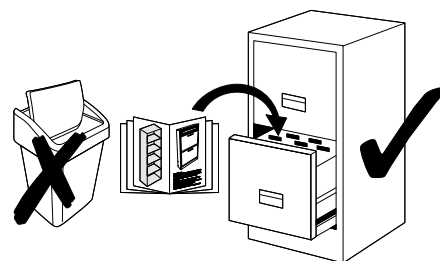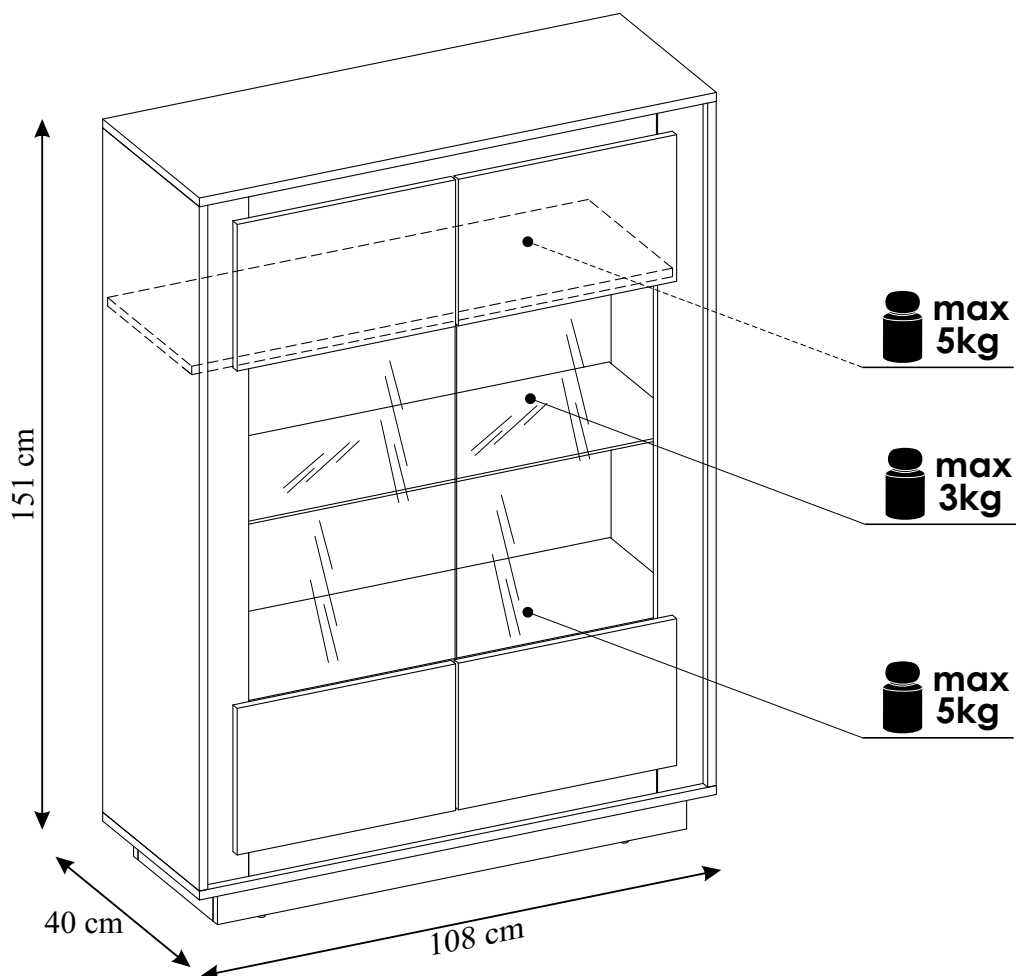


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

SIMPLE - SI-06 - WITRYNA 2D

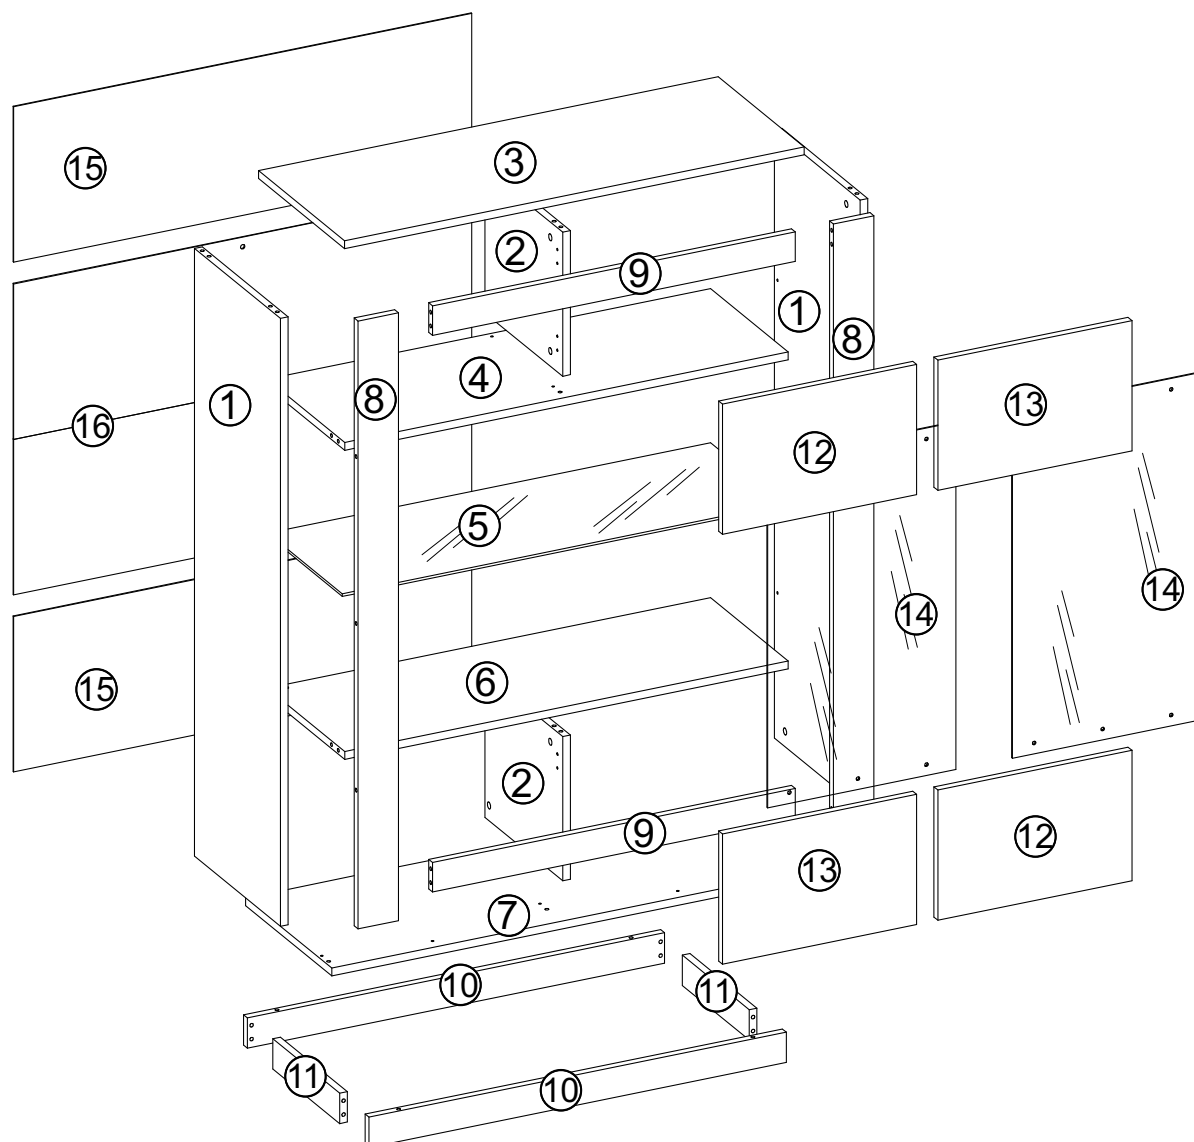


	Kod	Wymiar	Szt.
①	SI06-01	1400x403x18	2
②	SI06-02	332x365x18	2
③	SI06-03	1080x404x18	1
④	SI06-04	1042x365x18	1
⑤	SI06-05	1040x350x6	1
⑥	SI06-06	1042x365x18	1
⑦	SI06-07	1080x404x18	1
⑧	SI06-08	1400x95x18	2


	Kod	Wymiar	Szt.
⑨	SI06-09	852x68x18	2
⑩	SI06-10	980x70x18	2
⑪	SI06-11	314x70x18	2
⑫	SI06-12	300x440x18	2
⑬	SI06-13	300x440x18	2
⑭	SI06-14	800x422x4	2
⑮	SI06-15	358x1076x3	2
⑯	SI06-16	716x1076x3	1







Uwaga
Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną,
producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

SIMPLE - SI-06 - WITRYNA 2D

(a1)  $\varnothing 8 \times 30$ x38	(b3)  x8	(b4)  x8	(d2)  x4
(e1)  x34	(e4)  $\varnothing 20$ x24	(f1)  x34	(le)  x1
(le2)  x1	(n1)  $\varnothing 3,5 \times 16$ x16	(n2)  $\varnothing 3 \times 20$ x20	(n6)  $\varnothing 4 \times 20$ x12
(o2)  x12	(n4)  x70	(o8)  x4	(r2)  x20
(s3)  x2			











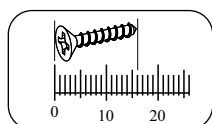


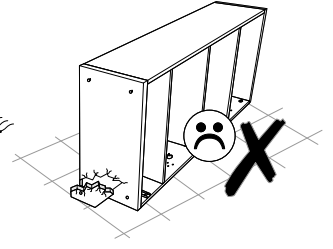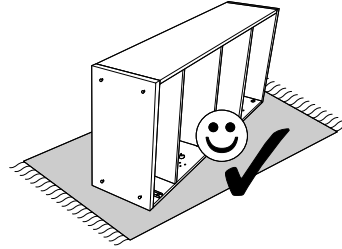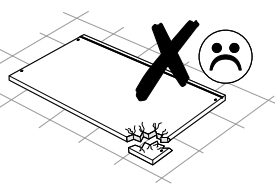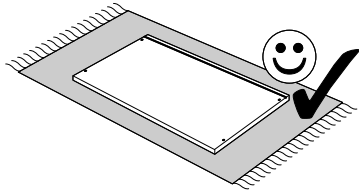




1








Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

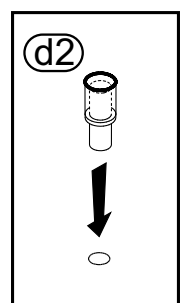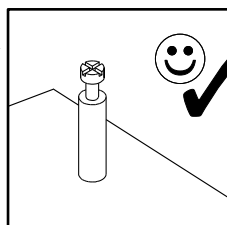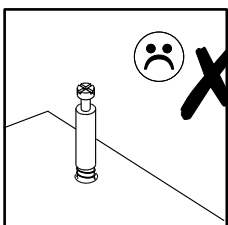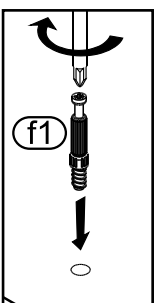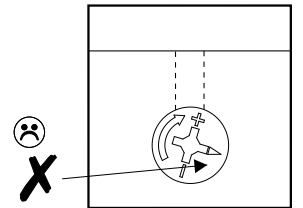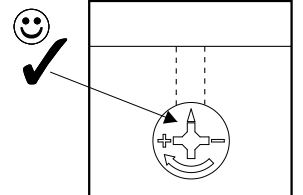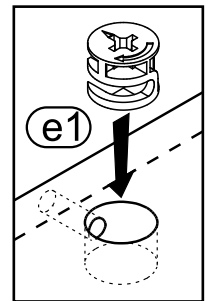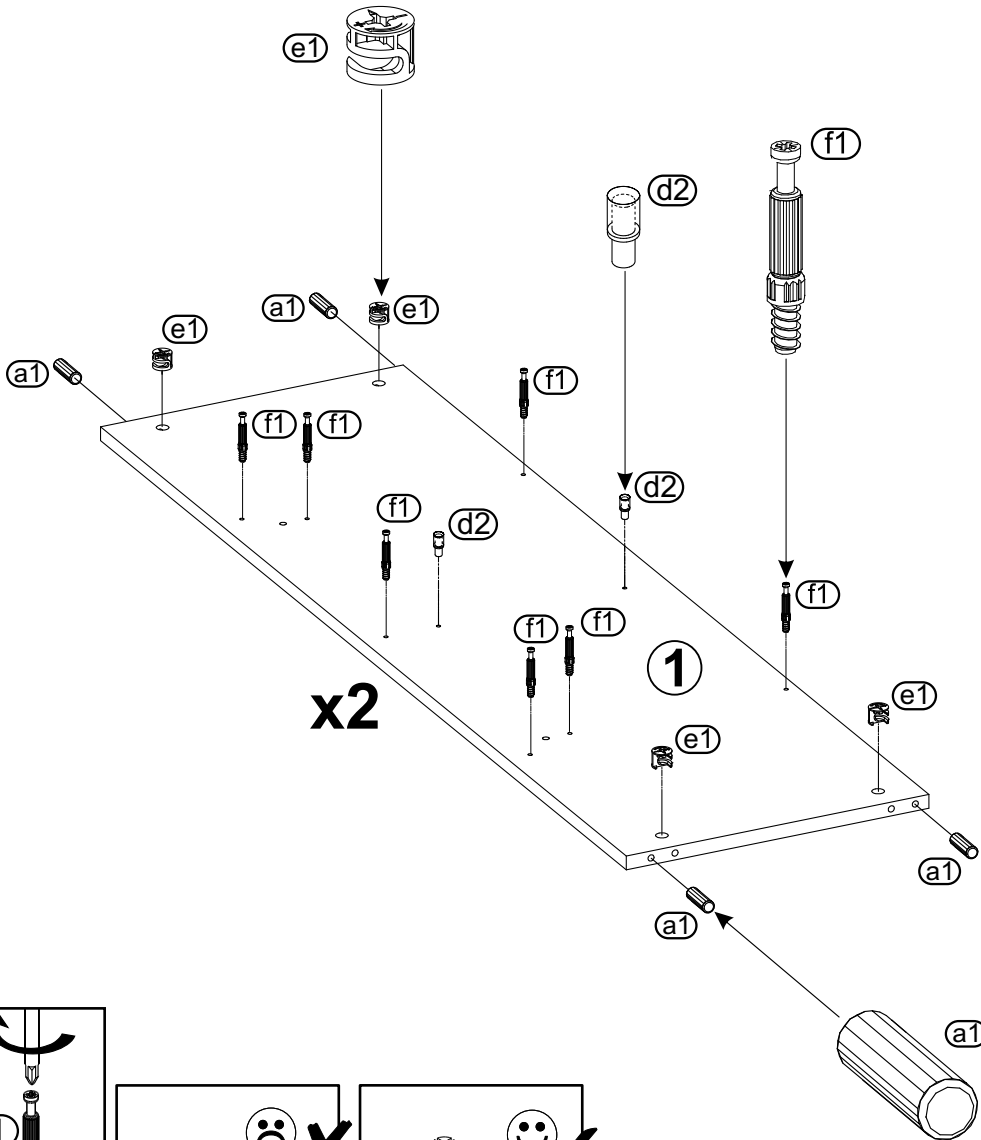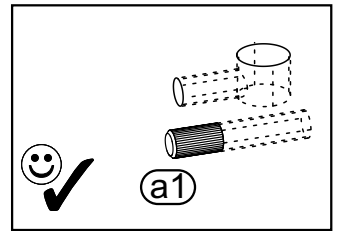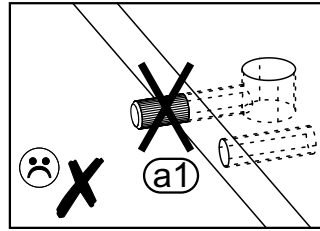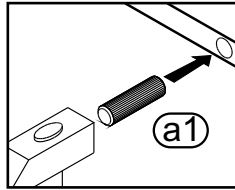





2

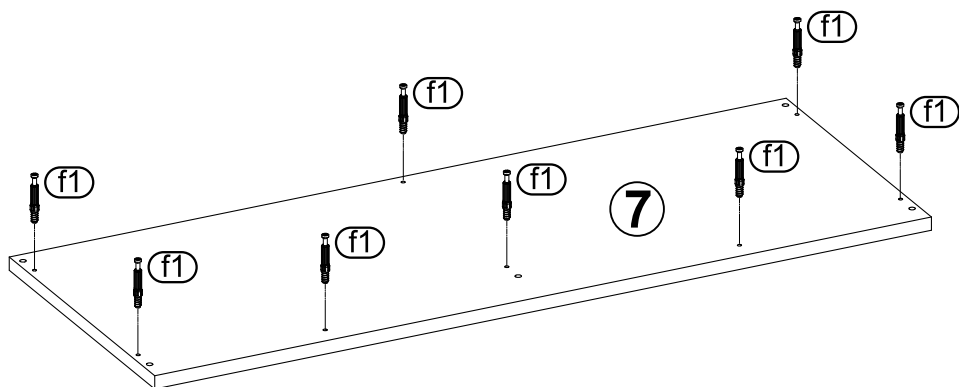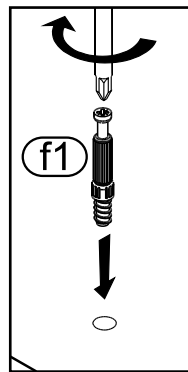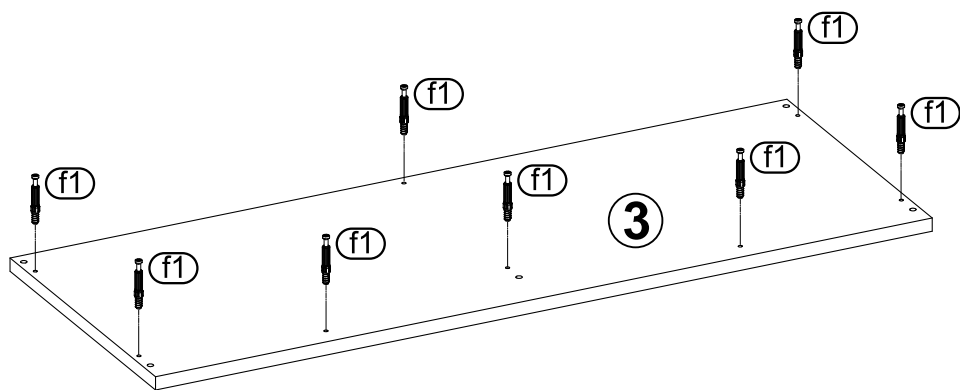






3

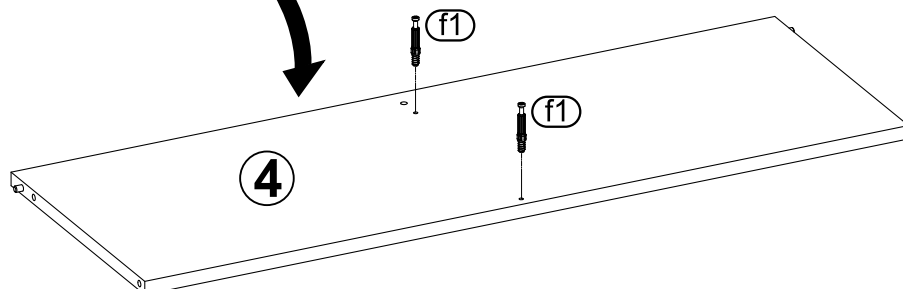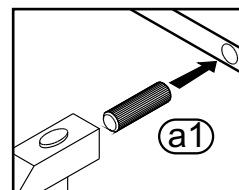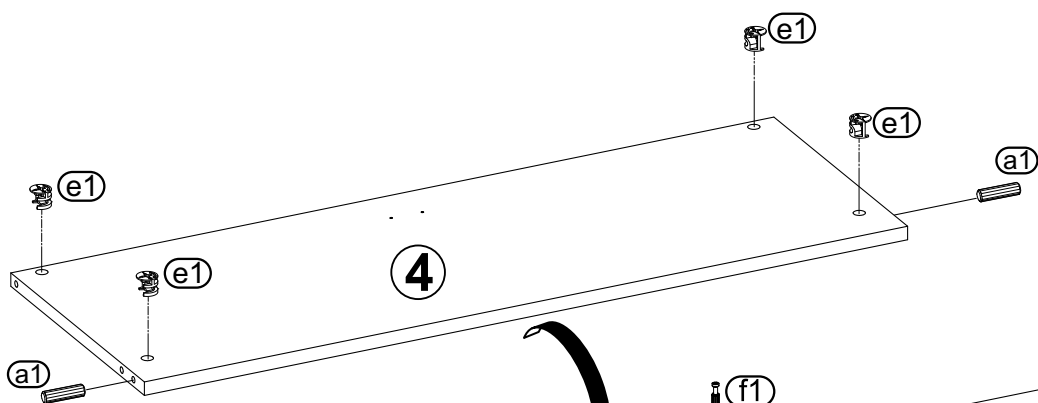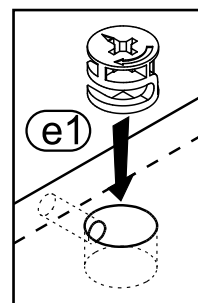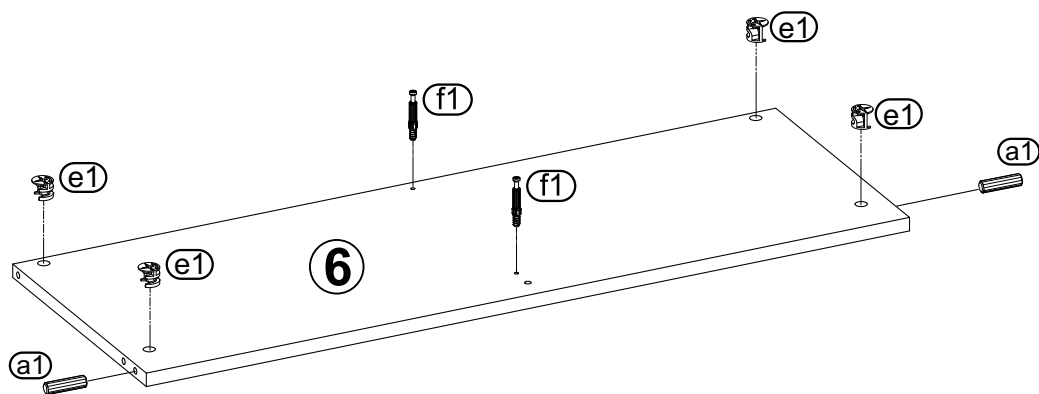


4

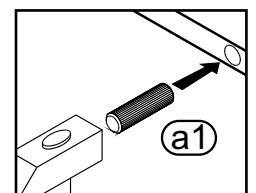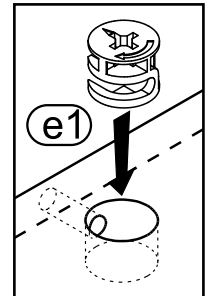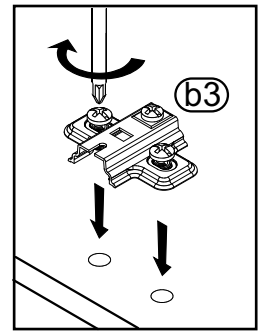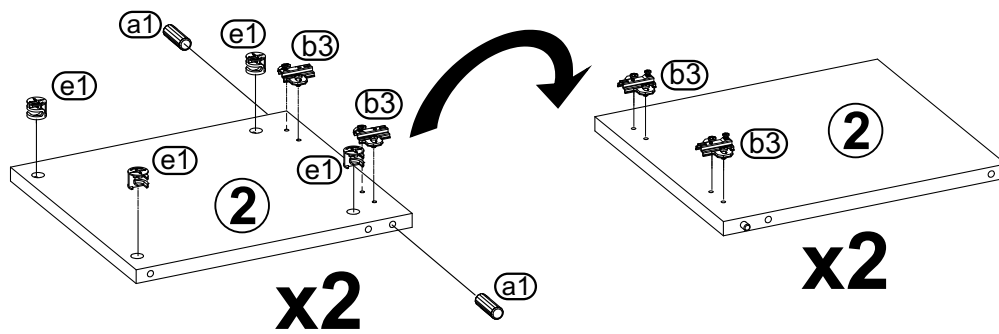




5

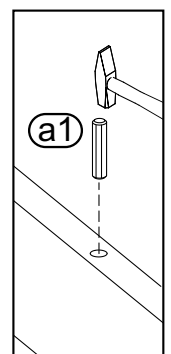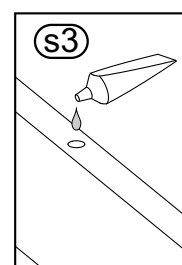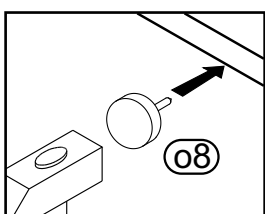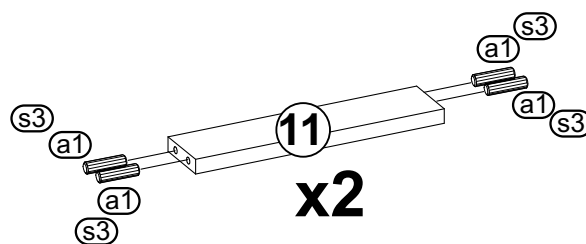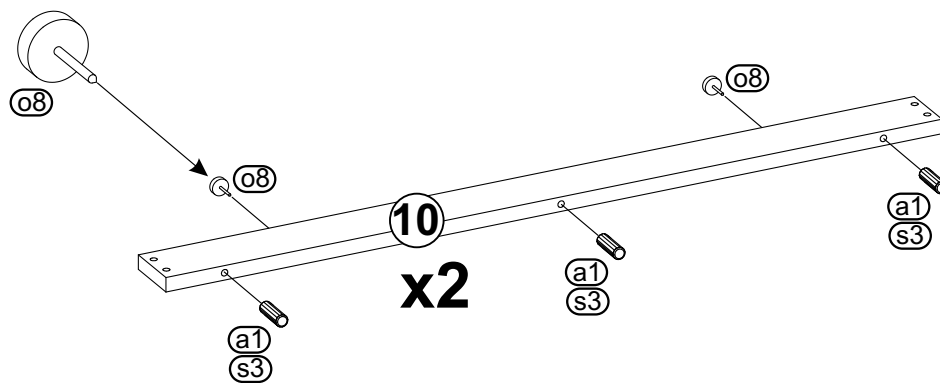




6

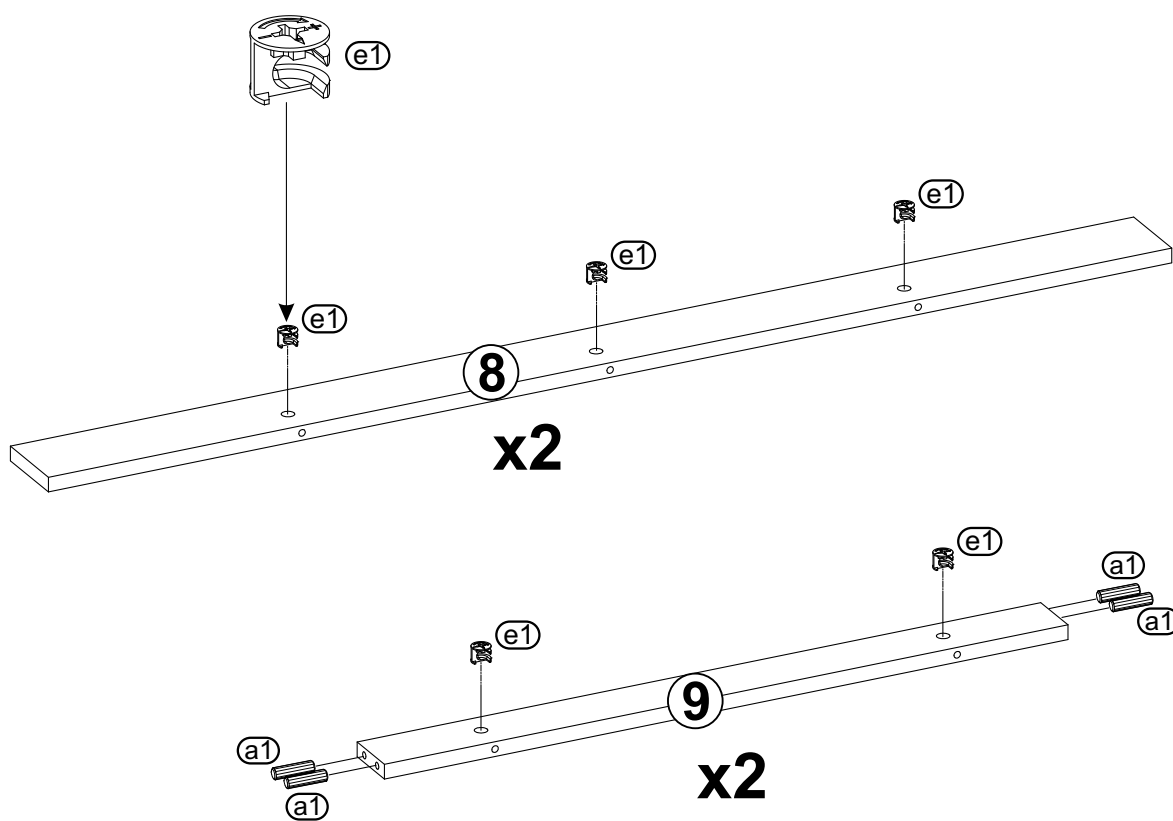




7

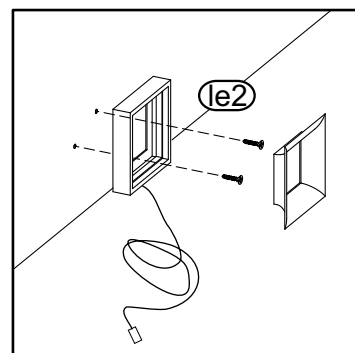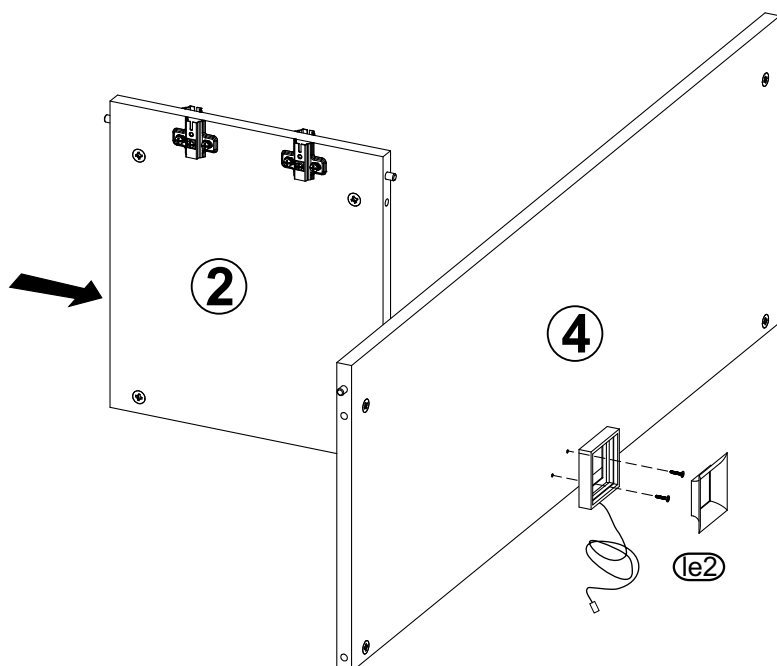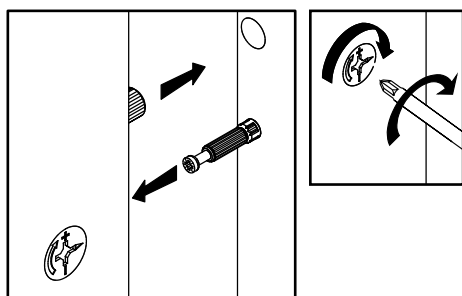



8

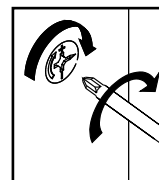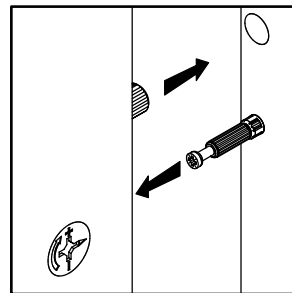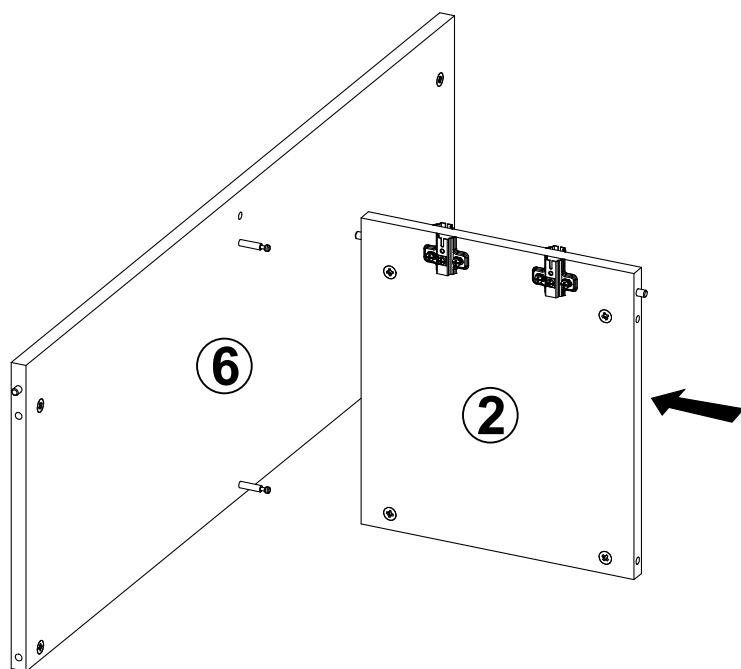




9

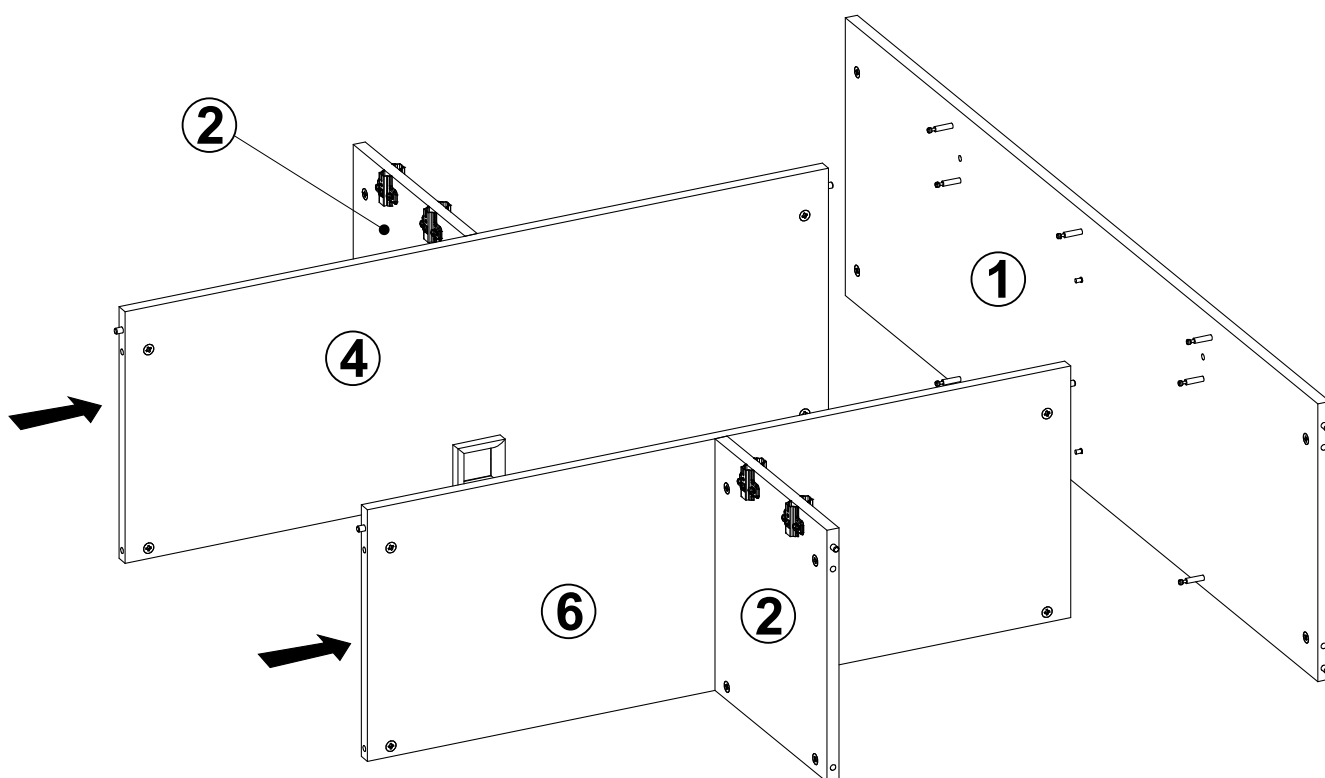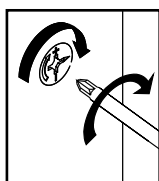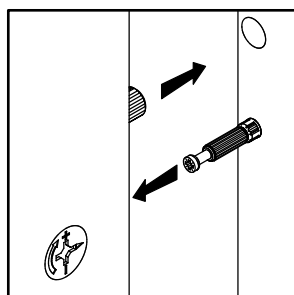



10

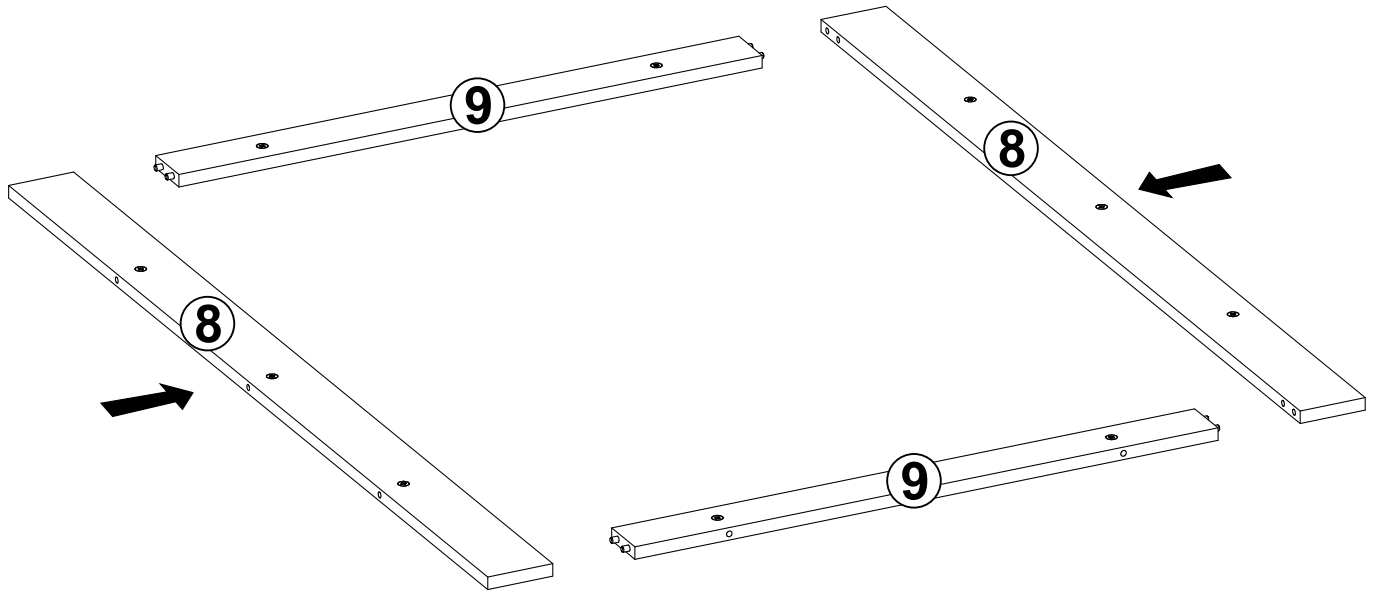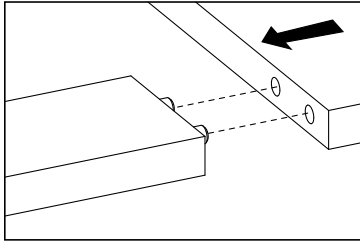



11

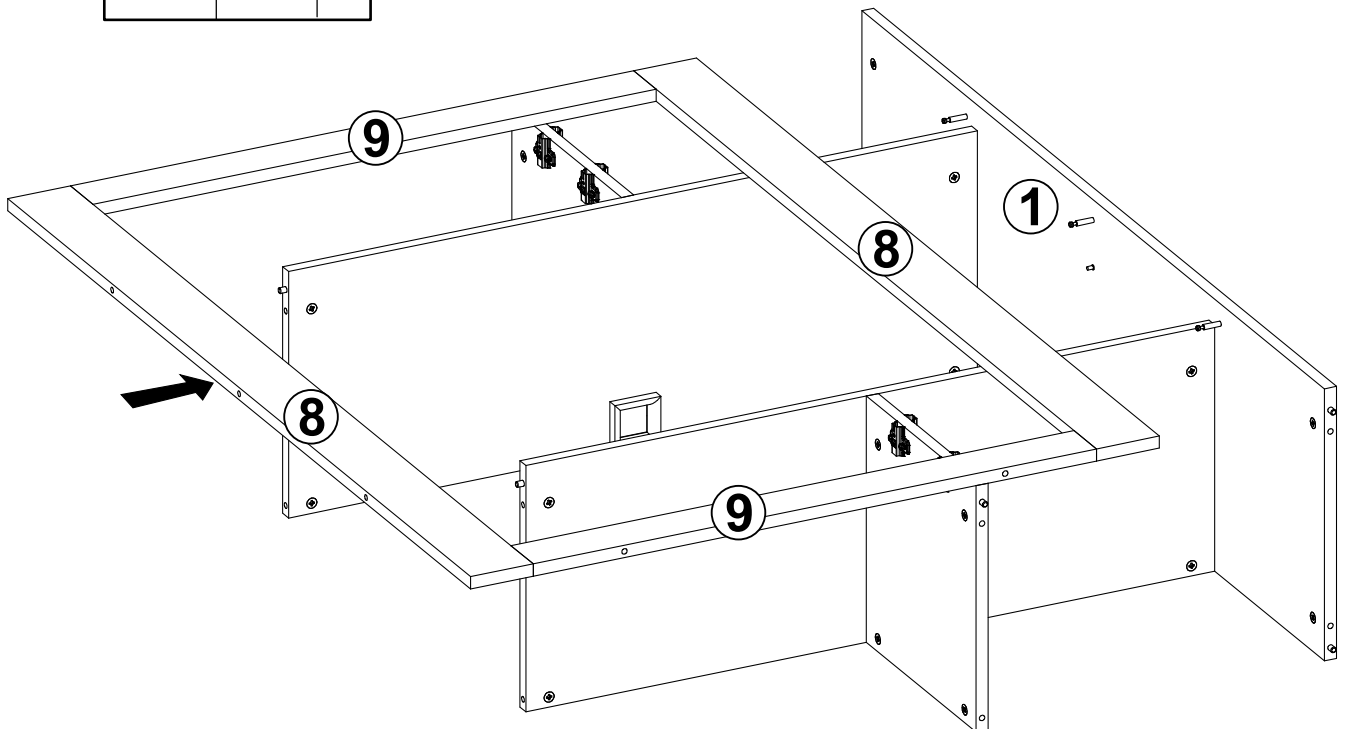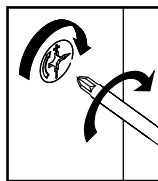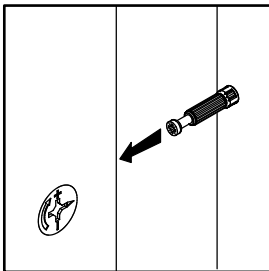



12

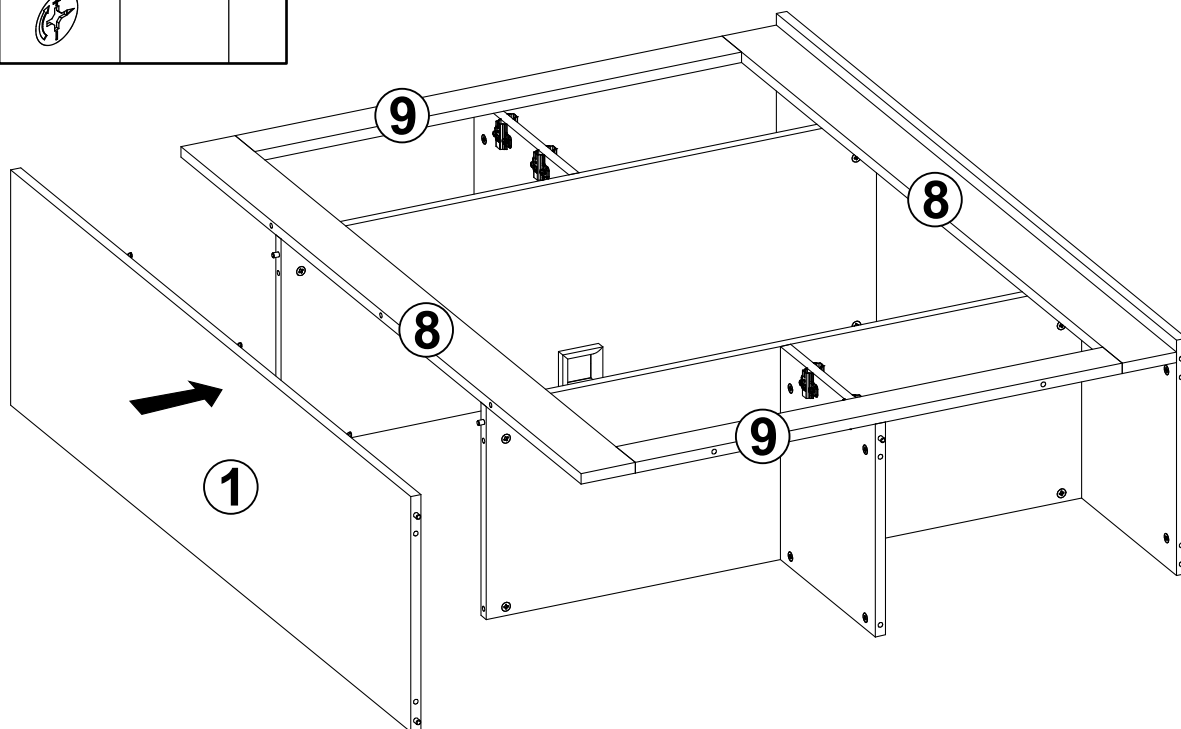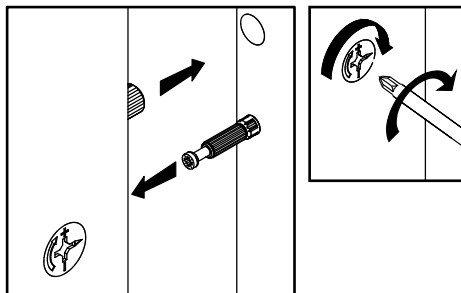




13

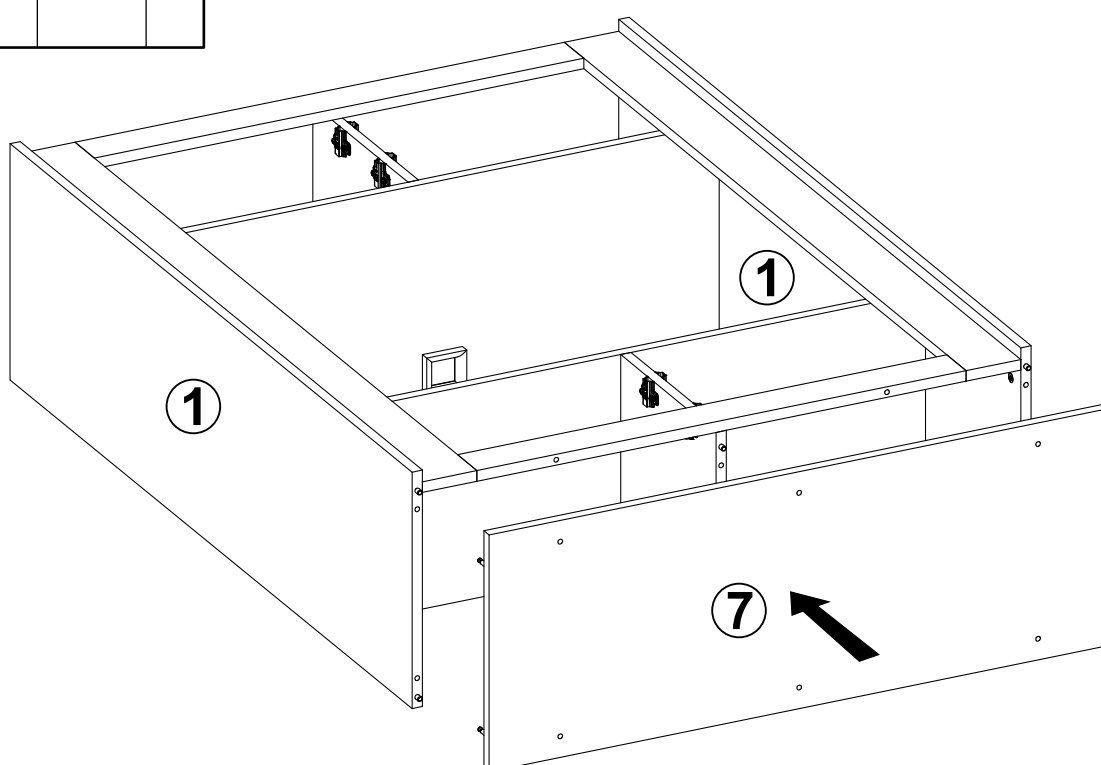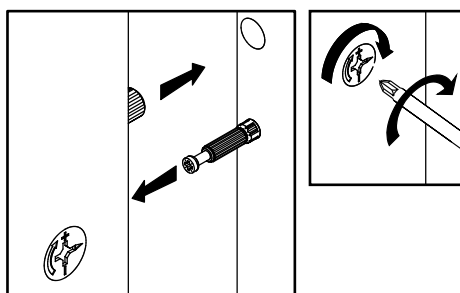

14

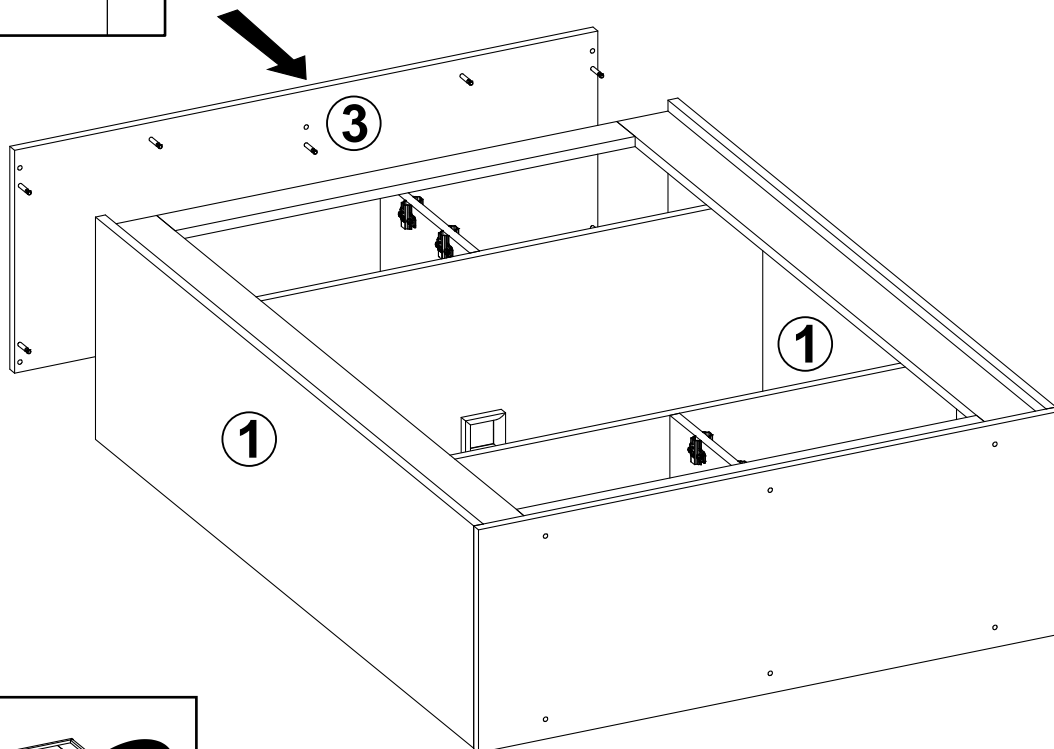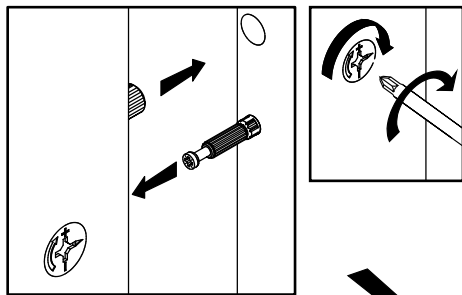

15

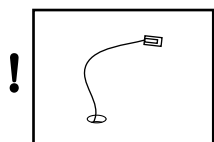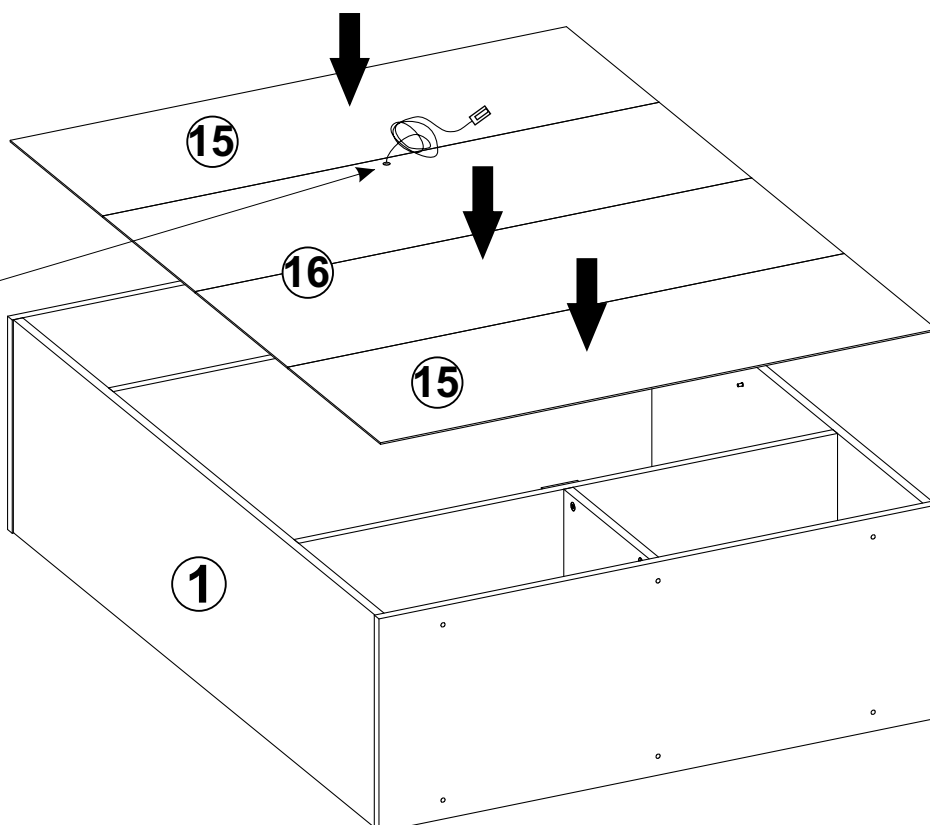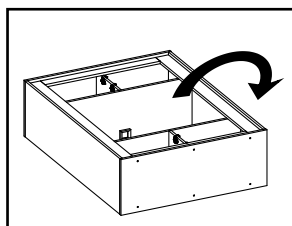



Przełóż wtyczkę przez
otwór w ścianie tylnej .

16



UWAGA !!!



A=B

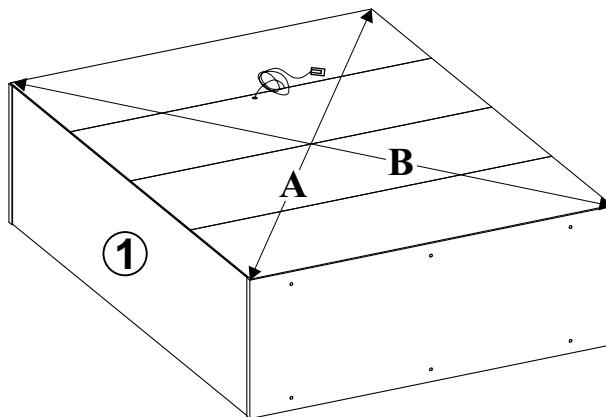




Uwaga !!!

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.



Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

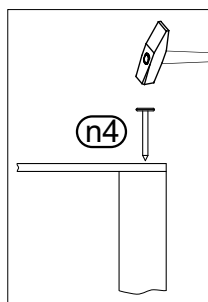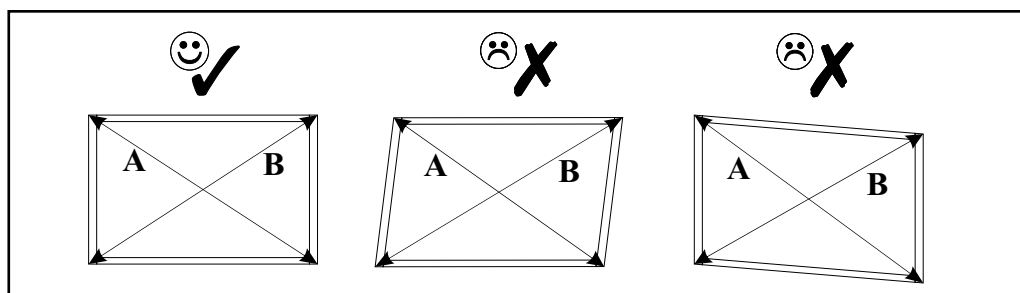




x70

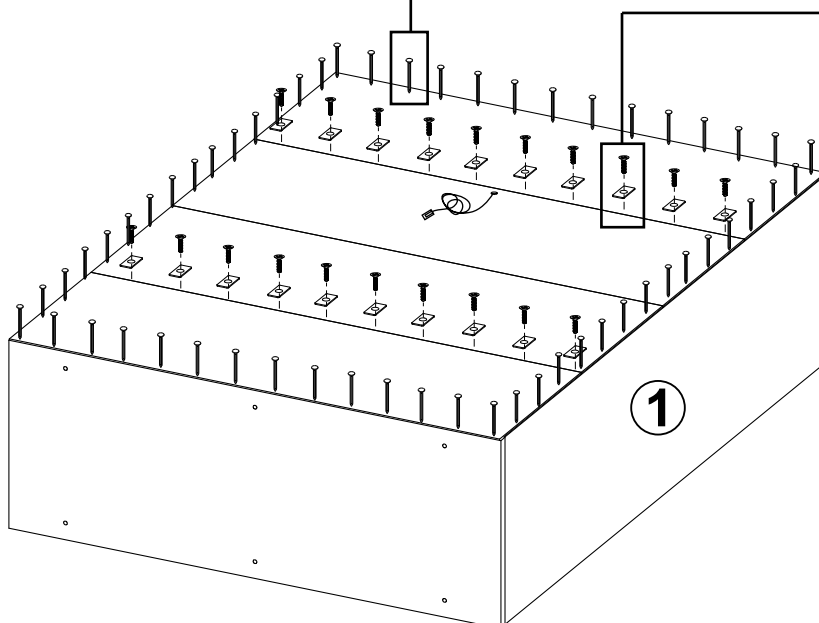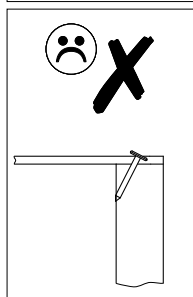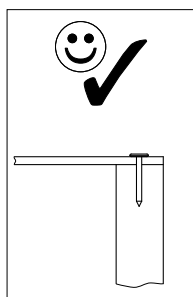




x20

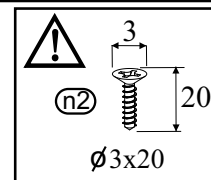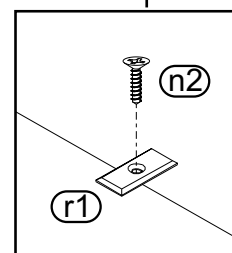



17

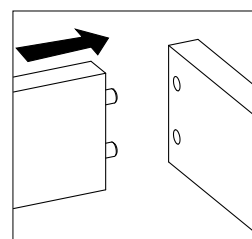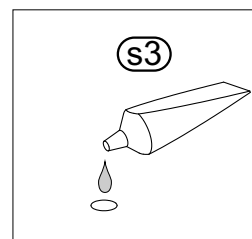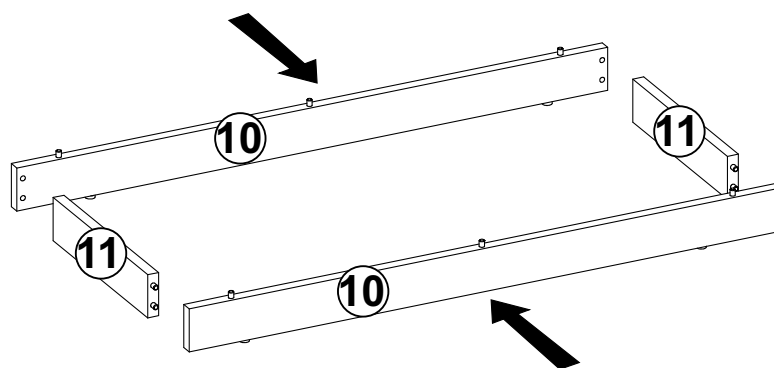



18

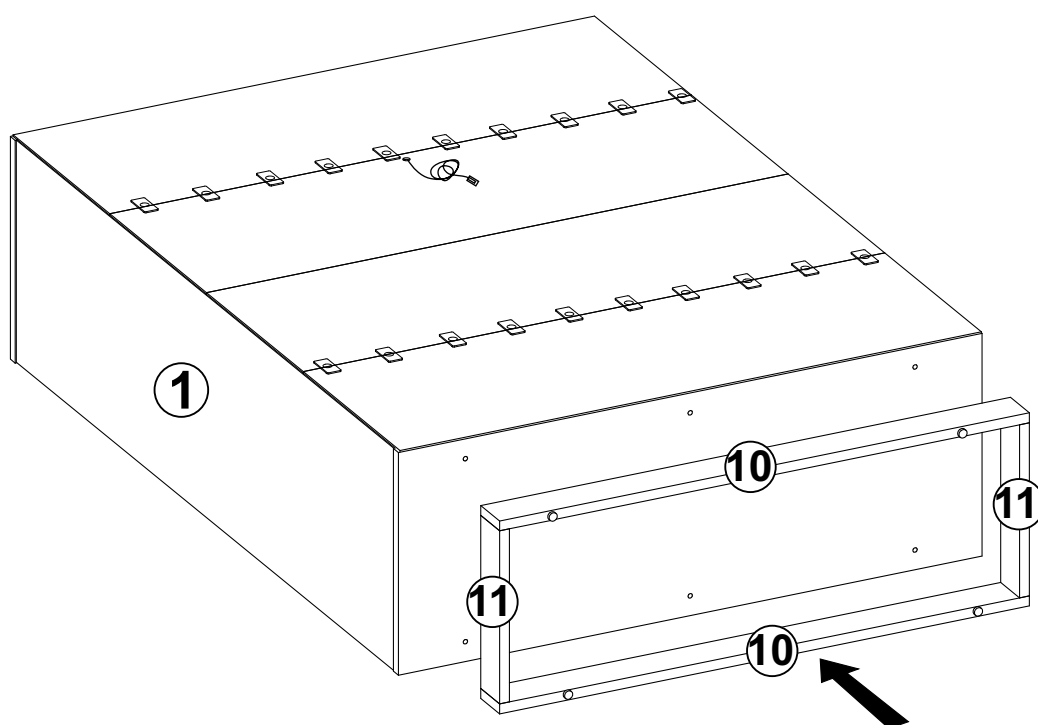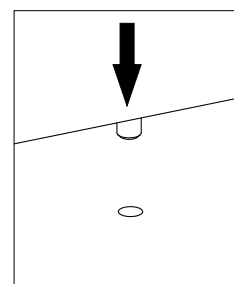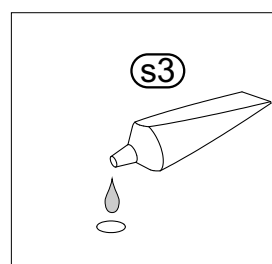




19

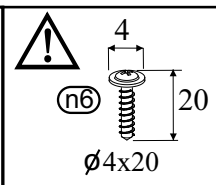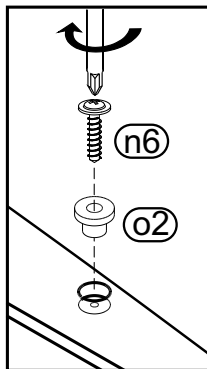



Uwaga szkło !
Ostrożnie przykręcaj wkręt.

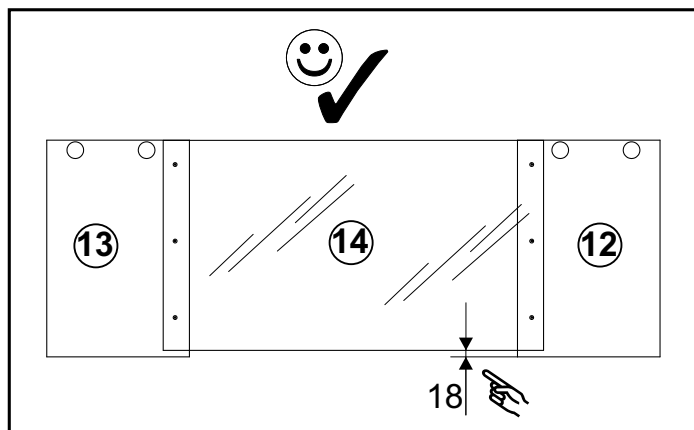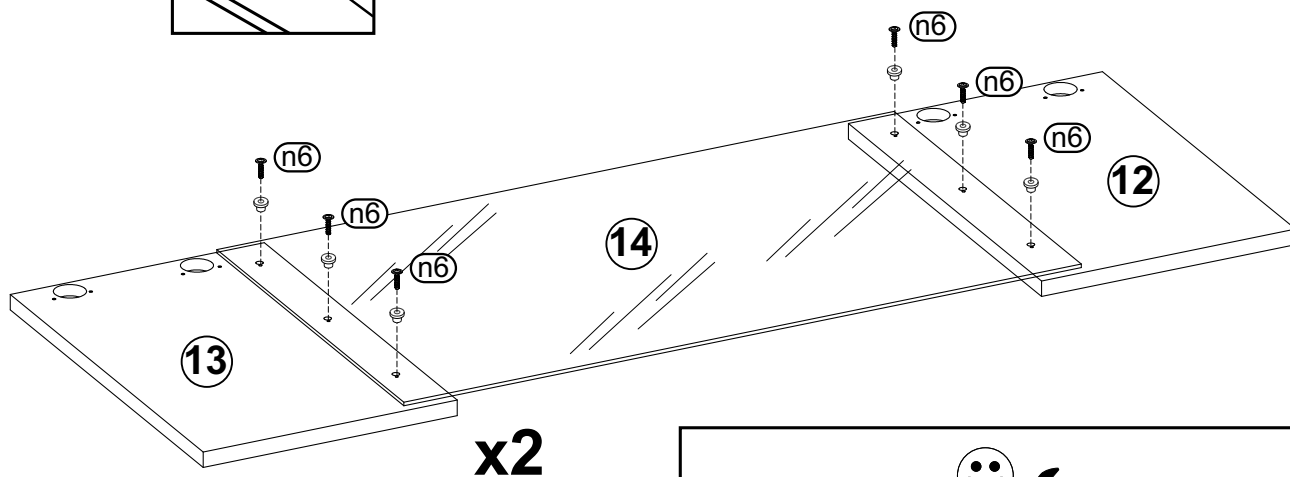

20

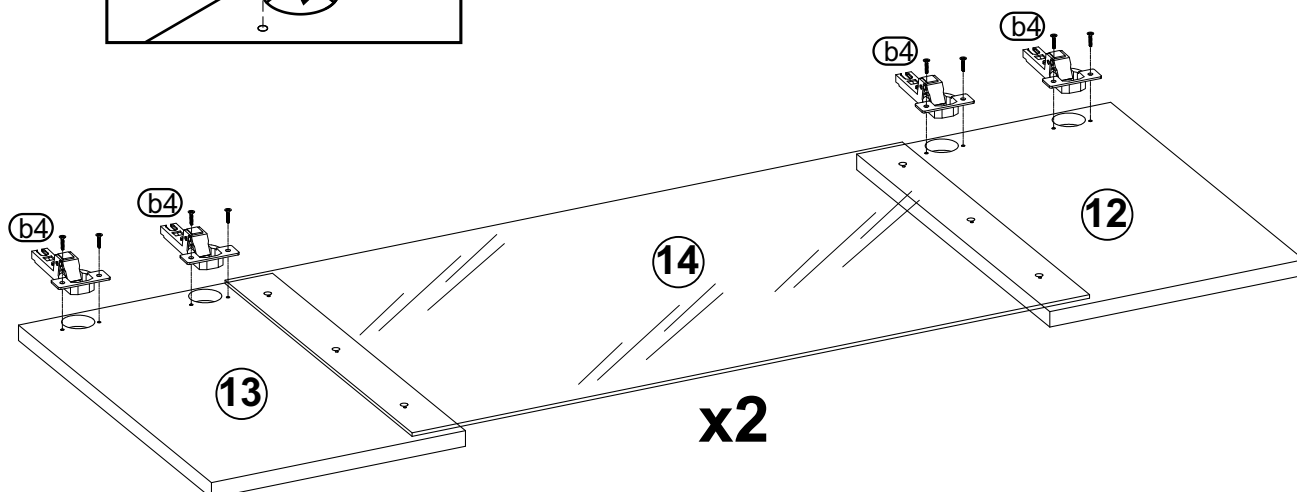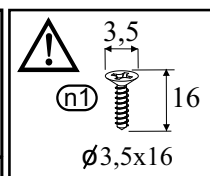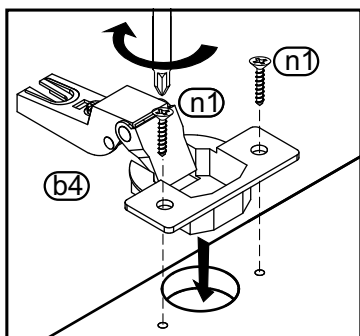

21

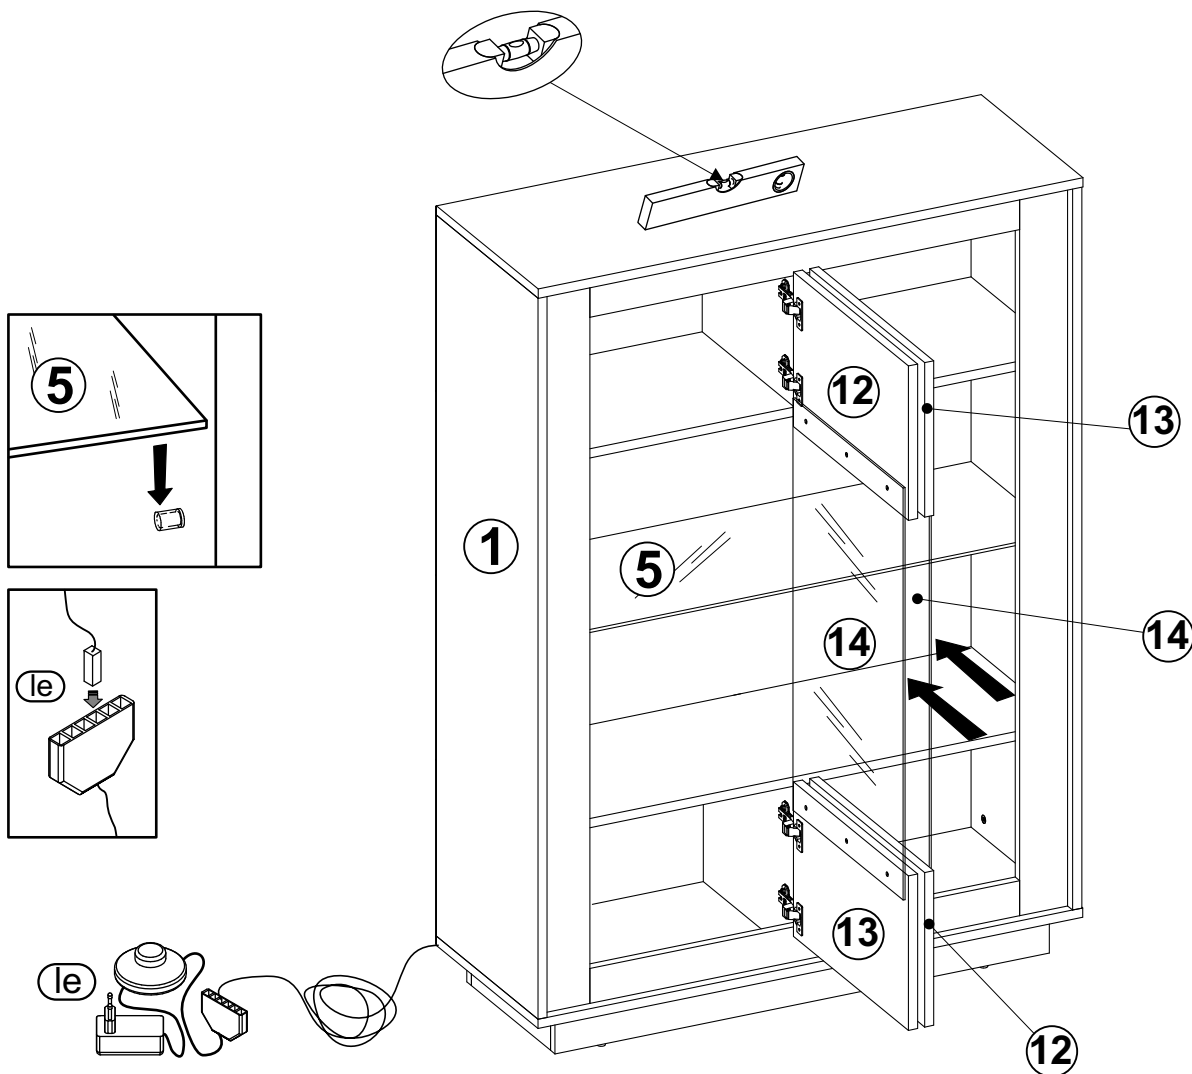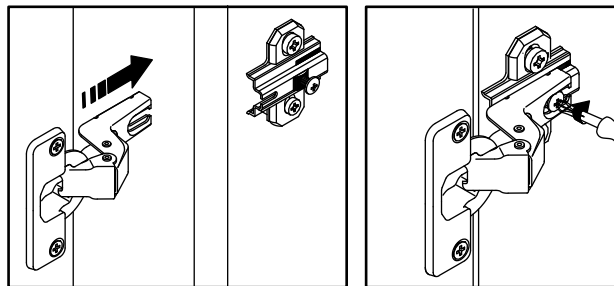

Uwaga !!!

Wykonaj końcową regulację frontów.

