





SIMPLE - SI-07 P/L - WITRYNA 1D

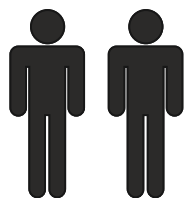

70 min.

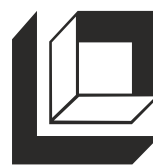




**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

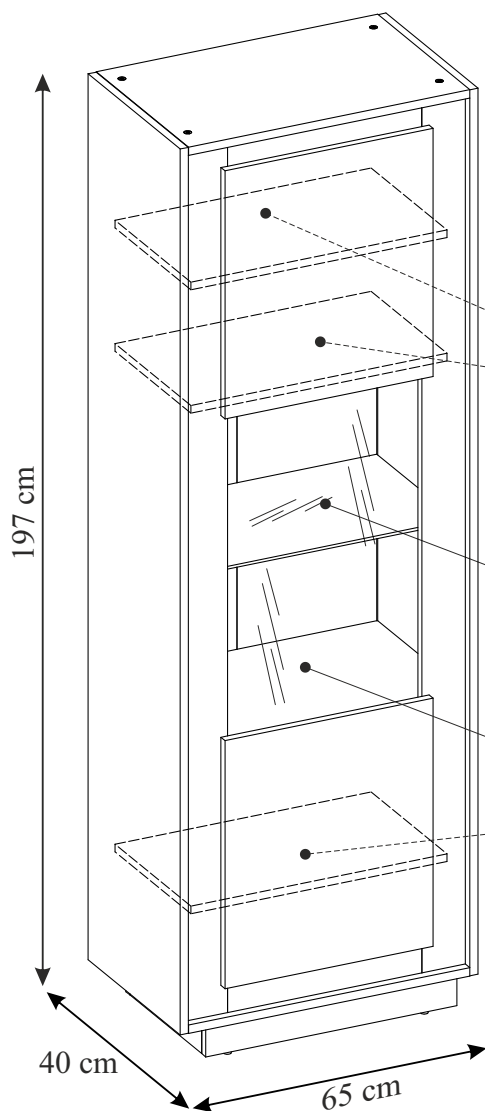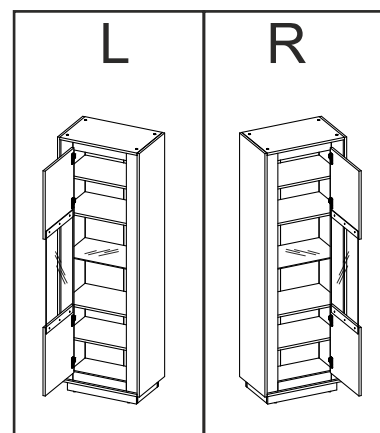

 max
5kg

 max
3kg

 max
5kg

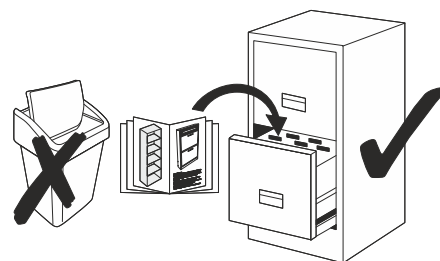


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

SIMPLE - SI-07 P/L - WITRYNA 1D

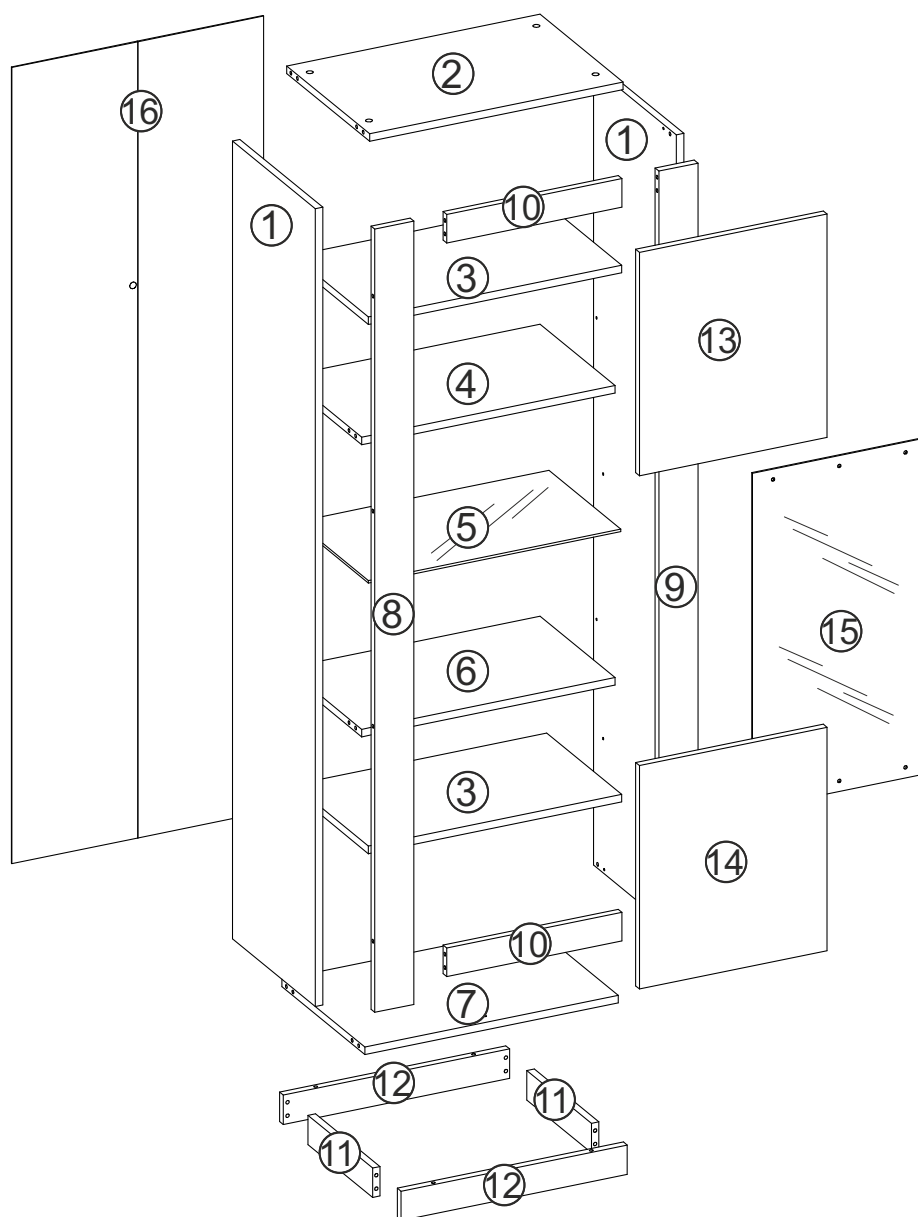




	Kod	Wymiar	Szt.
①	SI07-01	1900x404x18	2
②	SI07-02	616x403x18	1
③	SI07-03	616x365x18	2
④	SI07-04	616x365x18	1
⑤	SI07-05	614x350x6	1
⑥	SI07-06	616x365x18	1
⑦	SI07-07	616x403x18	1
⑧	SI07-08	1862x95x18	1


	Kod	Wymiar	Szt.
⑨	SI07-09	1862x95x18	1
⑩	SI07-10	426x68x18	2
⑪	SI07-11	314x70x18	2
⑫	SI07-12	550x70x18	2
⑬	SI07-13	532x456x18	1
⑭	SI07-14	532x456x18	1
⑮	SI07-15	800x422x4	1
⑯	SI07-16	1896x648x3	1







Uwaga
Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną,
producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

SIMPLE - SI-07 P/L - WITRYNA 1D

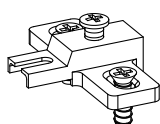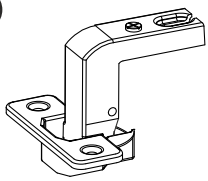(a1) x32  $\varnothing 8 \times 30$	(b7) x4 	(b8) x4 	(d1) x8 
(d2) x4 	(e1) x26 	(e4) x12  $\varnothing 20$	(f1) x26 
(le) x1 	(le2) x1 	(n1) x9  $\varnothing 3,5 \times 16$	(n6) x6  $\varnothing 4 \times 20$
(o2) x6 	(n4) x60 	(o8) x4 	(s3) x1 
(s) x1 			









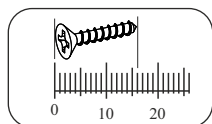


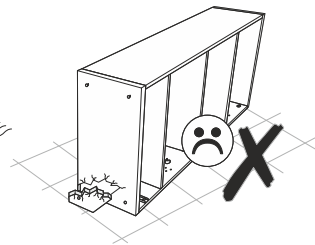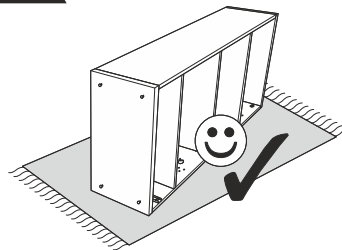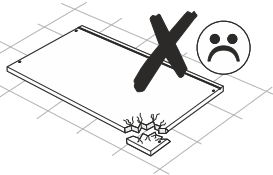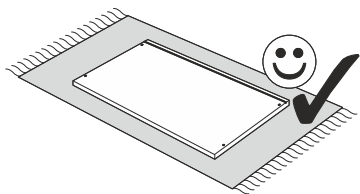





1






Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

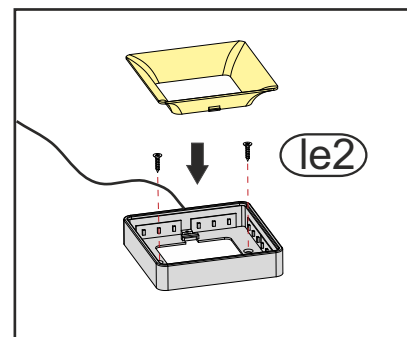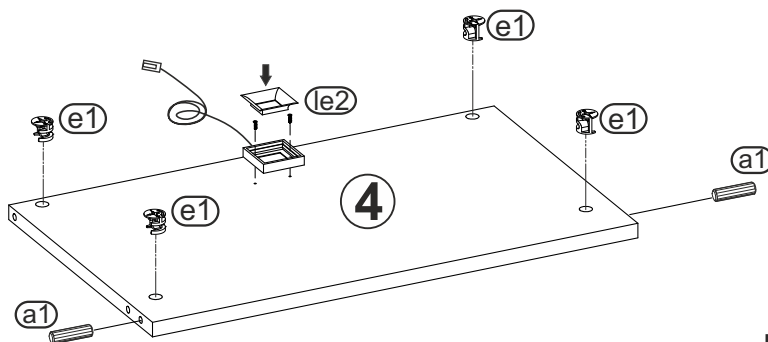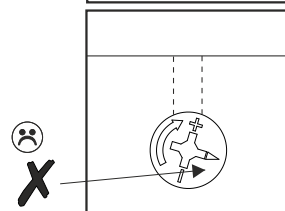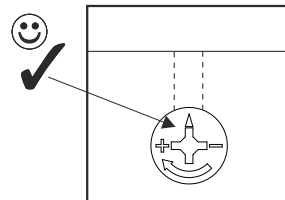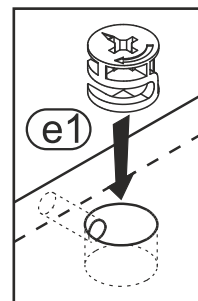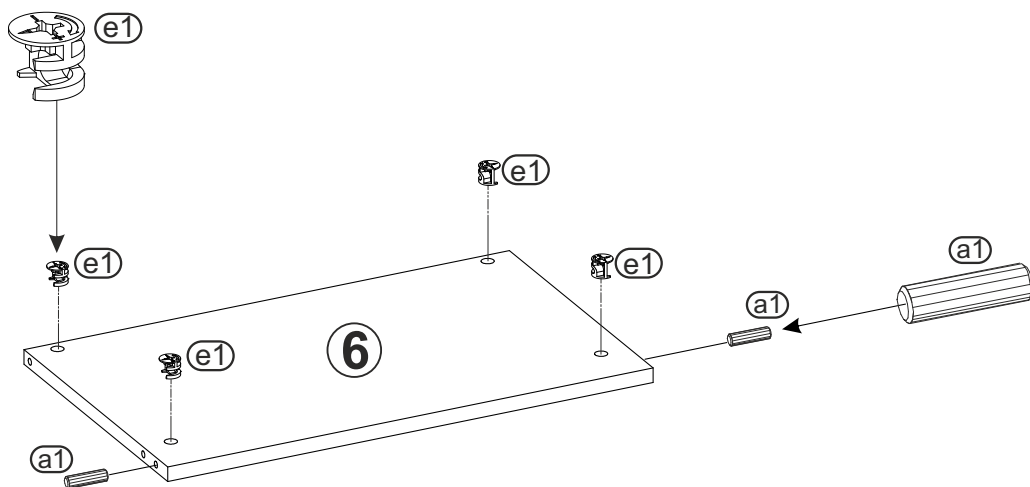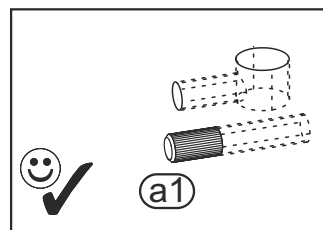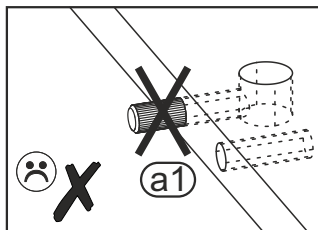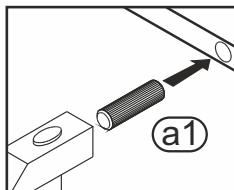



2

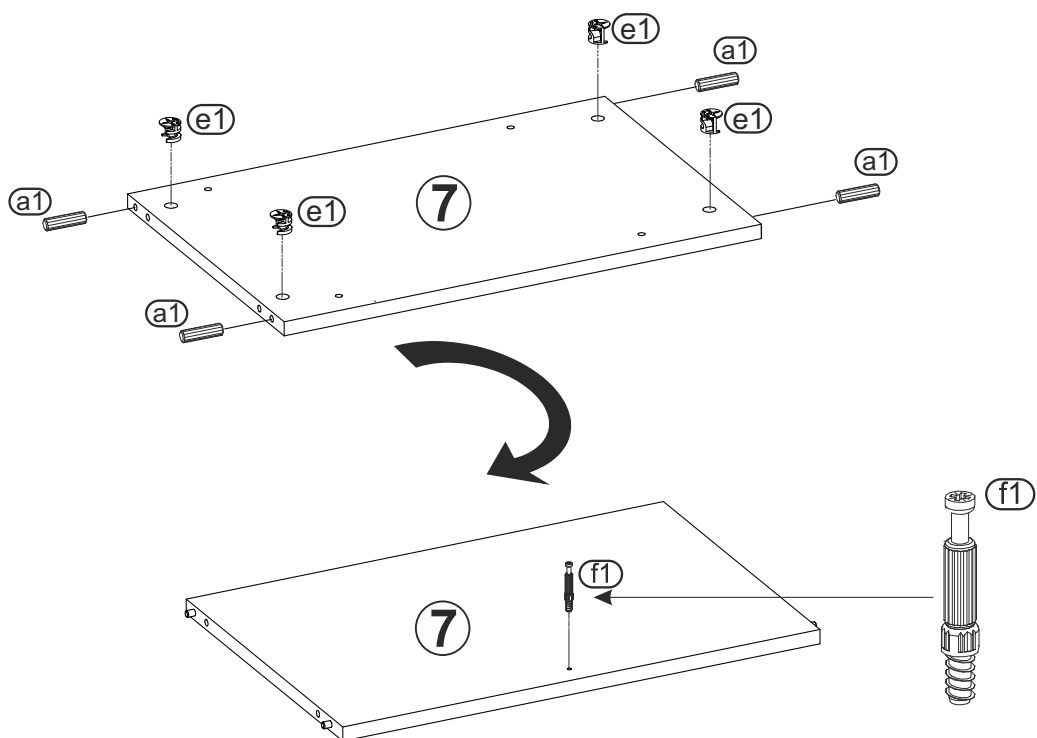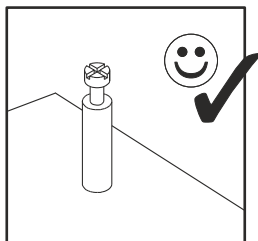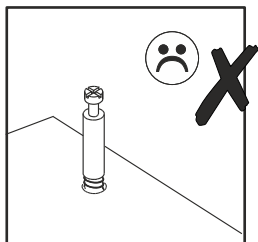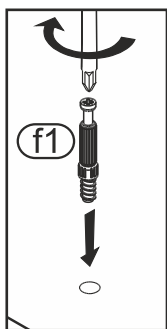





3

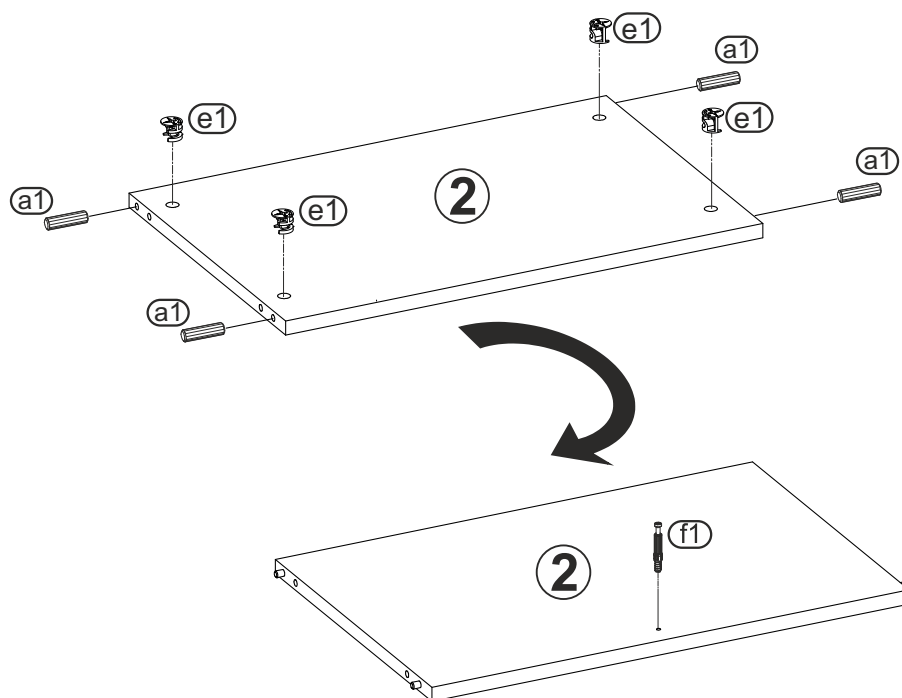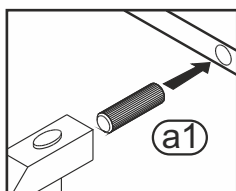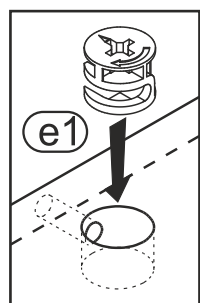


4

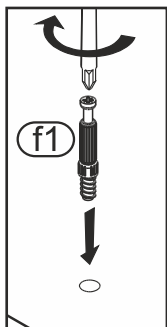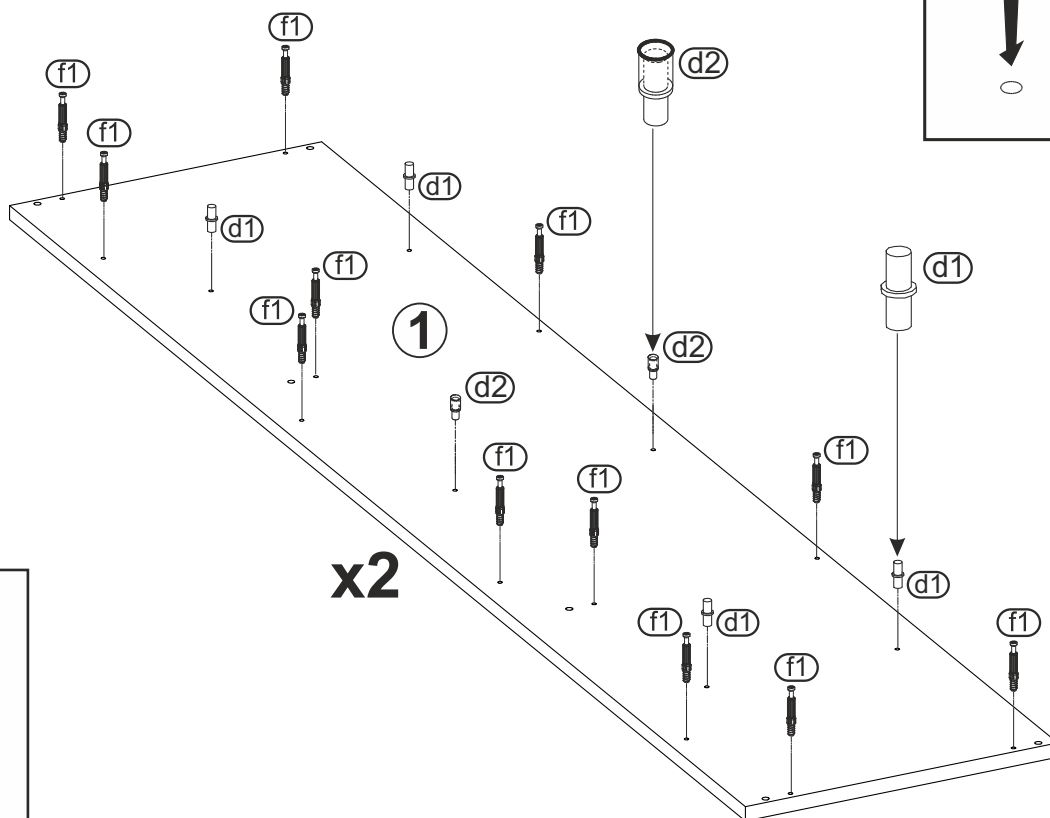


5

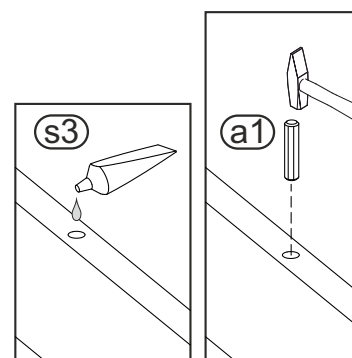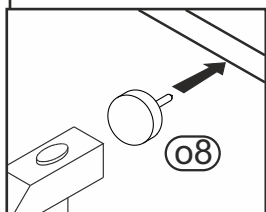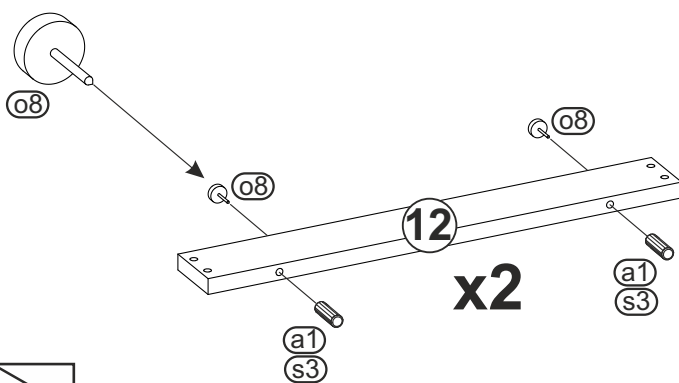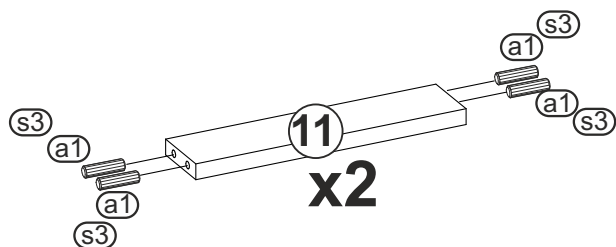














6

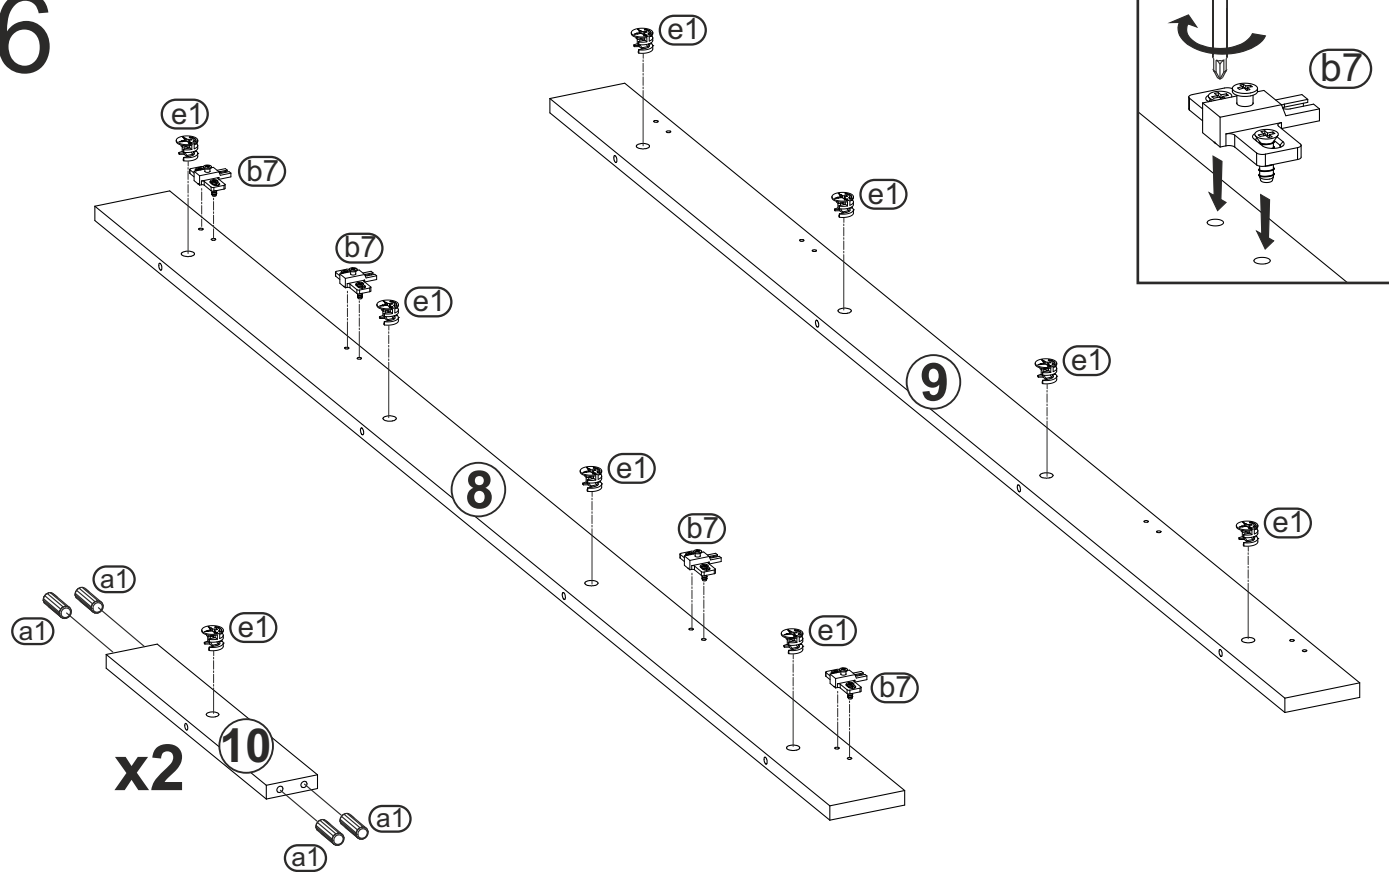











7

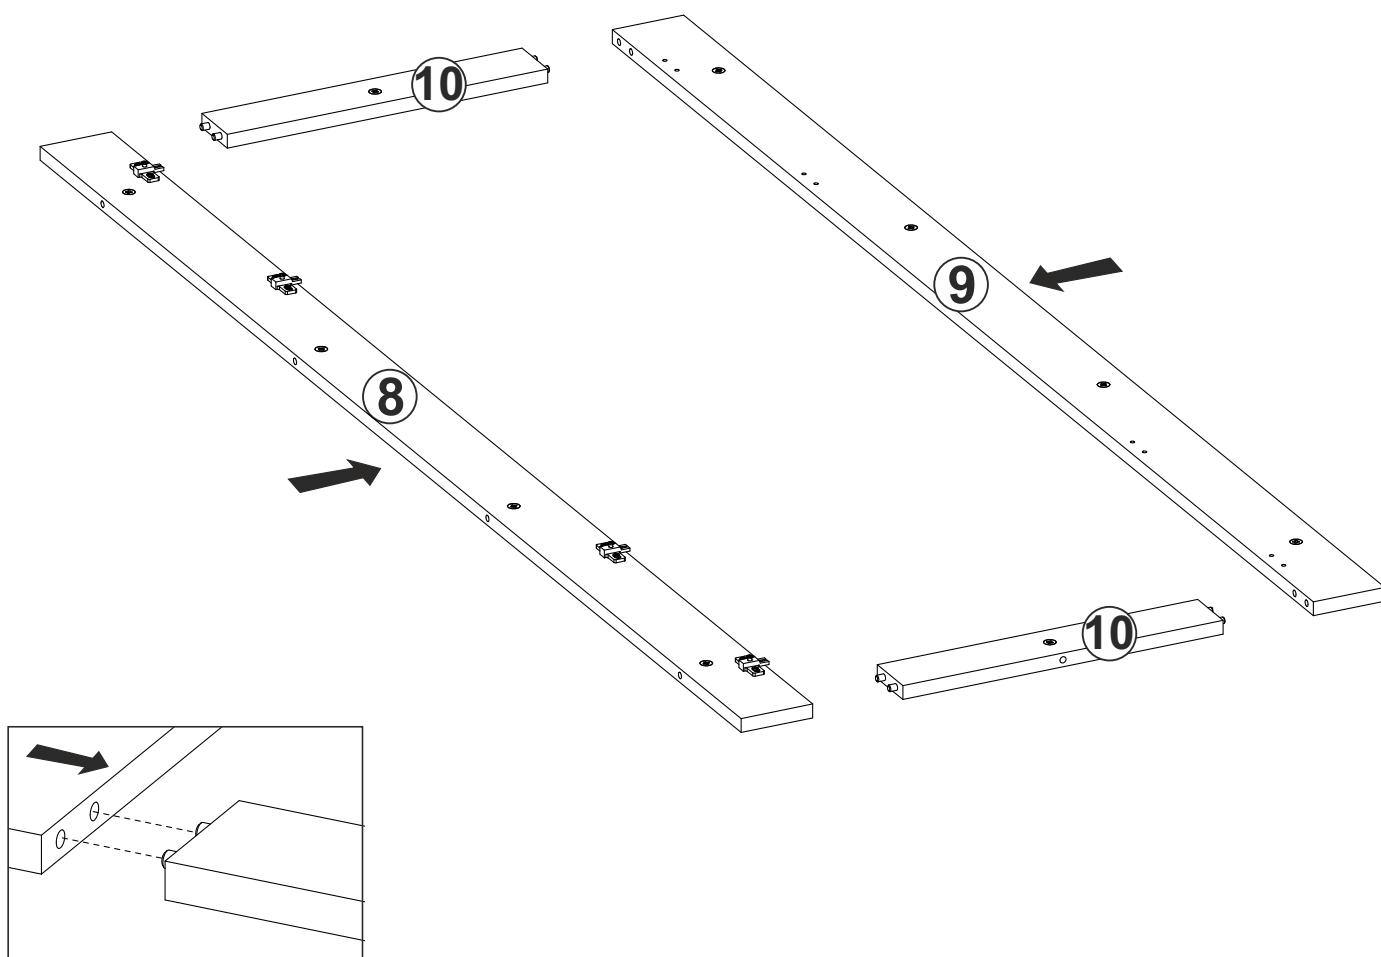





8

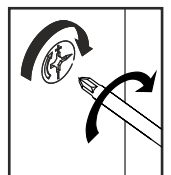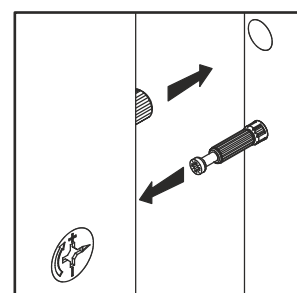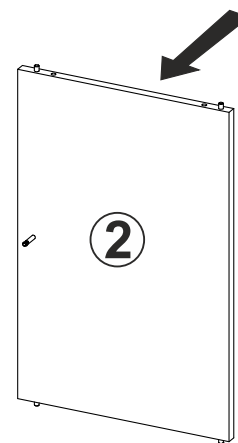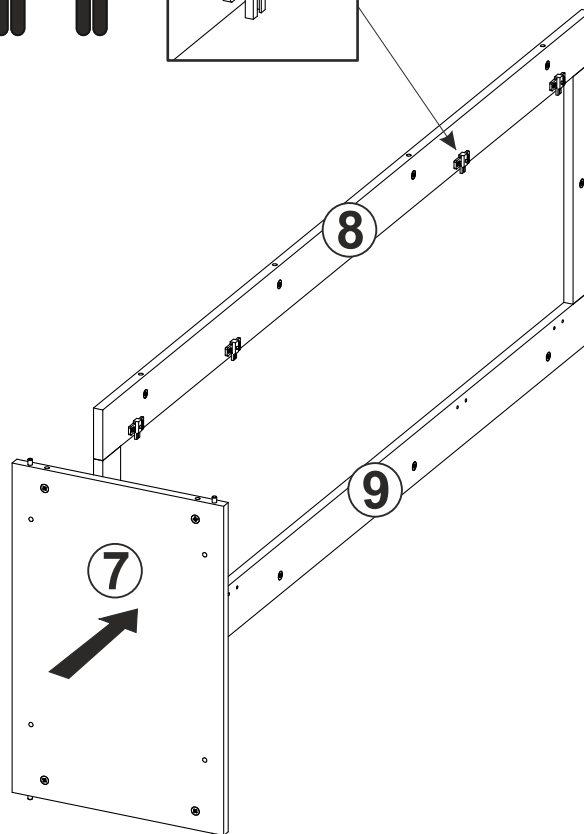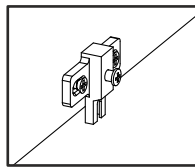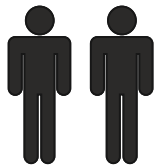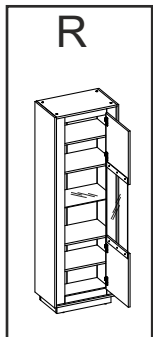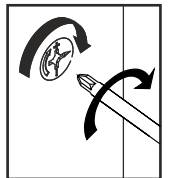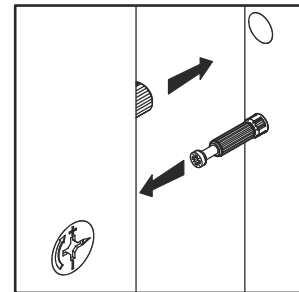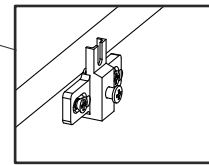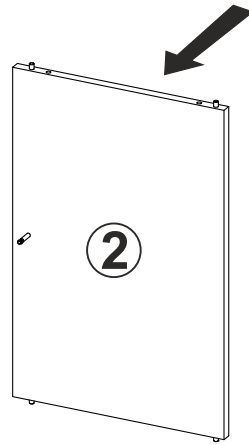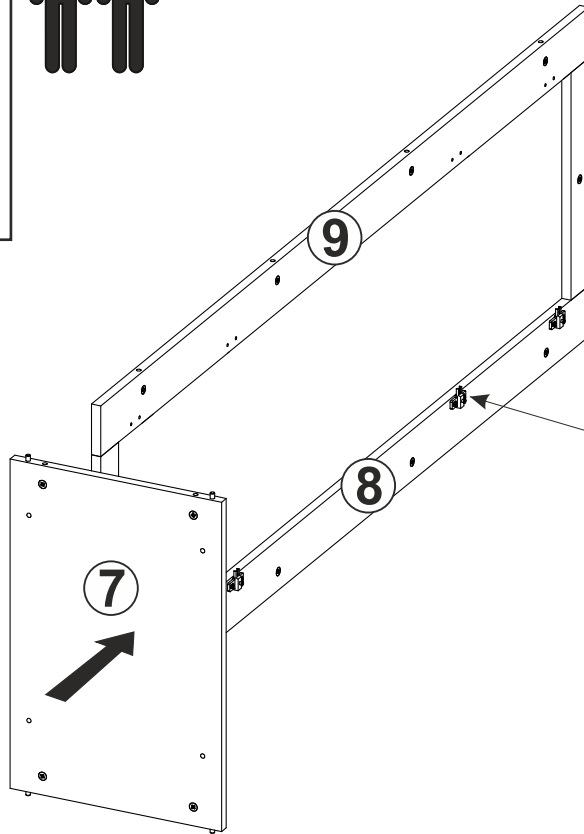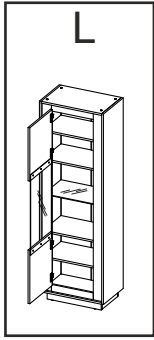





9

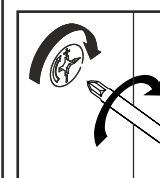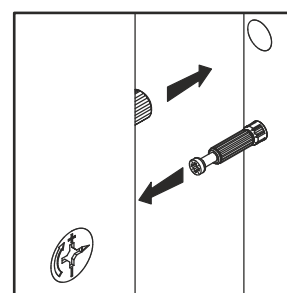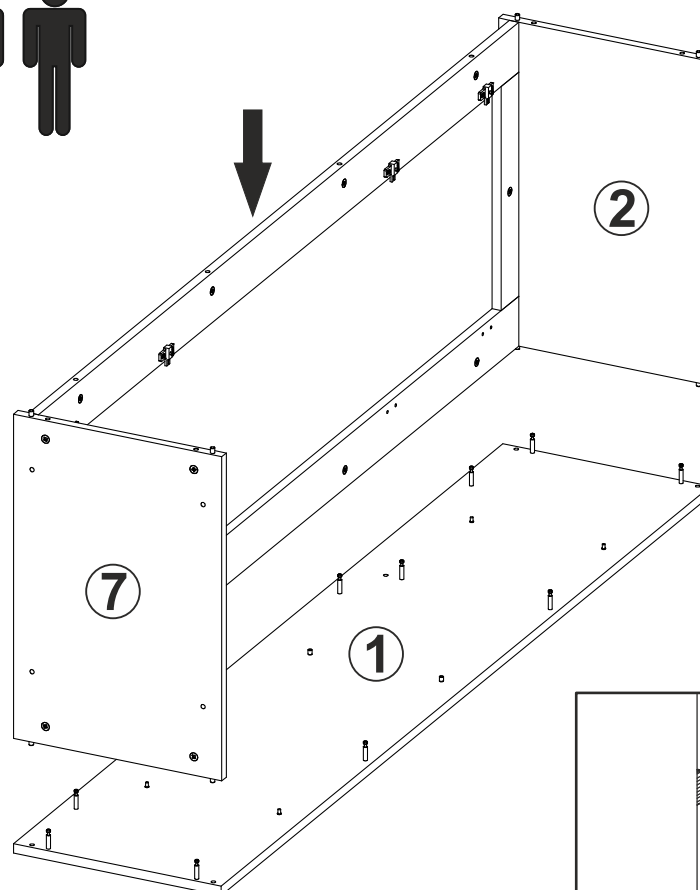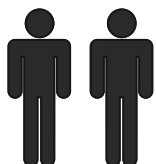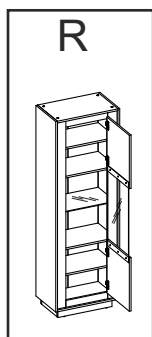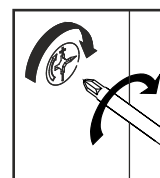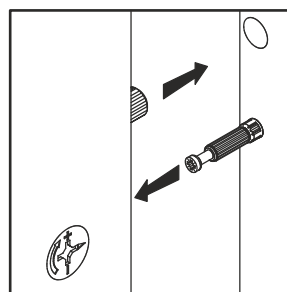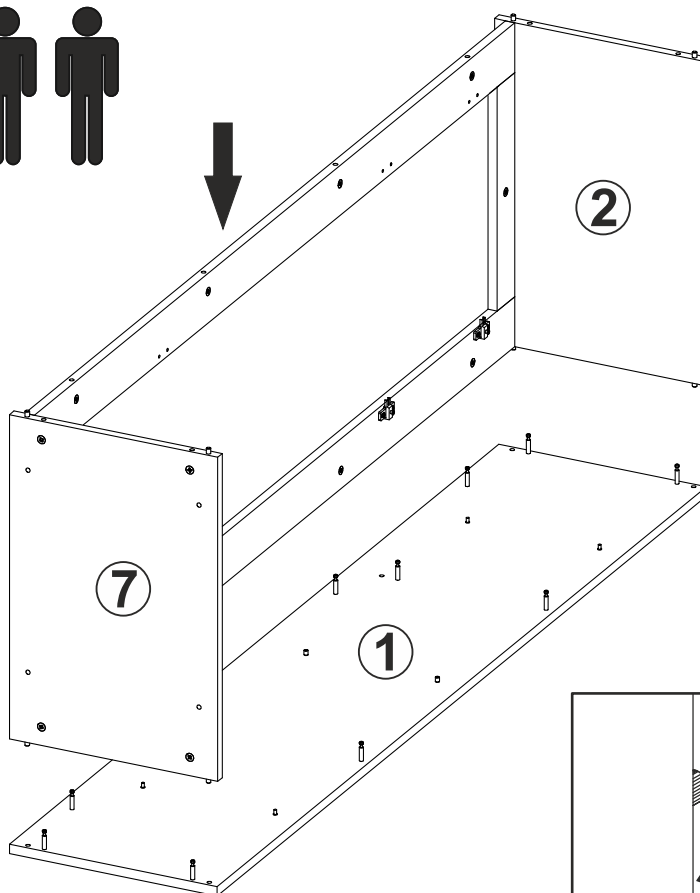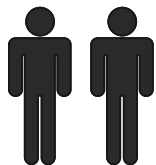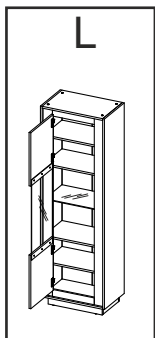




10

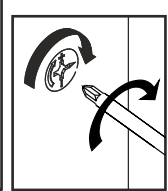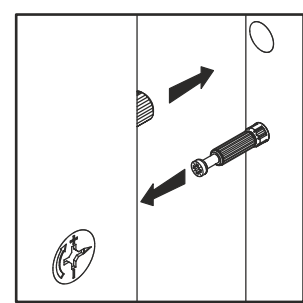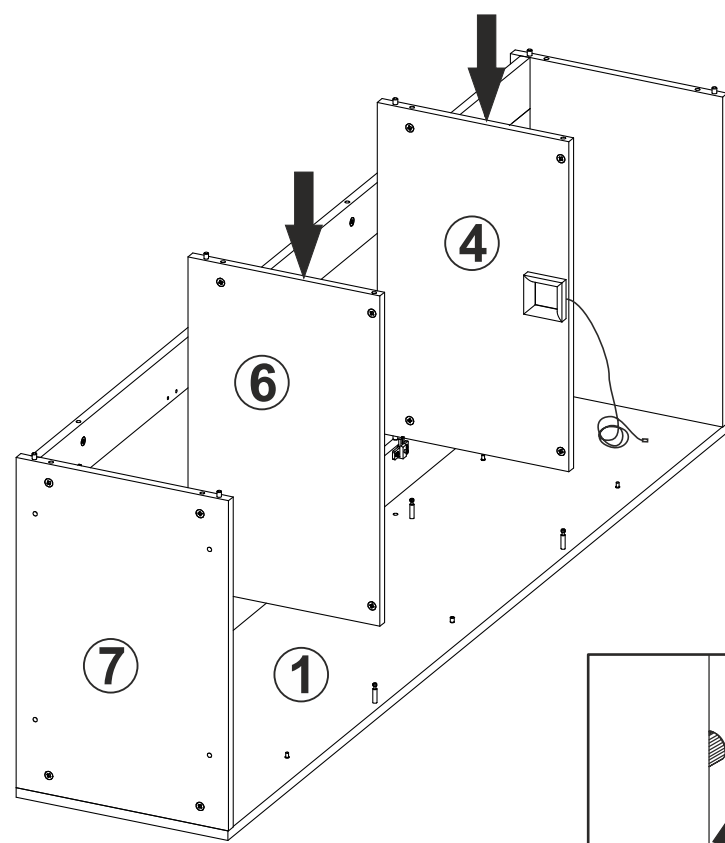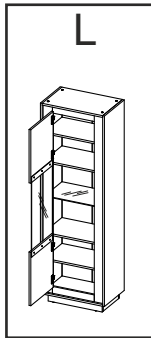



R

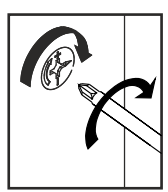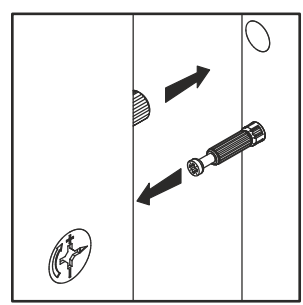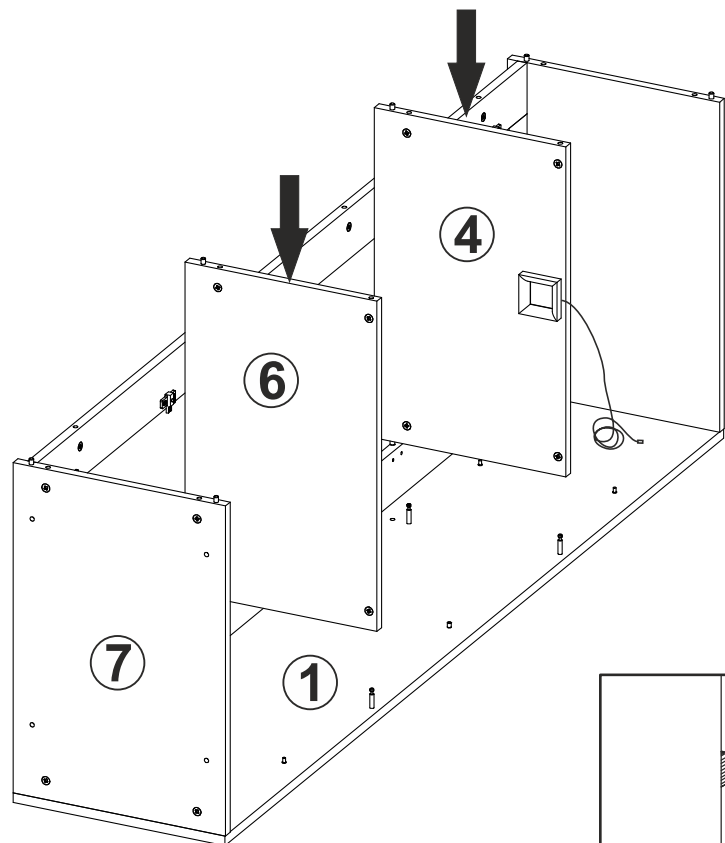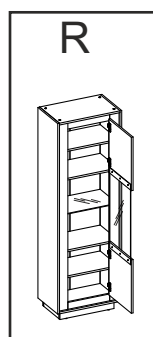


11

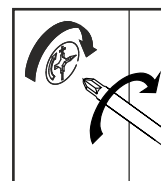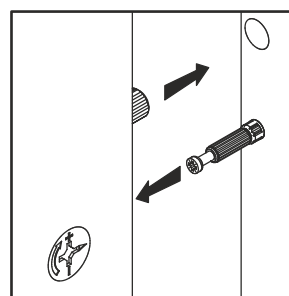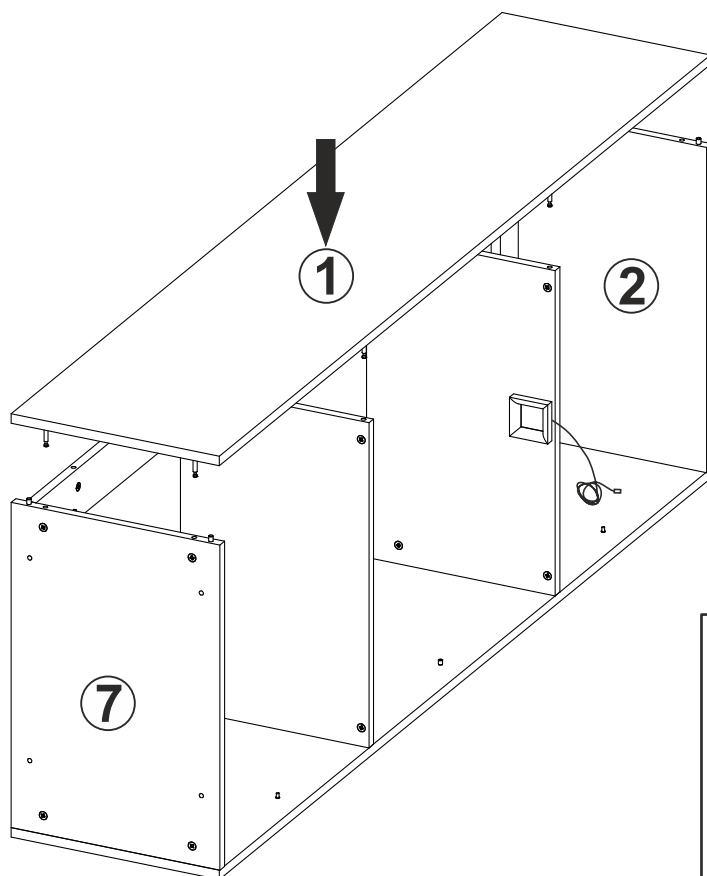

12

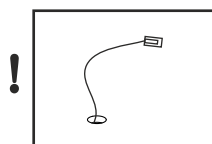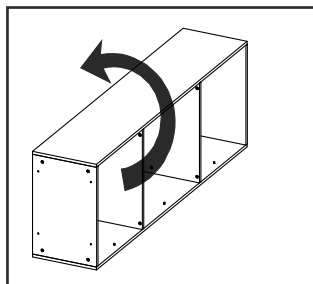

Przełóż wtyczkę przez
otwór w ścianie tylnej .


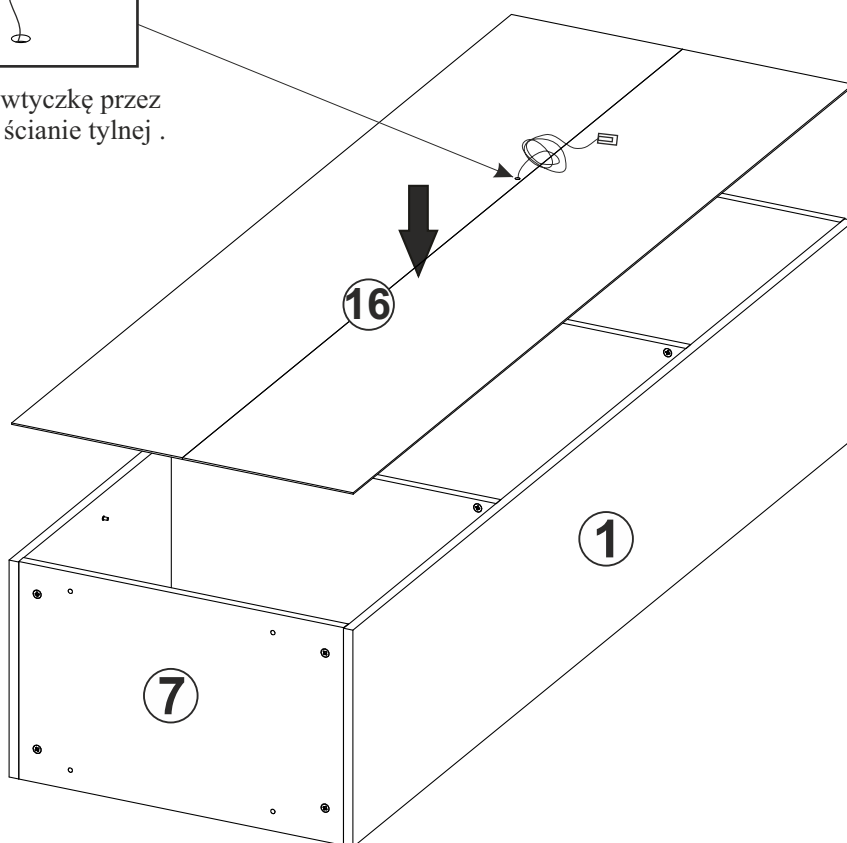


13



UWAGA !!!



A=B

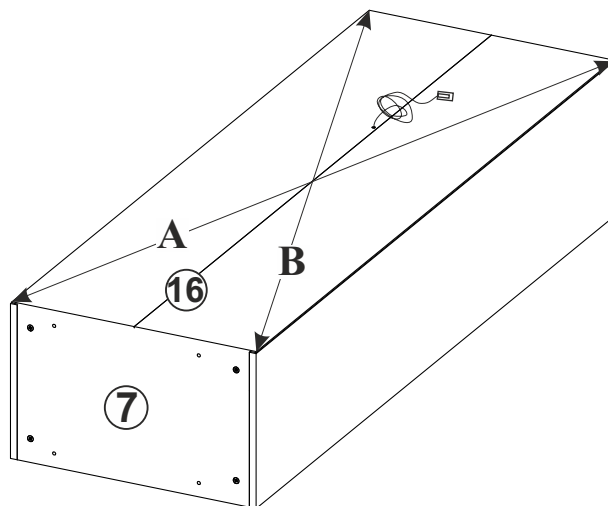





Uwaga !!!

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.







Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

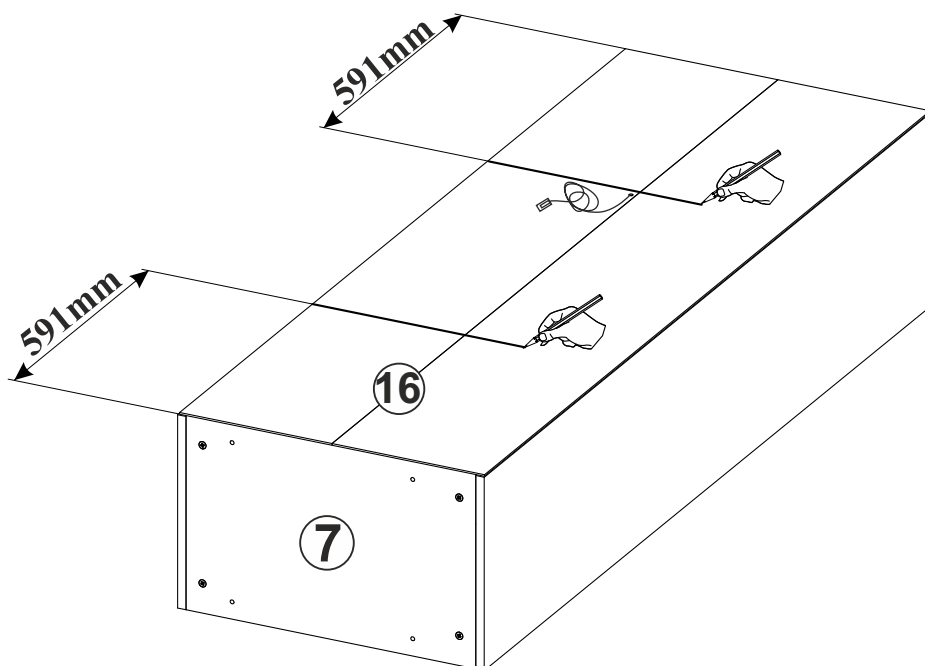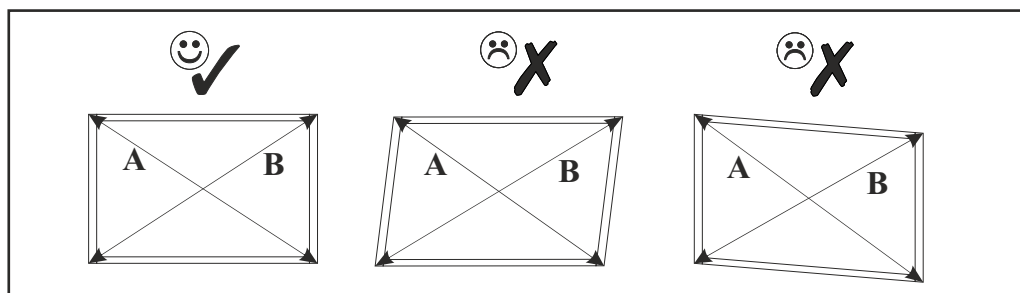

14

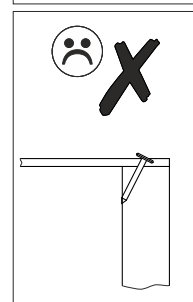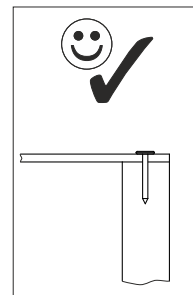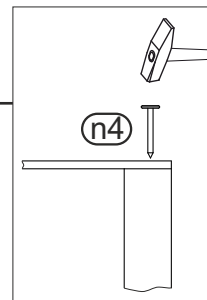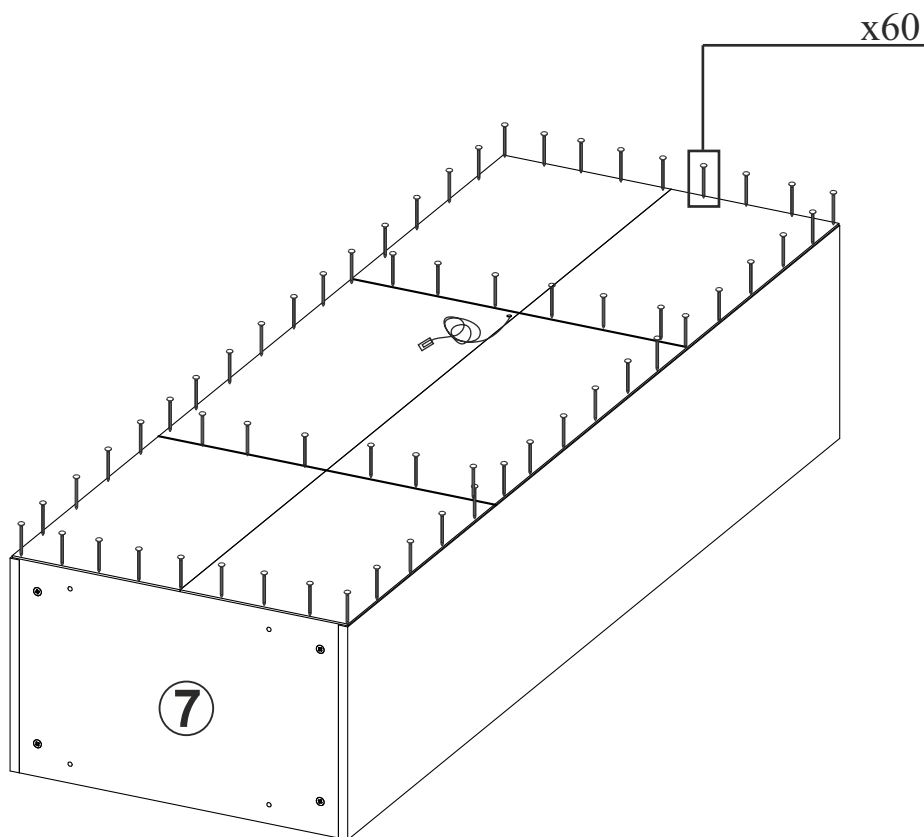















15

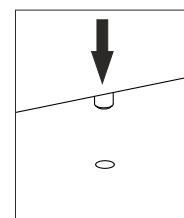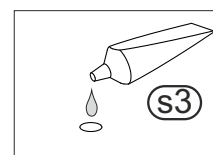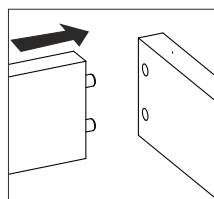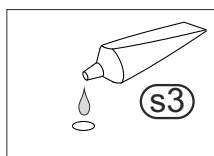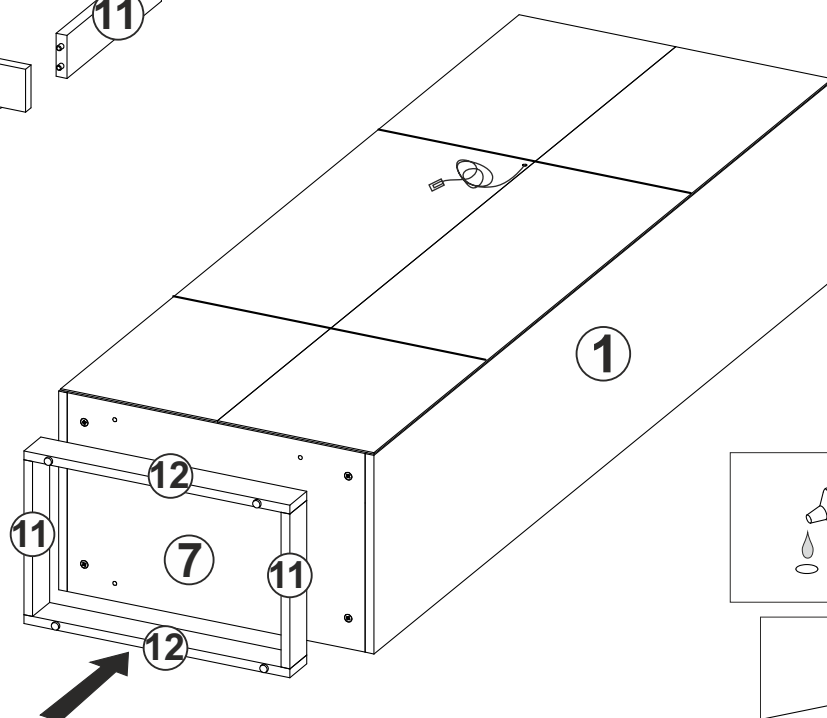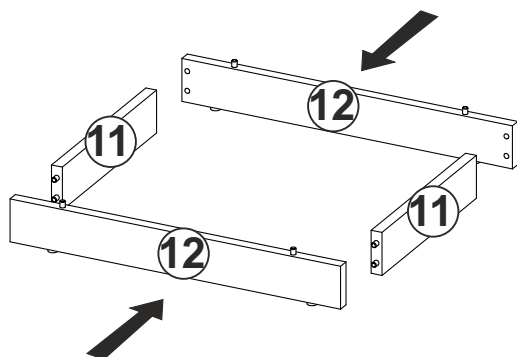





UWAGA !!!

Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do twojego rodzaju ściany.

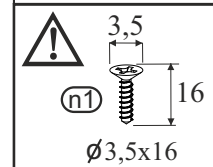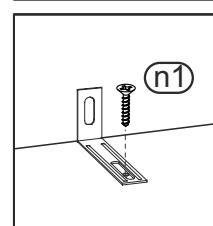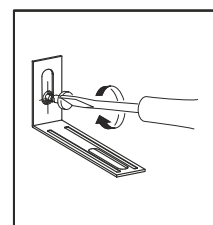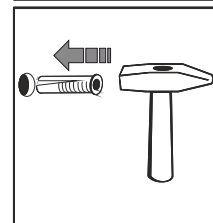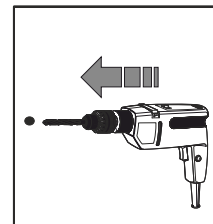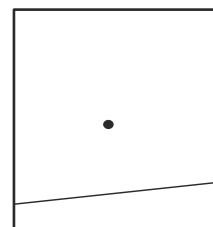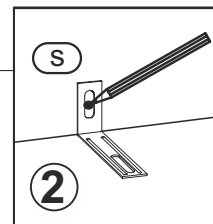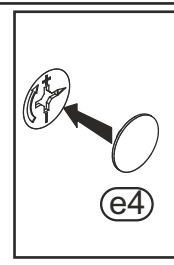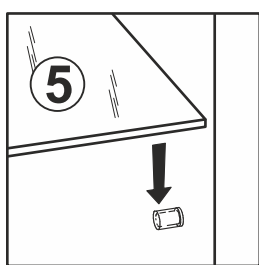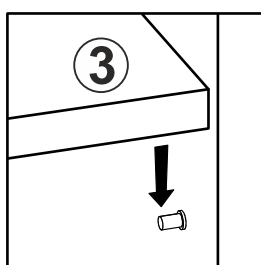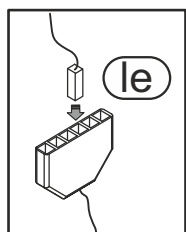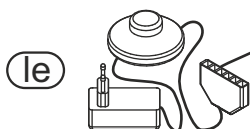
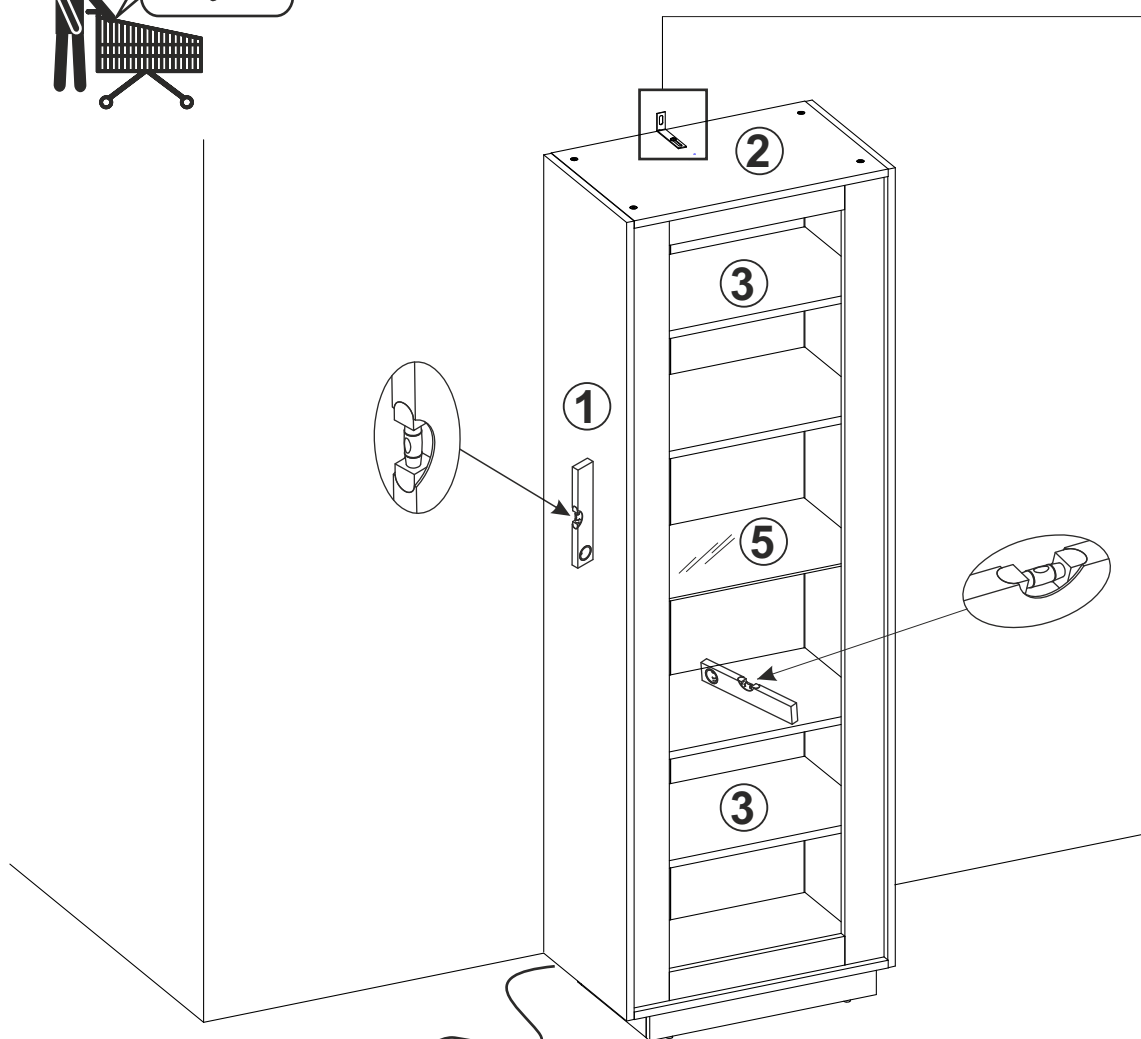
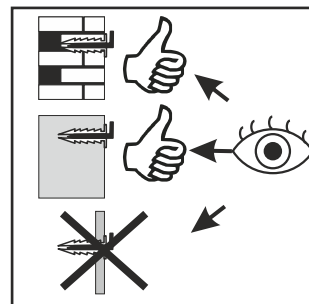


17








Uwaga szkło !
Ostrożnie przykręcaj wkręt.

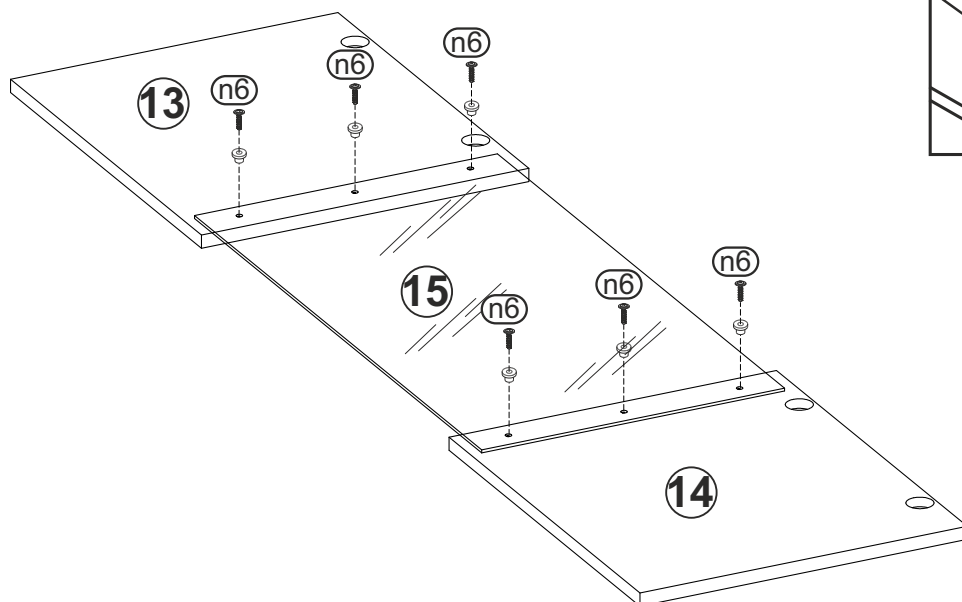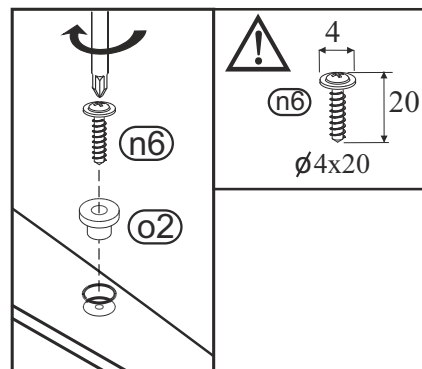

18

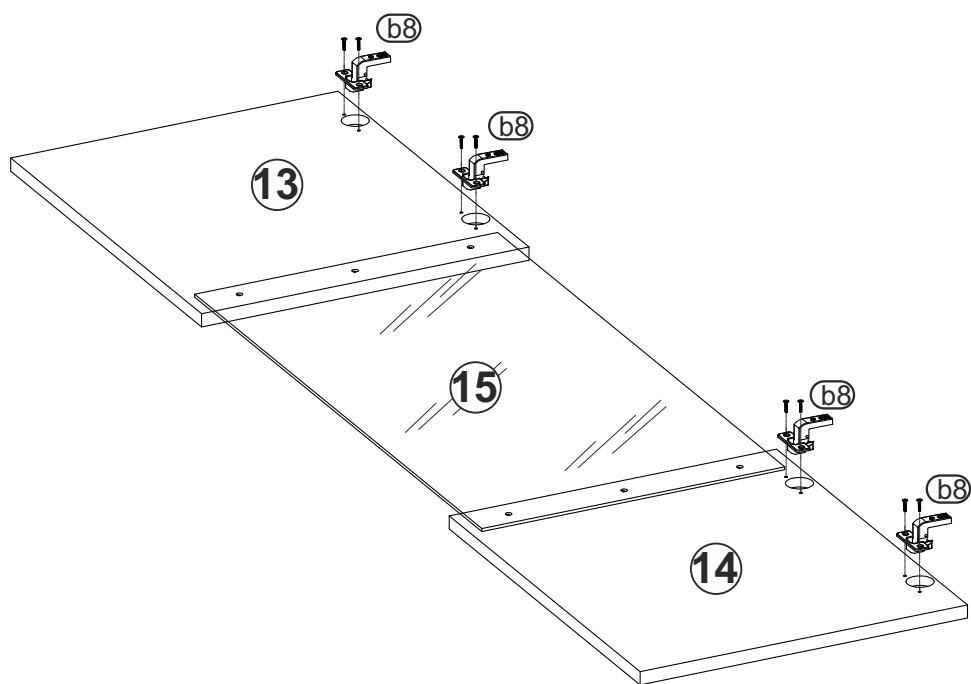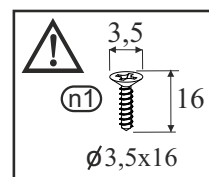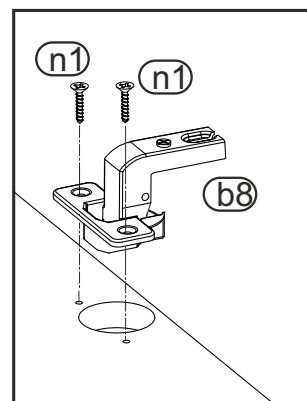

19

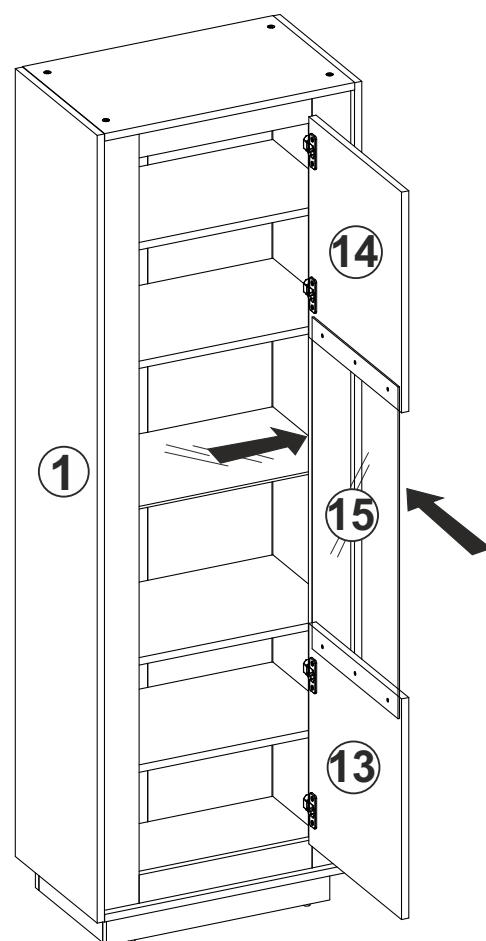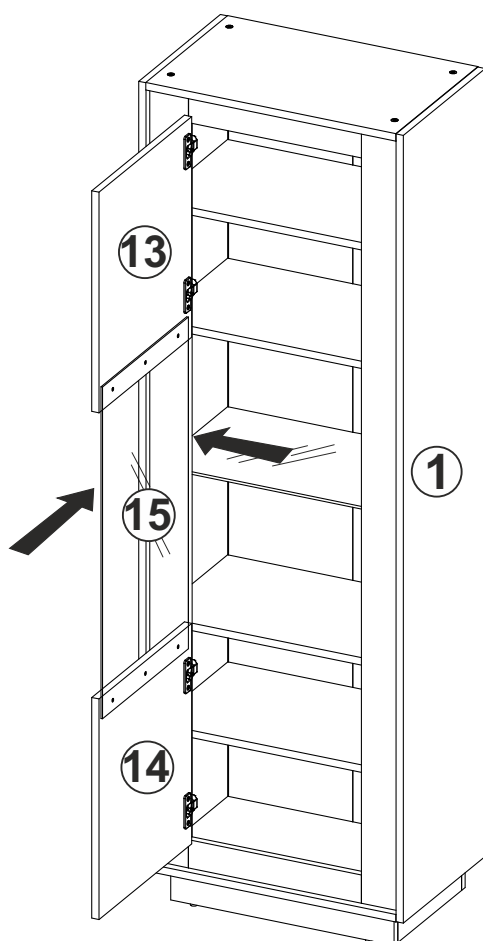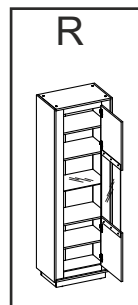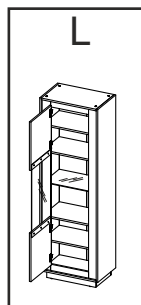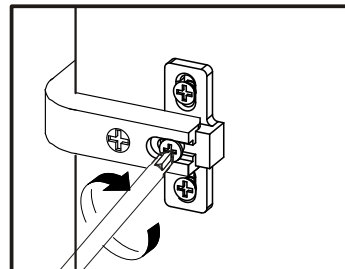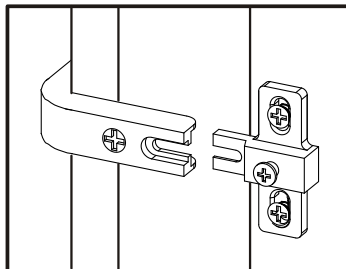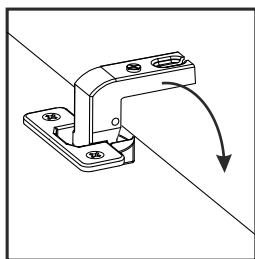

Uwaga !!!
Wykonaj końcową regulację frontów.

