









SNOW - SW13 - PÓŁKA WISZĄCA

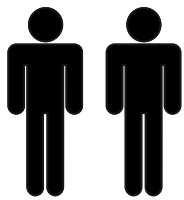

30 min.

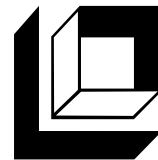

**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

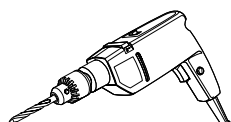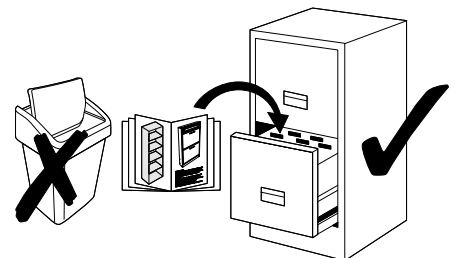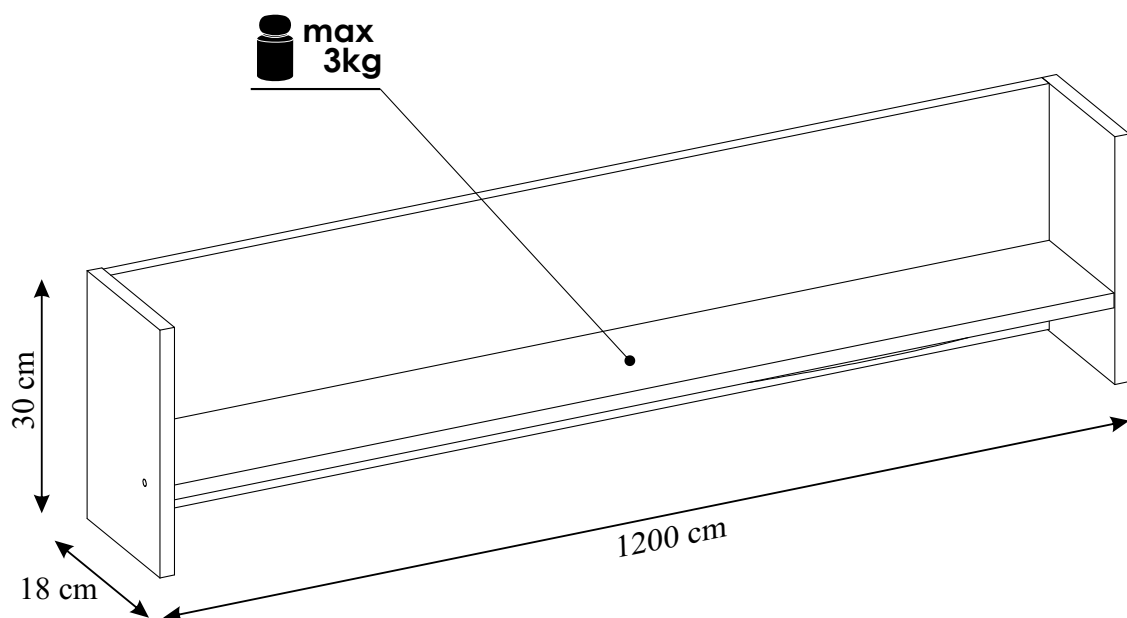


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

SNOW - SW13 - PÓŁKA WISZĄCA

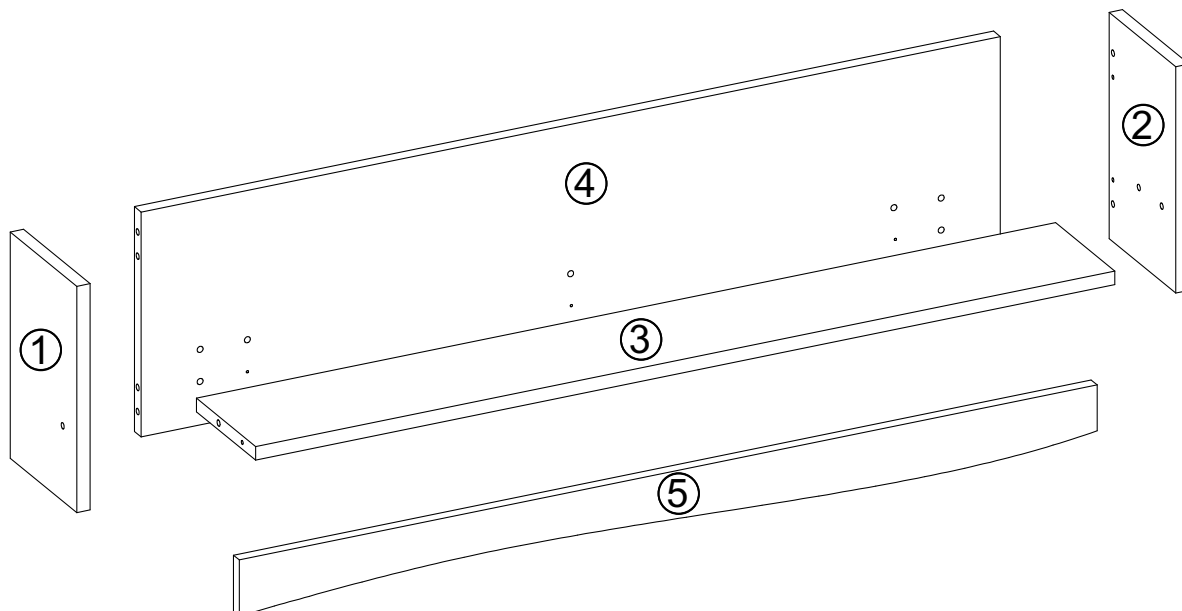

	Kod	Wymiar	Szt.
①	SW13-01	300x180x18	1
②	SW13-02	300x180x18	1
③	SW13-03	1163x160x18	1
④	SW13-04	1163x298x18	1
⑤	SW13-05	1161x70x16	1



UWAGA



Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną, producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.





Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

SNOW - SW13 - PÓŁKA WISZĄCA

(a1) x8  ø 8x30	(a5) x2  ø 8x18	(e1) x4 	(e5) x2  ø 13
(f1) x4 	(g1) x5  ø 7x50	(m) x1 	(n5) x3  ø 4x30
(s1) x2 			









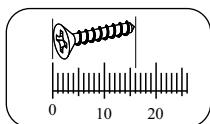


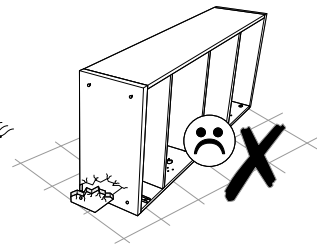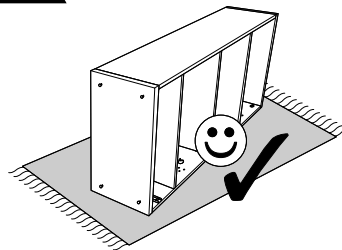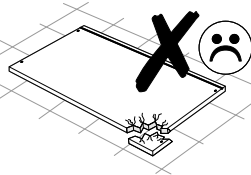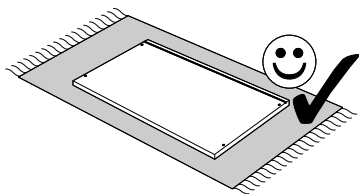



1




Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

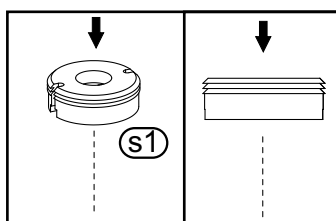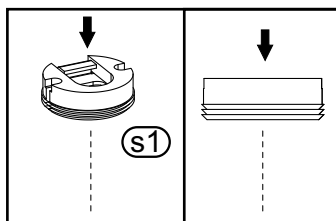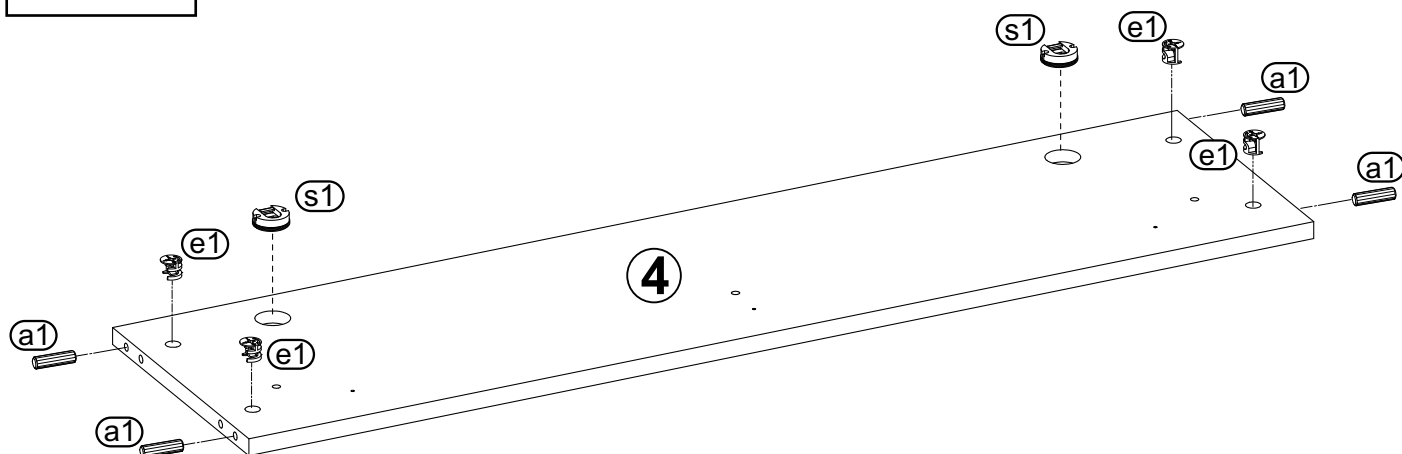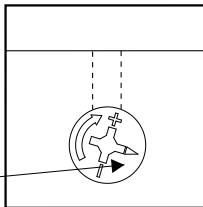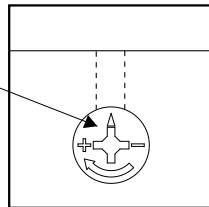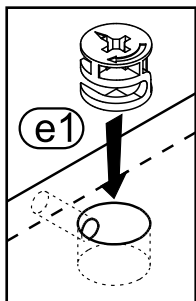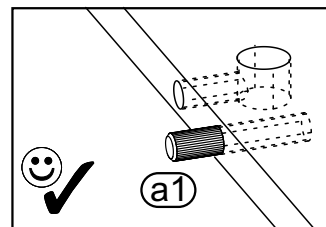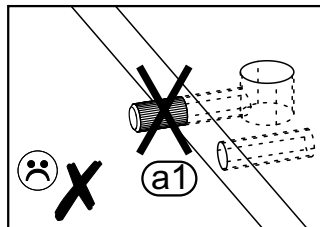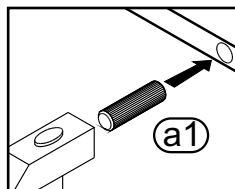







Zwróć szczególną uwagę na prawidłowe zamocowanie zawieszki.

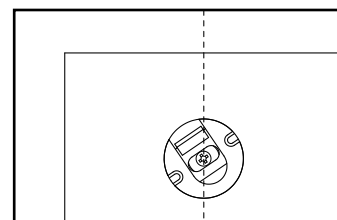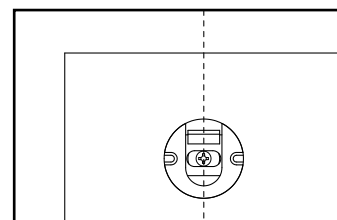

2

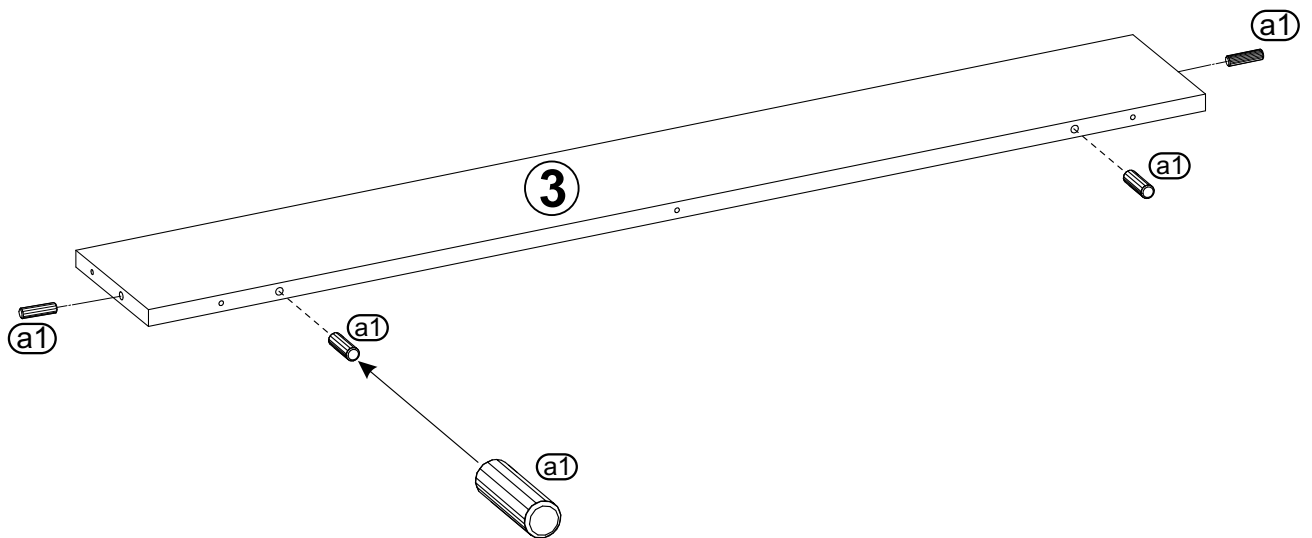

3

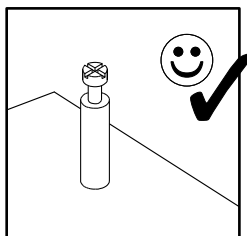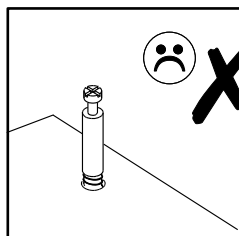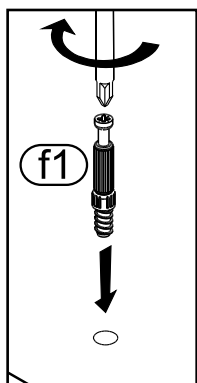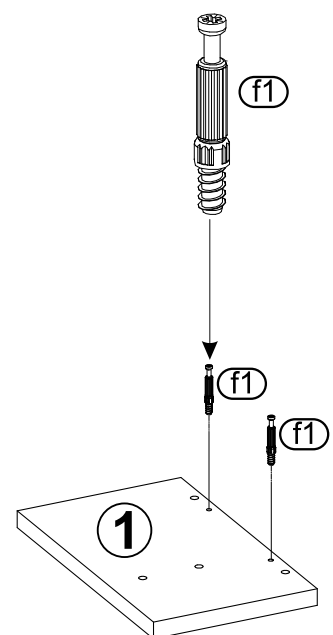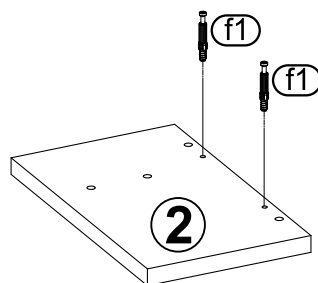
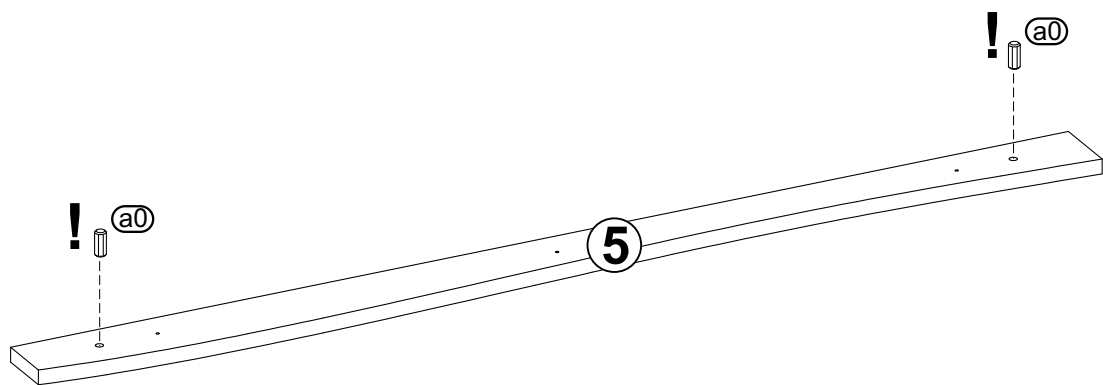


4




Uwaga





Usuń folię ochronną, znajdującą się na elemencie 5.

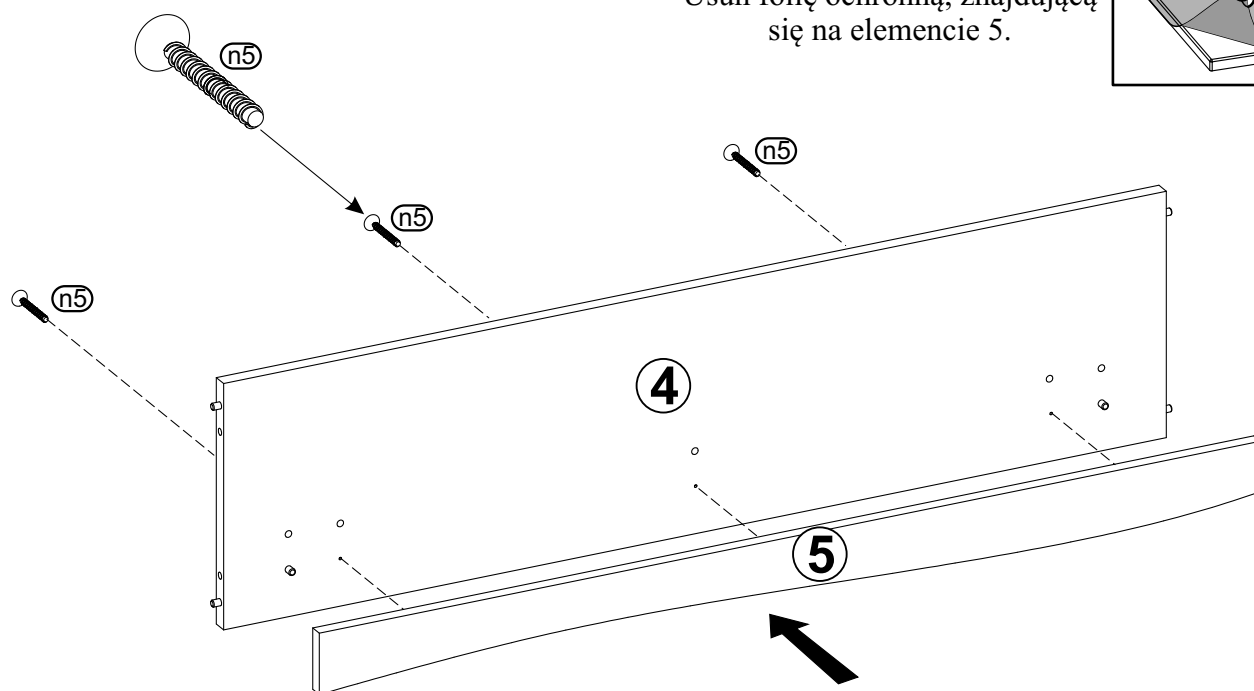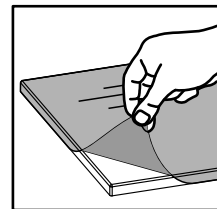

5

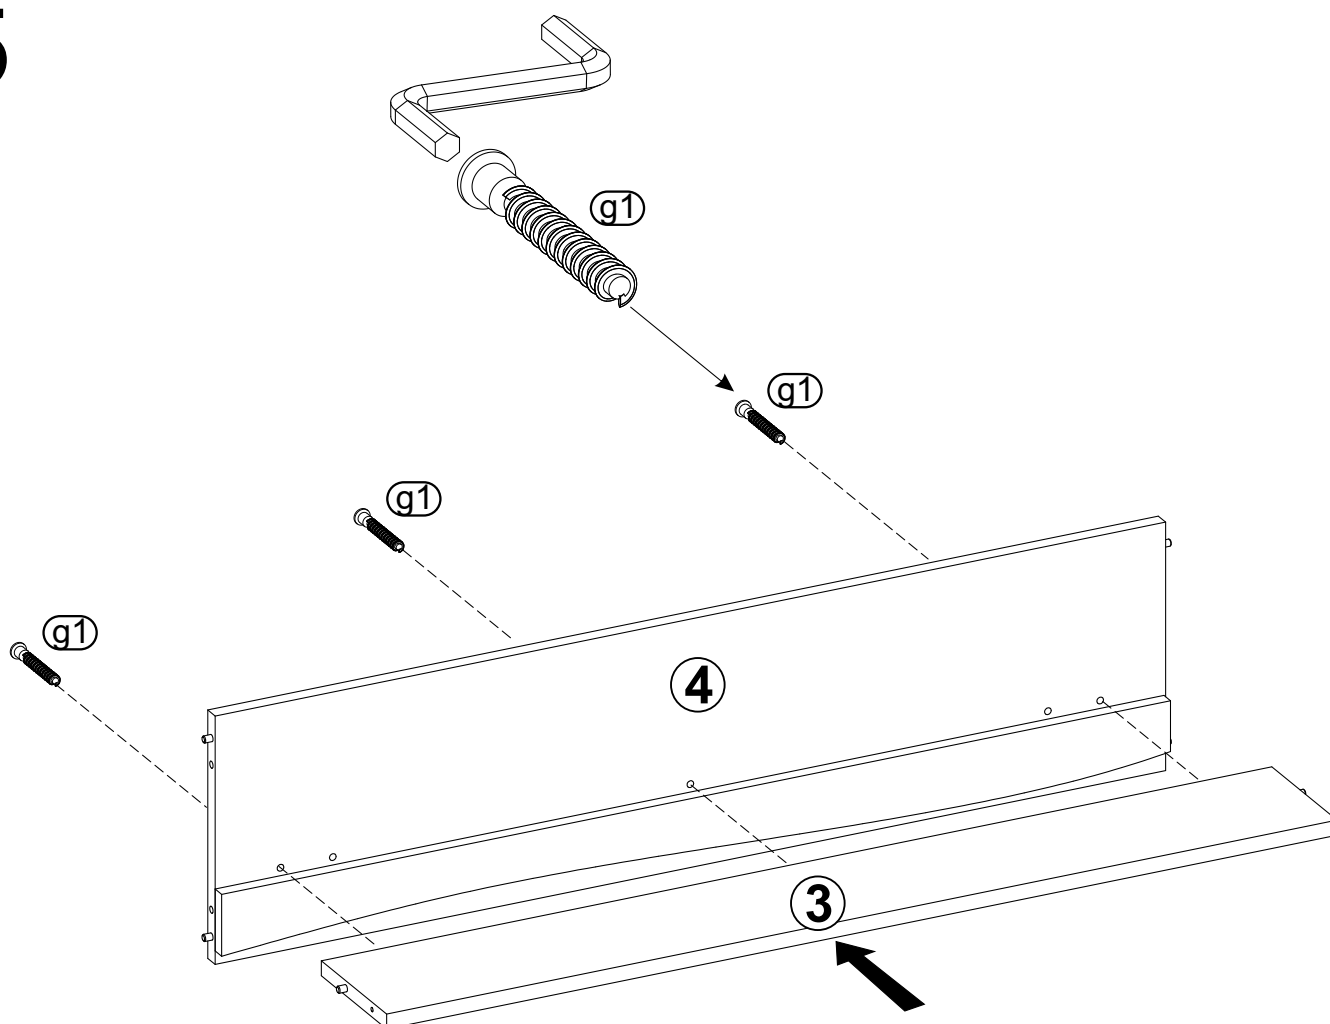

6

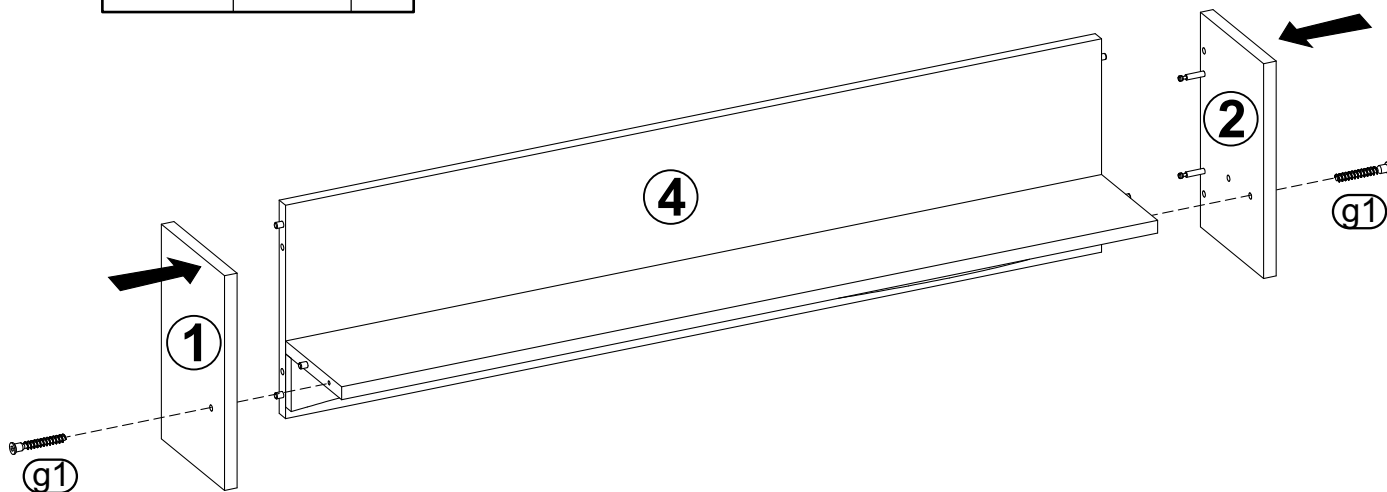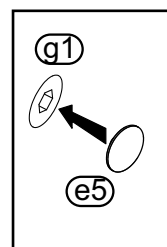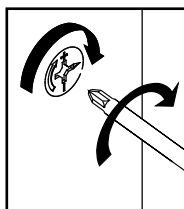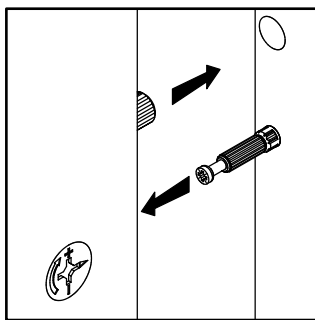

7

**UWAGA !!!**

Panel należy trwale zamocować do ściany. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do twojego rodzaju ściany.

