








SNOW - SW23 - TOALETKA 1S

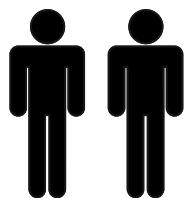

80 min.

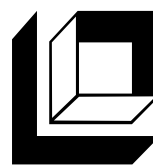

**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

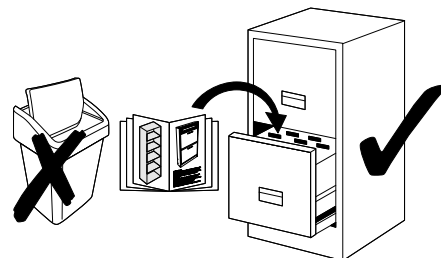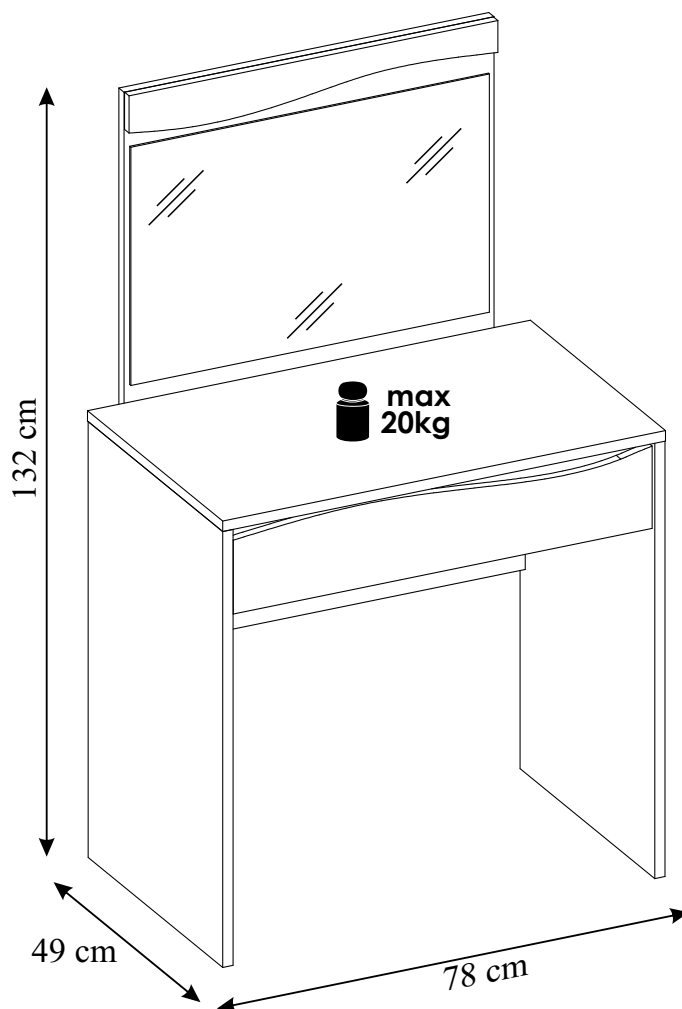


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11


e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

SNOW - SW23 - TOALETKA 1S

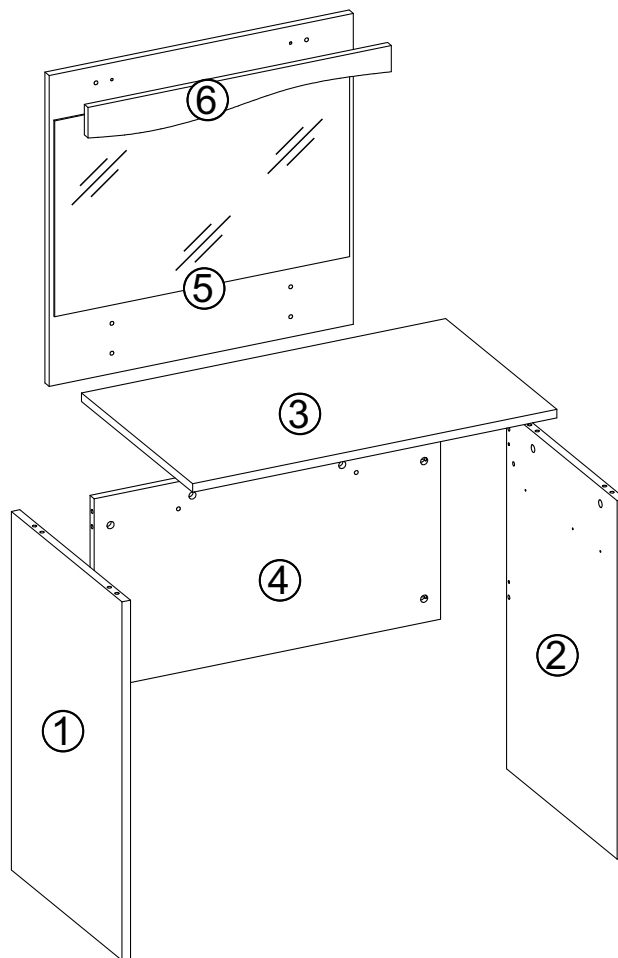

	Kod	Wymiar	Szt.
①	SW23-01	750x473x18	1
②	SW23-02	750x473x18	1
③	SW23-03	778x475x18	1
④	SW23-04	740x400x18	1
⑤	SW23-05	650x650x22	1
⑥	SW23-06	648x80x16	1
⑦	SW23-07	736x147x16	1
⑧	SW23-08	735x138x18	1
⑨	SW23-09	400x100x18	1
⑩	SW23-10	400x100x18	1
⑪	SW23-11	678x100x18	1
⑫	SW23-12	416x712x3	1

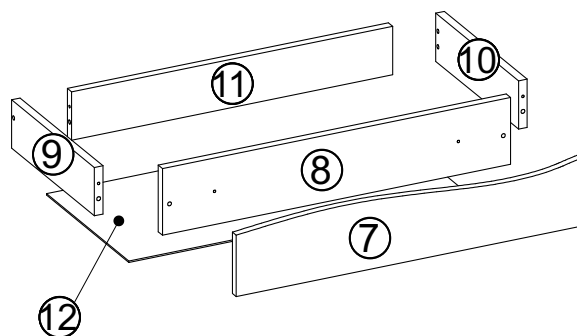



UWAGA


Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną, producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.





Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

SNOW - SW23 - TOALETKA 1S

(a1) x15  $\varnothing 8 \times 30$	(a5) x2  $\varnothing 8 \times 18$	(e1) x10  	(e4) x2  $\varnothing 20$
(f1) x10  	(g1) x6  $\varnothing 7 \times 50$	(k4) x2  $\varnothing 4 \times 25$	(m) x1 
(n1) x12  $\varnothing 3,5 \times 16$	(n4) x12  	(n9) x2  $\varnothing 4 \times 30$	(o3) x2 
(o8) x4  	(o9) x2  	(p4) x1  L-400	









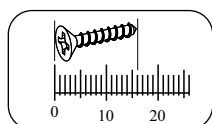


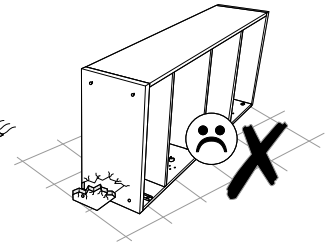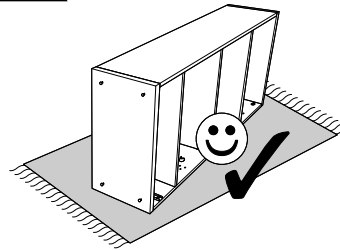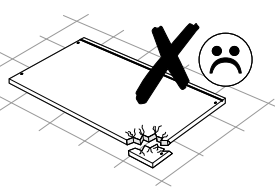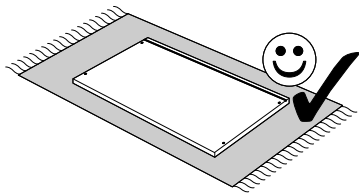







1




Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

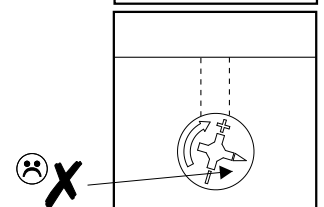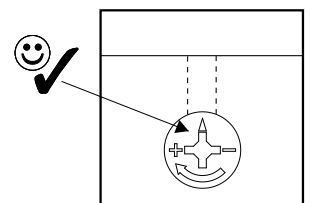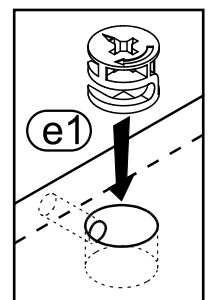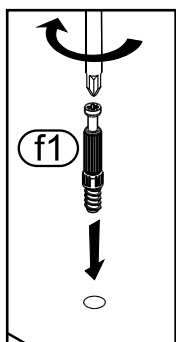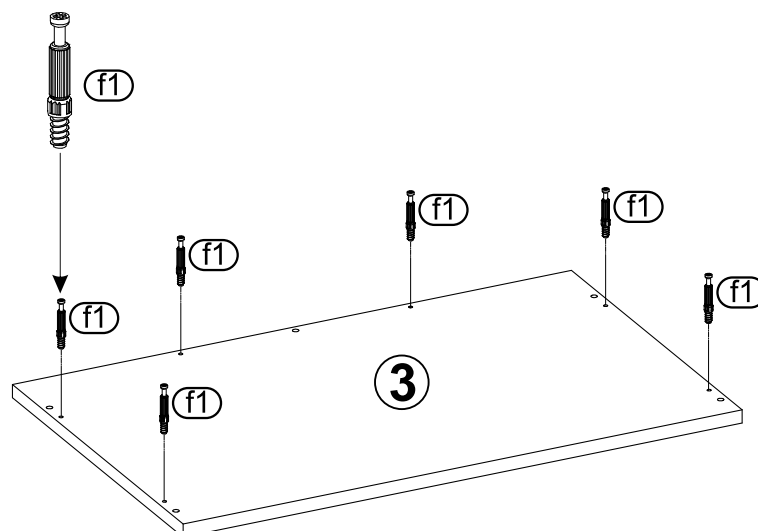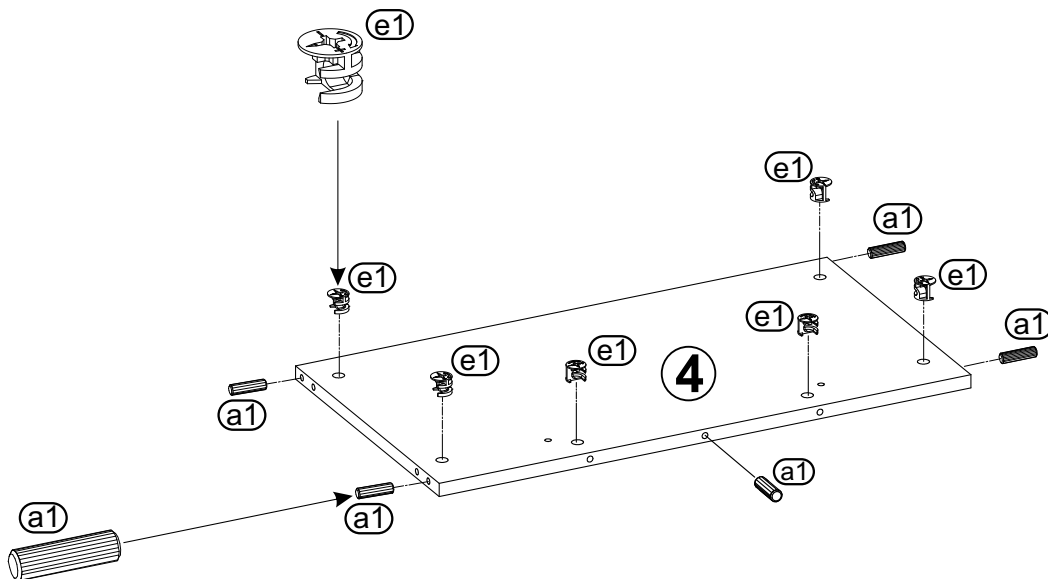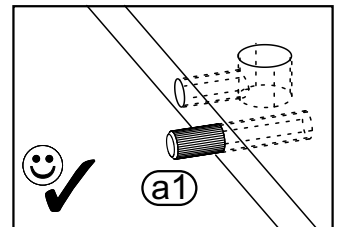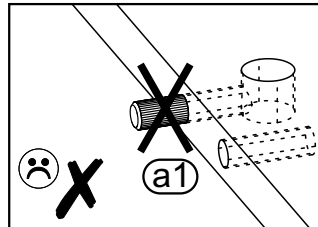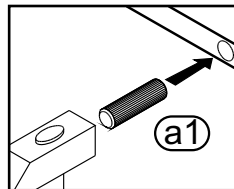



2

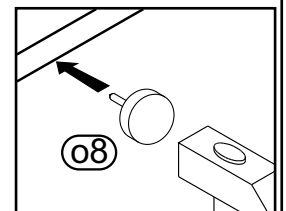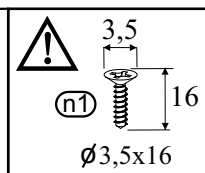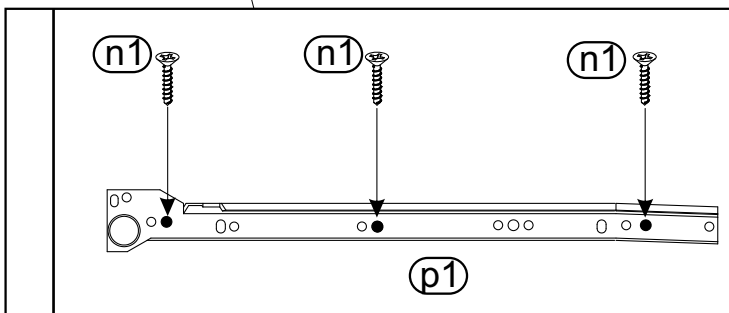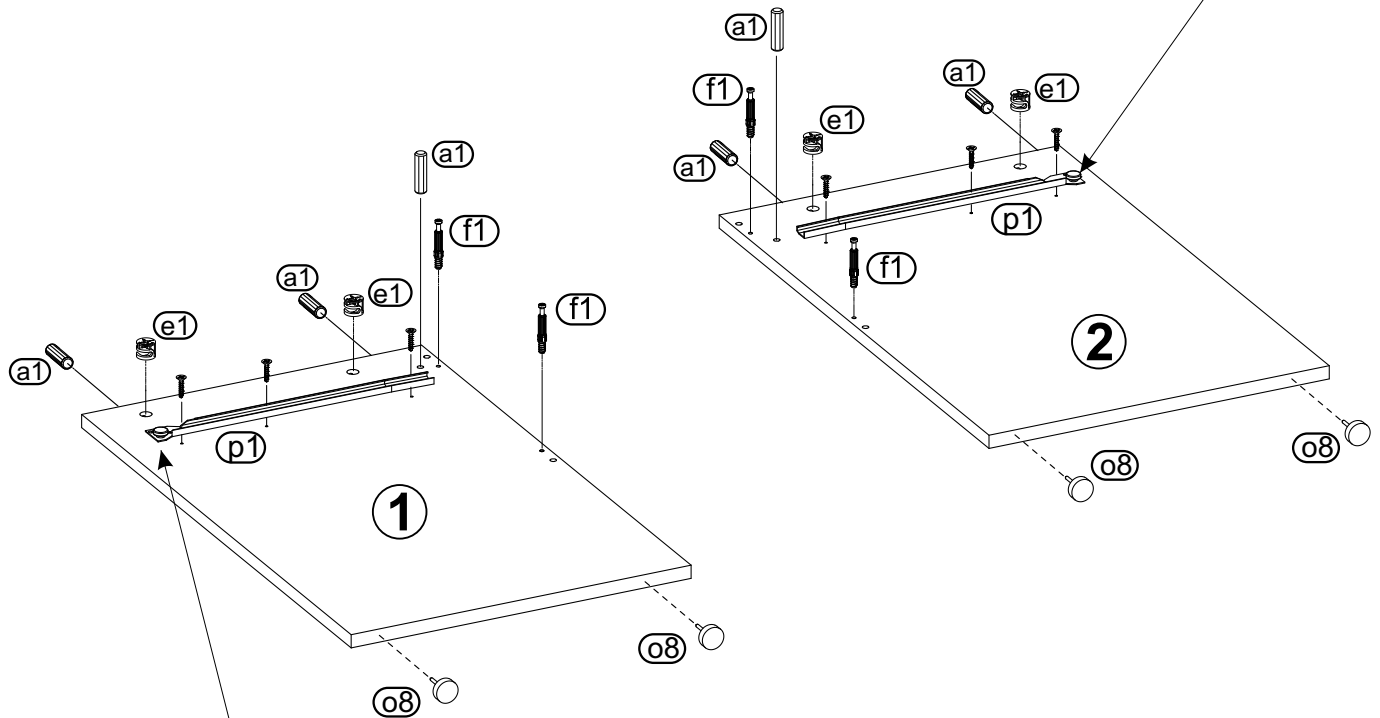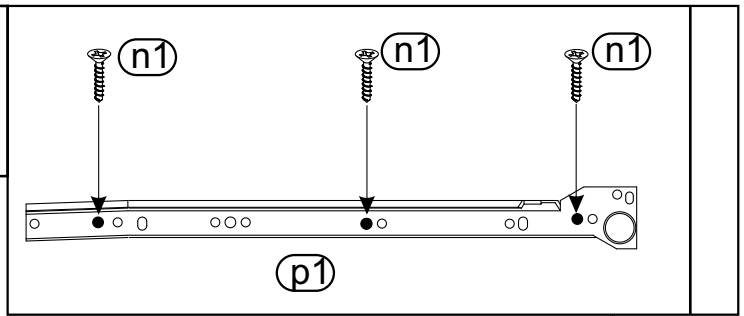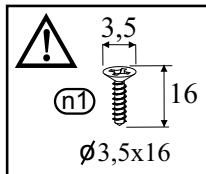



3

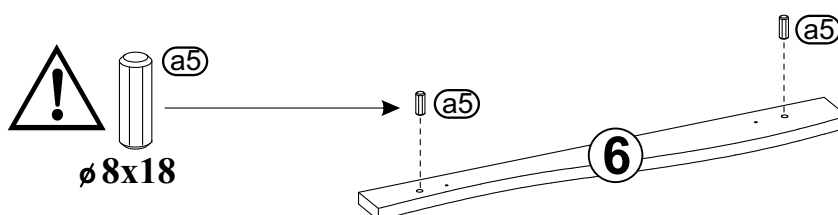


4

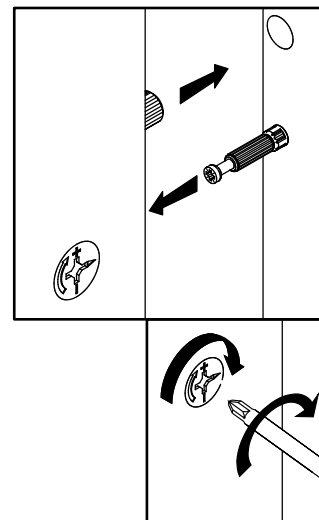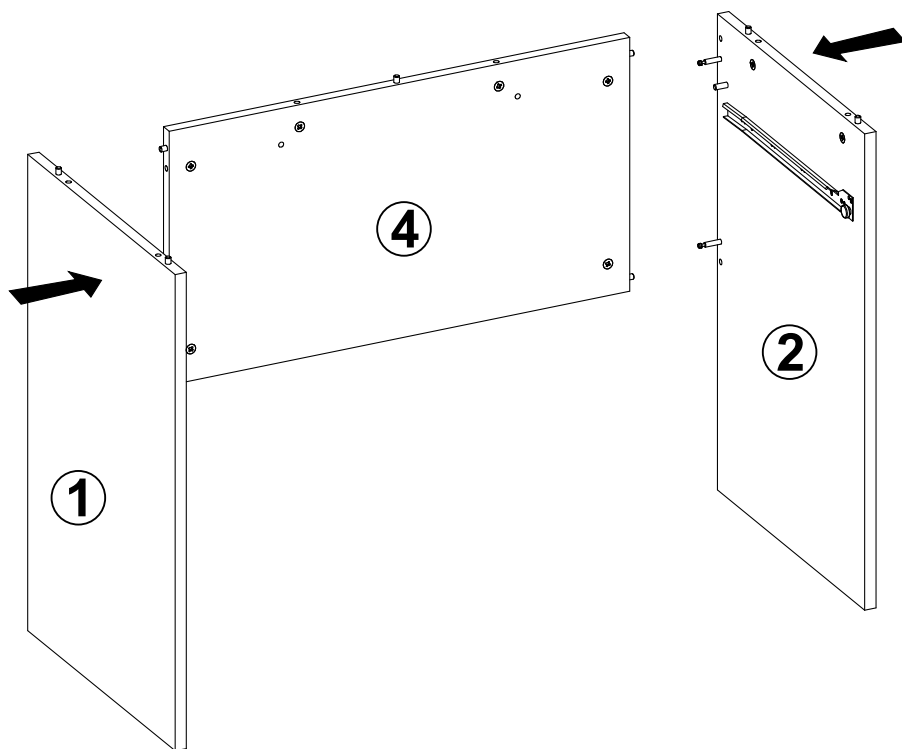





5

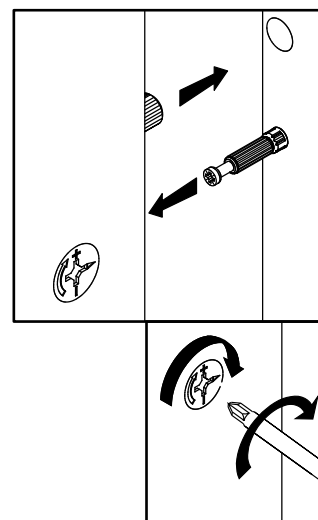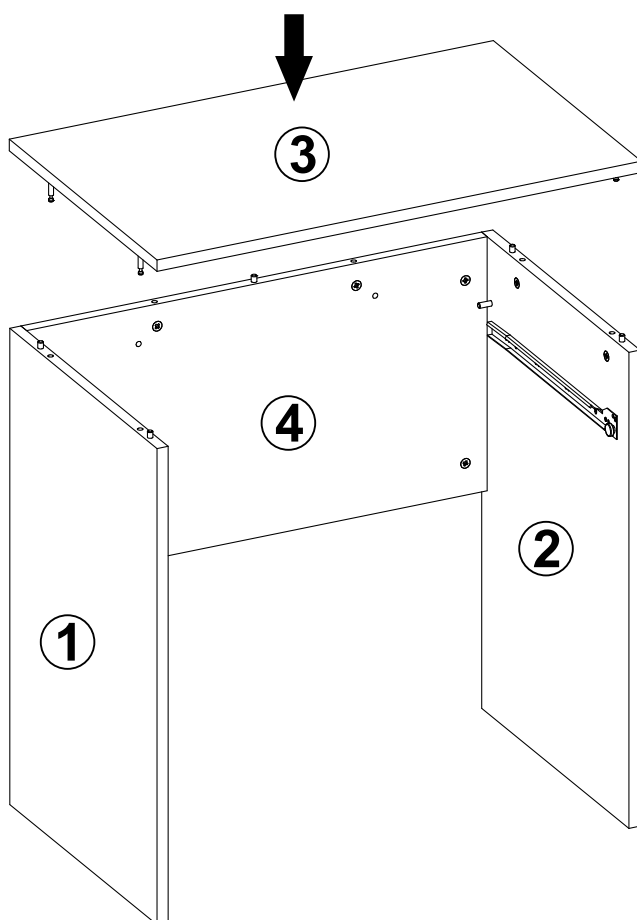





6

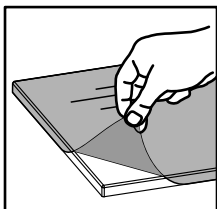

Uwaga
Usuń folię ochronną
z elementu nr 6.

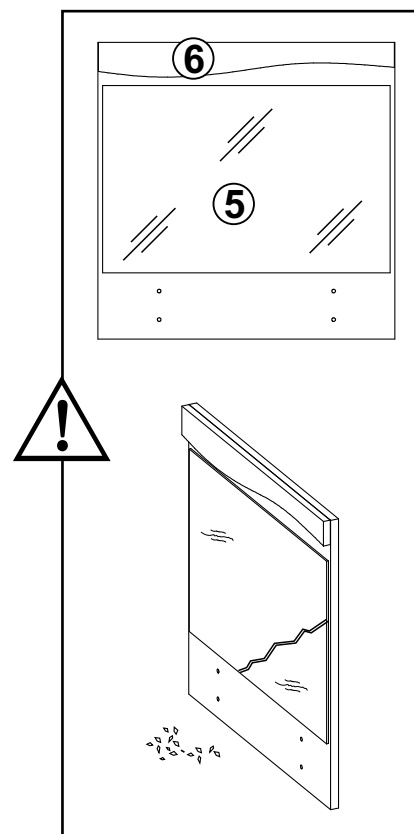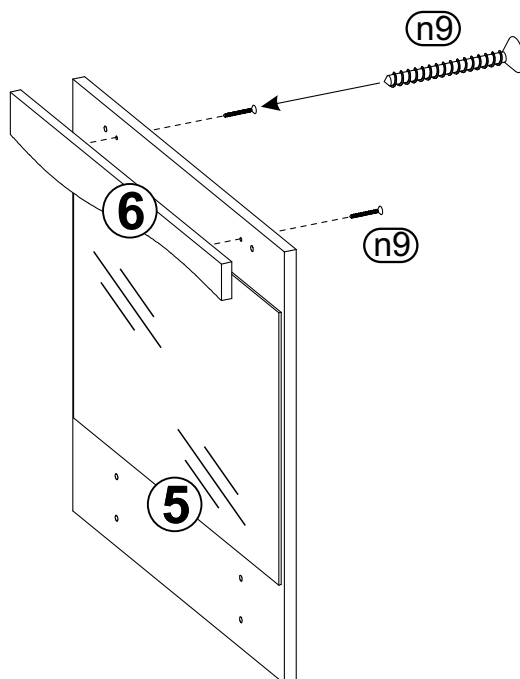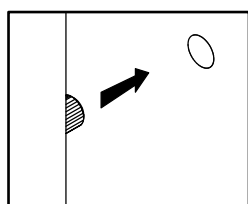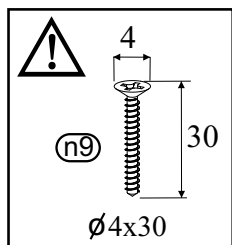





7

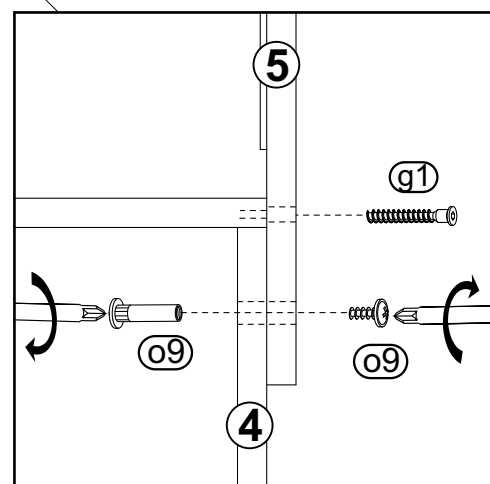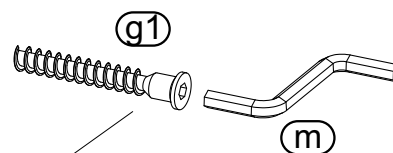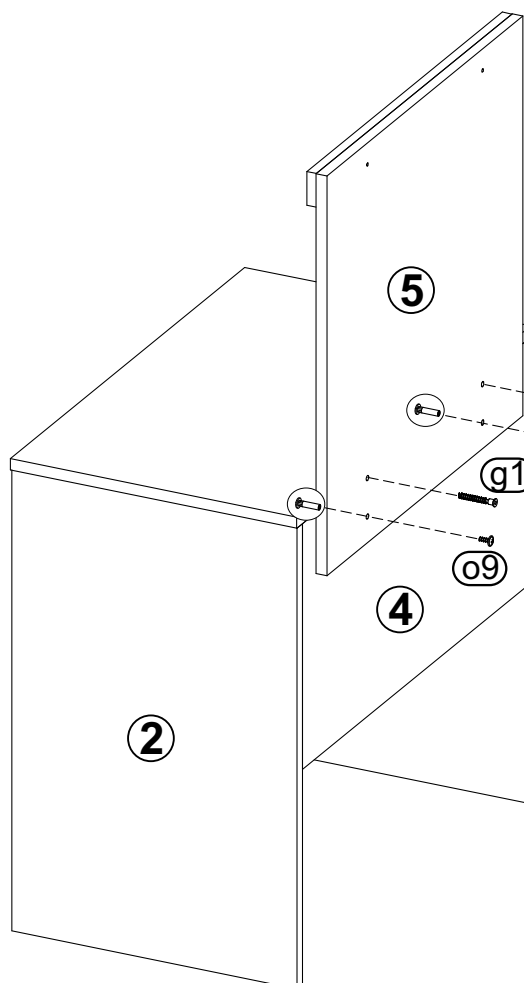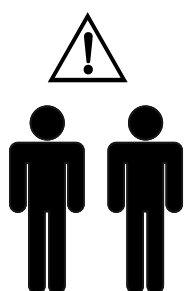




8




Zwróć szczególną uwagę na prawidłowe zamocowanie regulatora frontu.

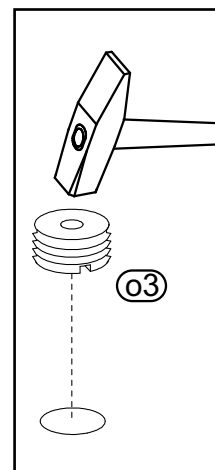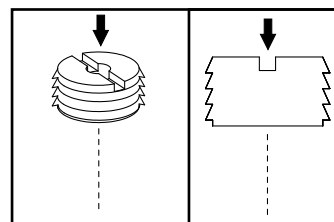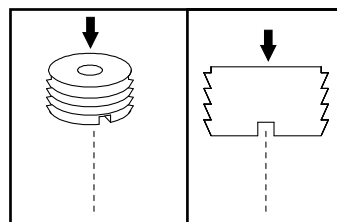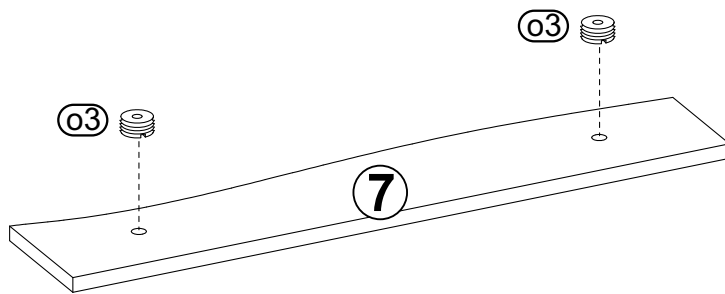


9

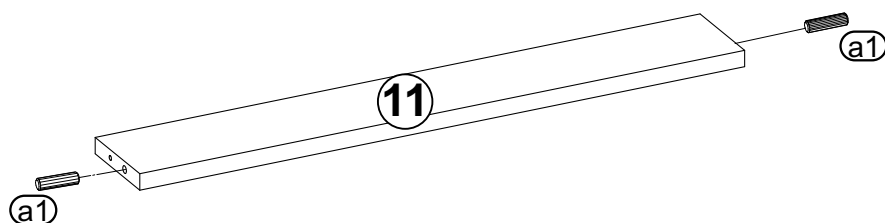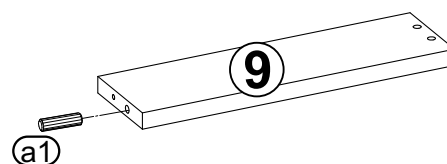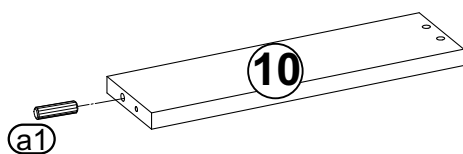

10

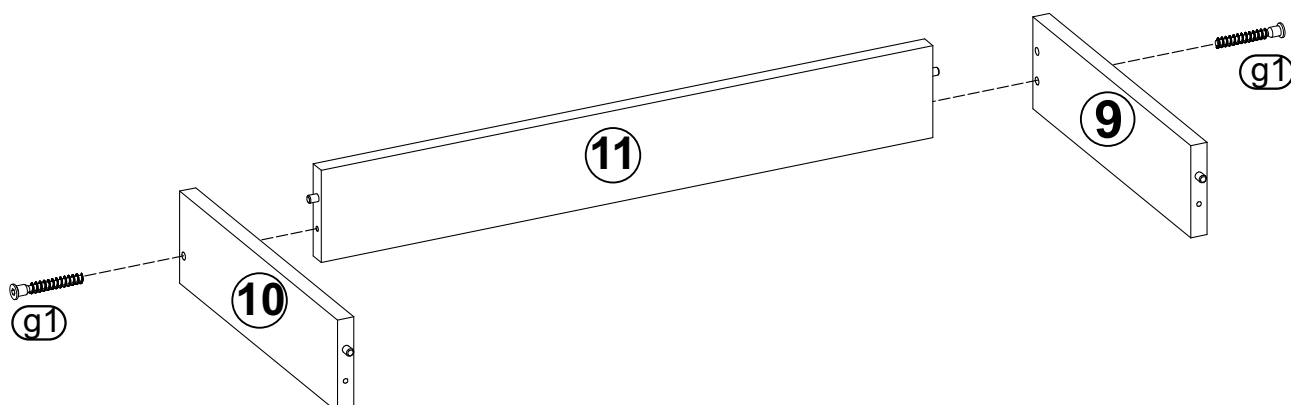


11

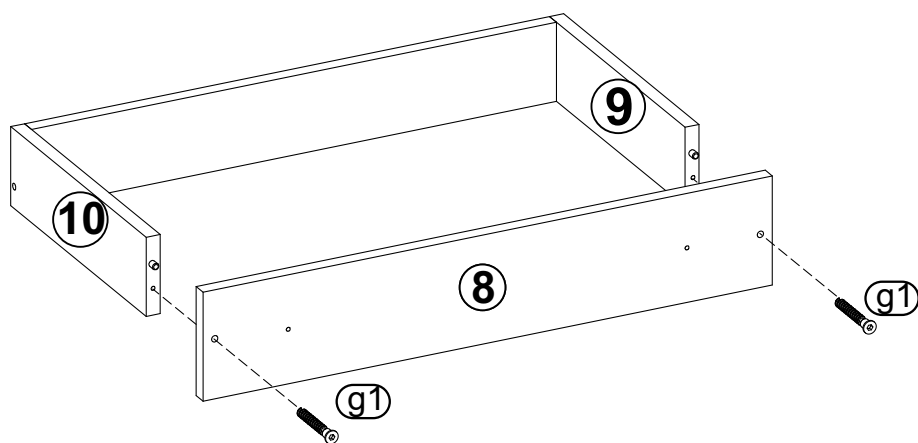



12

Uwaga !!!





Przed zamocowaniem dna szuflady należy zmierzyć przekątną szuflady. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szuflady, tam gdzie wymiar był większy.

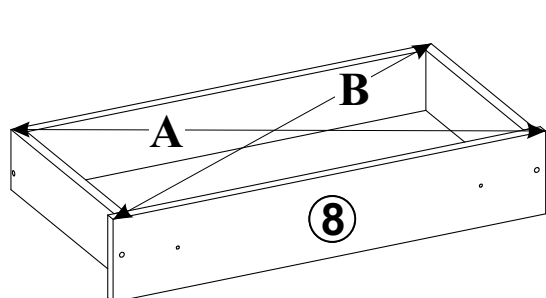

$A=B$

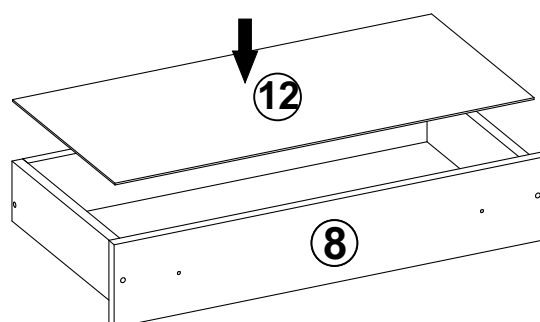



13

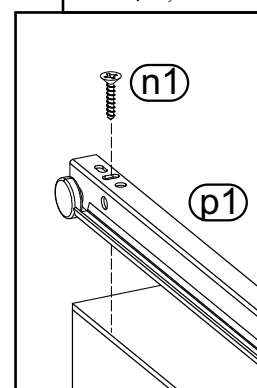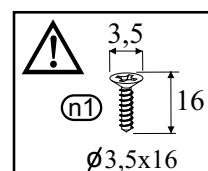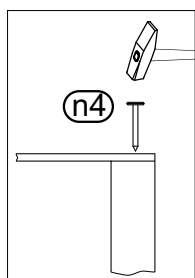
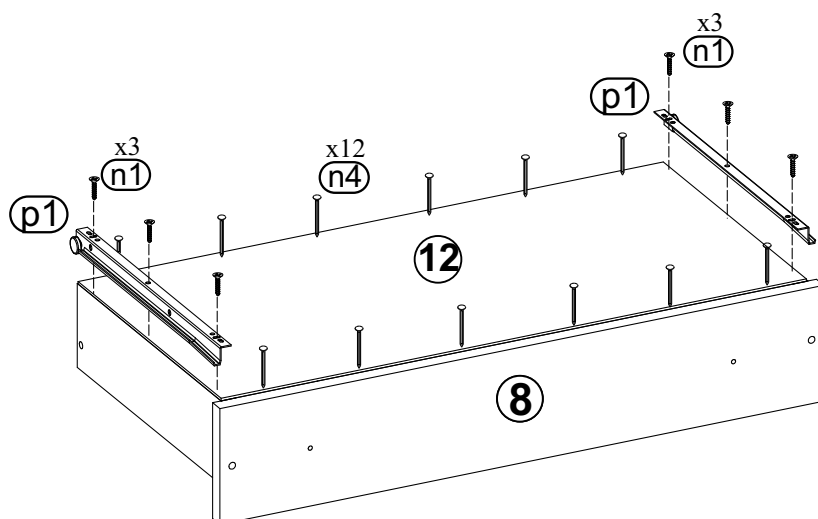


14

Uwaga
Usunąć folię ochronną
z elementu nr 7.

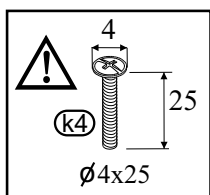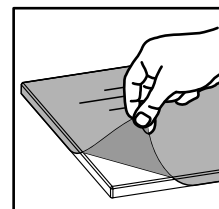

Uwaga
Przed całkowitym
dokręceniem frontu
możliwa jest jego regulacja.

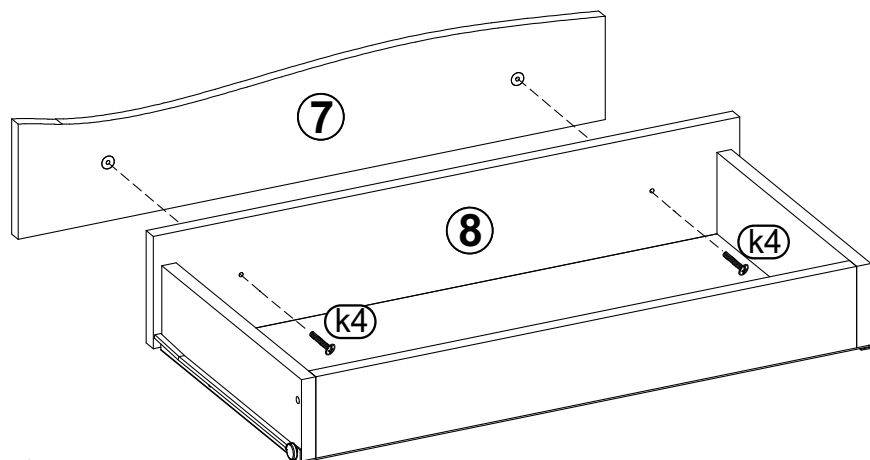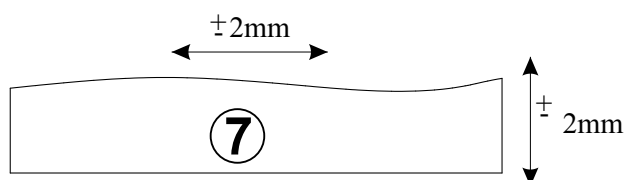

15

