

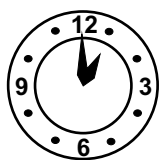








SNOW - SW29 - SZAFKA 4D

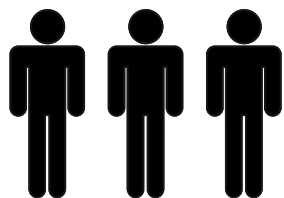

150 min.

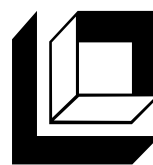

**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

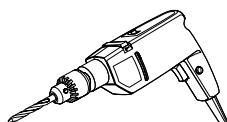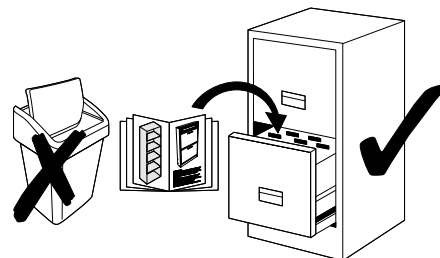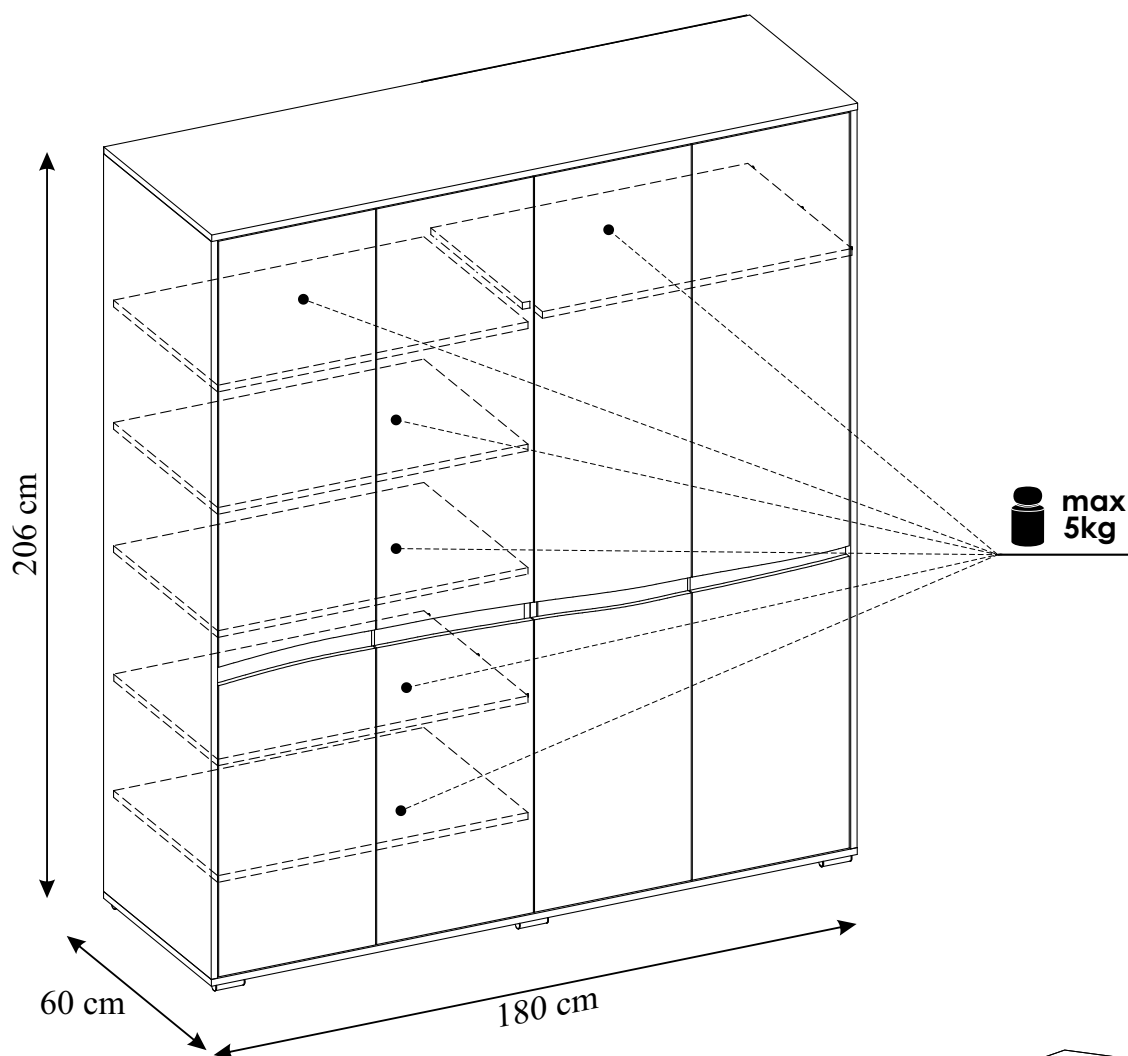


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

SNOW - SW29 - SZAFKA 4D

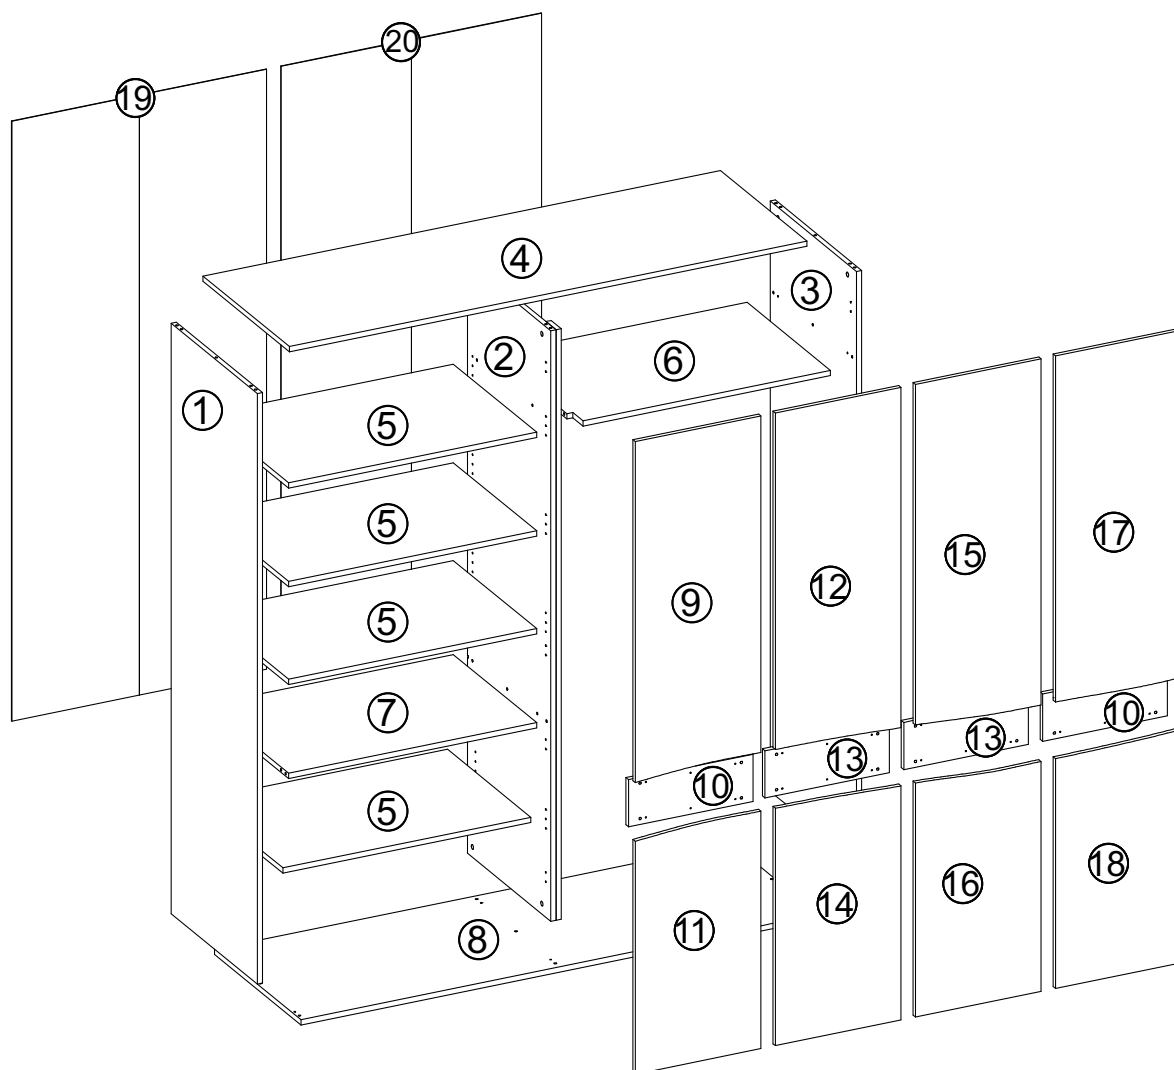

	Kod	Wymiar	Szt.
①	SW29-01	2000x596x18	1
②	SW29-02	2000x576x18	1
③	SW29-03	2000x596x18	1
④	SW29-04	1788x597x18	1
⑤	SW29-05	857x576x18	4
⑥	SW29-06	875x576x18	1
⑦	SW29-07	857x576x18	1
⑧	SW29-08	1788x597x18	1

	Kod	Wymiar	Szt.
⑨	SW29-09	1160x434x16	1
⑩	SW29-10	430x160x18	2
⑪	SW29-11	809x434x16	1
⑫	SW29-12	1160x434x16	1
⑬	SW29-13	415x160x18	2
⑭	SW29-14	809x434x16	1
⑮	SW29-15	1187x434x16	1
⑯	SW29-16	799x434x16	1

	Kod	Wymiar	Szt.
⑰	SW29-17	1187x434x16	1
⑱	SW29-18	794x434x16	1
⑲	SW29-19	2032x880x3	1
⑳	SW29-20	2032x900x3	1


UWAGA


Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną, producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.





Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

SNOW - SW29 - SZAFKA 4D

(a1)  $\varnothing 8 \times 30$ x30	(a5)  $\varnothing 8 \times 18$ x16	(b6)  x8	(b7)  x8
(d1)  x16	(e1)  x16	(e4)  $\varnothing 20$ x12	(e5)  $\varnothing 13$ x28
(f1)  x16	(g1)  $\varnothing 7 \times 50$ x4	(m)  x1	(n1)  $\varnothing 3,5 \times 16$ x59
(n2)  $\varnothing 3 \times 20$ x15	(n4)  x120	(n9)  $\varnothing 4 \times 30$ x24	(o7)  x6
(p6)  x2	(p7)  872 mm x1		
(r2)  x15	(s)  x1		












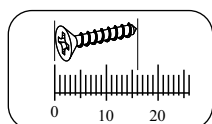


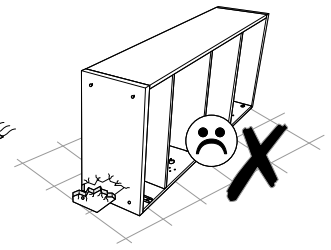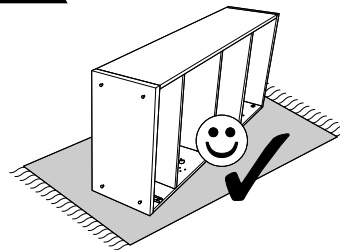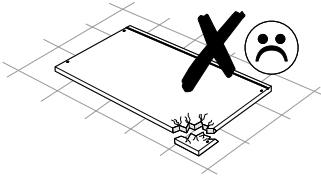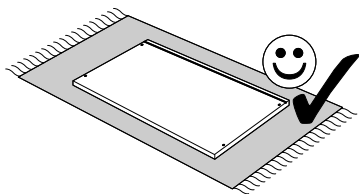




1




Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

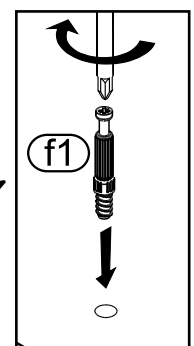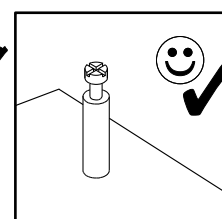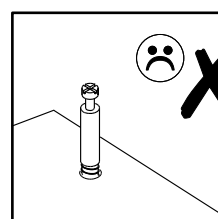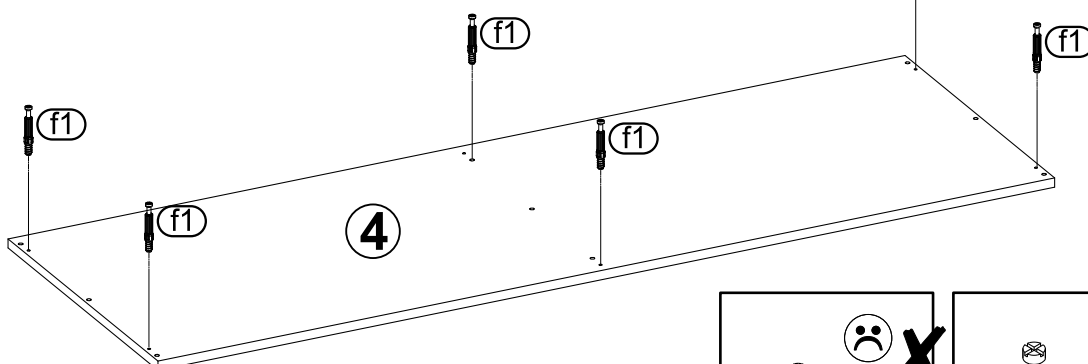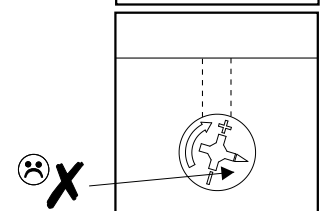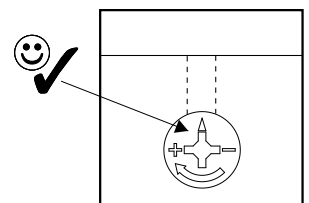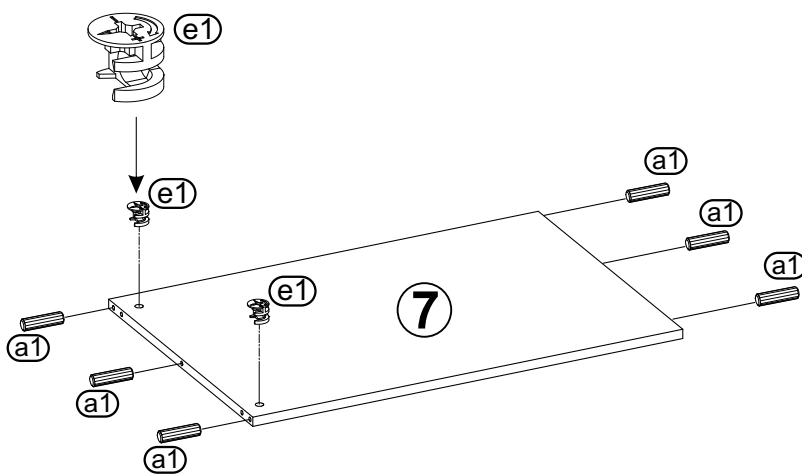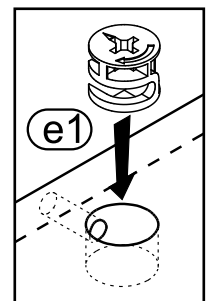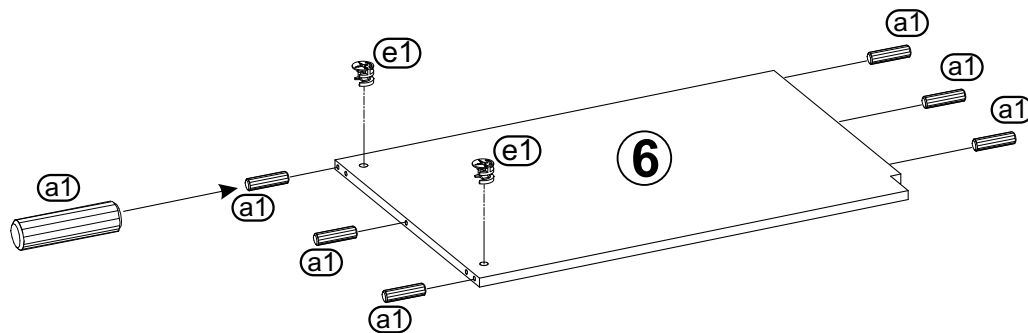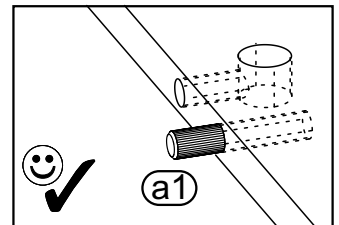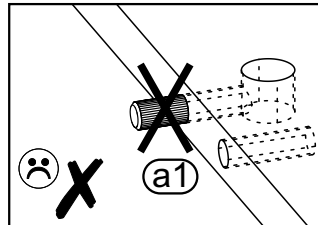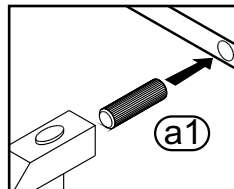





2

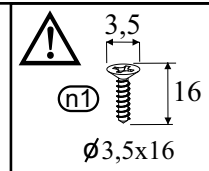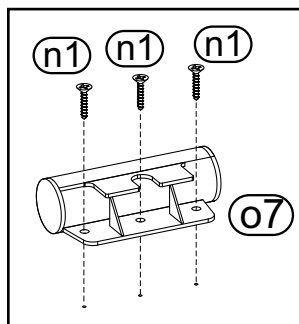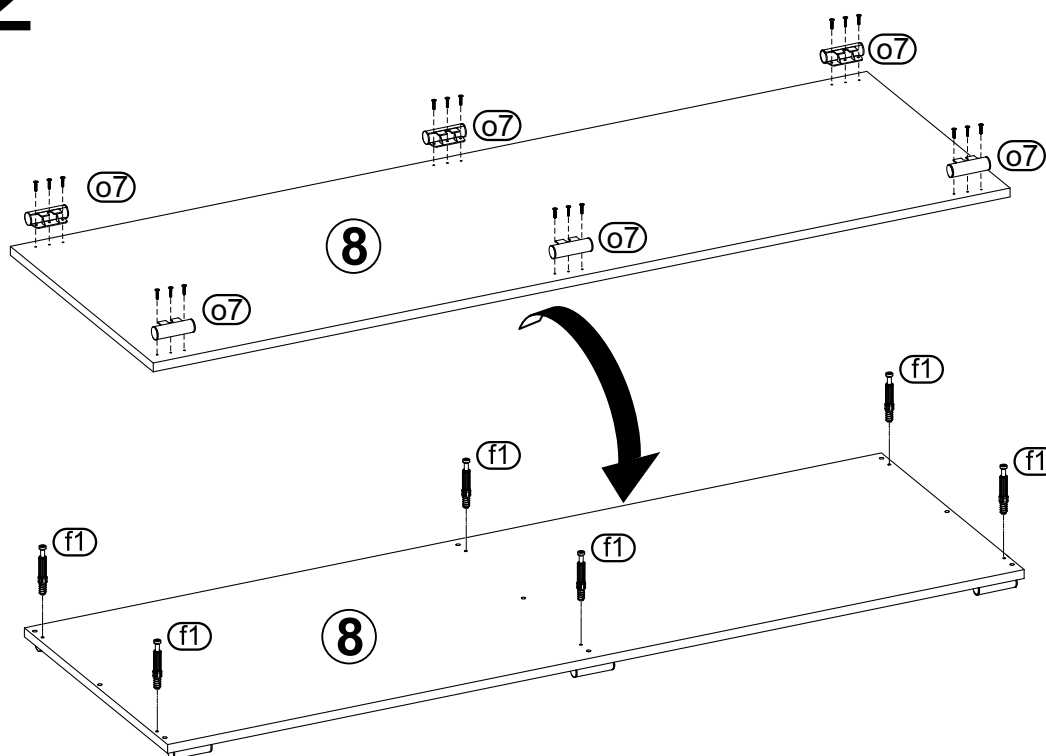

3











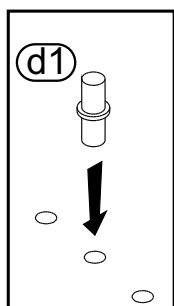


Rozłącz zawias z przewodnikiem.

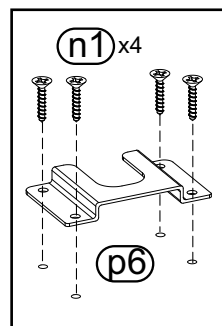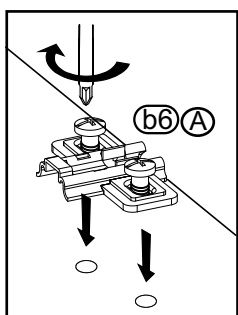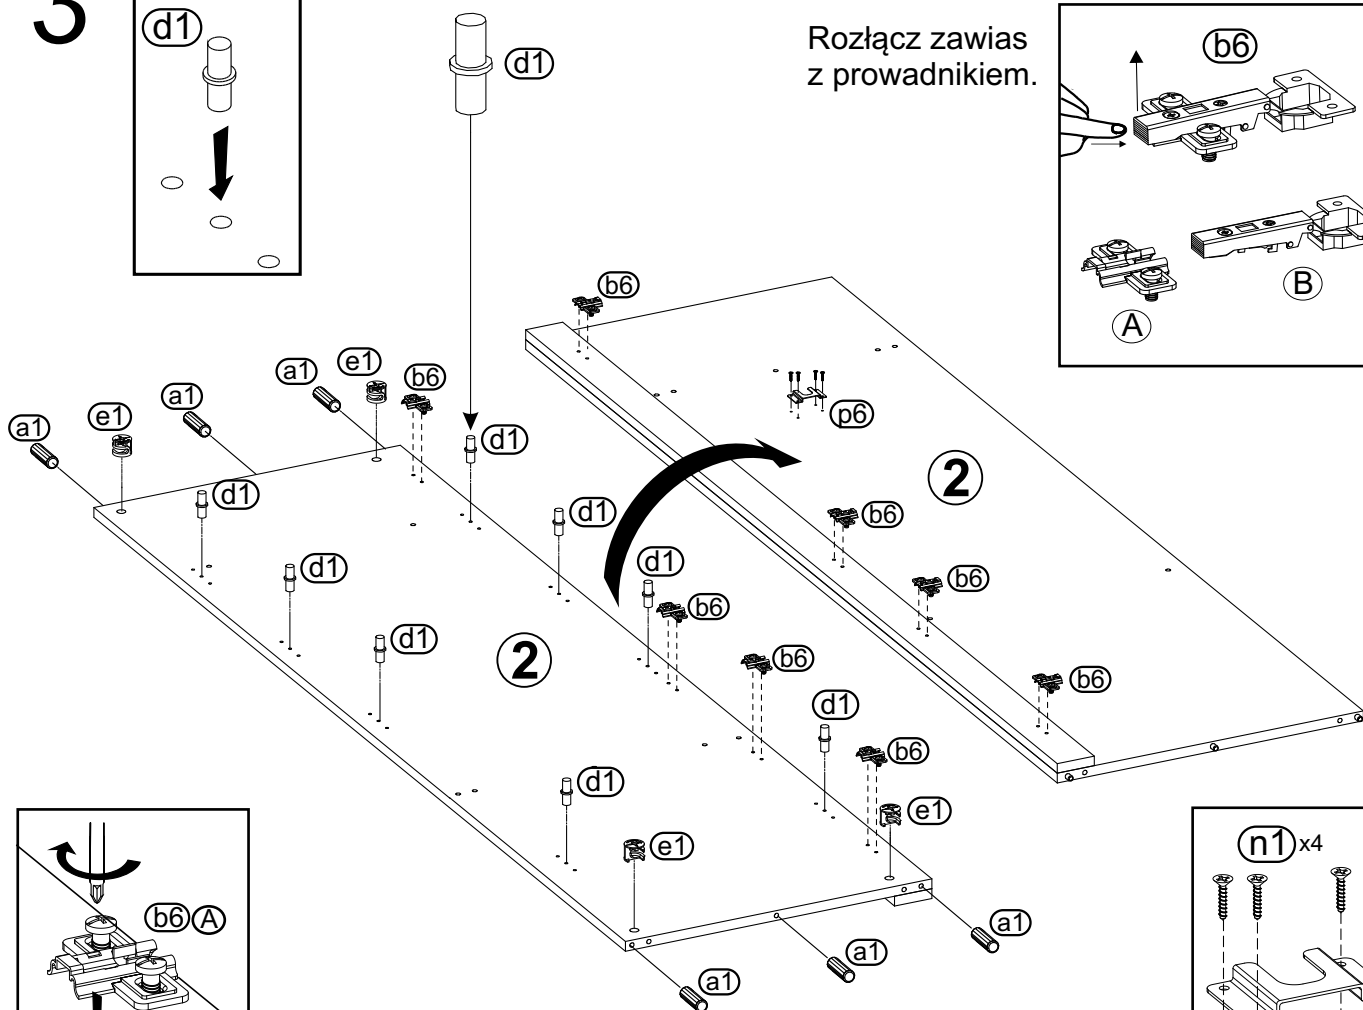
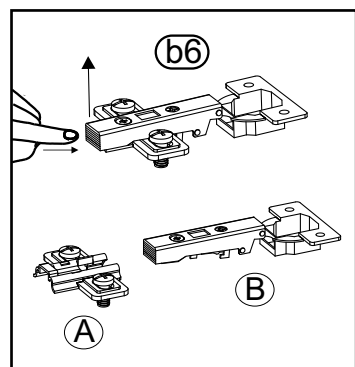


4



Rozłącz zawias z przewodnikiem.

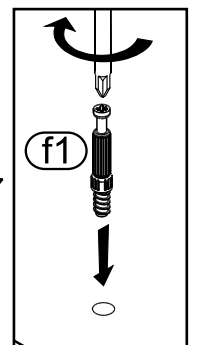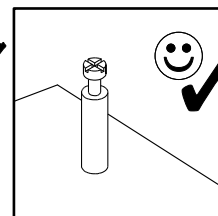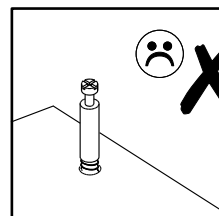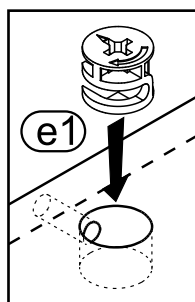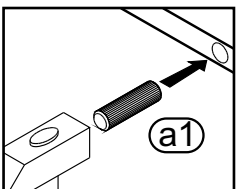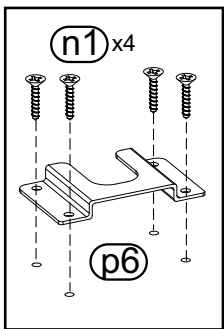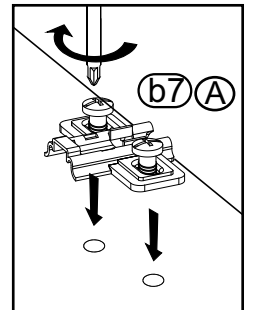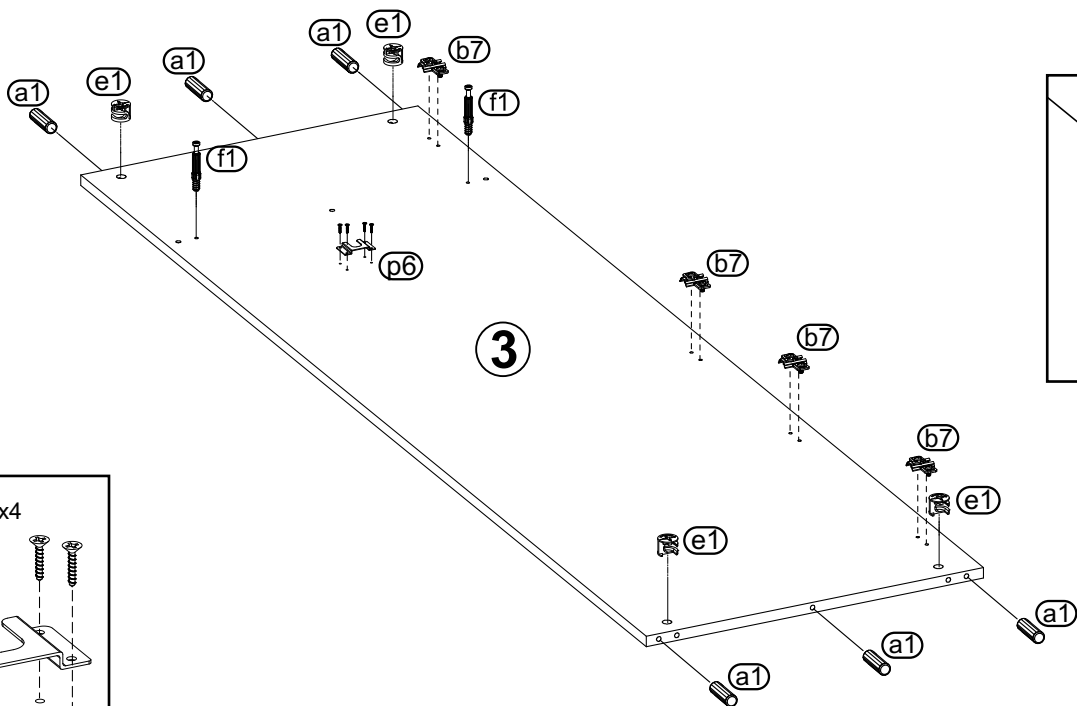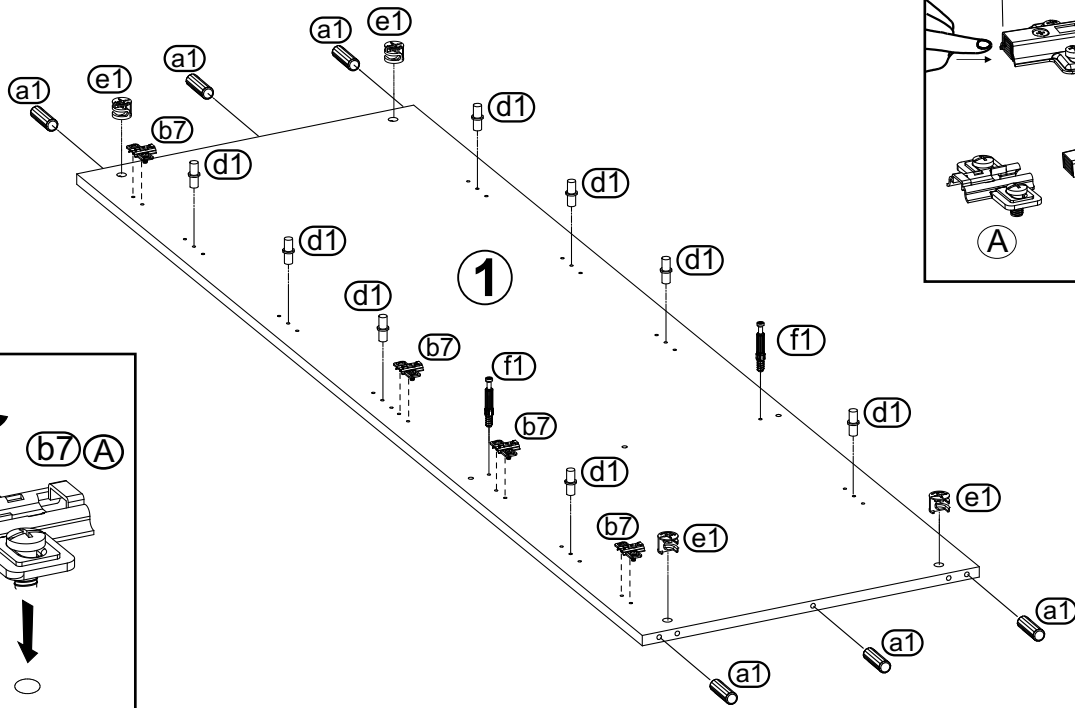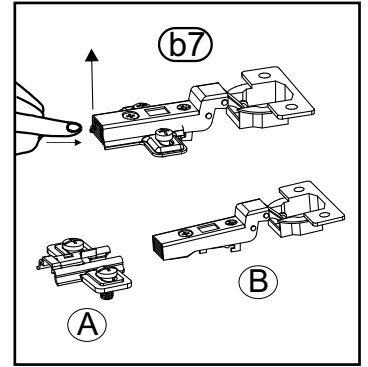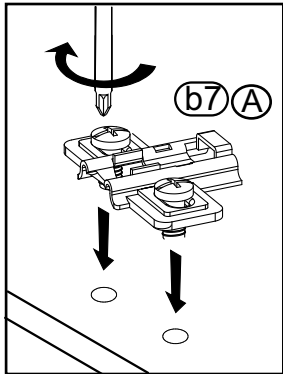



5

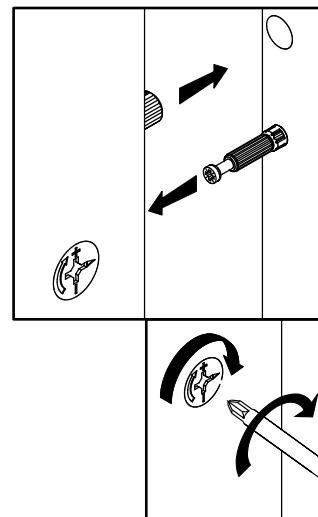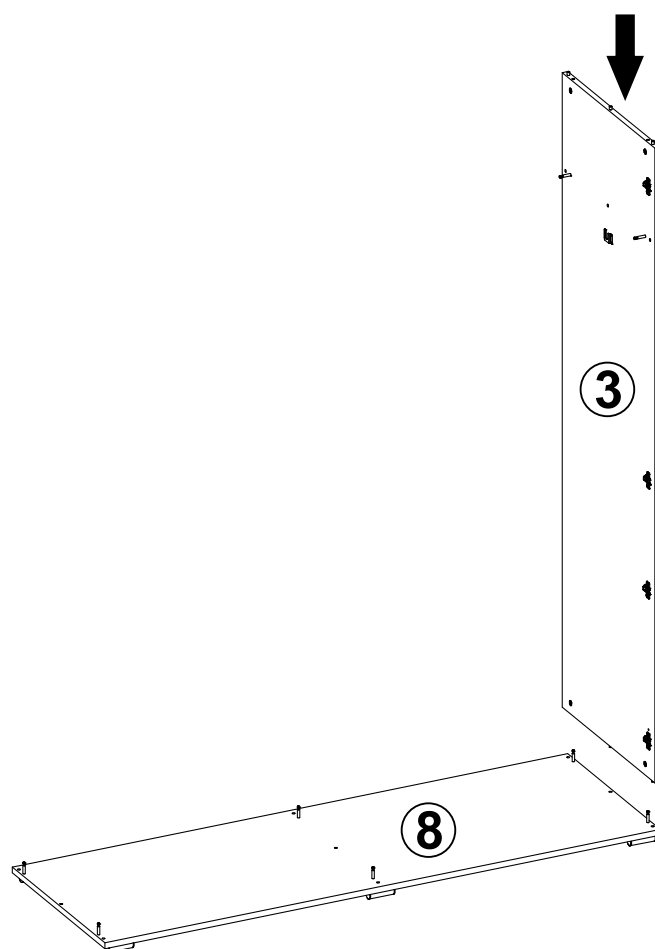


6

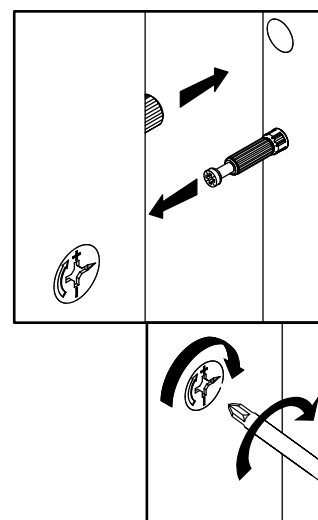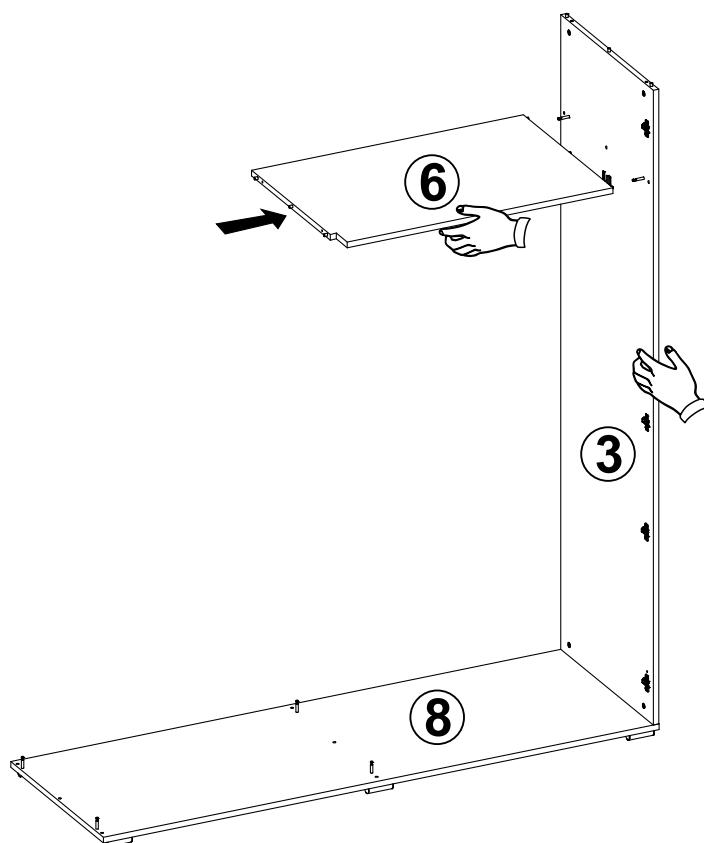



7

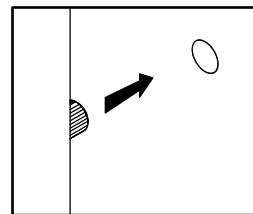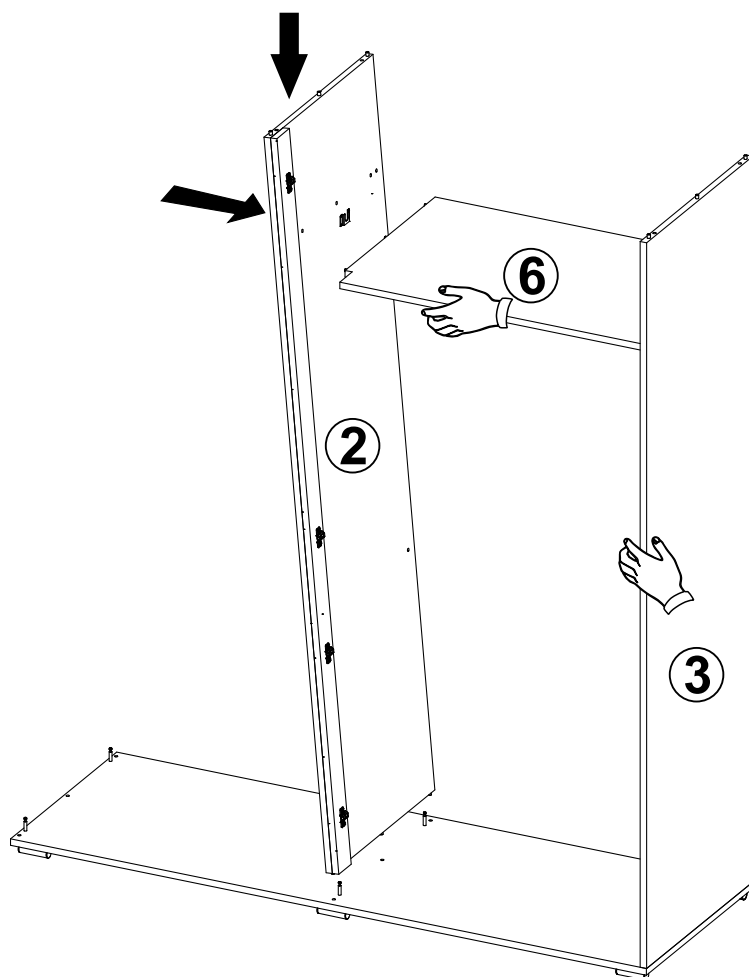



8

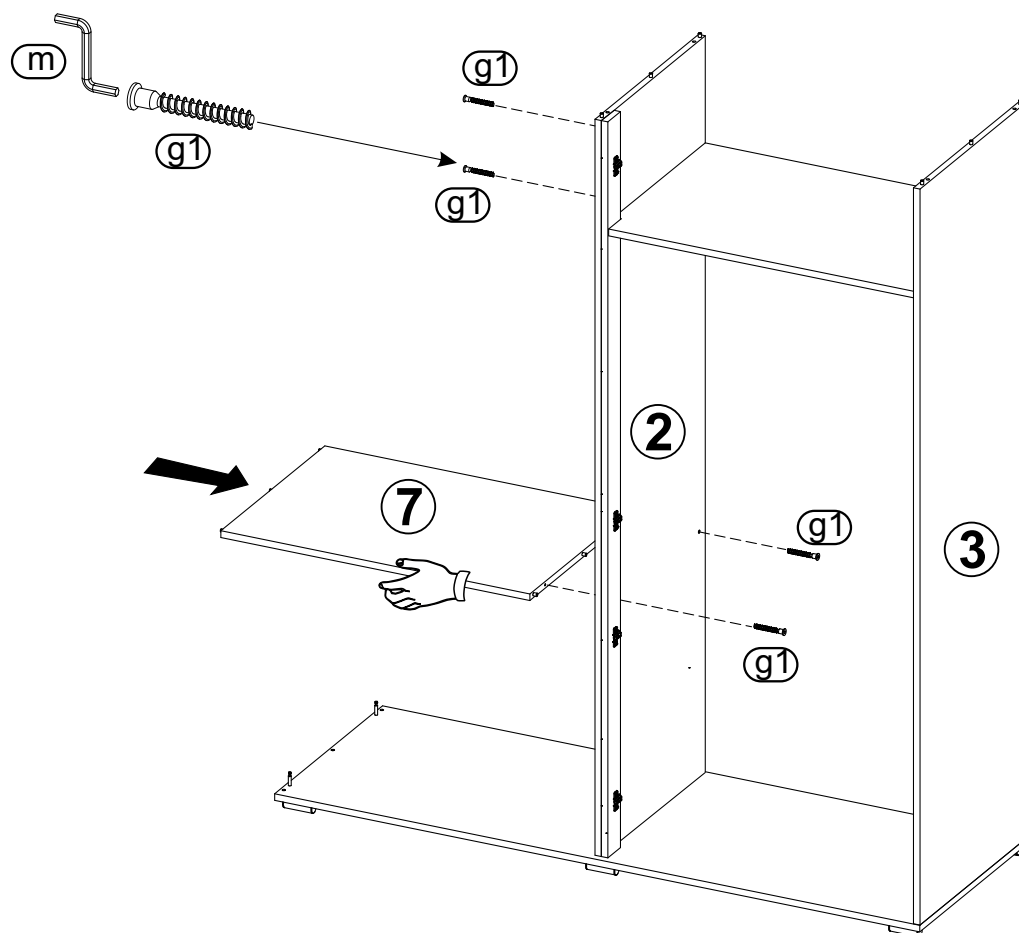

9

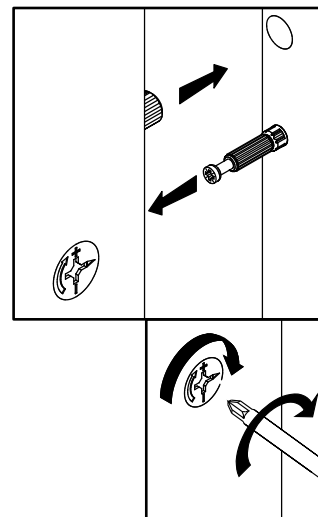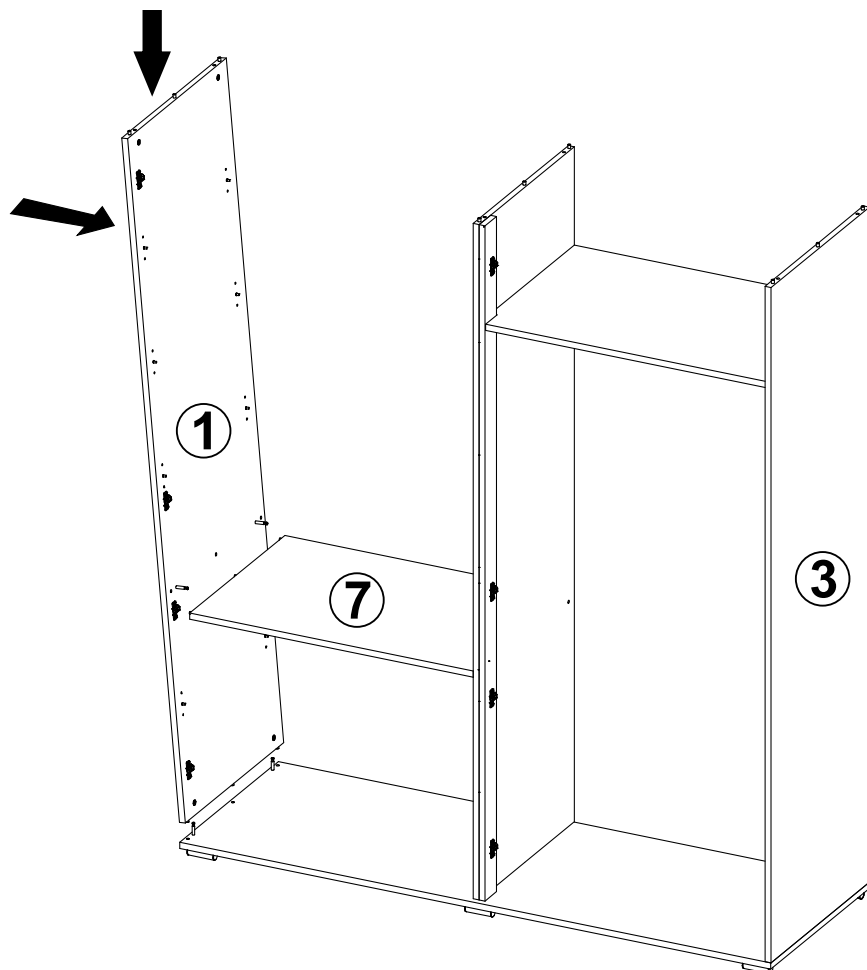


10

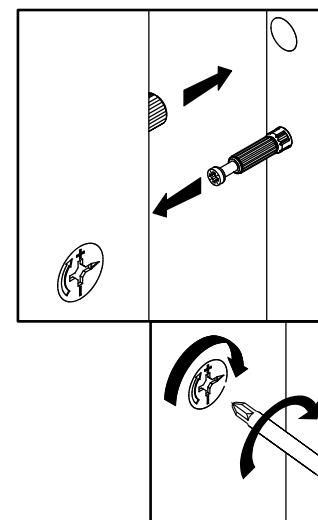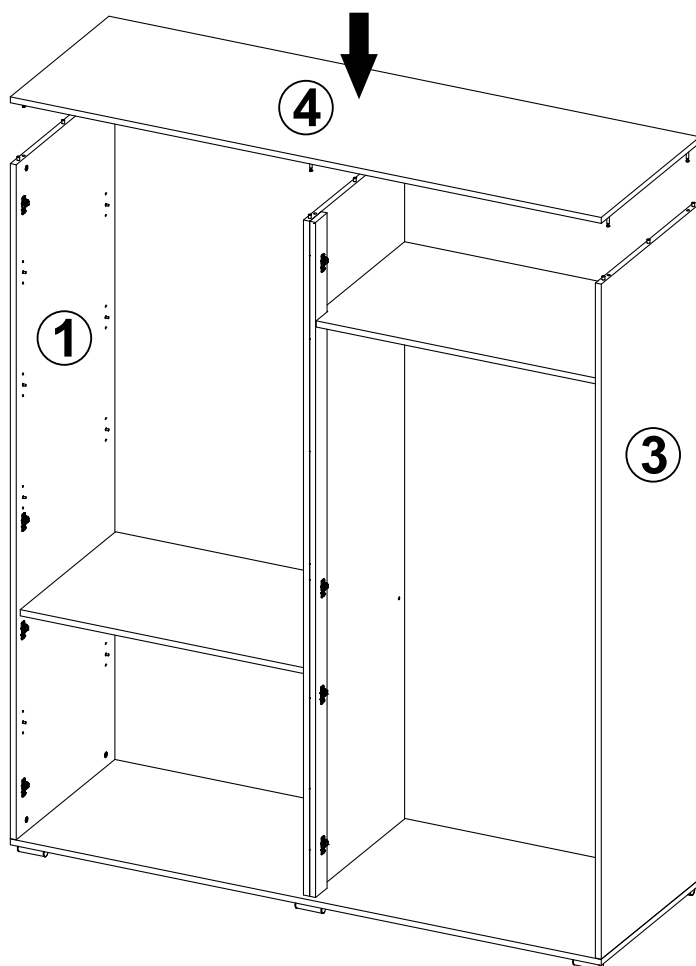



11



UWAGA !!!

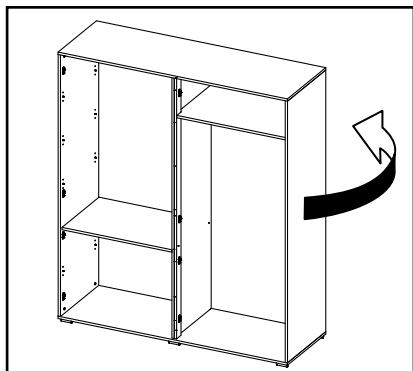



$$A=B$$

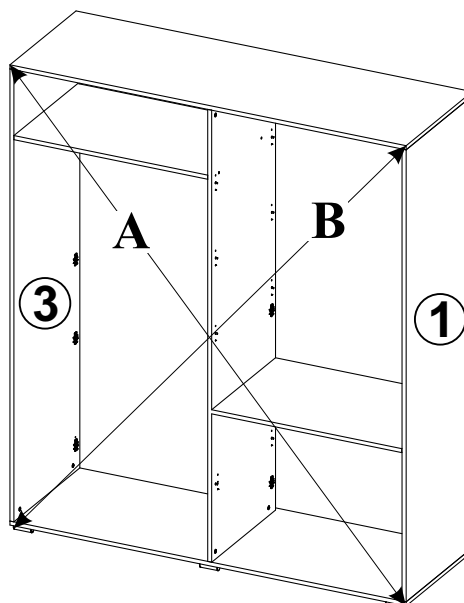


Uwaga !!!

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.


Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

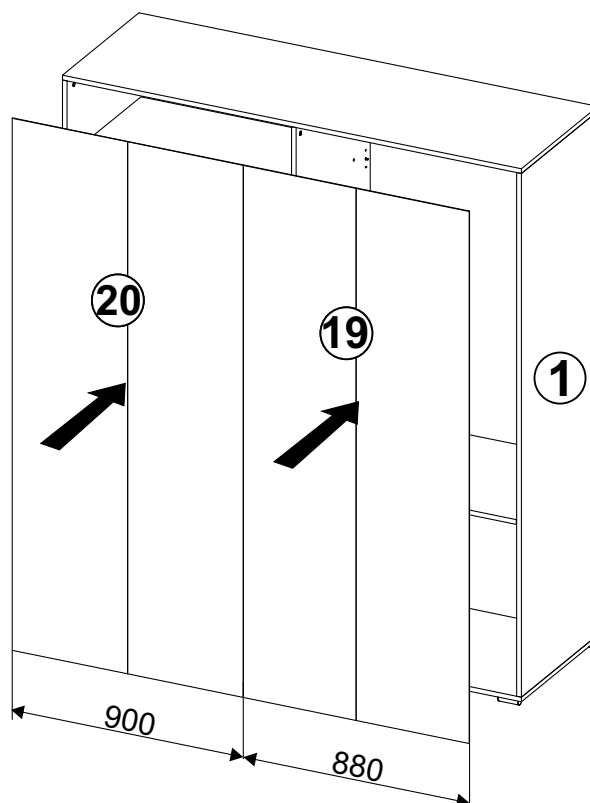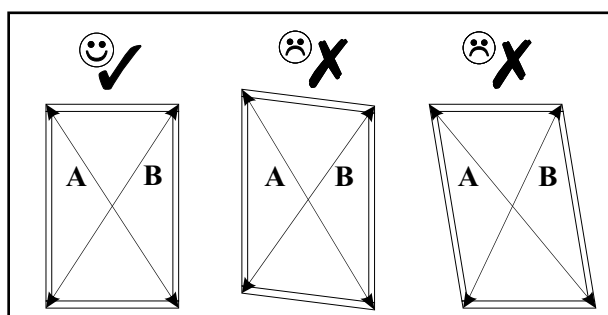

12












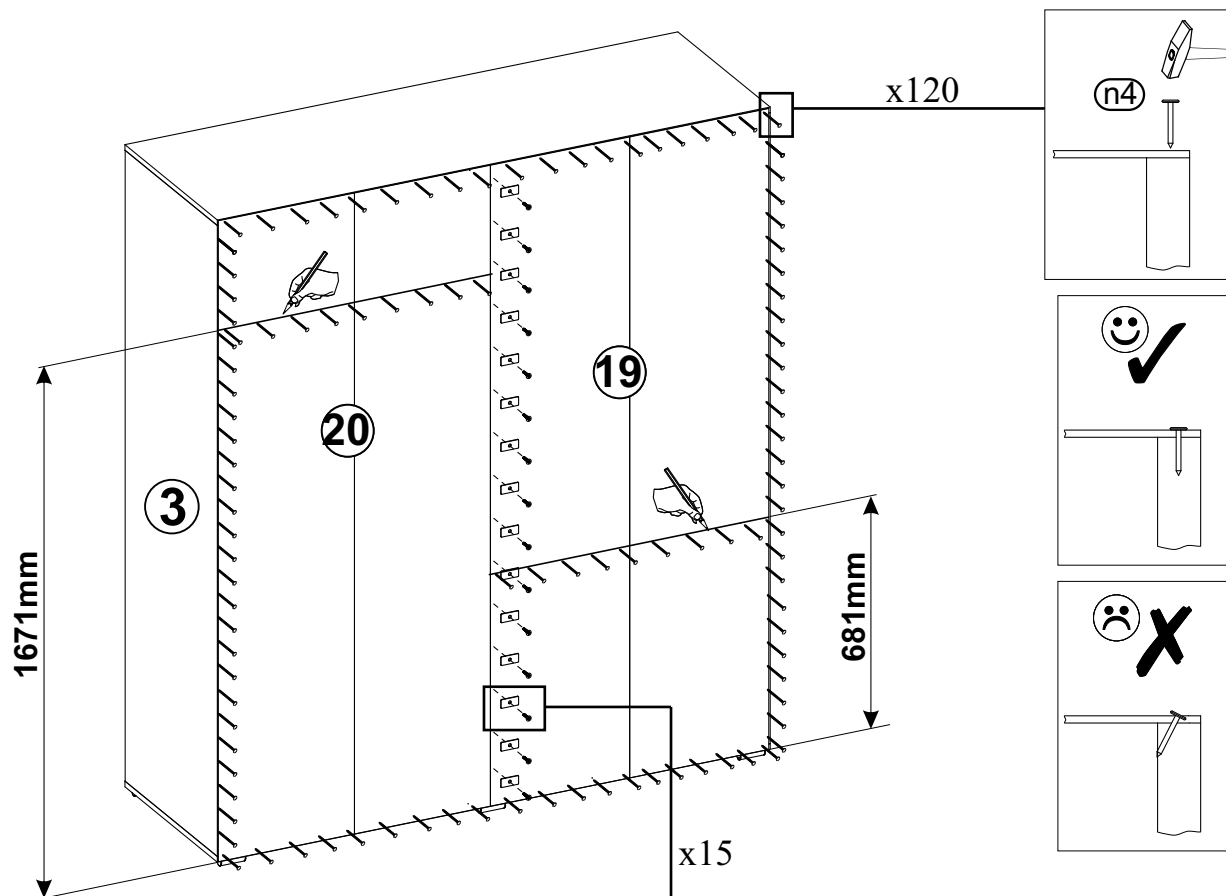


13



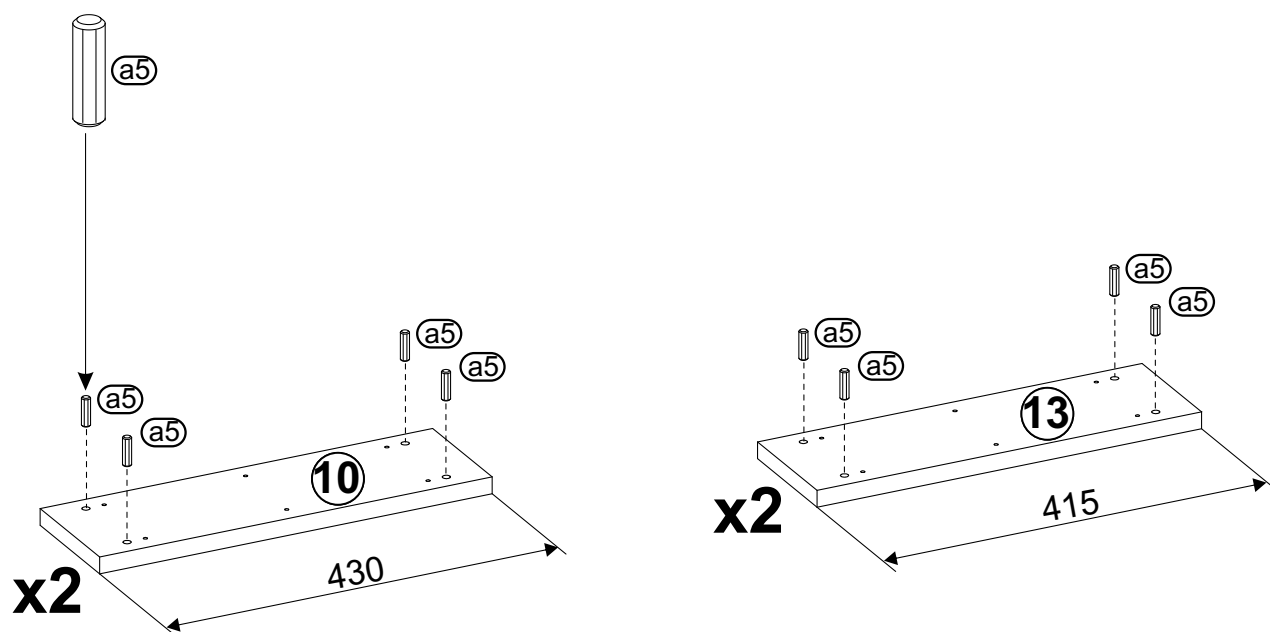


**UWAGA !!!**








Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do twojego rodzaju ściany.

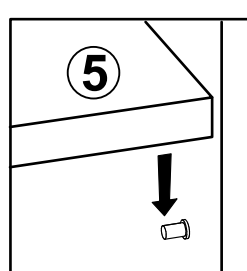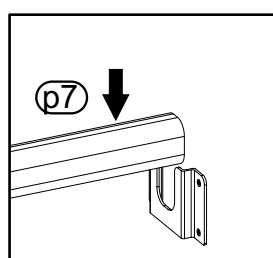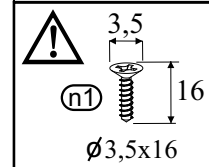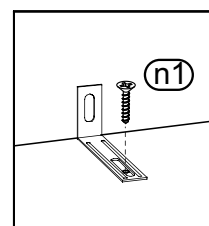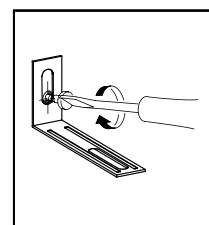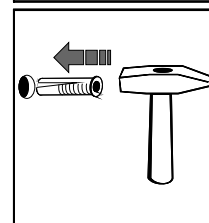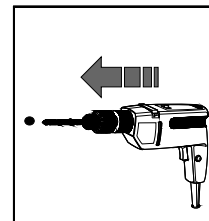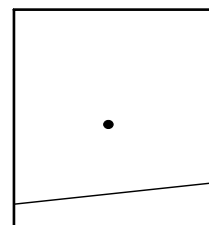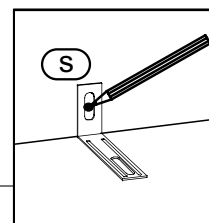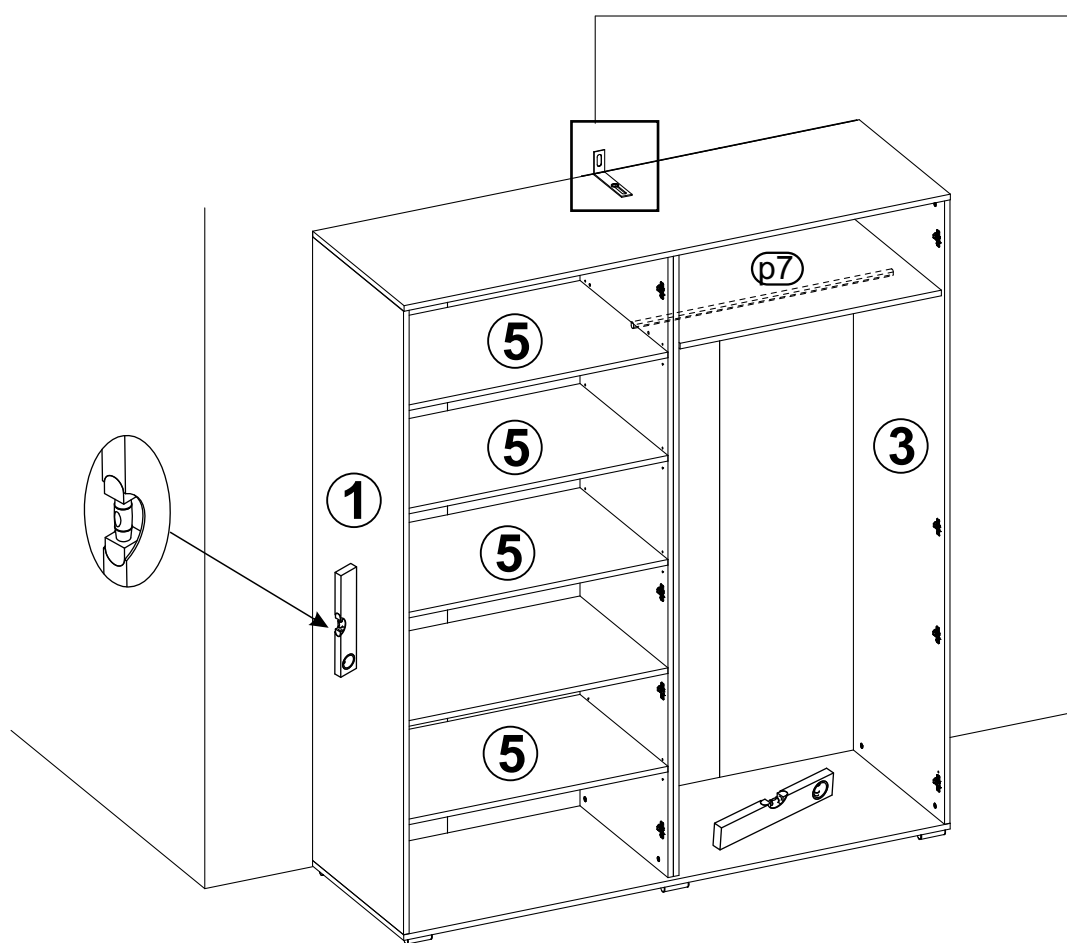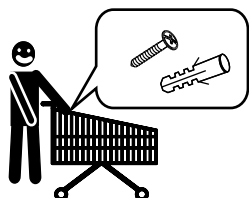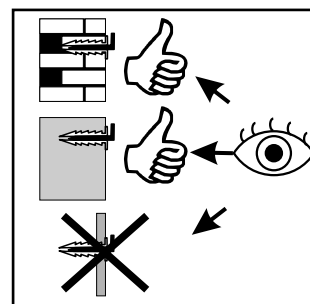




15

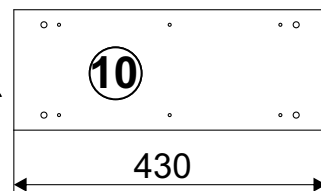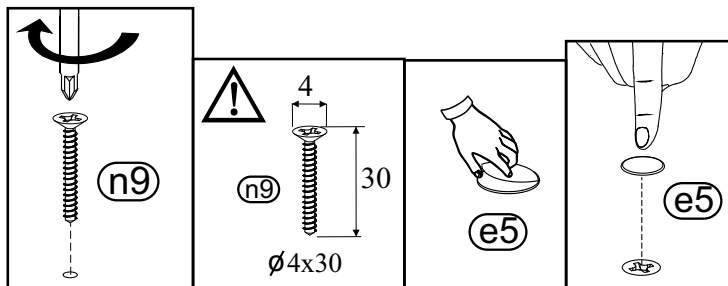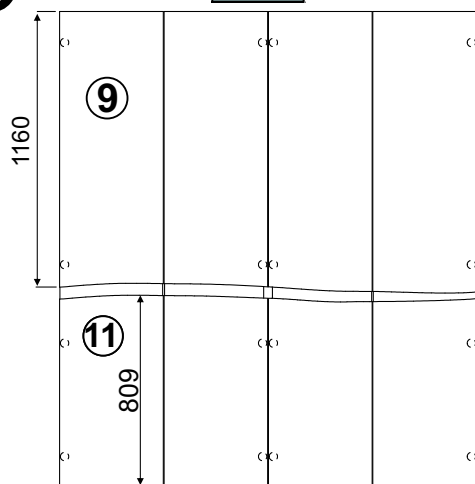








x6

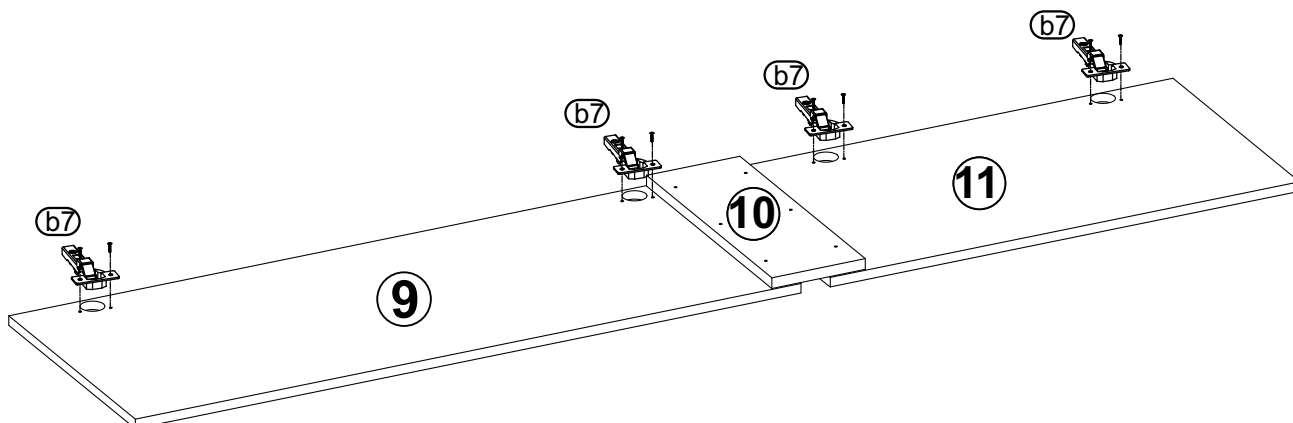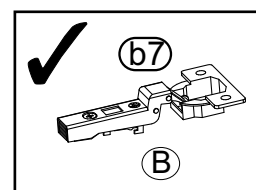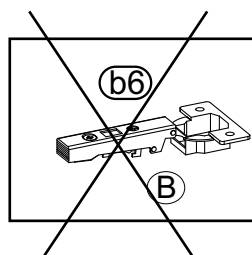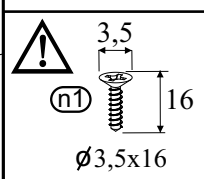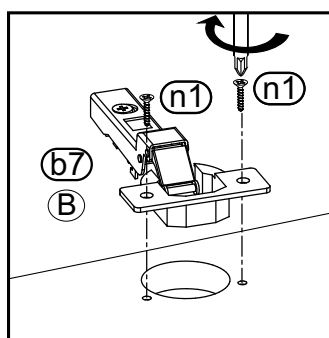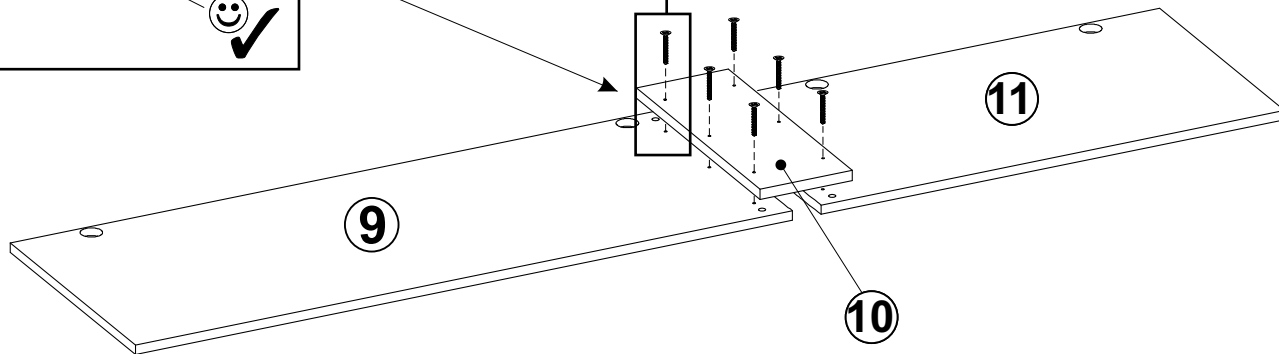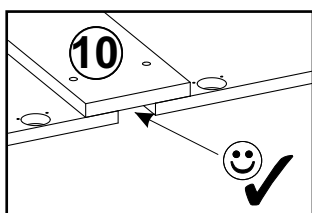


16

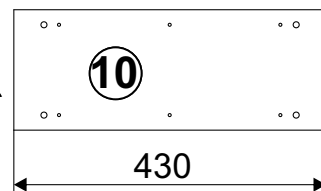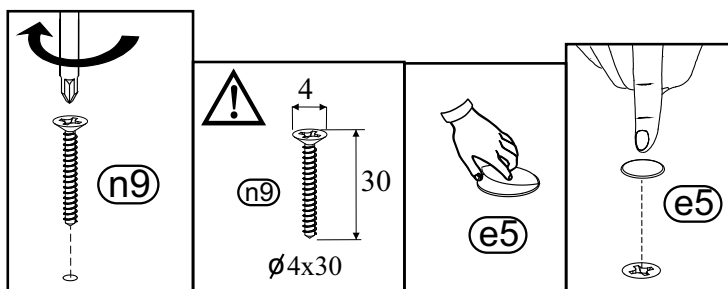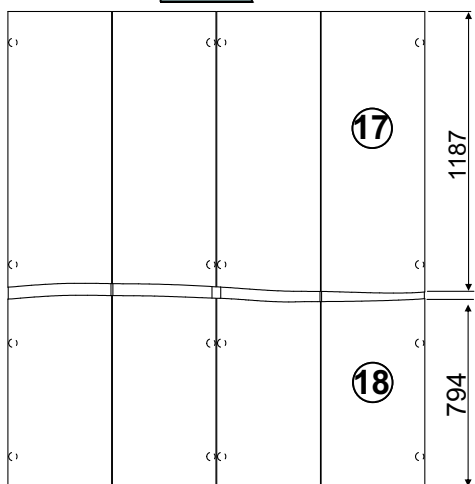

x6

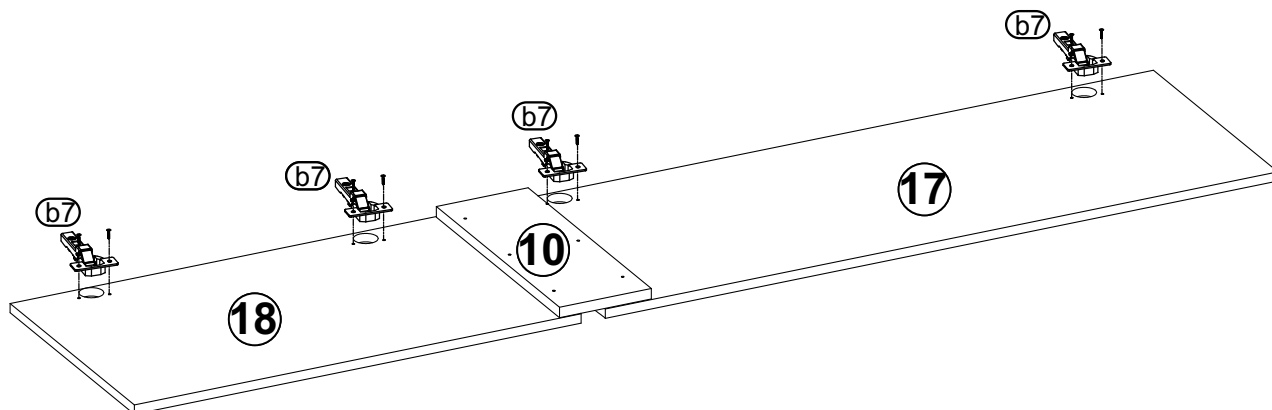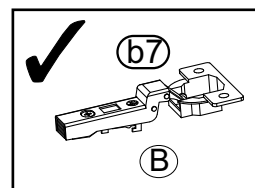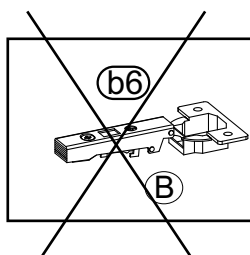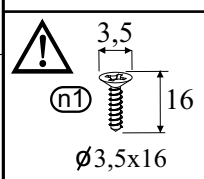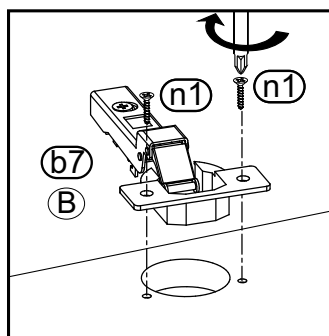
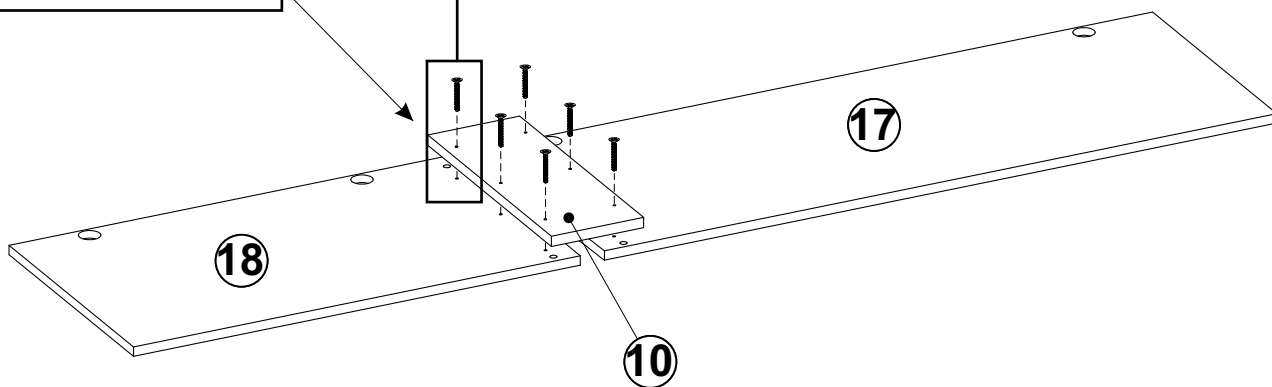
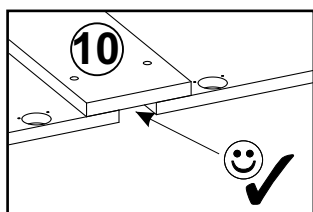


17





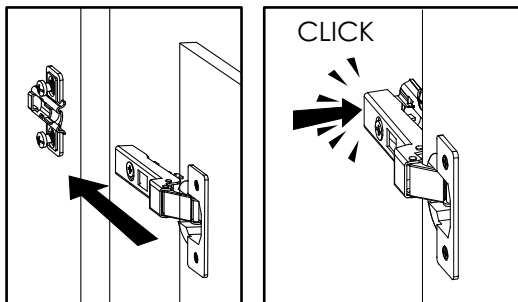


Uwaga









Usuń folię ochronną, znajdującą się na elementach 9,11,17,18.

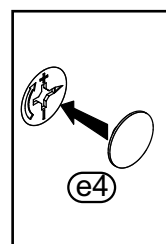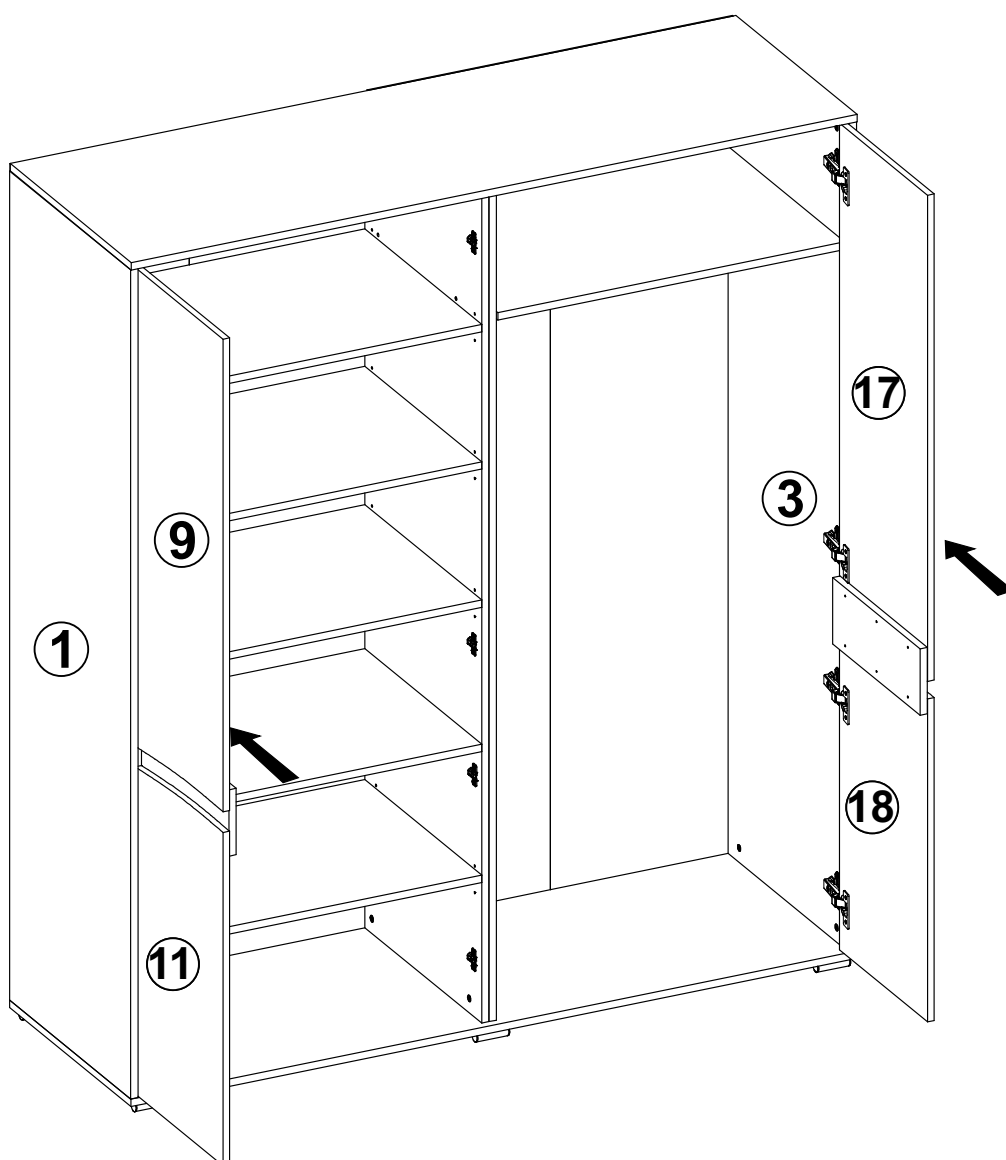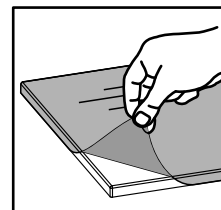






18

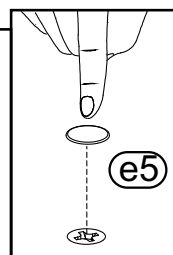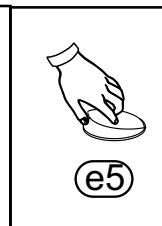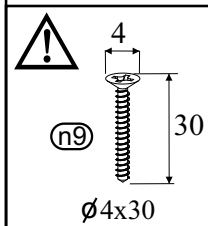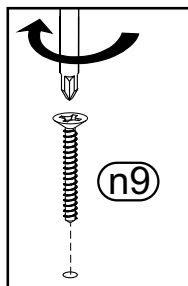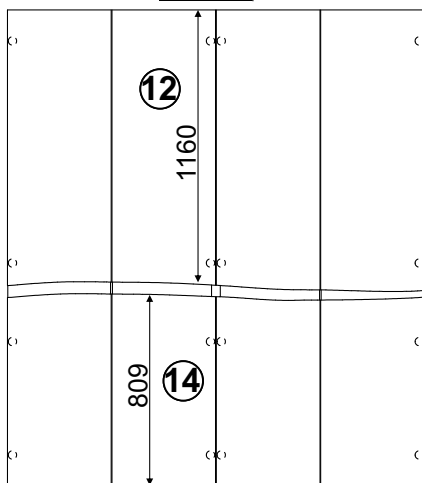








x6

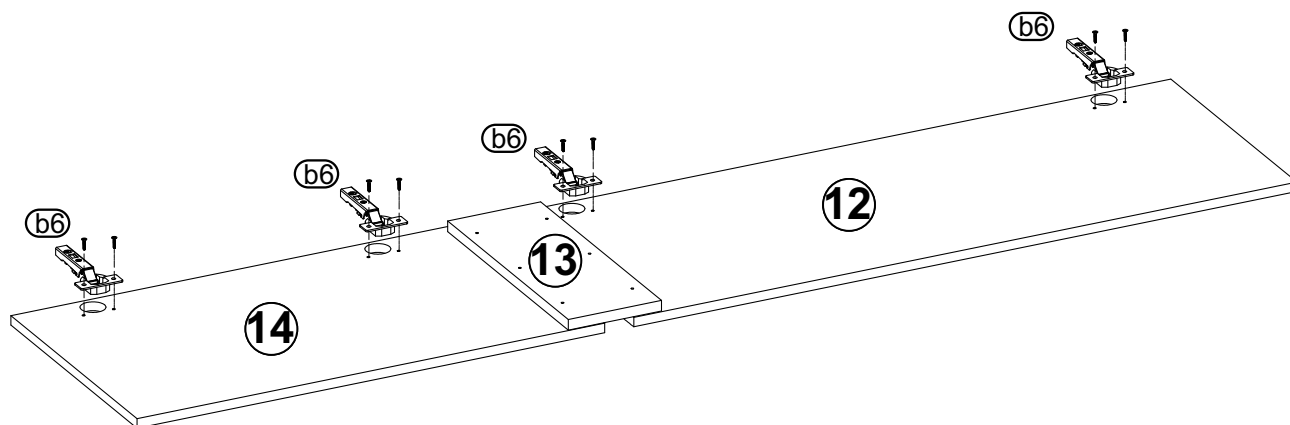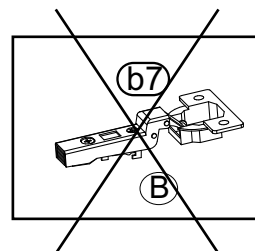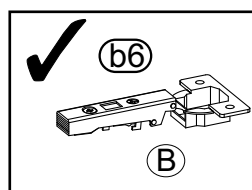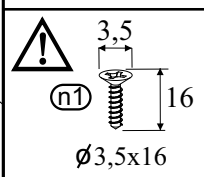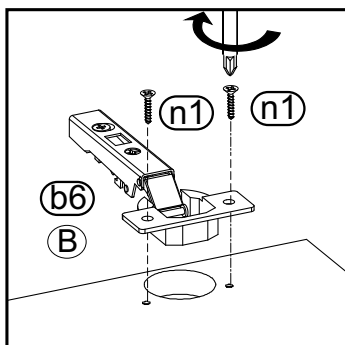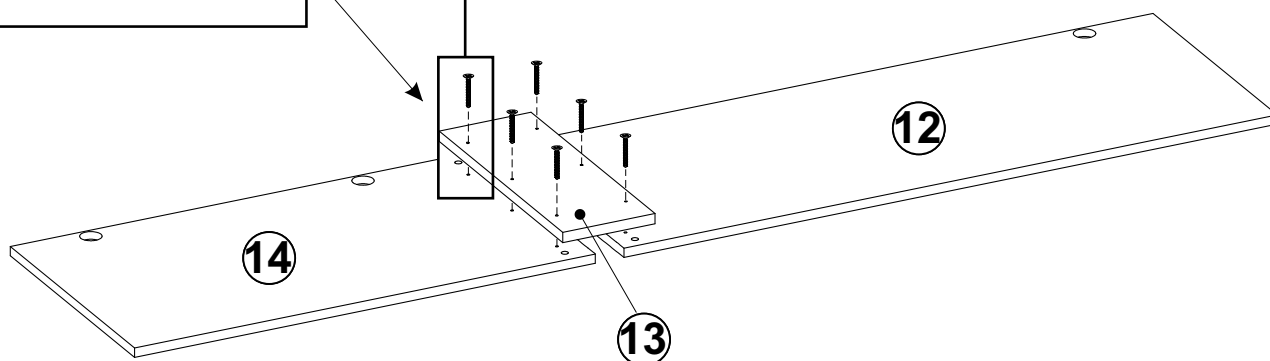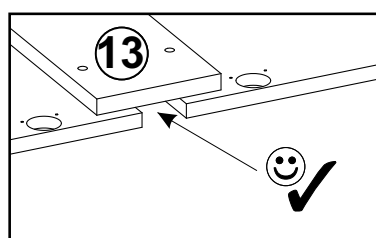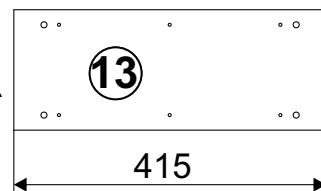



19

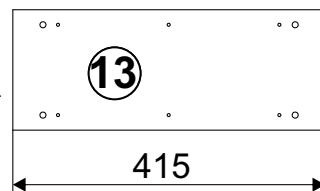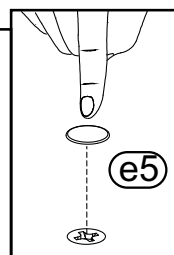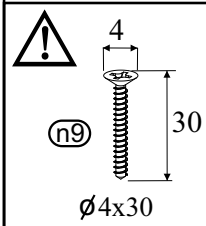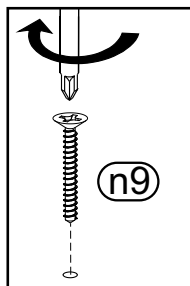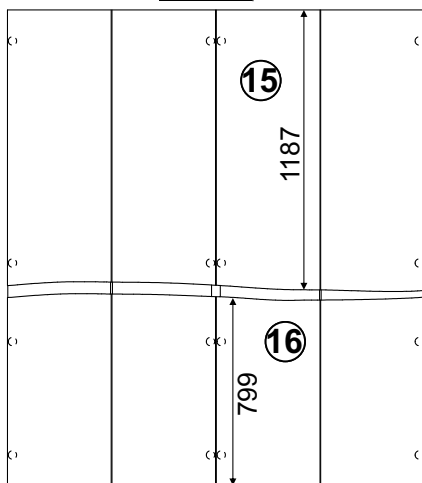

x6

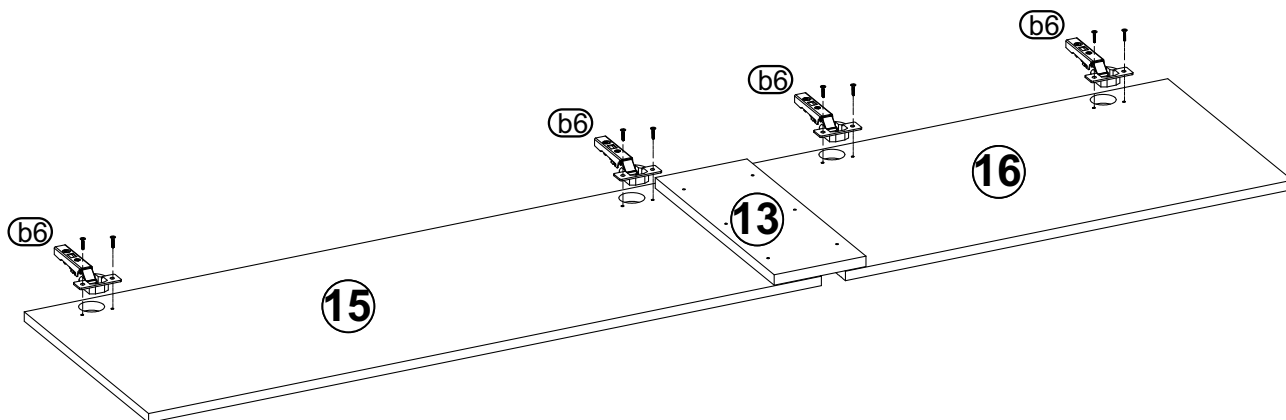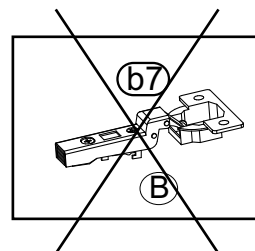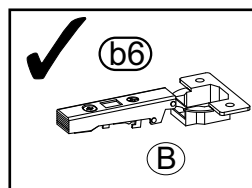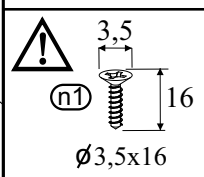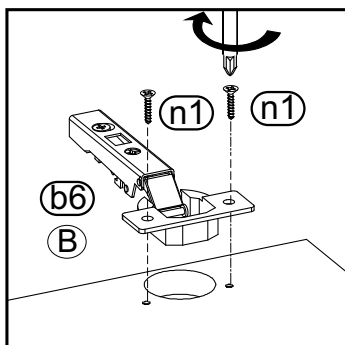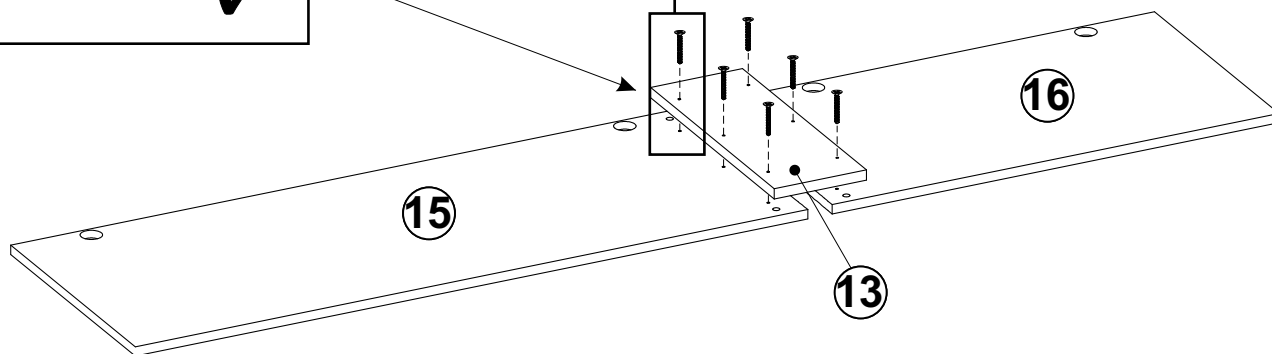
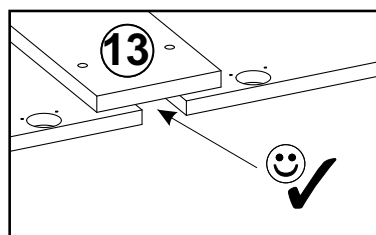


20

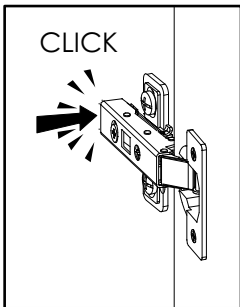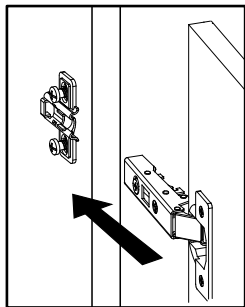

Uwaga

Usuń folię ochronną, znajdującą się na elementach 12,14,15,16.

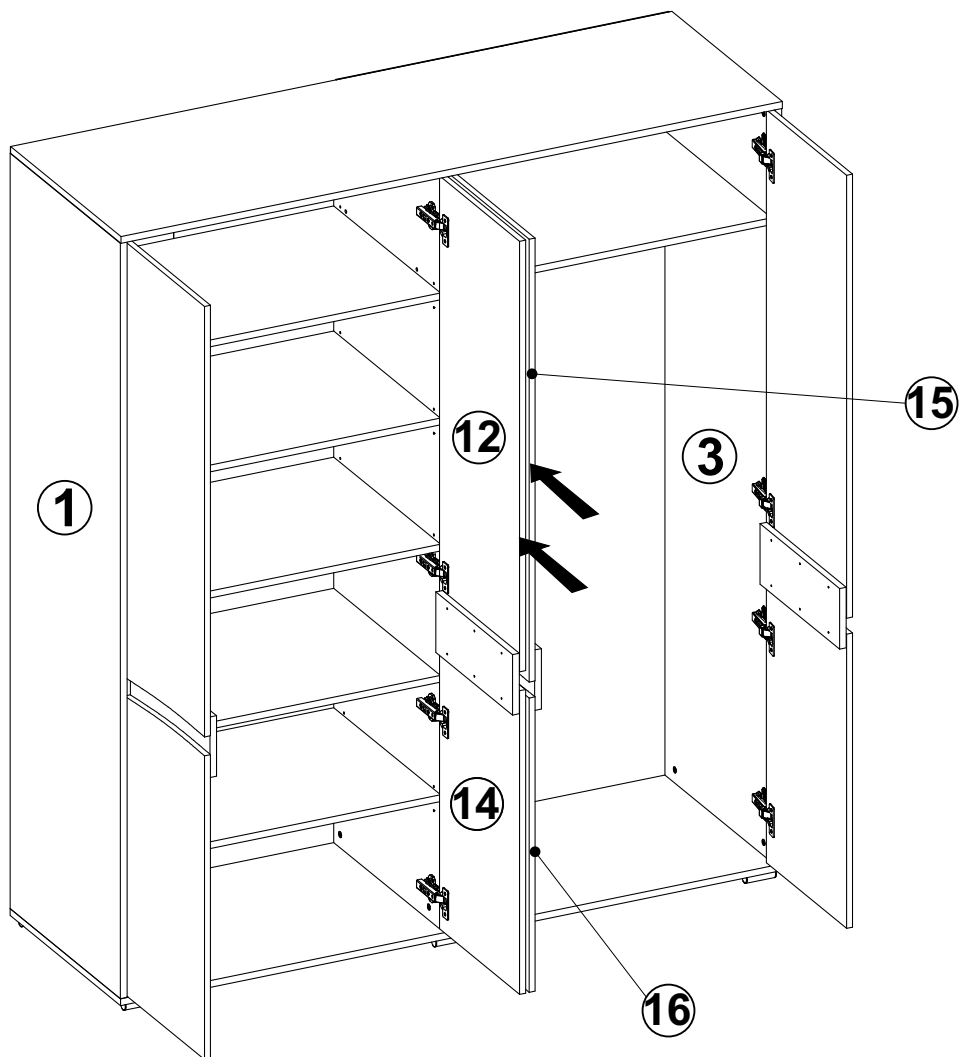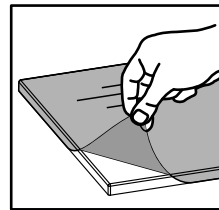

Uwaga !!!

Wykonaj końcową regulację frontów.

