



SNOW - SW31, SW 32 - KASETON 2S

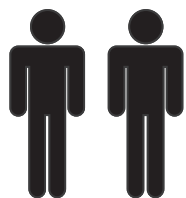


40 min.



**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

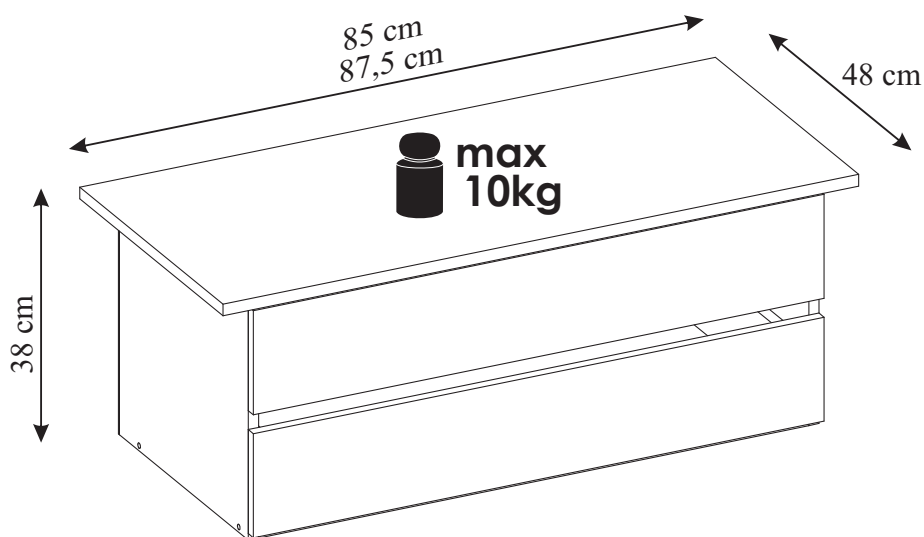


SW30

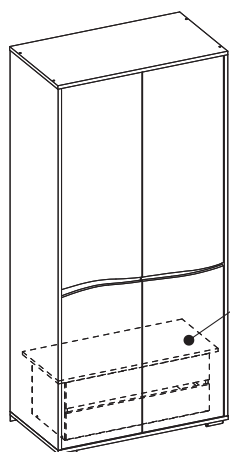


SW31

SW26



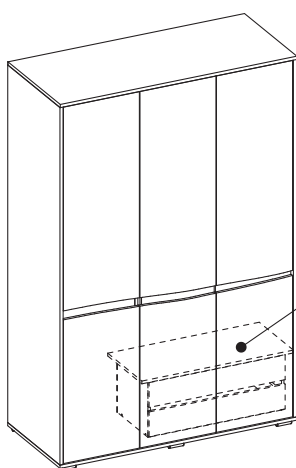


SW32

SW29

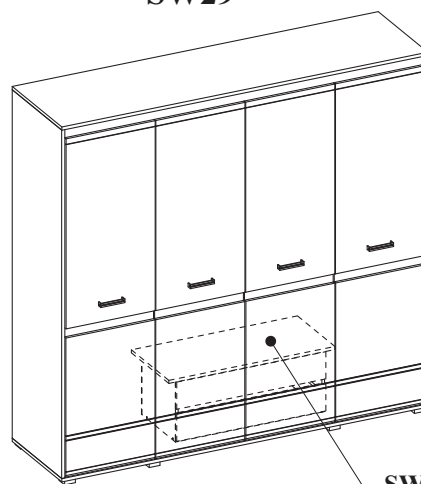

SW32




tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

SNOW - SW31, SW 32 - KASETON 2S

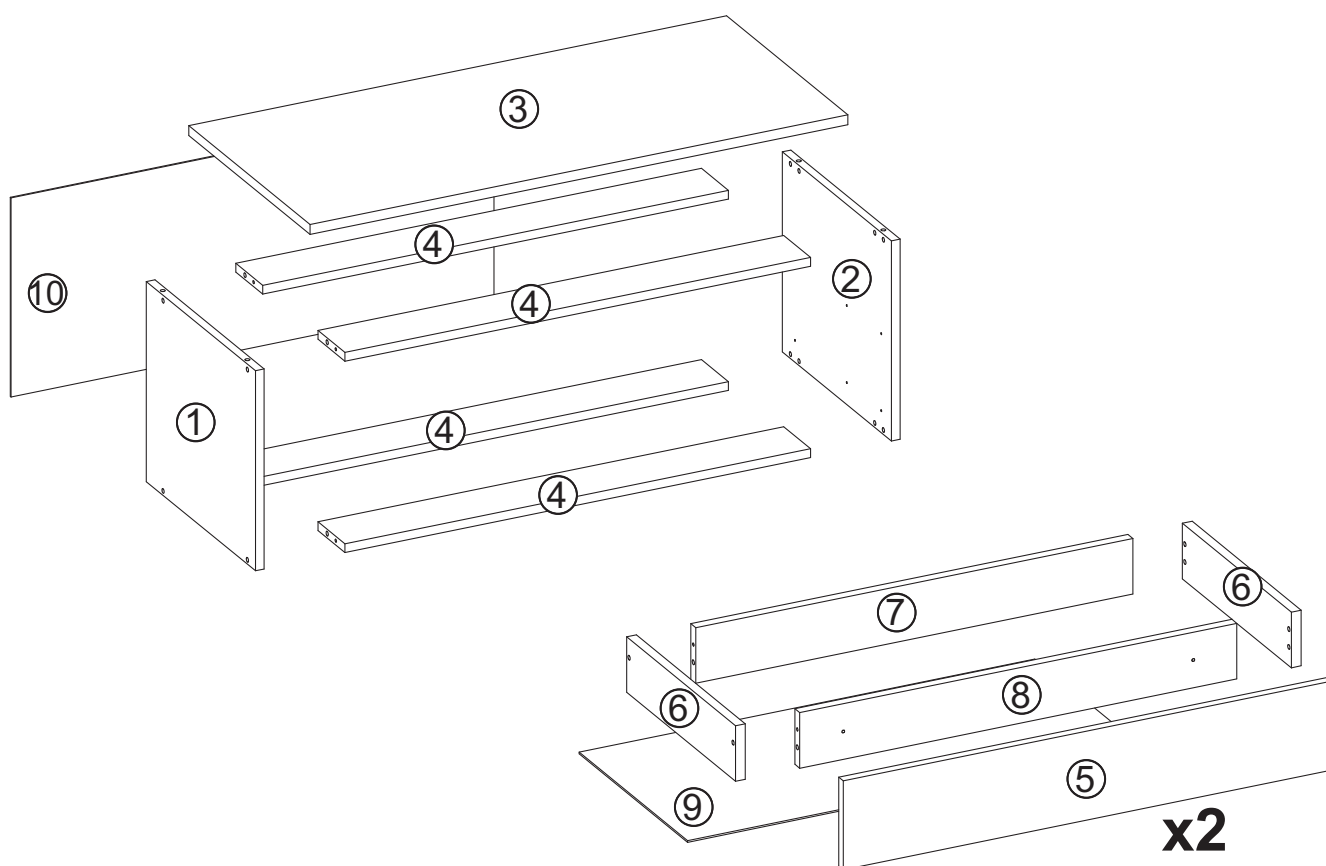

SW31

	Kod	Wymiar	Szt.
①	SW31-01	364x455x18	1
②	SW31-02	364x455x18	1
③	SW31-03	848x480x18	1
④	SW31-04	714x100x18	4
⑤	SW31-05	745x160x18	2
⑥	SW31-06	450x100x18	4
⑦	SW31-07	653x100x18	2
⑧	SW31-08	653x100x18	2
⑨	SW31-09	687x448x3	2
⑩	SW31-10	362x748x3	1

SW32

	Kod	Wymiar	Szt.
①	SW32-01	364x455x18	1
②	SW32-02	364x455x18	1
③	SW32-03	873x480x18	1
④	SW32-04	714x100x18	4
⑤	SW32-05	745x160x18	2
⑥	SW32-06	450x100x18	4
⑦	SW32-07	653x100x18	2
⑧	SW32-08	653x100x18	2
⑨	SW32-09	687x448x3	2
⑩	SW32-10	362x748x3	1



UWAGA



Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną, producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.





Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.



SNOW - SW31,SW 32 - KASETON 2S

(a1)  ø 8x30 x20	(g1)  ø 7x50 x16	(k6)  ø 4x25 x4	(m)  x1
(n1)  ø 3,5x16 x24	(n4)  x60	(r4)  x4	
(p1)  L-450 x2			






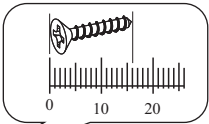


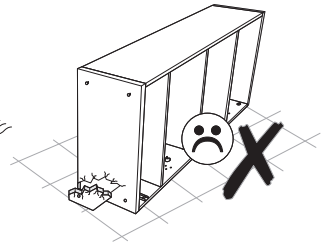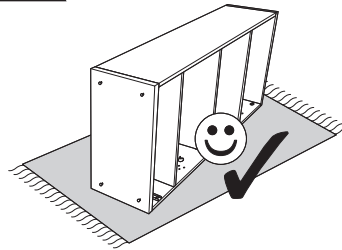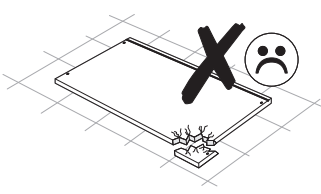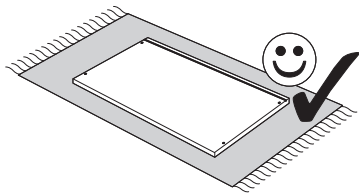


1

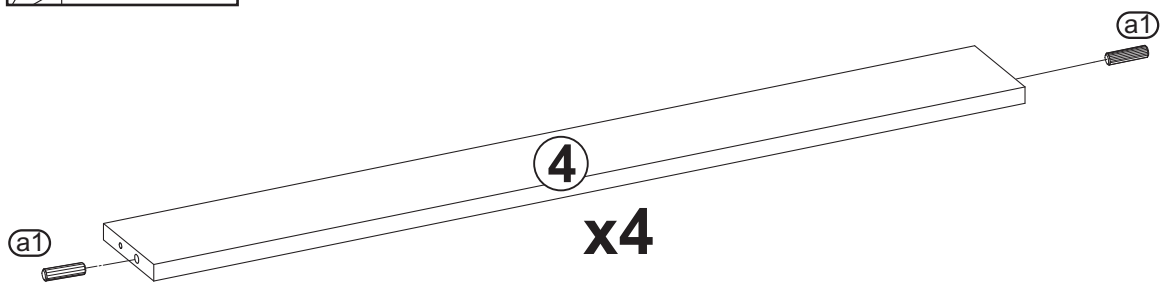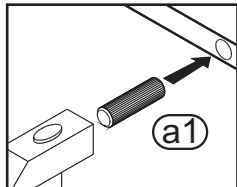

x4

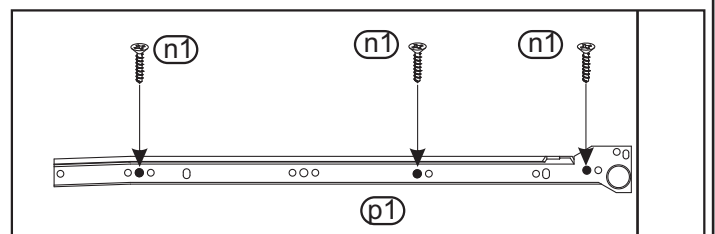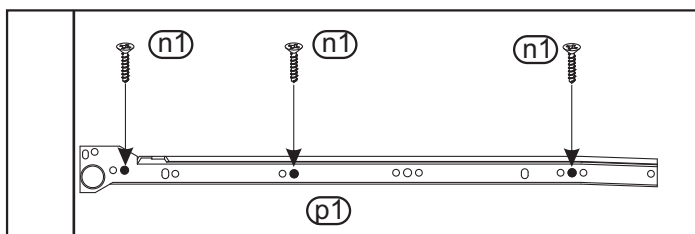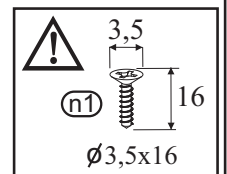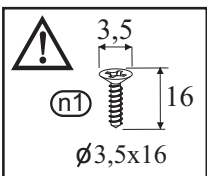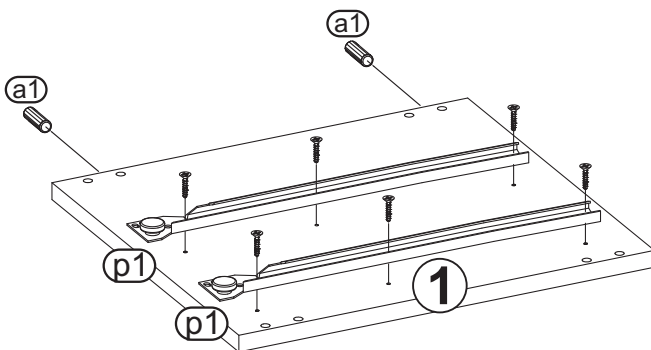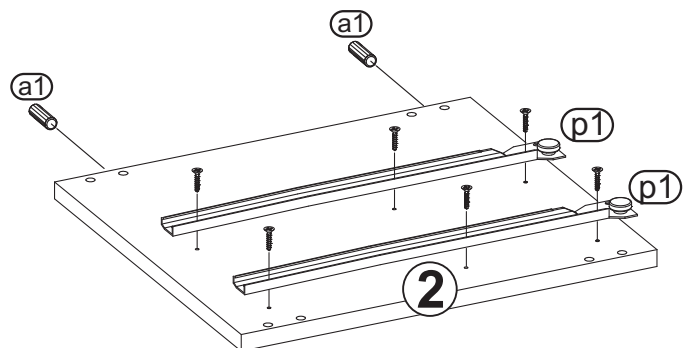


2

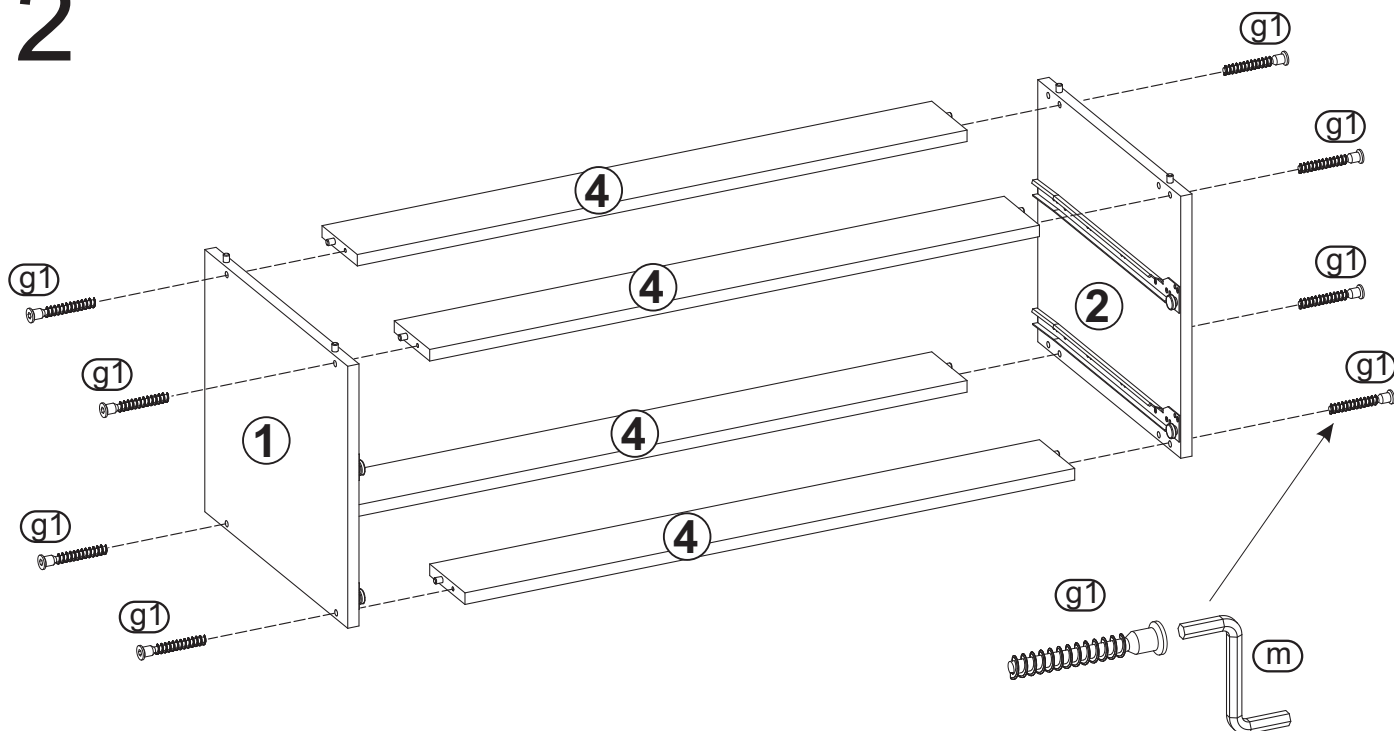



3



UWAGA !!!

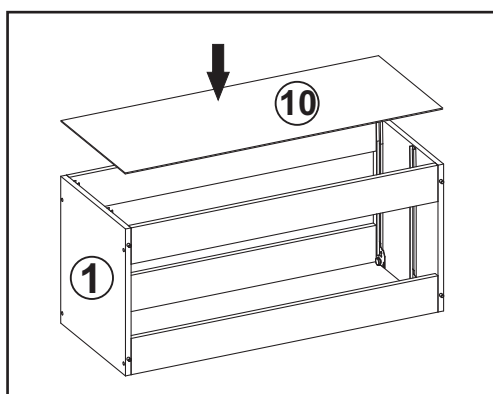


$A=B$

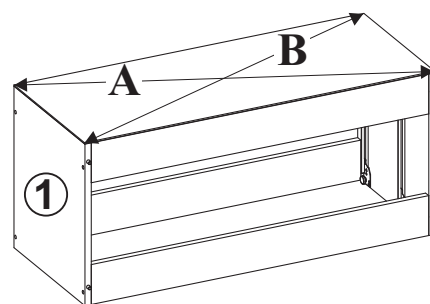





Uwaga !!!

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.


Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

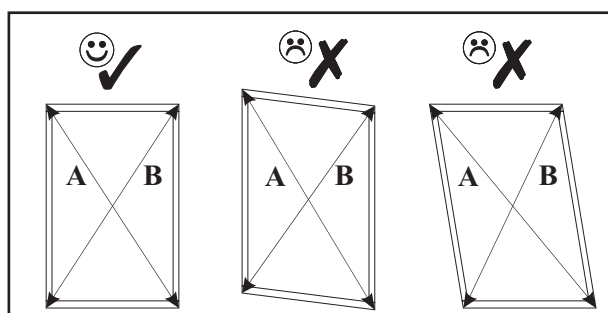




4

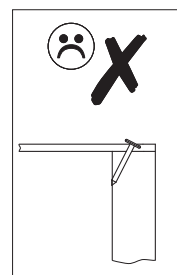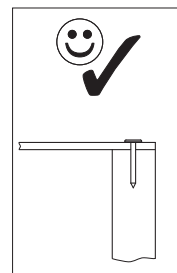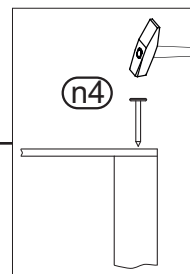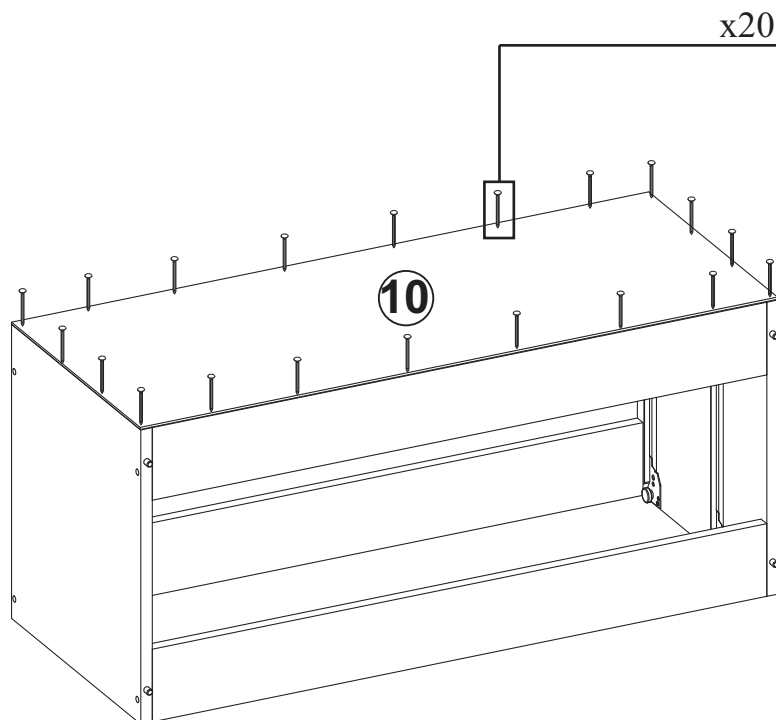


5

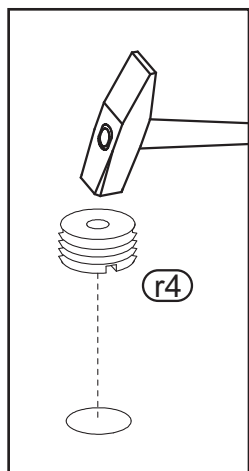



Zwróć szczególną
uwagę na prawidłowe
zamocowanie regulatora
frontu.

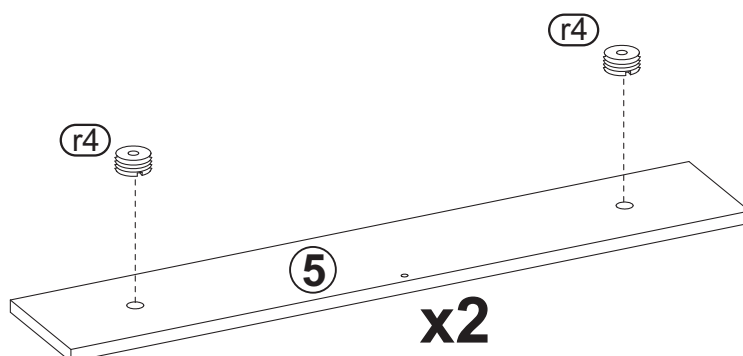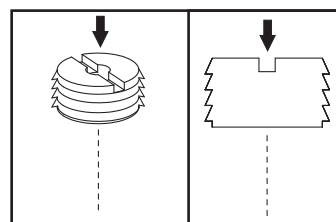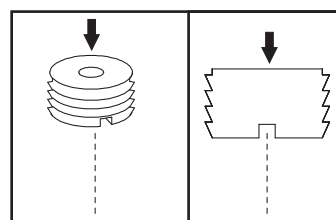

6

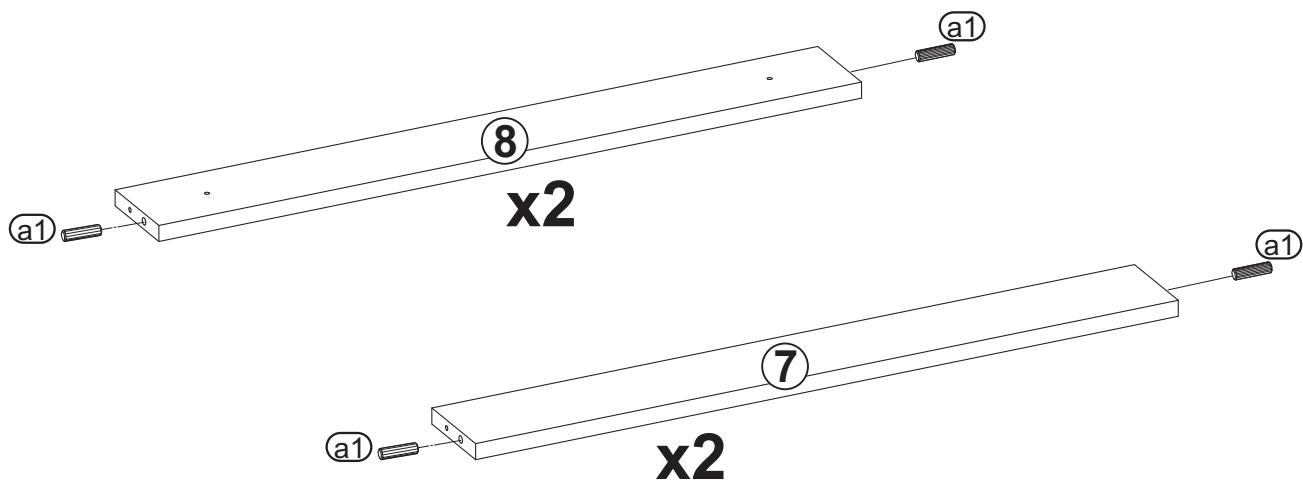


7

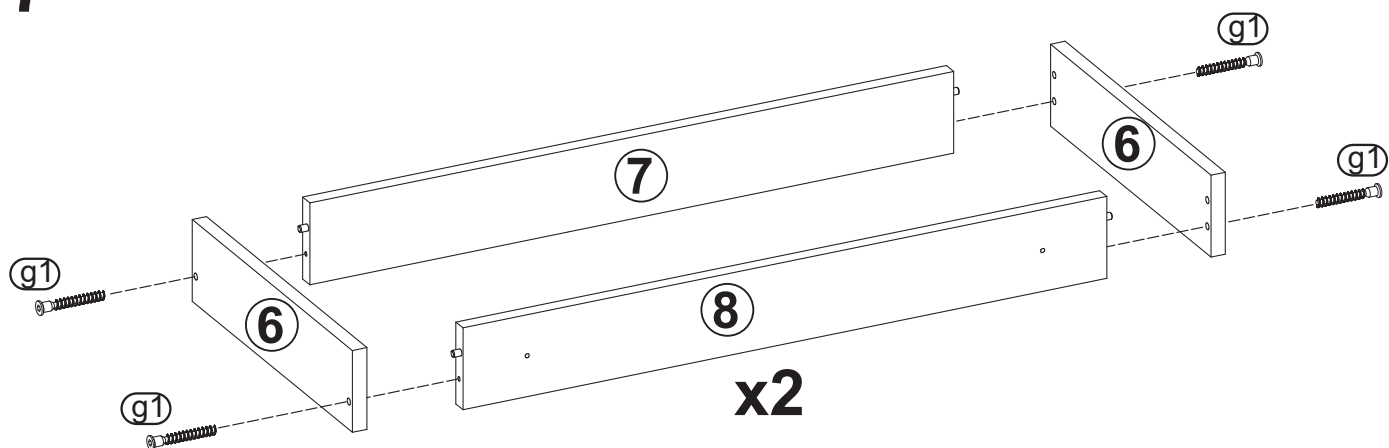



8

Uwaga !!!




Przed zamocowaniem dna szuflad należy zmierzyć przekątne szuflad.
Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania ich, jeżeli nie
to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szuflady, tam gdzie wymiar był większy.

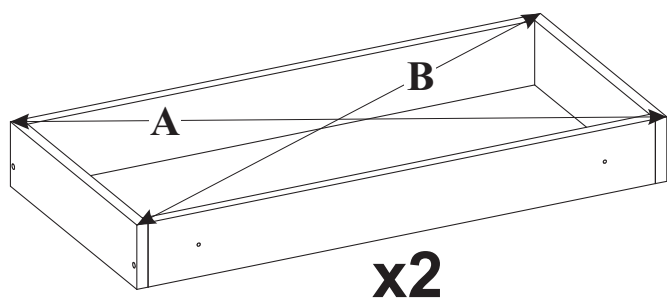


A=B

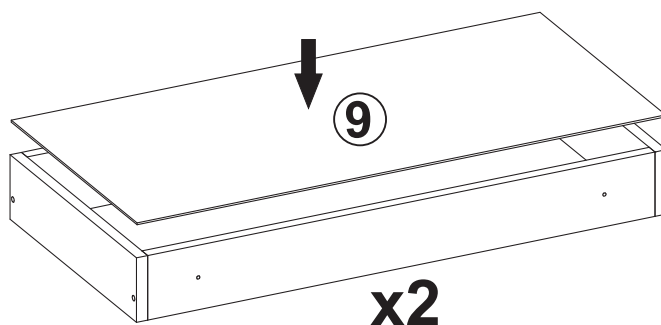



9

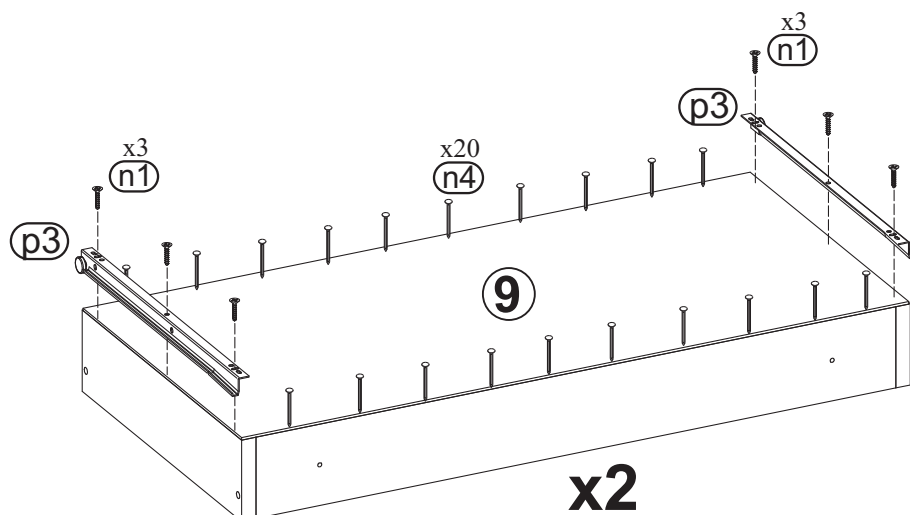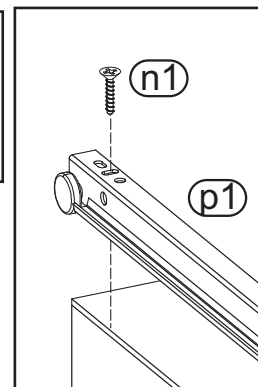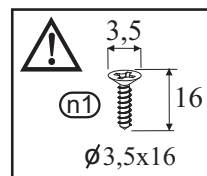

10

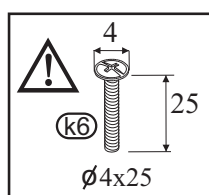


Uwaga
Przed całkowitym
dokręceniem frontu
możliwa jest jego regulacja.

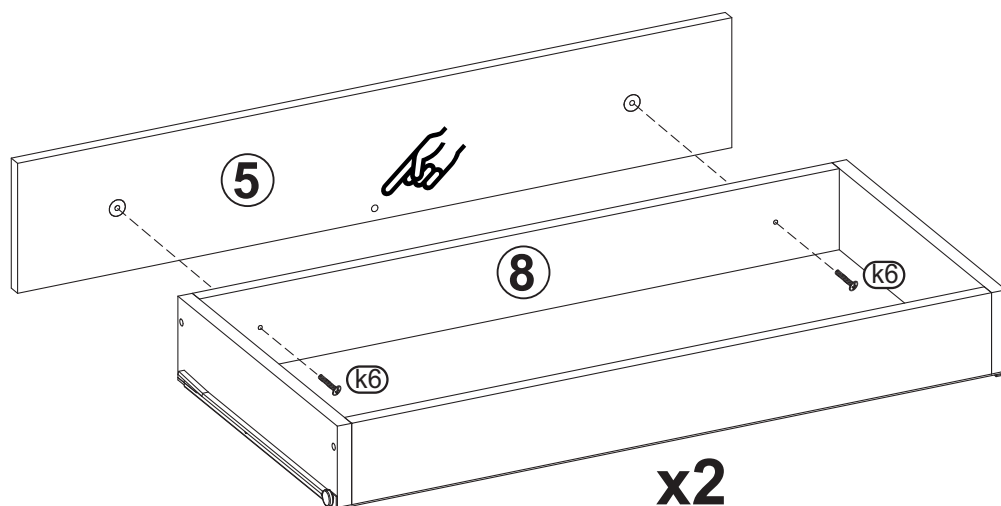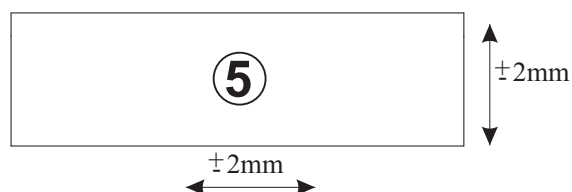


11



SW30

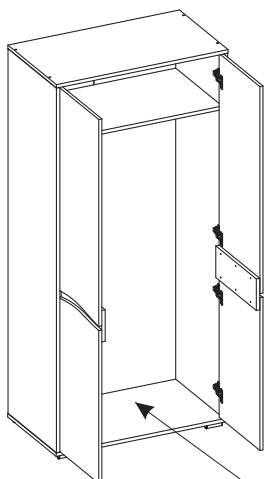


SW26

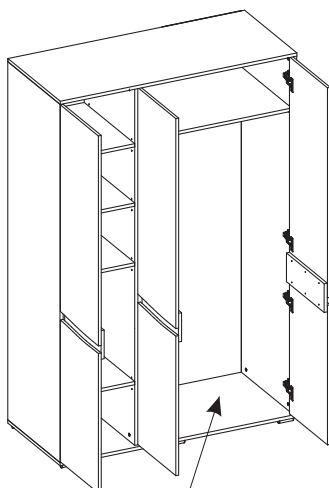



SW29

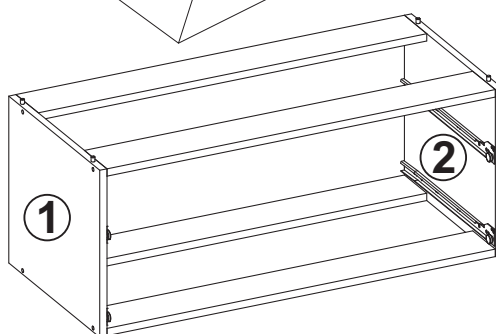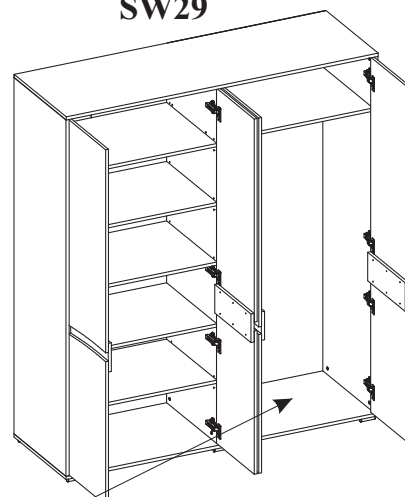


12

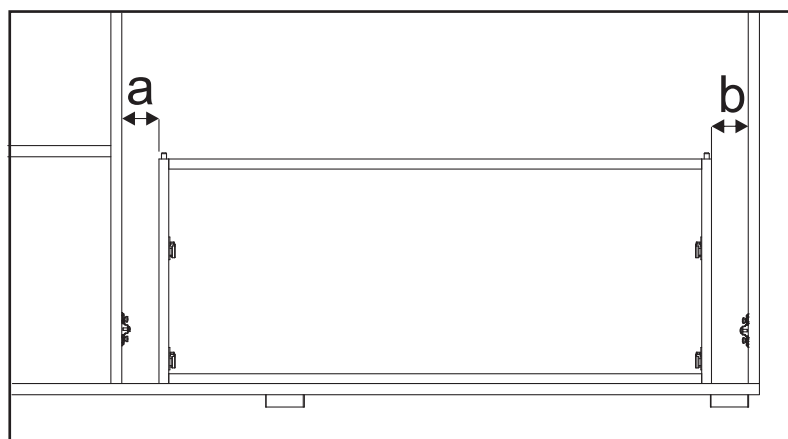


$a=b$

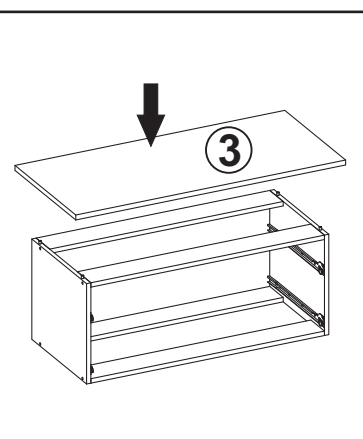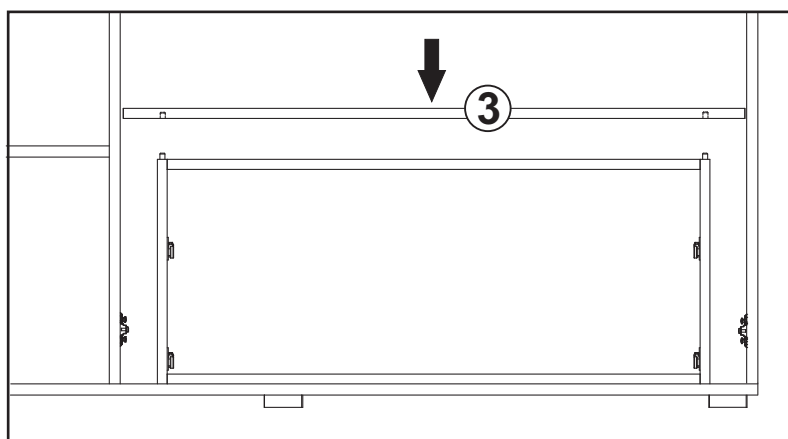


13

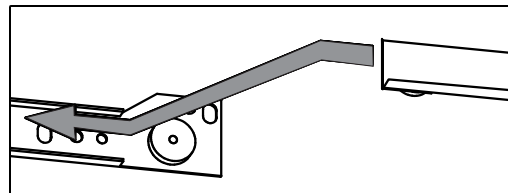

SW30

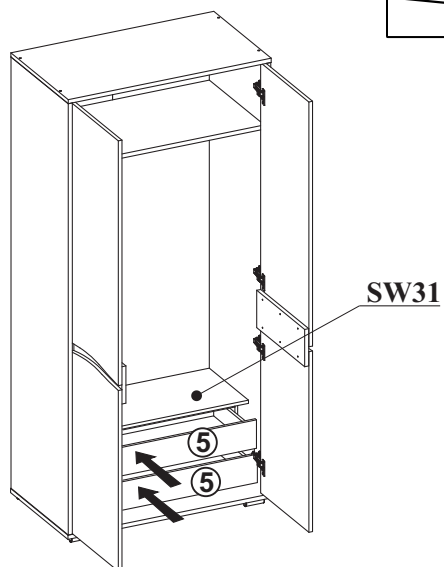

SW26

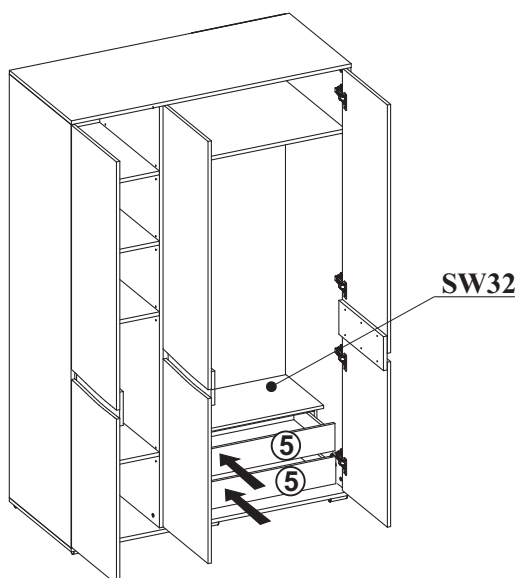

SW29

