







# TOLEDO - TD01 - KOMODA 2D2S



120 min.

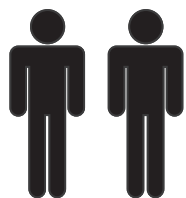

**KIELECKA  
FABRYKA  
MEBLI**

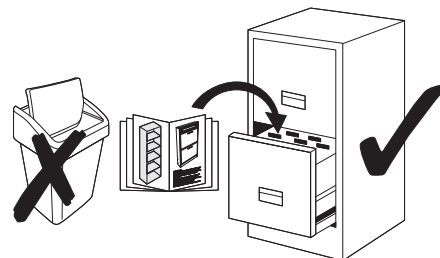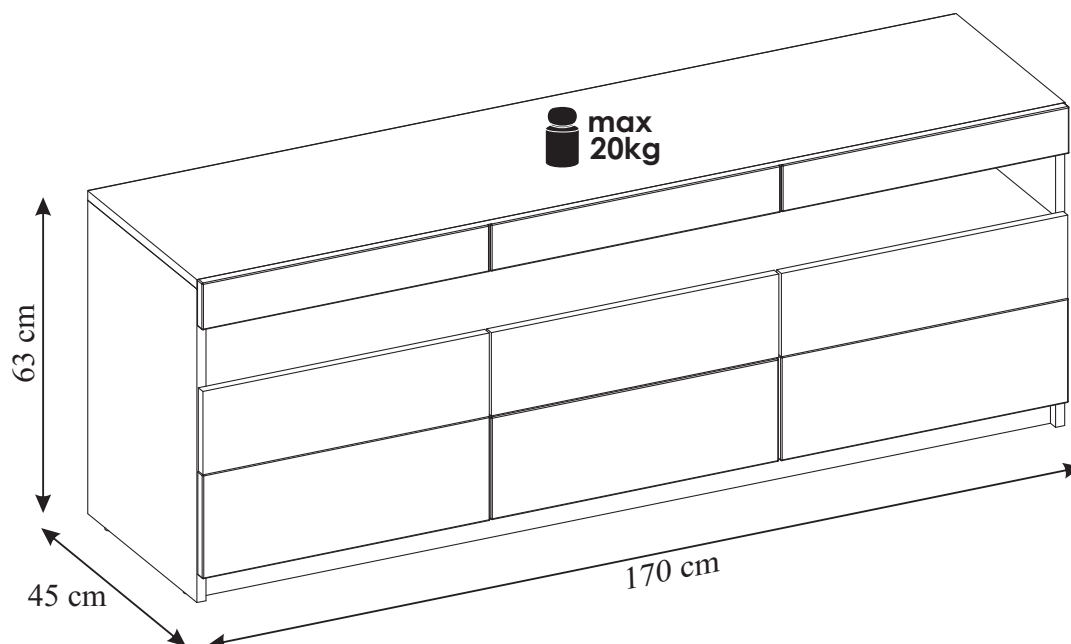


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: [biuro@k-f-m.pl](mailto:biuro@k-f-m.pl)

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

# TOLEDO - TD01 - KOMODA 2D2S

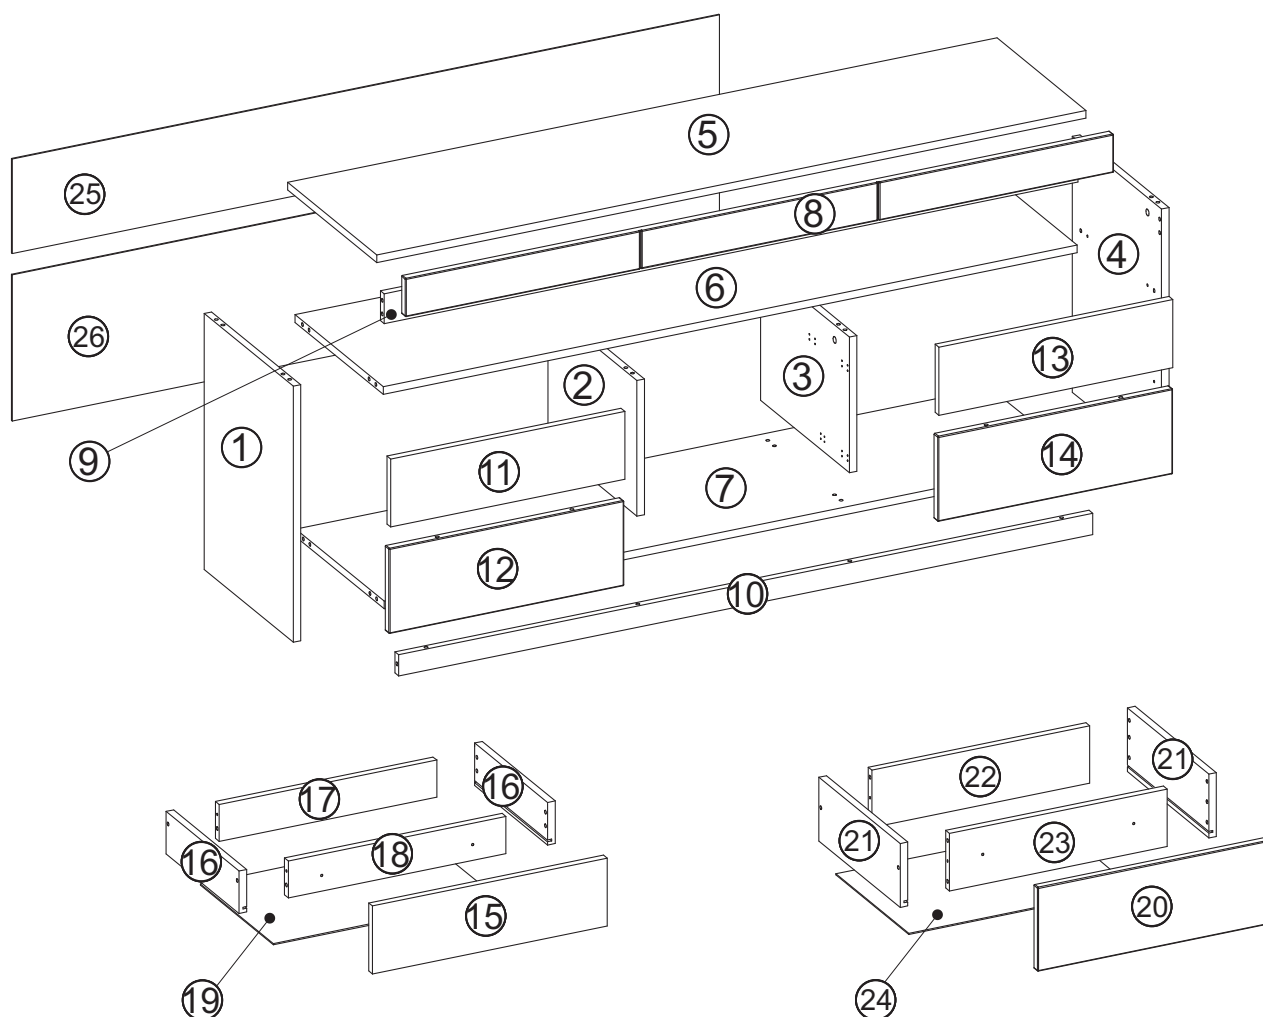

|   | Kod     | Wymiar      | Szt. |
|---|---------|-------------|------|
| ① | TD01-01 | 602x427x18  | 1    |
| ② | TD01-02 | 319x426x18  | 1    |
| ③ | TD01-03 | 319x426x18  | 1    |
| ④ | TD01-04 | 602x427x18  | 1    |
| ⑤ | TD01-05 | 1702x427x18 | 1    |
| ⑥ | TD01-06 | 1664x426x18 | 1    |
| ⑦ | TD01-07 | 1664x423x18 | 1    |
| ⑧ | TD01-08 | 1698x90x19  | 1    |
| ⑨ | TD01-09 | 1664x70x18  | 1    |

|   | Kod     | Wymiar     | Szt. |
|---|---------|------------|------|
| ⑩ | TD01-10 | 1664x50x18 | 1    |
| ⑪ | TD01-11 | 561x160x18 | 1    |
| ⑫ | TD01-12 | 200x563x19 | 1    |
| ⑬ | TD01-13 | 561x160x18 | 1    |
| ⑭ | TD01-14 | 200x563x19 | 1    |
| ⑮ | TD01-15 | 561x160x18 | 1    |
| ⑯ | TD01-16 | 350x100x18 | 2    |
| ⑰ | TD01-17 | 522x87x18  | 1    |
| ⑱ | TD01-18 | 522x87x18  | 1    |

|   | Kod     | Wymiar     | Szt. |
|---|---------|------------|------|
| ⑲ | TD01-19 | 350x537x3  | 1    |
| ⑳ | TD01-20 | 197x563x19 | 1    |
| ㉑ | TD01-21 | 390x150x18 | 2    |
| ㉒ | TD01-22 | 522x135x18 | 1    |
| ㉓ | TD01-23 | 522x135x18 | 1    |
| ㉔ | TD01-24 | 390x537x3  | 1    |
| ㉕ | TD01-25 | 222x1696x3 | 1    |
| ㉖ | TD01-26 | 344x1696x3 | 1    |





## UWAGA



Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną, producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.





Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

**NIE WOLNO** montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

# TOLEDO - TD01 - KOMODA 2D2S
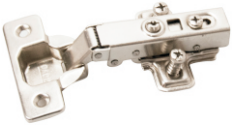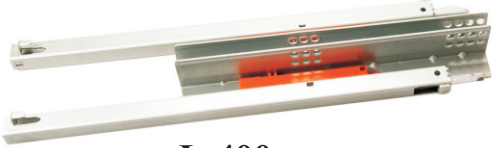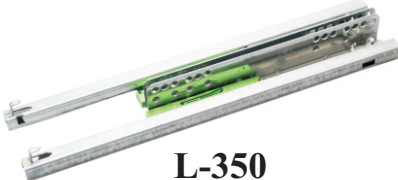
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(a1)</b> x42<br><br>$\varnothing 8 \times 30$   | <b>(b6)</b> x6<br>                               | <b>(e1)</b> x22<br>                             | <b>(e4)</b> x4<br><br>$\varnothing 20$ |
| <b>(f1)</b> x22<br>                                | <b>(g1)</b> x12<br><br>$\varnothing 7 \times 50$ | <b>(k4)</b> x7<br><br>$\varnothing 4 \times 25$ | <b>(m)</b> x1<br>                      |
| <b>(n1)</b> x44<br><br>$\varnothing 3,5 \times 16$ | <b>(n2)</b> x12<br><br>$\varnothing 3 \times 20$ | <b>(n4)</b> x76<br>                             | <b>(o3)</b> x7<br>                     |
| <b>(o8)</b> x6<br>                               | <b>(p3)</b> x1<br><br><b>L-400</b>            |                                                                                                                                   | <b>(p4)</b> x1<br>                   |
| <b>(p6)</b> x1<br><br><b>L-350</b>               |                                                                                                                                   | <b>(r1)</b> x12<br>                           |                                                                                                                           |








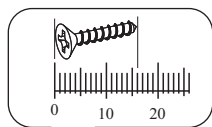


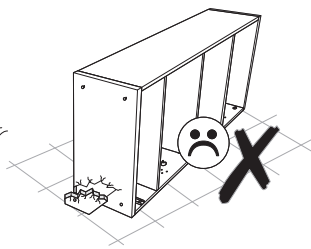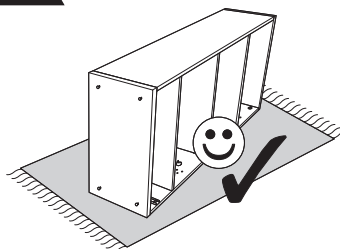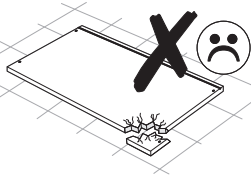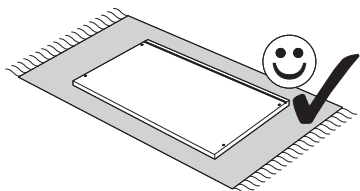





1



Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

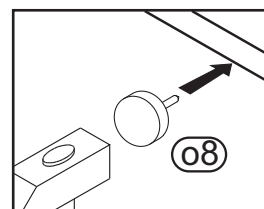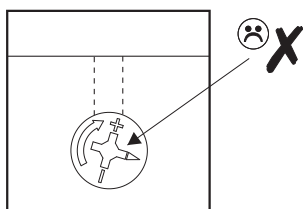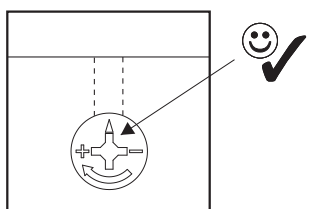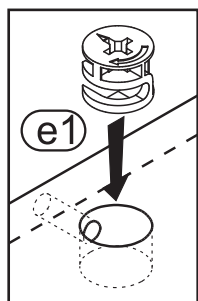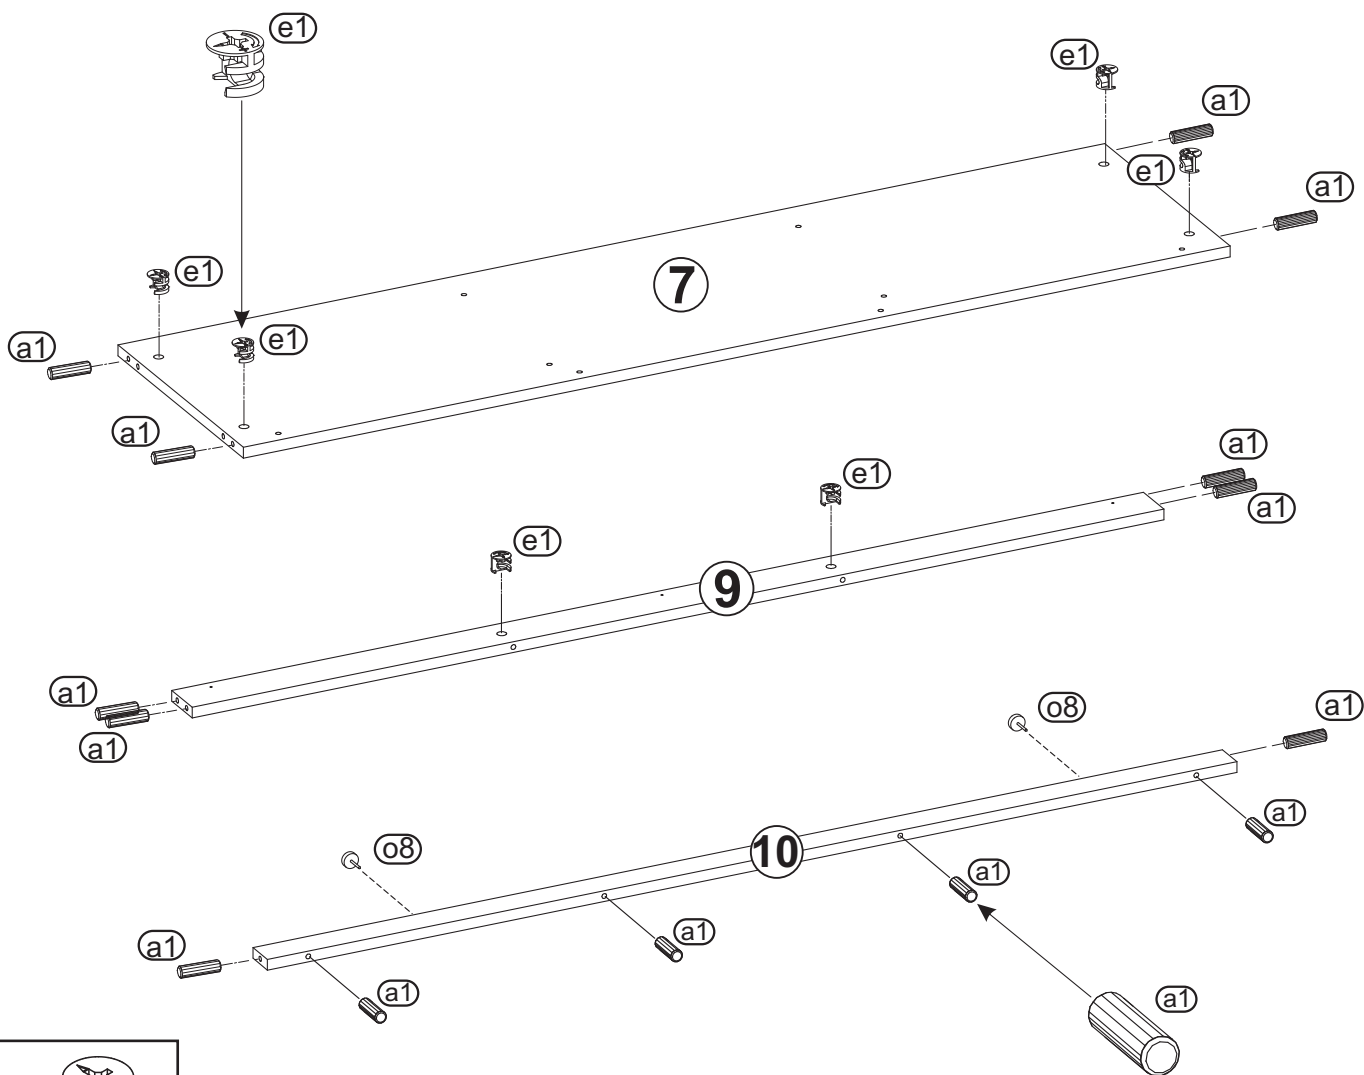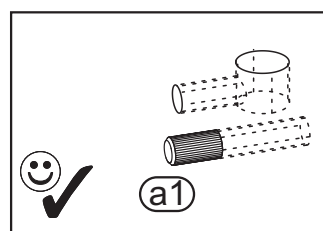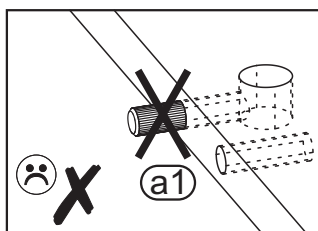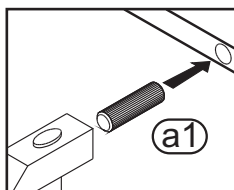





# 2

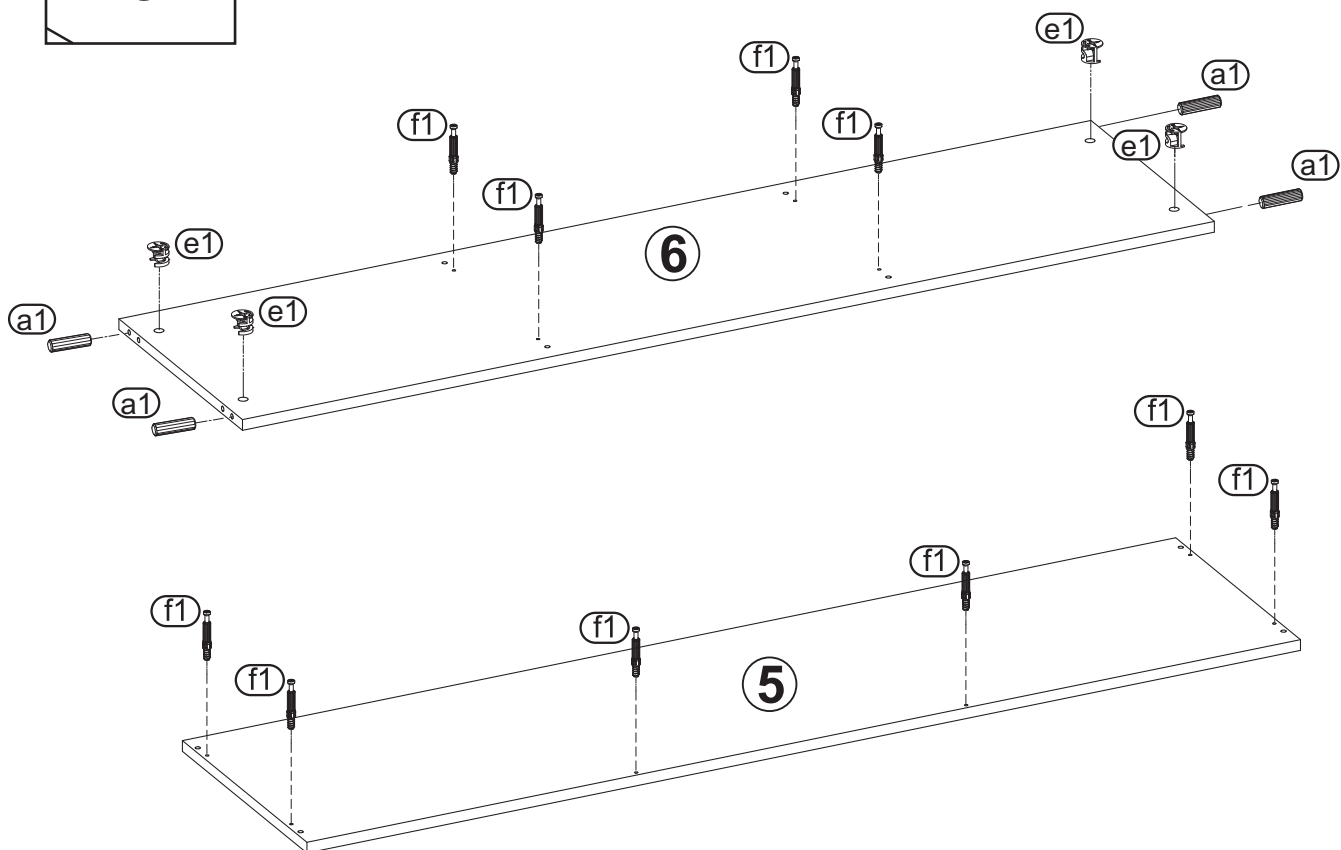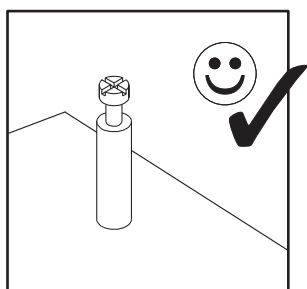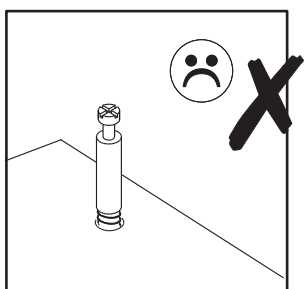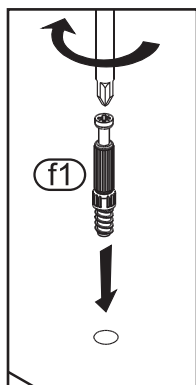












# 3














Zwróć szczególną uwagę na prawidłowe zamocowanie regulatora frontu.

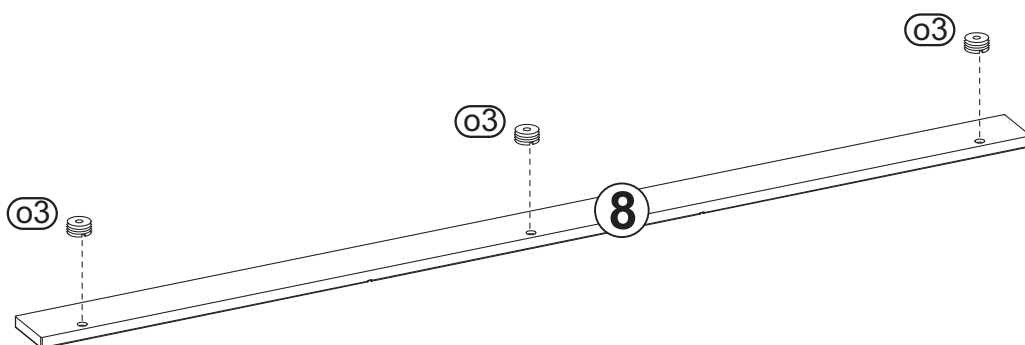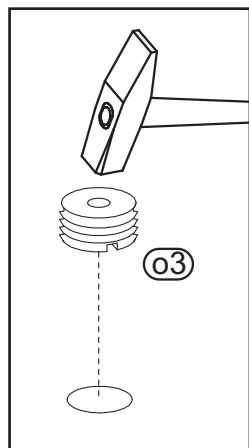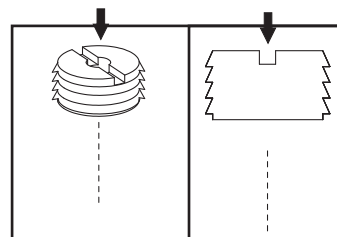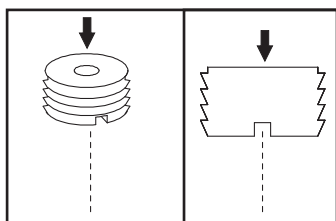

# 4

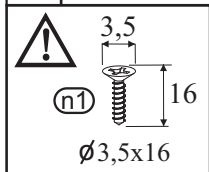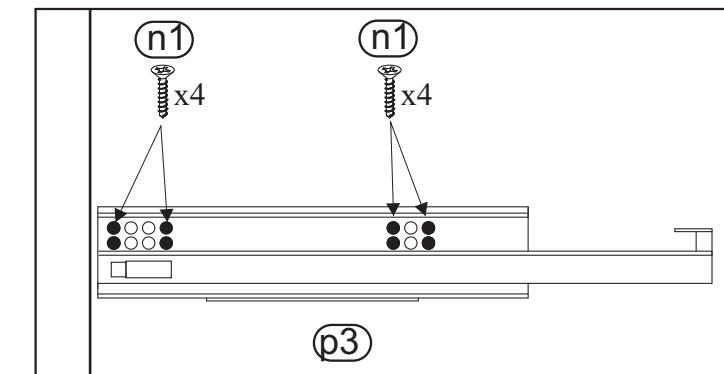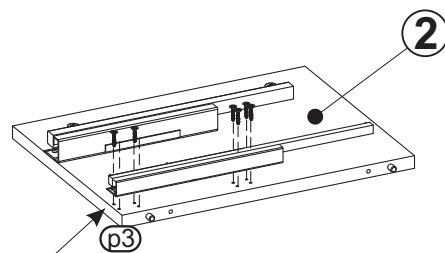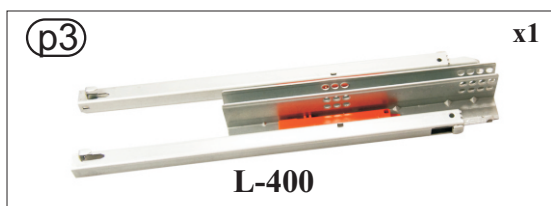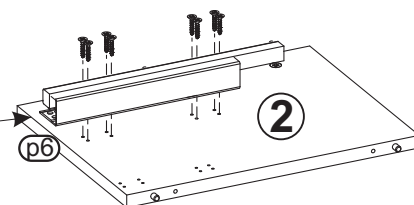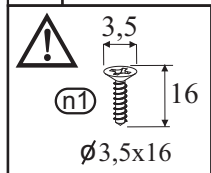
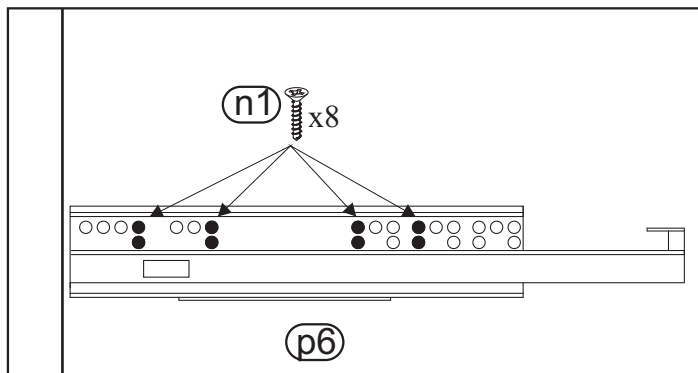
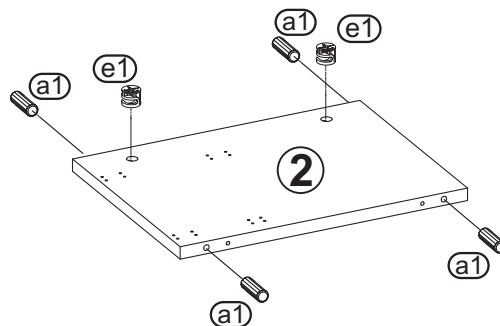
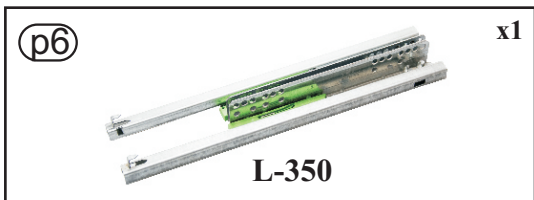
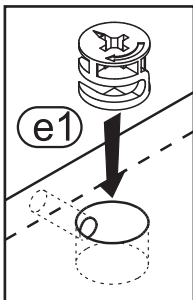
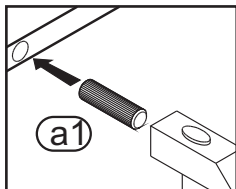


# 5

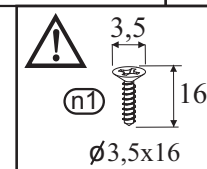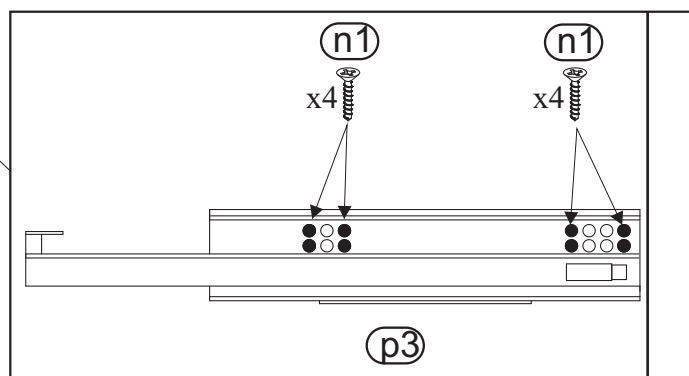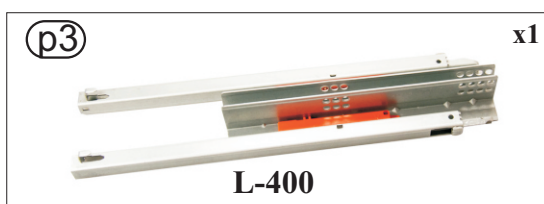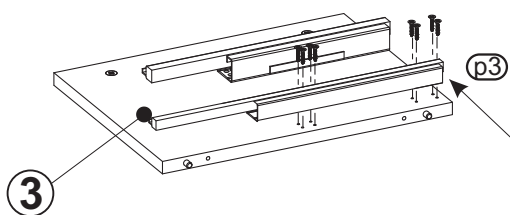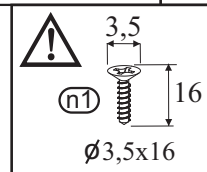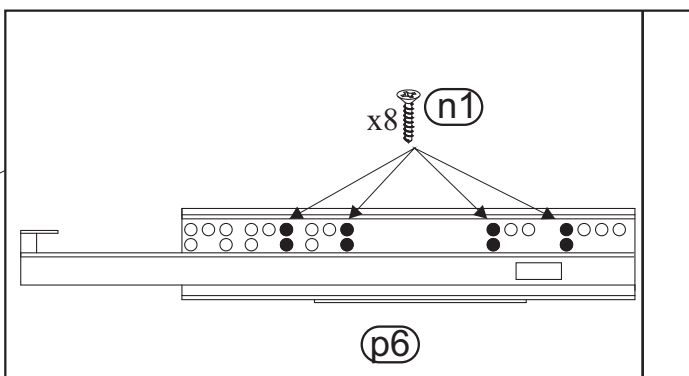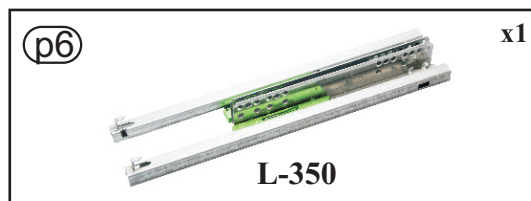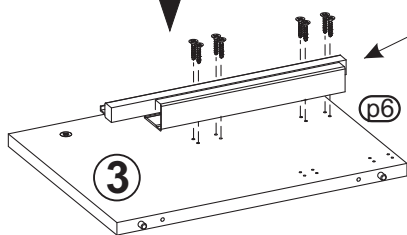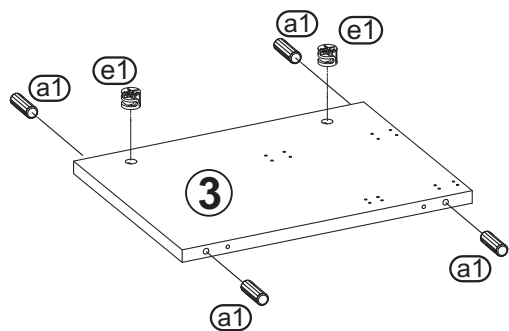
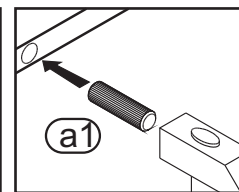
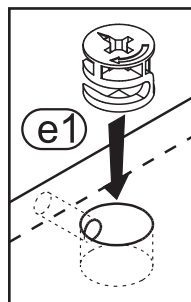


# 6

Rozłącz zawias z przewodnikiem.

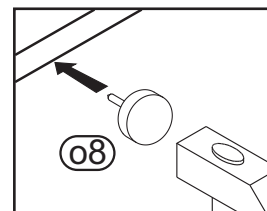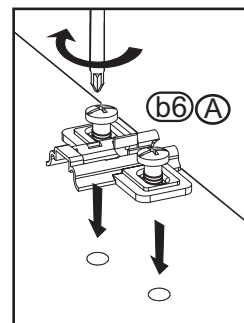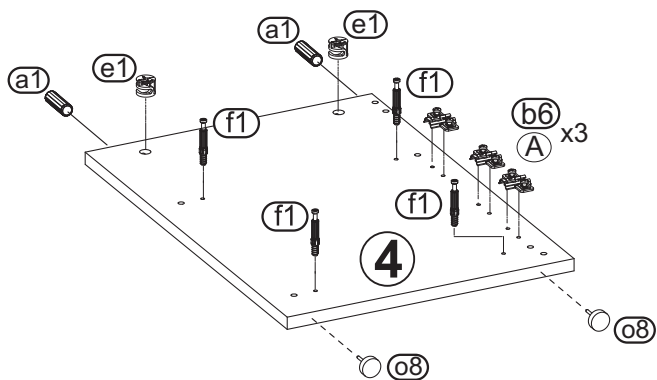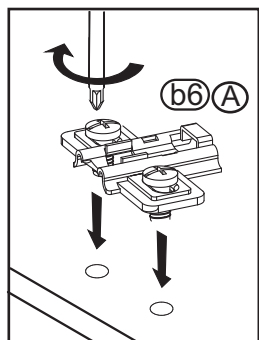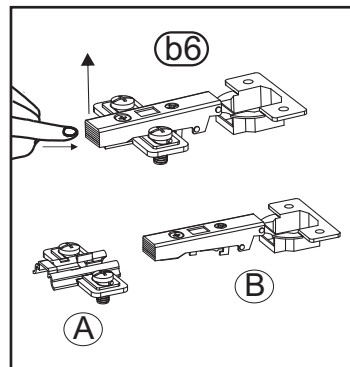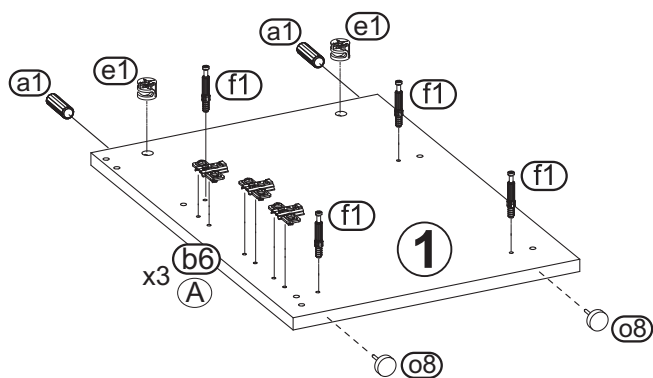


# 7

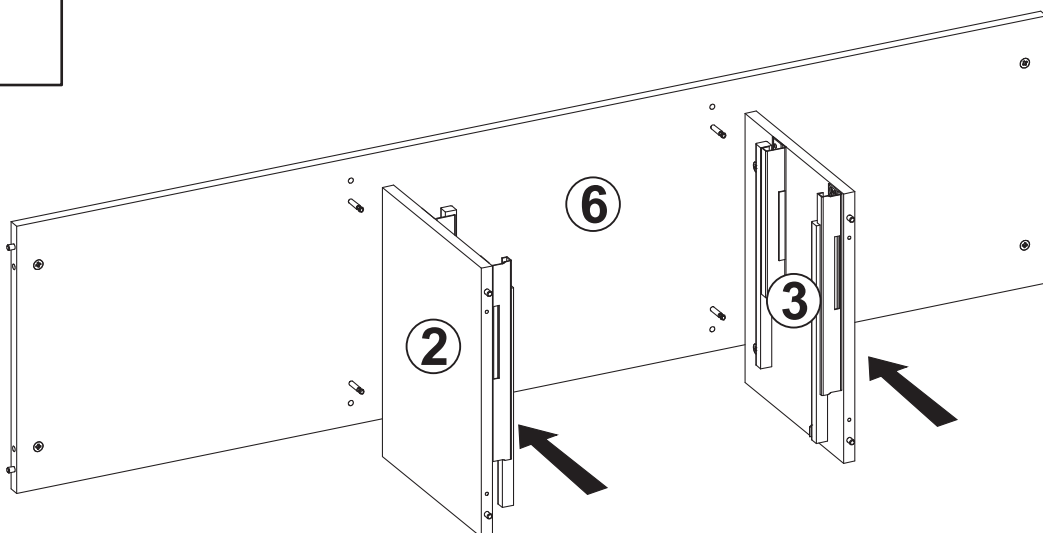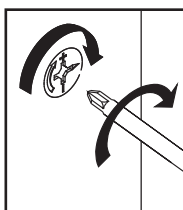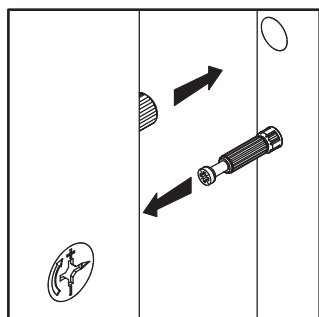





8

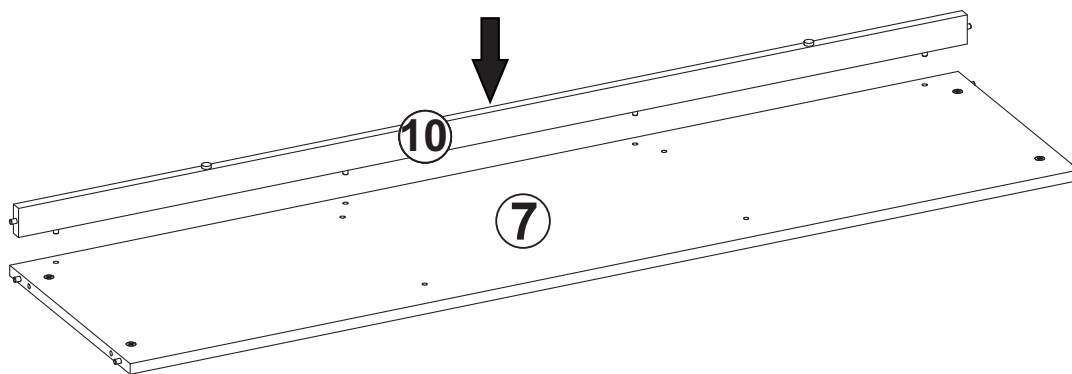




9

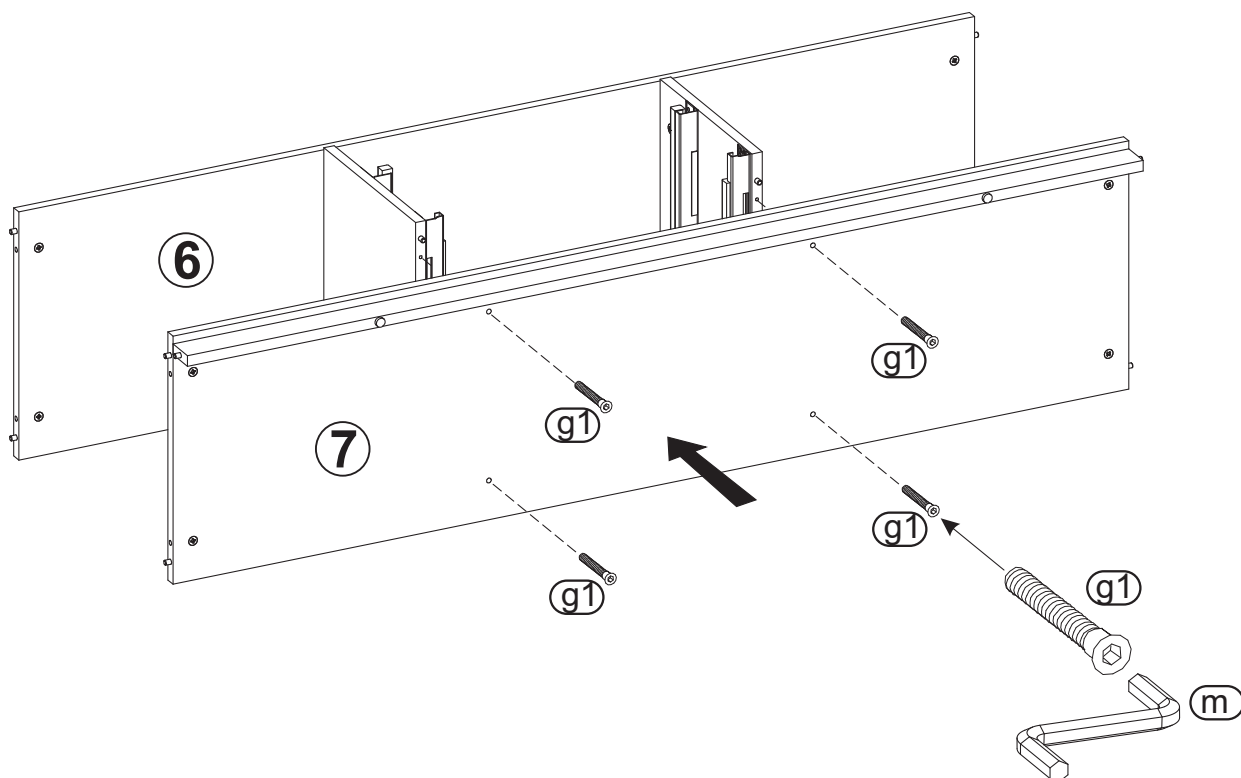




10

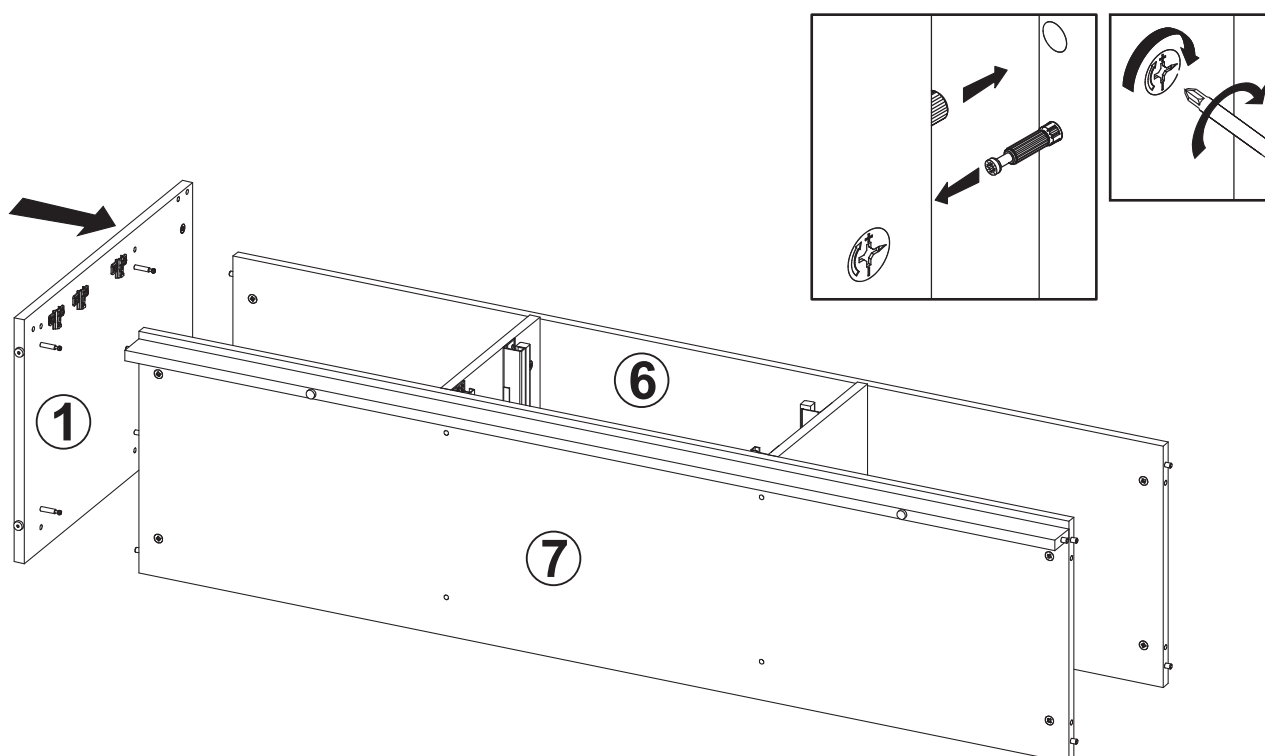



# 11

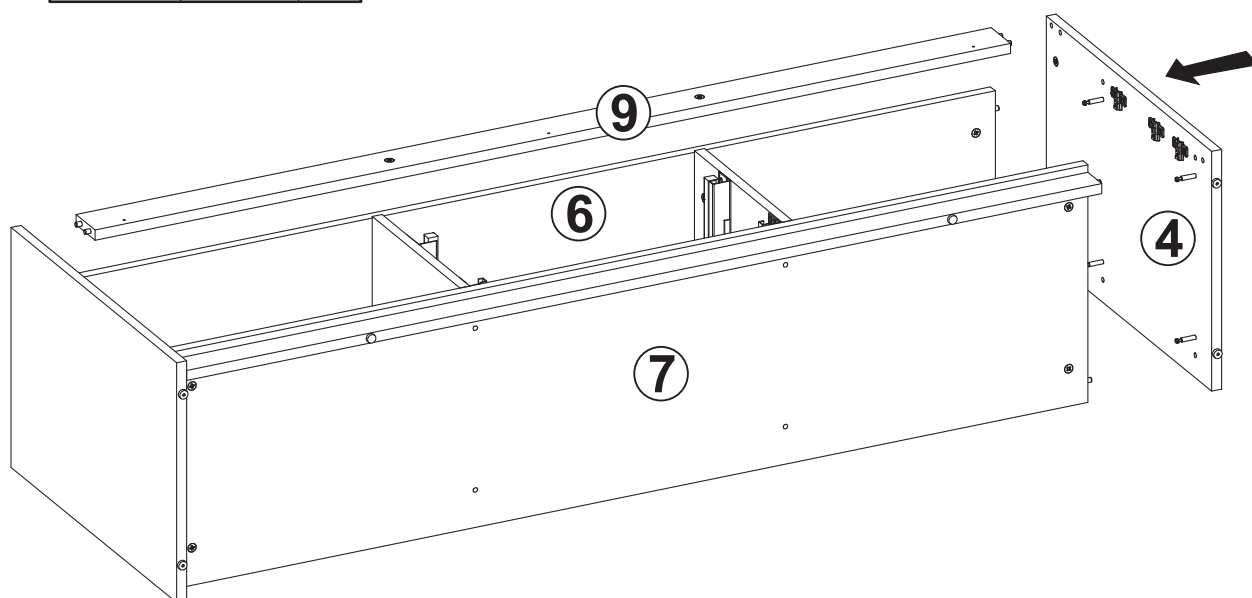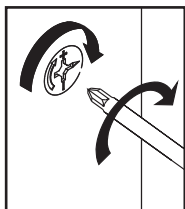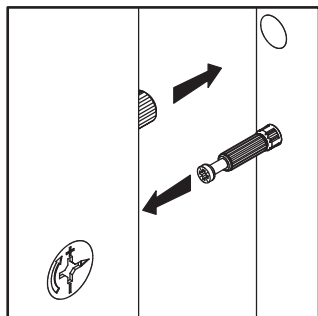

# 12

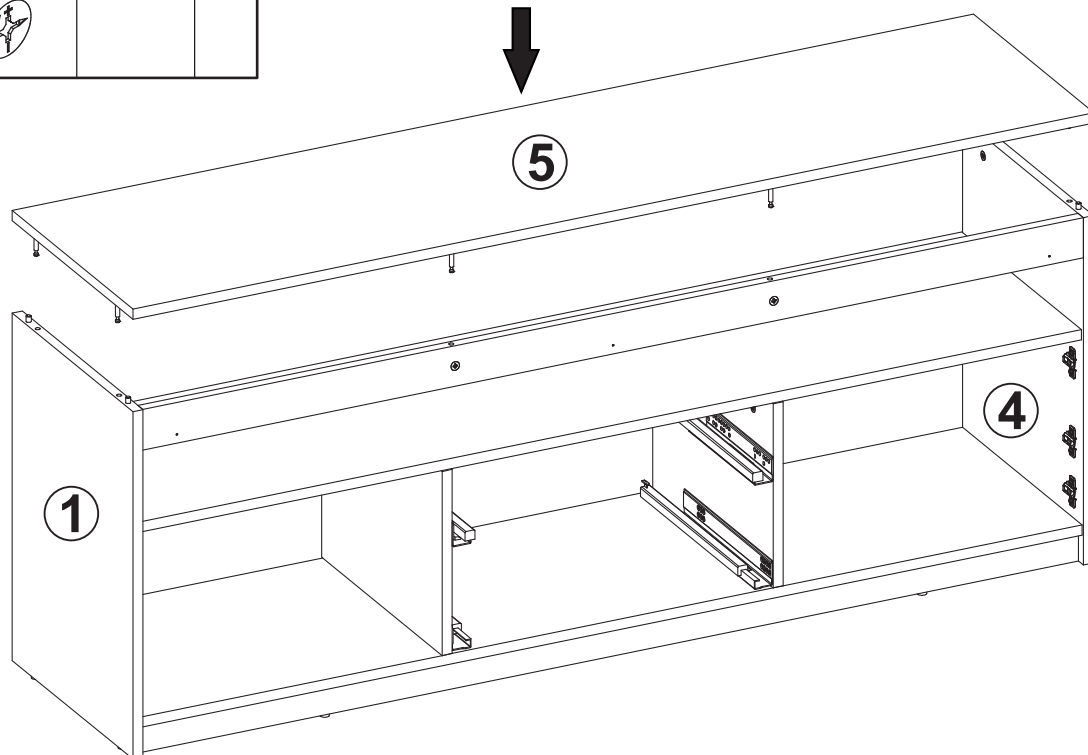
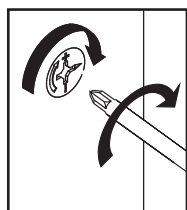
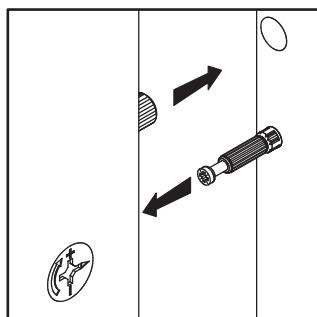


# 13

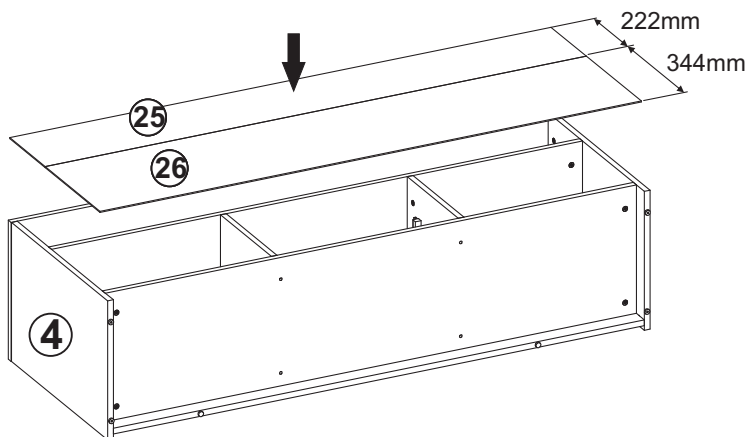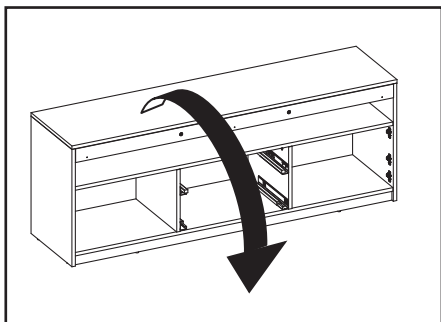

**UWAGA !!!**


**A=B**

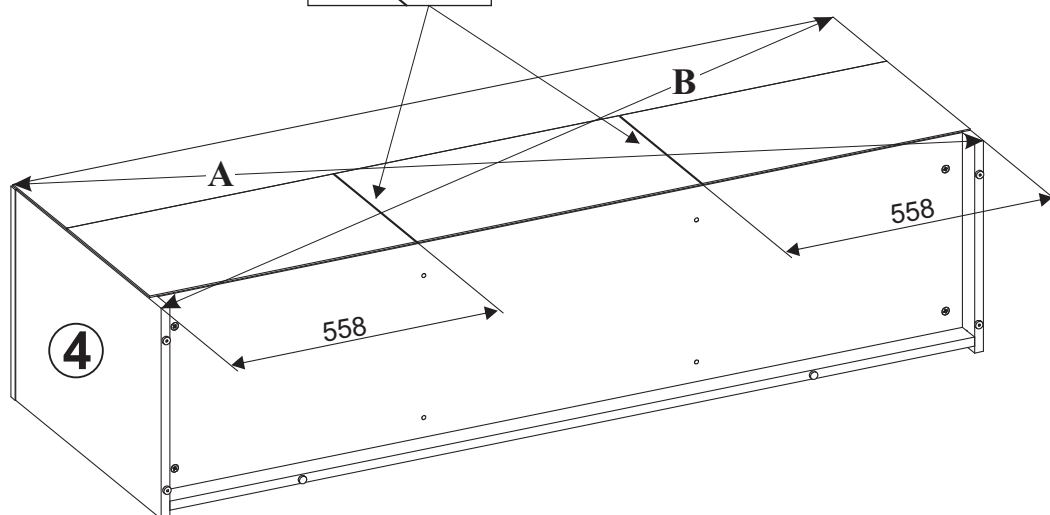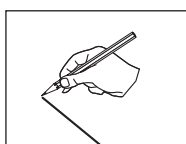




**Uwaga !!!**

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.

**Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.**

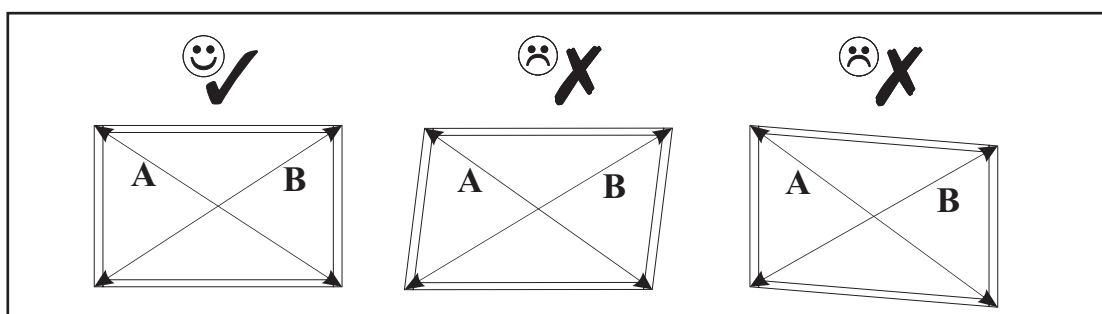


# 14

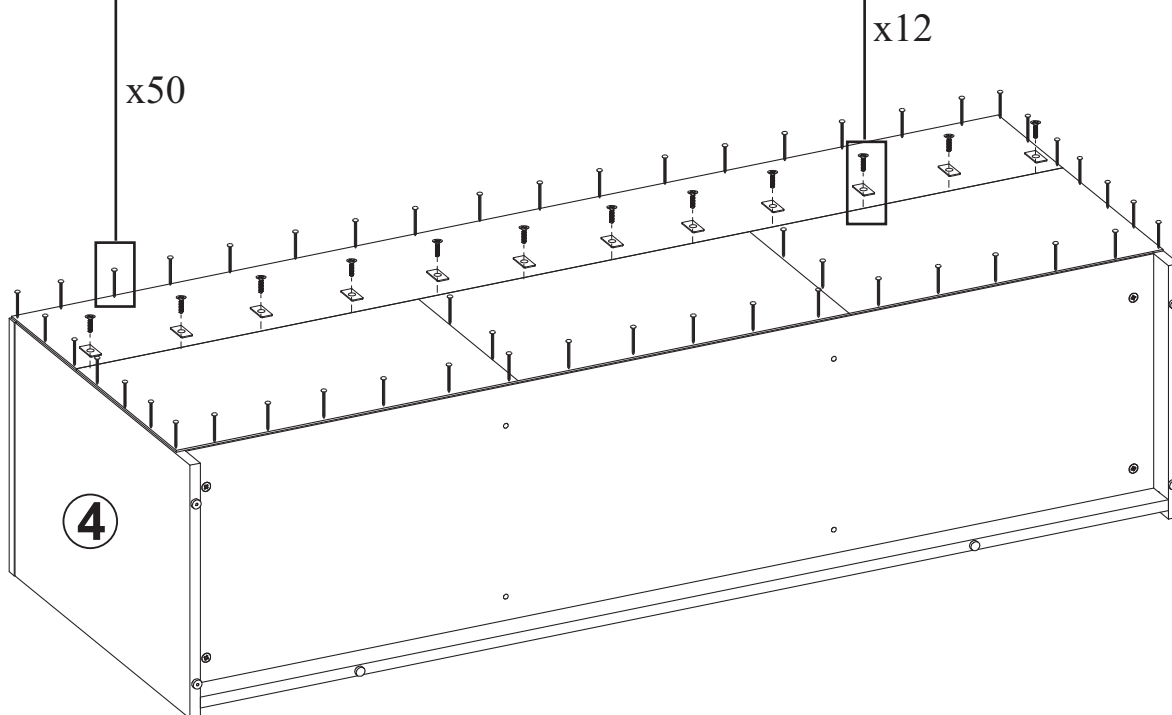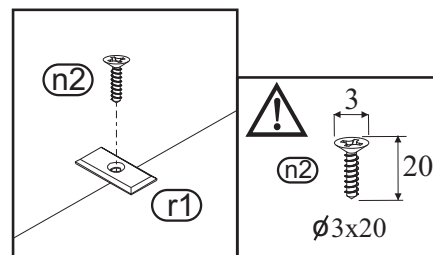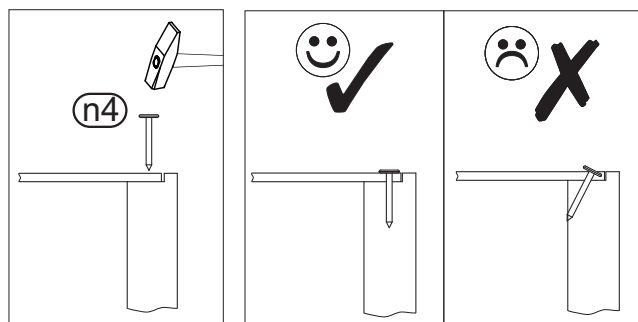




# 15






**Uwaga**  
Przed całkowitym dokręceniem frontu możliwa jest regulacja.

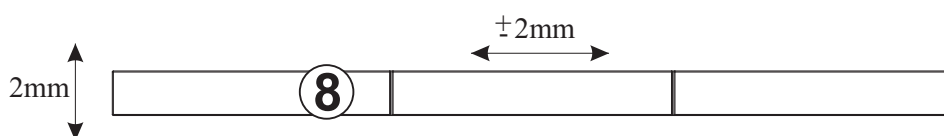



**Uwaga**  
Przed montażem usuń z elementu 8 folię ochronną.

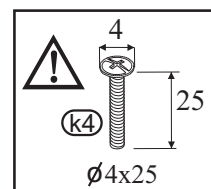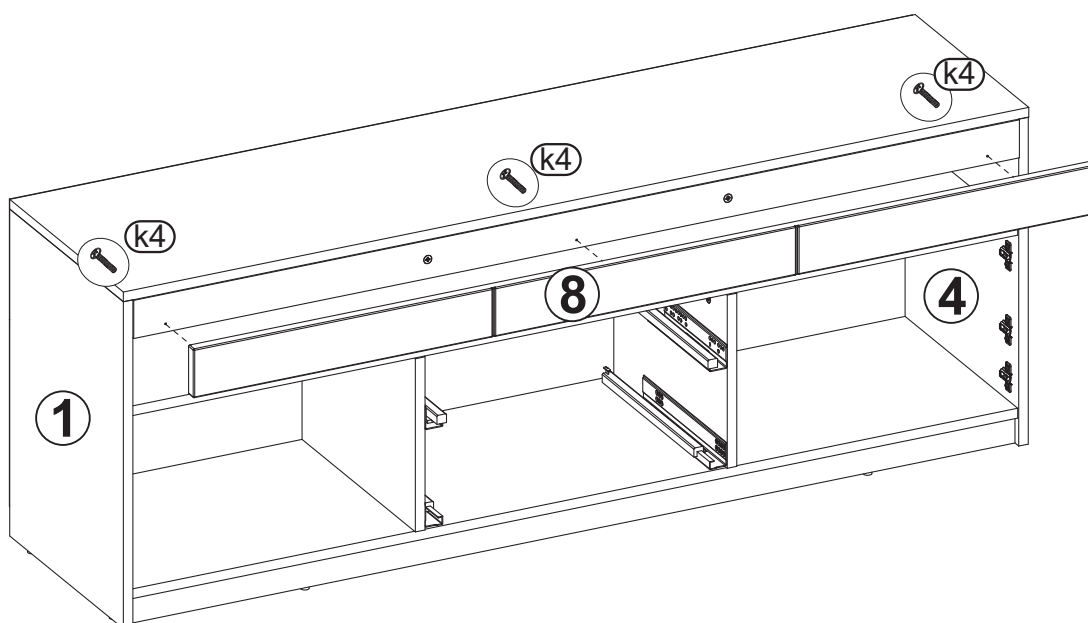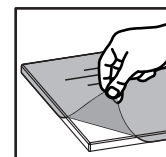





# 16

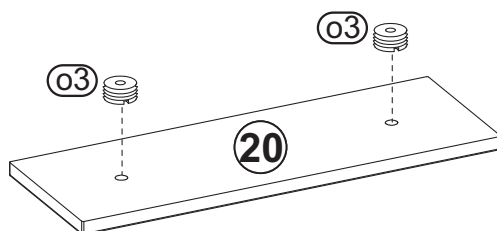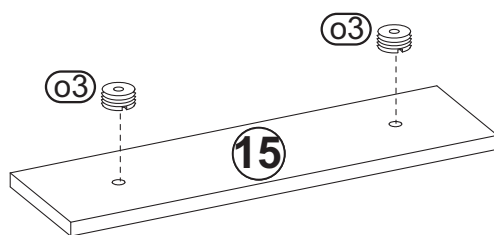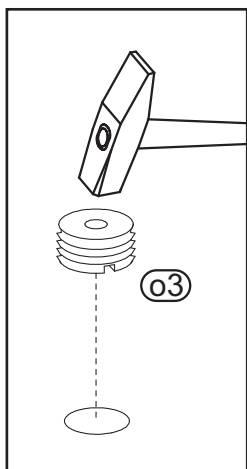



Zwróć szczególną uwagę na prawidłowe zamocowanie regulatora frontu.

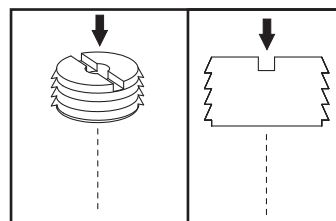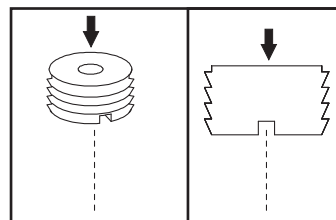



# 17

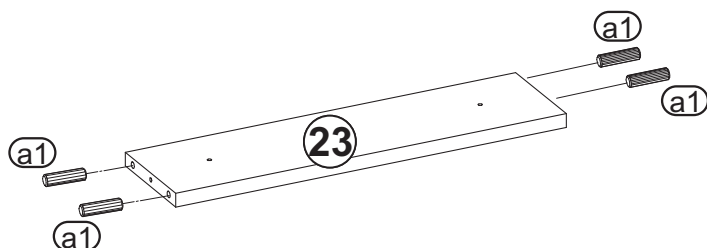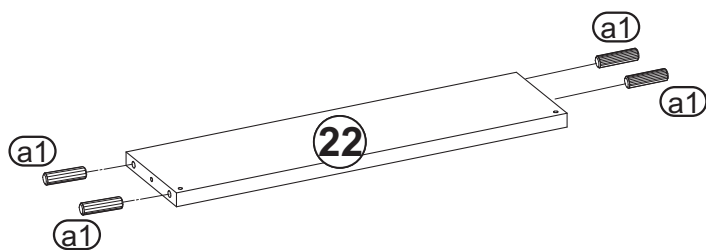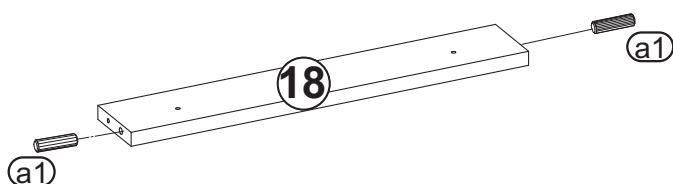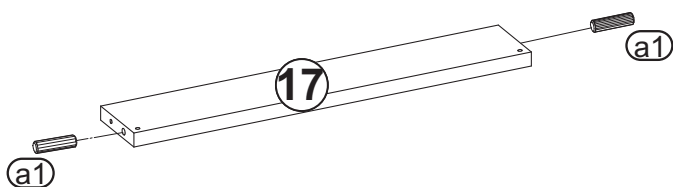

# 18

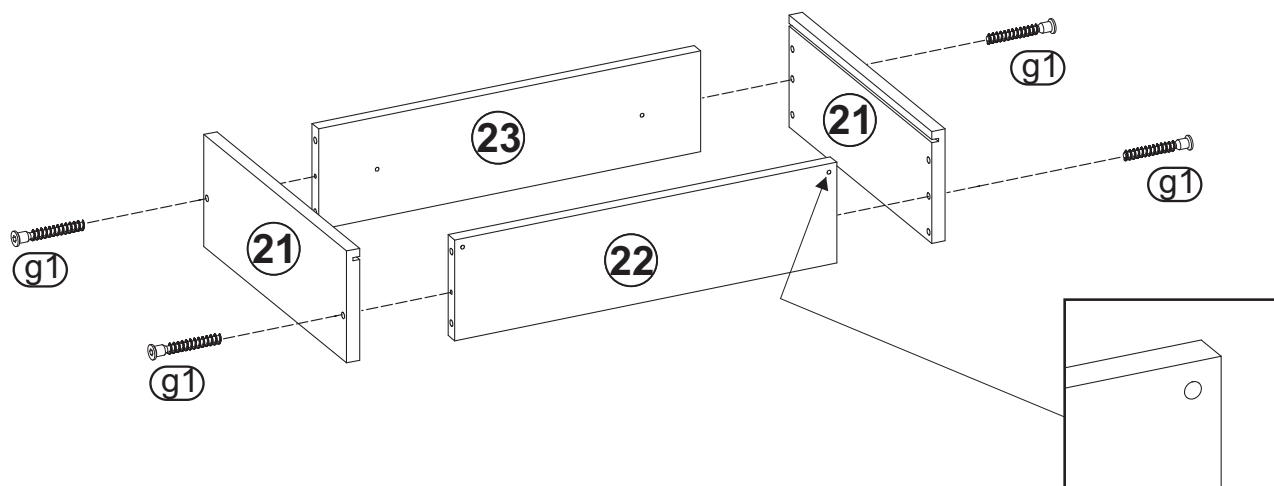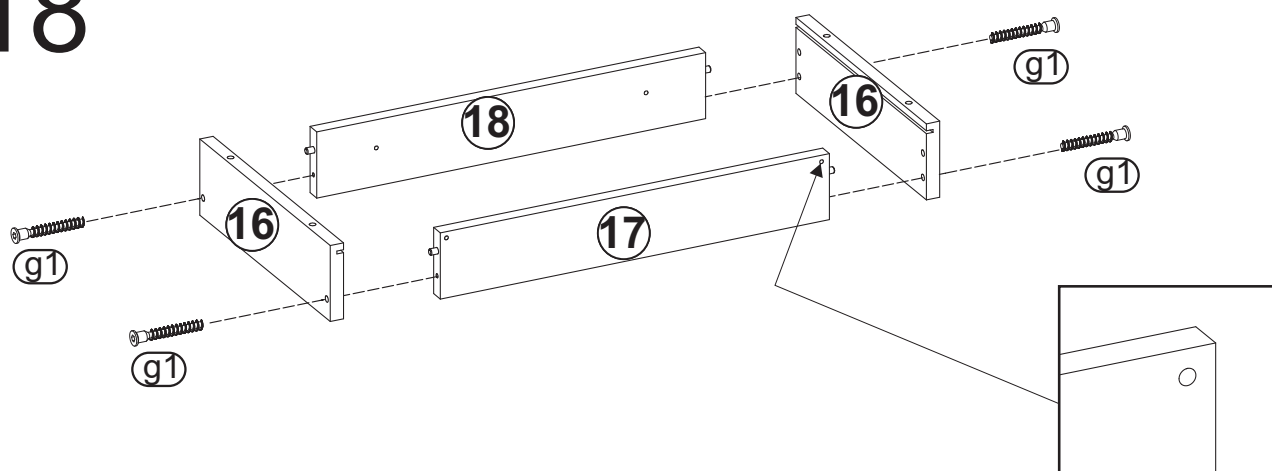




# 19

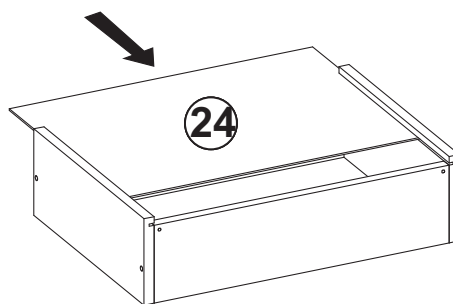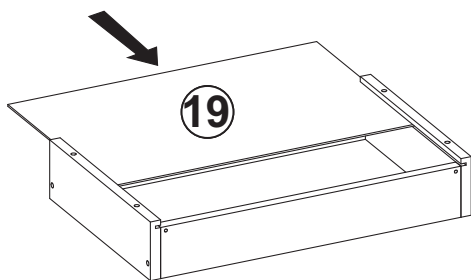



**Uwaga !!!**

Przed zamocowaniem dna szuflady należy zmierzyć przekątne szuflady. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szuflady, tam gdzie wymiar był większy.


$A=B$

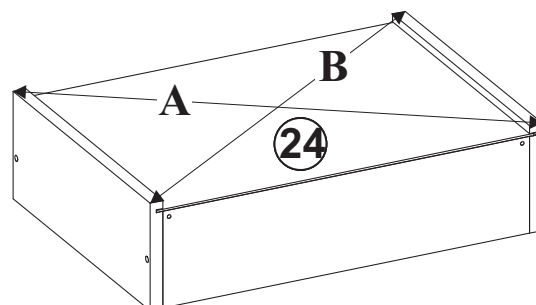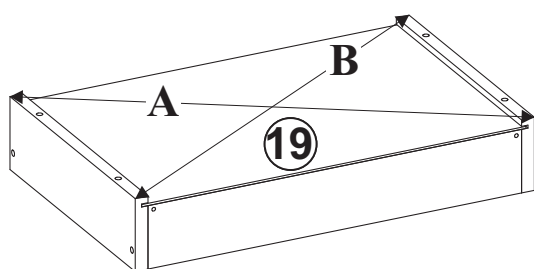


# 20

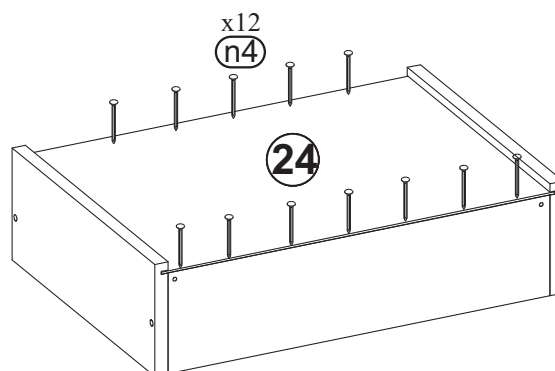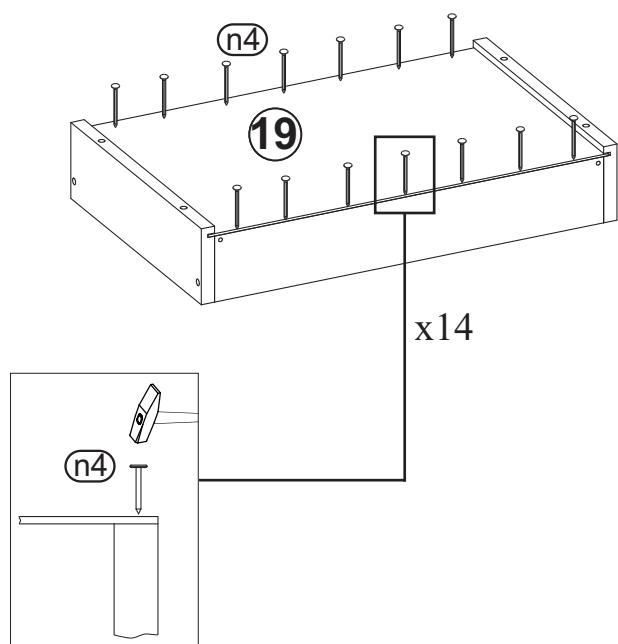




# 21

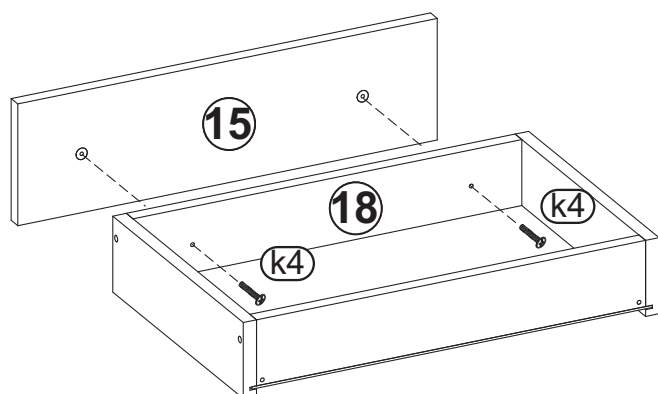




**Uwaga**  
Przed całkowitym dokręceniem frontu możliwa jest jego regulacja.

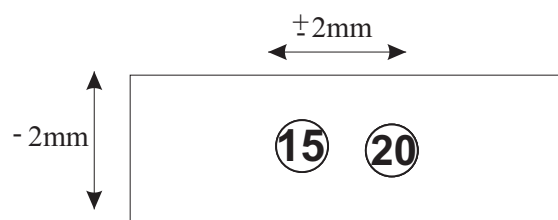



**Uwaga**  
Przed montażem usuń z elementu 20 folię ochronną.

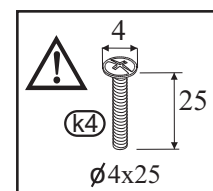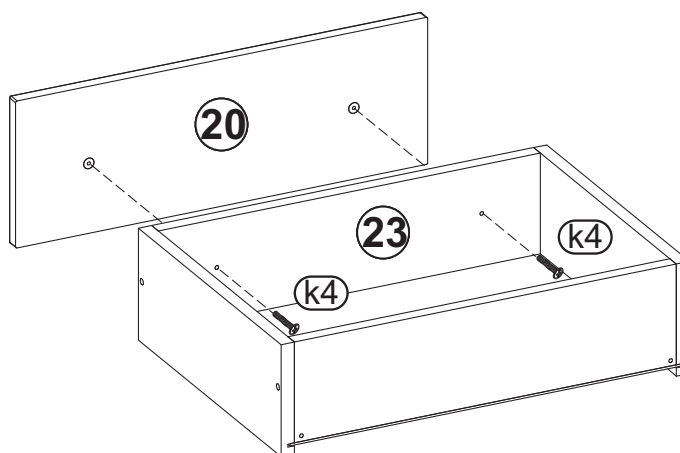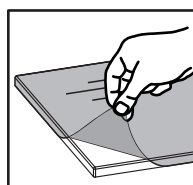

# 22

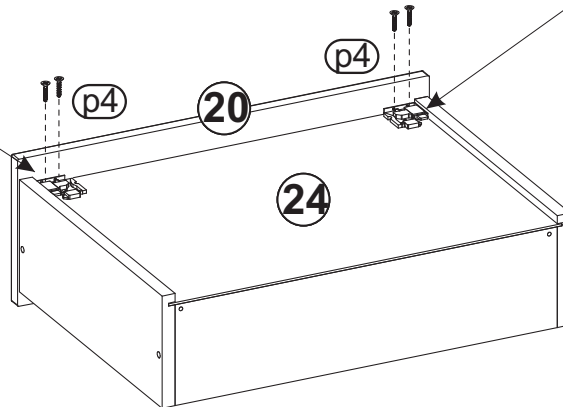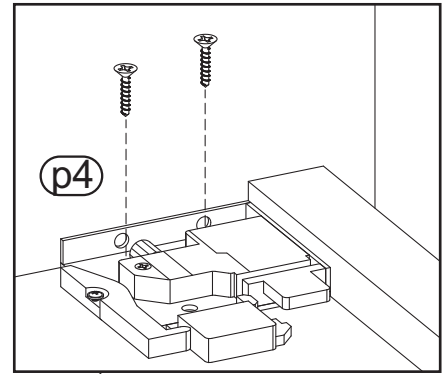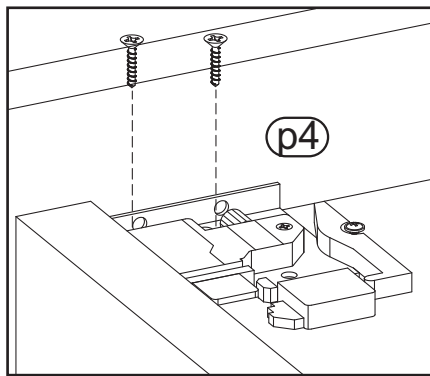


# 23

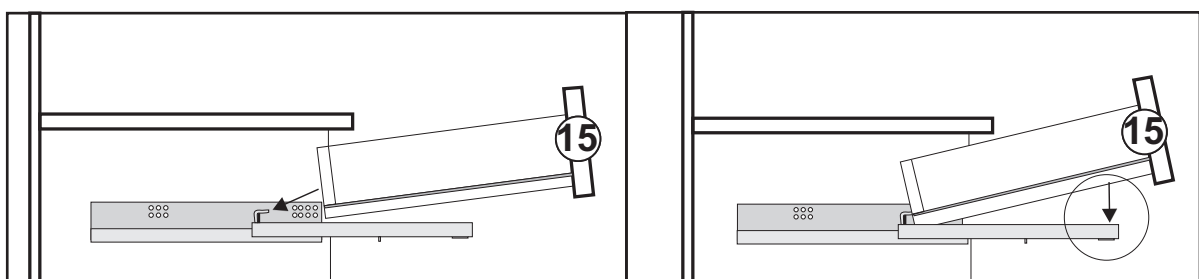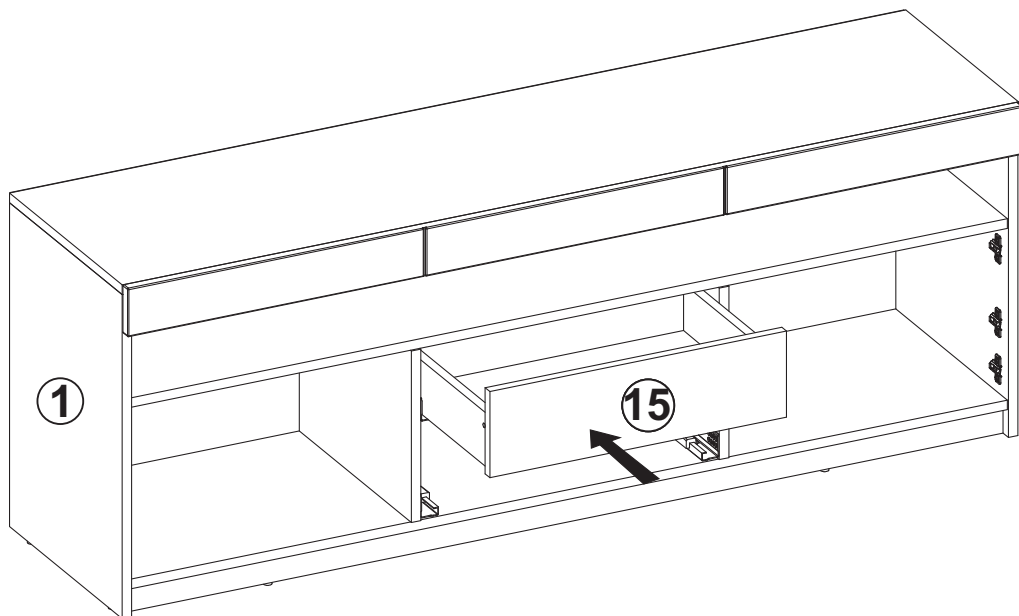




# 24





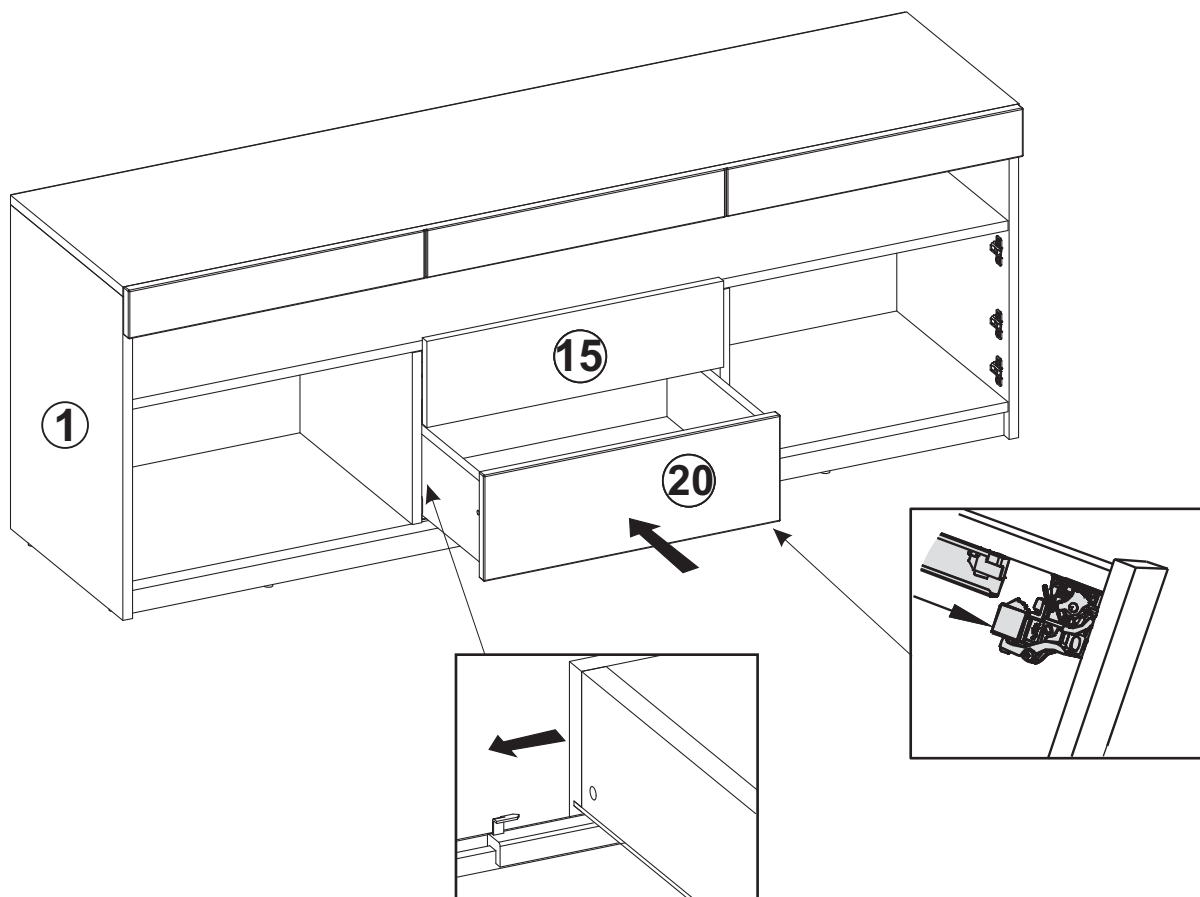


# 25




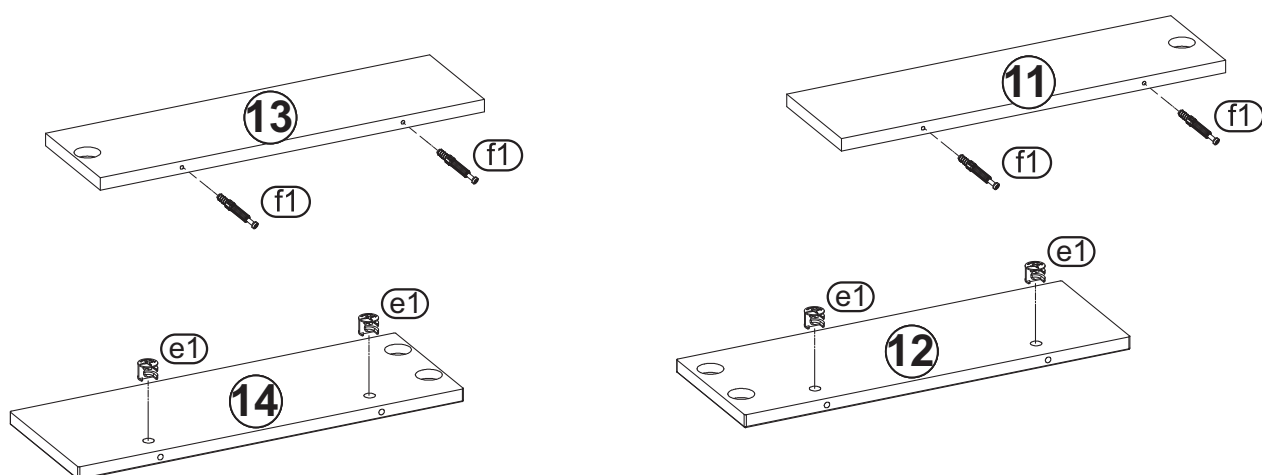


# 26



**Uwaga**  
Przed montażem  
usuń z elementu 12,14  
folię ochronną.

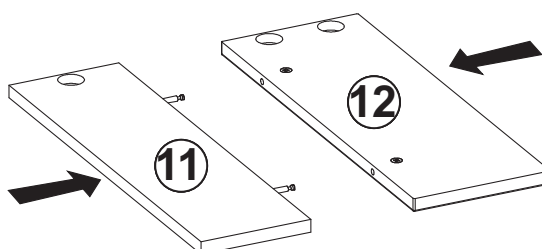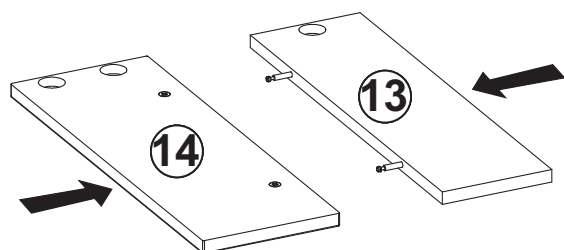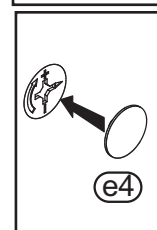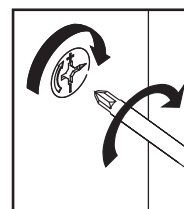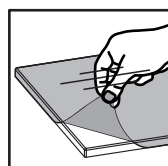

# 27

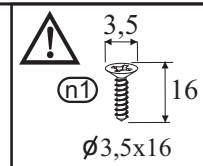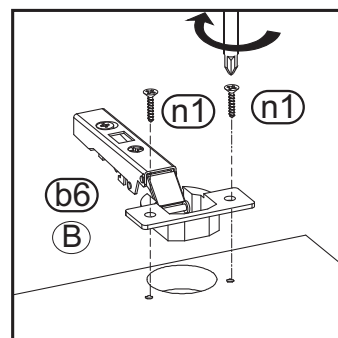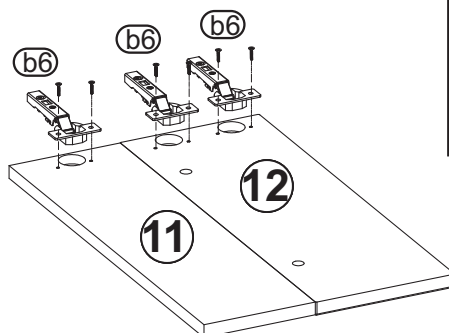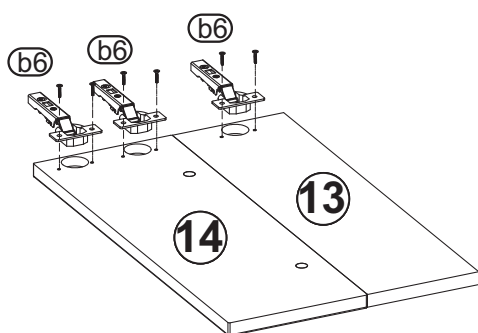

# 28

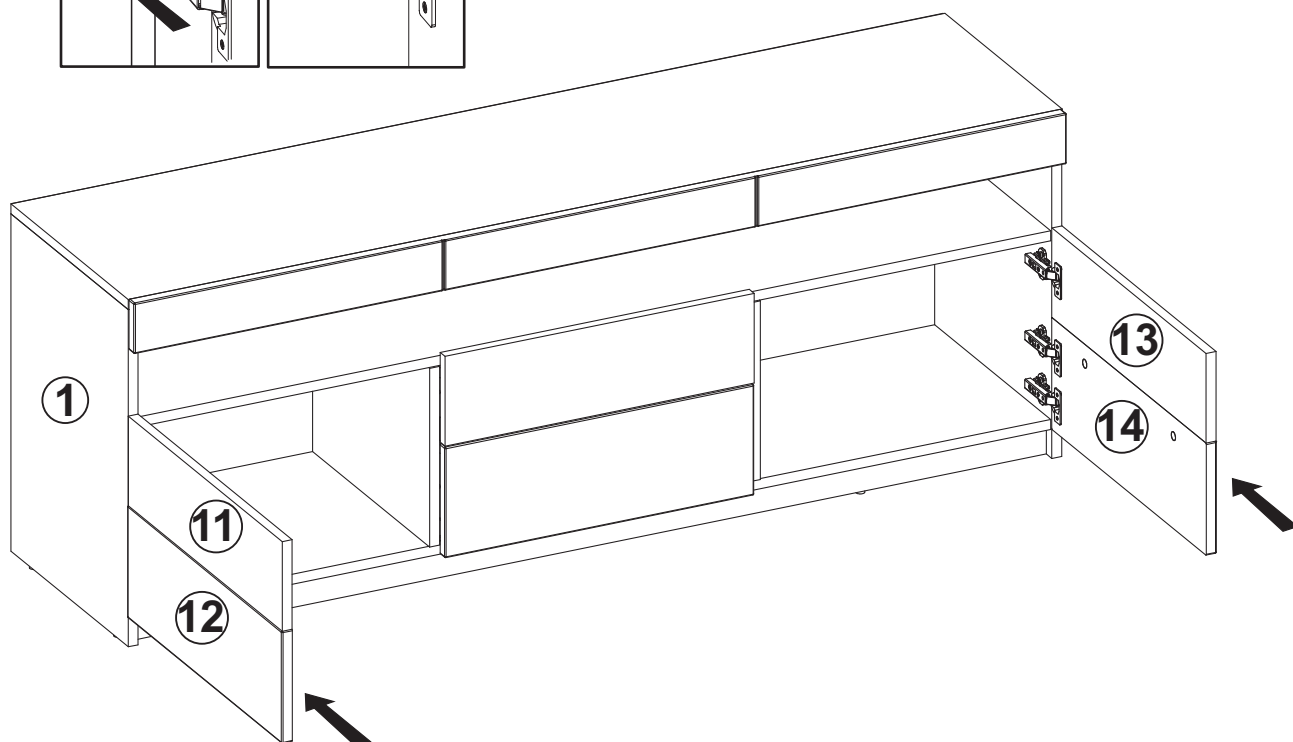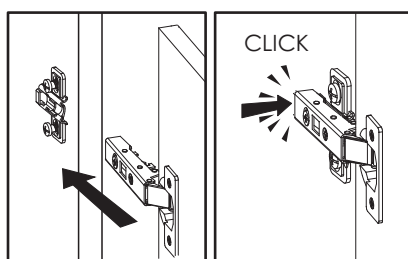

**Uwaga !!!**

Wykonaj końcową regulację frontów.

