







TOLEDO - TD07 - KOMODA 2D1W

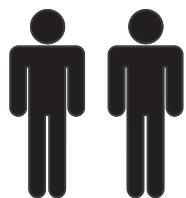

100 min.




**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

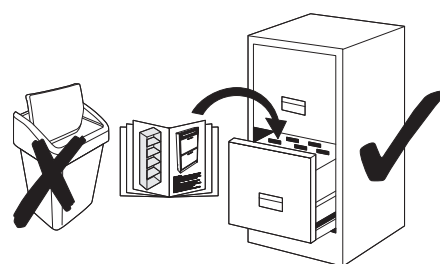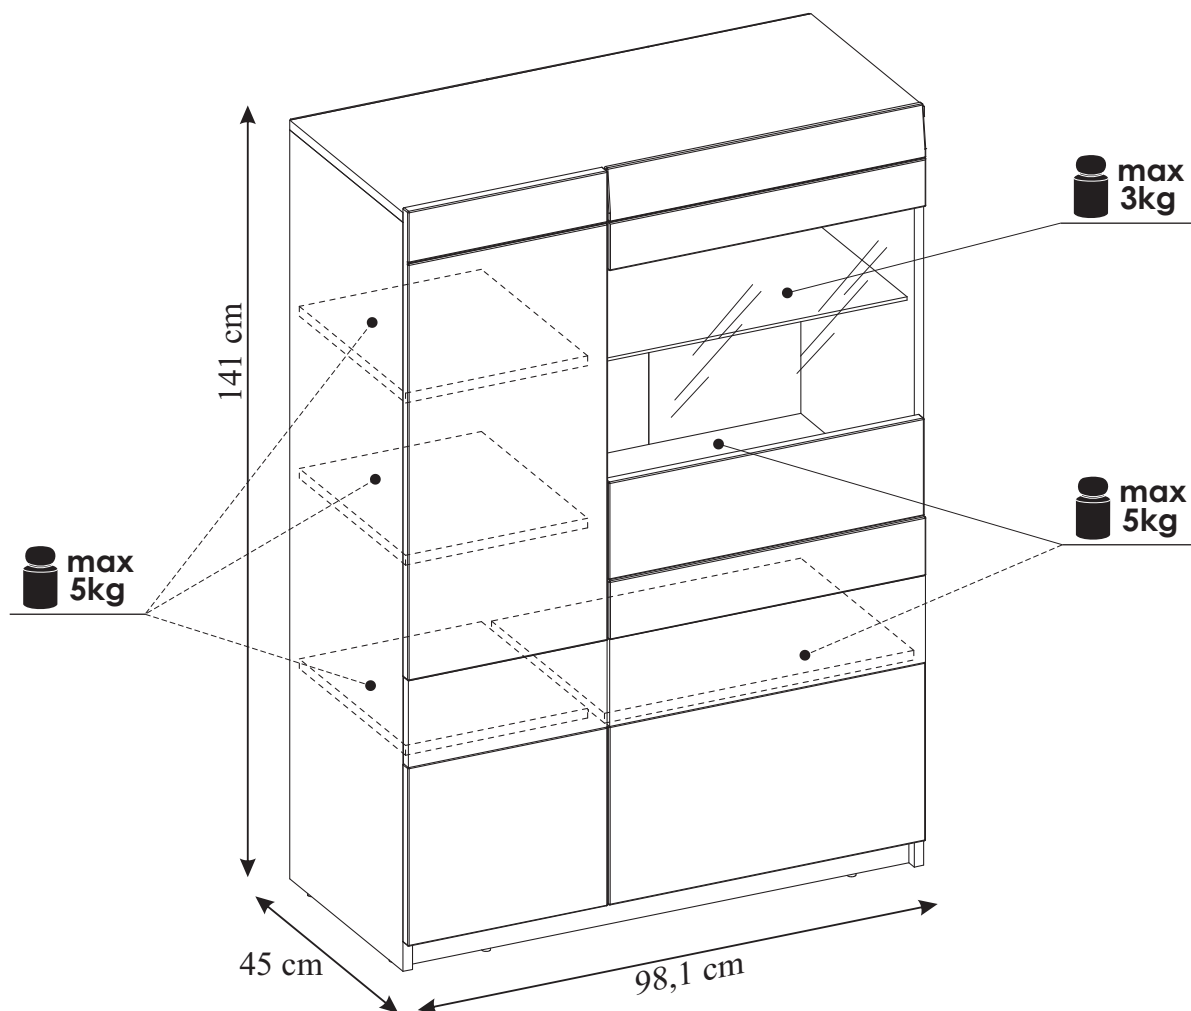

tel. 41 331 63 40,
fax. 41 331 64 11
e-mail: biuro@k-f-m.pl
<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

TOLEDO - TD07 - KOMODA 2D1W

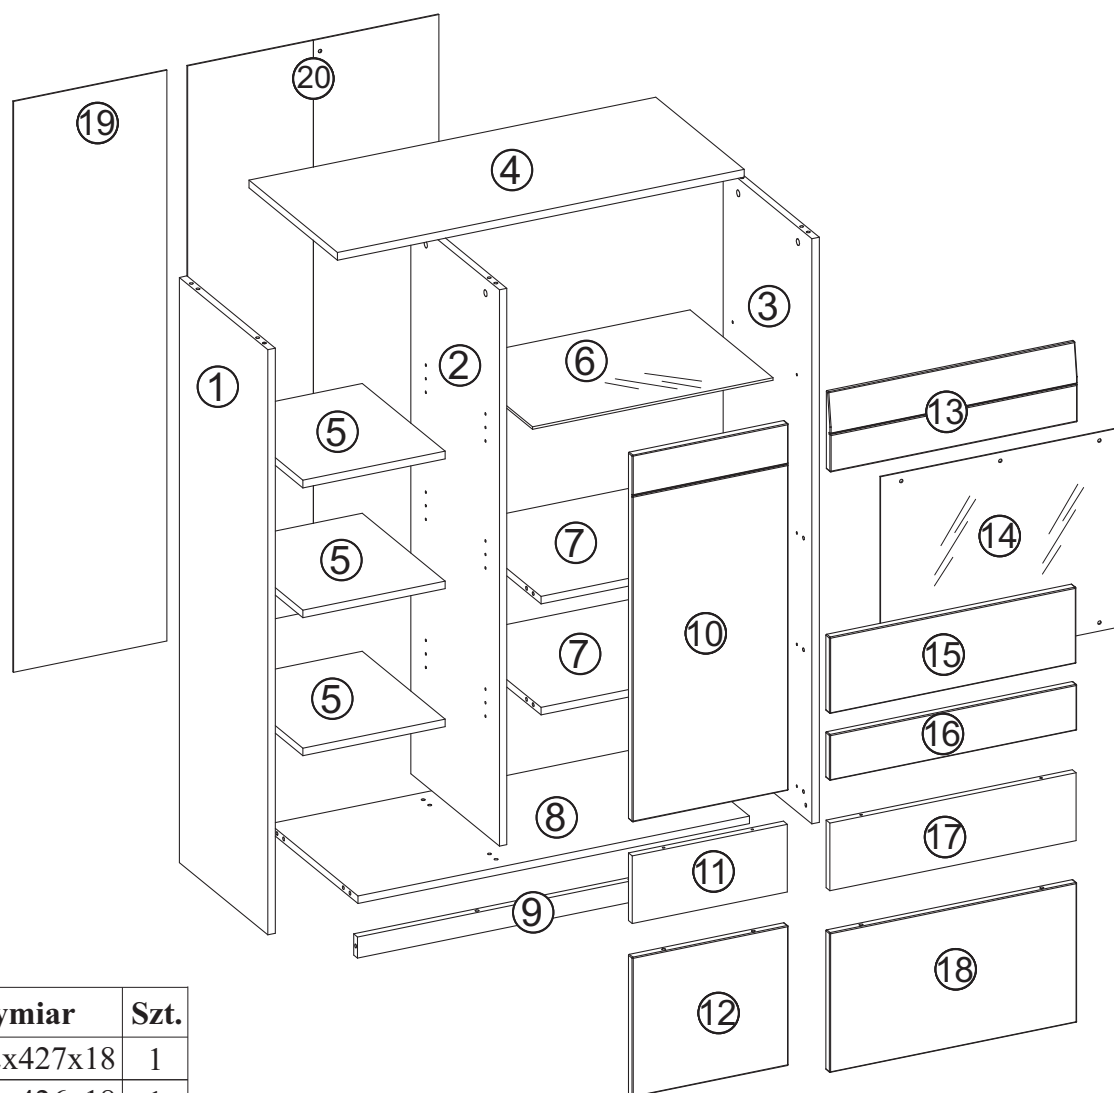

	Kod	Wymiar	Szt.
①	TD07-01	1382x427x18	1
②	TD07-02	1314x426x18	1
③	TD07-03	1382x427x18	1
④	TD07-04	981x427x18	1
⑤	TD07-05	343x400x18	3
⑥	TD07-06	580x400x6	1
⑦	TD07-07	582x425x18	2
⑧	TD07-08	944x426x18	1
⑨	TD07-09	944x50x18	1
⑩	TD07-10	866x376x19	1
⑪	TD07-11	374x160x18	1
⑫	TD07-12	330x376x19	1

	Kod	Wymiar	Szt.
⑬	TD07-13	185x596x19	1
⑭	TD07-14	470x578x4	1
⑮	TD07-15	180x596x19	1
⑯	TD07-16	108x596x19	1
⑰	TD07-17	594x160x18	1
⑱	TD07-18	330x596x19	1
⑲	TD07-19	1348x370x3	1
⑳	TD07-20	1348x606x3	1





UWAGA



Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną, producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.





Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

TOLEDO - TD07 - KOMODA 2D1W

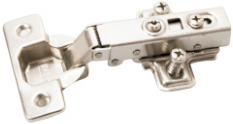(a1) x25  $\varnothing 8 \times 30$	(b6) x4 	(b7) x5 	(d1) x12 
(d2) x4 	(e1) x26 	(e4) x14  $\varnothing 20$	(f1) x26 
(g1) x2  $\varnothing 7 \times 50$	(le) x1 	(le2) x1 	(m) x1 
(n1) x18  $\varnothing 3,5 \times 16$	(n2) x15  $\varnothing 3 \times 20$	(n4) x70 	(n6) x6  $\varnothing 4 \times 20$
(o2) x6 	(o8) x6 	(r1) x15 	











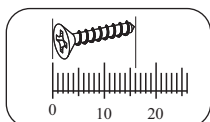


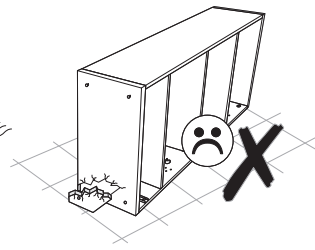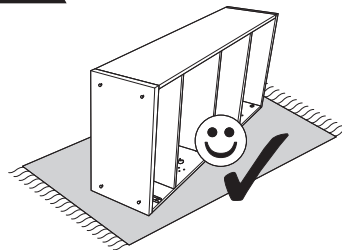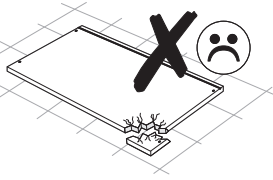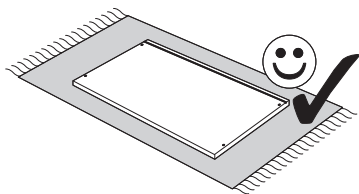

1











Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

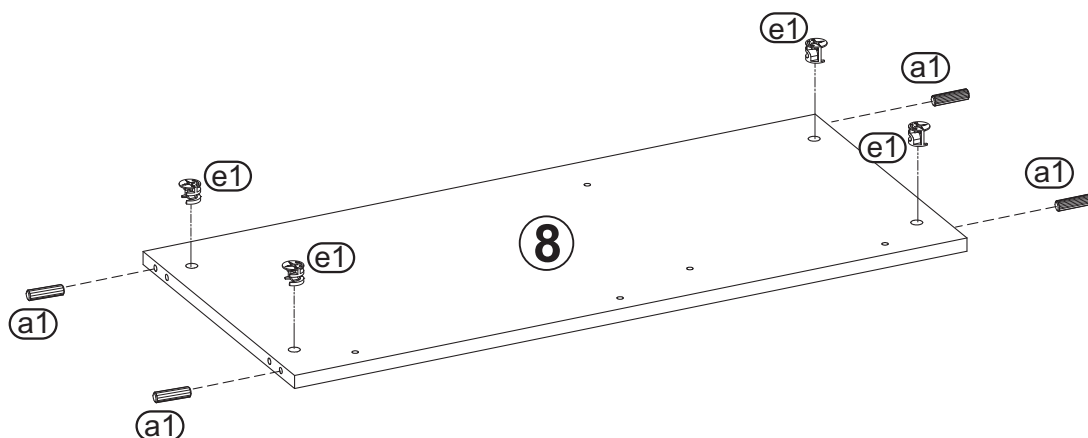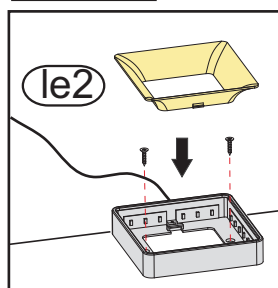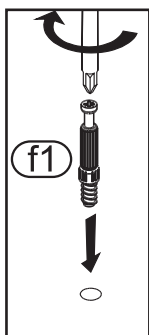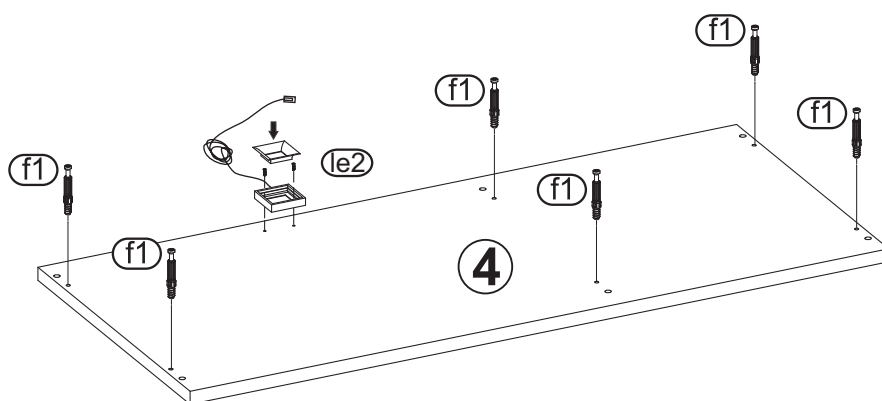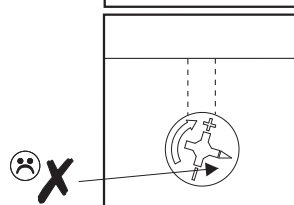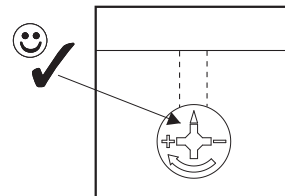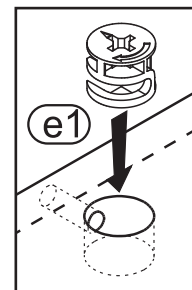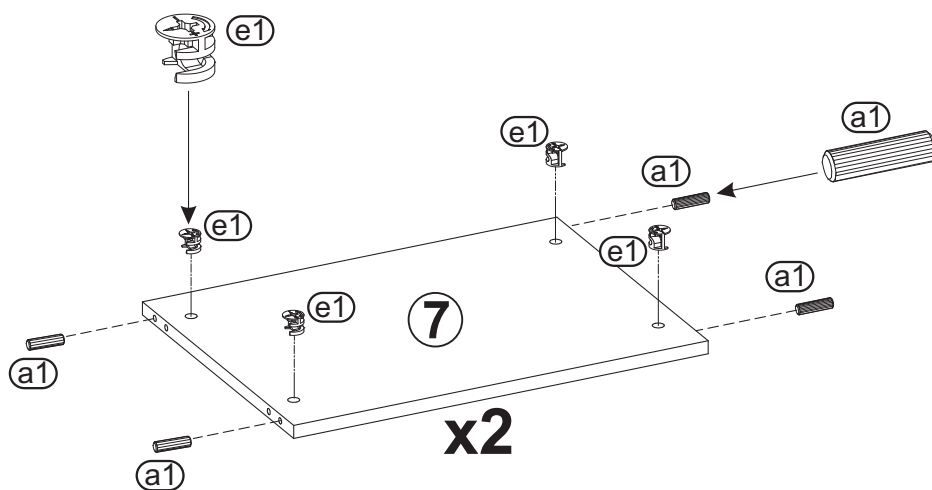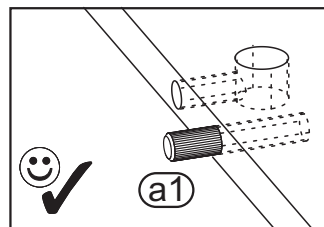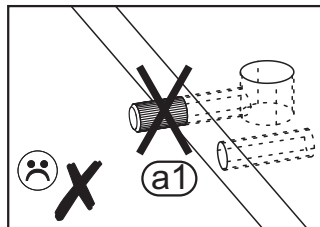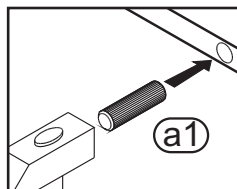




2

Rozłącz zawias z przewodnikiem.

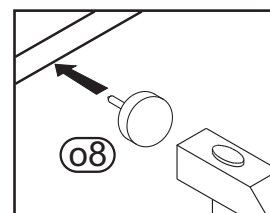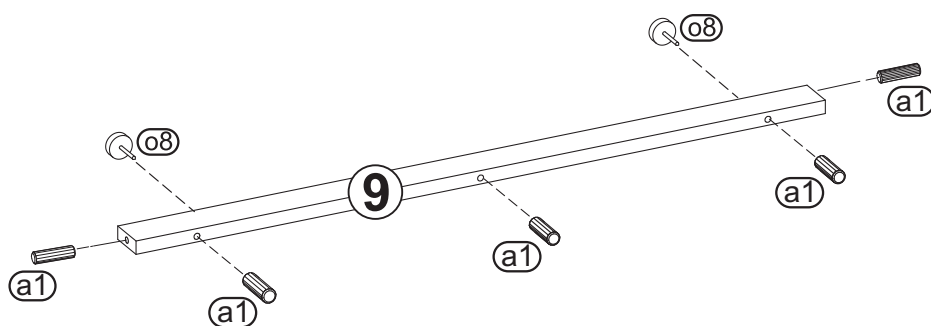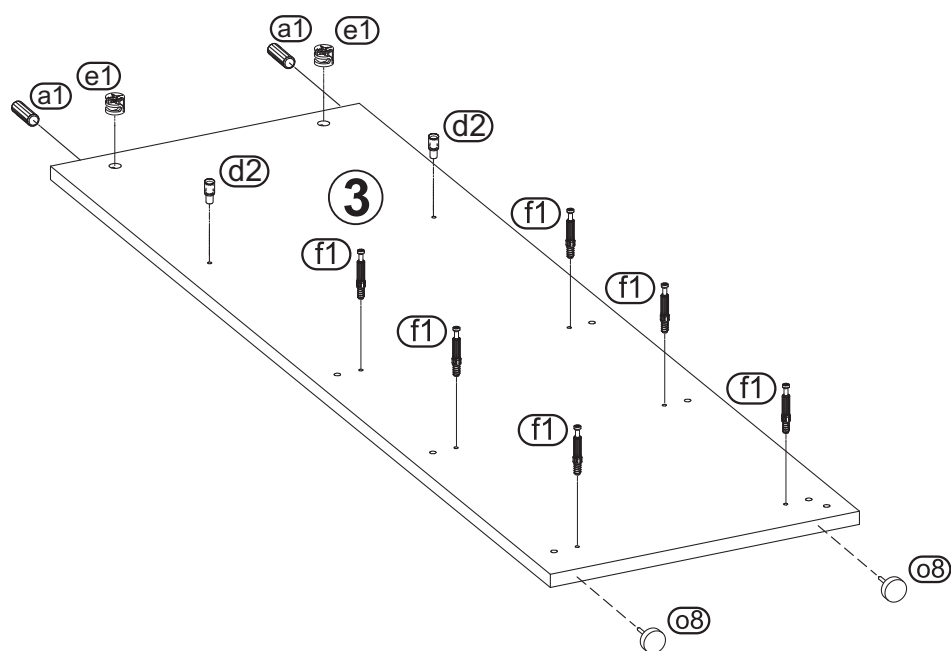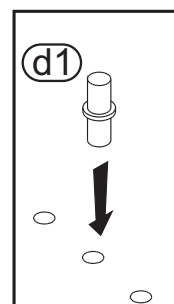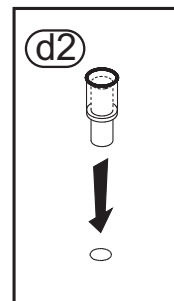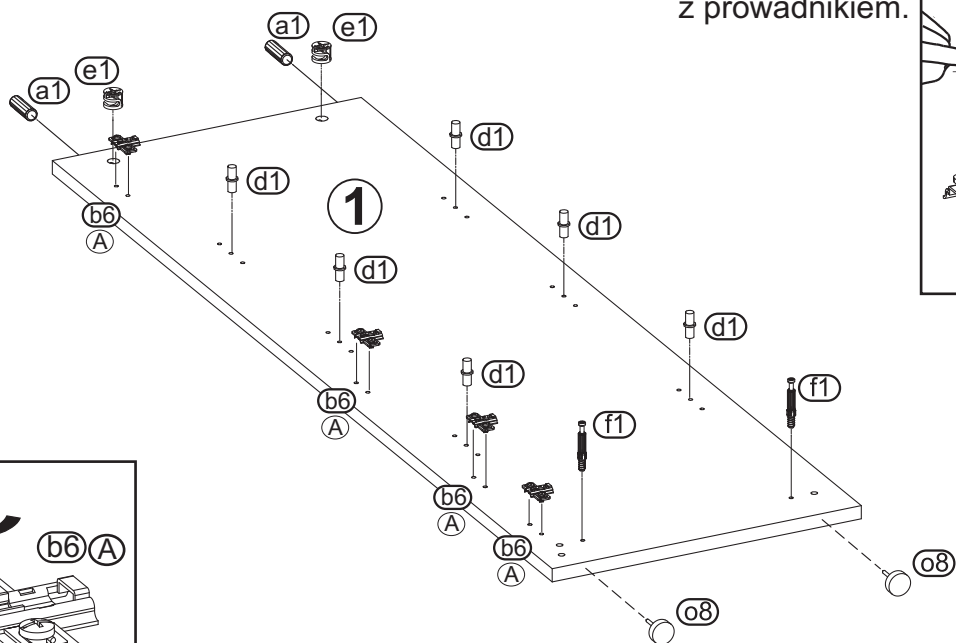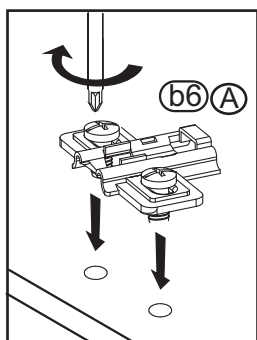
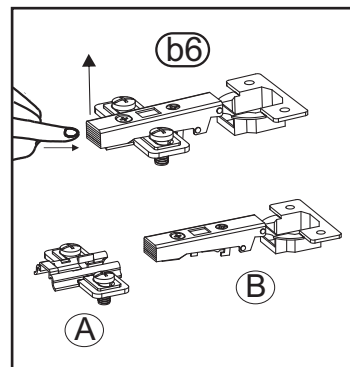


3


Rozłącz zawias z przewodnikiem.

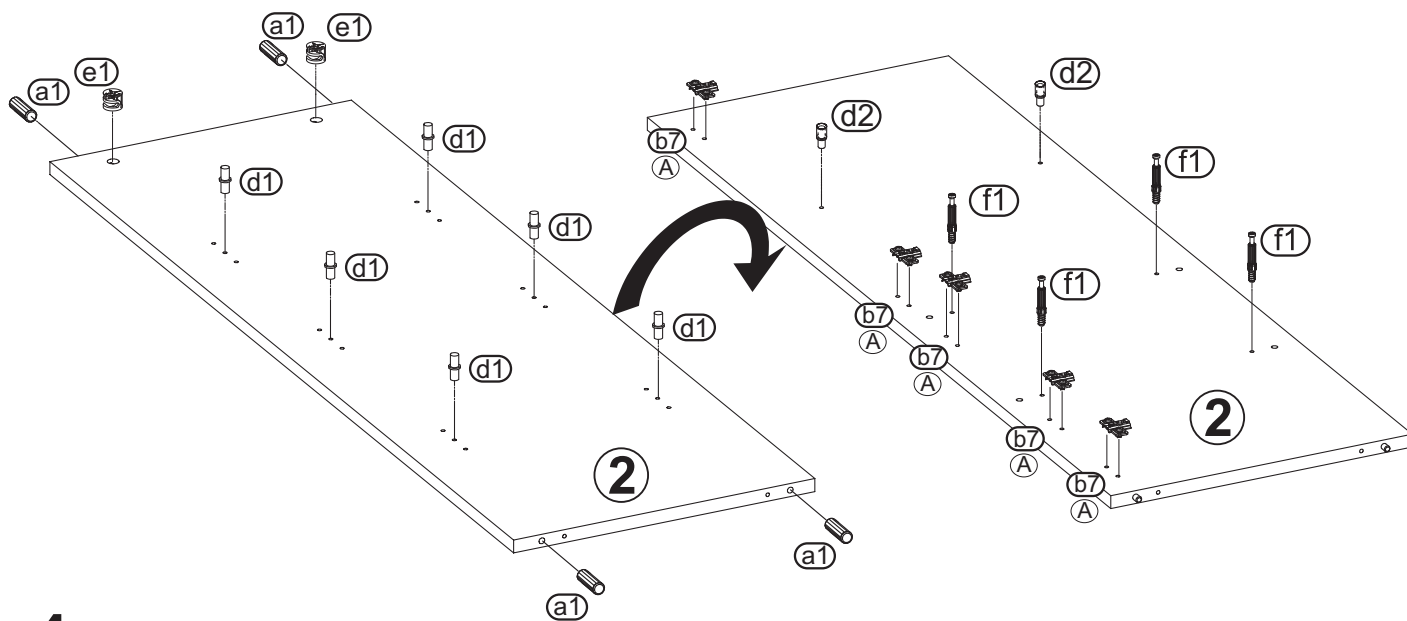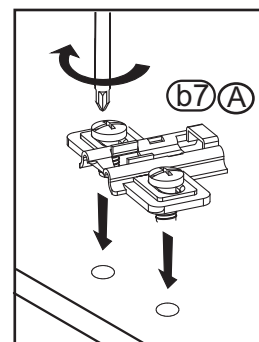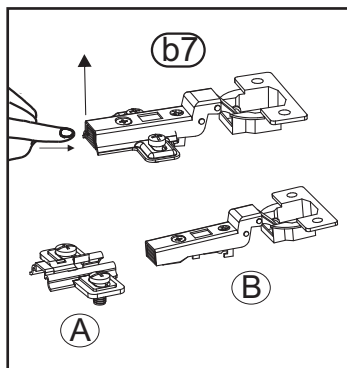



4

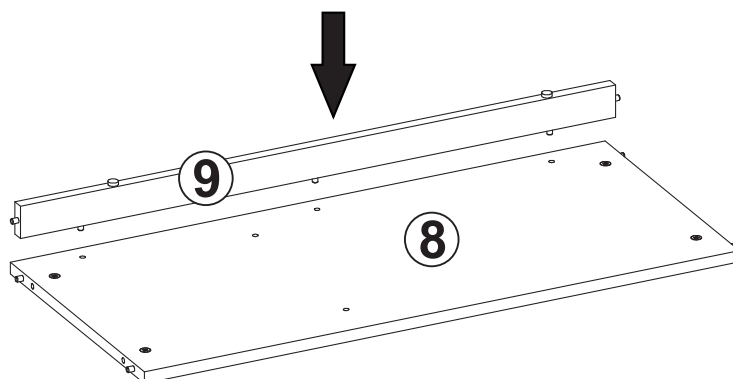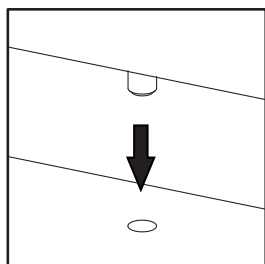



5

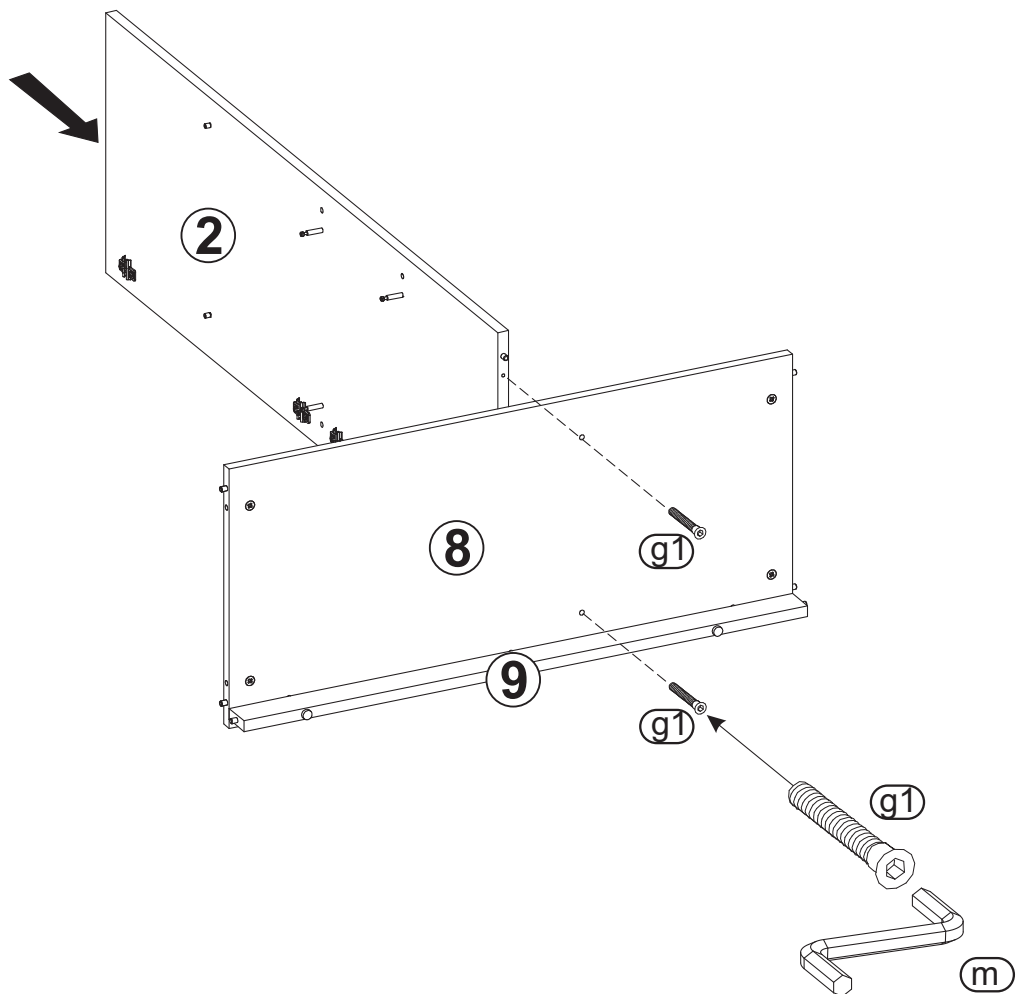



6

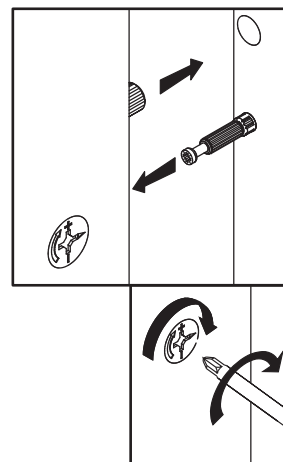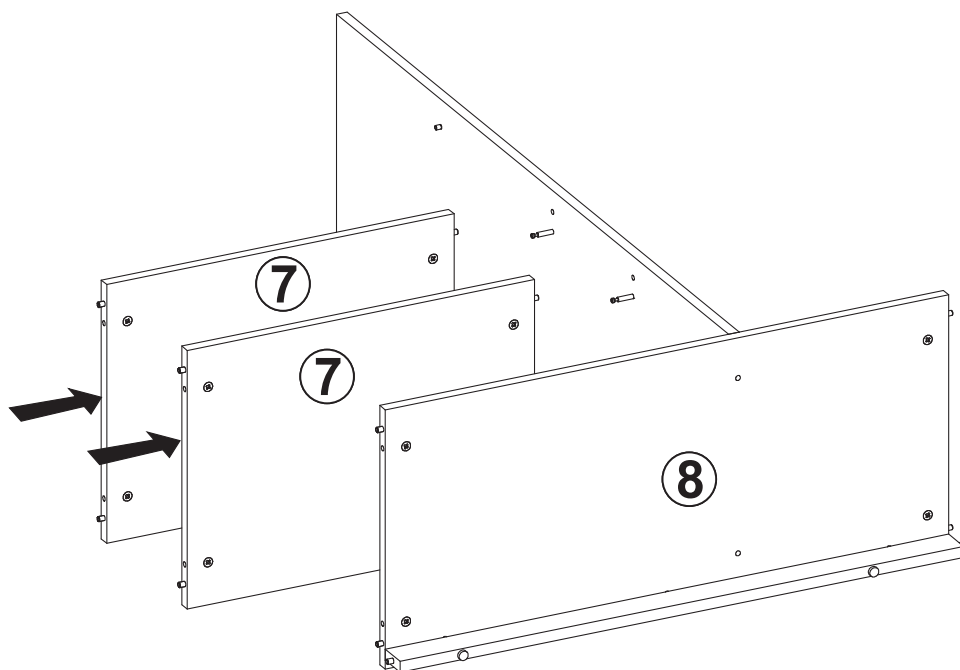


7

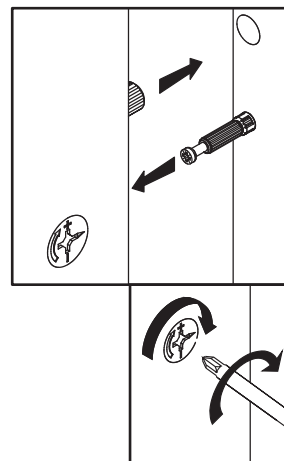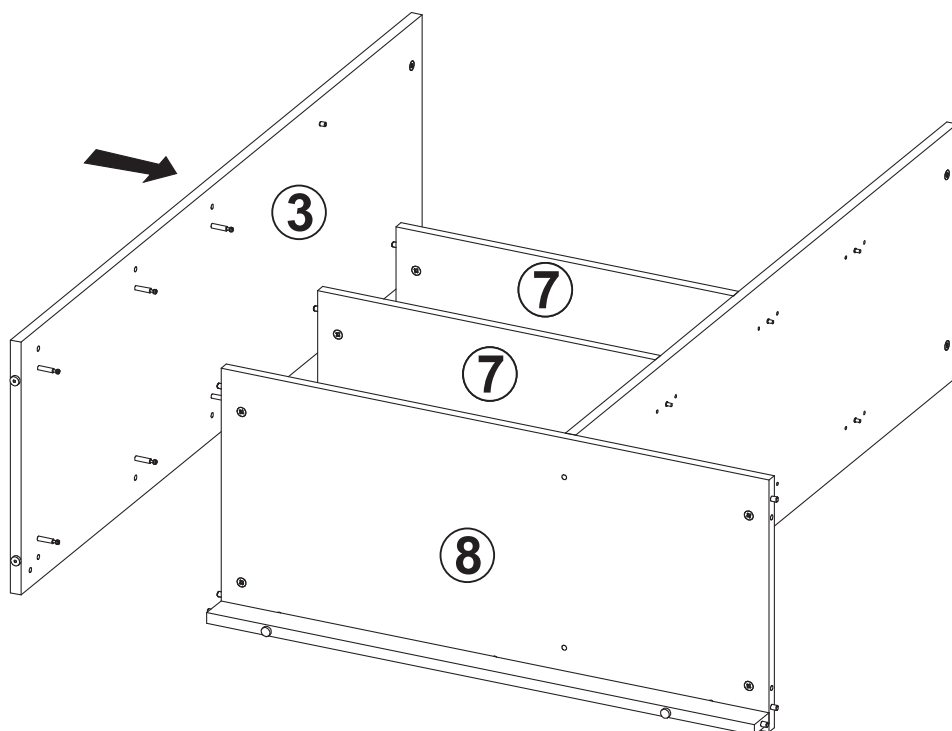


8

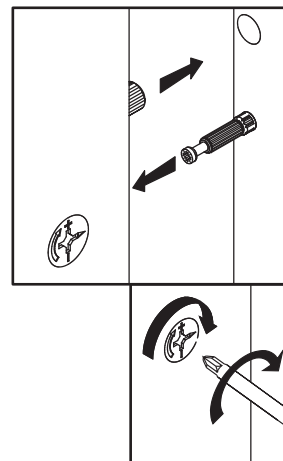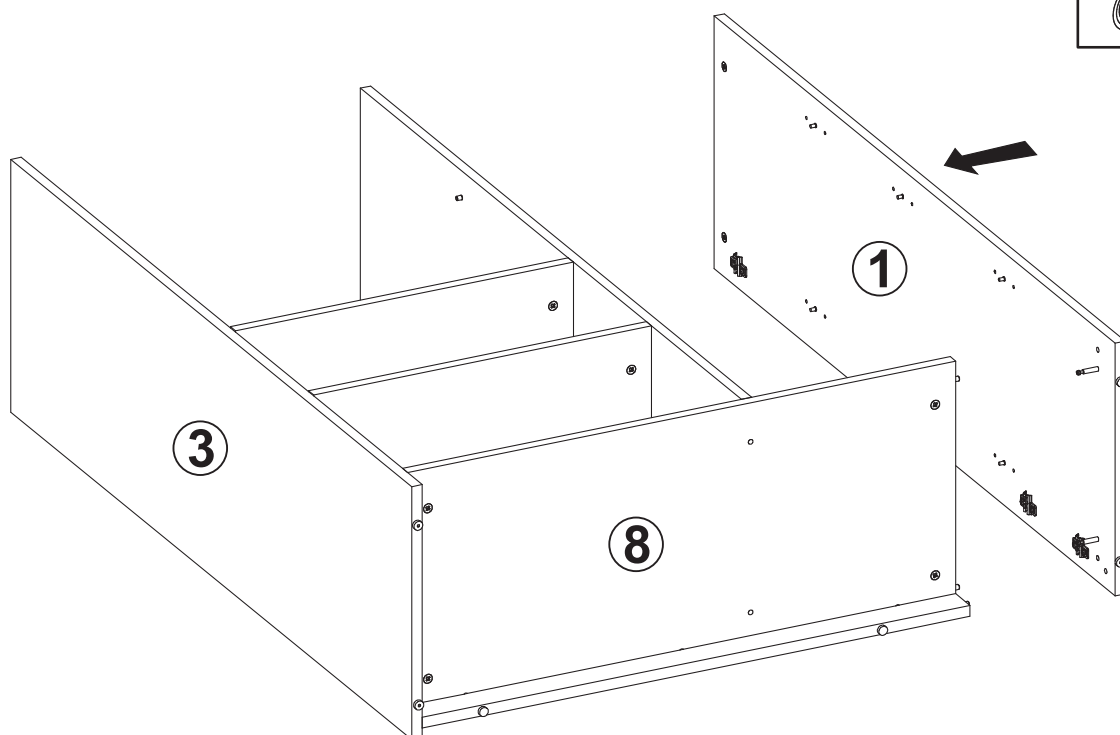

9

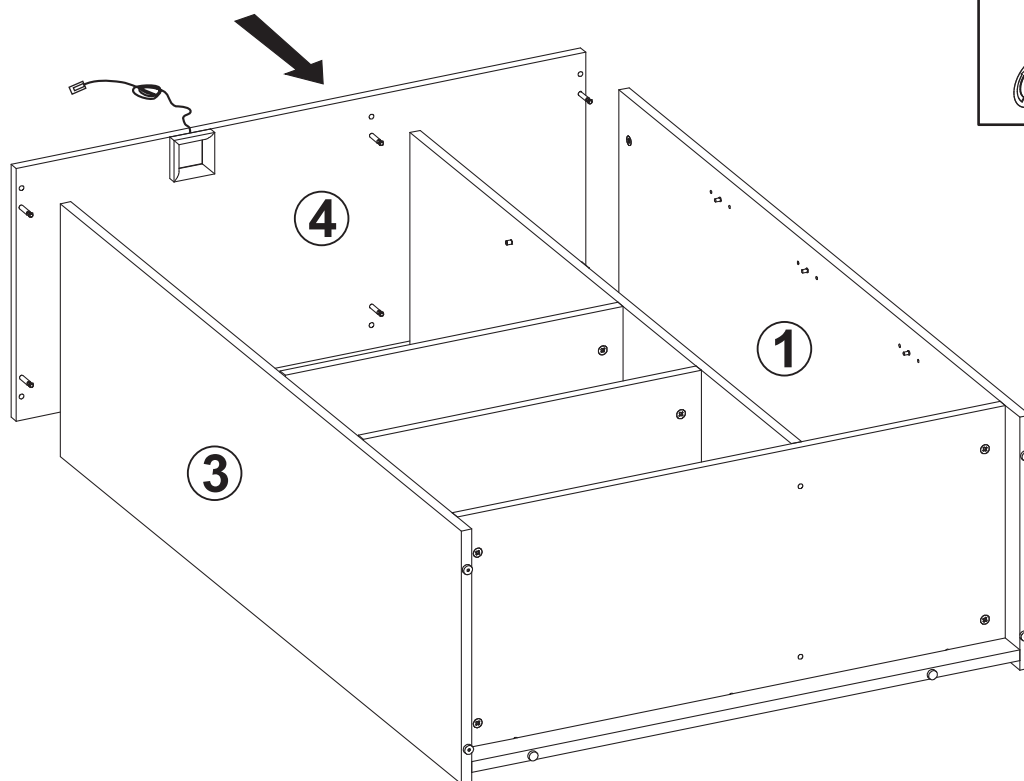

10

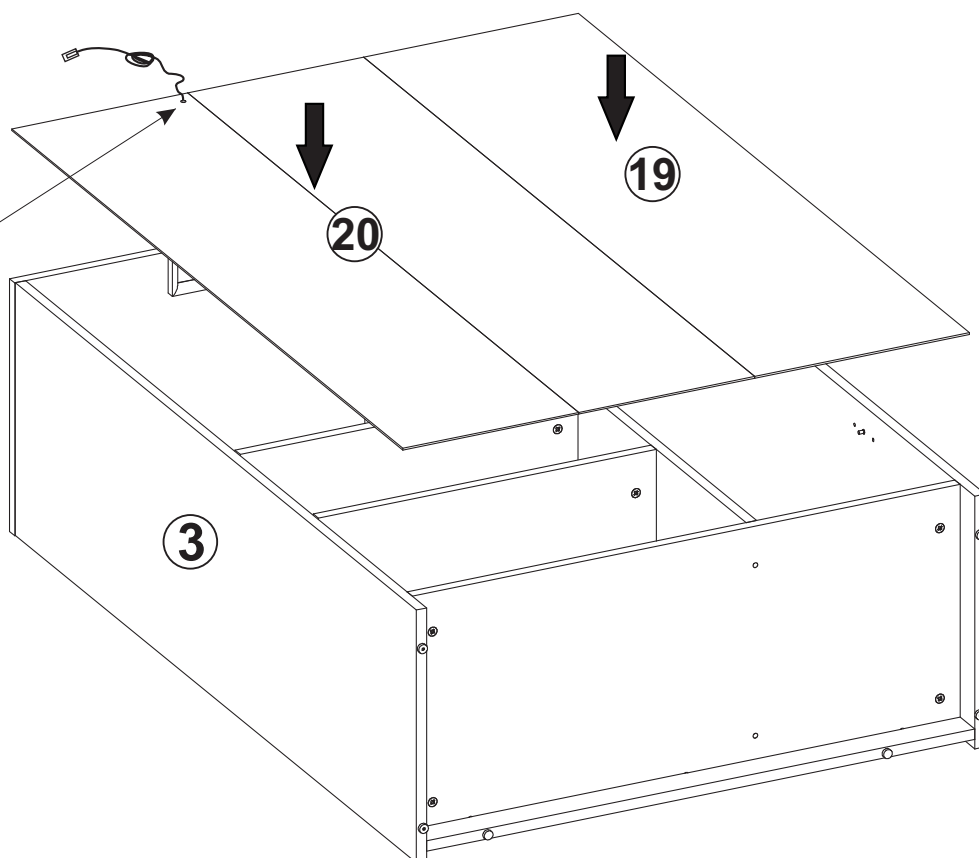




Przełóż przez otwór
w ścianie tylnej wtyczkę
od oświetlenia.

11



UWAGA !!!


A=B

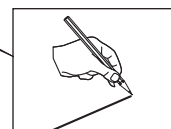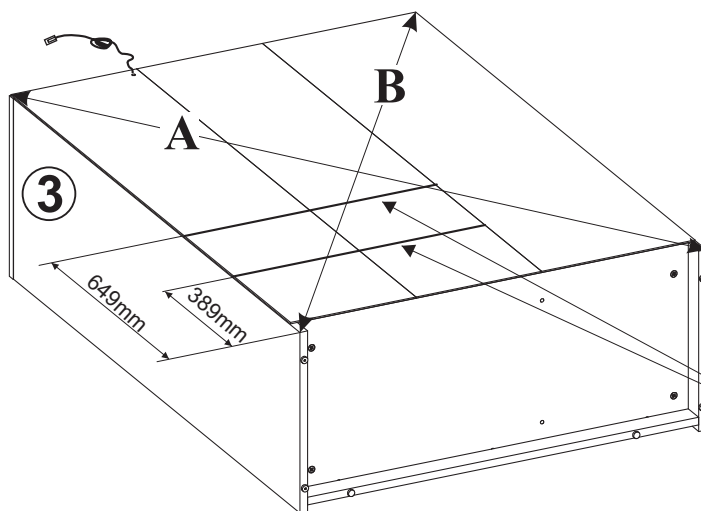

Uwaga !!!






Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.

Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

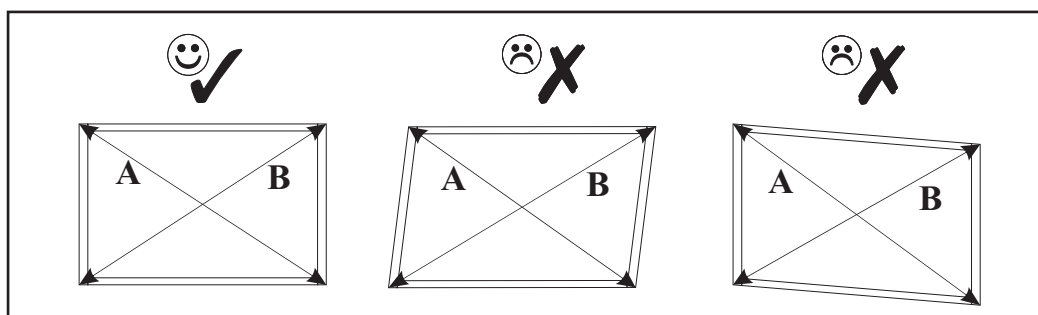


x70

x15

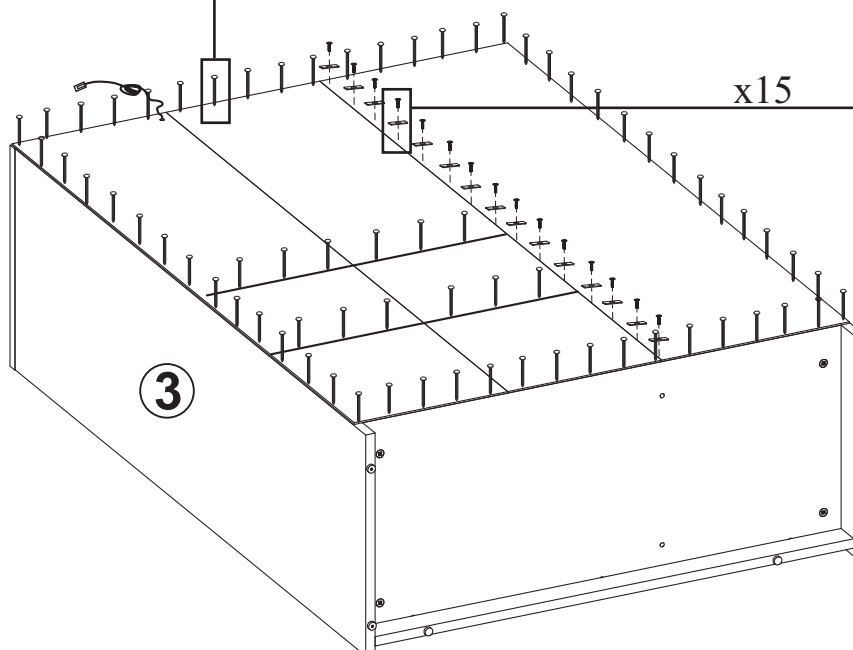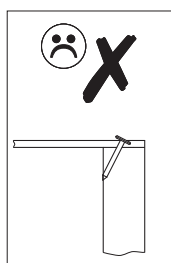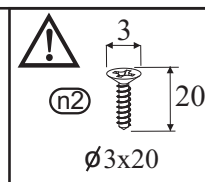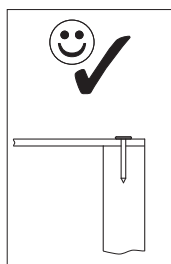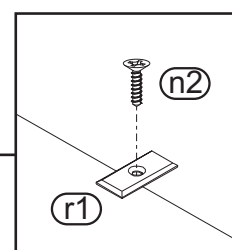






12

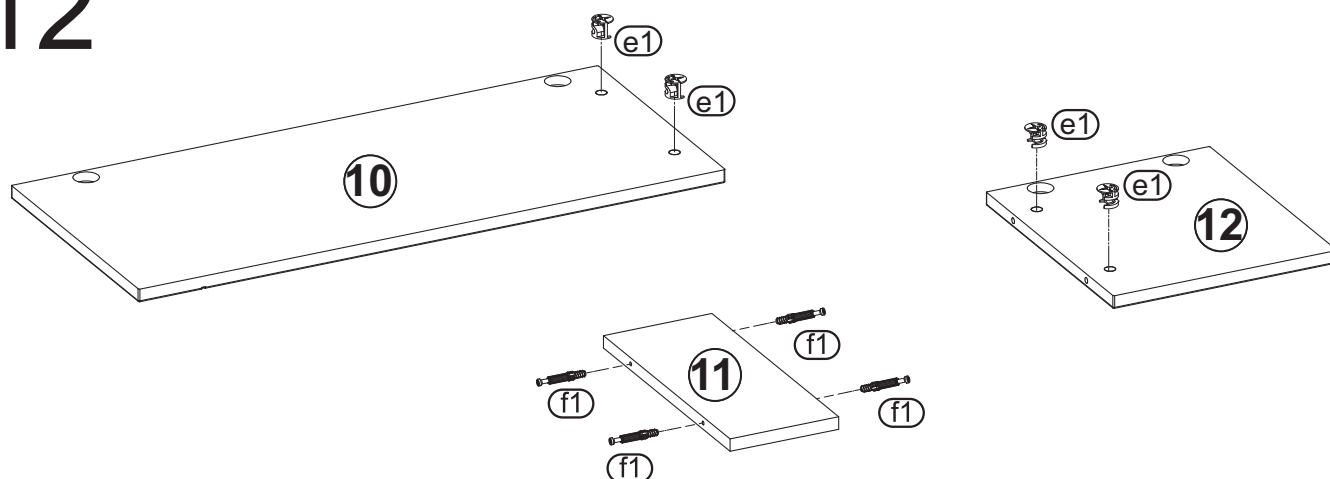




13





Uwaga
Przed montażem
usuń folię ochronną z
elementów 10,12.

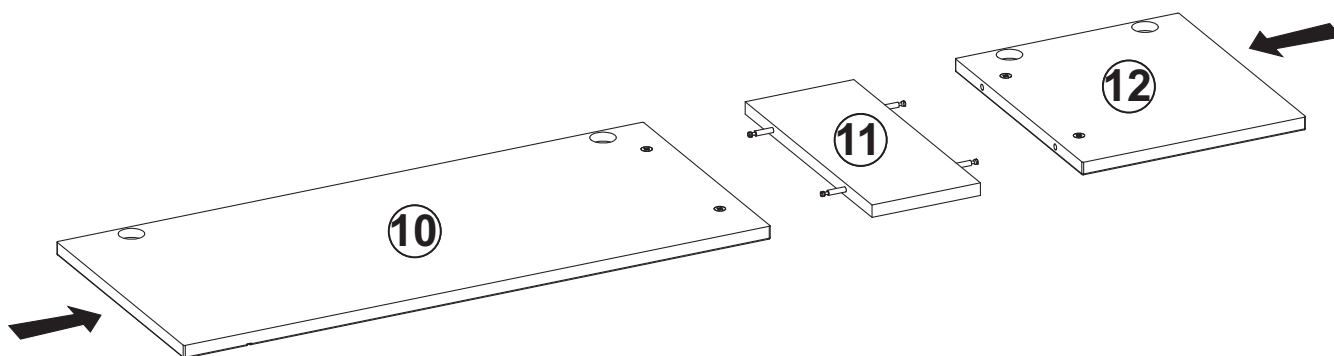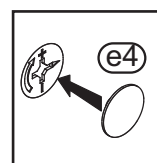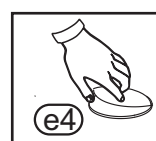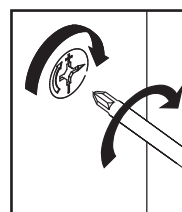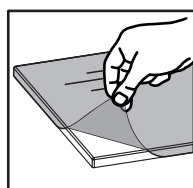

14

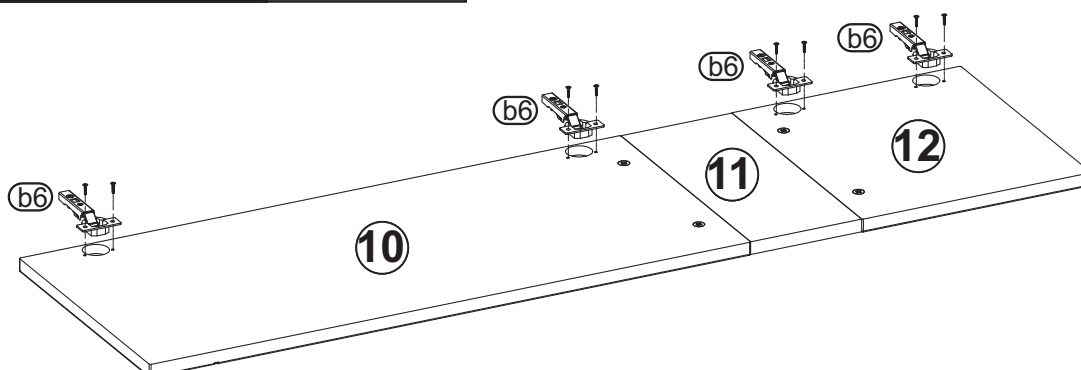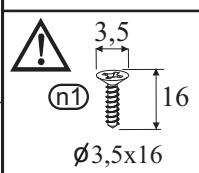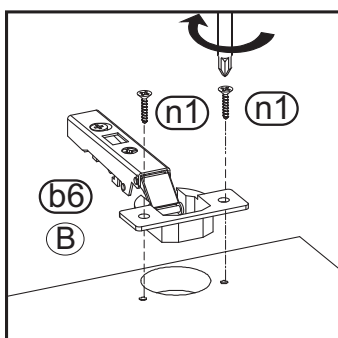





15

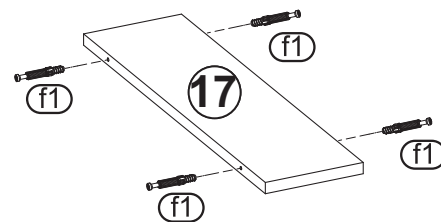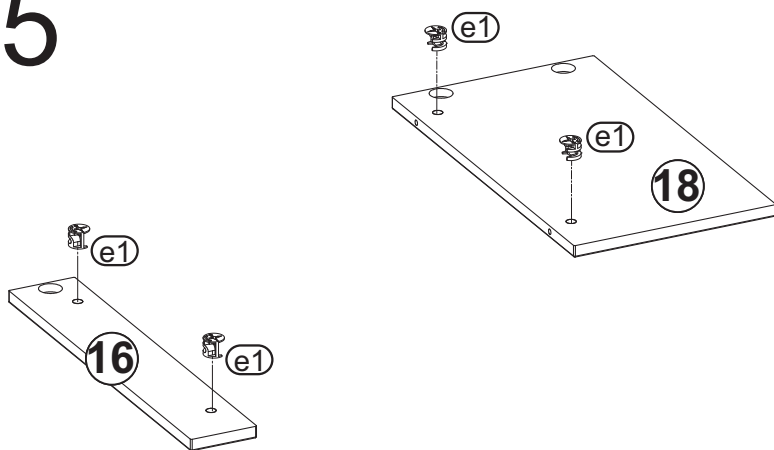




16



Uwaga
Przed montażem
usuń folię ochronną z
elementów 16,18.

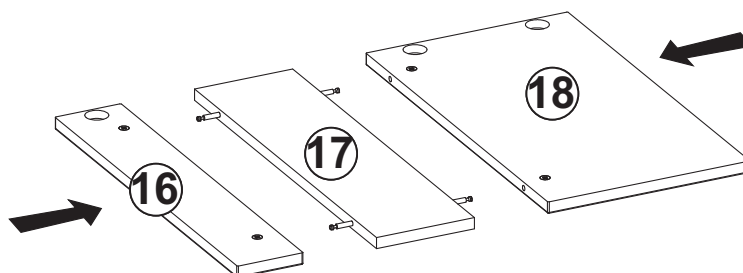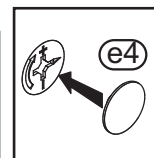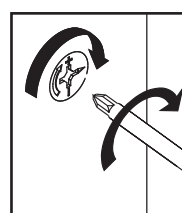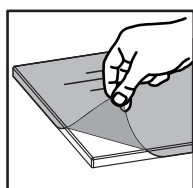


17

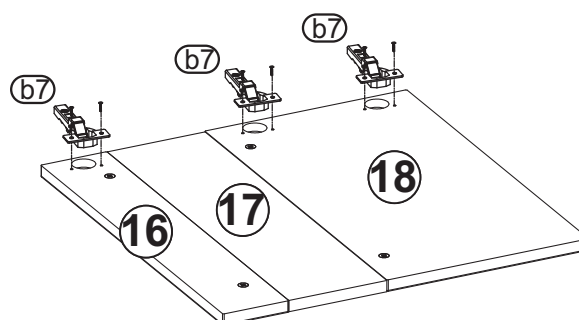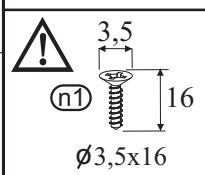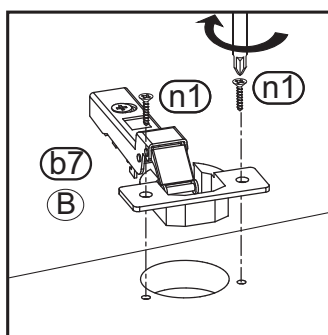





18








Uwaga
Przed montażem
usuń folię ochronną z
elementów 13,15.

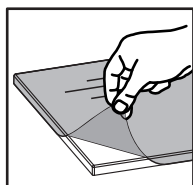




Uwaga szkło !
Ostrożnie
przykręcaj wkręt.

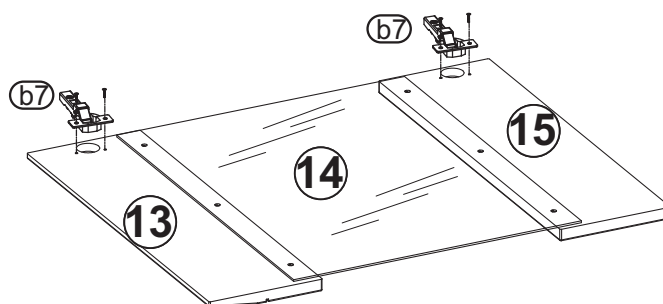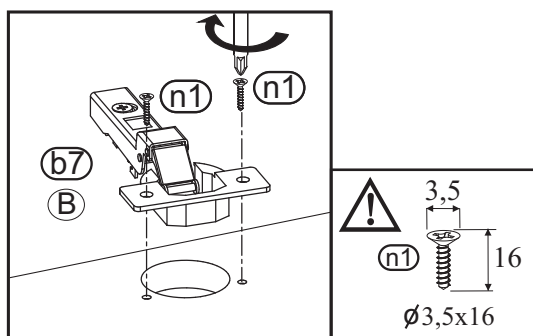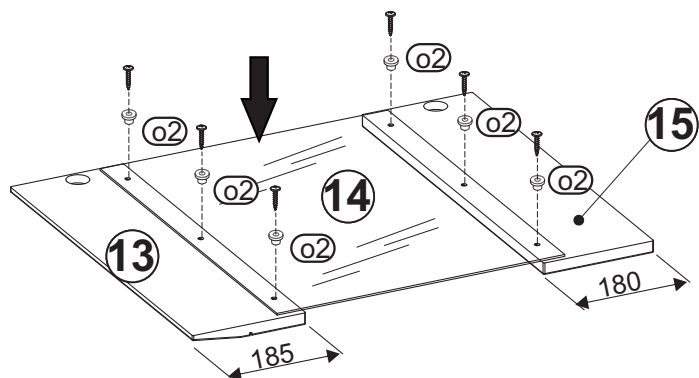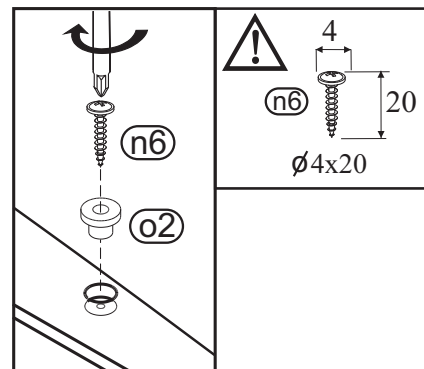

19

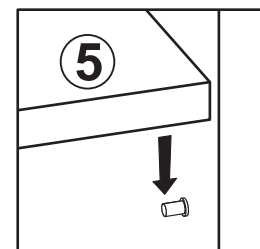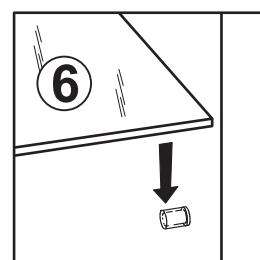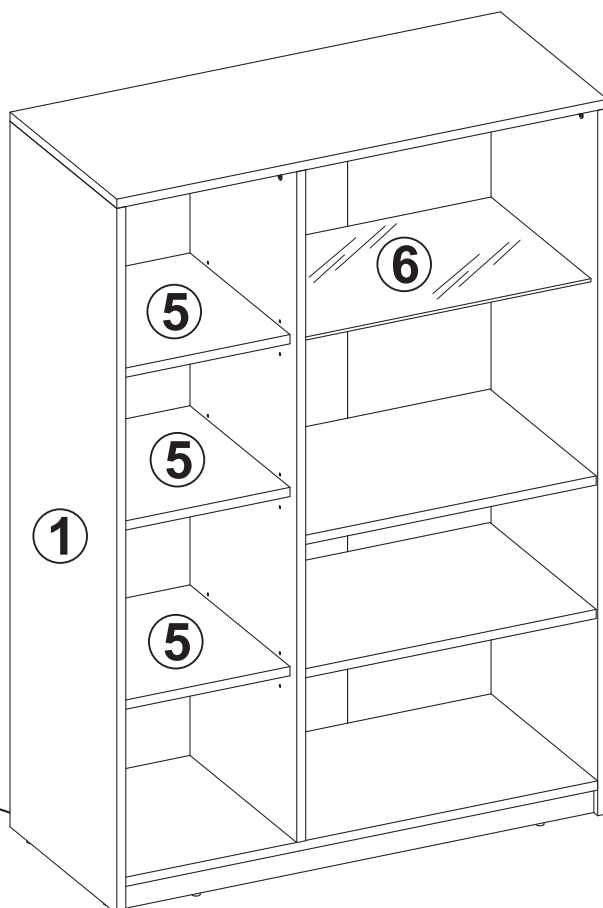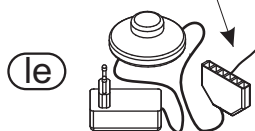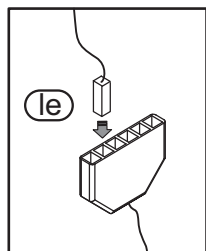

20

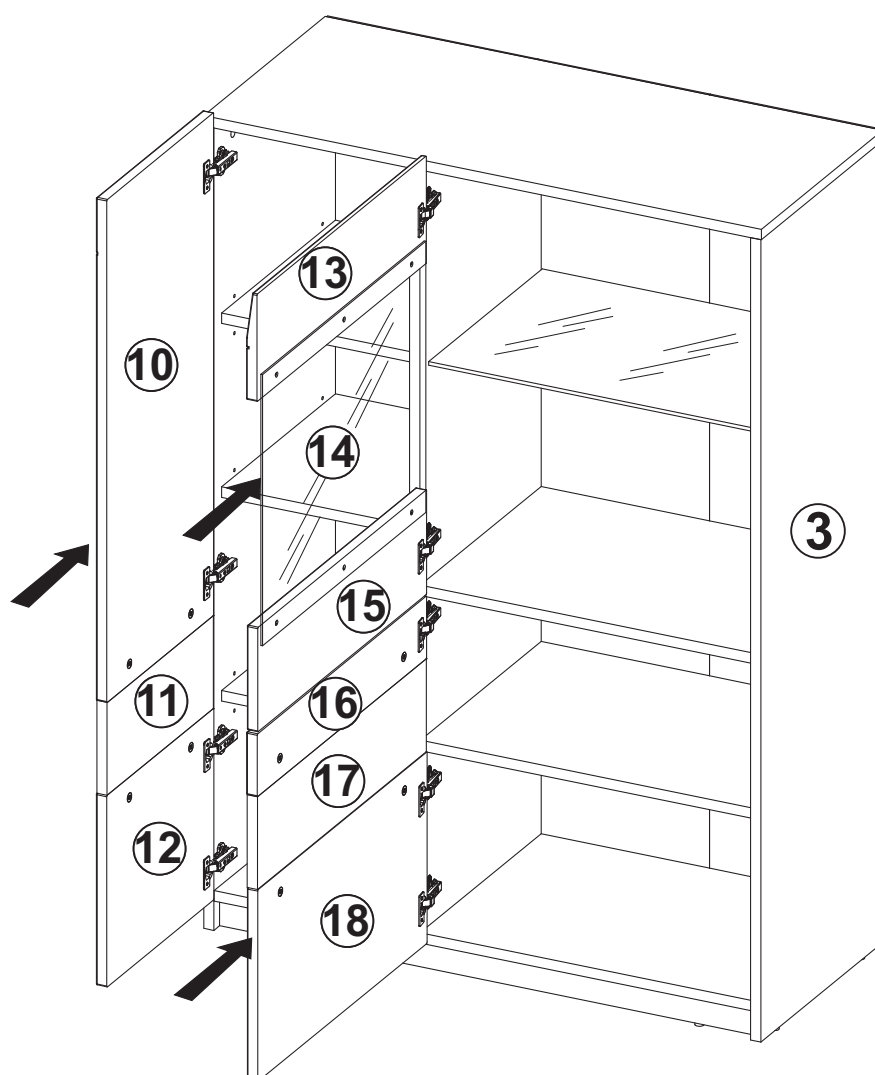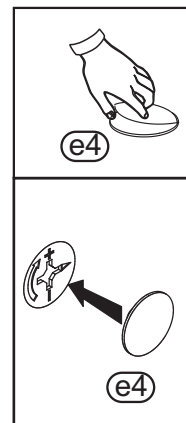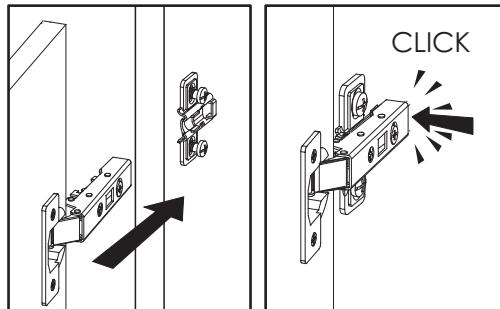

Uwaga !!!
Wykonaj końcową regulację frontów.

