









TOLEDO - TD10 - WITRYNA 1D1W

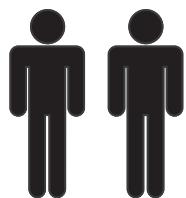

80 min.



**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

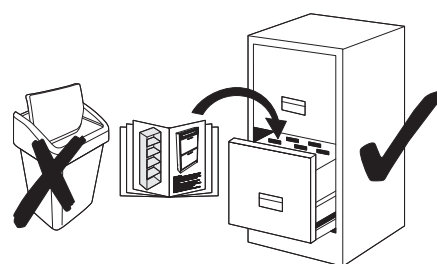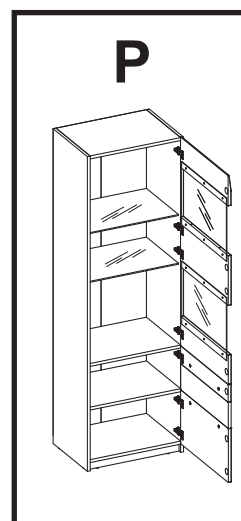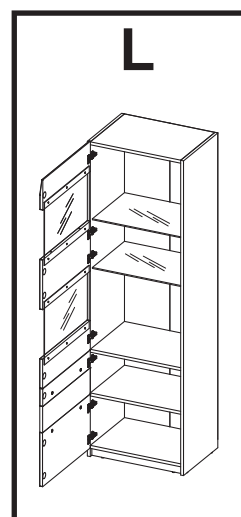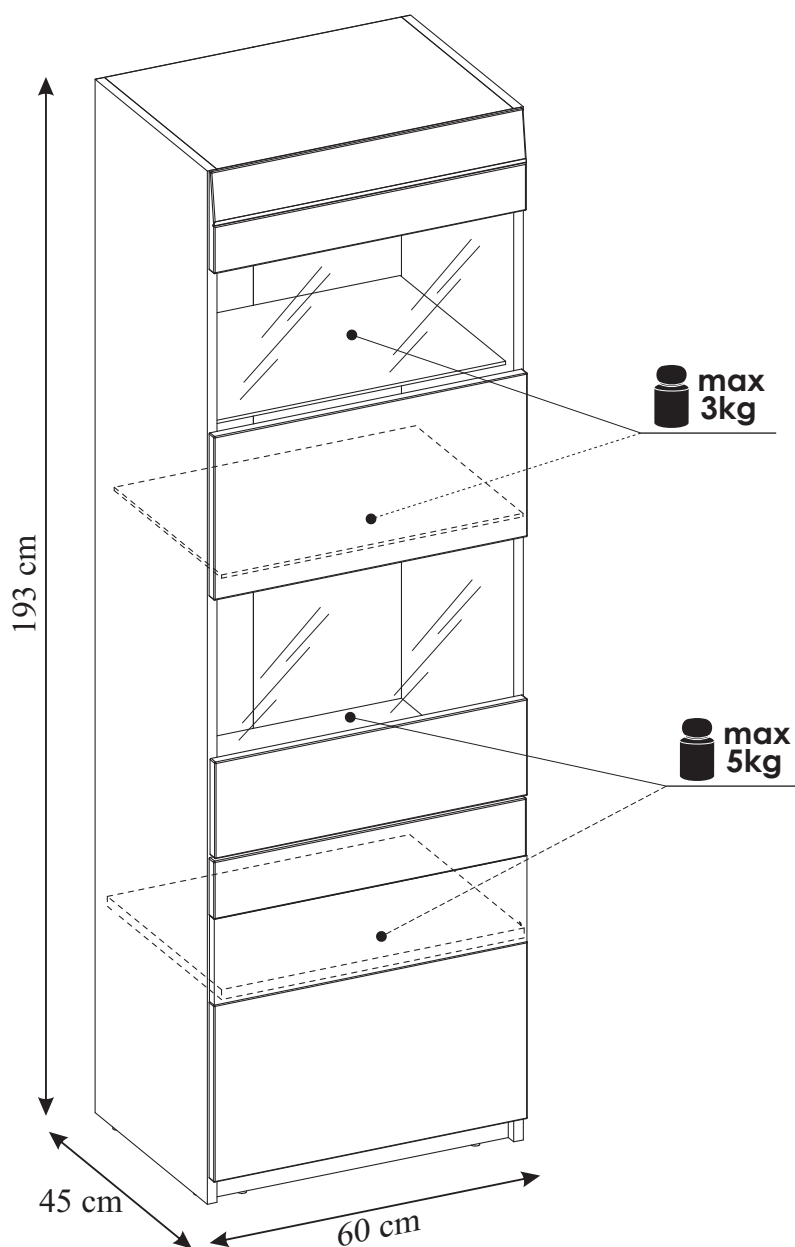

tel. 41 331 63 40,


fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

TOLEDO - TD10 - WITRYNA 1D1W

	Kod	Wymiar	Szt.
①	TD10-01	1925x427x18	1
②	TD10-02	1925x427x18	1
③	TD10-03	564x426x18	1
④	TD10-04	562x400x6	2
⑤	TD10-05	564x426x18	2
⑥	TD10-06	564x426x18	1
⑦	TD10-07	564x50x18	1
⑧	TD10-08	185x596x19	1
⑨	TD10-09	385x560x4	2
⑩	TD10-10	305x596x19	1
⑪	TD10-11	180x596x19	1
⑫	TD10-12	108x596x19	1
⑬	TD10-13	594x160x18	1
⑭	TD10-14	330x596x19	1
⑮	TD10-15	1873x596x3	1

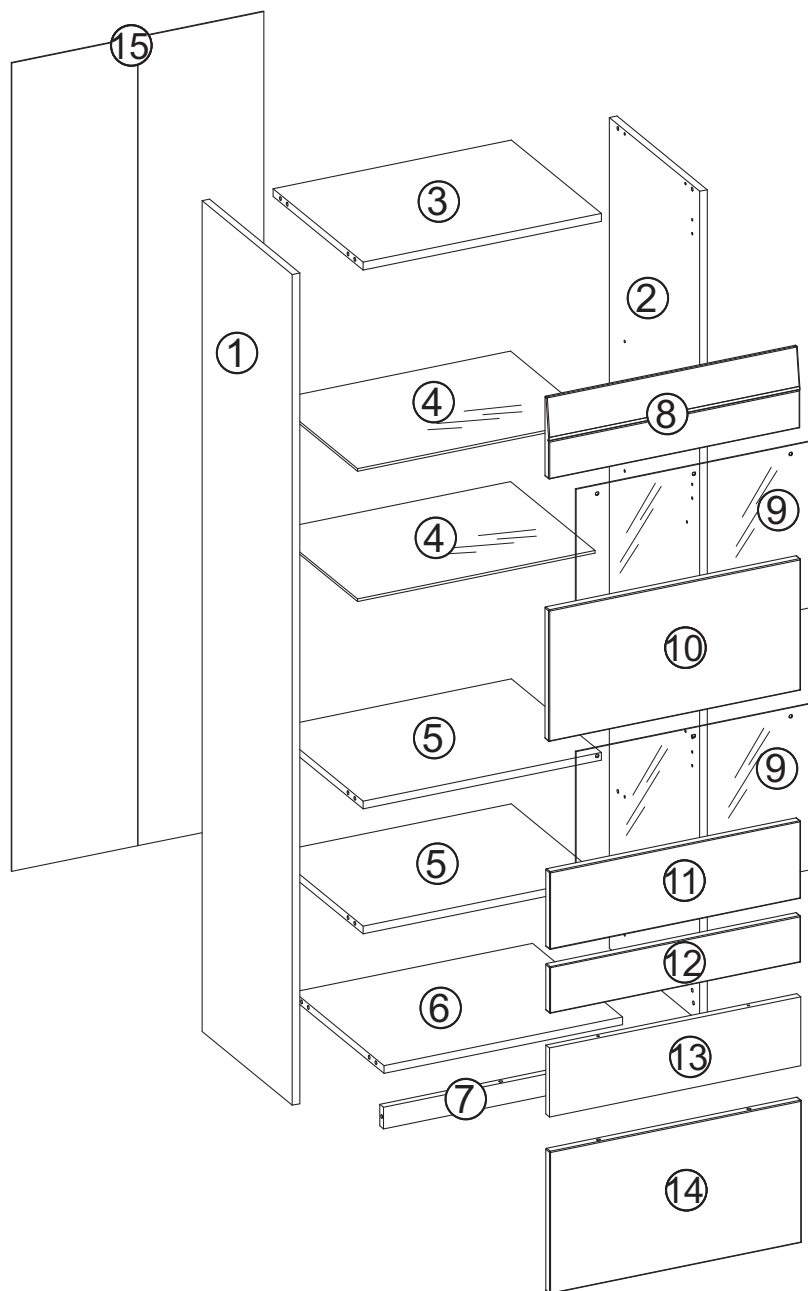



UWAGA



Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną, producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.





Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

TOLEDO - TD10 - WITRYNA 1D1W

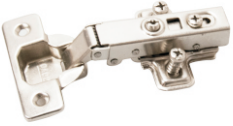(a1)  $\varnothing 8 \times 30$ x19	(b6)  x7	(d2)  x8	(e1)  x20
(e4)  $\varnothing 20$ x16	(f1)  x20	(le)  x1	(le2)  x1
(n1)  $\varnothing 3,5 \times 16$ x15	(n4)  x60	(n6)  $\varnothing 4 \times 20$ x12	(o2)  x12
(o6)  $\varnothing 35$ x7	(o8)  x6	(s)  x1	










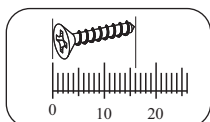


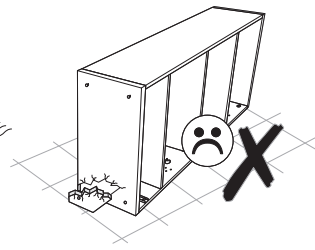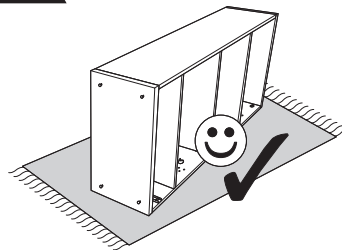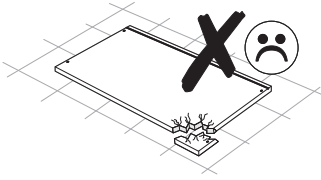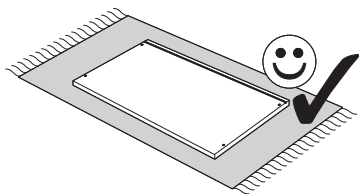







1





Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

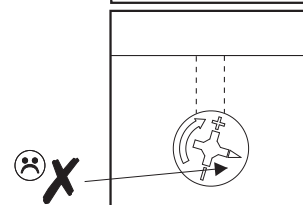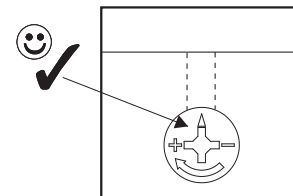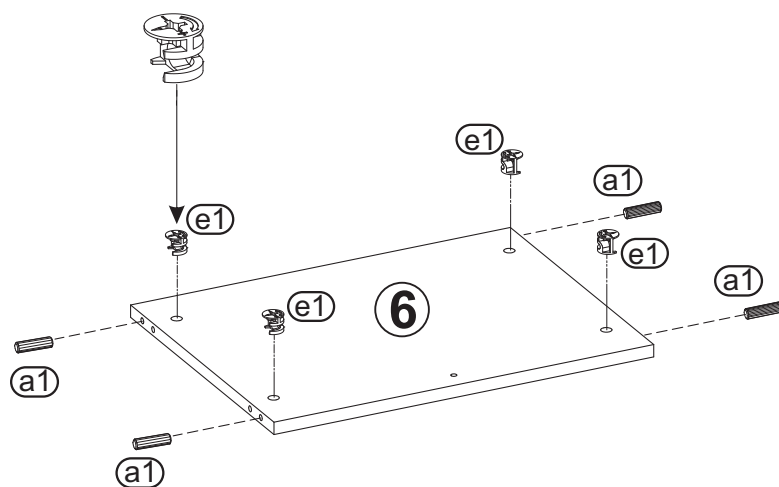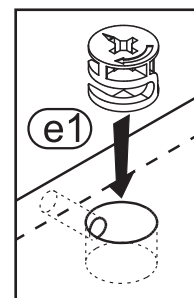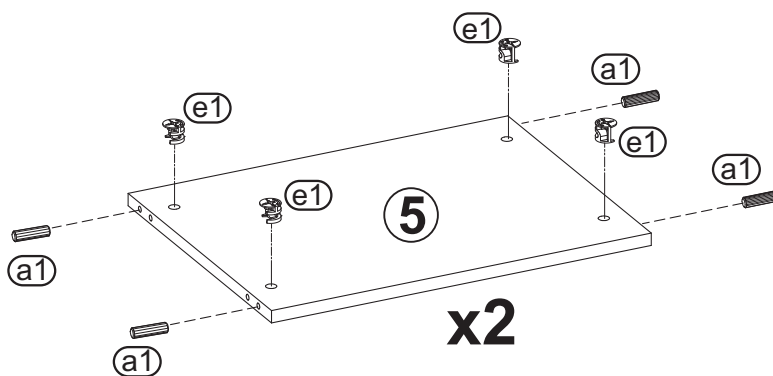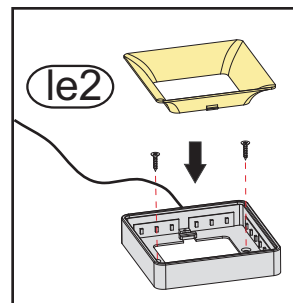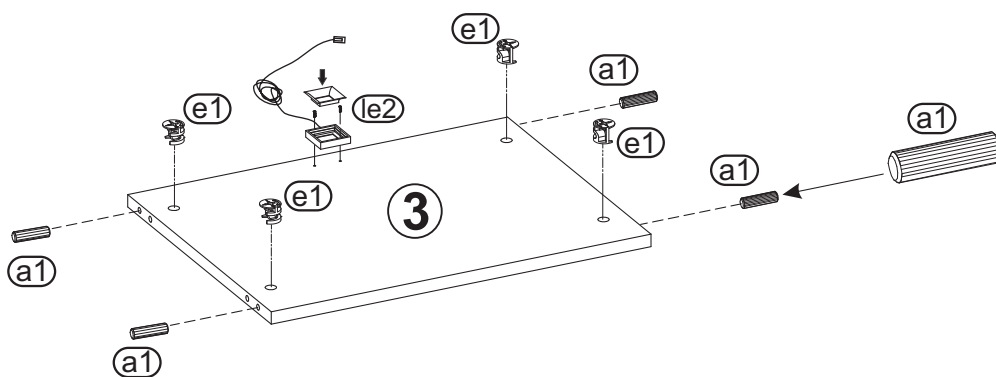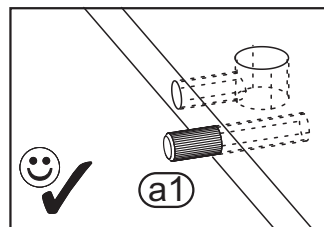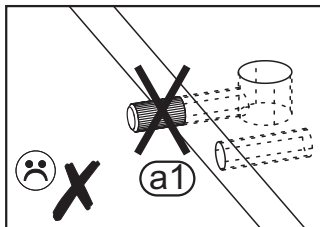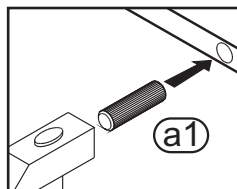



2

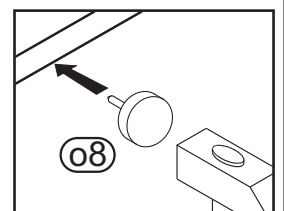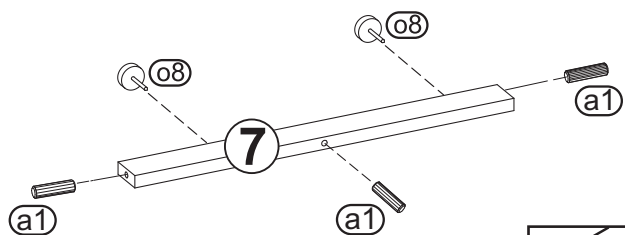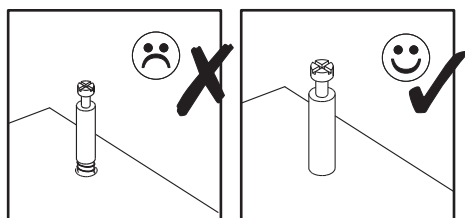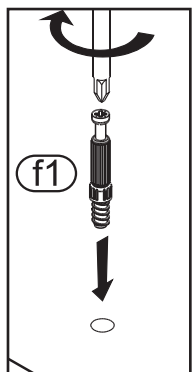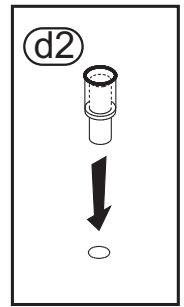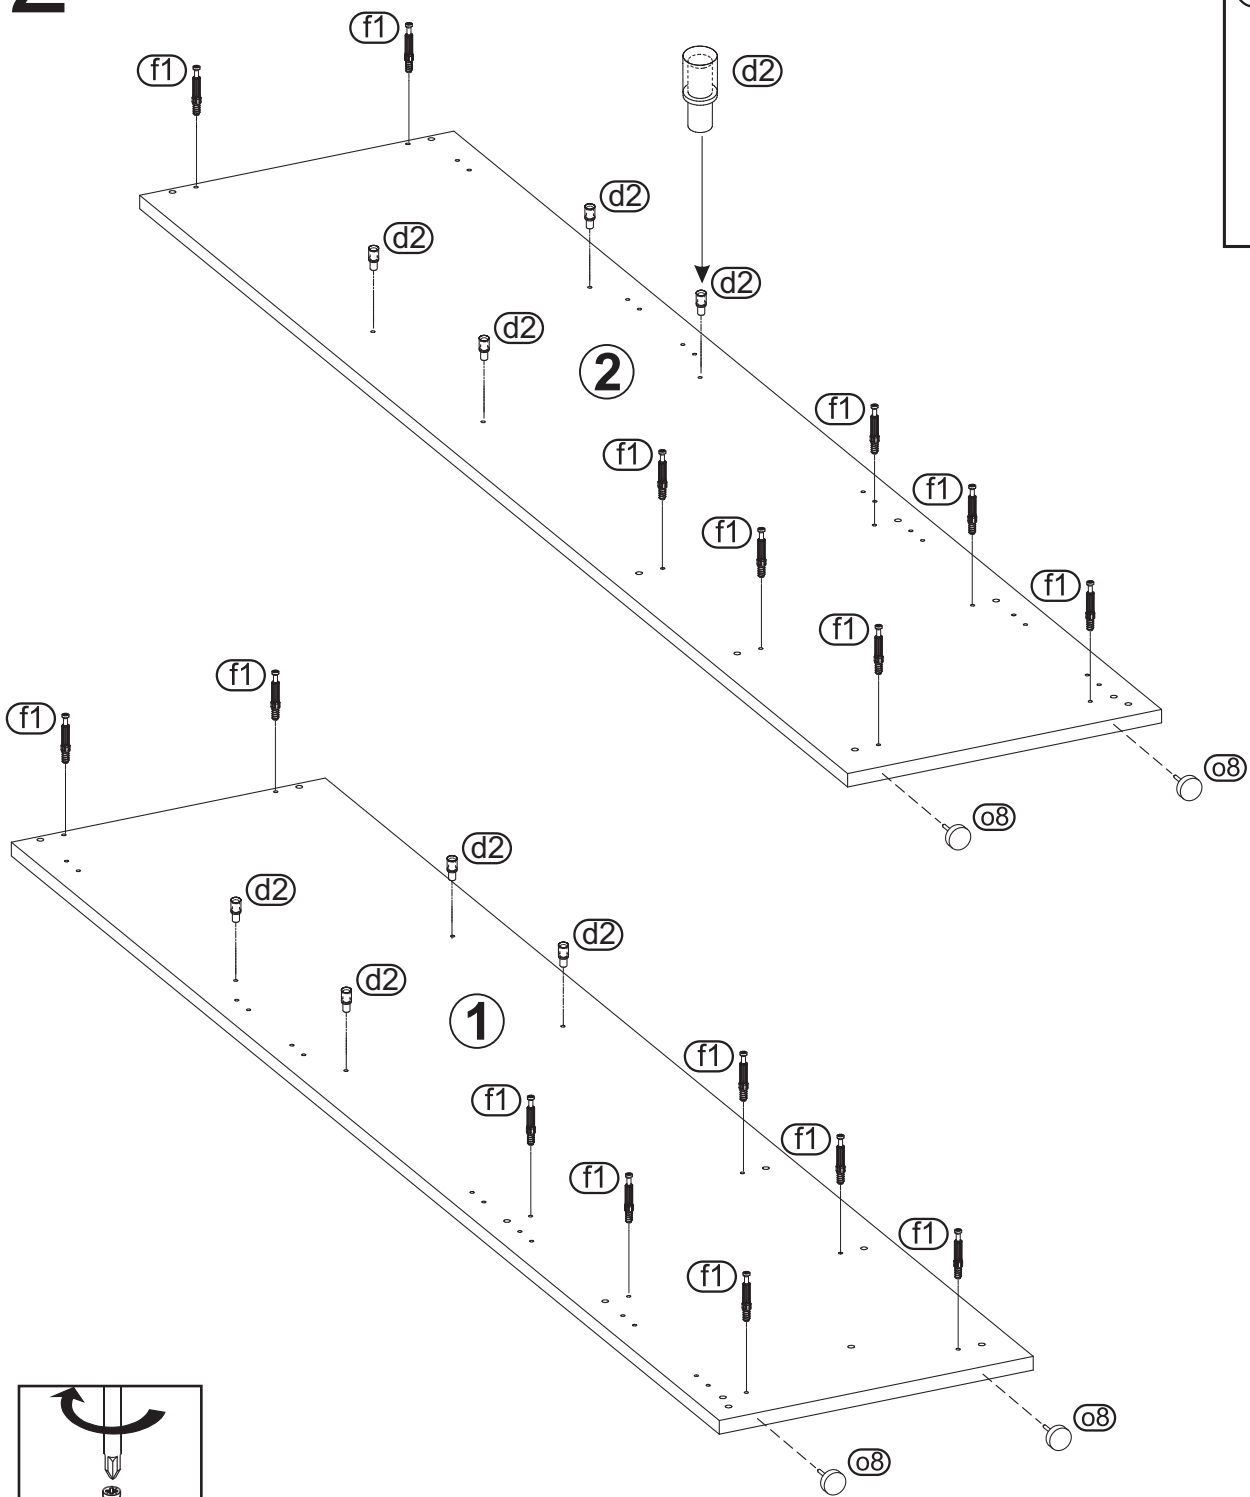


3

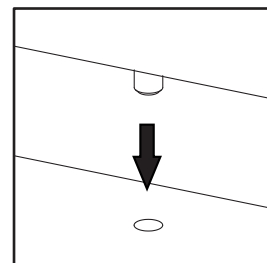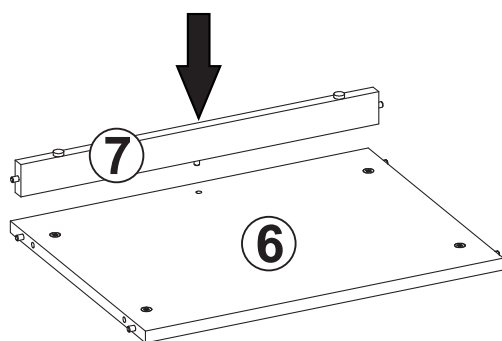


4

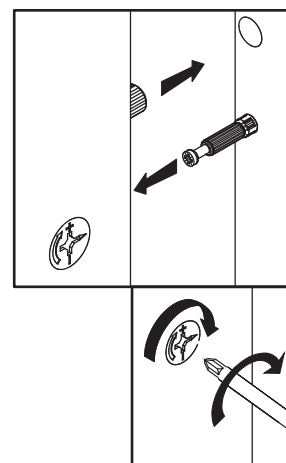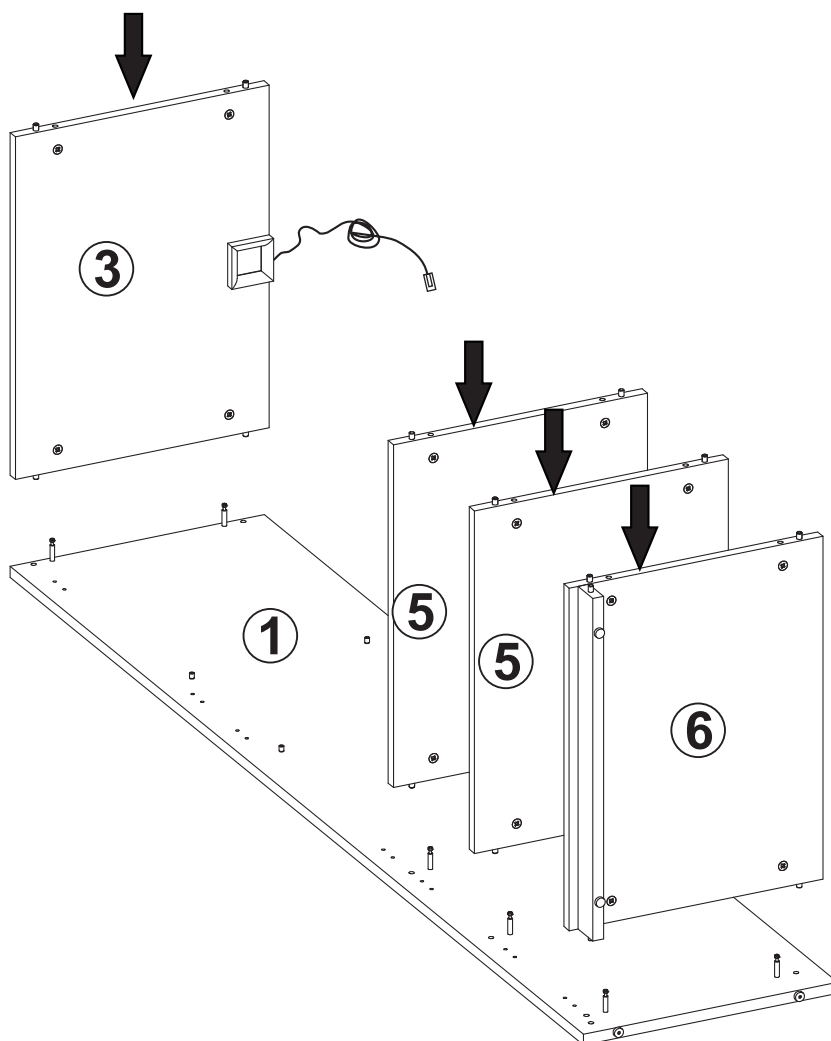

5


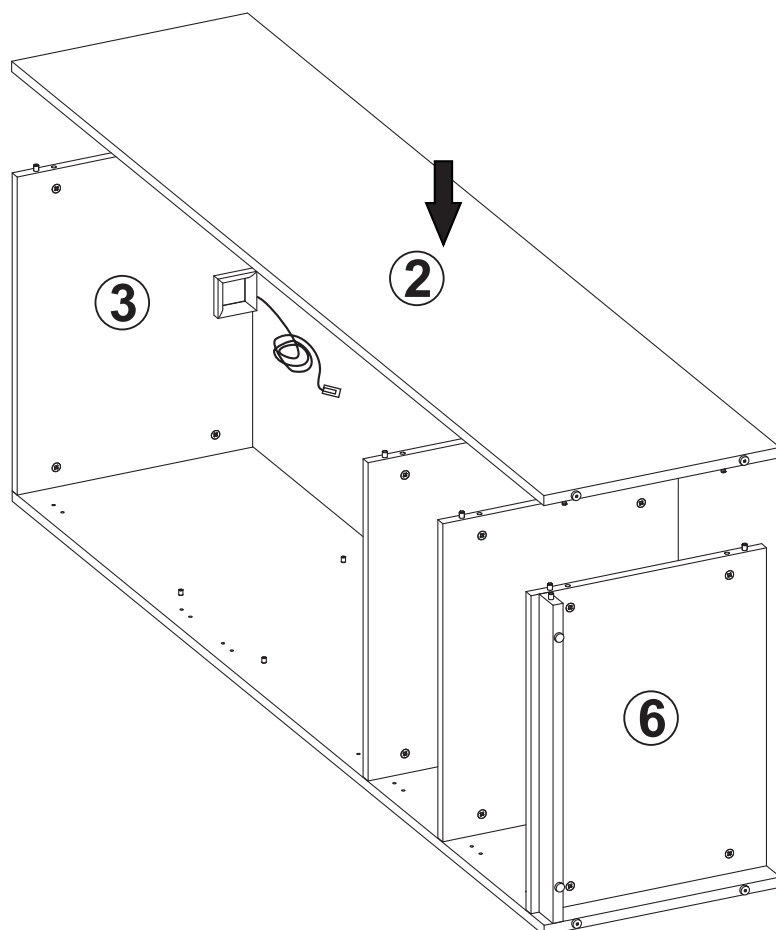


6

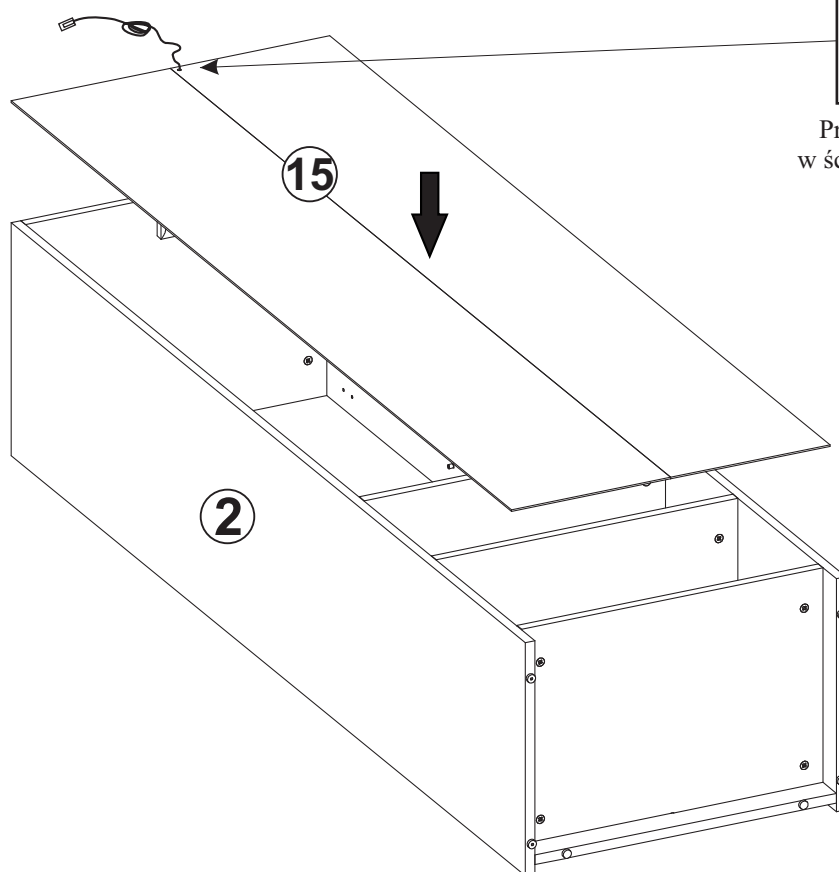






Przełóż przez otwór
w ścianie tylnej wtyczkę
od oświetlenia.

7

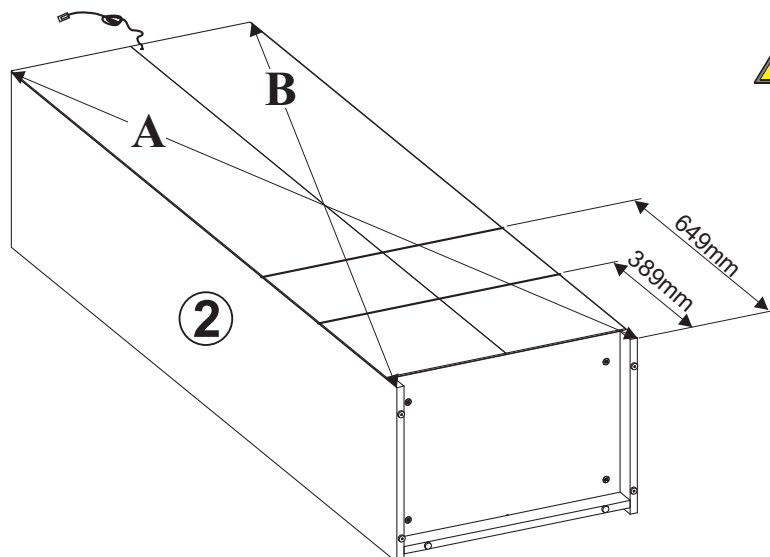**UWAGA !!!****A=B****Uwaga !!!**

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.













Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

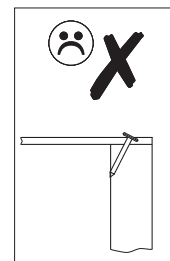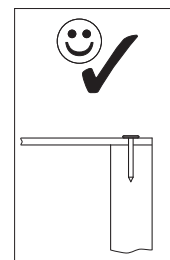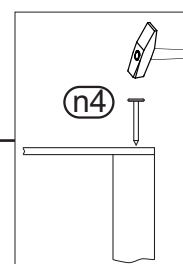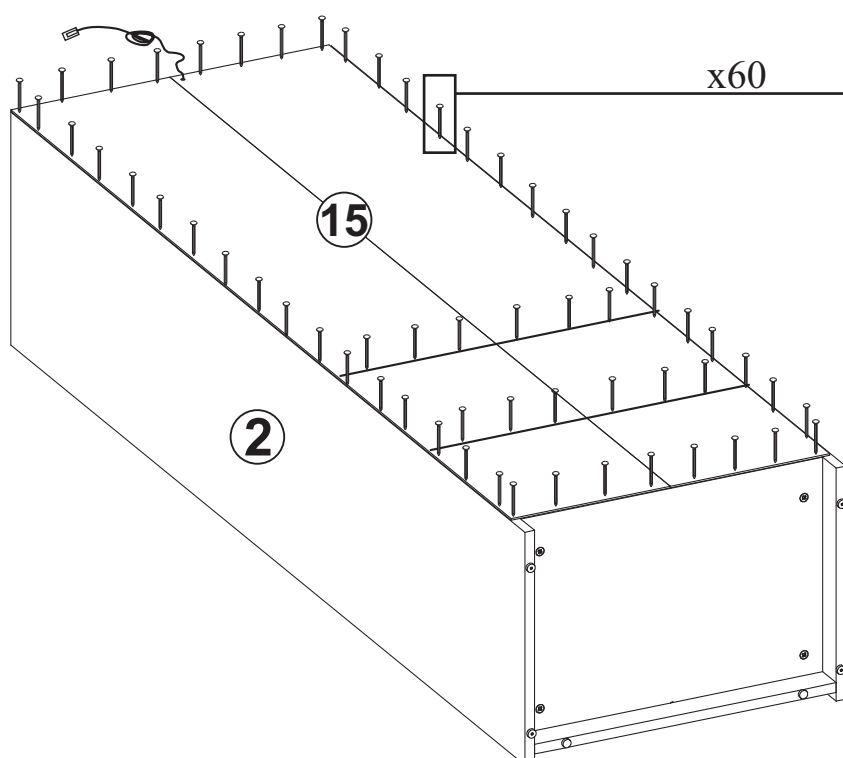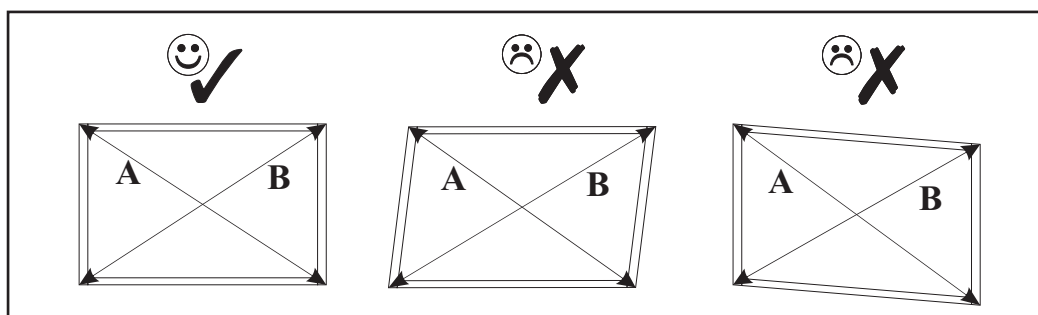




UWAGA !!!


Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do twojego rodzaju ściany.

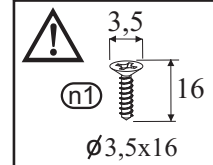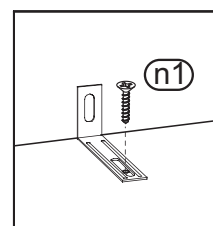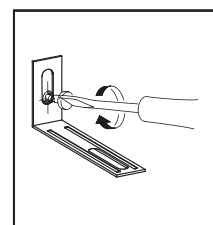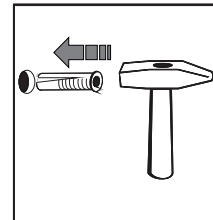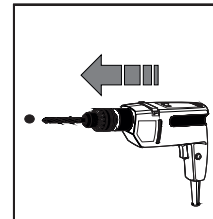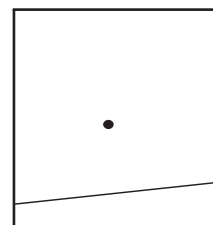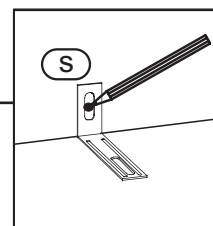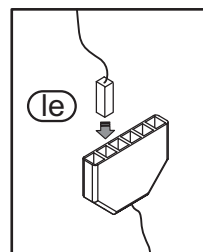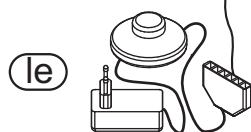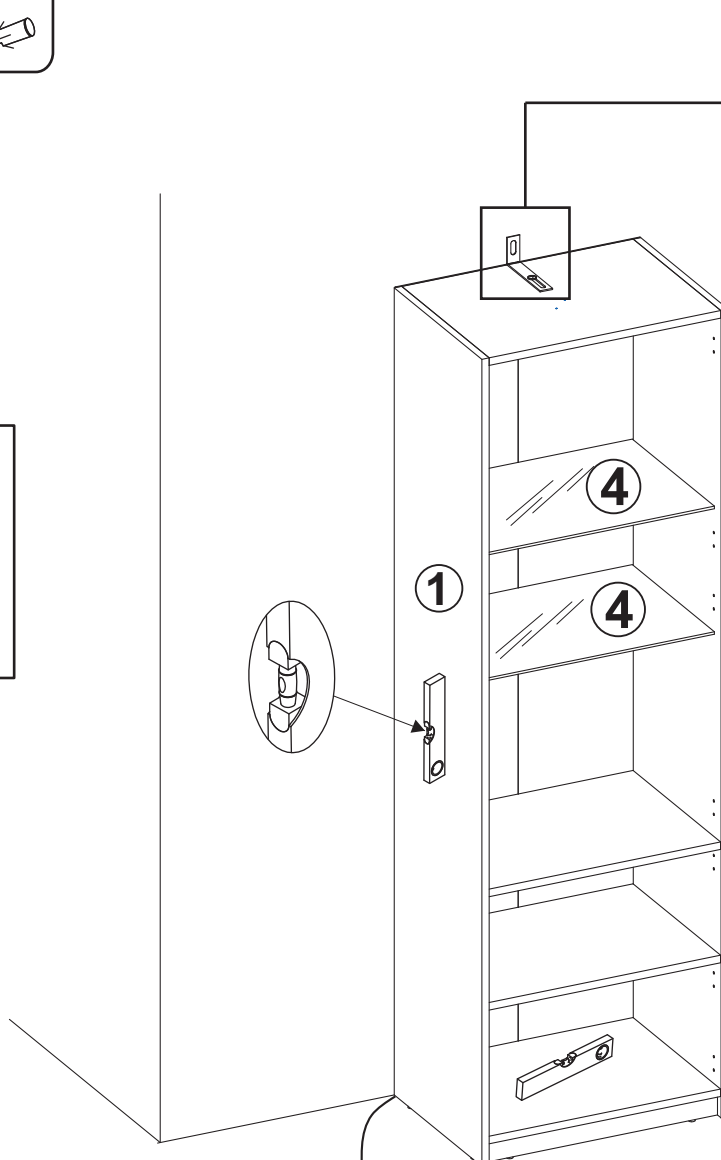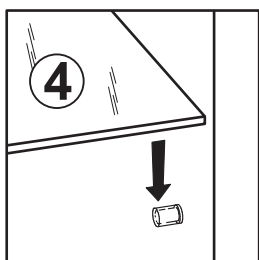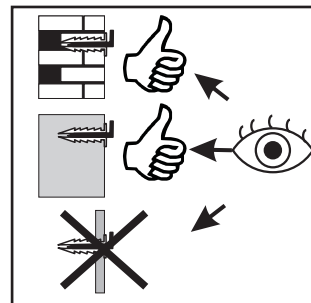



9

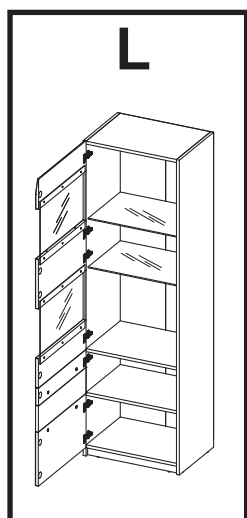

10-12 str.


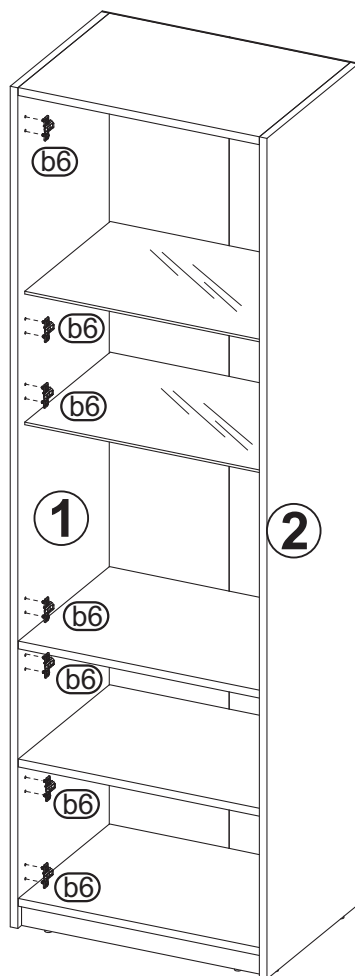


Rozłącz zawias z prowadnikiem.

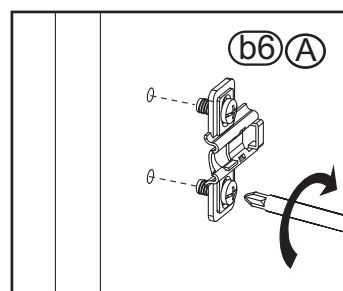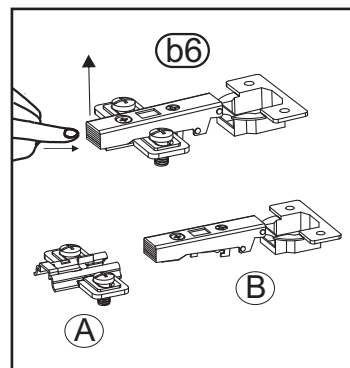



10

Uwaga szkło !
Ostrożnie przykręcaj wkręt.




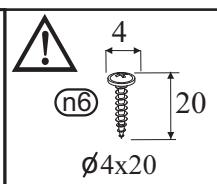
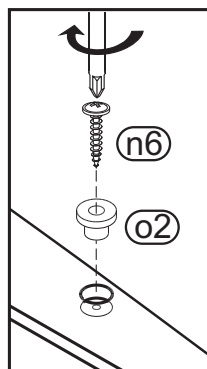


Uwaga




Przed montażem usuń folię ochronną z elementów 8,10,11.

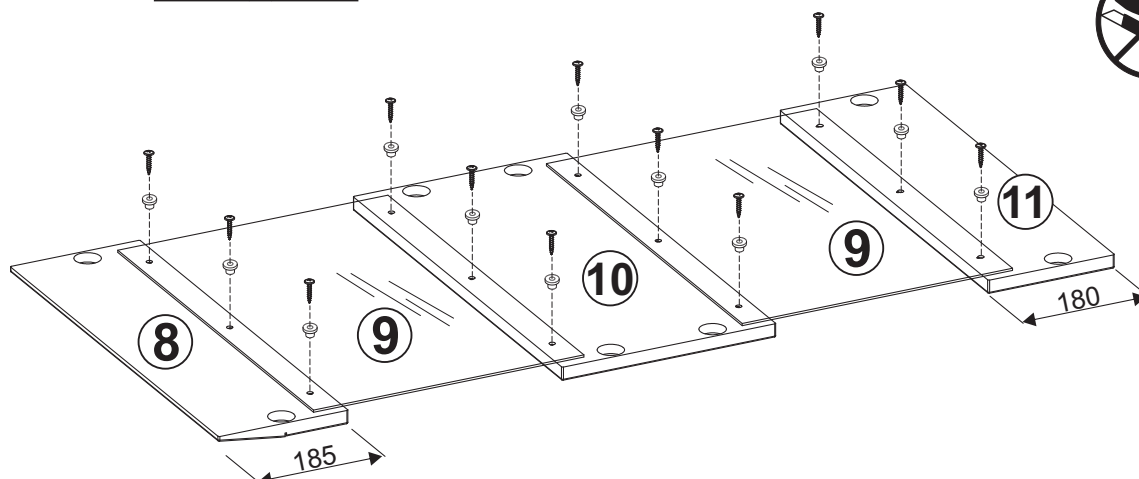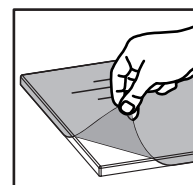

11

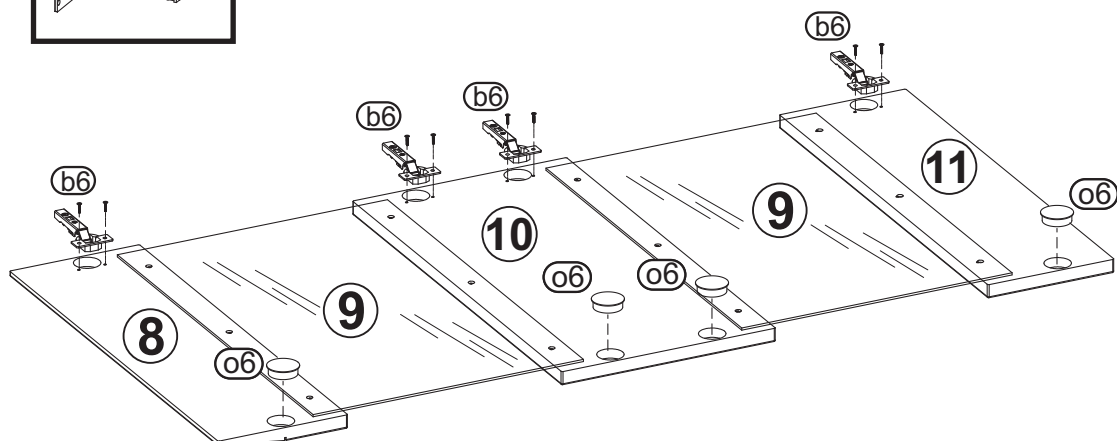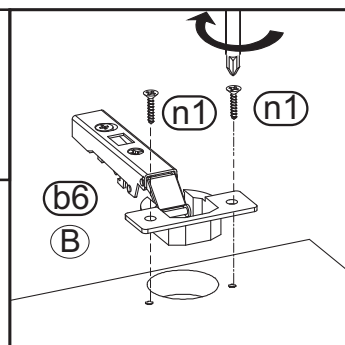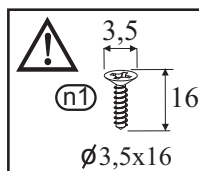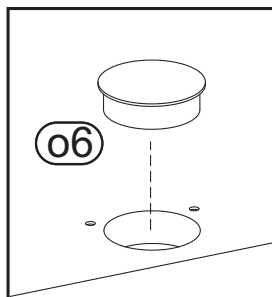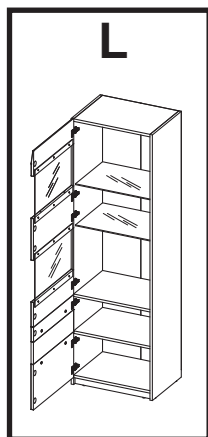

12




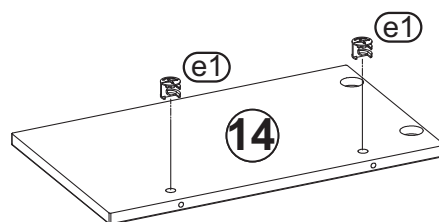
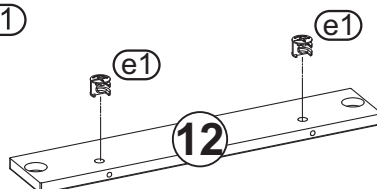
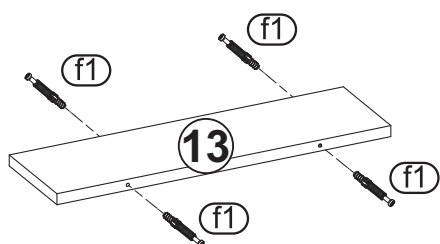


13







Uwaga


Przed montażem
usuń folię ochronną z
elementów 12,14.

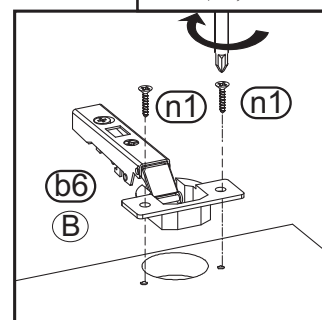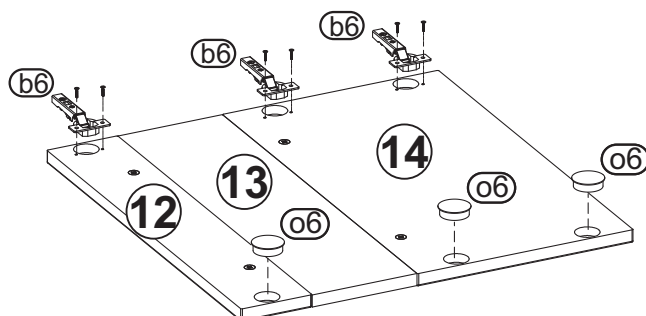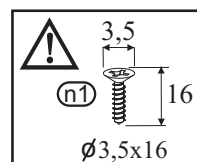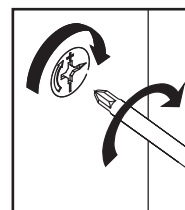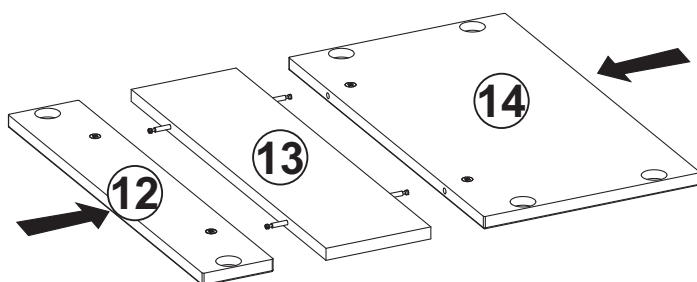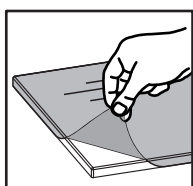


14

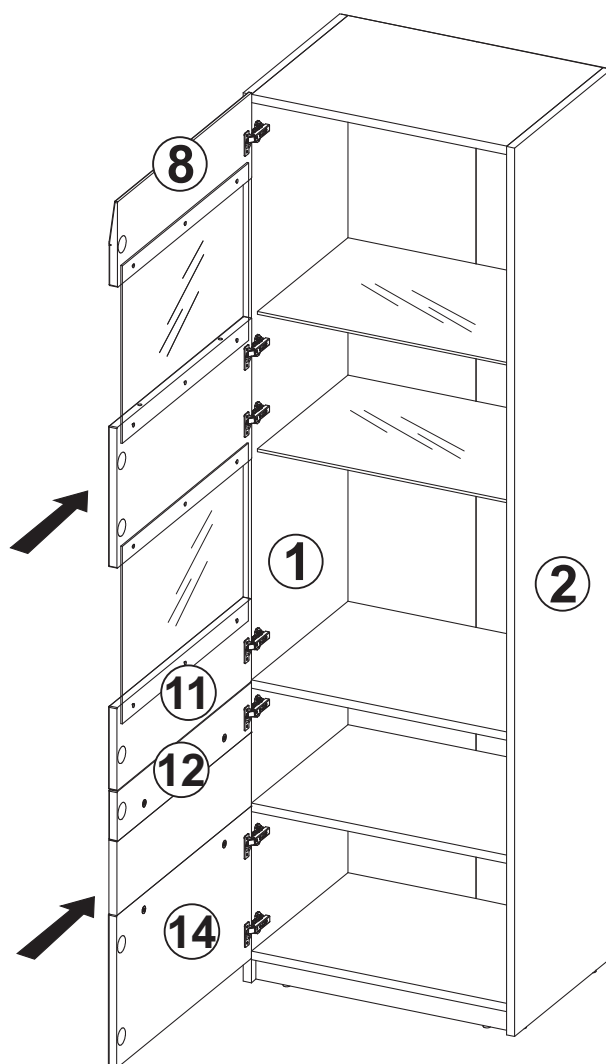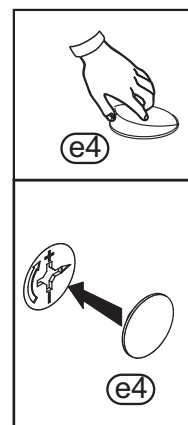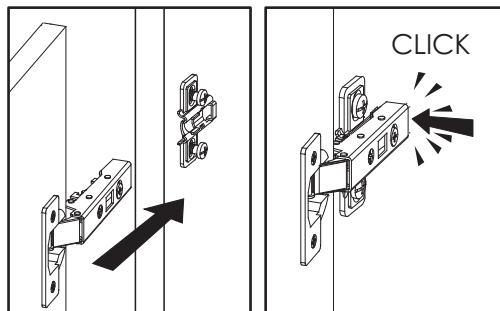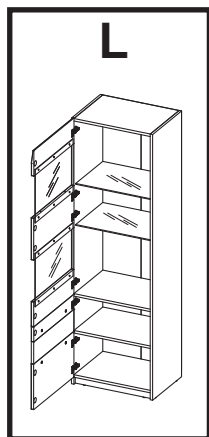


Uwaga !!!
Wykonaj końcową regulację frontów.

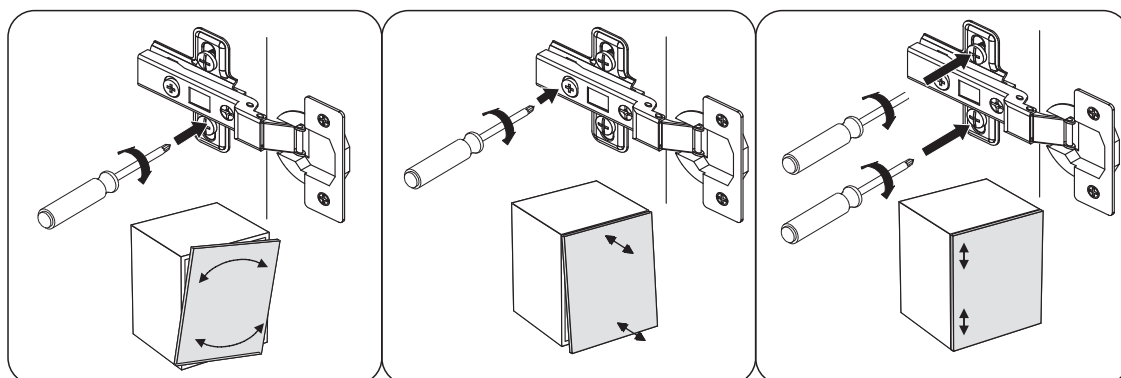



15

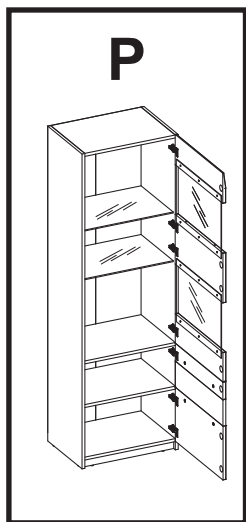

13-15 str.


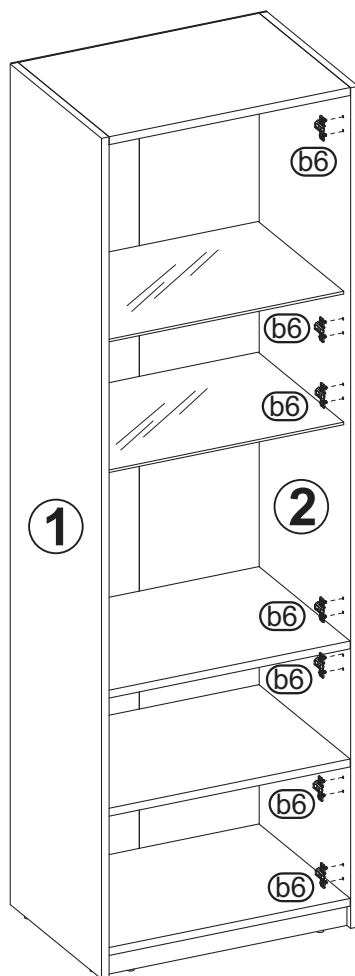


Rozłącz zawias z prowadnikiem.

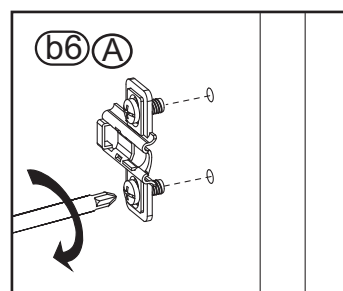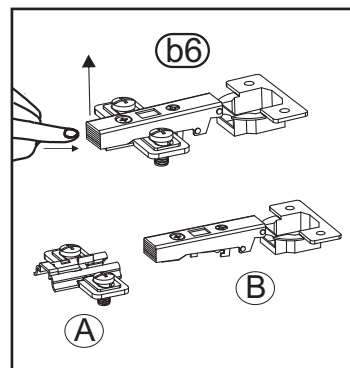



16

Uwaga szkło !
Ostrożnie przykręcaj wkręt.




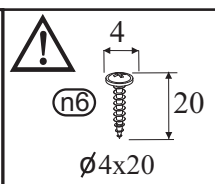
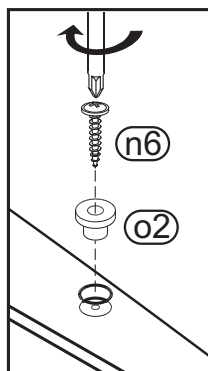


Uwaga




Przed montażem usuń folię ochronną z elementów 8,10,11.

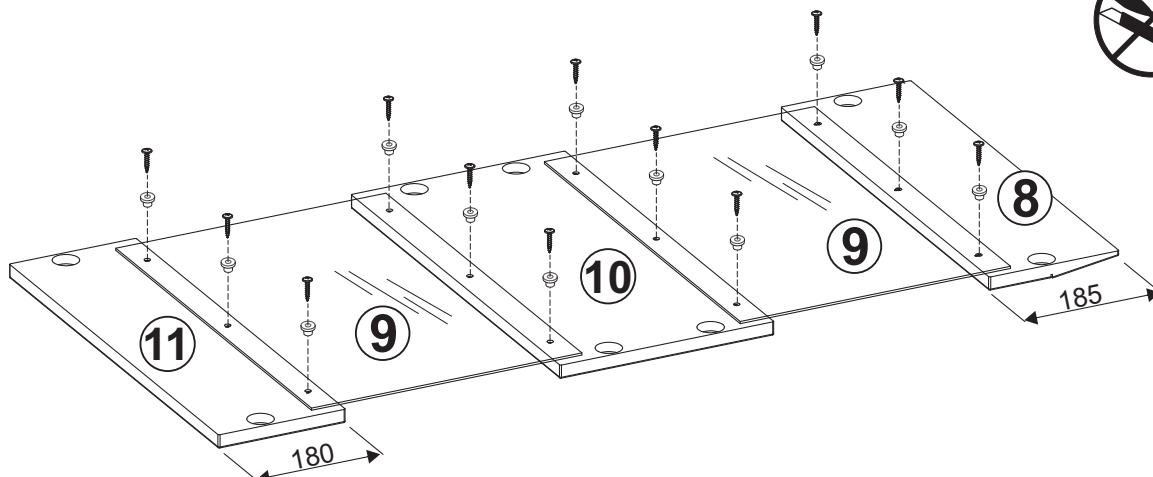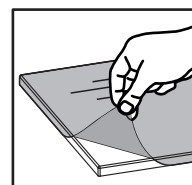

17

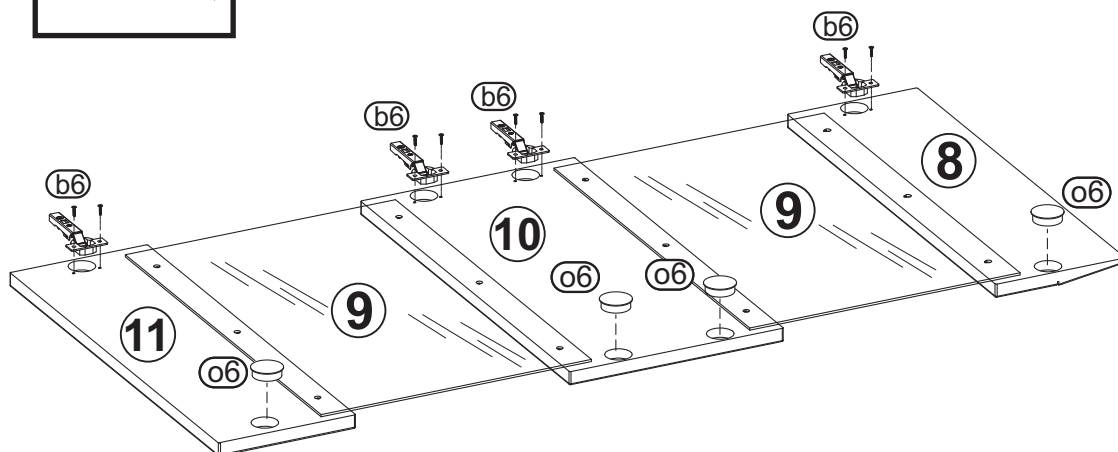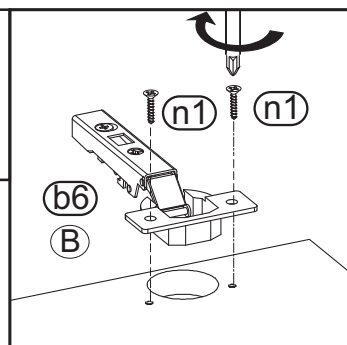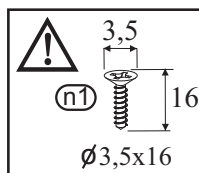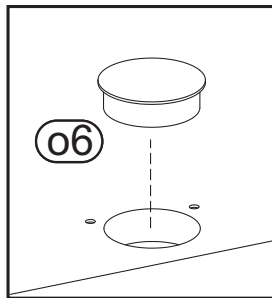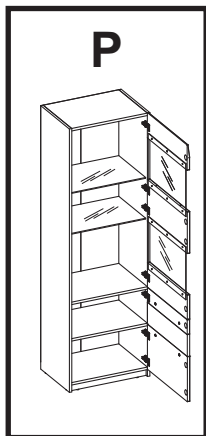

18




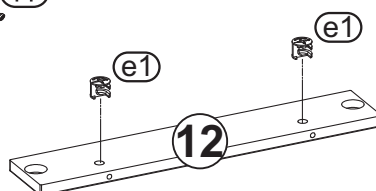
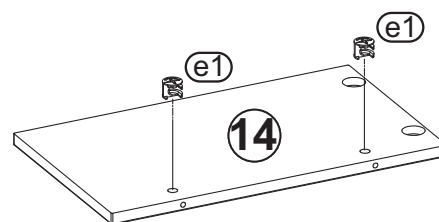
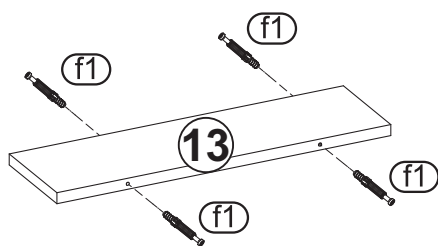


19







Uwaga

Przed montażem
usuń folię ochronną z
elementów 12,14.

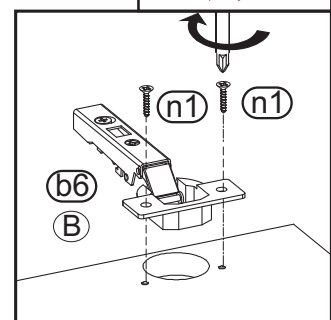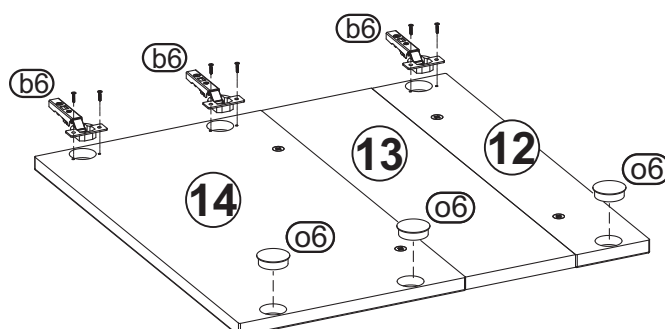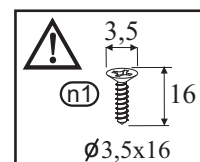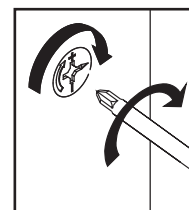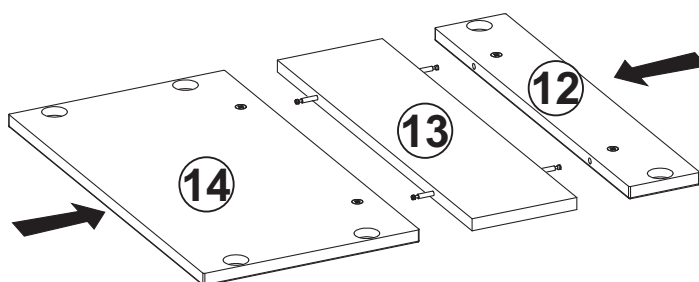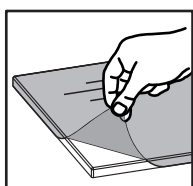

20

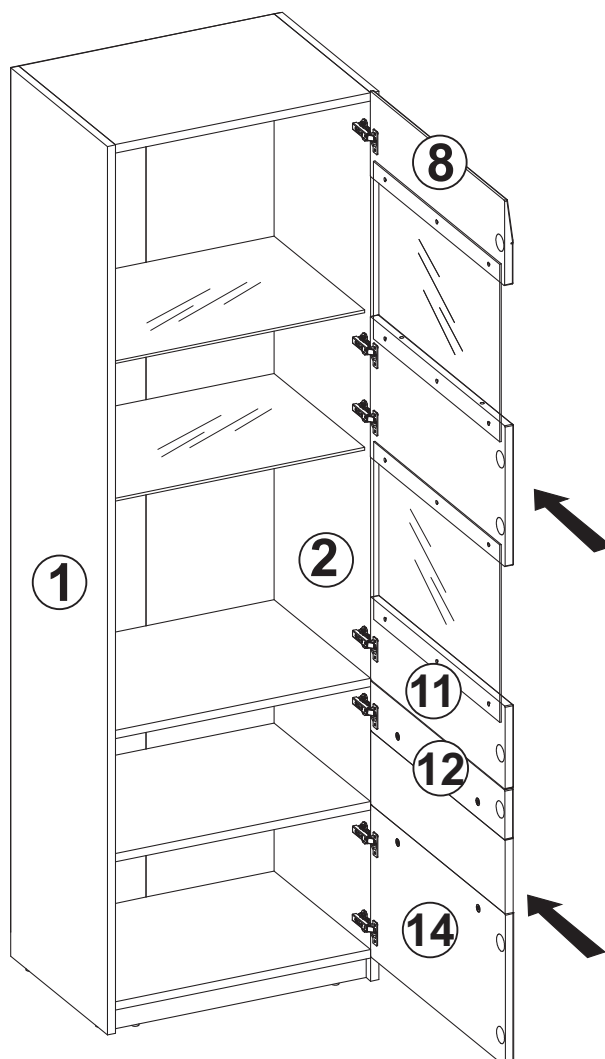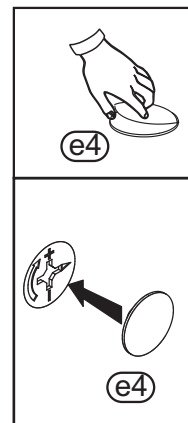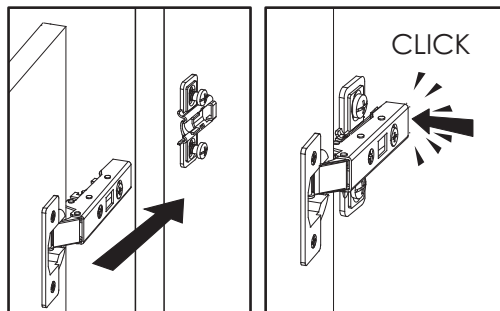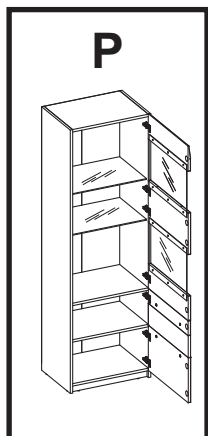

Uwaga !!!
Wykonaj końcową regulację frontów.

