




TULIP - TU02 - RTV WYSOKA 2W1S

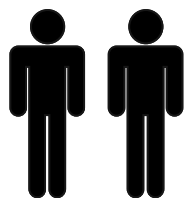

120 min.




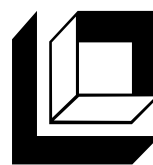


**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

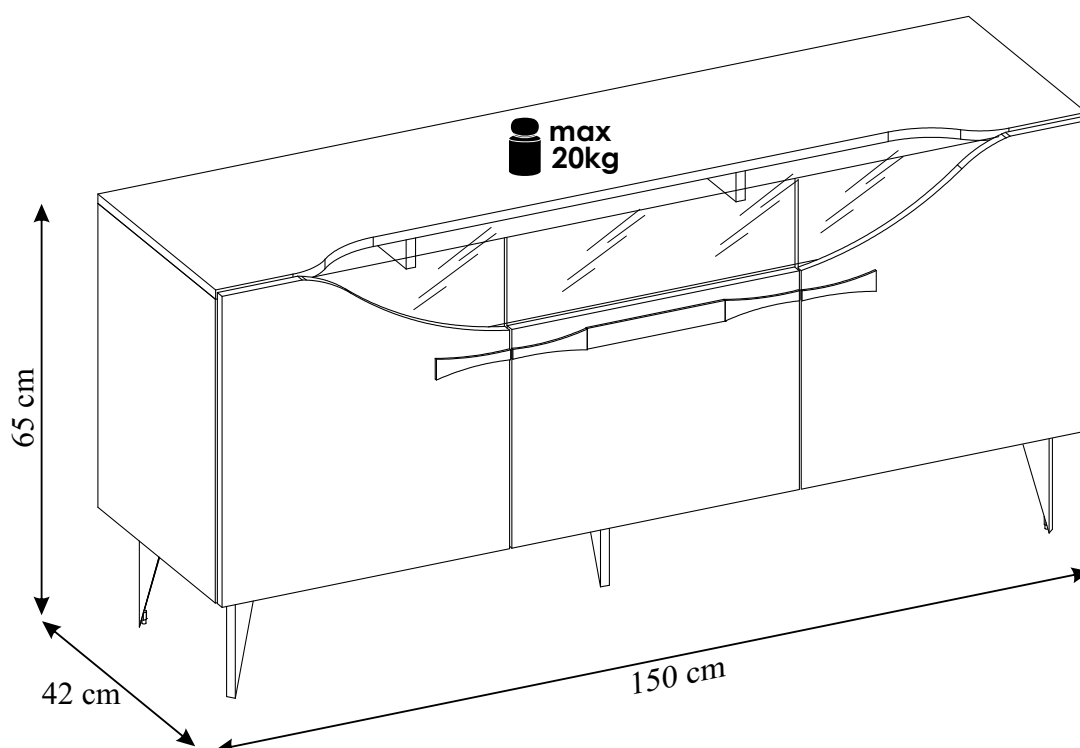

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

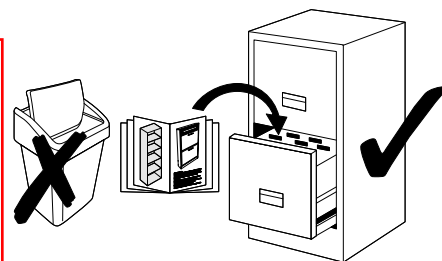


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

TULIP - TU02 - RTV WYSOKA 2W1S

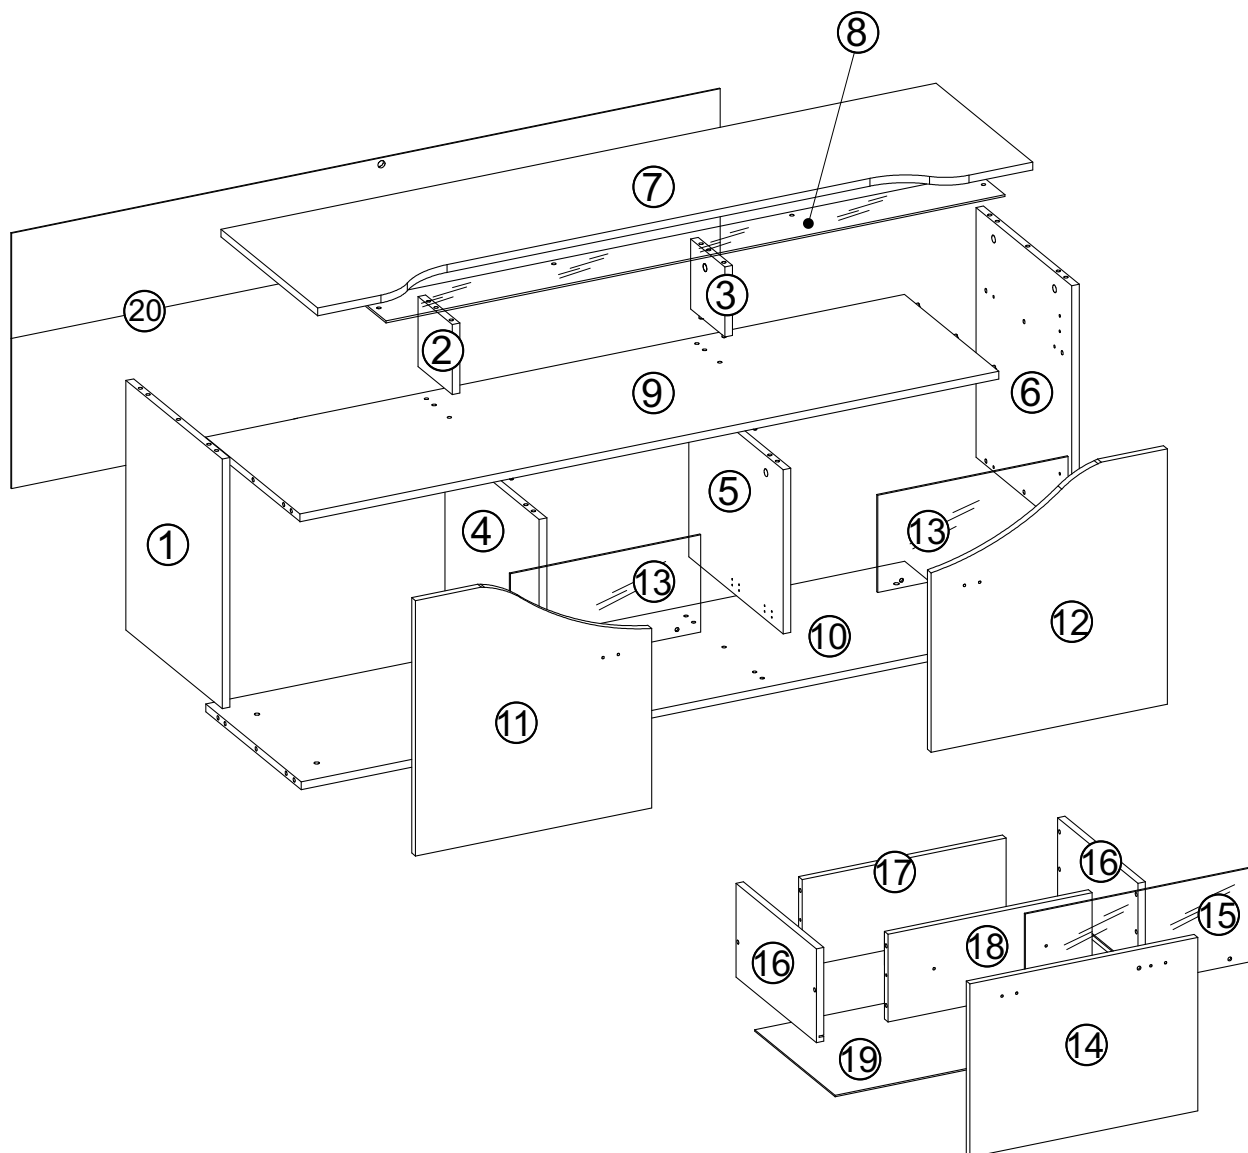


	Kod	Wymiar	Szt.
①	TU02-01	514x405x18	1
②	TU02-02	143x150x18	1
③	TU02-03	143x150x18	1
④	TU02-04	335x400x18	1
⑤	TU02-05	335x400x18	1
⑥	TU02-06	514x405x18	1
⑦	TU02-07	1502x406x16	1
⑧	TU02-08	1300x110x4	1
⑨	TU02-09	1464x400x18	1
⑩	TU02-10	1464x405x18	1



	Kod	Wymiar	Szt.
⑪	TU02-11	526x496x16	1
⑫	TU02-12	526x496x16	1
⑬	TU02-13	200x400x4	2
⑭	TU02-14	370x496x16	1
⑮	TU02-15	200x495x4	1
⑯	TU02-16	350x200x18	2
⑰	TU02-17	438x187x18	1
⑱	TU02-18	438x187x18	1
⑲	TU02-19	350x458x3	1
⑳	TU02-20	528x1498x3	1







Uwaga
Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną,
producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

TULIP - TU02 - RTV WYSOKA 2W1S

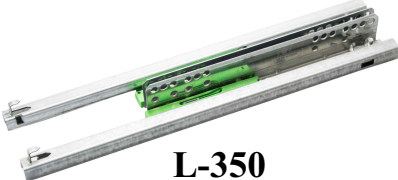(a1)  ø 8x30 x46	(b1)  H2 x4	(b5)  x4	(b8)  x2
(e1)  x18	(e4)  ø 20 x10	(e5)  ø 13 x4	(f1)  x18
(g1)  ø 7x50 x10	(h1)  127mm x2	(h2)  127mm x2	(k4)  ø 4x25 x2
(k8)  ø 4x20 x8	(le)  x1	(le2)  x1	(m)  x1
(n1)  ø 3,5x16 x24	(n3)  ø 4x20 x15	(n4)  x80	(n6)  ø 4x20 x13
(o2)  x13	(o3)  x2	(o6)  x5	(r1)  M6 x5
(r4)  6x30 x5	(p3)  L-350 x1		












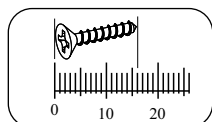


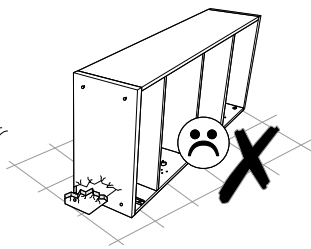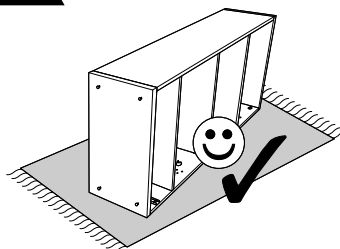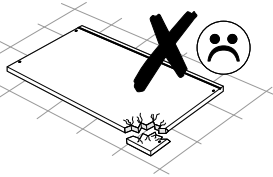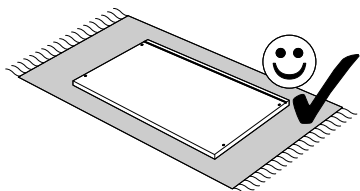


1




Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

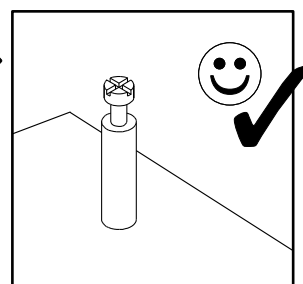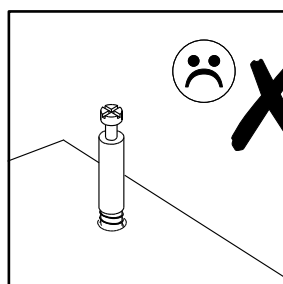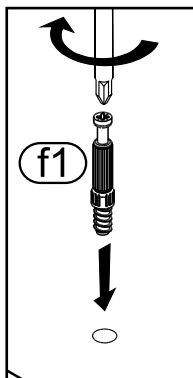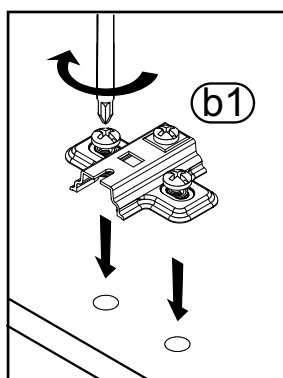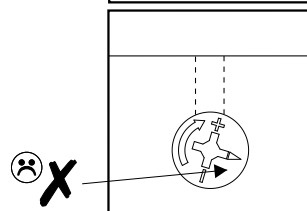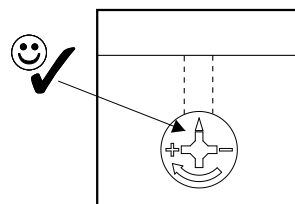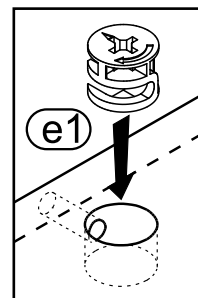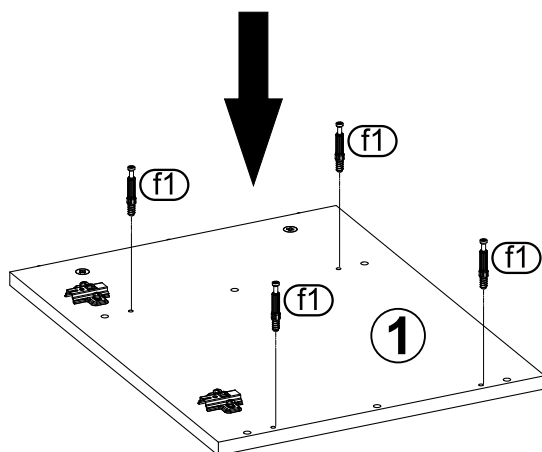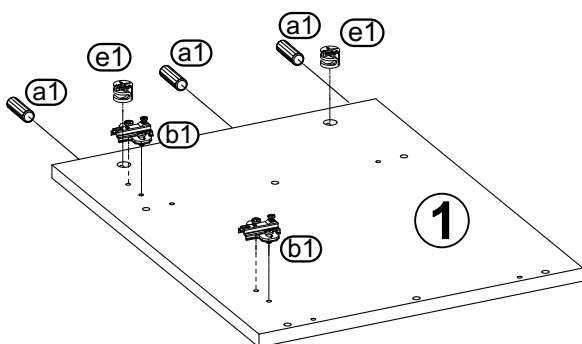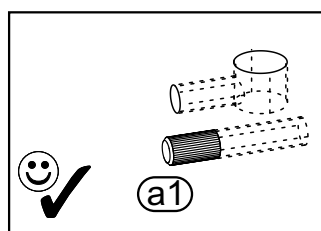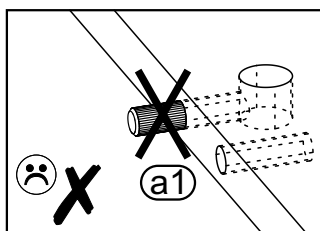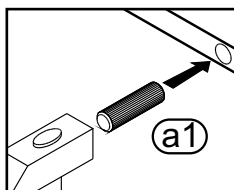


2

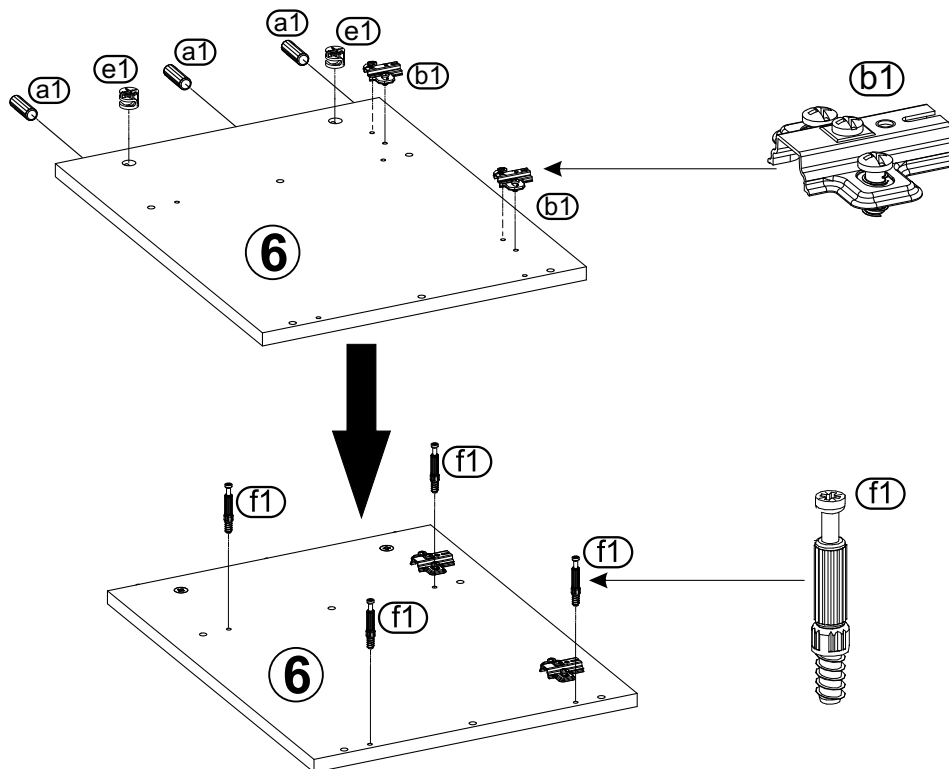







3

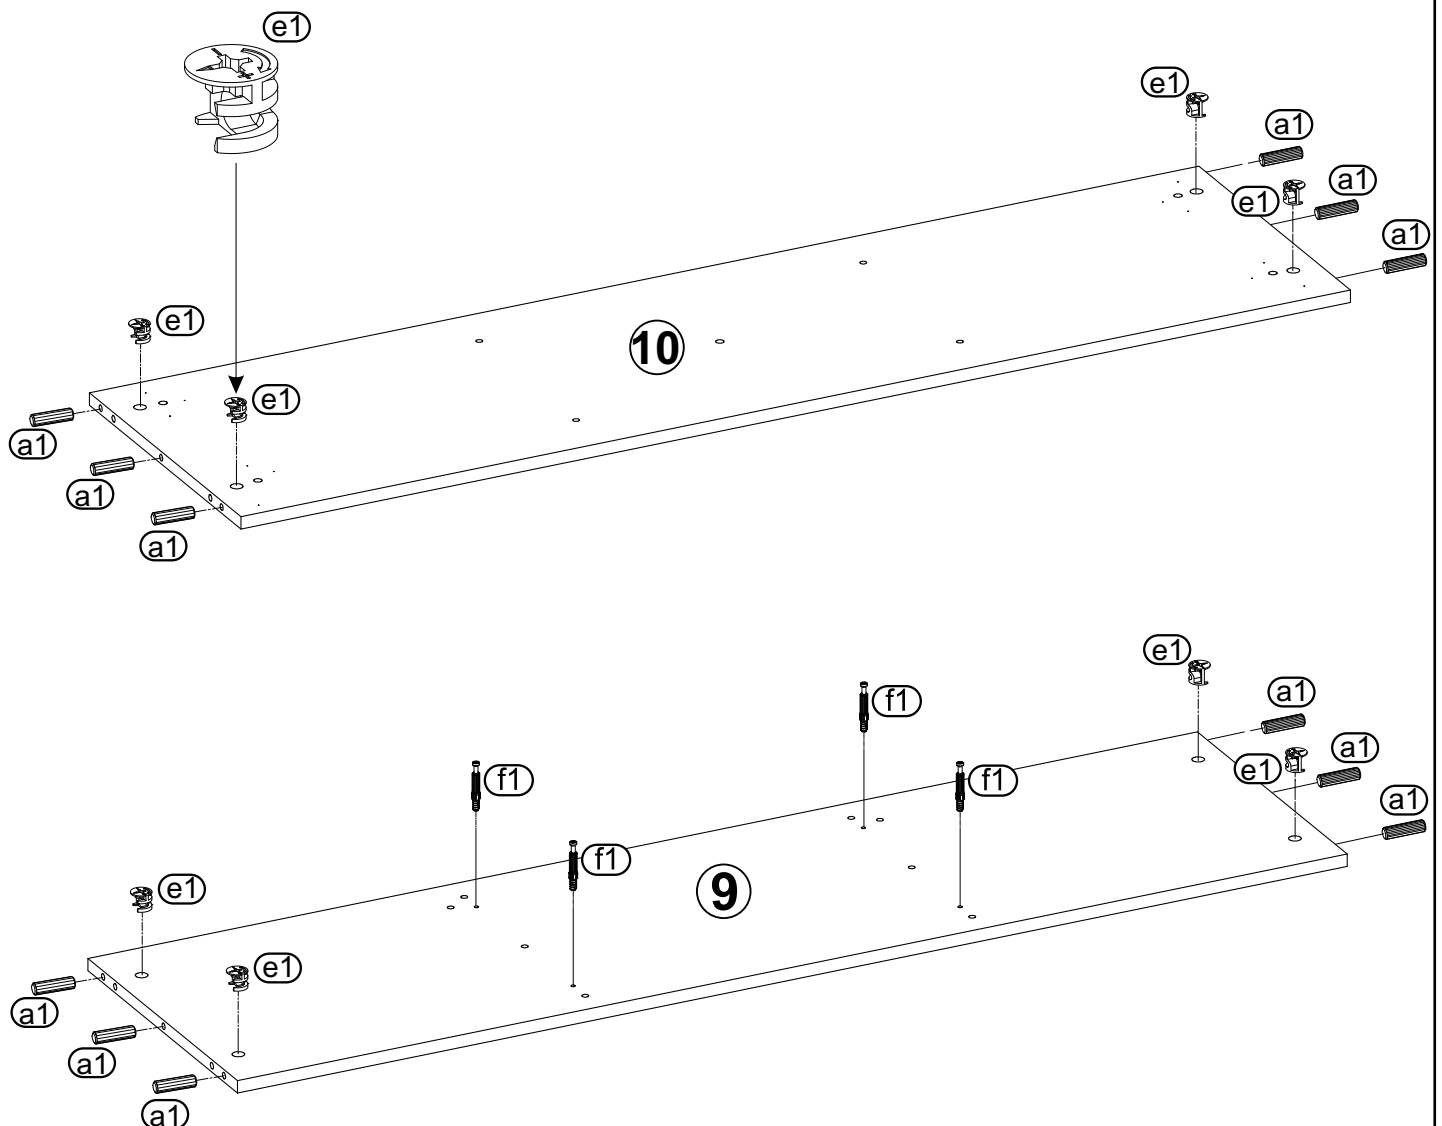




4

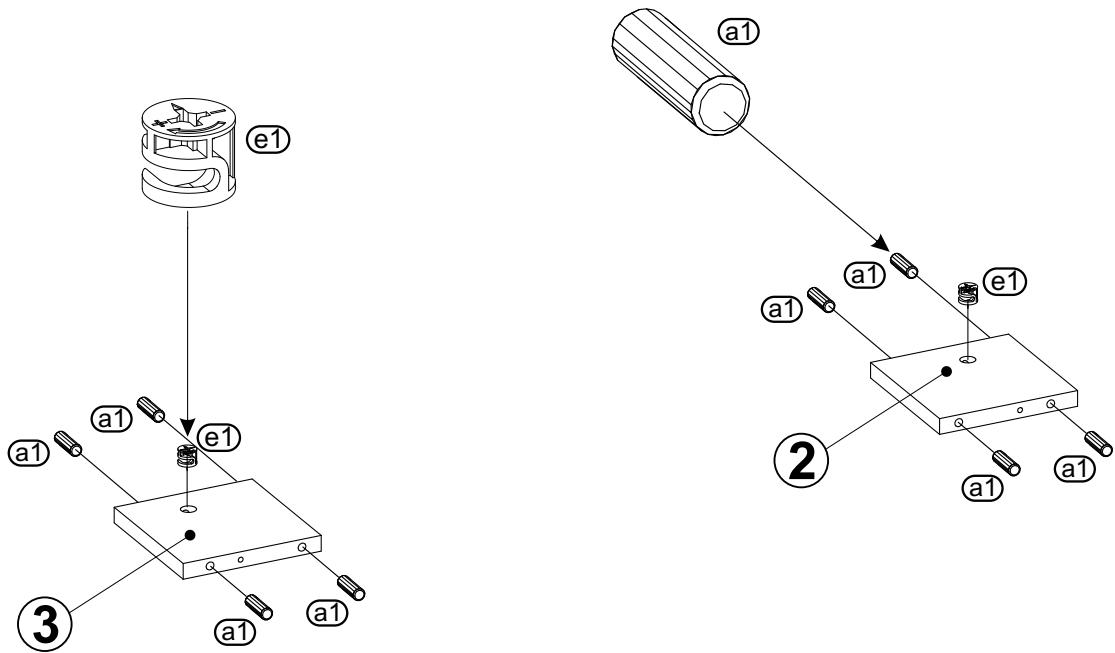


5

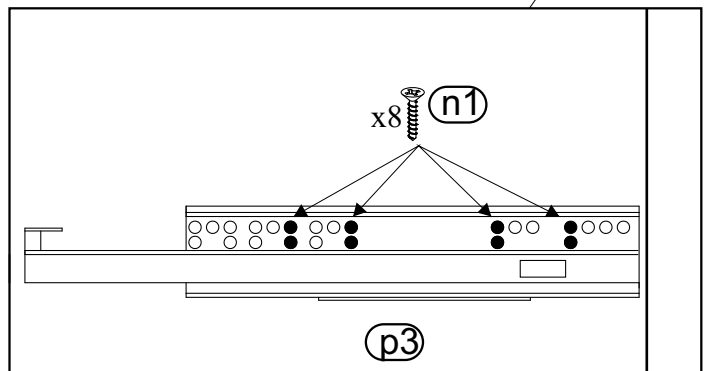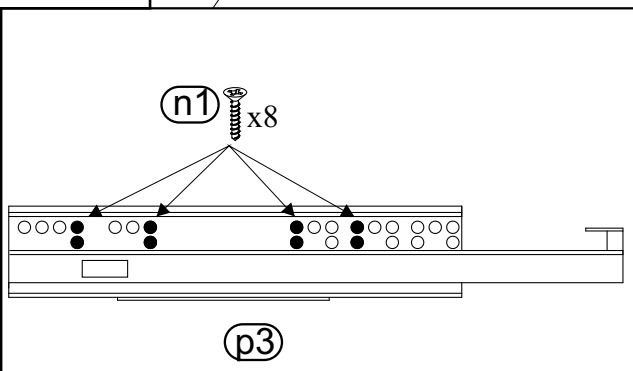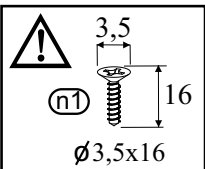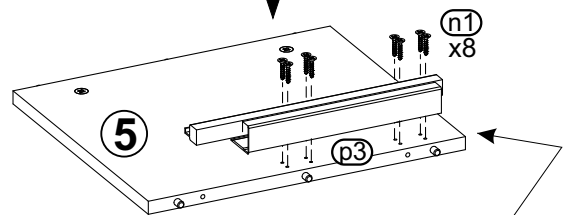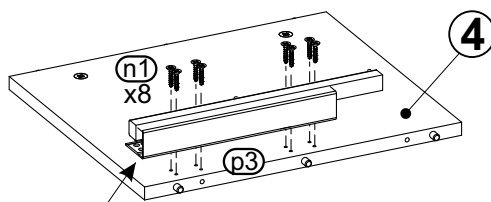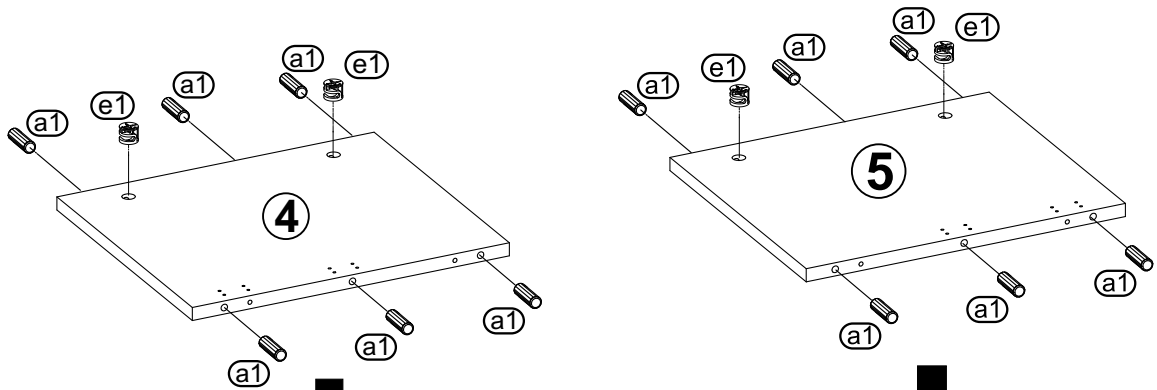




6

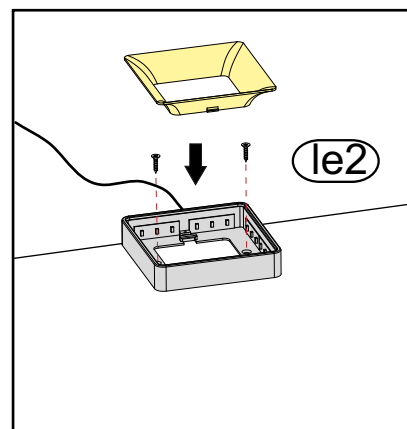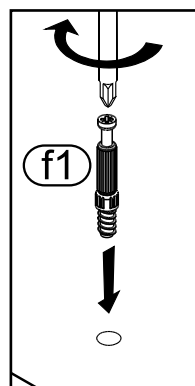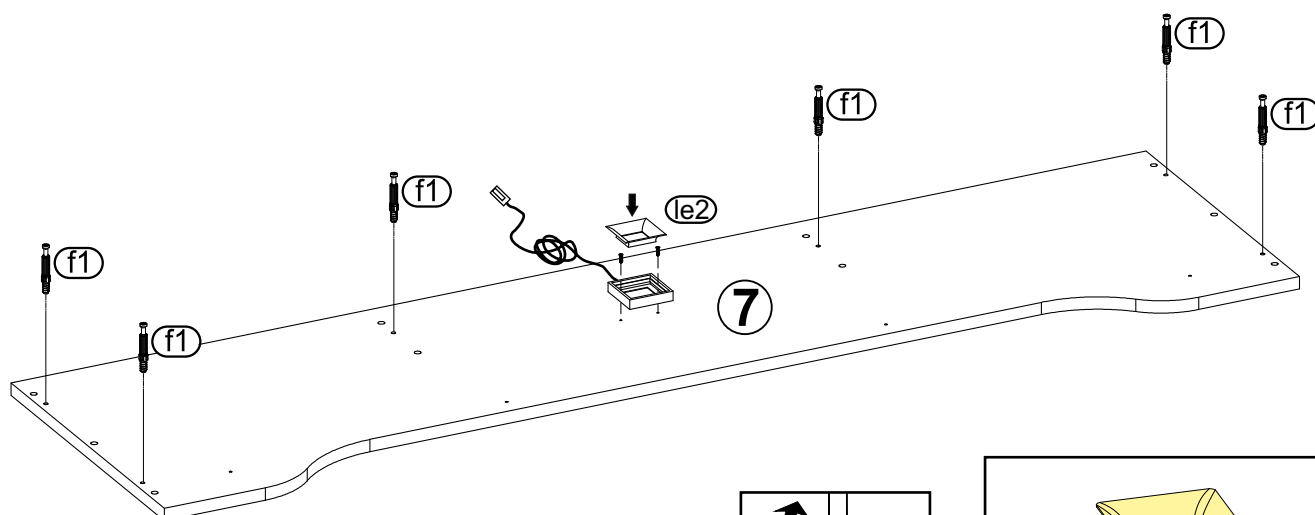


7

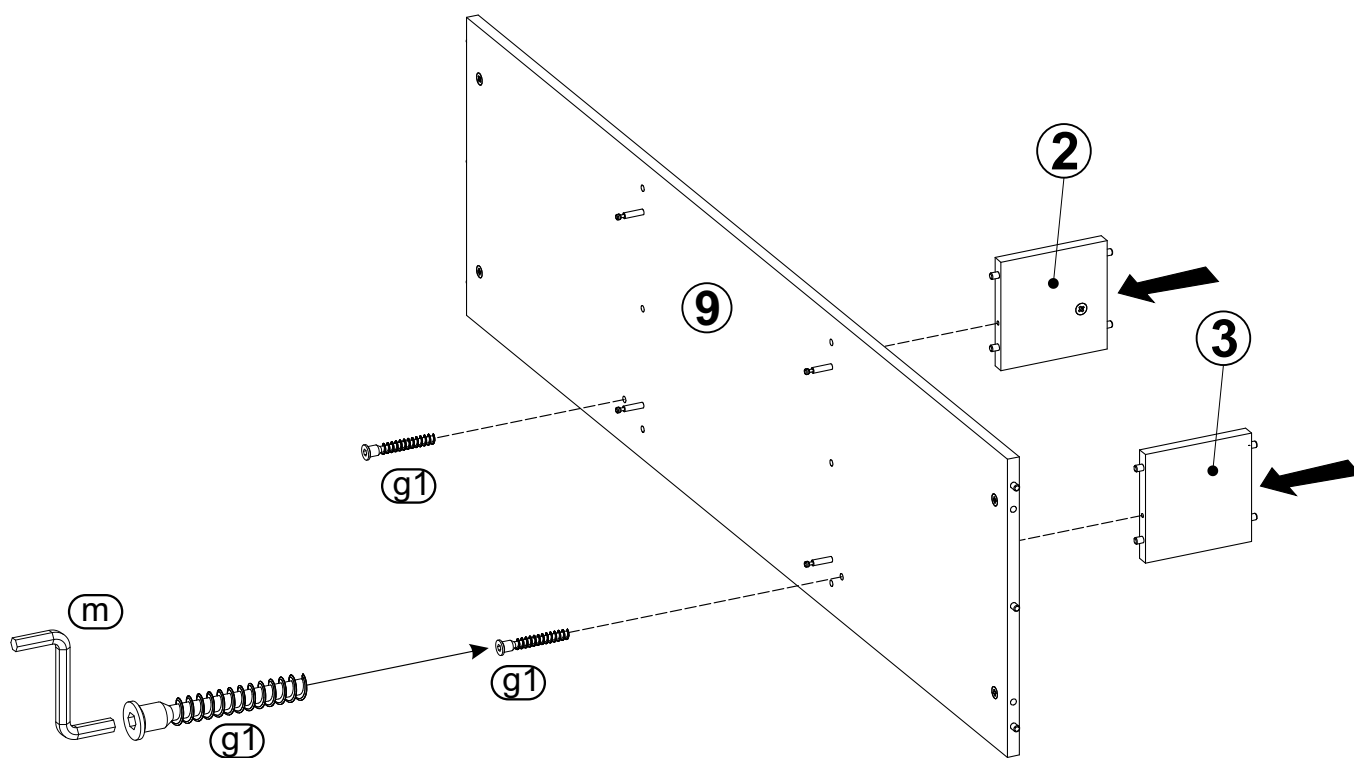



8

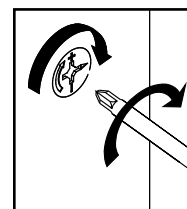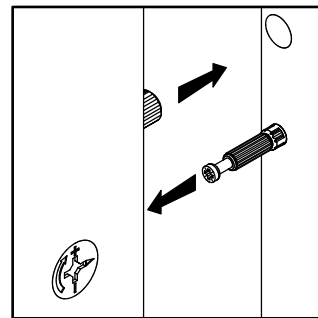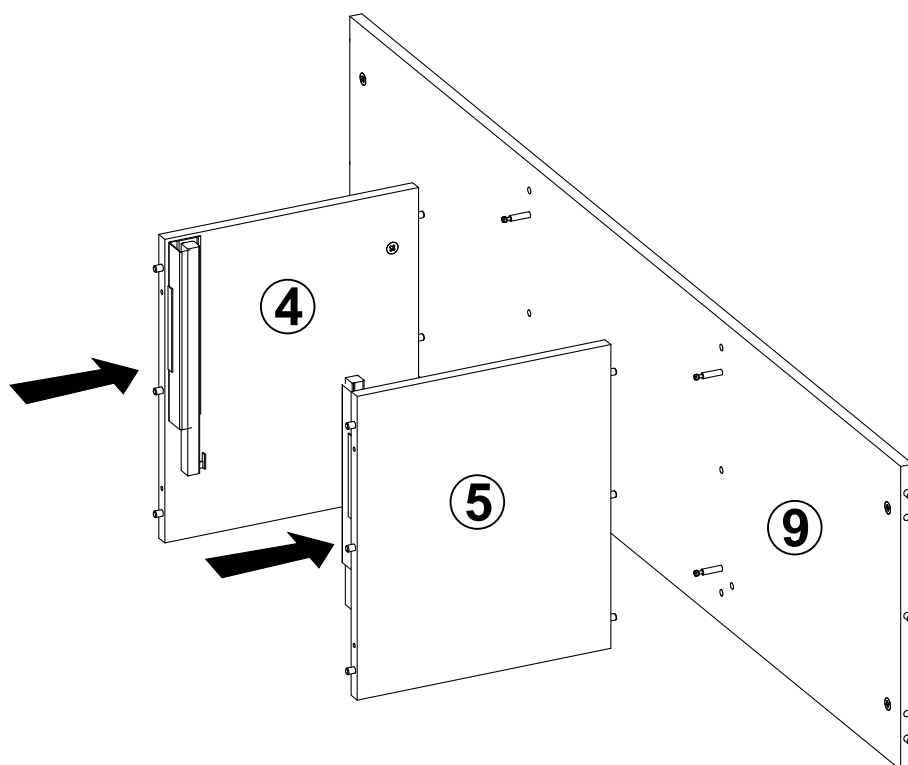



9

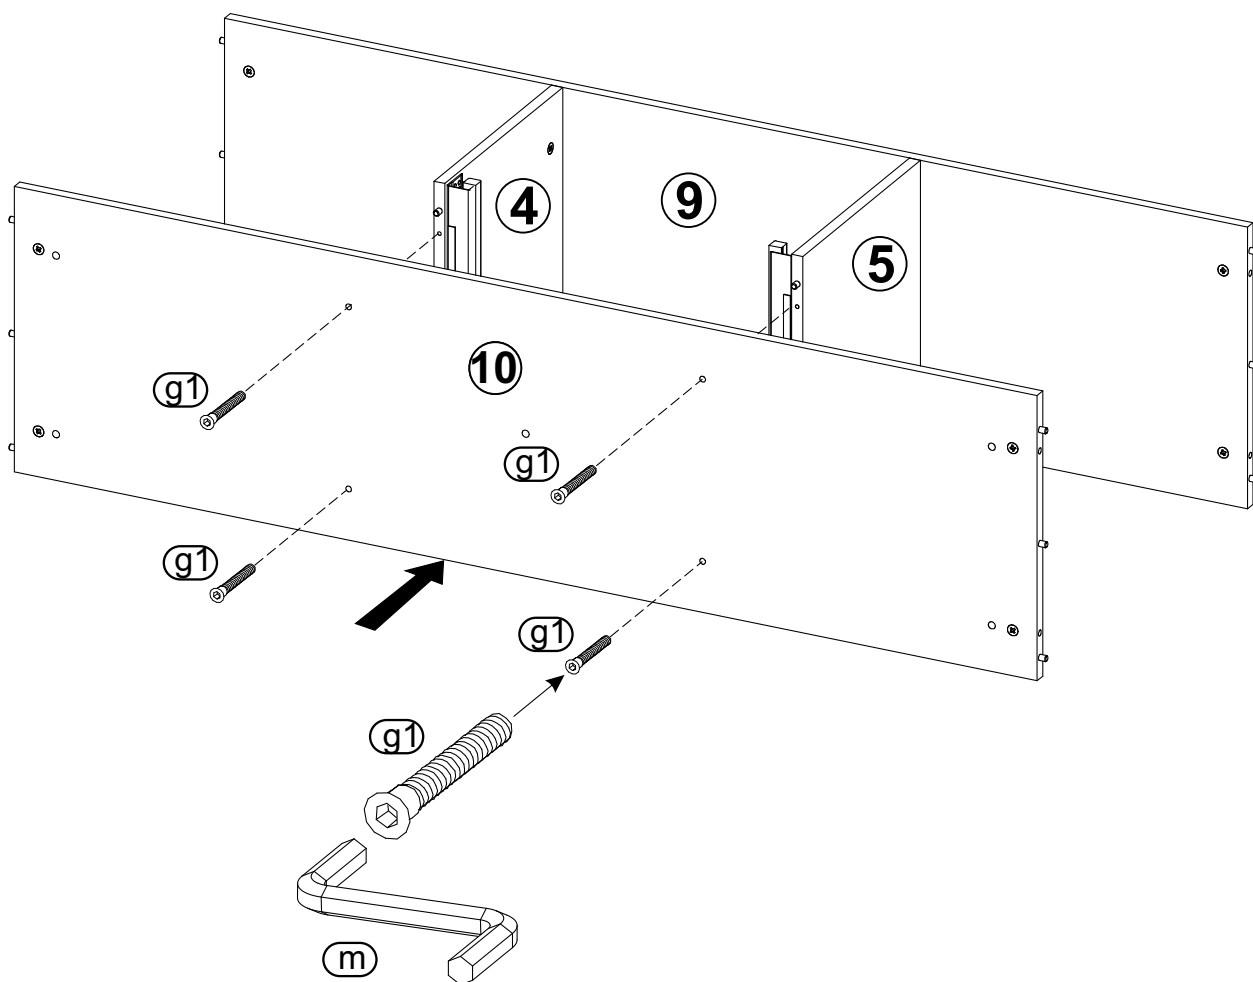


10

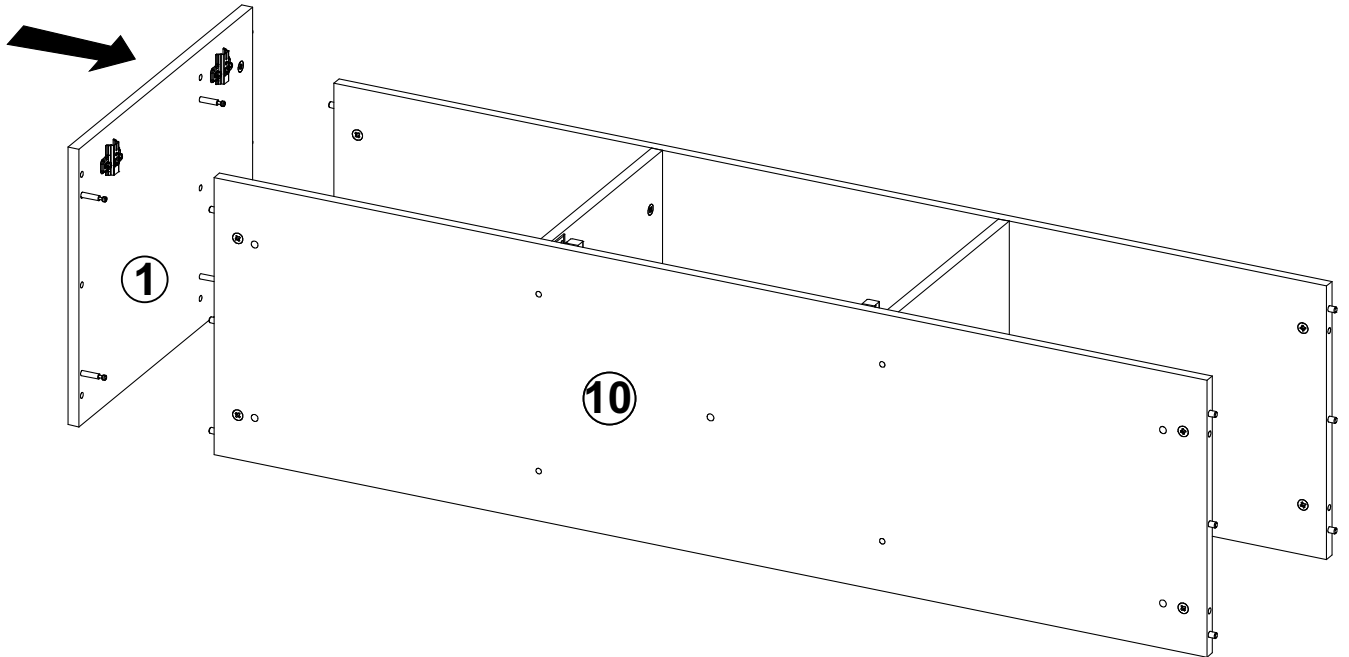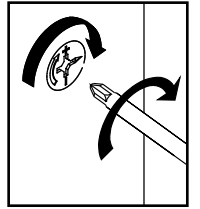



11

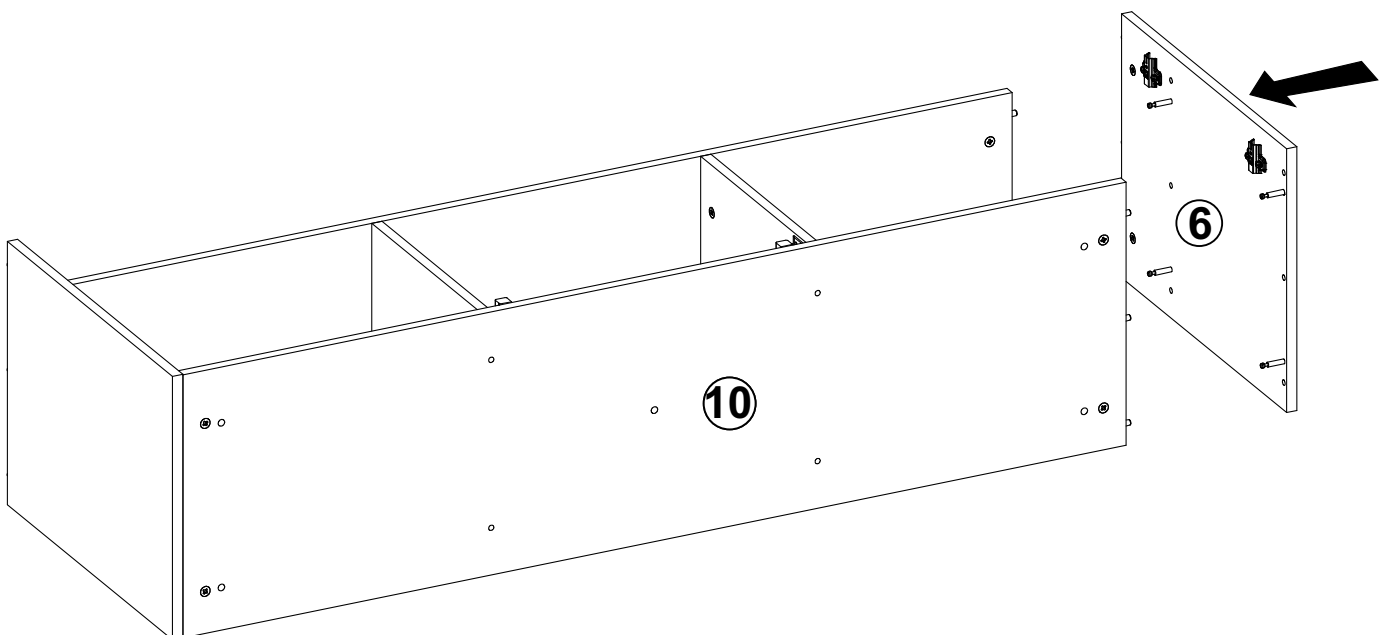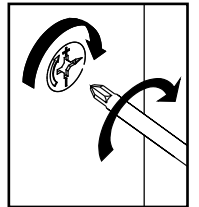

12

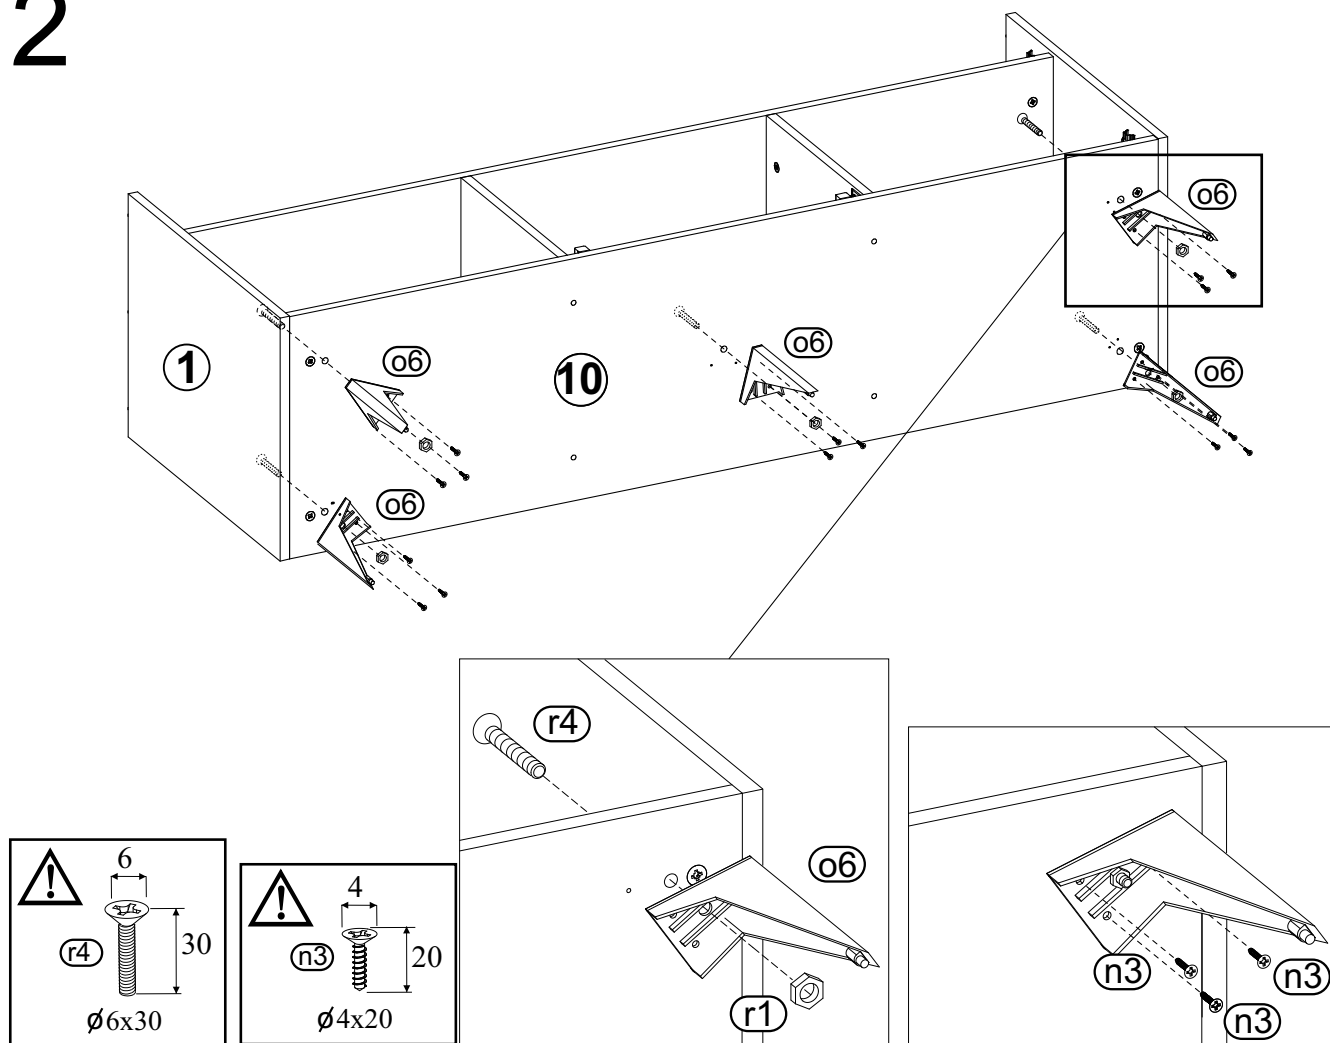


13

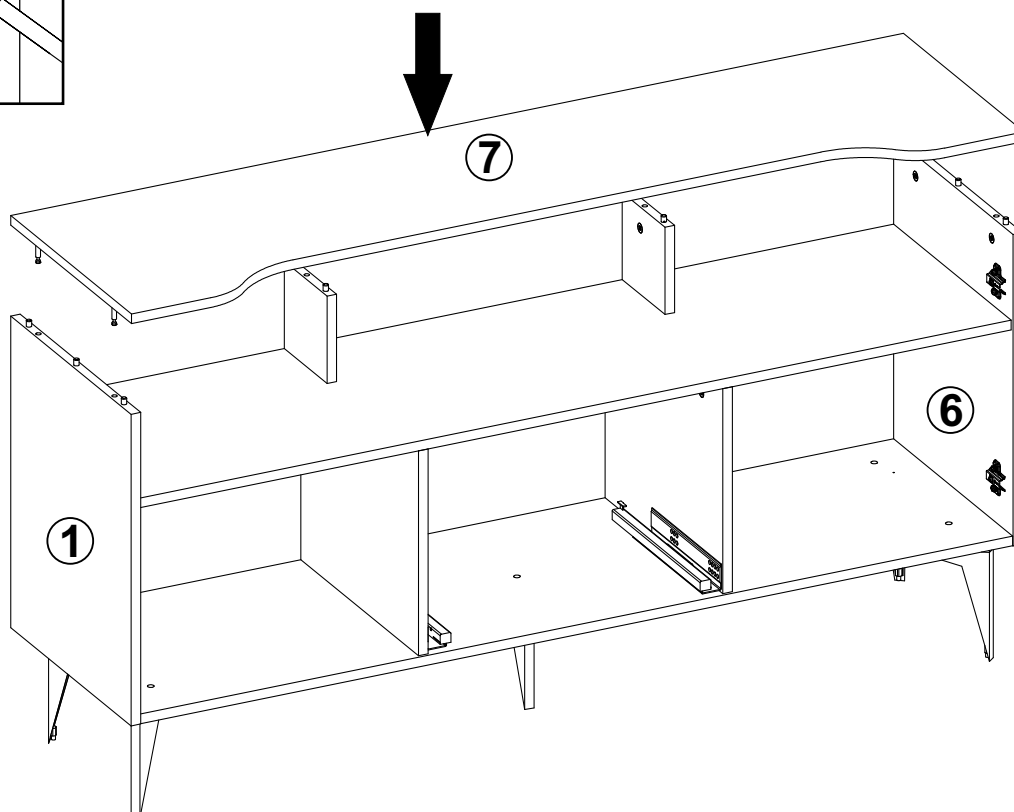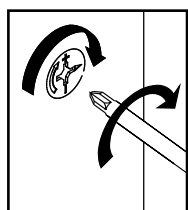



14



UWAGA !!!

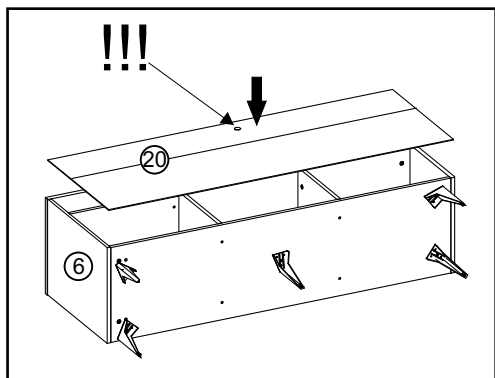


$A=B$

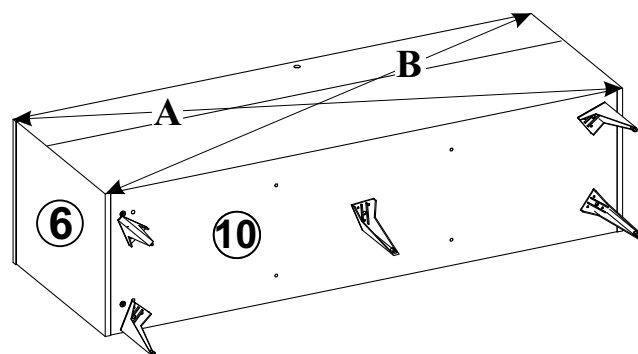


Uwaga !!!

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.


Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

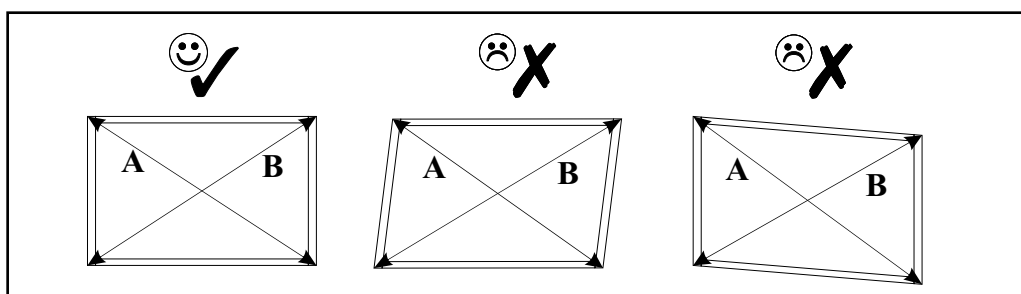



15

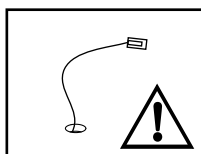

Przełóż przez otwór w ścianie tylnej wtyczkę od oświetlenia.





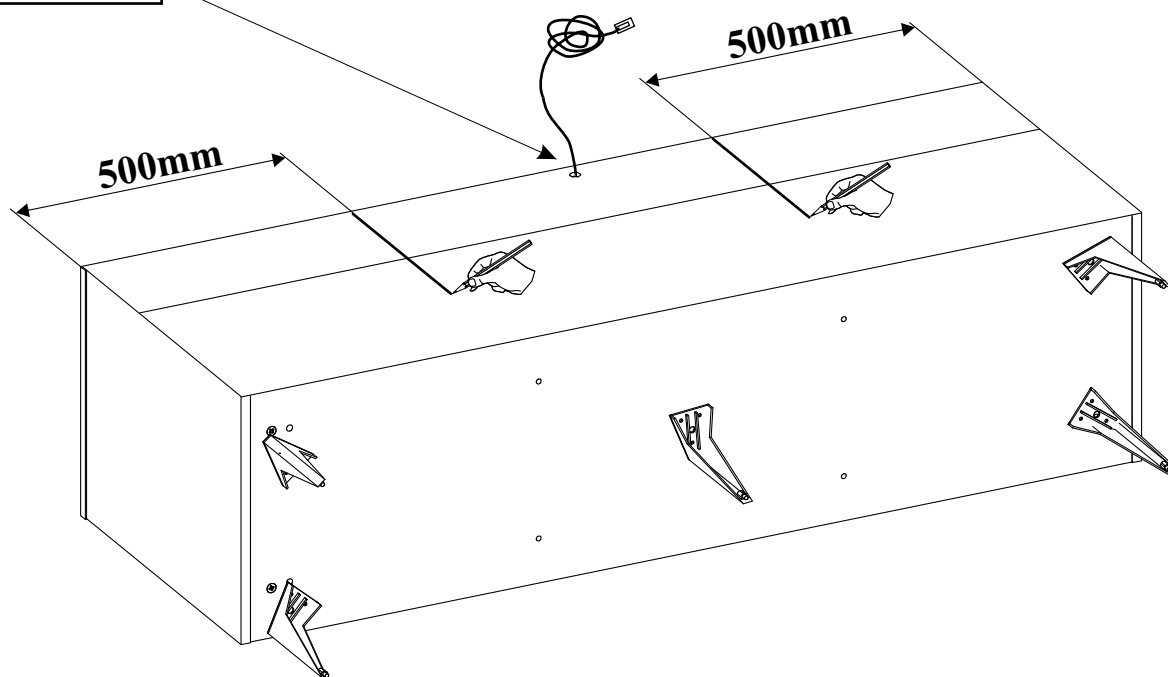


16


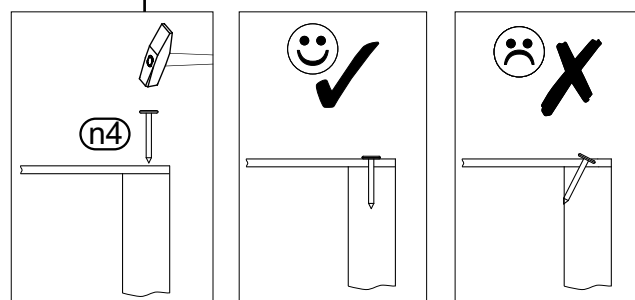
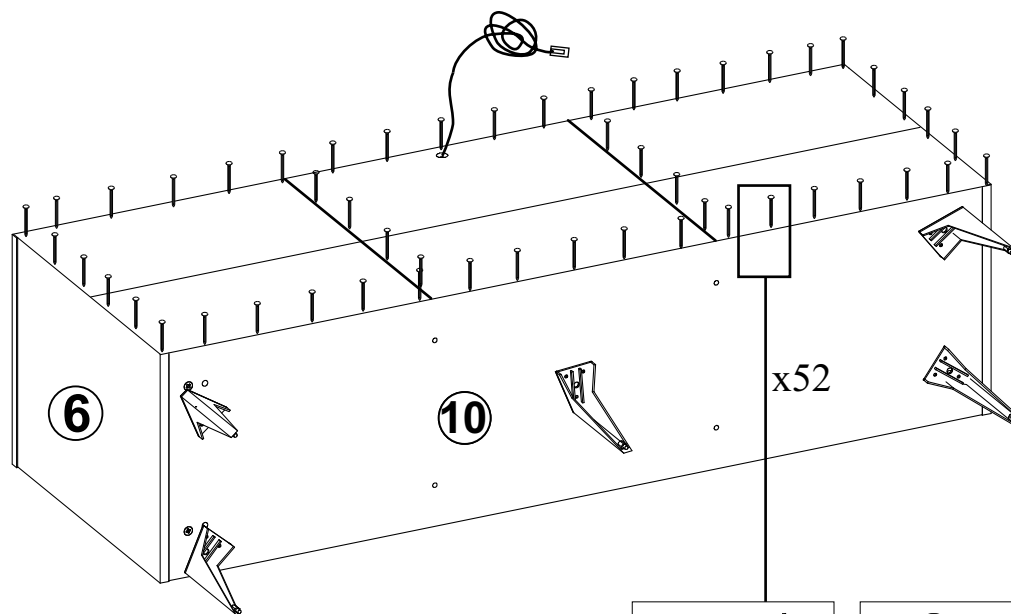


17



Uwaga szkło !
Ostrożnie przykręcaj
wkreć.

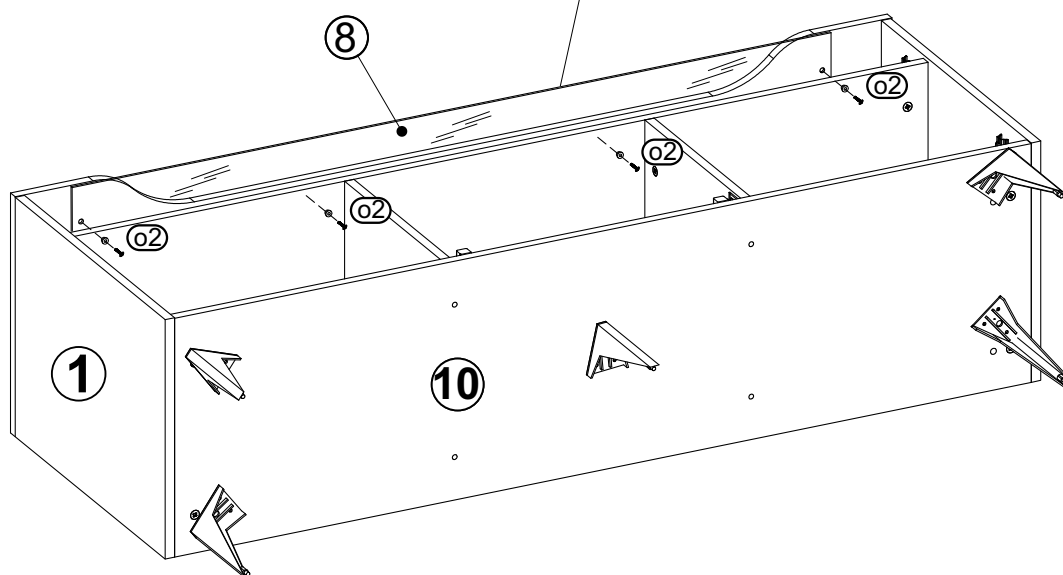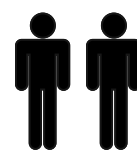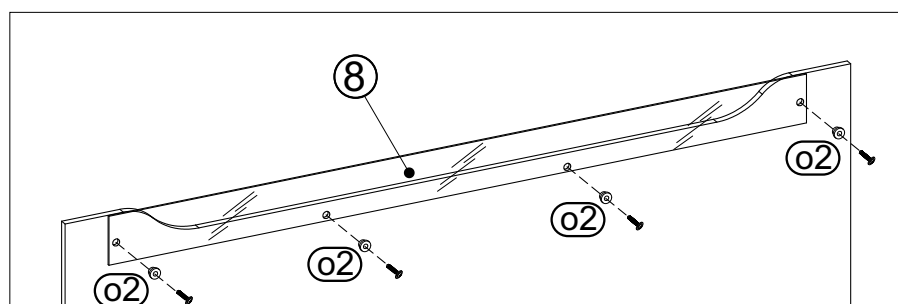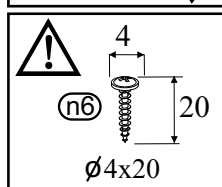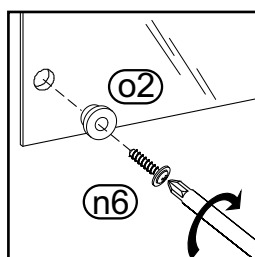



18

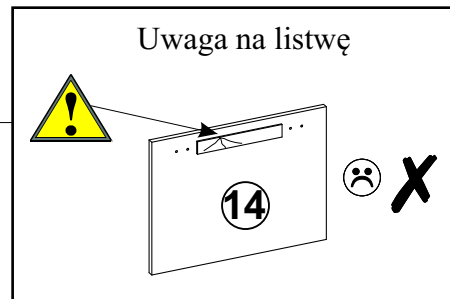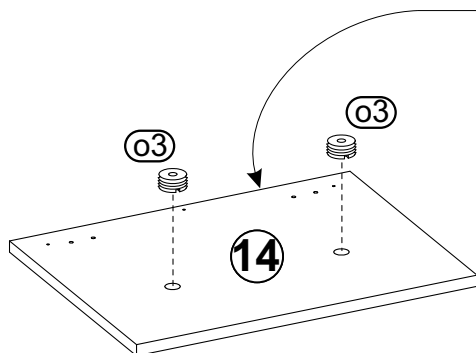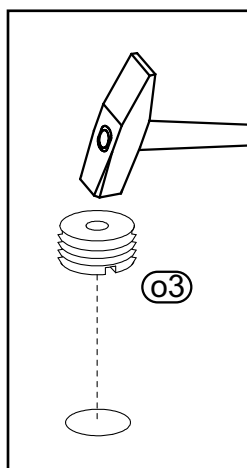



Zwróć szczególną uwagę na prawidłowe zamocowanie regulatora frontu.

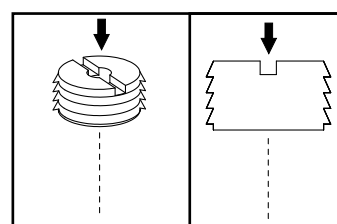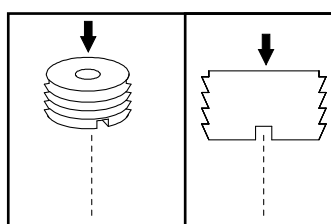

19

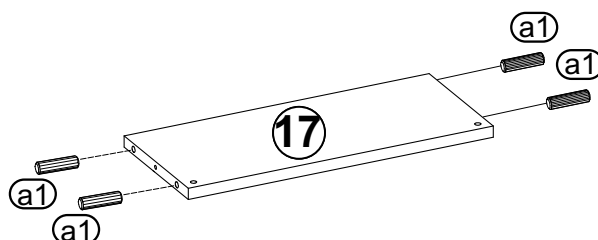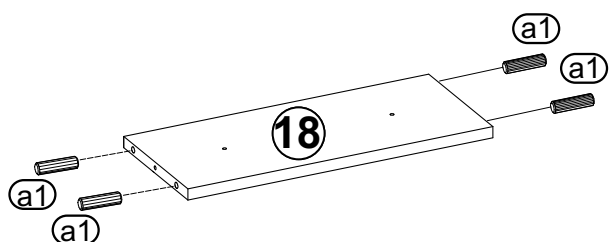


20

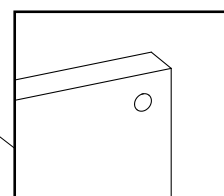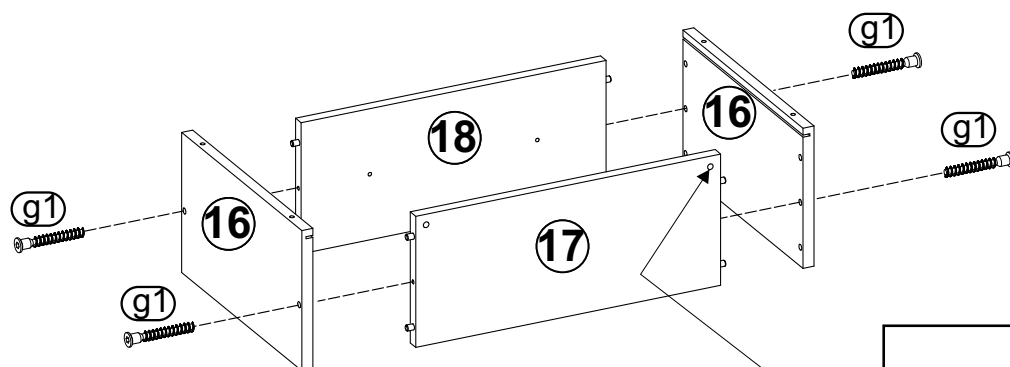



21

Uwaga !!!



Przed zamocowaniem dna szuflady należy zmierzyć przekątne szuflady. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szuflady, tam gdzie wymiar był większy.

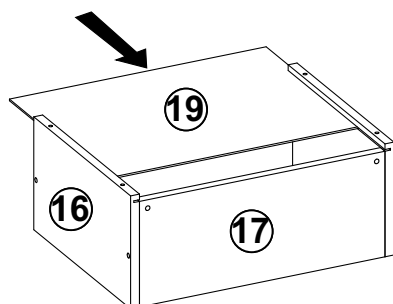


$$A=B$$

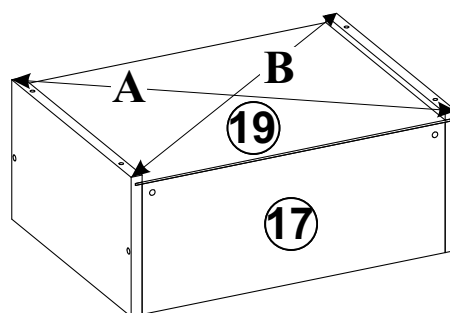

22

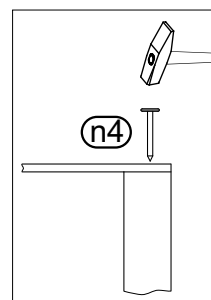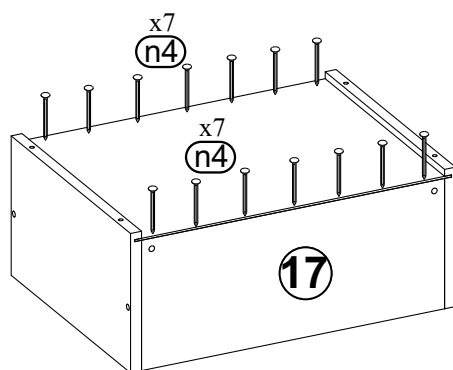



23

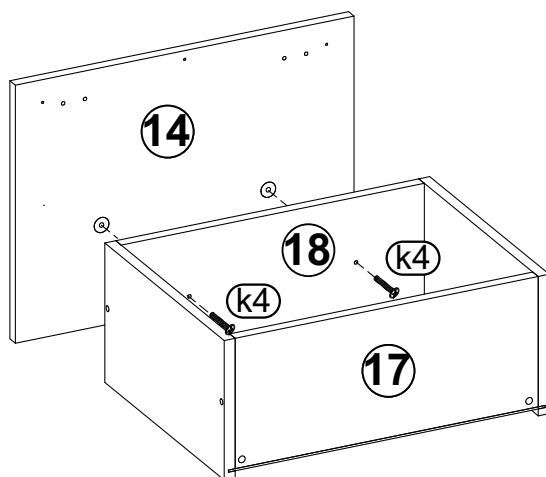


Uwaga

Przed całkowitym dokręceniem frontu możliwa jest jego regulacja.

±2mm

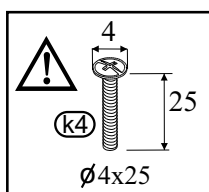
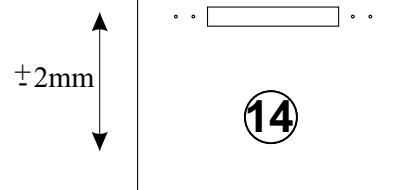


24

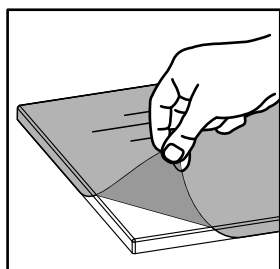

Uwaga





Przed montażem uchwytów
usuń folię ochronną z
elementu 14.

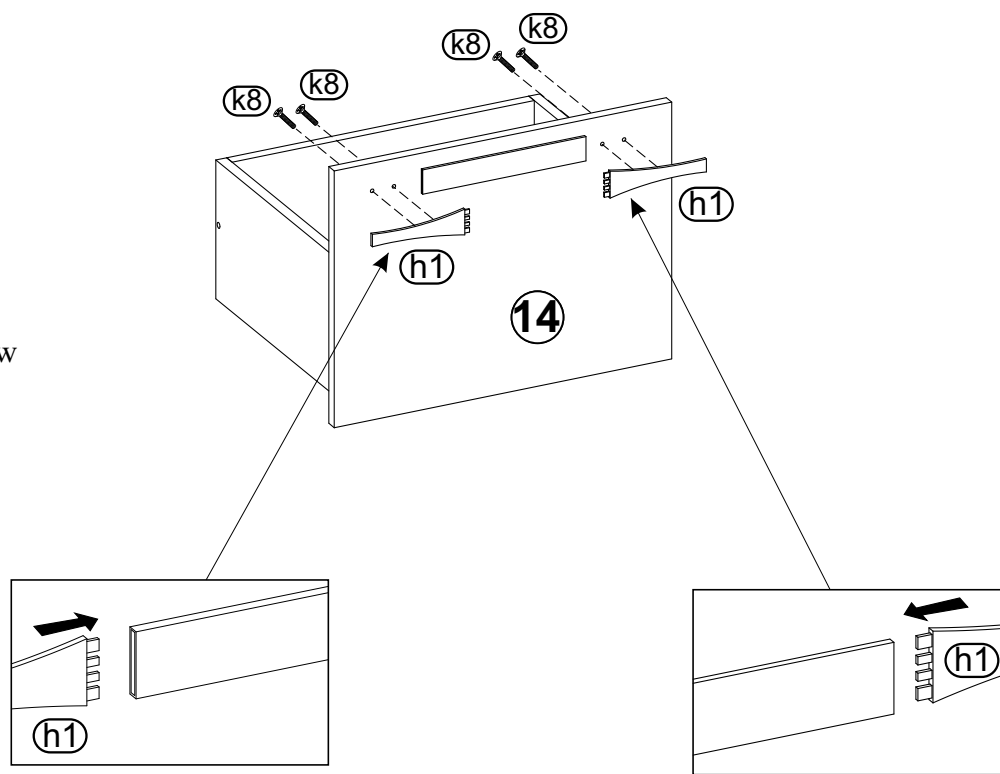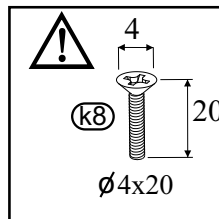



25

Uwaga szkło !




Ostrożnie przykręcaj
wkręt.

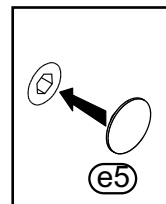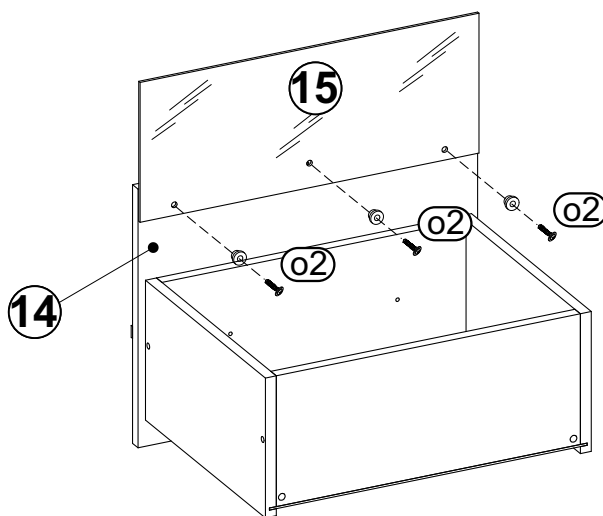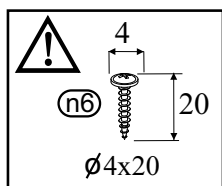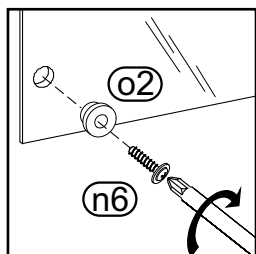


26

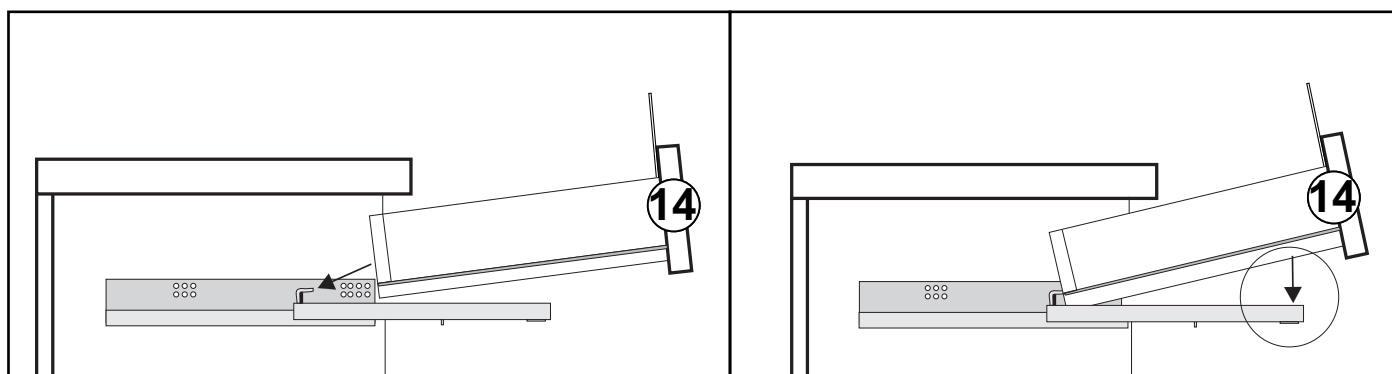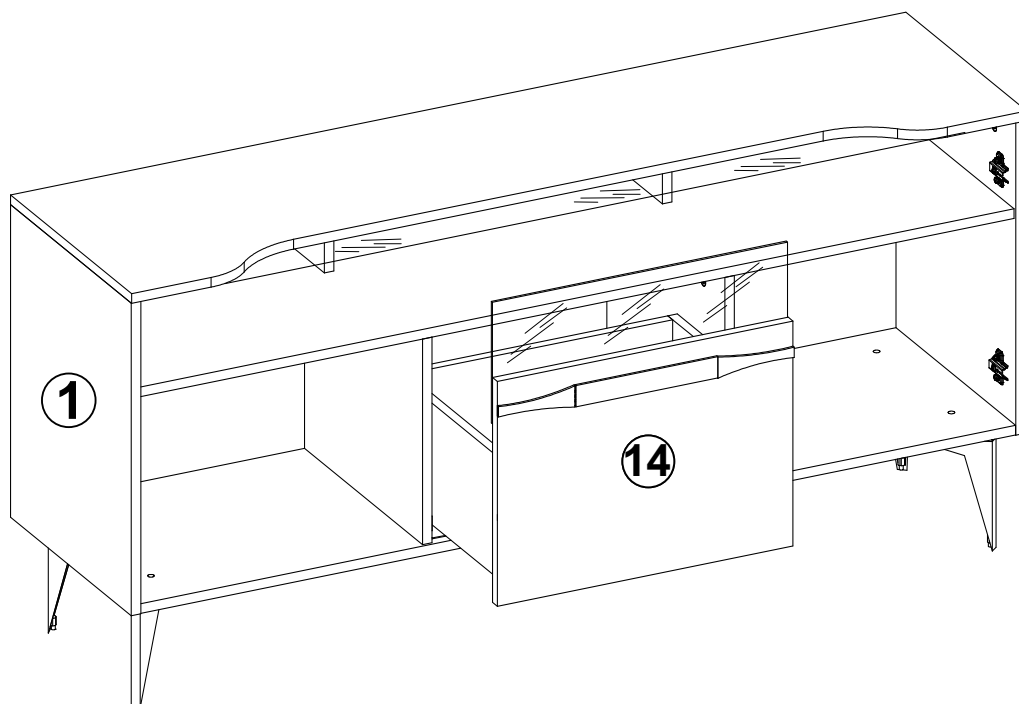









27

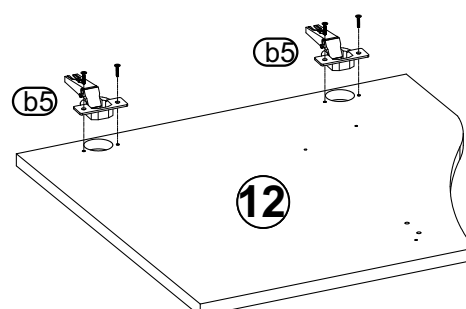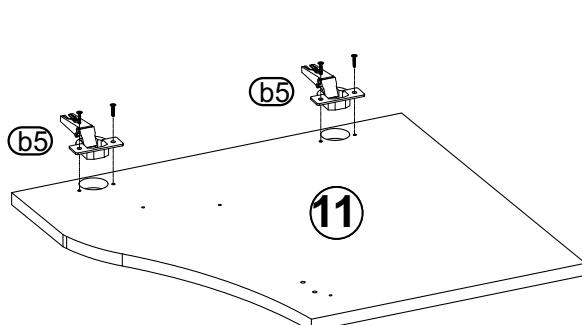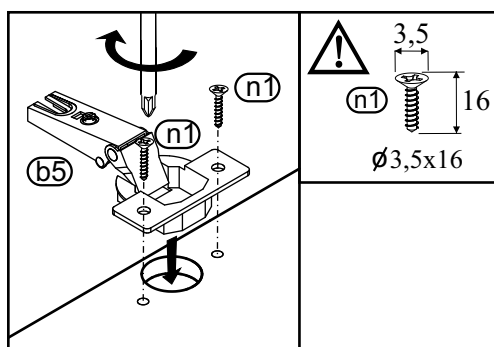

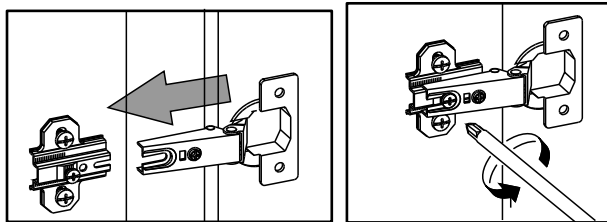



Uwaga

Przed montażem uchwytów usuń folię ochronną, znajdującą się na elementach 11,12.

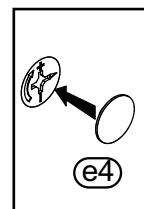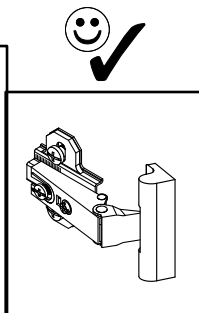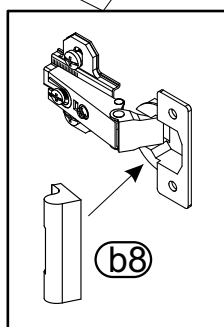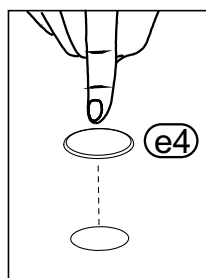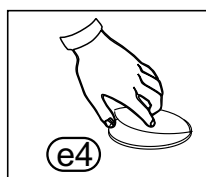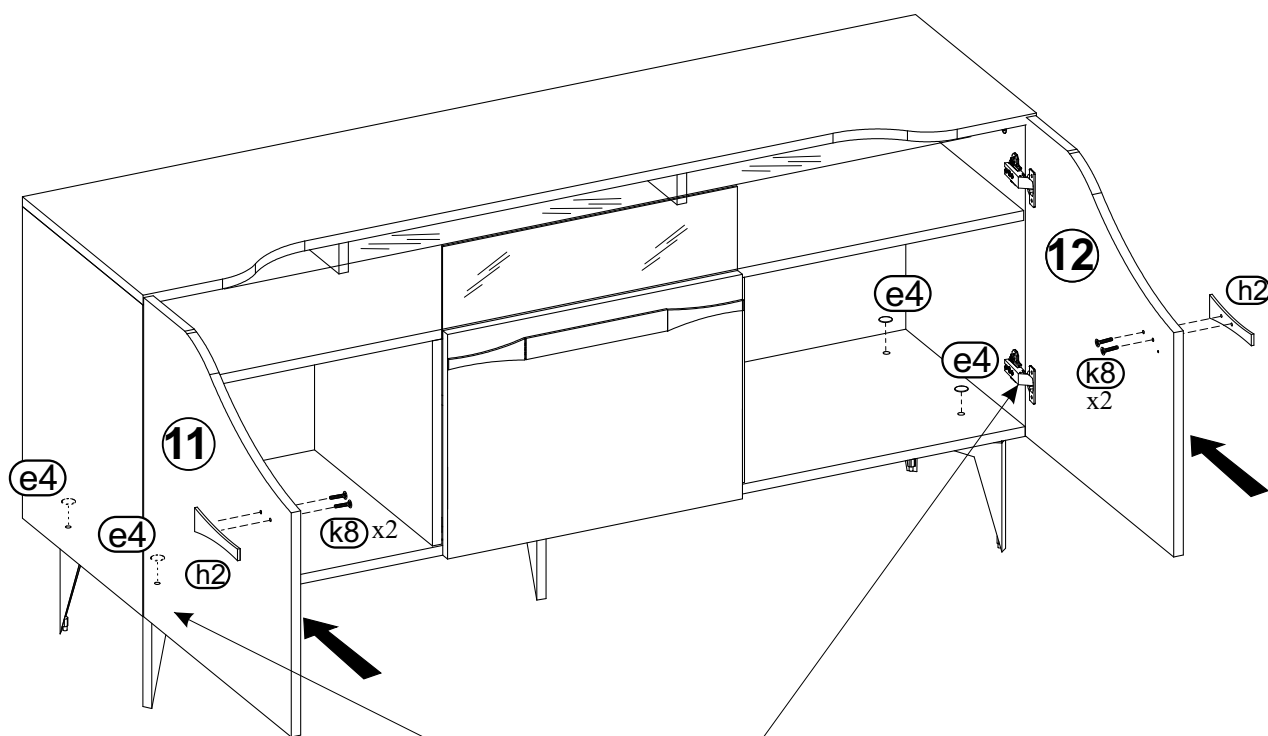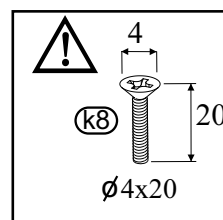
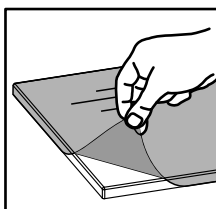


29

Uwaga szkło !
Ostrożnie przykręcaj
wkręt.

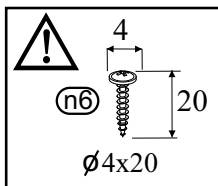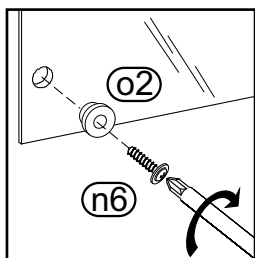

Uwaga
Usuń folię ochronną
z elementu 7.

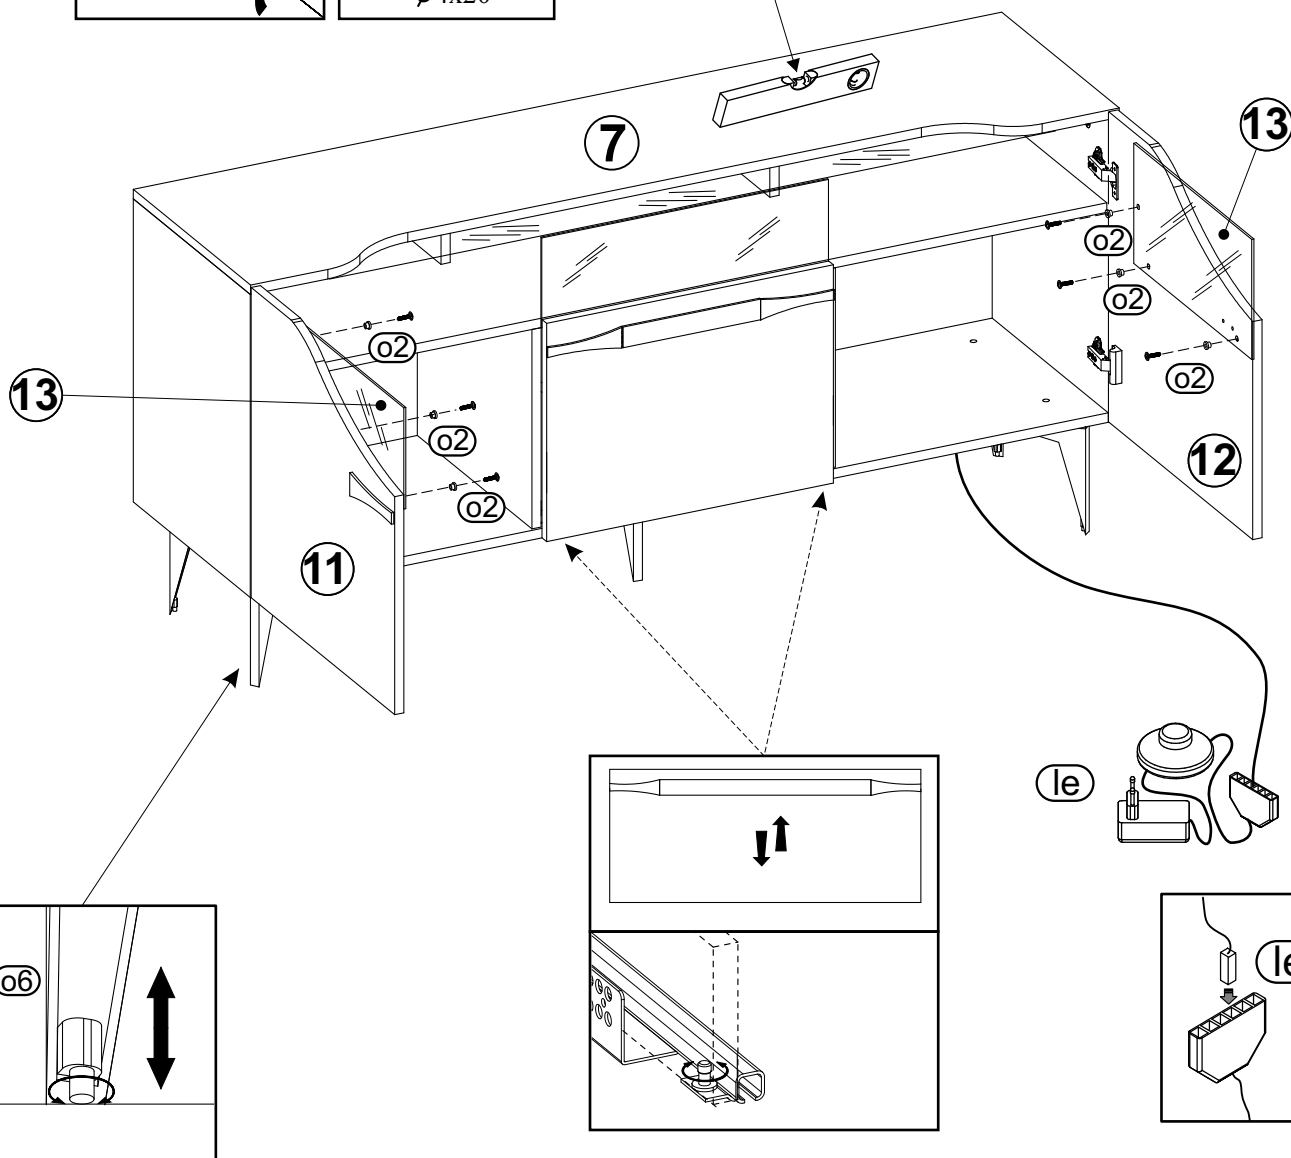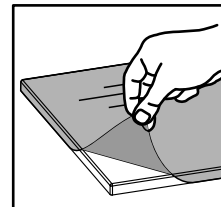

Uwaga !!!

Wykonaj końcową regulację frontów.

