




TULIP - TU03 - KOMODA 2D1W

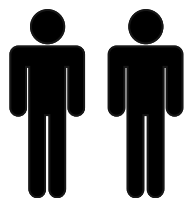

120 min.





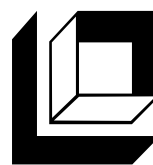


**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

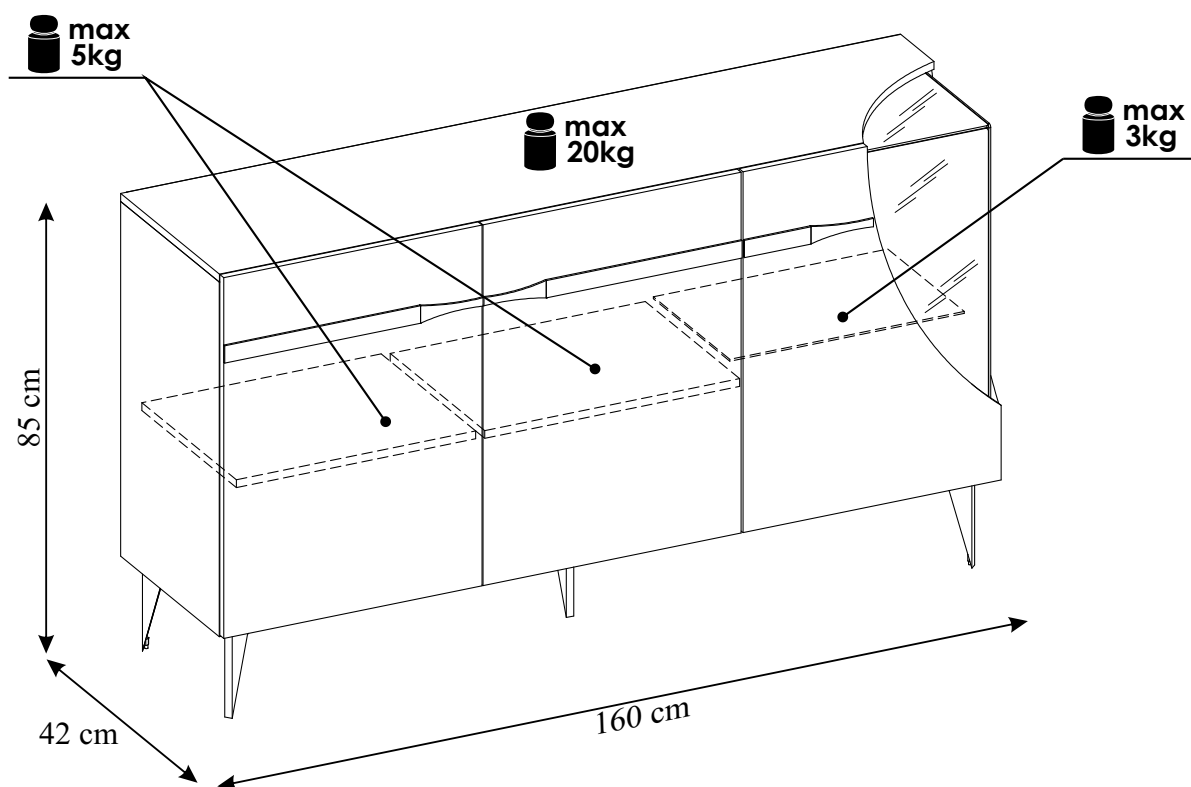

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

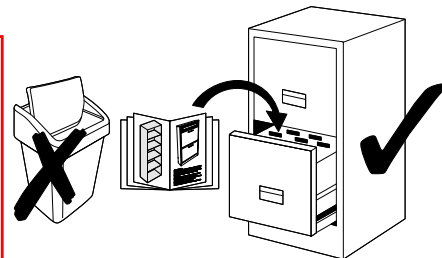


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

TULIP - TU03 - KOMODA 2D1W

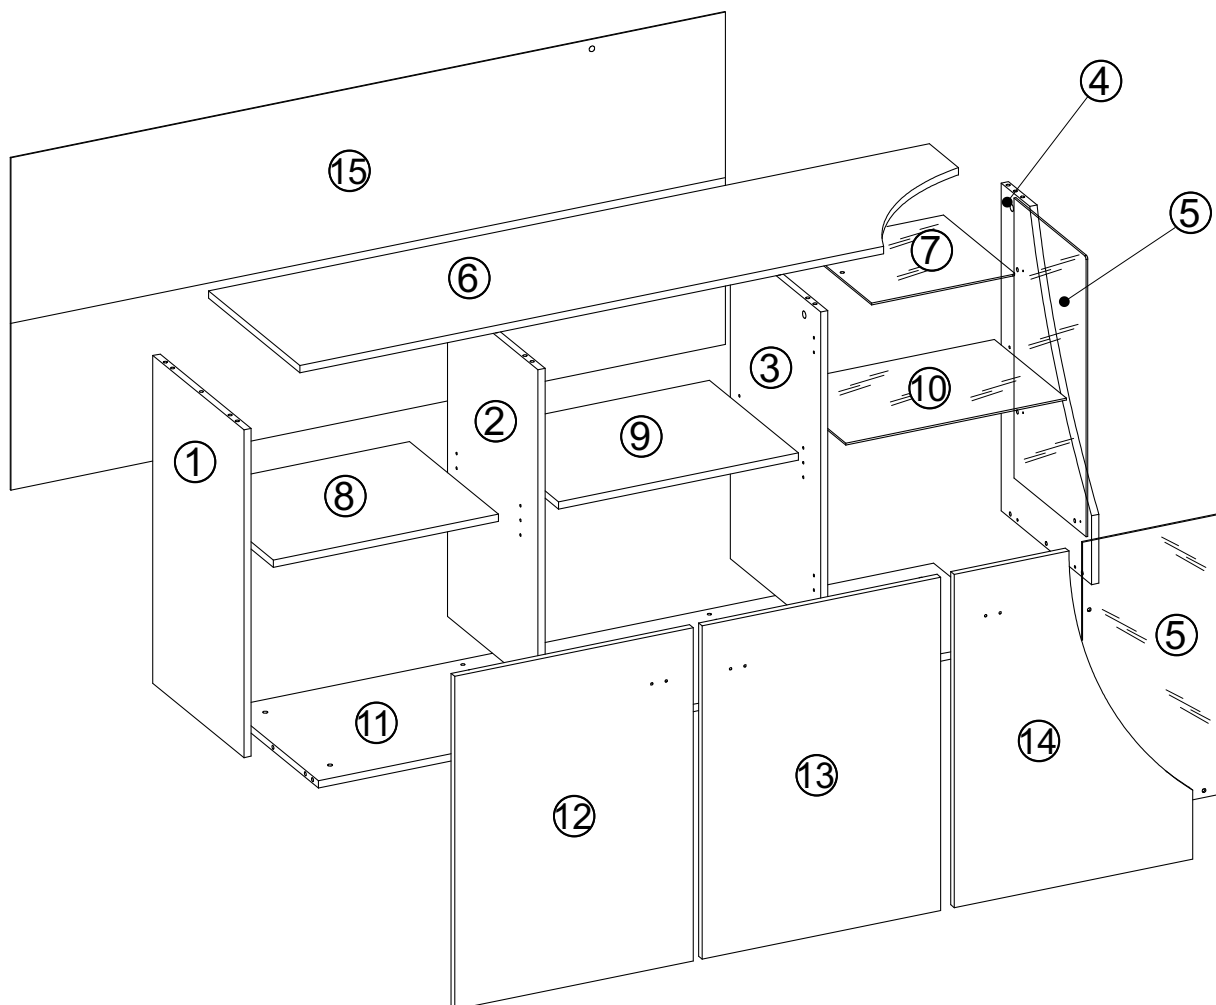

	Kod	Wymiar	Szt.
①	TU03-01	714x405x18	1
②	TU03-02	696x405x18	1
③	TU03-03	696x405x18	1
④	TU03-04	714x405x16	1
⑤	TU03-05	610x320x4	2
⑥	TU03-06	1602x406x16	1
⑦	TU03-07	320x320x4	1
⑧	TU03-08	497x395x18	1


	Kod	Wymiar	Szt.
⑨	TU03-09	530x395x18	1
⑩	TU03-10	490x390x6	1
⑪	TU03-11	1566x405x18	1
⑫	TU03-12	726x530x16	1
⑬	TU03-13	726x530x16	1
⑭	TU03-14	726x530x16	1
⑮	TU03-15	728x1598x3	1







Uwaga
Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną,
producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

TULIP - TU03 - KOMODA 2D1W

(a1) x23  $\varnothing 8 \times 30$	(b1) x6 	(b3) x2 	(b5) x4 
(b8) x3 	(d1) x8 	(d3) x3 	(e1) x11 
(e4) x12  $\varnothing 20$	(f1) x11 	(g1) x4  $\varnothing 7 \times 50$	(h1) x3  127mm
(h3) x3 	(k3) x4  $\varnothing 4 \times 20$	(k8) x2  $\varnothing 4 \times 20$	(le) x1 
(le2) x1 	(m) x1 	(n1) x12  $\varnothing 3,5 \times 16$	(n3) x15  $\varnothing 4 \times 20$
(n4) x60 	(n6) x9  $\varnothing 4 \times 20$	(o2) x9 	(o6) x5 
(r1) x5  M6	(r4) x5  6x30		












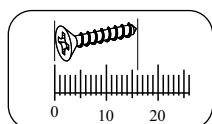


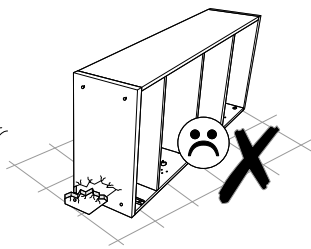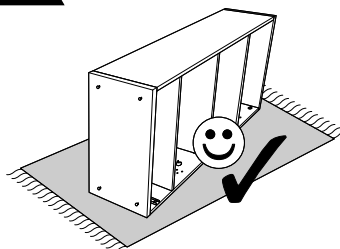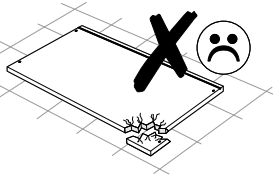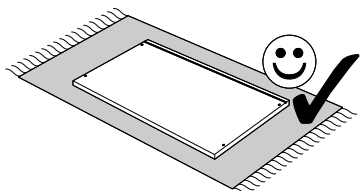


1




Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

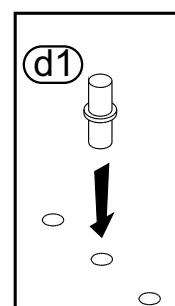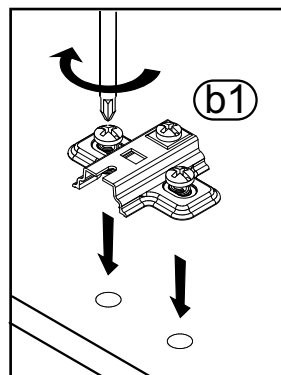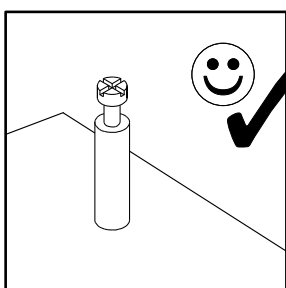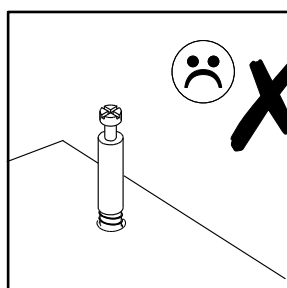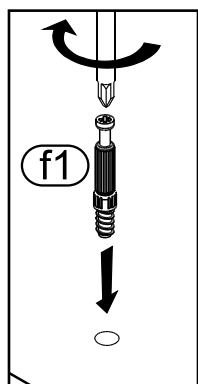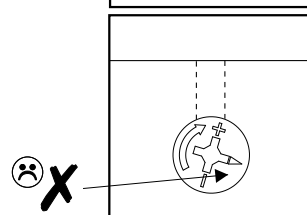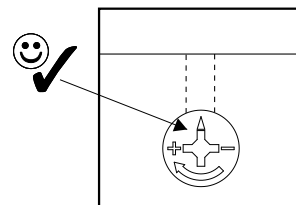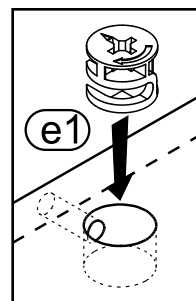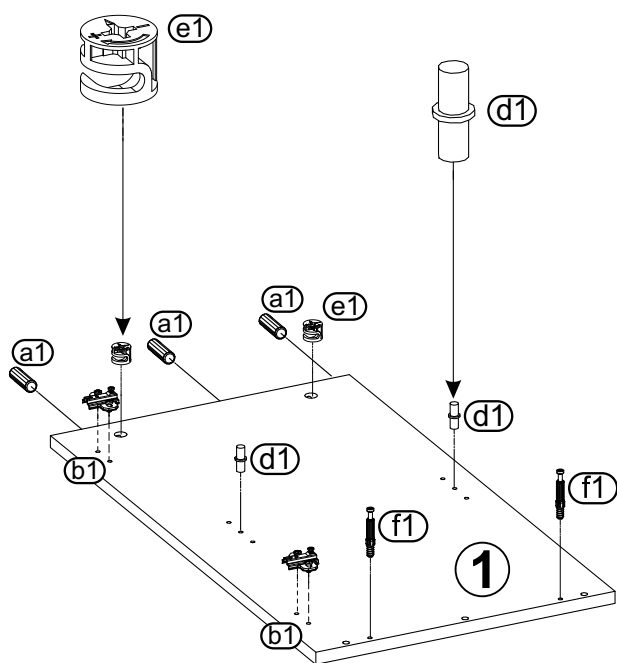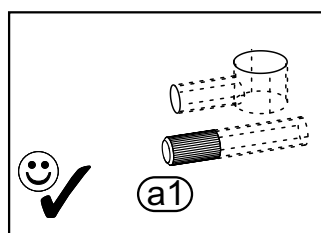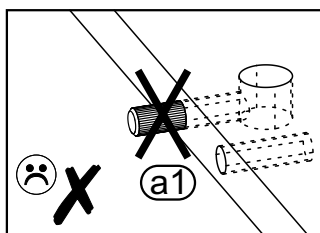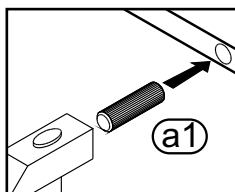


2

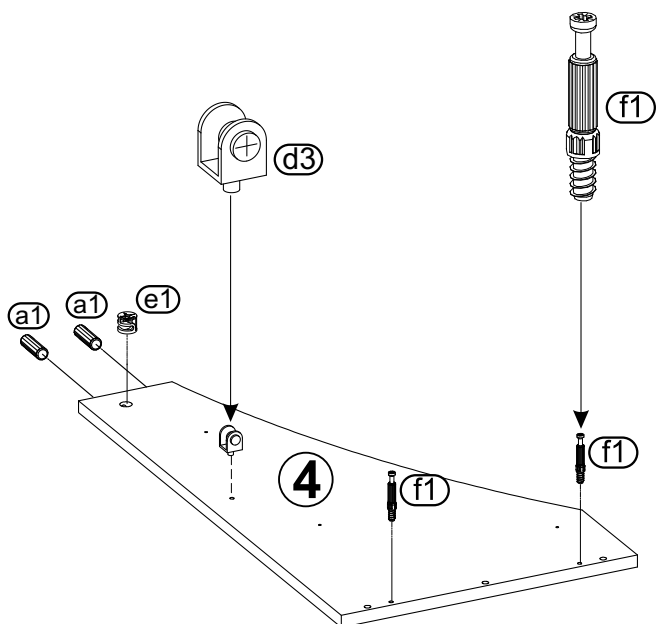


3

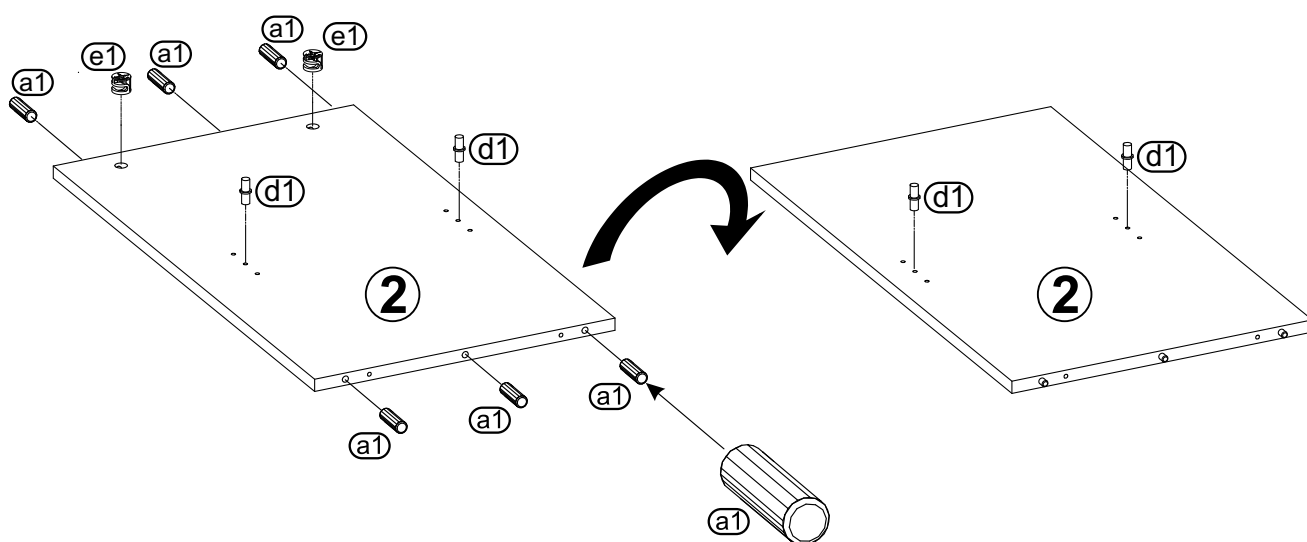




4

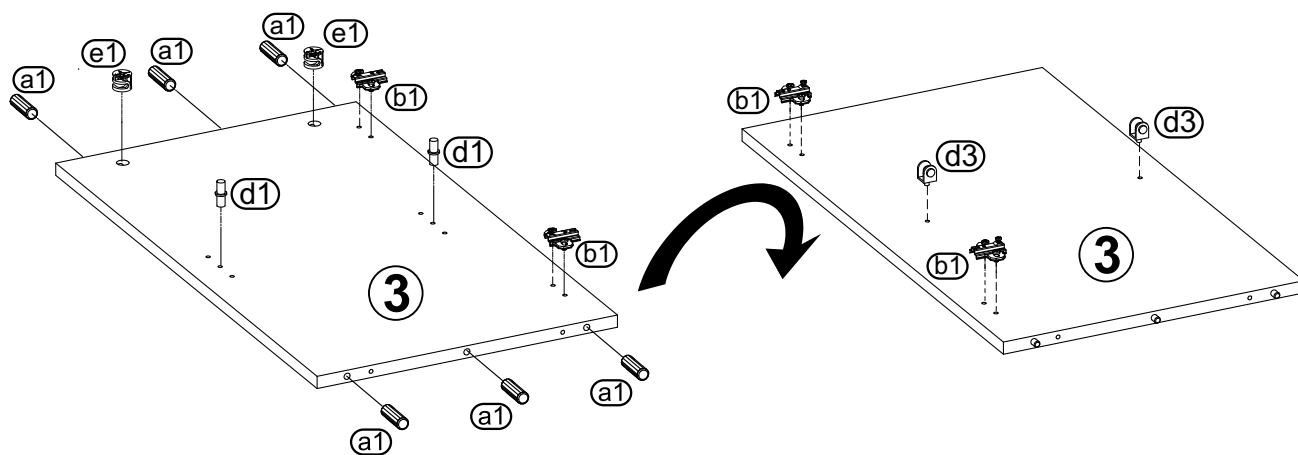


5

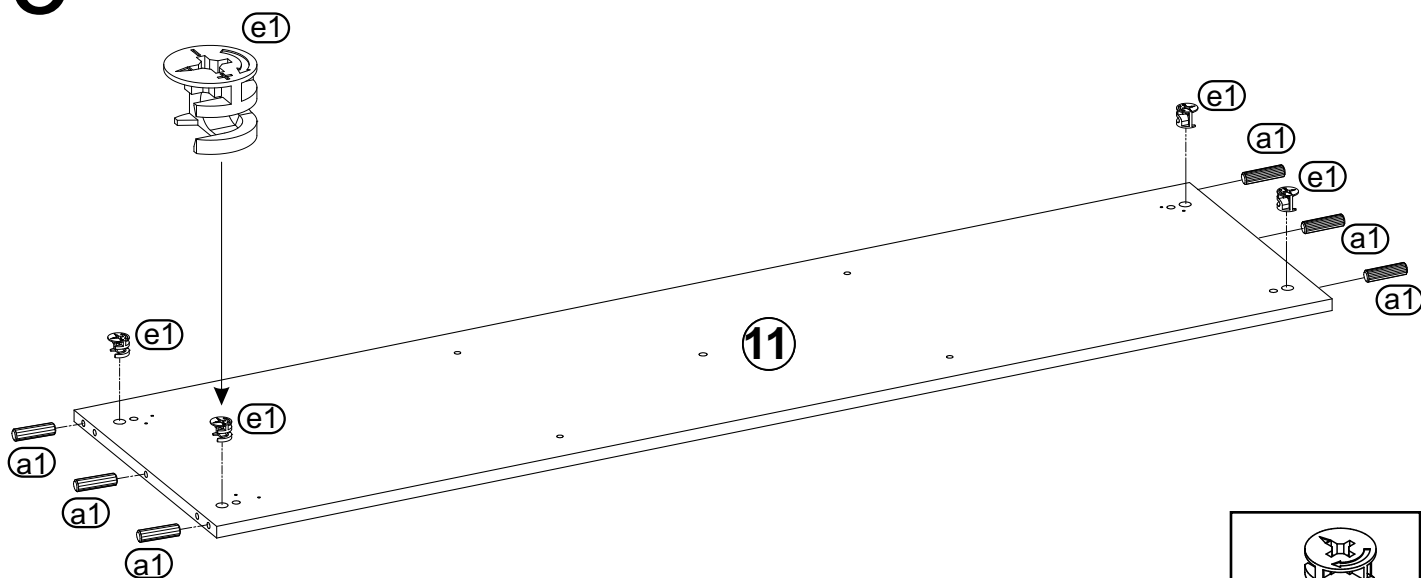


6

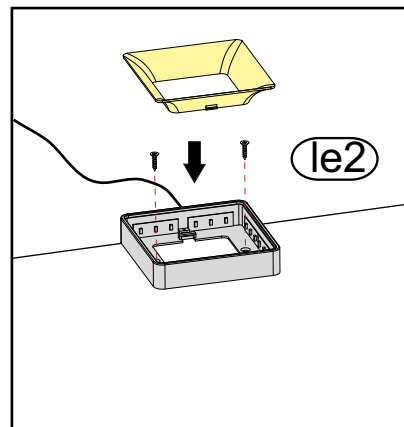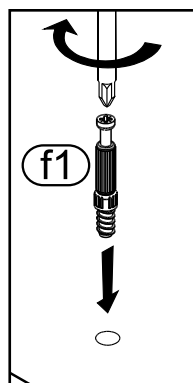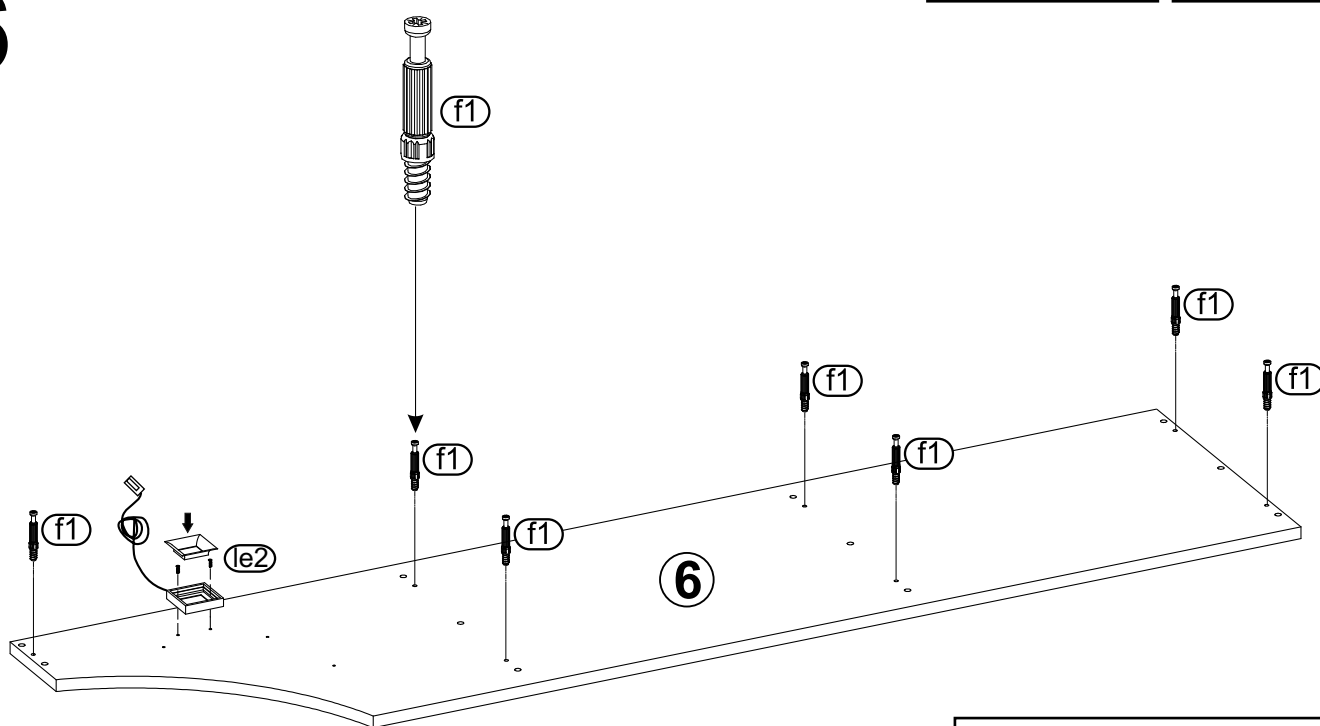


7

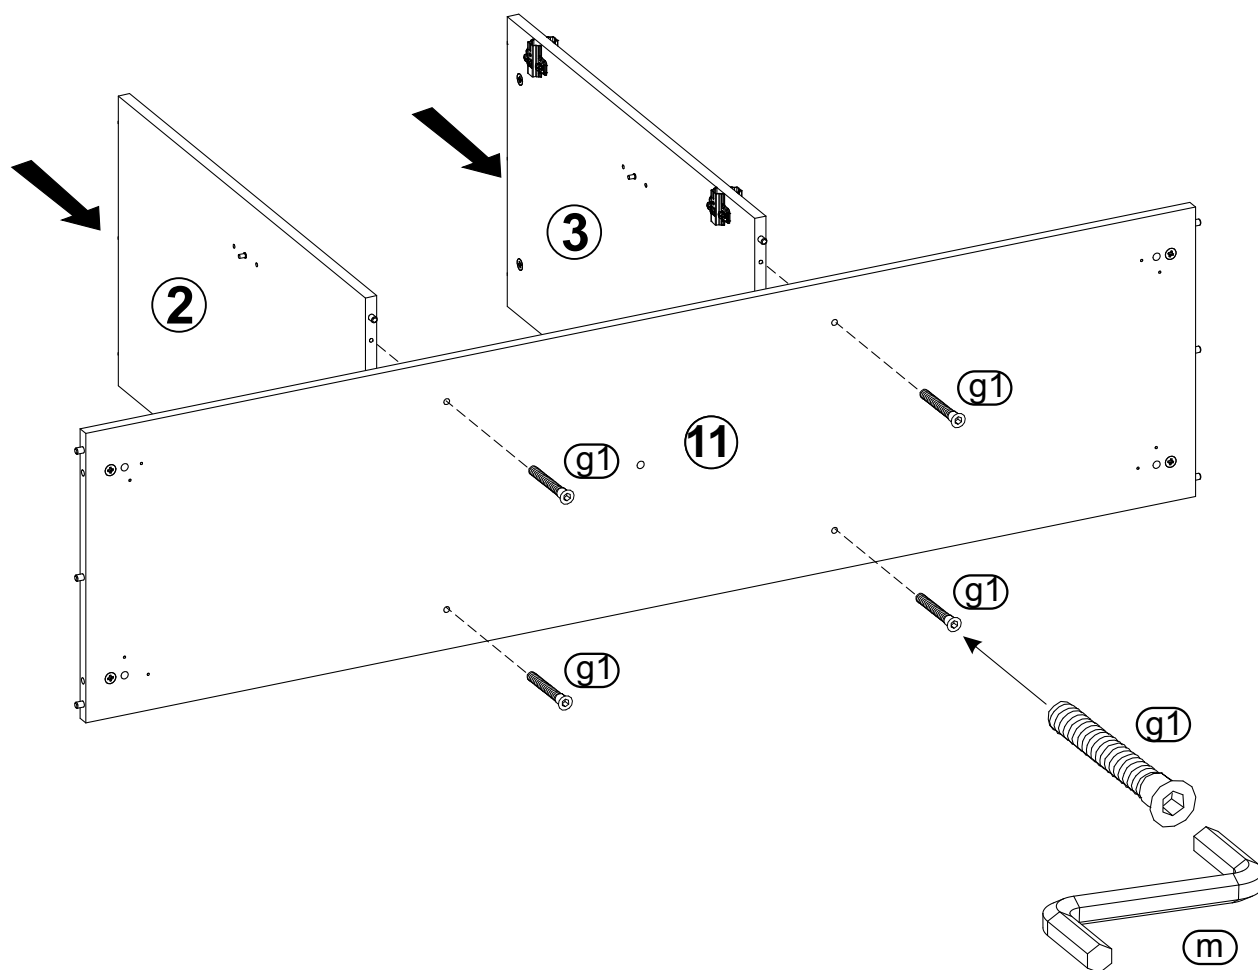


8

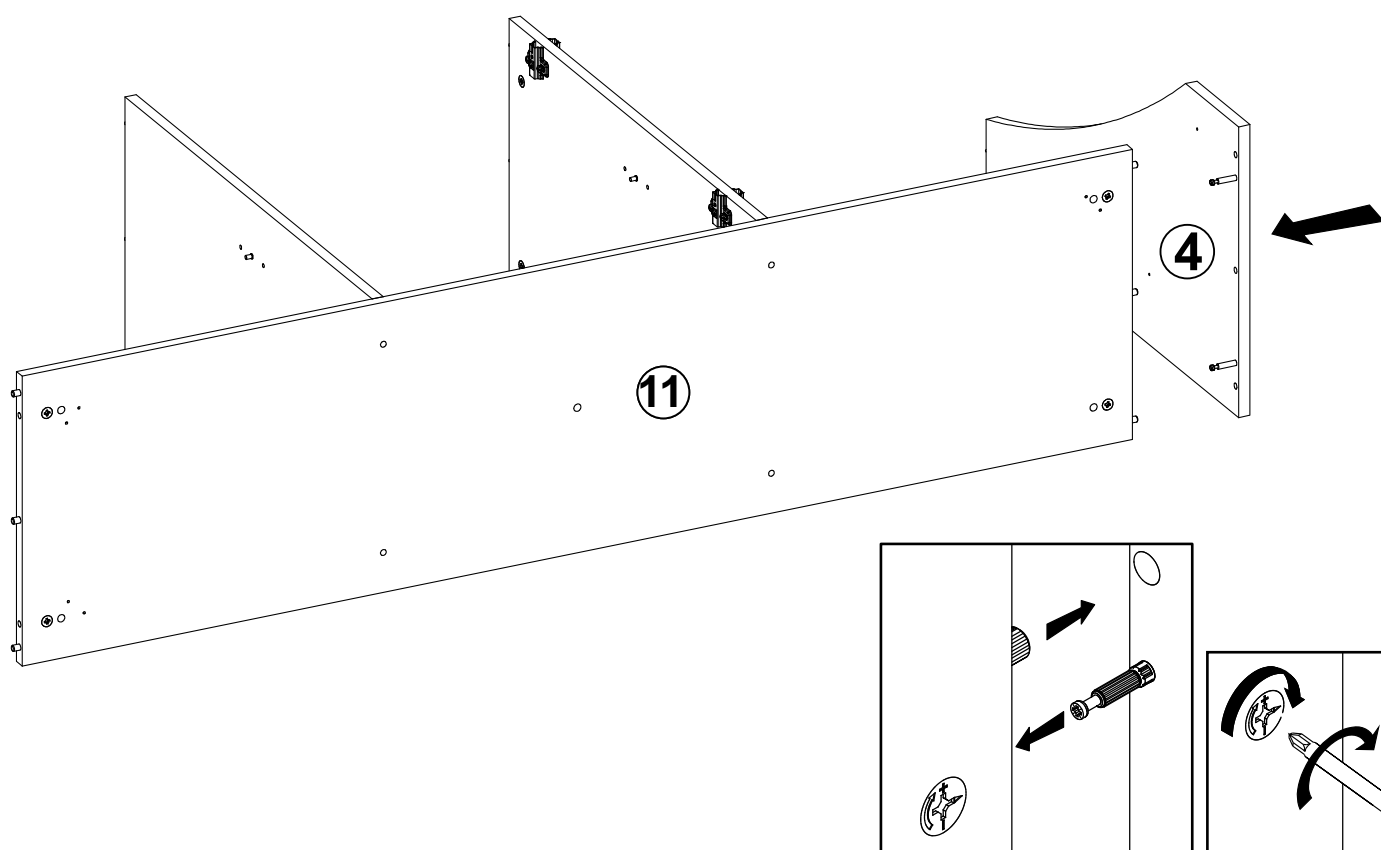





9

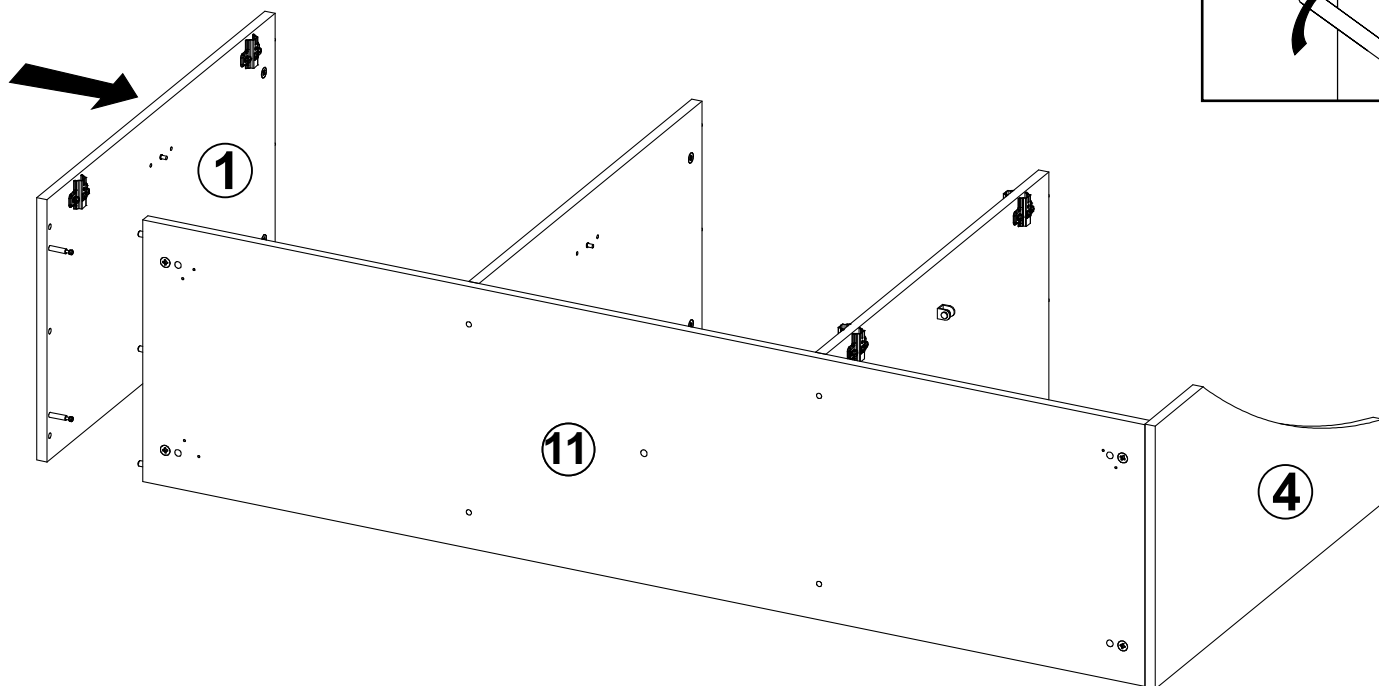

10

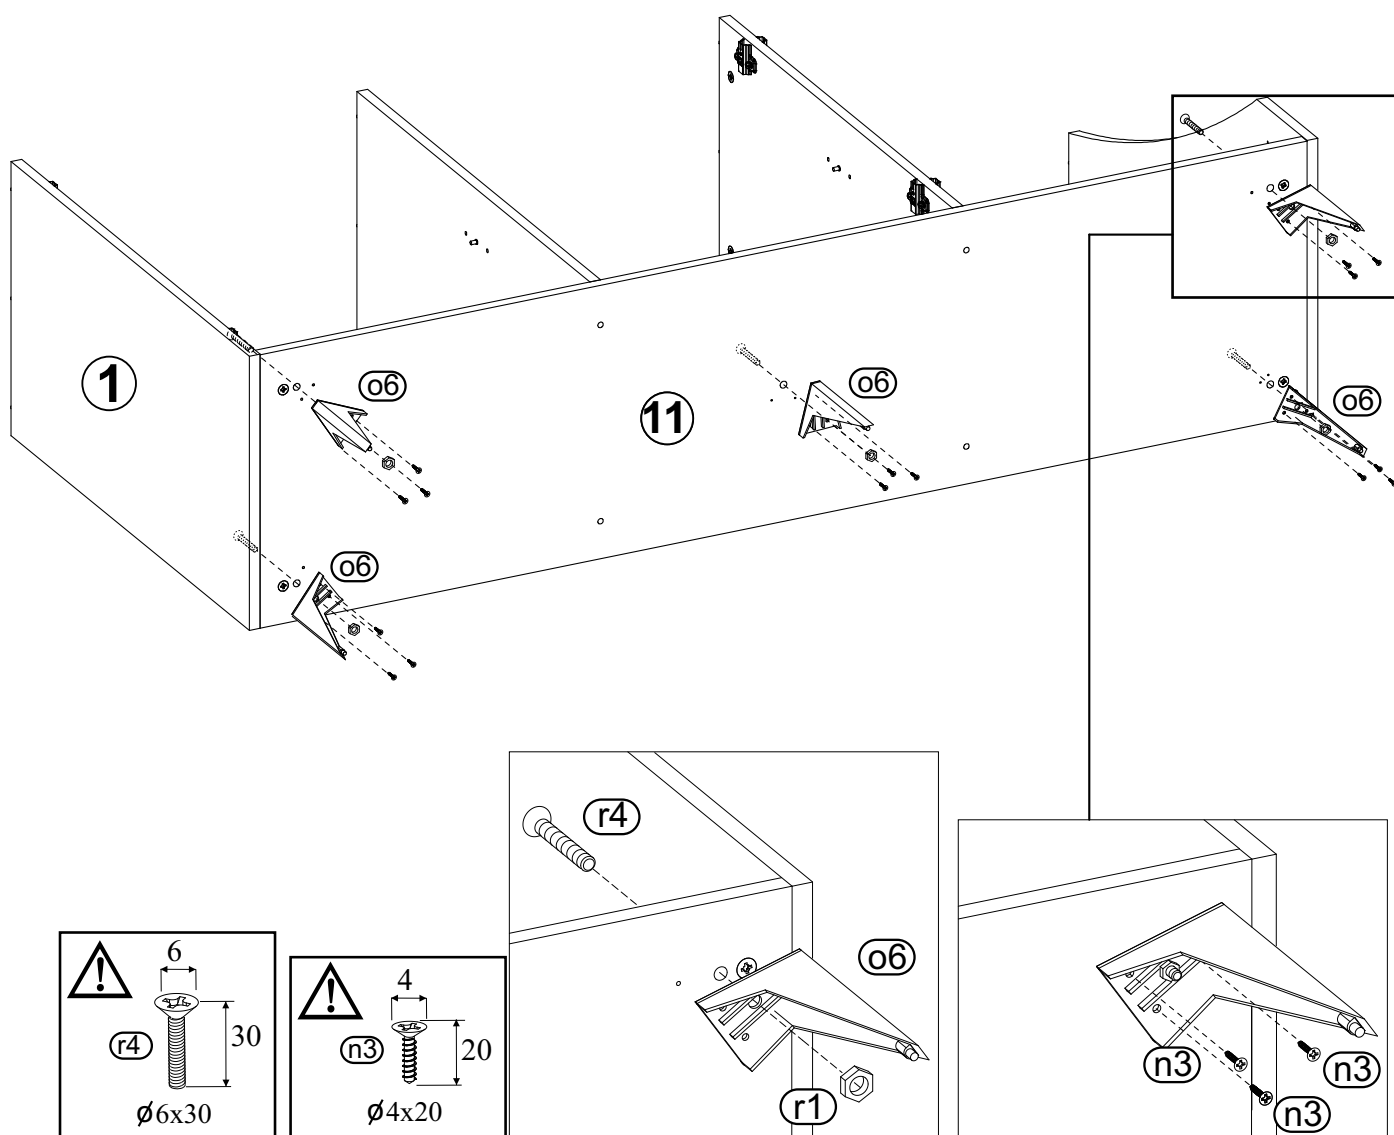


11

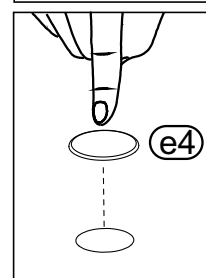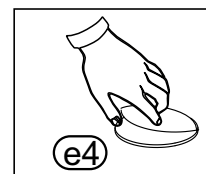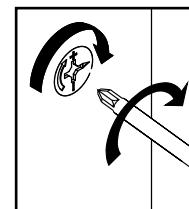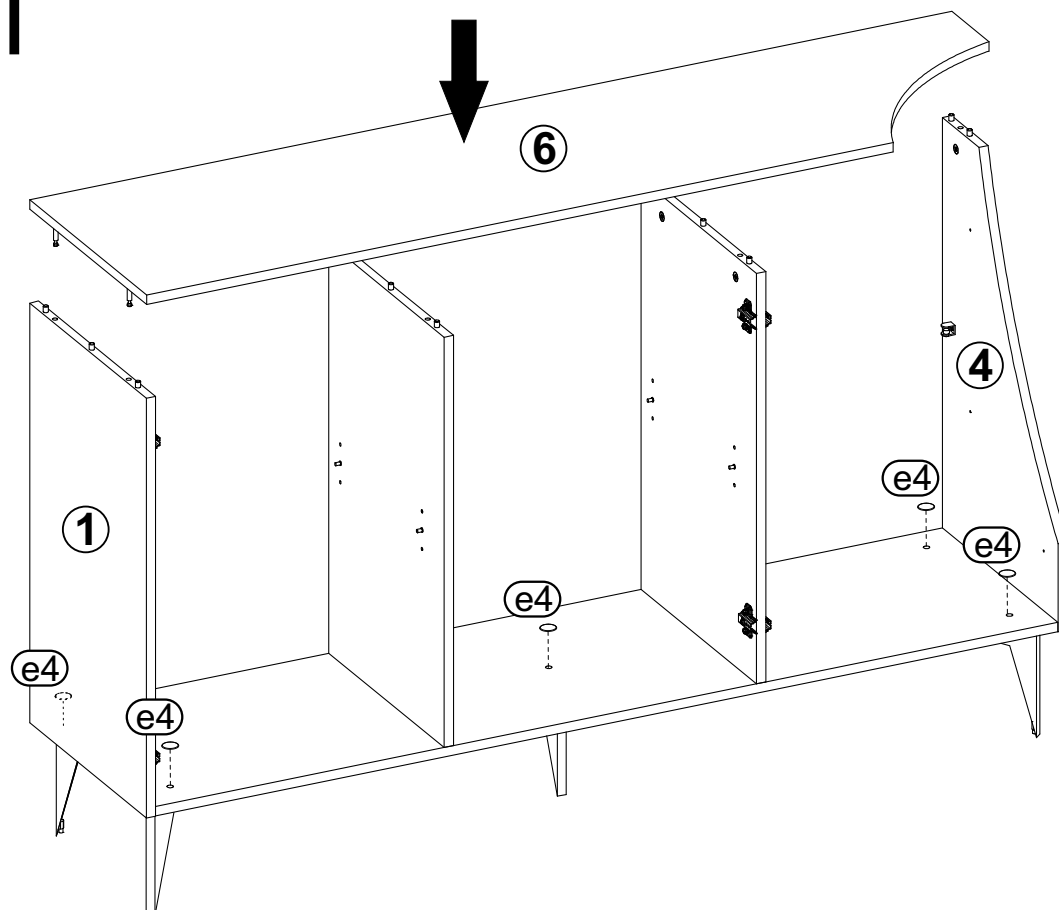



12



UWAGA !!!

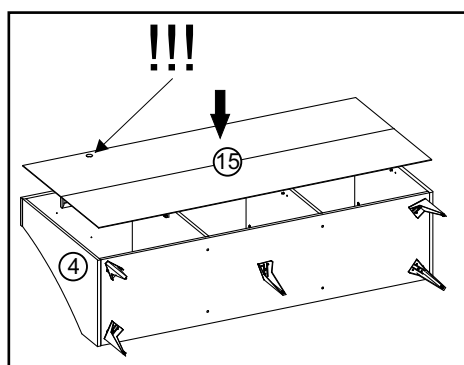


$A=B$

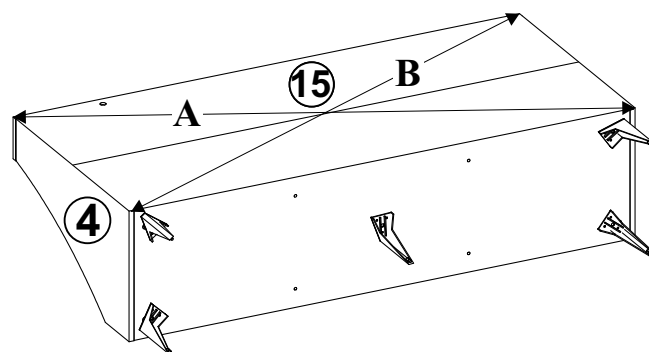



Uwaga !!!

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.

Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.




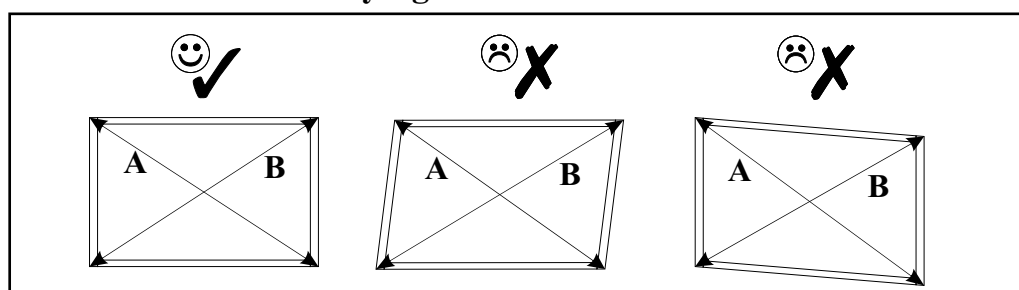


13

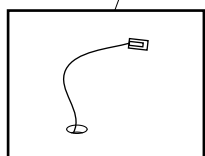
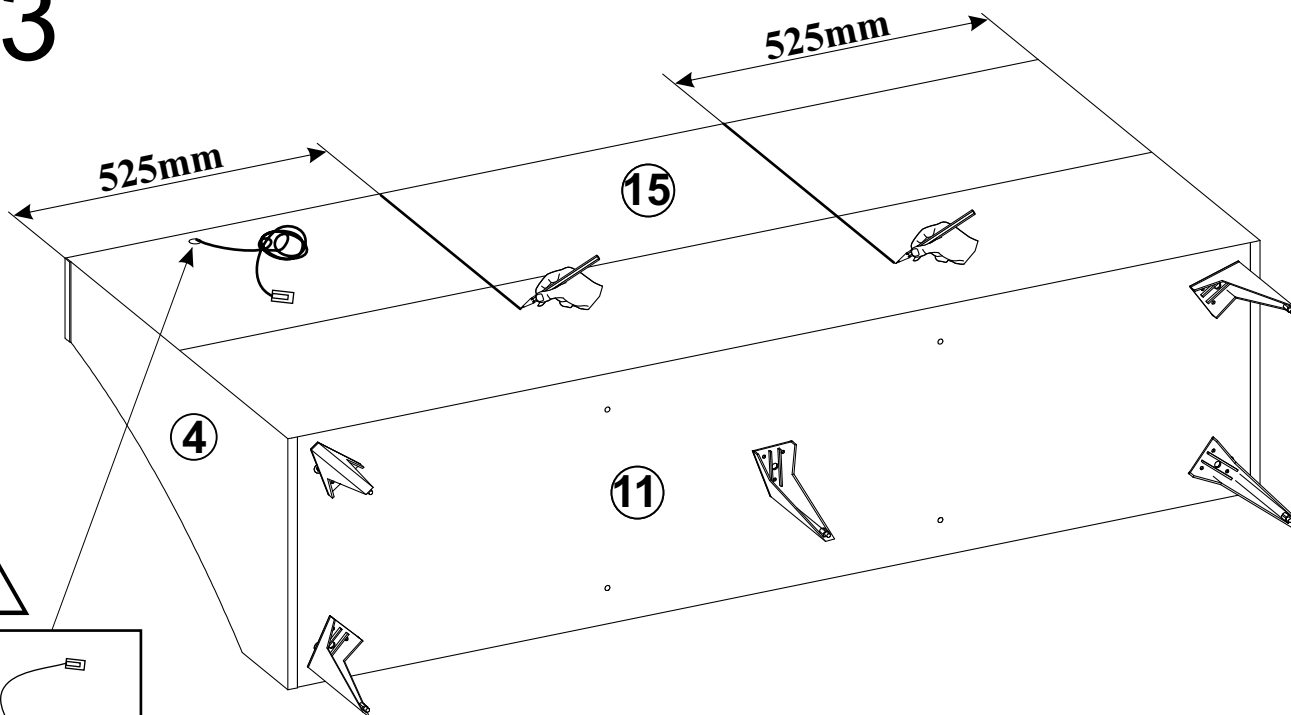


Przełóż przez otwór
w ścianie tylnej wtyczkę
od oświetlenia.




14

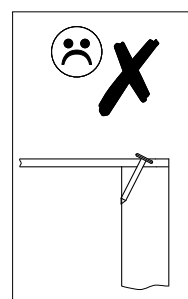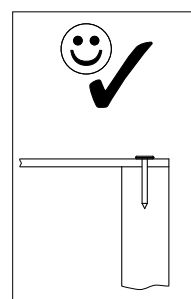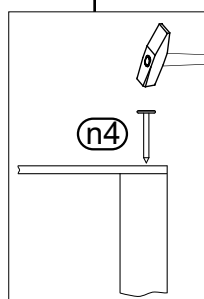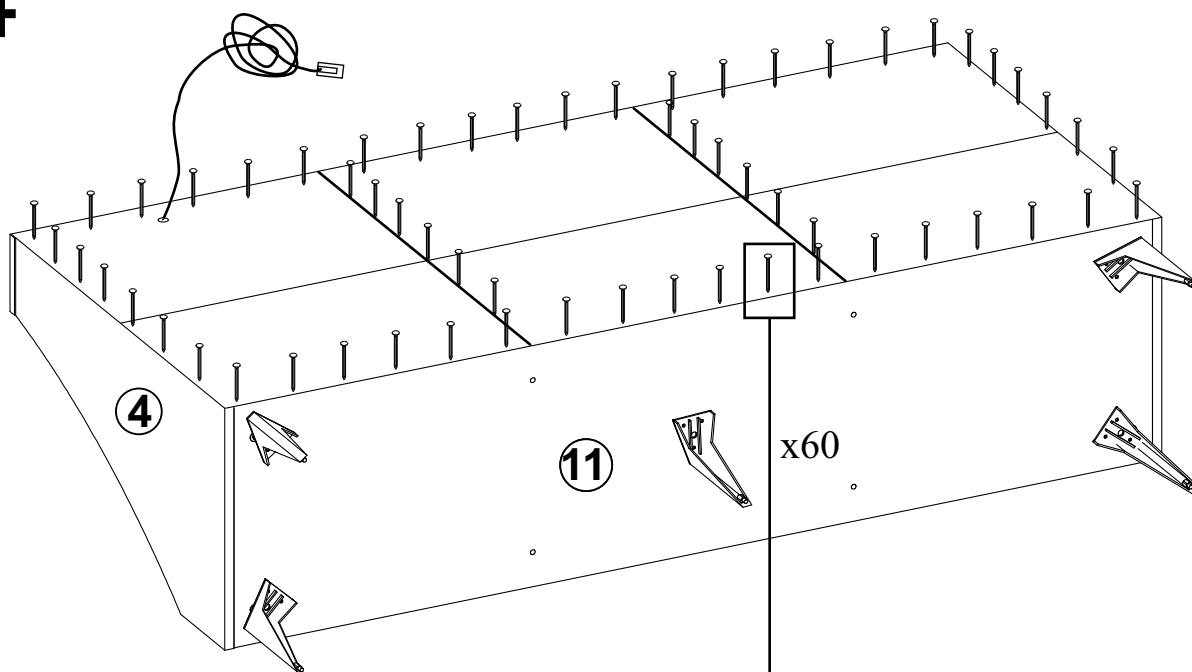

15



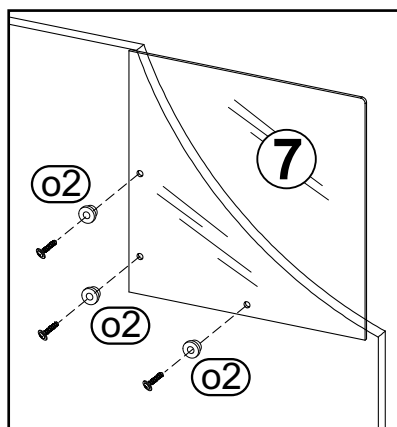
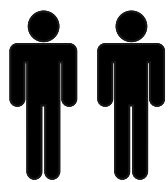


Uwaga szkło !
Ostrożnie przykręcaj
wkret.

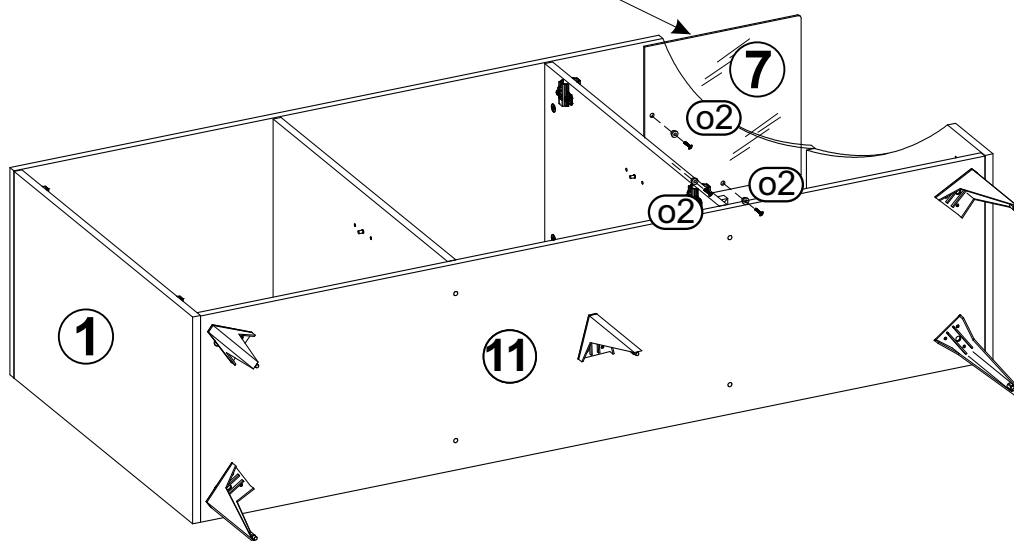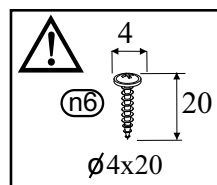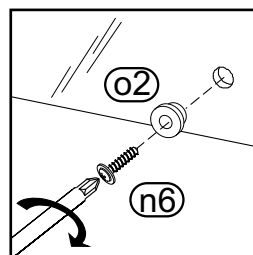


16




Uwaga szkło !
Ostrożnie przykręcaj
wkret.

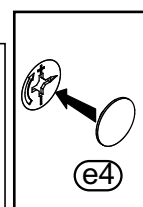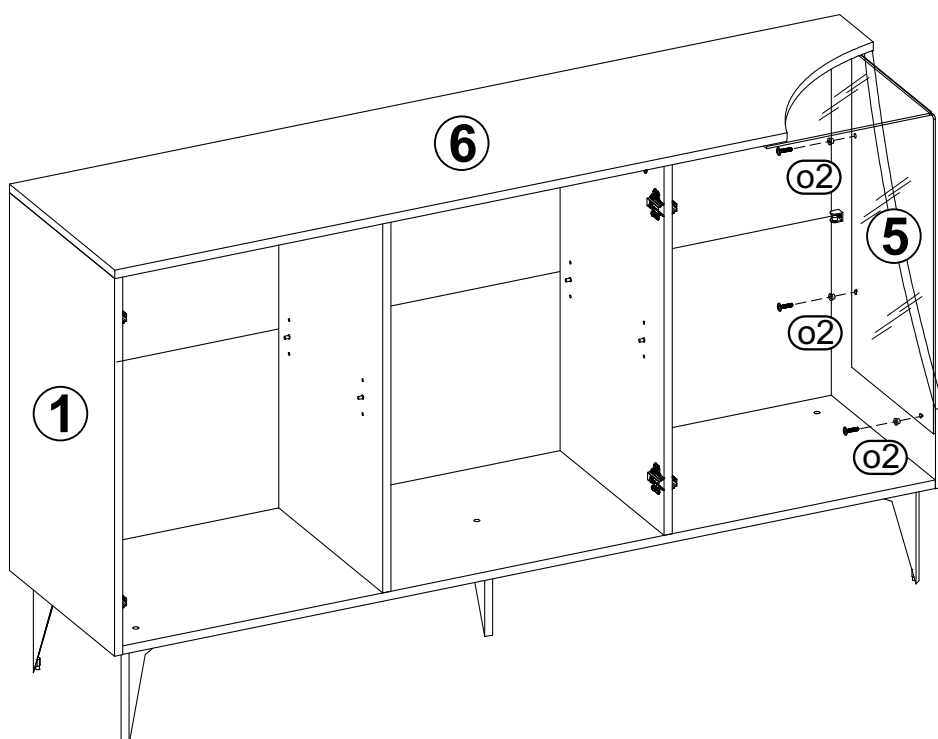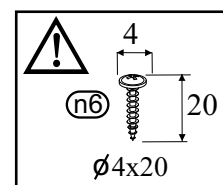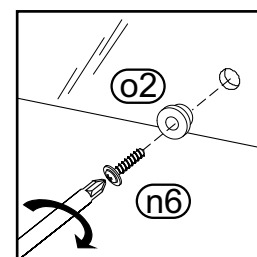









17

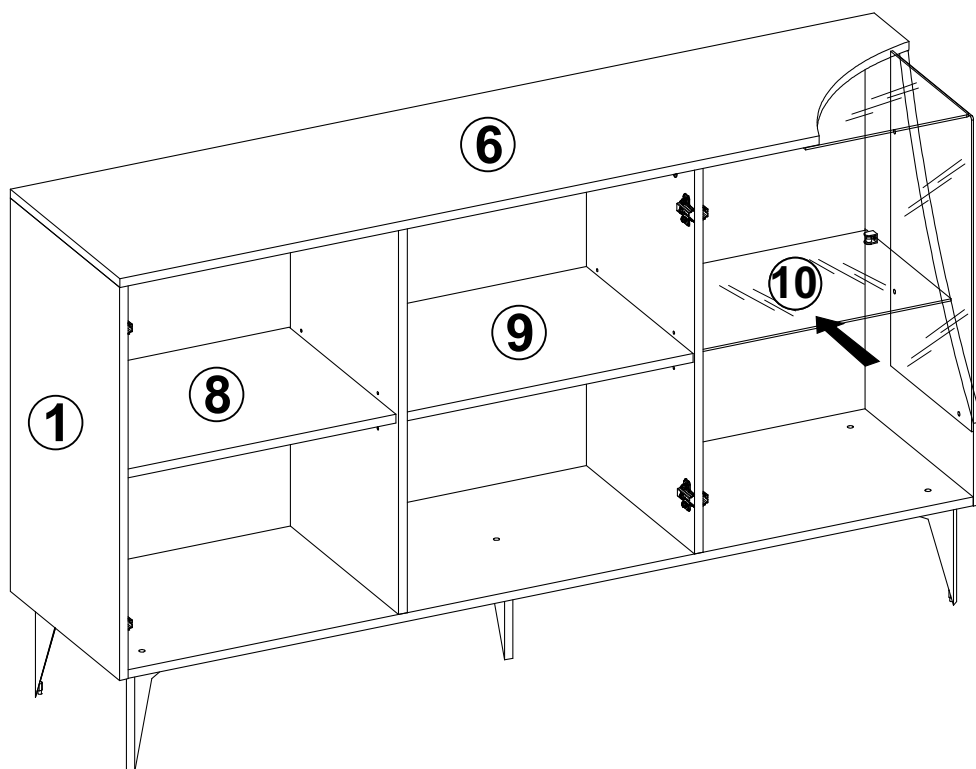






Uwaga szkło !
Ostrożnie dokręć
zacisk szyby.

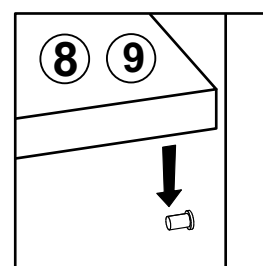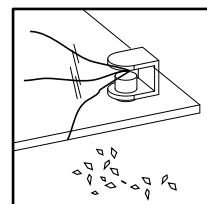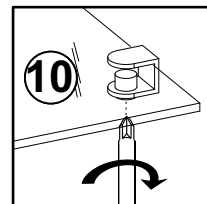


18

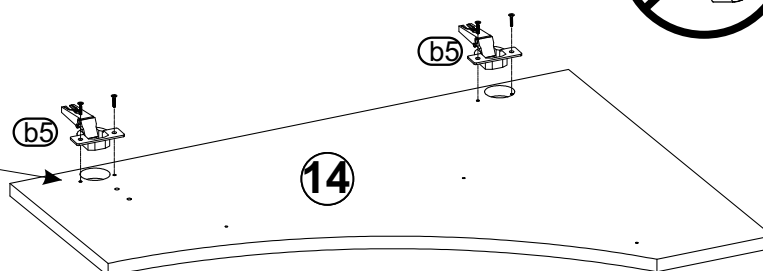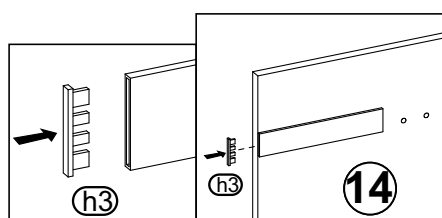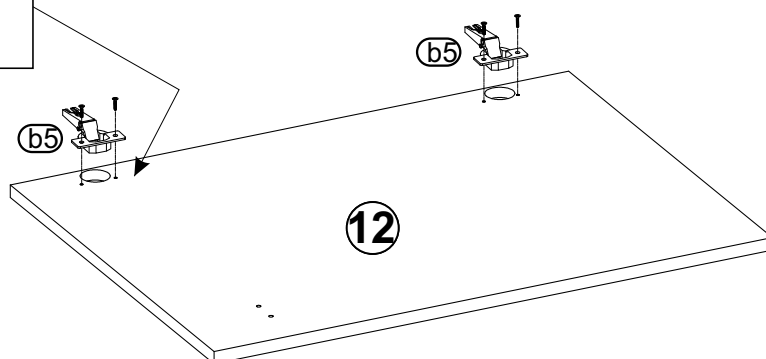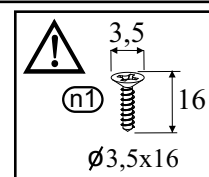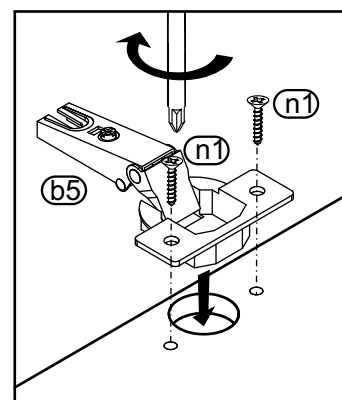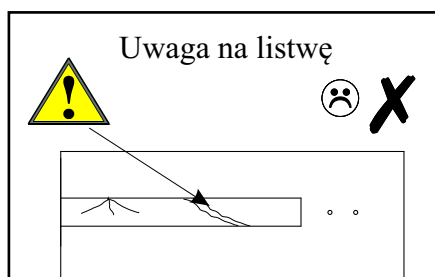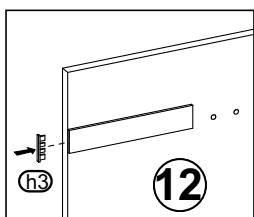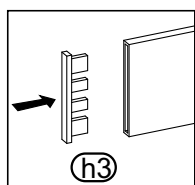







19

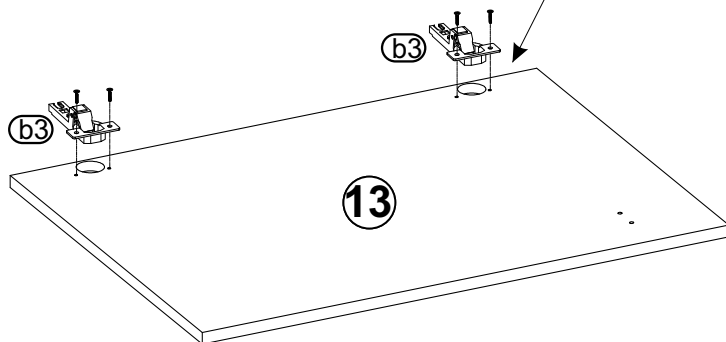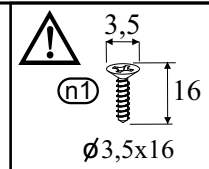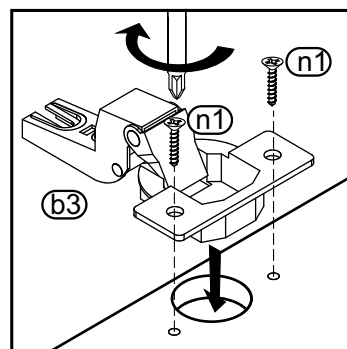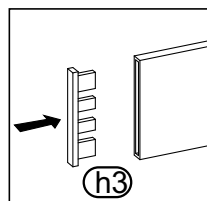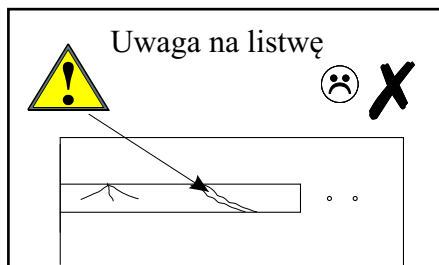


20

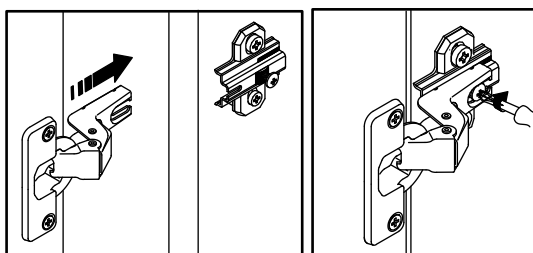

Uwaga
Przed montażem uchwytów usuń folię ochronną, znajdującą się na elementach 12,13.

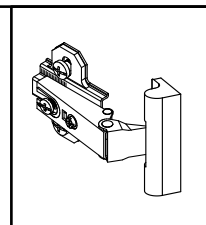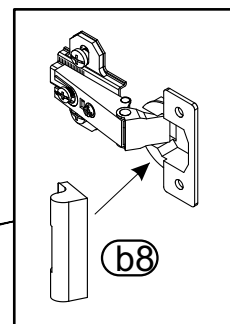
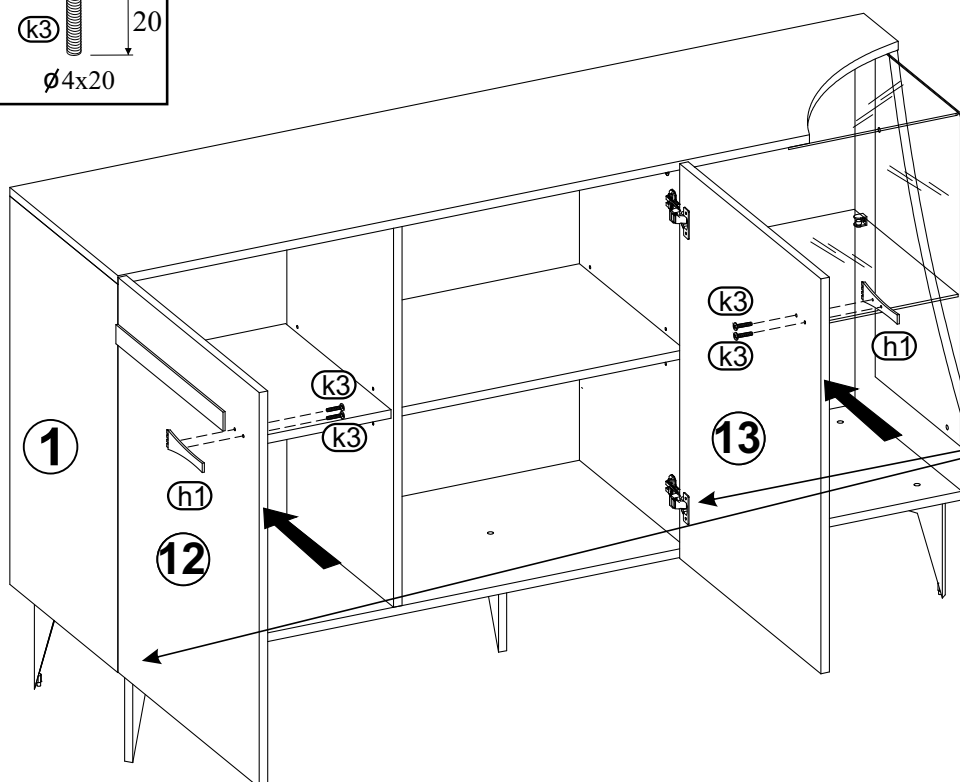
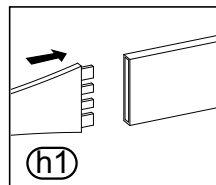
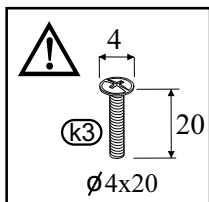
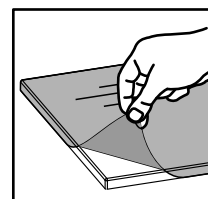


21

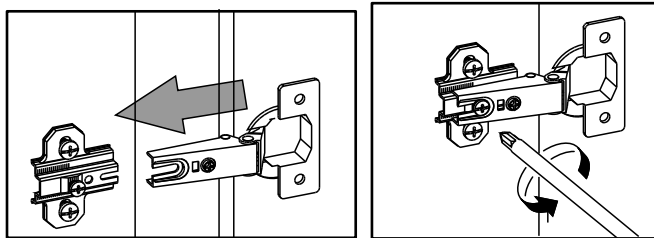


Uwaga

Przed montażem uchwytów usuń folię ochronną, znajdującą się na elemencie 14.

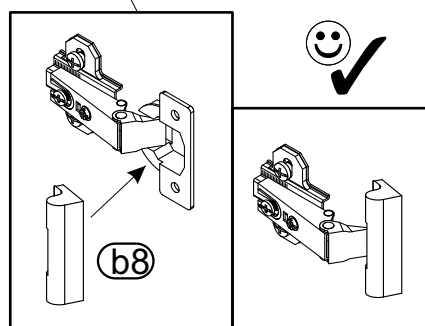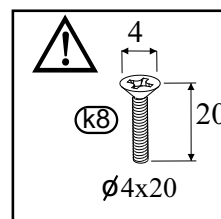
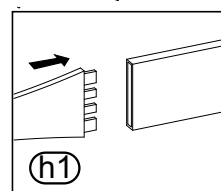
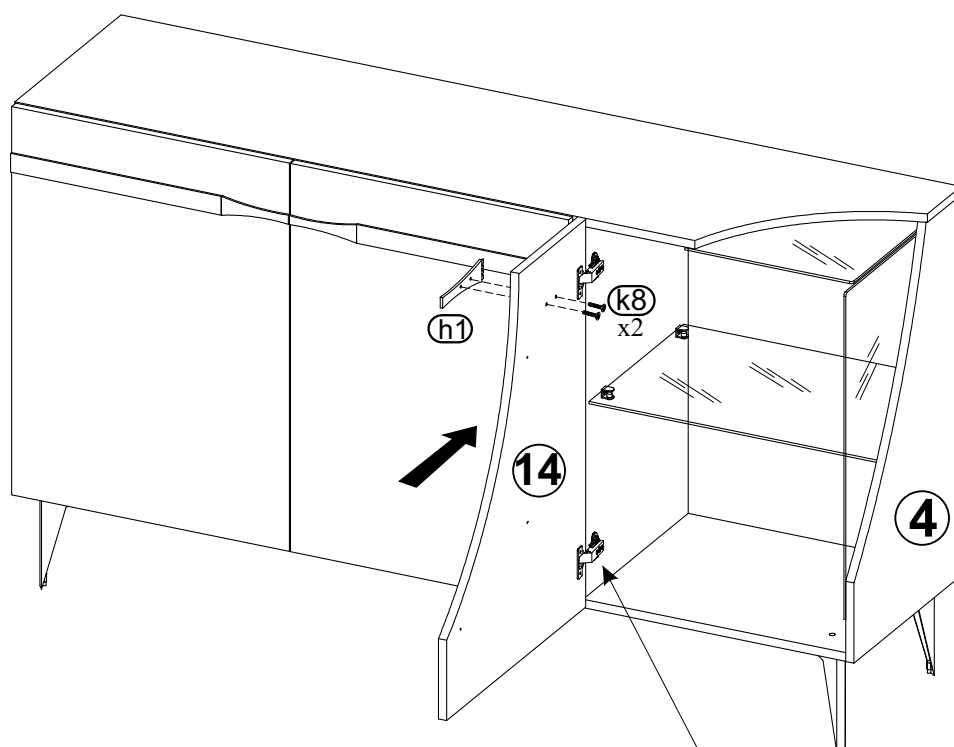
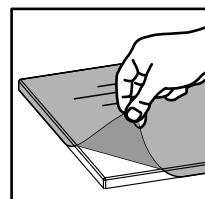


22

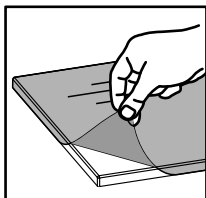

Uwaga
Usuń folię ochronną
z elementów 6,4.

Uwaga szkło !
Ostrożnie przykręcaj
wkret.

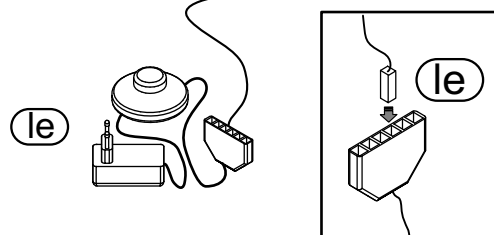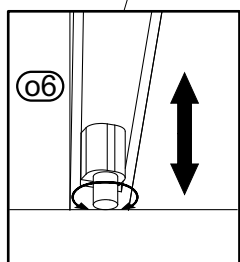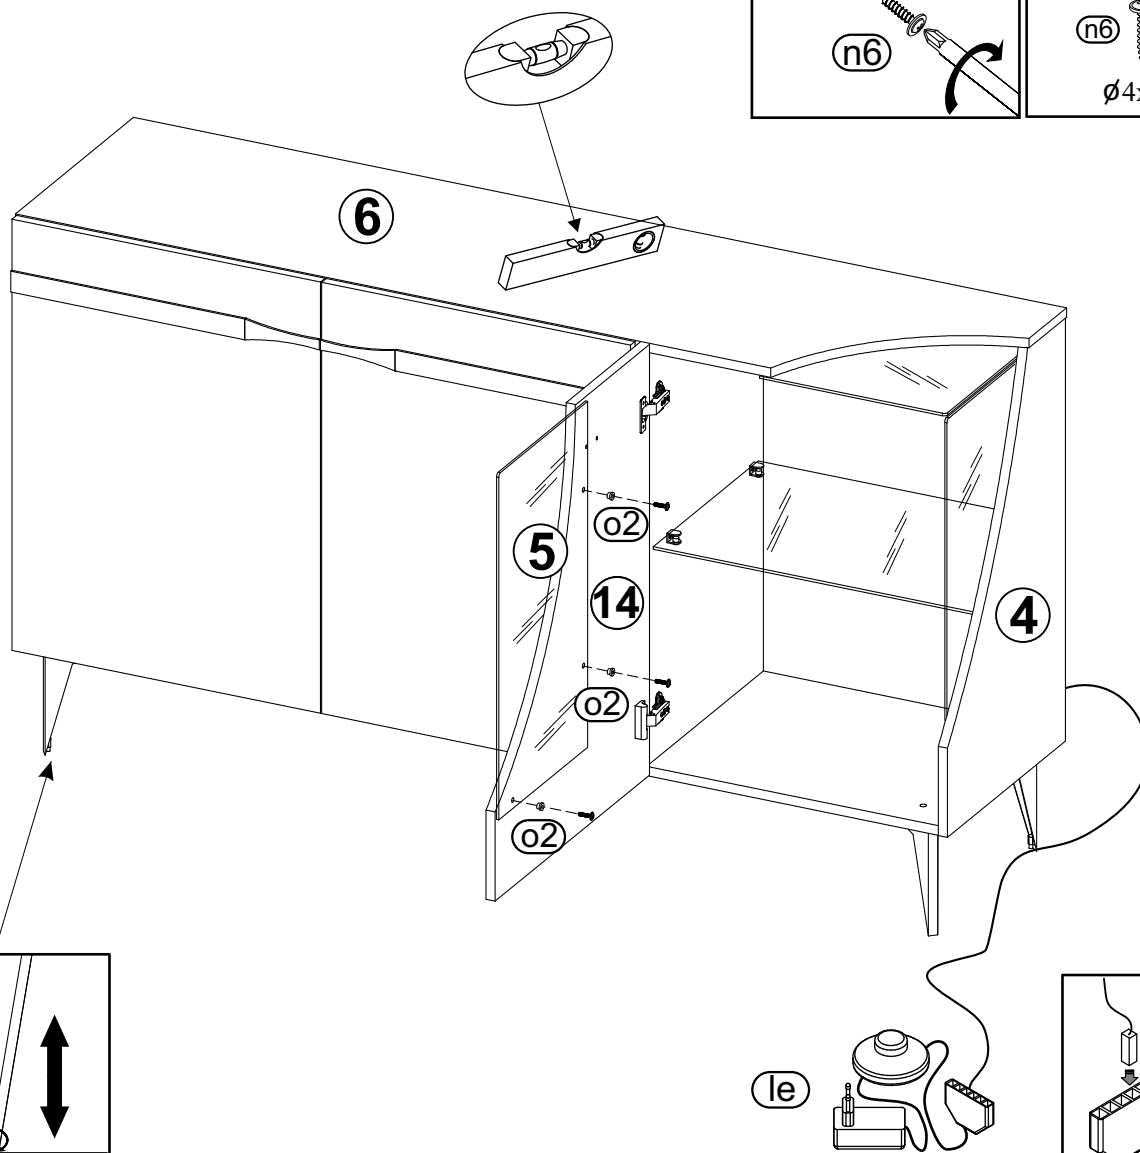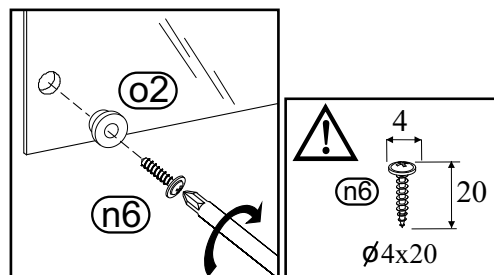

Uwaga !!!
Wykonaj końcową regulację frontów.

