




TULIP - TU04 - KOMODA 3D

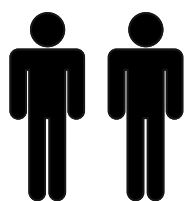

90 min.




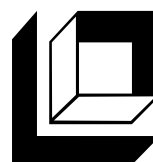


**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

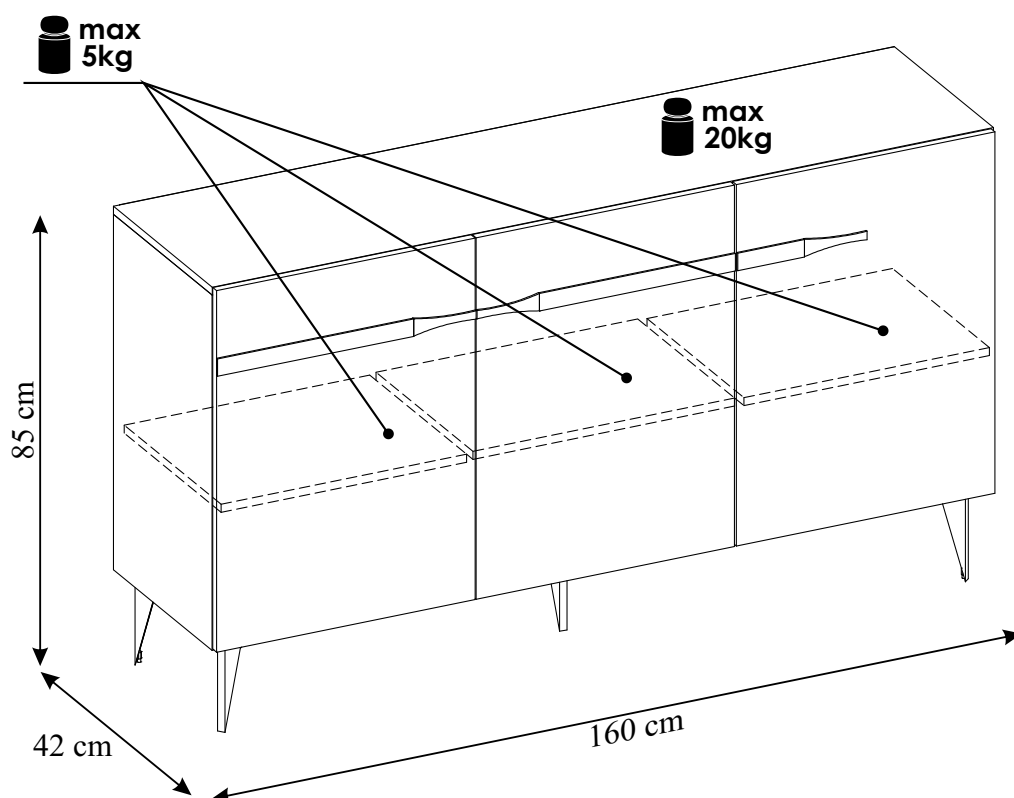

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

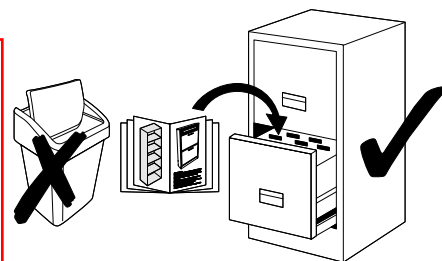


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

TULIP - TU04 - KOMODA 3D

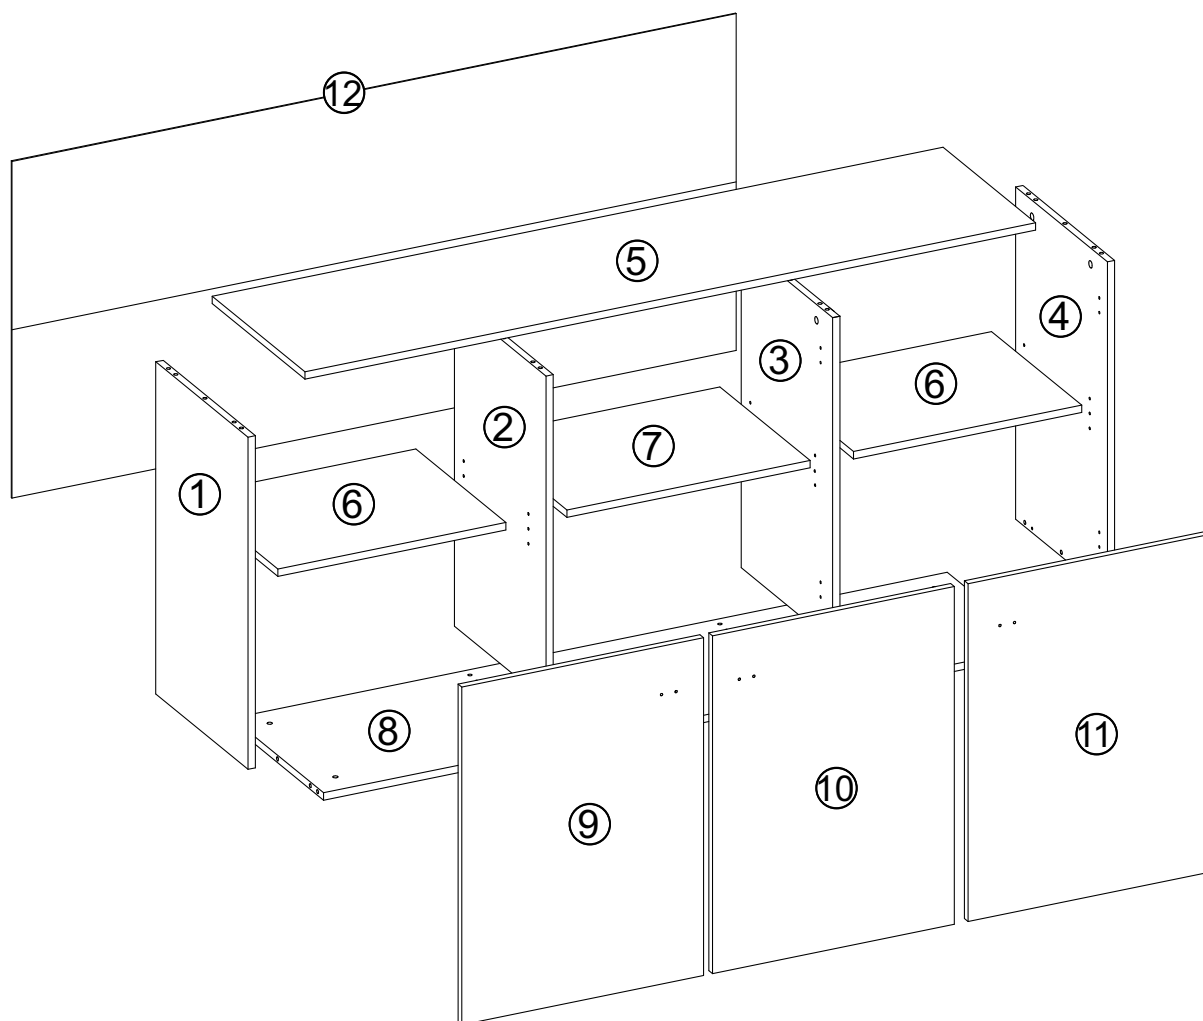


	Kod	Wymiar	Szt.
①	TU04-01	714x405x18	1
②	TU04-02	696x405x18	1
③	TU04-03	696x405x18	1
④	TU04-04	714x405x18	1
⑤	TU04-05	1602x406x16	1
⑥	TU04-06	497x390x18	2
⑦	TU04-07	530x390x18	1
⑧	TU04-08	1564x405x18	1
⑨	TU04-09	726x530x16	1
⑩	TU04-10	726x530x16	1
⑪	TU04-11	726x530x16	1
⑫	TU04-12	728x1598x3	1







Uwaga
Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną,
producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

TULIP - TU04 - KOMODA 3D

(a1)  ø 8x30 x24	(b1)  x6	(b3)  x2	(b5)  x4
(b8)  x3	(d1)  x12	(e1)  x12	(e4)  ø 20 x13
(f1)  x12	(g1)  ø 7x50 x4	(h1)  127mm x3	(h3)  x3
(k3)  ø 4x20 x6	(m)  x1	(n1)  ø 3,5x16 x12	(n3)  ø 4x20 x15
(n4)  x60	(o6)  x5	(r1)  M6 x5	(r4)  6x30 x5












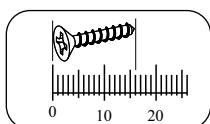


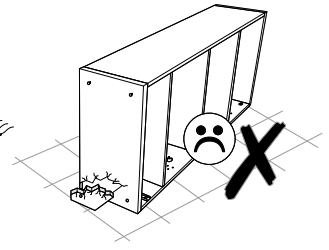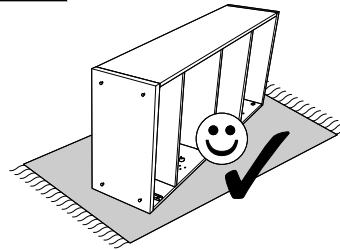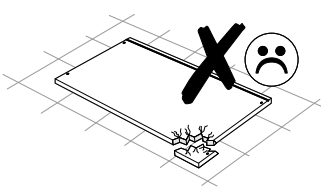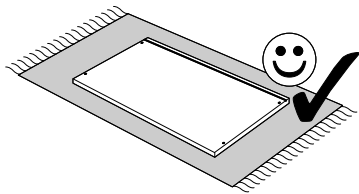


1




Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

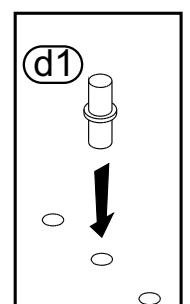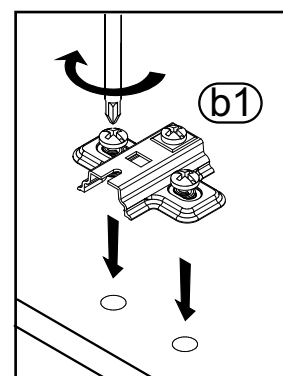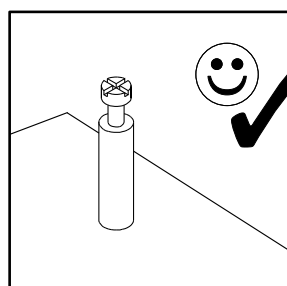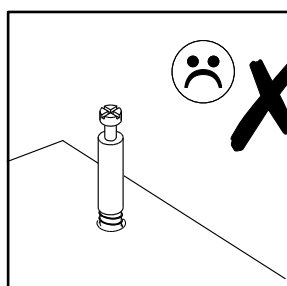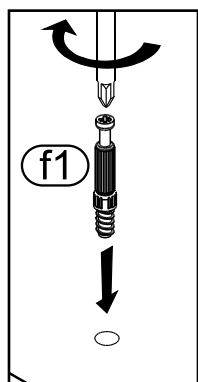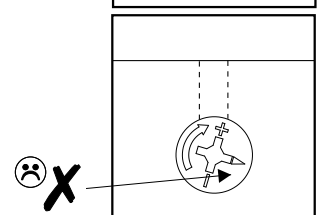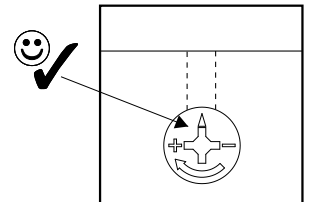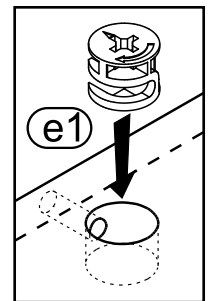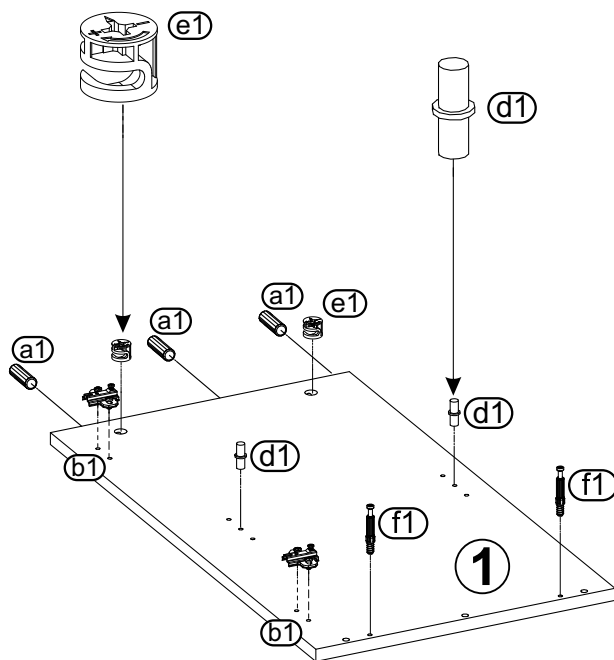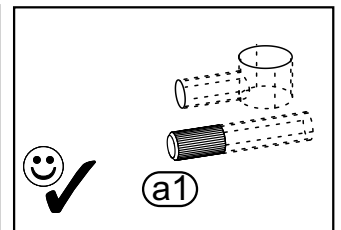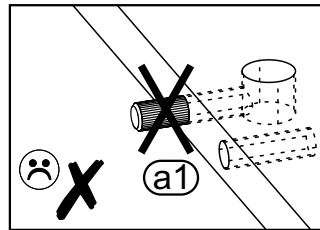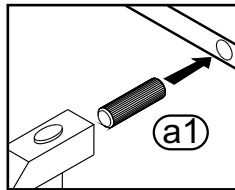


2

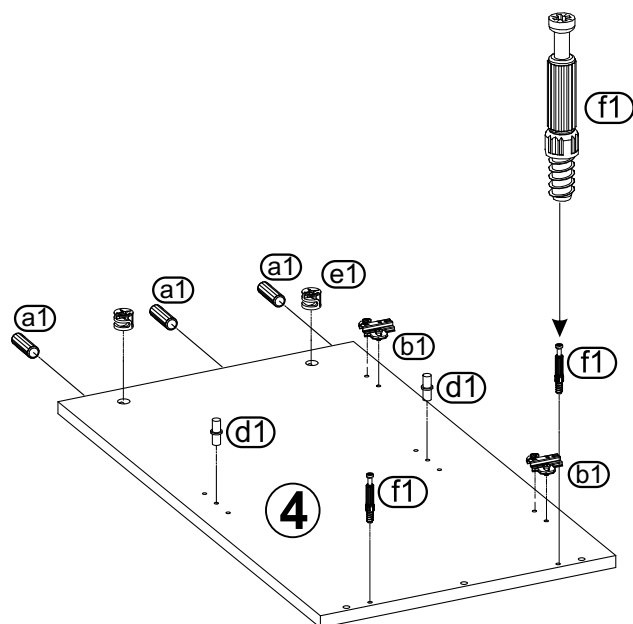


3

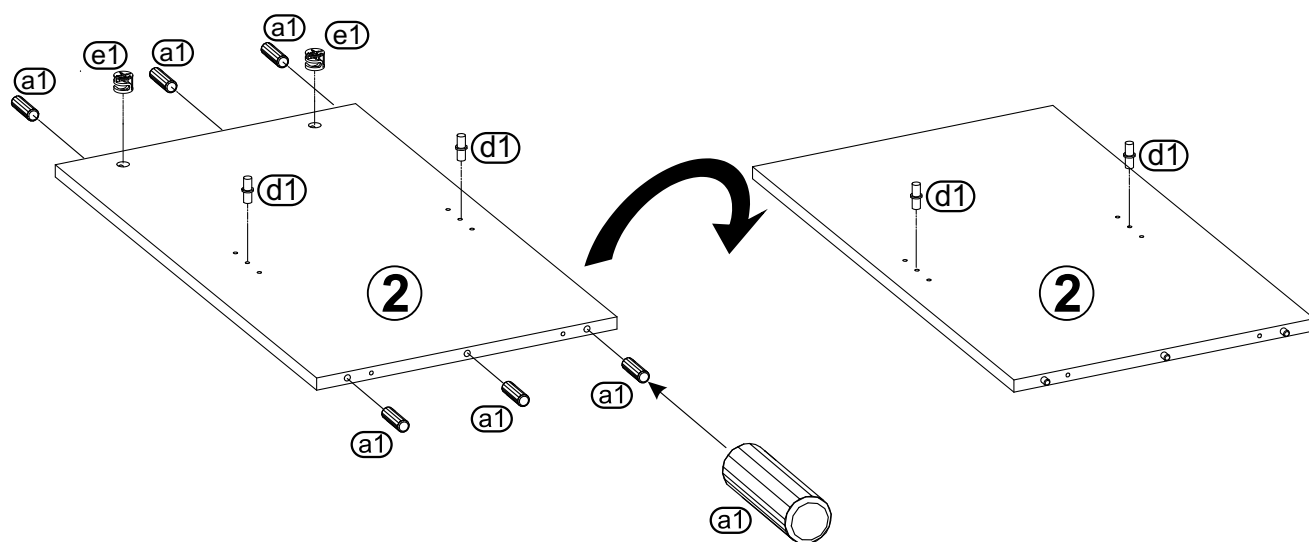



4

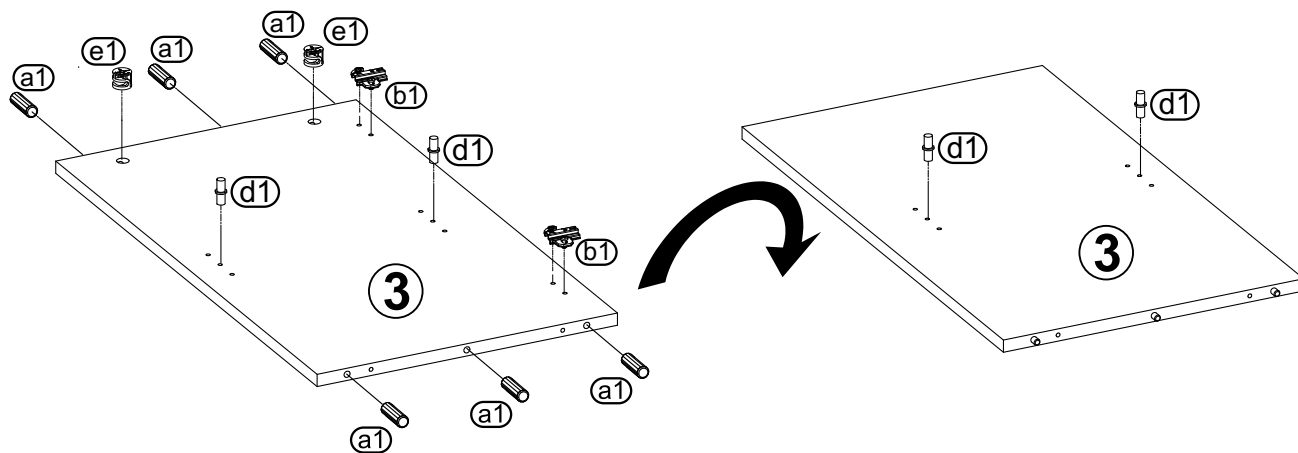


5

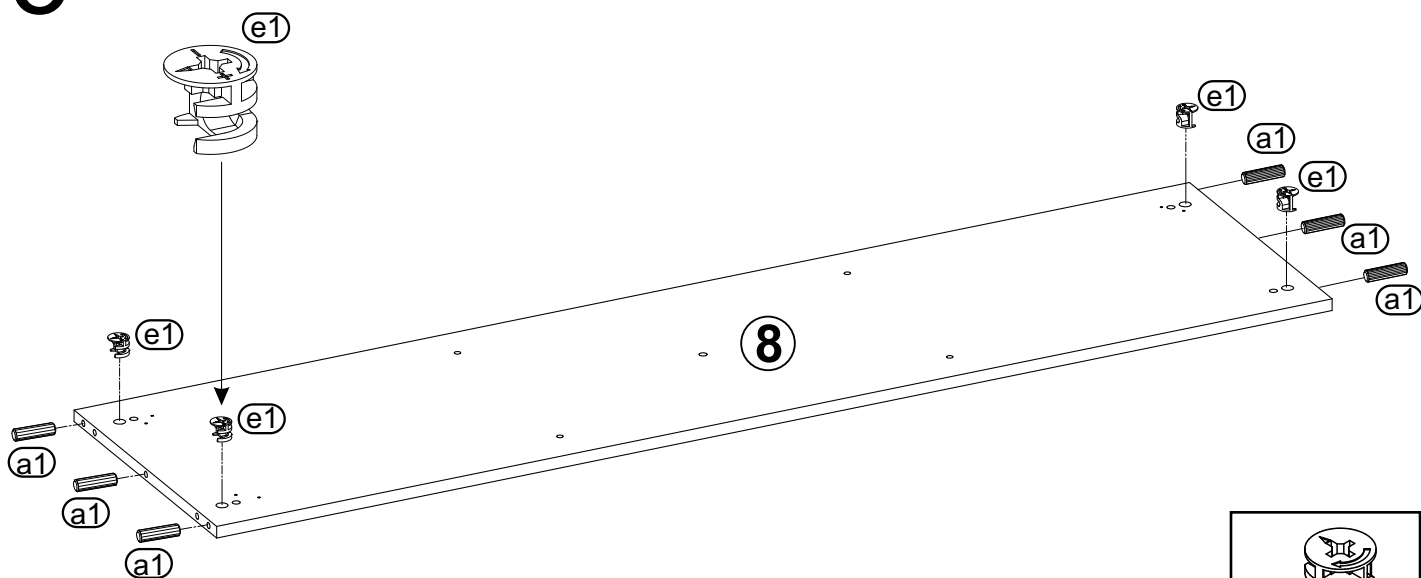


6

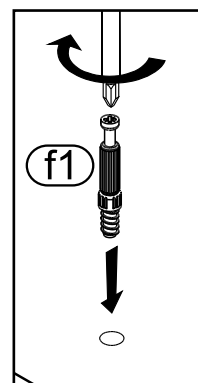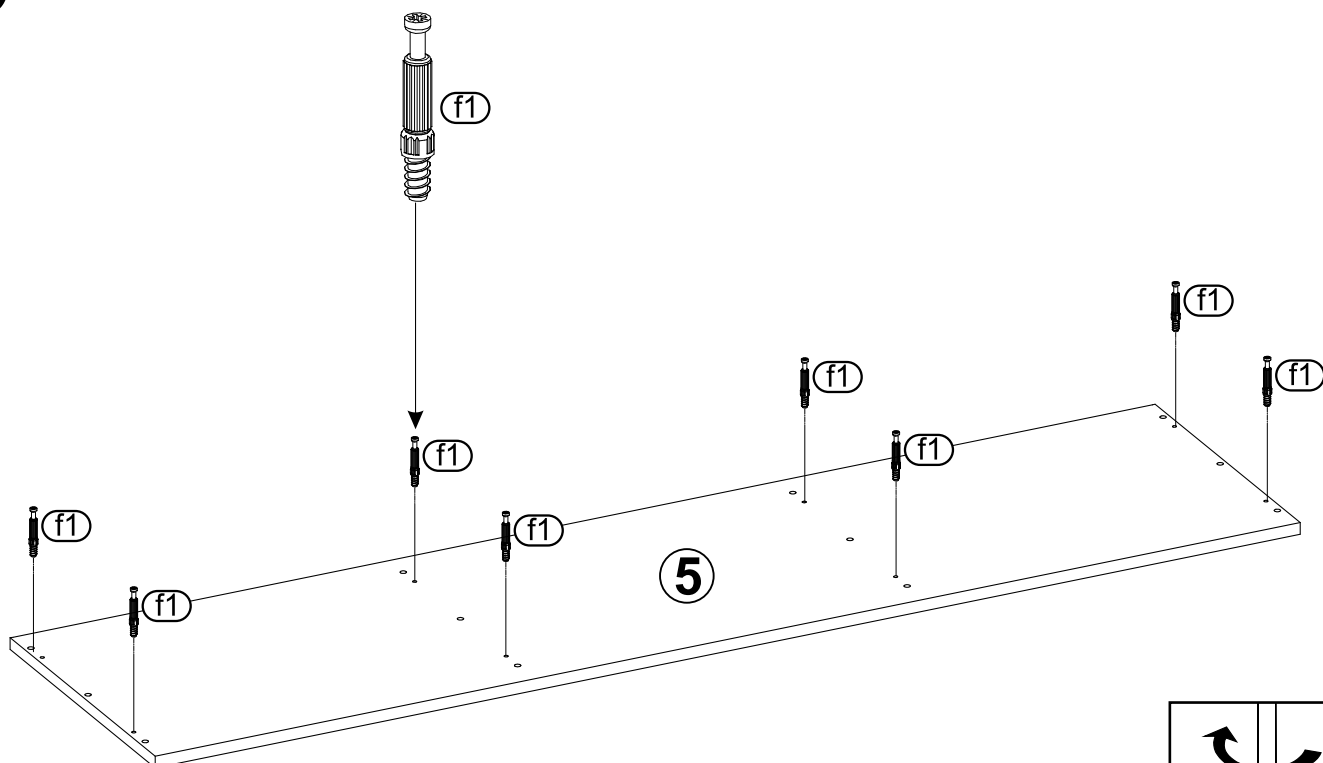



7

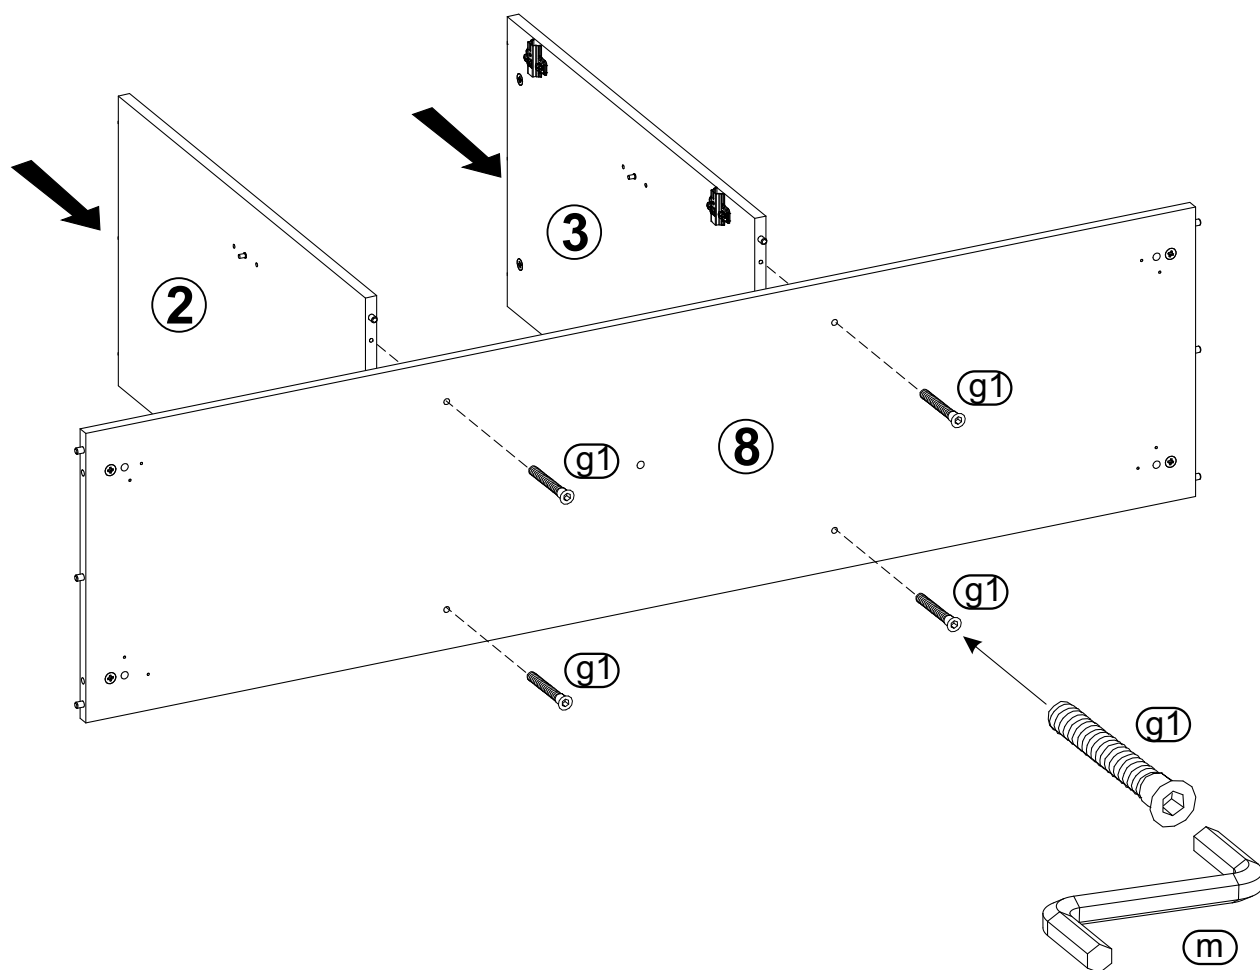







8

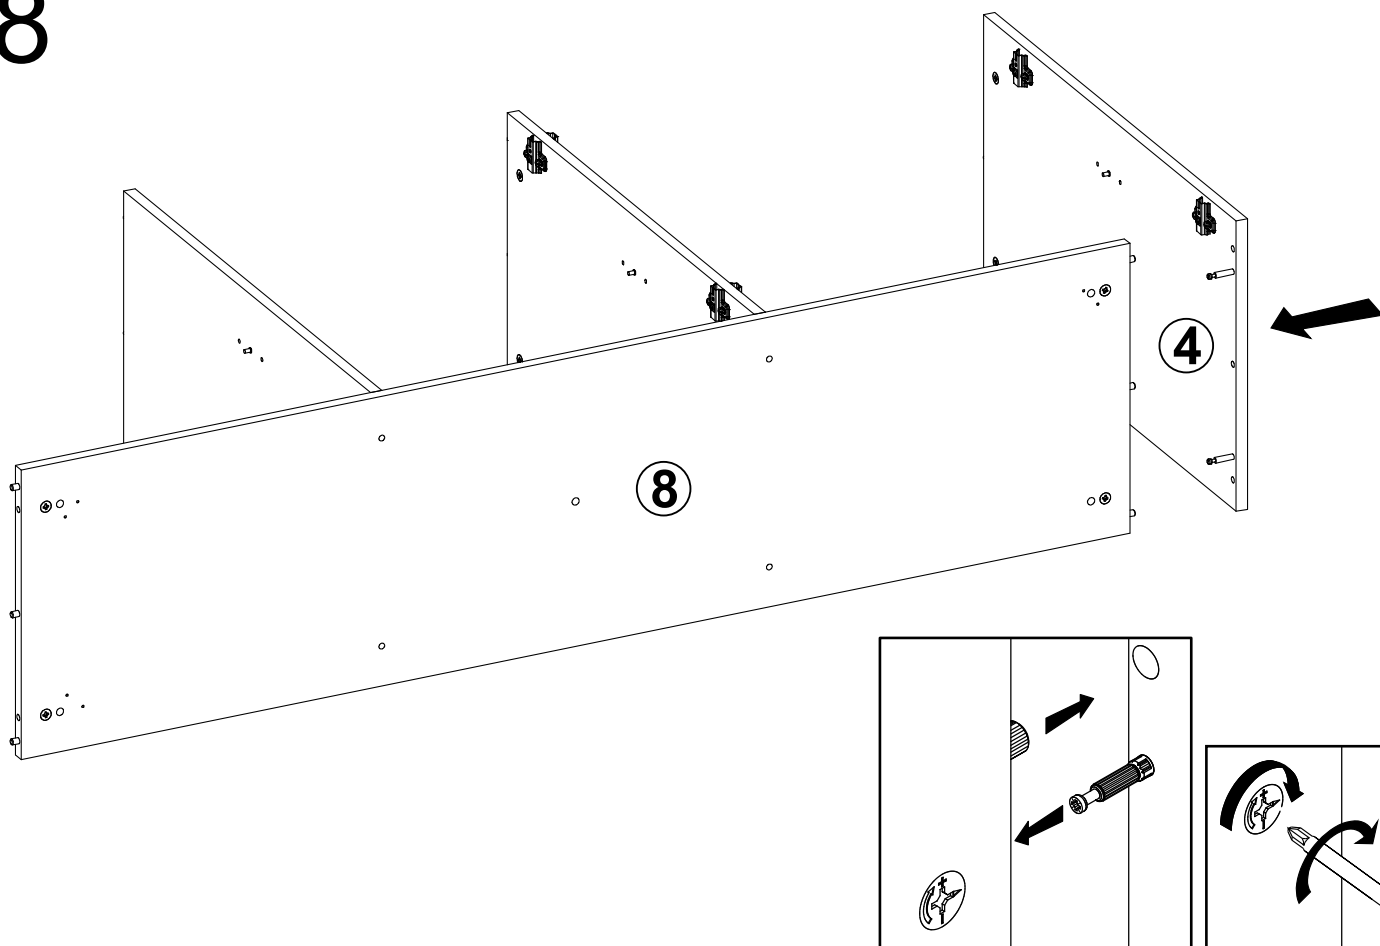





9

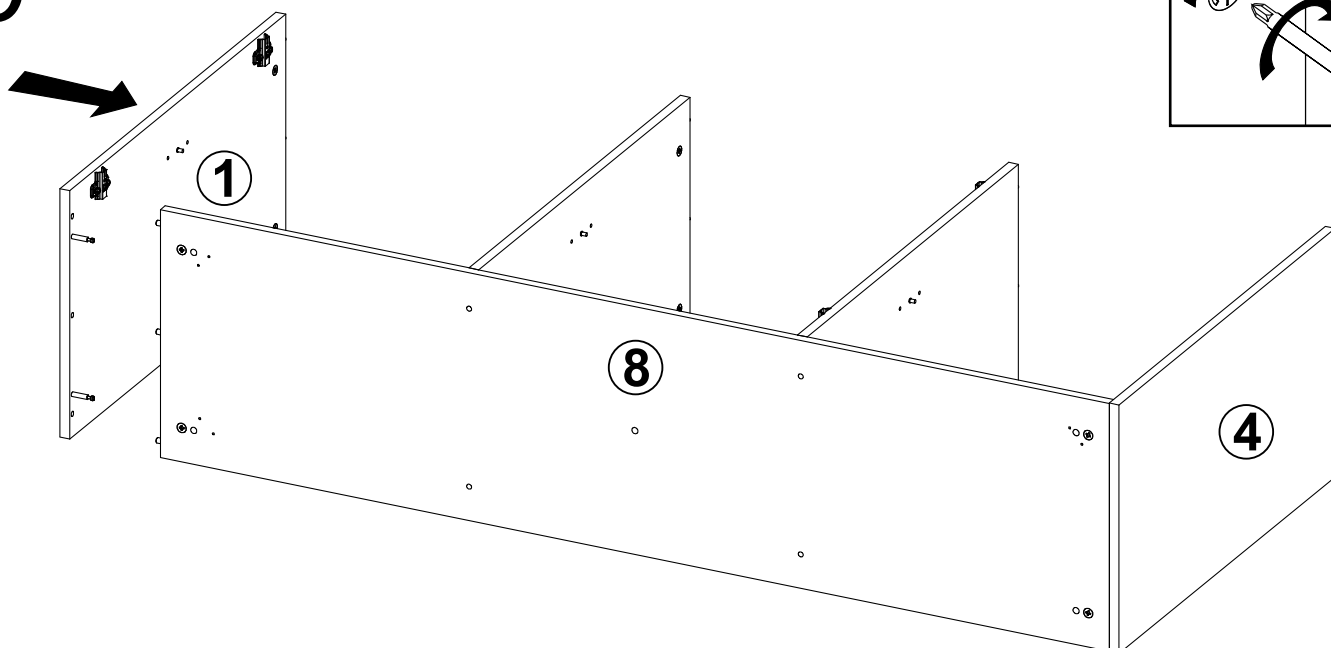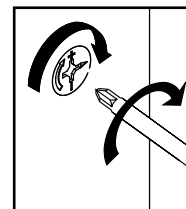

10

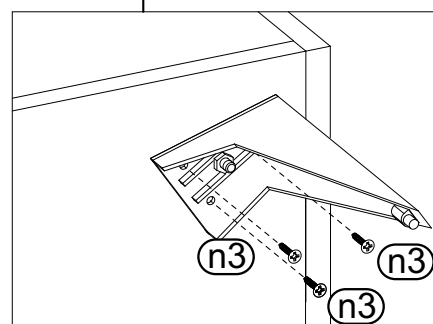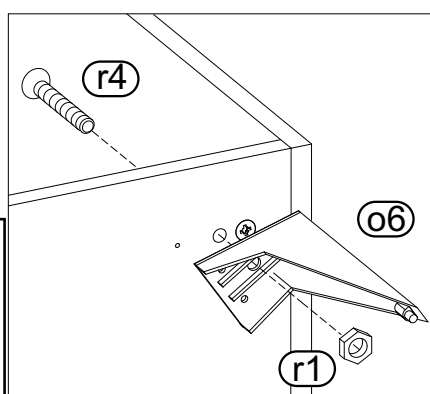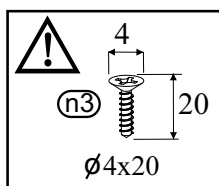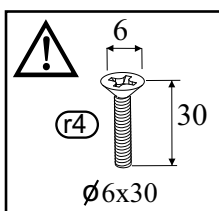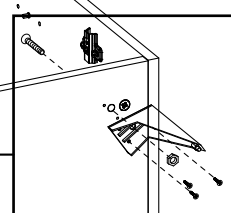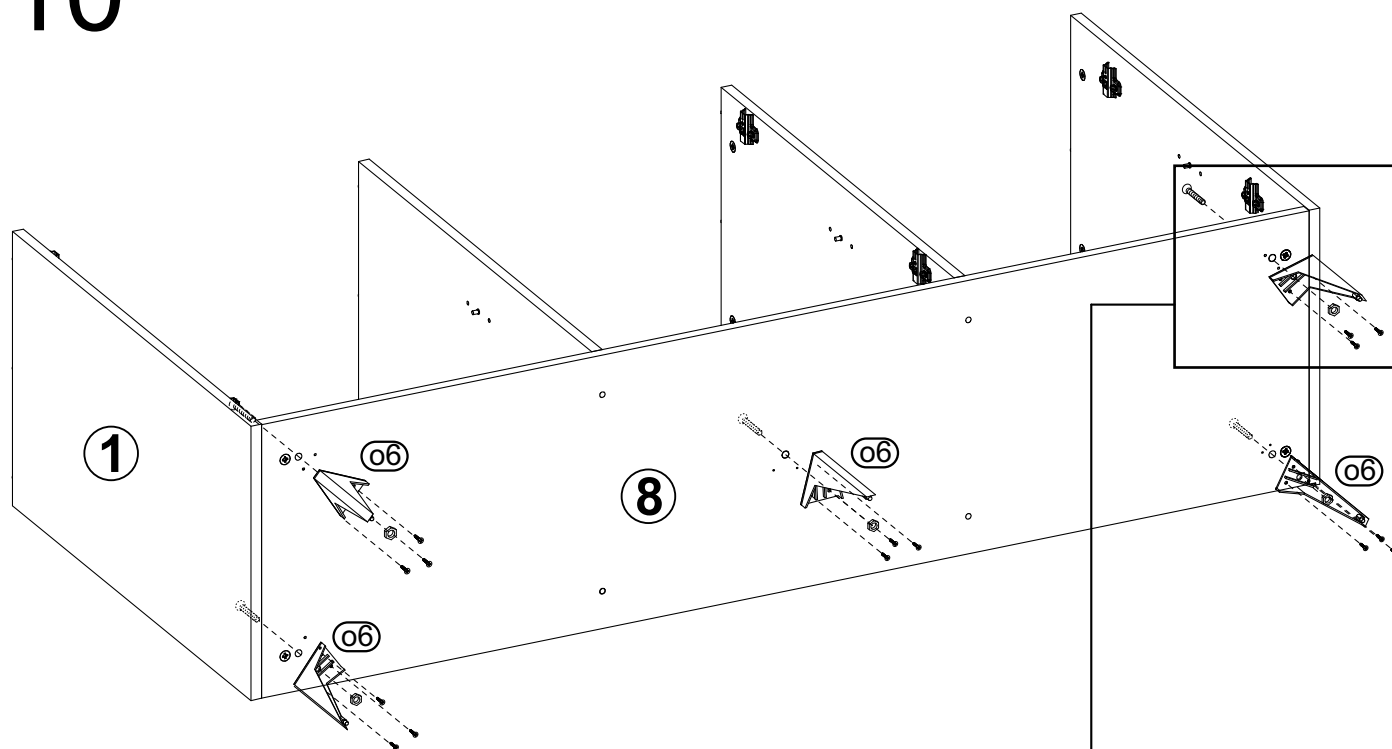


11

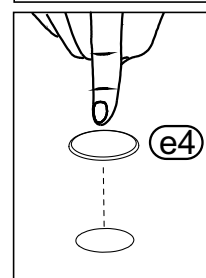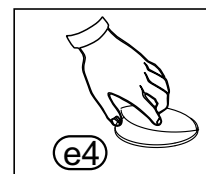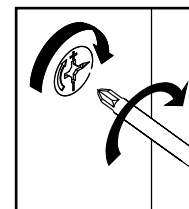
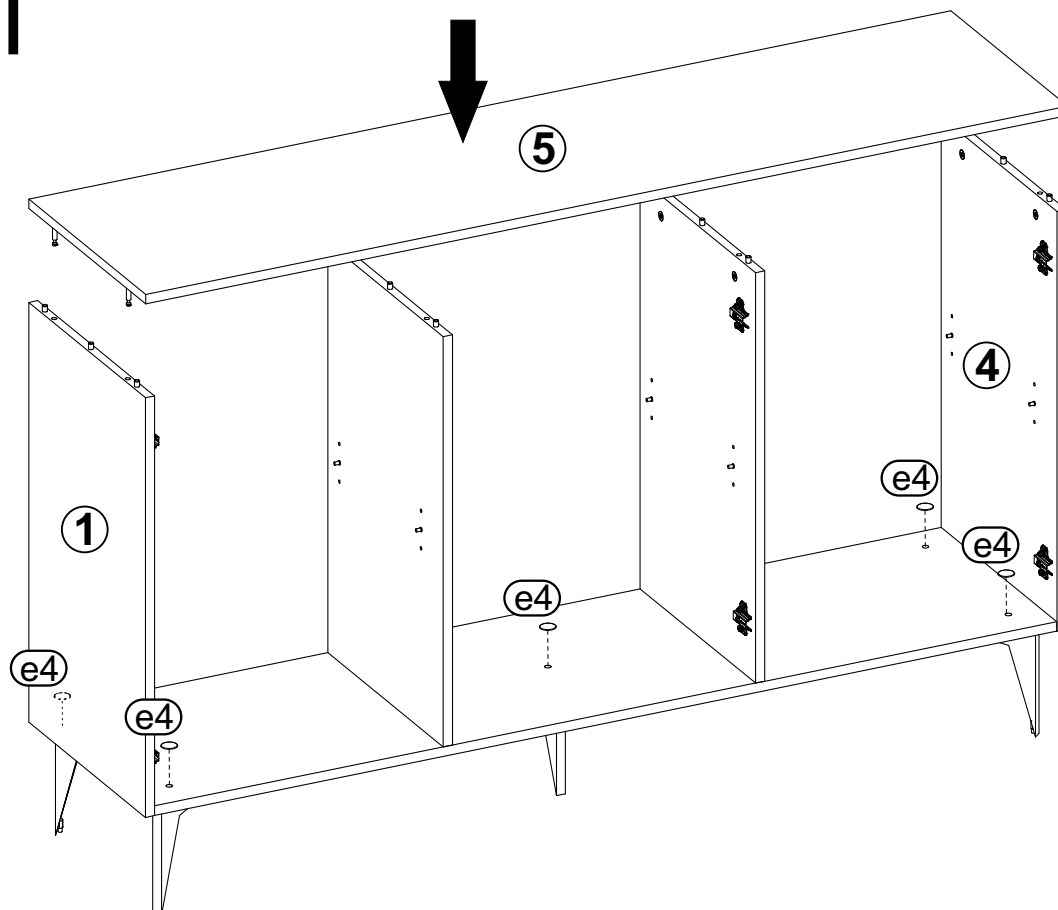


12

⚠ UWAGA !!!

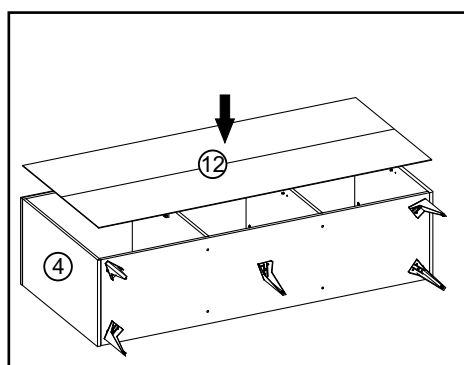


$A=B$

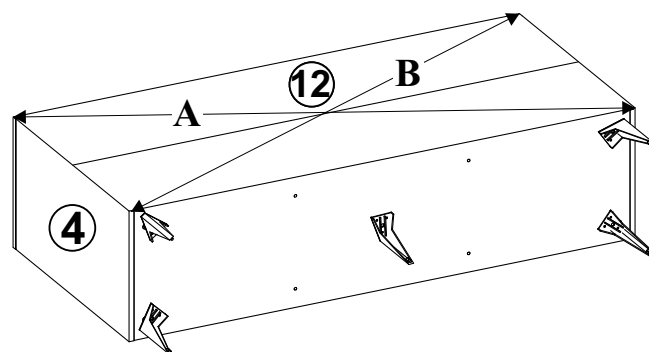


Uwaga !!!

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.



Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

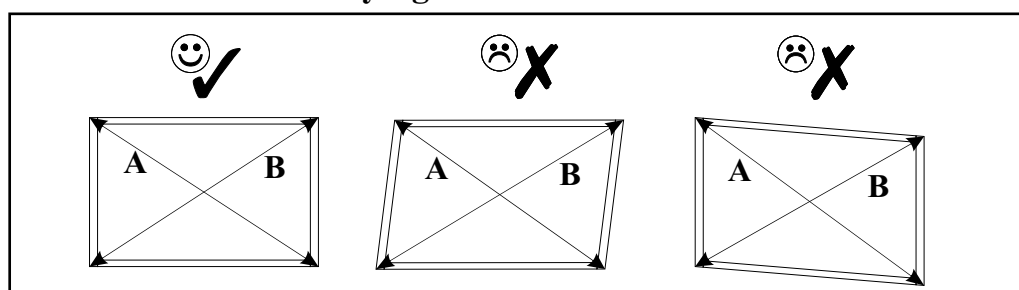









13

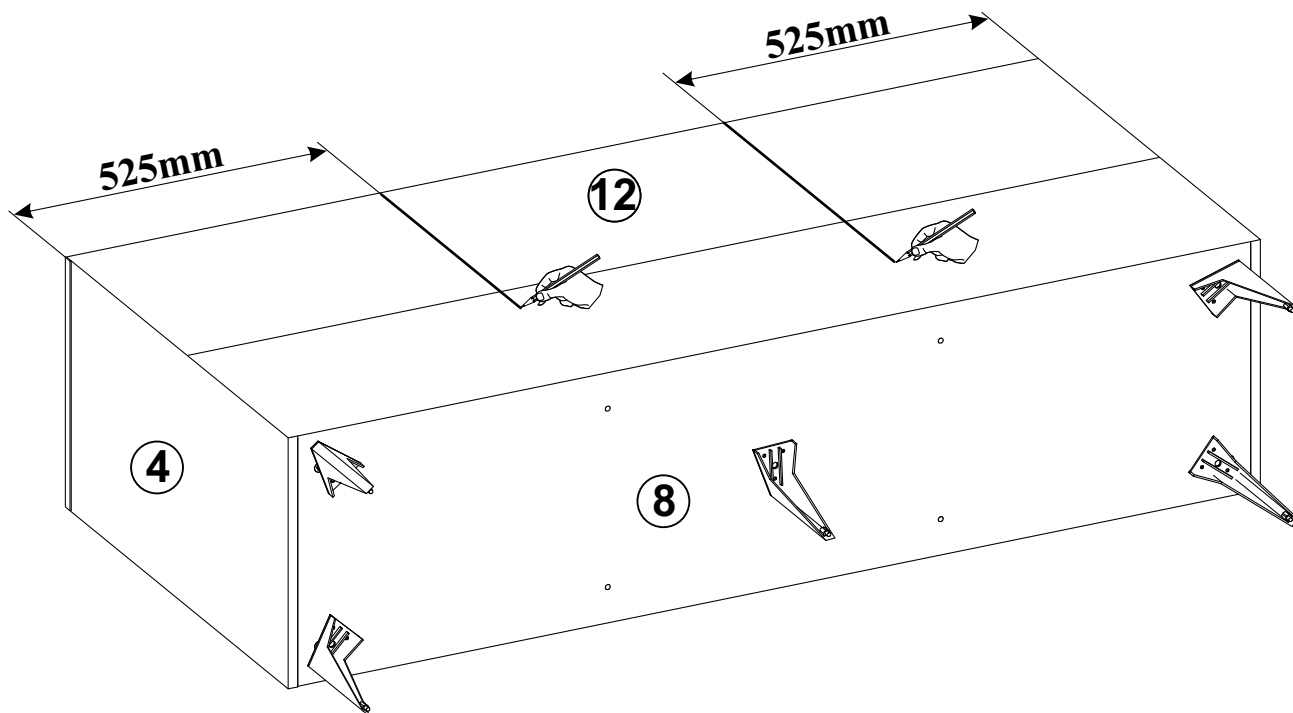






14

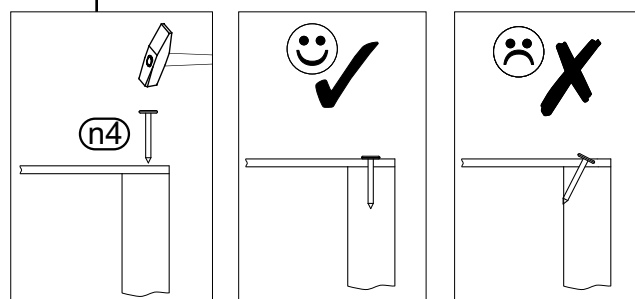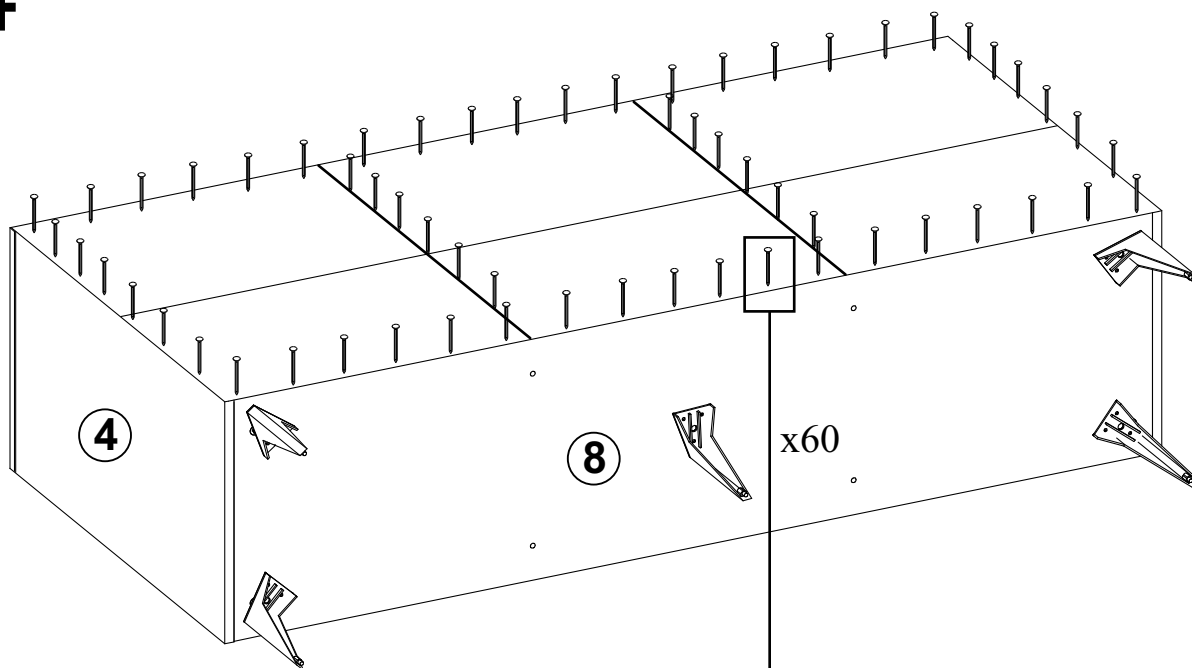





15

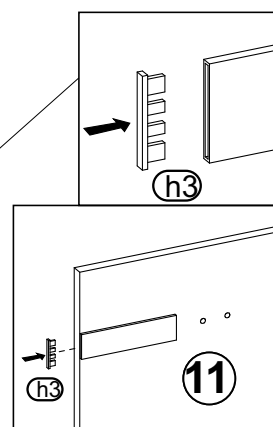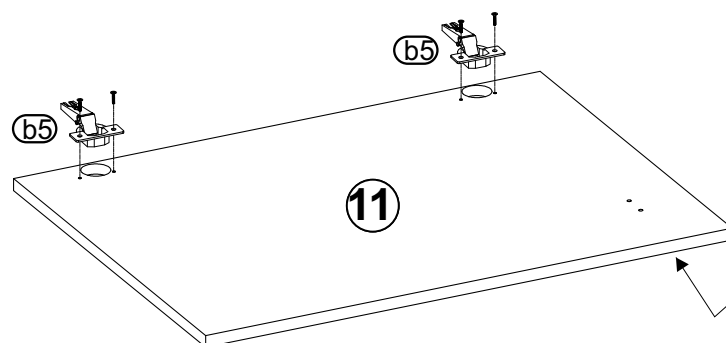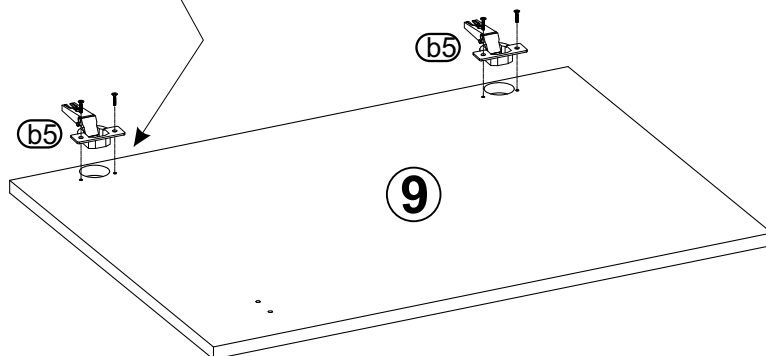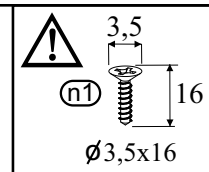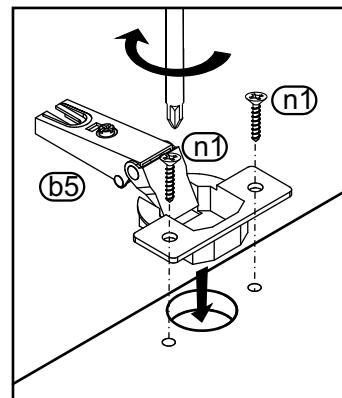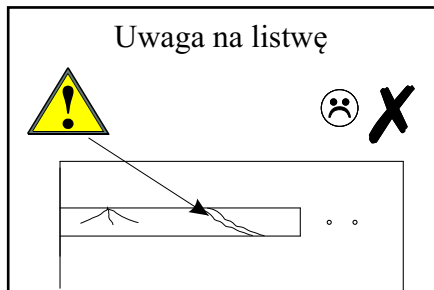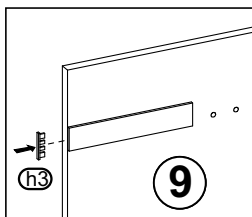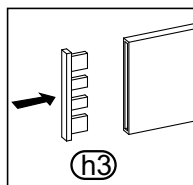


16

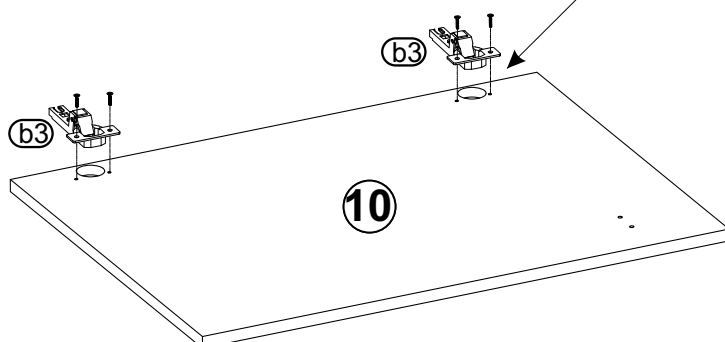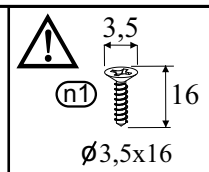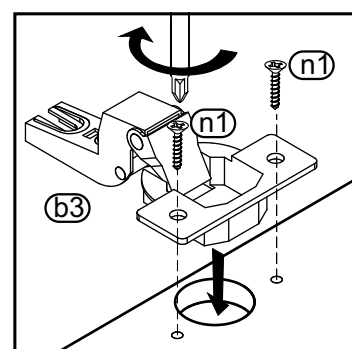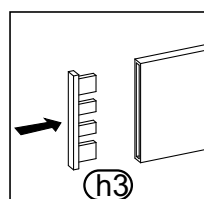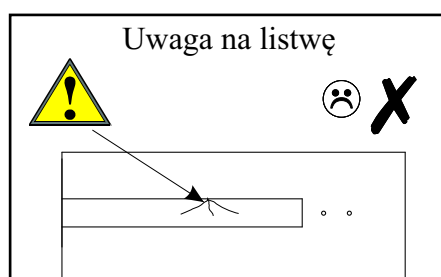

17



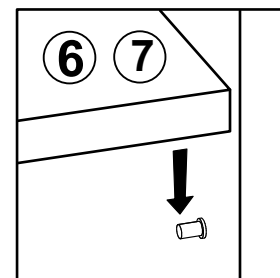
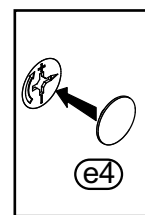
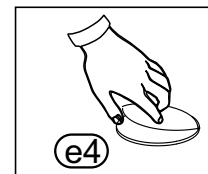
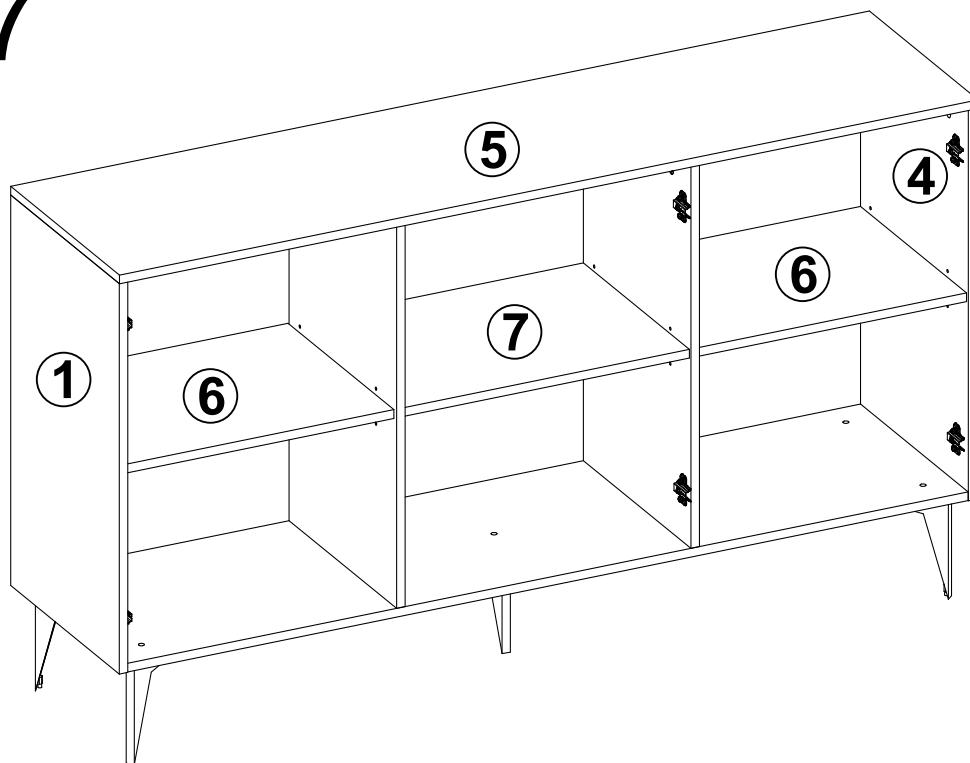


18

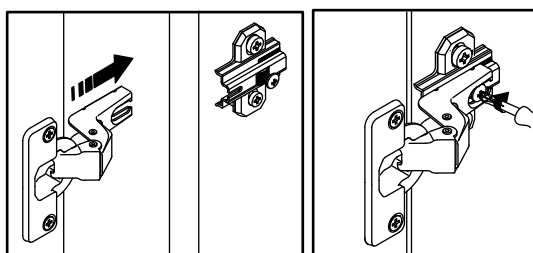


Uwaga

Przed montażem uchwytów usuń folię ochronną, znajdującą się na elementach 9,10.

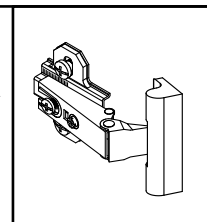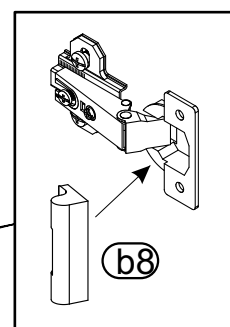
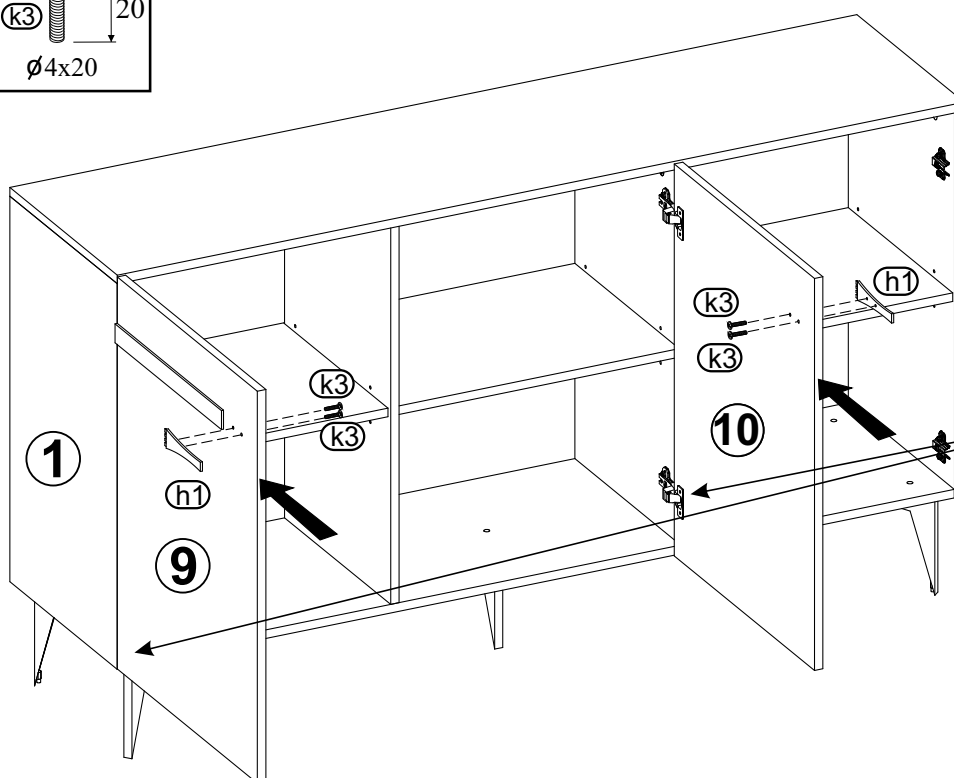
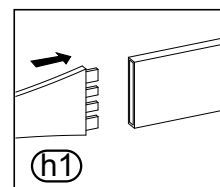
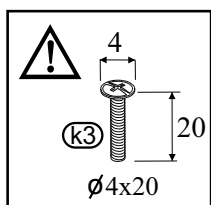
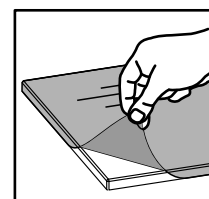


19

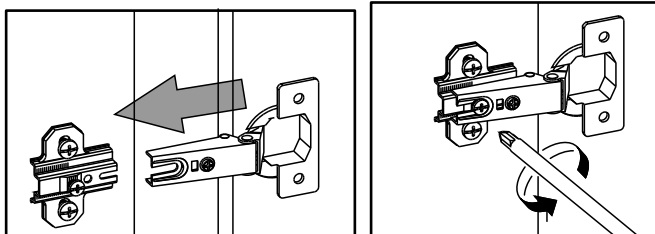

Uwaga

Przed montażem uchwytów usuń folię ochronną, znajdującą się na elemencie 11. Usuń także folię ochronną z elementu 5.

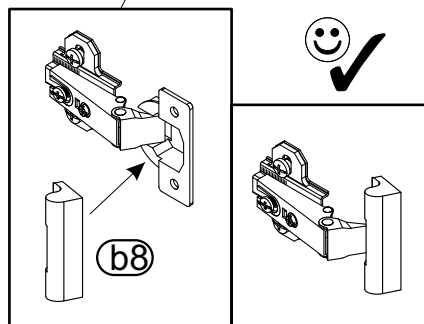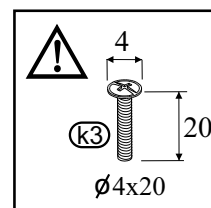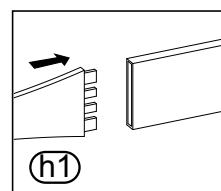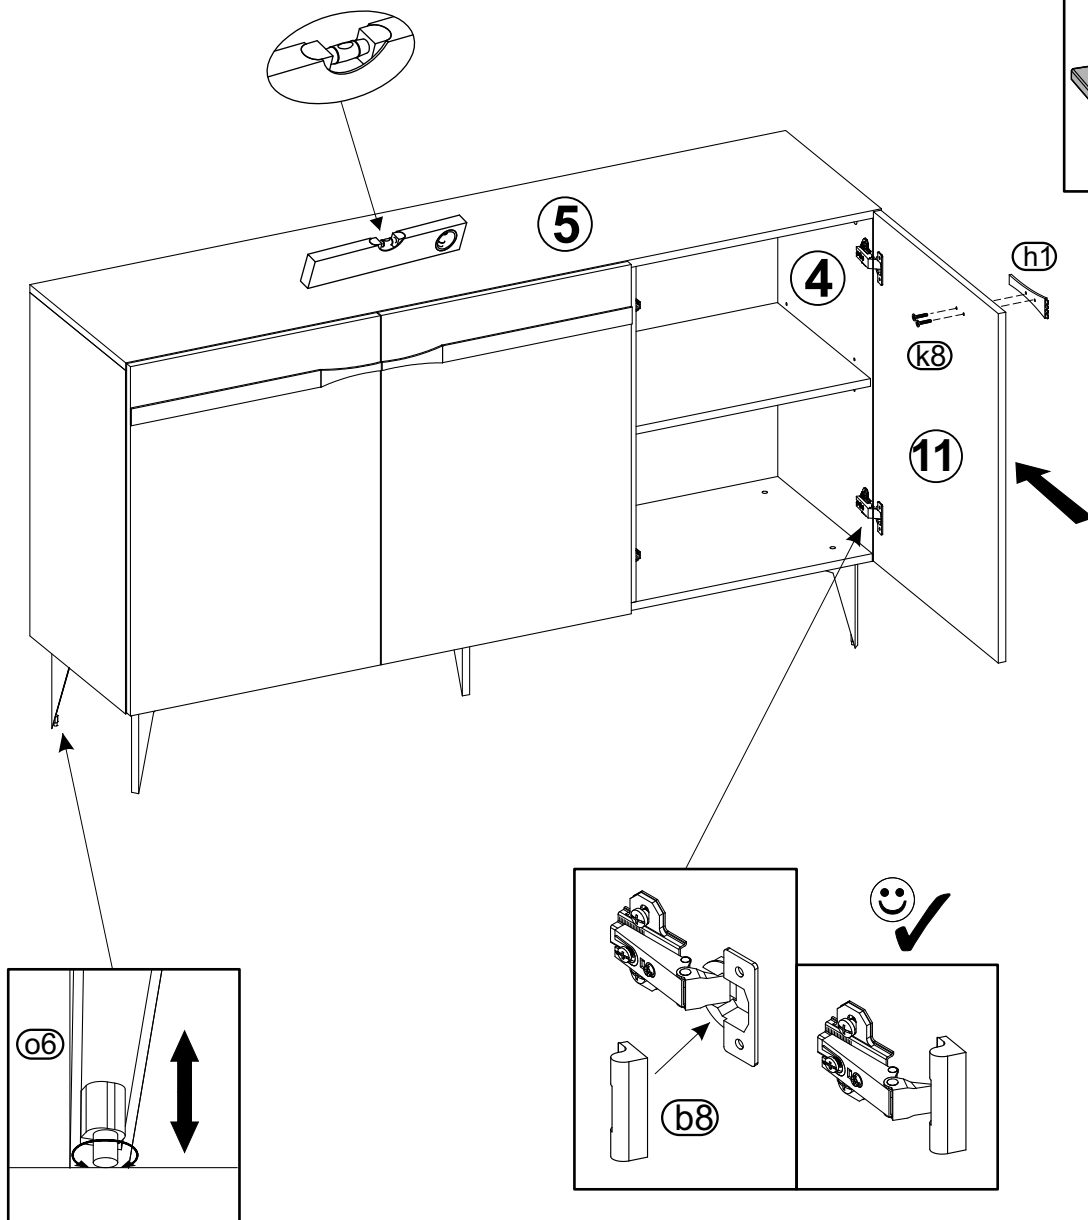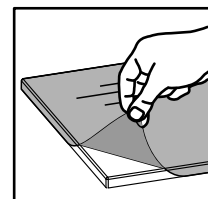

Uwaga !!!

Wykonaj końcową regulację frontów.

