




TULIP - TU07 - KREDENS 1D1W

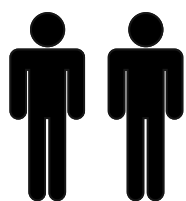

80 min.




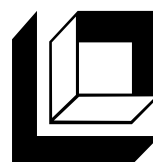


**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

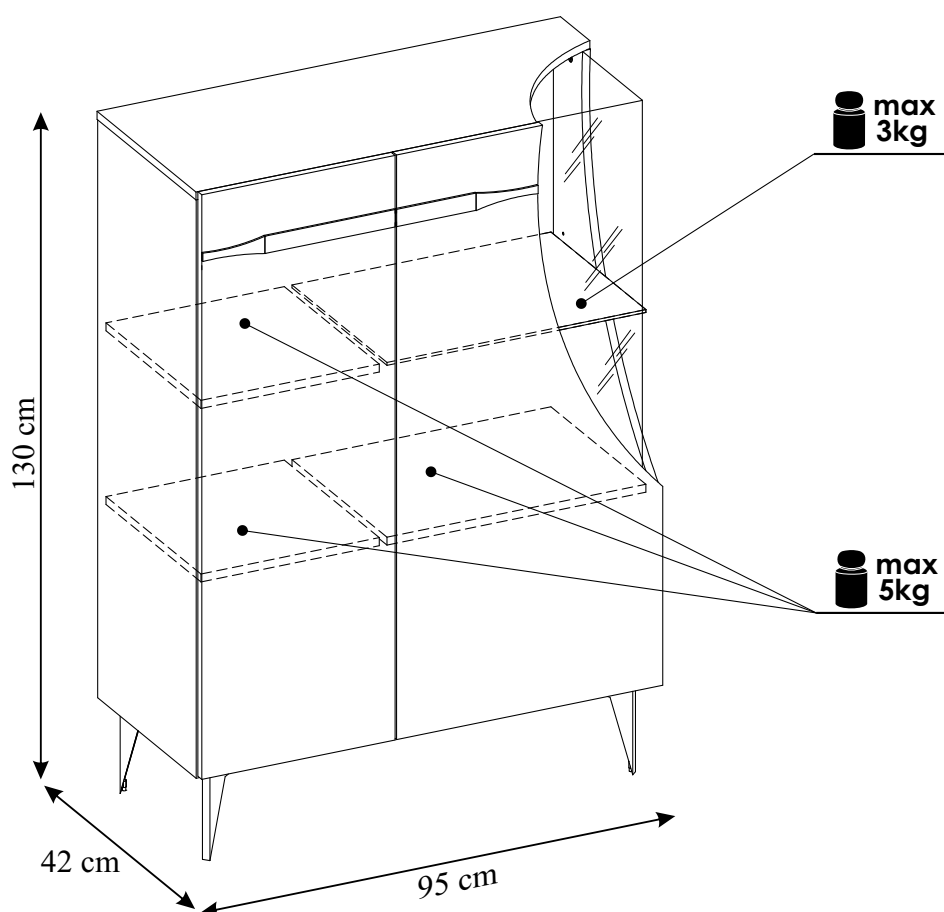

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

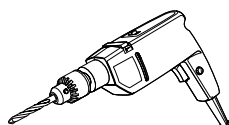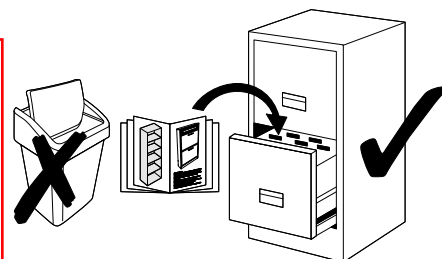


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

TULIP - TU07 - KREDENS 1D1W

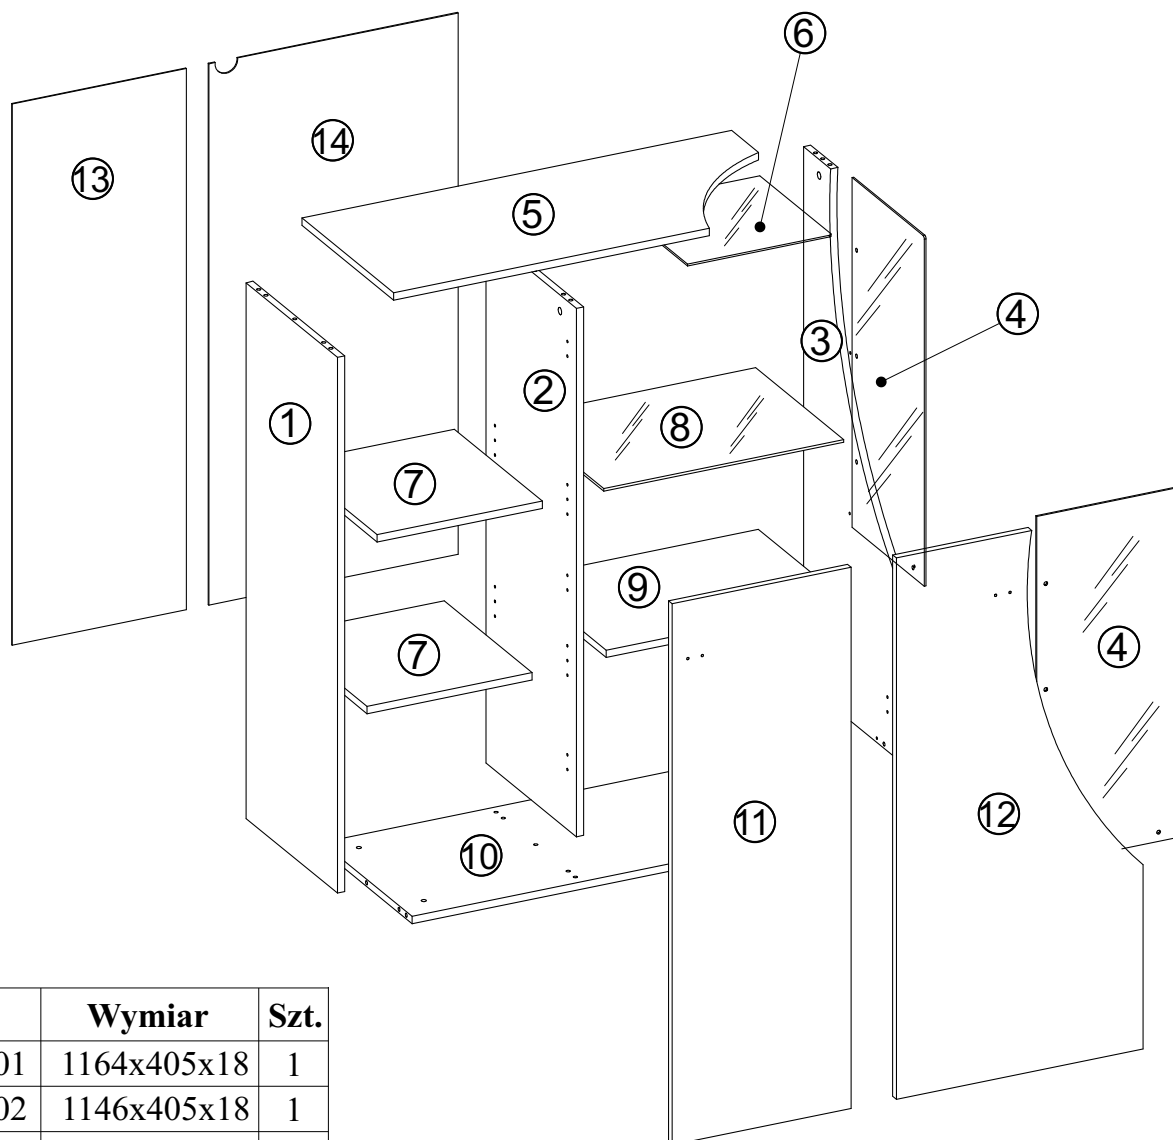


	Kod	Wymiar	Szt.
①	TU07-01	1164x405x18	1
②	TU07-02	1146x405x18	1
③	TU07-03	1164x405x16	1
④	TU07-04	760x320x4	2
⑤	TU07-05	952x406x16	1
⑥	TU07-06	320x320x4	1
⑦	TU07-07	363x390x18	2
⑧	TU07-08	525x390x6	1
⑨	TU07-09	531x390x18	1
⑩	TU07-10	916x405x18	1
⑪	TU07-11	1176x397x16	1
⑫	TU07-12	1176x547x16	1
⑬	TU07-13	1178x391x3	1
⑭	TU07-14	1178x557x3	1







Uwaga
Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną,
producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

TULIP - TU07 - KREDENS 1D1W

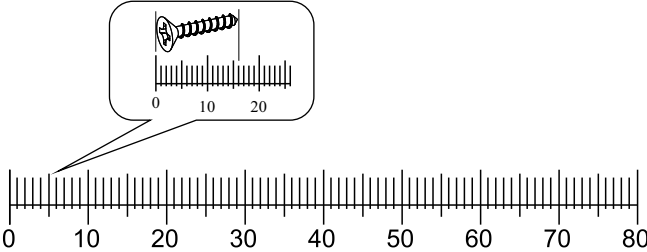(a1) x17  $\varnothing 8 \times 30$	(b1) x6 	(b3) x3 	(b5) x3 
(b8) x2 	(d1) x12 	(d3) x3 	(e1) x9 
(e4) x9  $\varnothing 20$	(f1) x9 	(g1) x2  $\varnothing 7 \times 50$	(h1) x2  127mm
(h3) x2 	(k3) x2  $\varnothing 4 \times 20$	(k8) x2  $\varnothing 4 \times 20$	(le) x1 
(le2) x1 	(m) x1 	(n1) x13  $\varnothing 3,5 \times 16$	(n2) x10  $\varnothing 3 \times 20$
(n3) x12  $\varnothing 4 \times 20$	(n4) x60 	(n6) x11  $\varnothing 4 \times 20$	(o2) x11 
(o6) x4 	(r1) x4  M6	(r2) x10 	(r4) x4  6x30
(s) x1 			














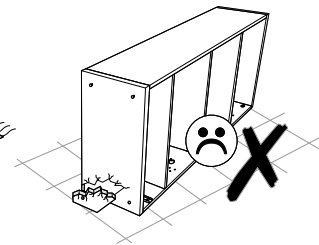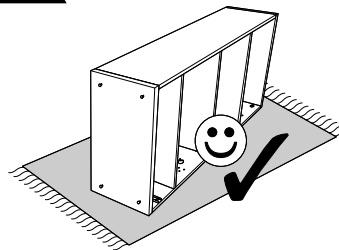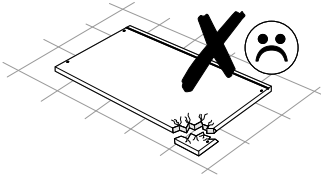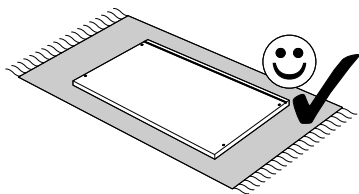


1





Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

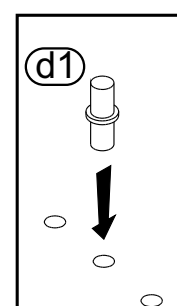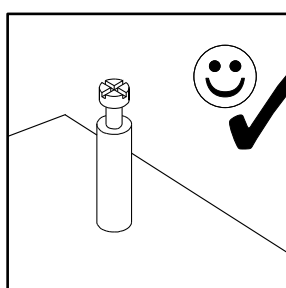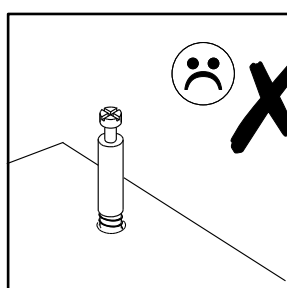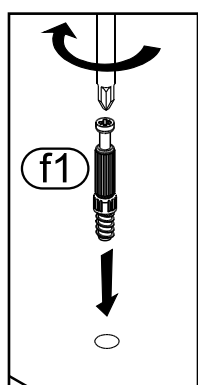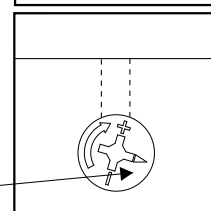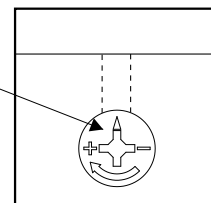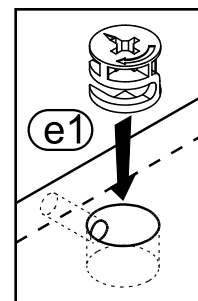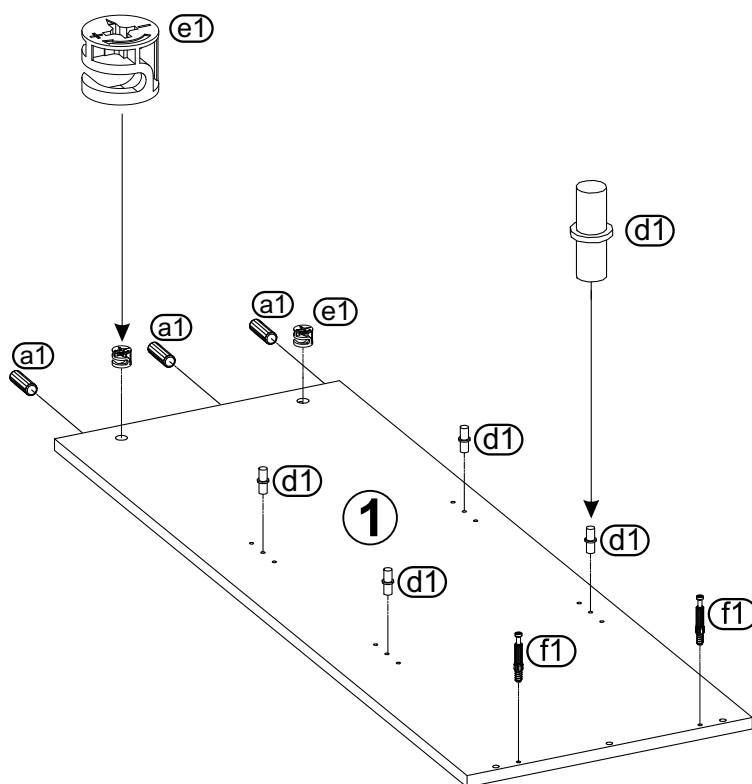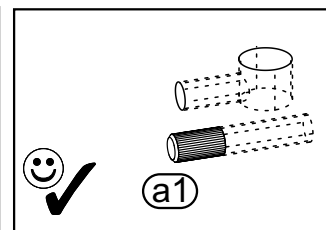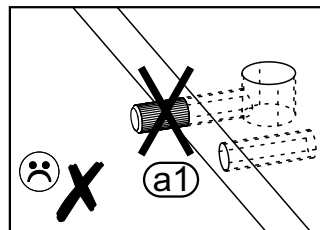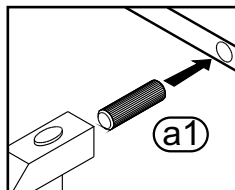


2

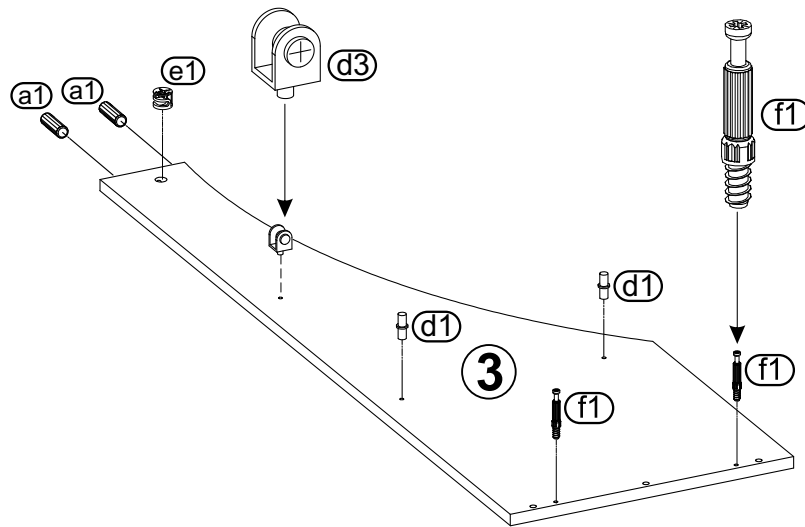




3

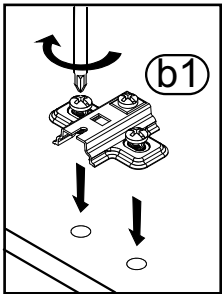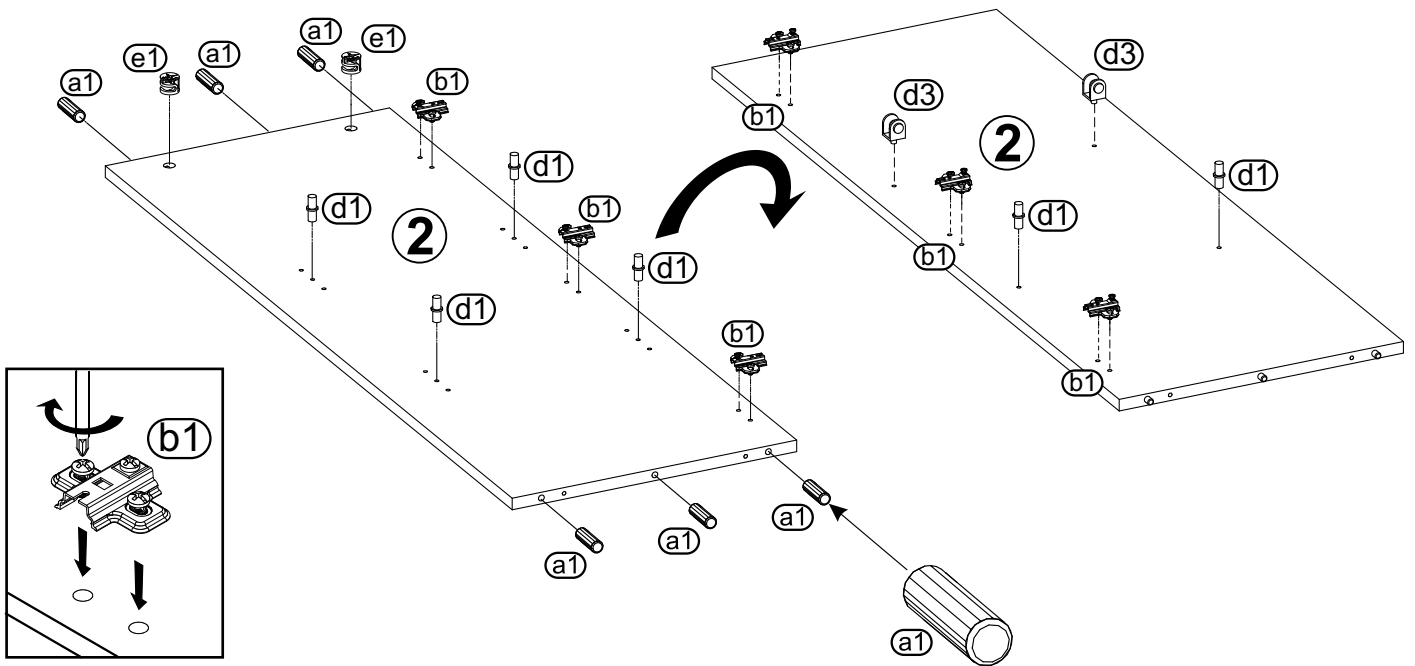


4

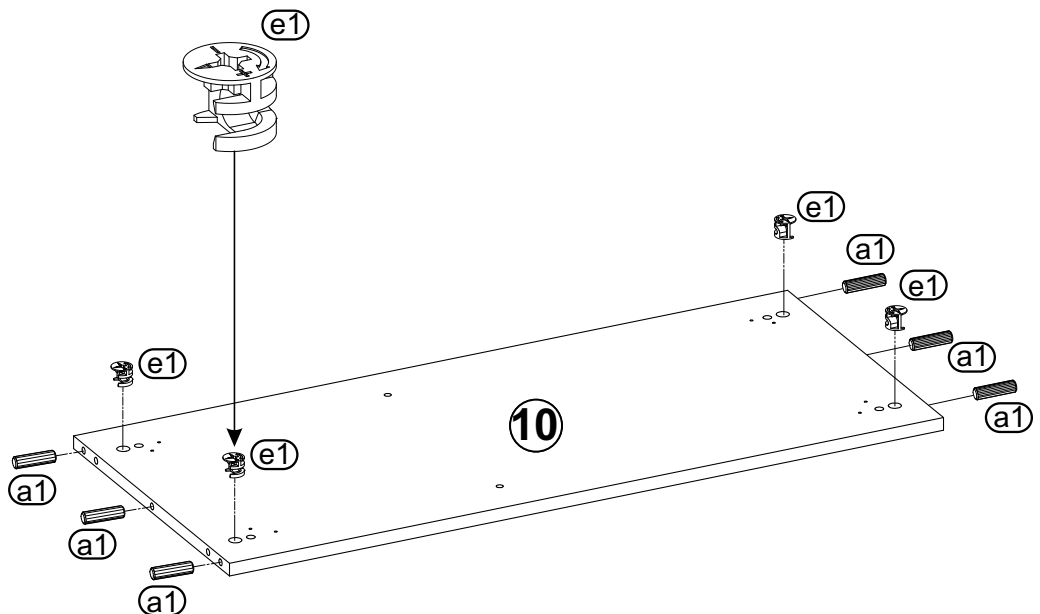



5

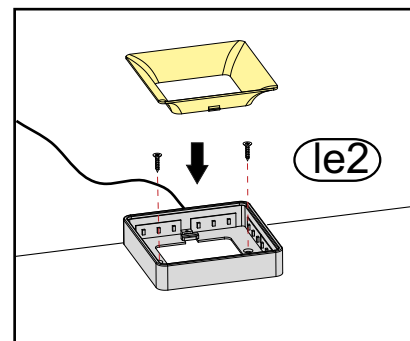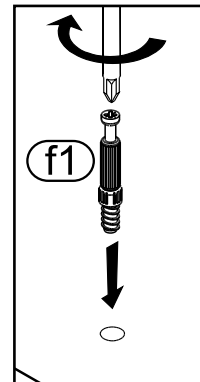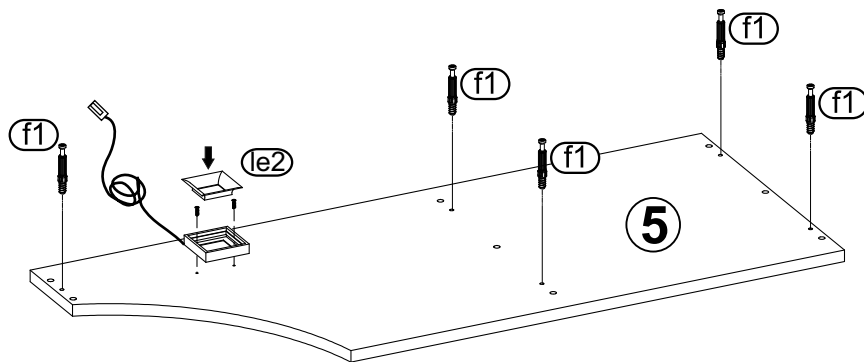



6

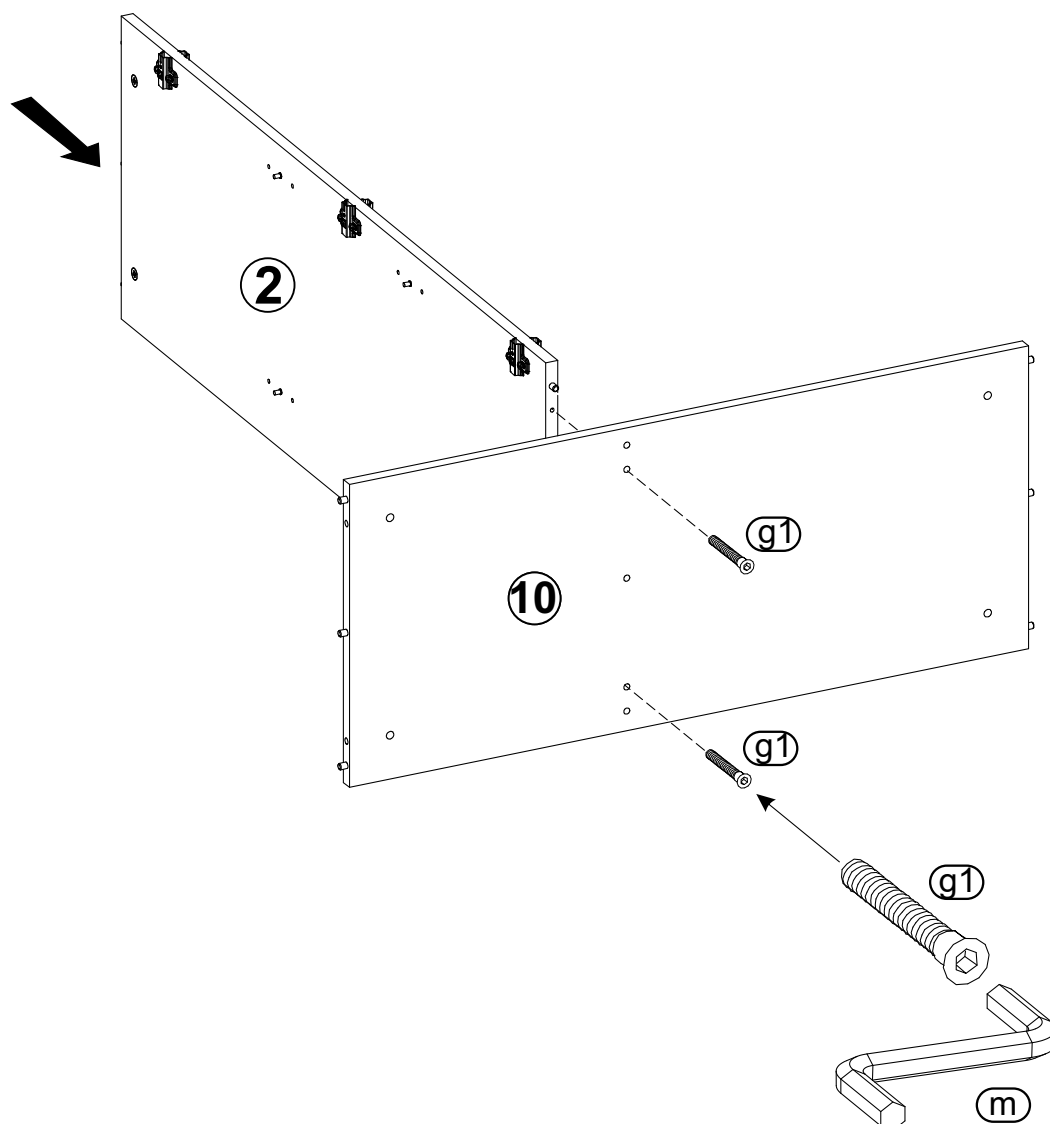






7

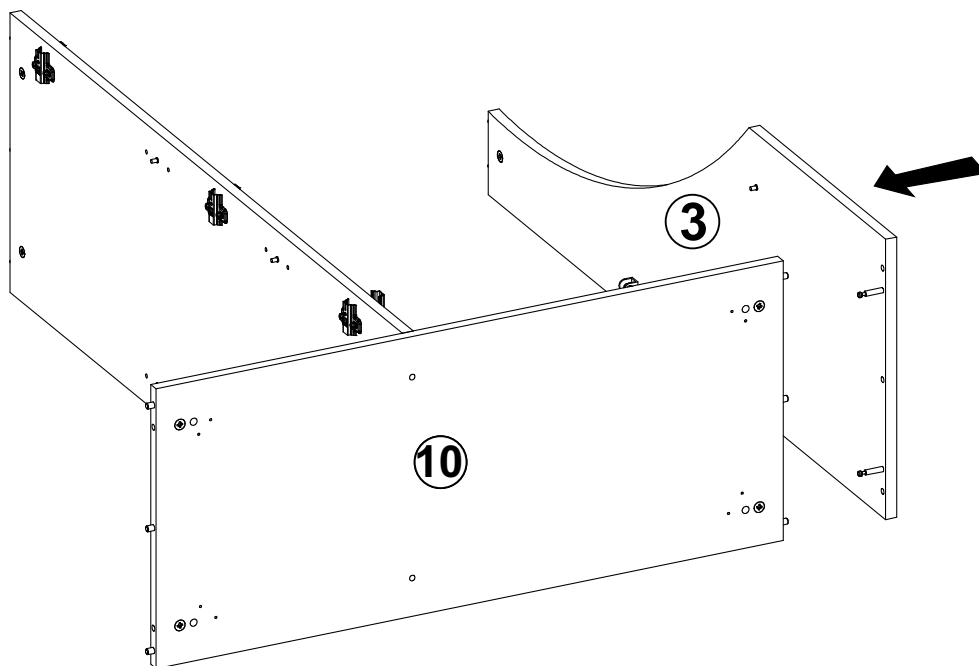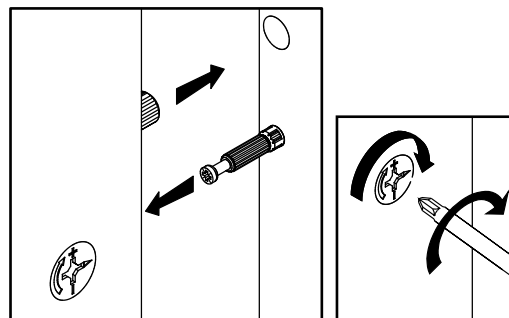




8

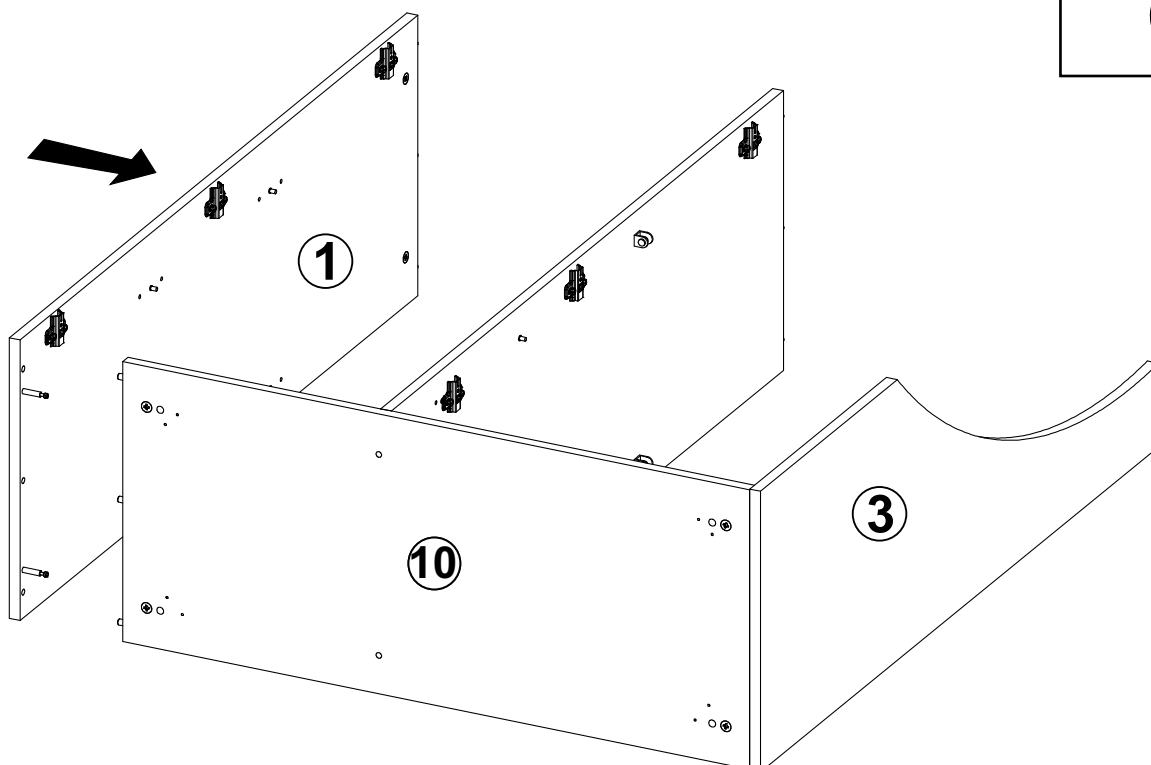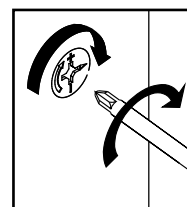

9

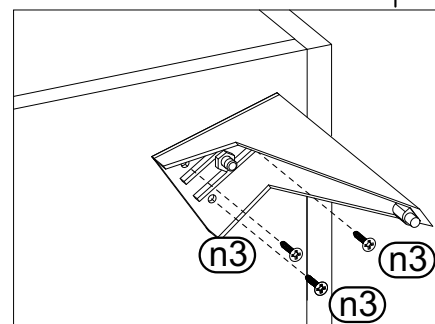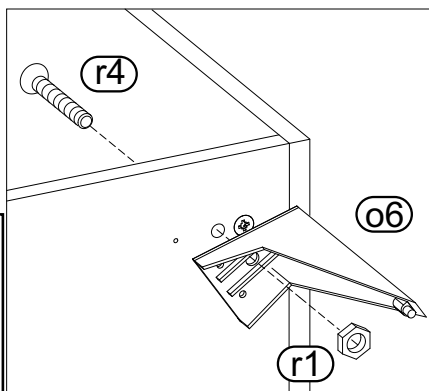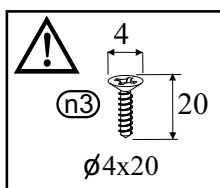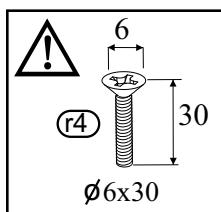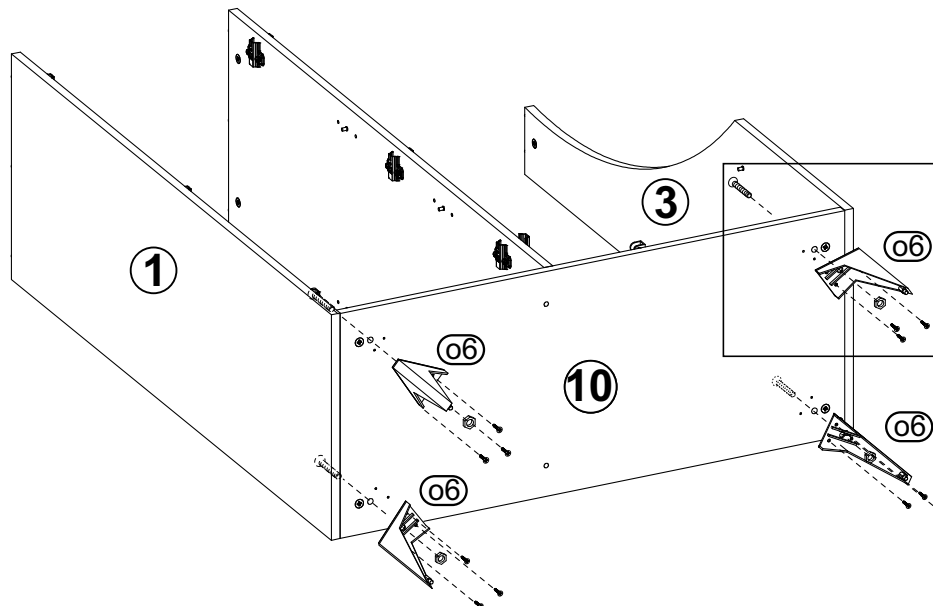


10

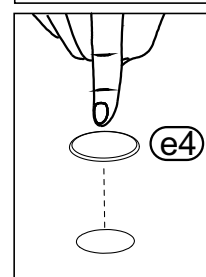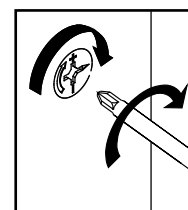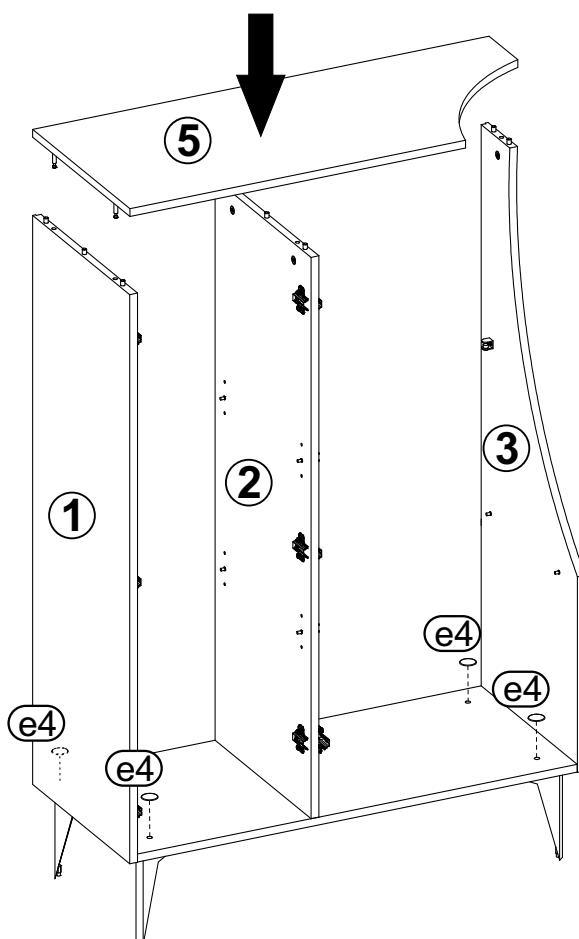



11



UWAGA !!!

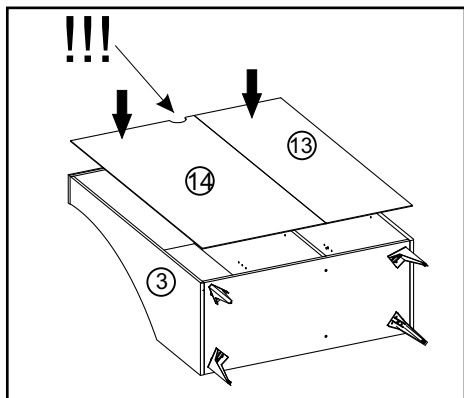


$A=B$

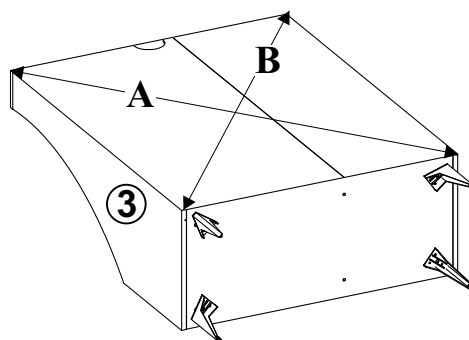


Uwaga !!!

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.




Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

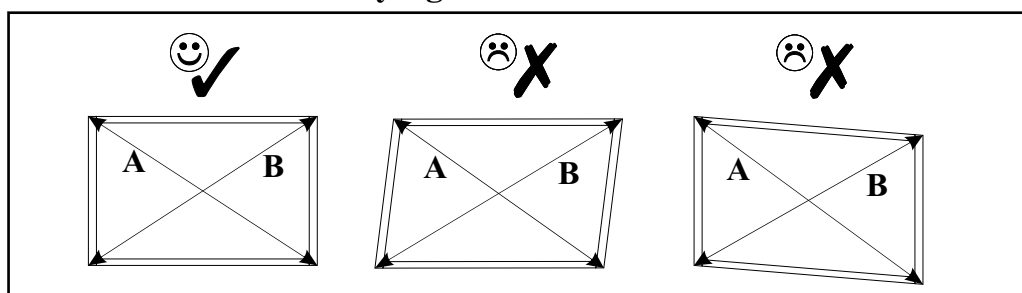




12

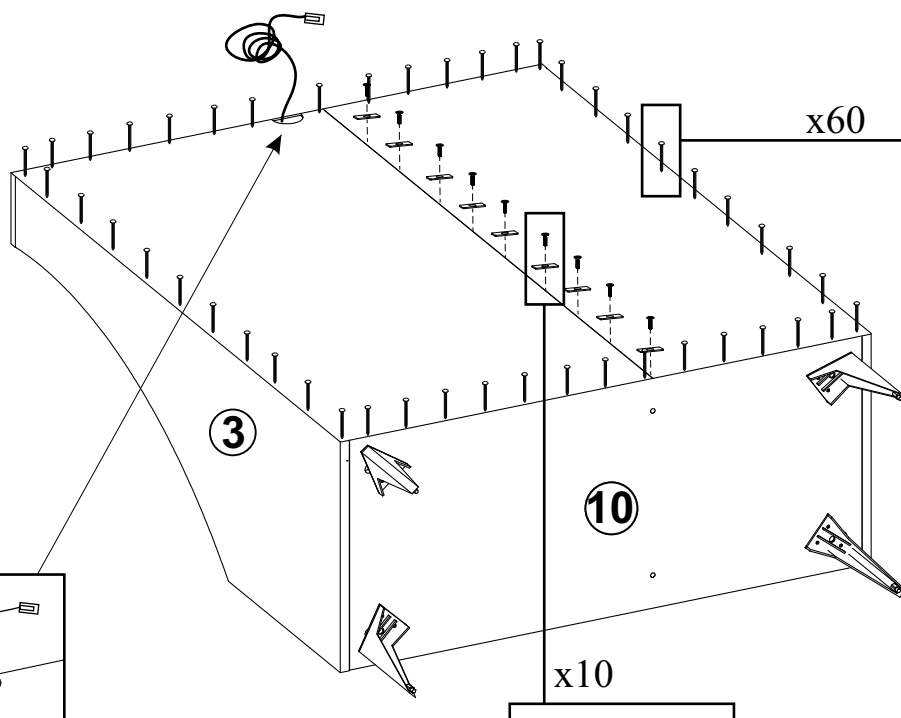

x60

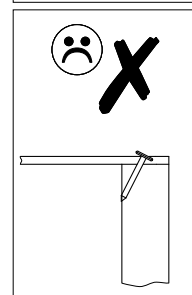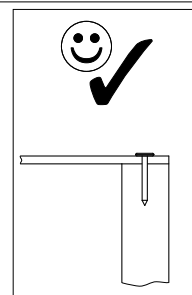
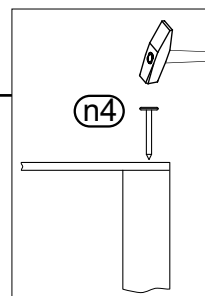


x10

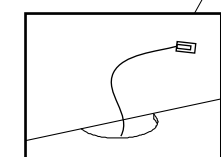
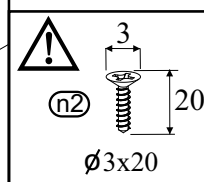
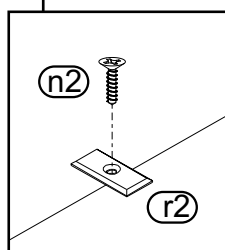


Przełóż przez otwór w ścianie tylnej wtyczkę od oświetlenia.


13

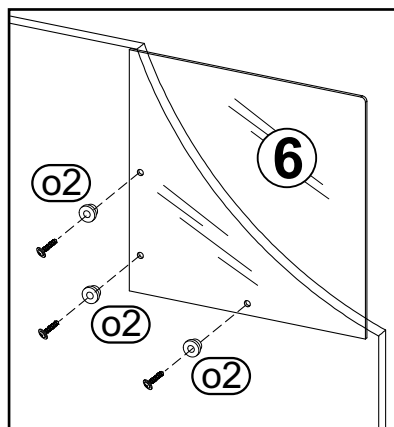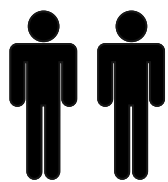



Uwaga szkło !
Ostrożnie przykręcaj
wkret.

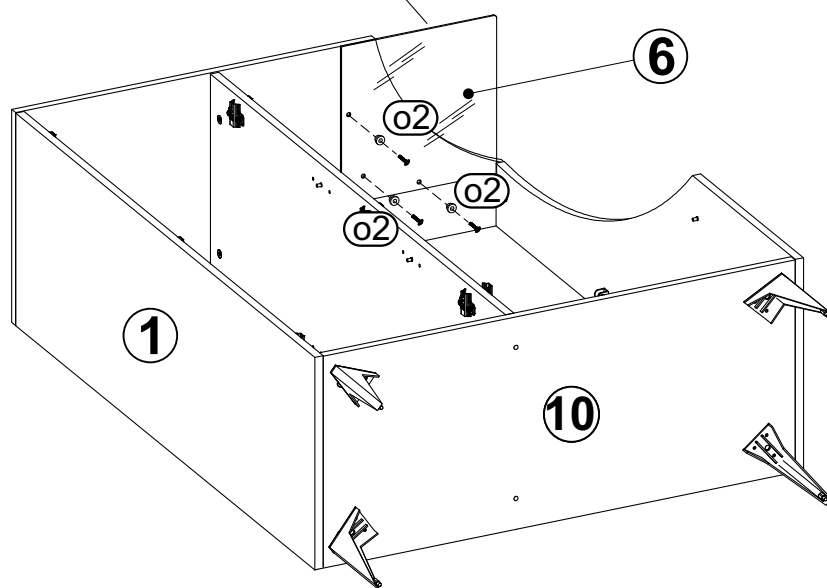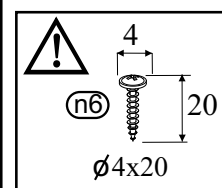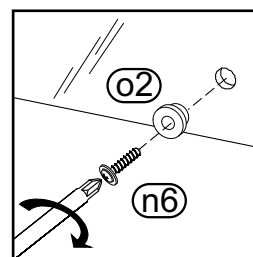


14

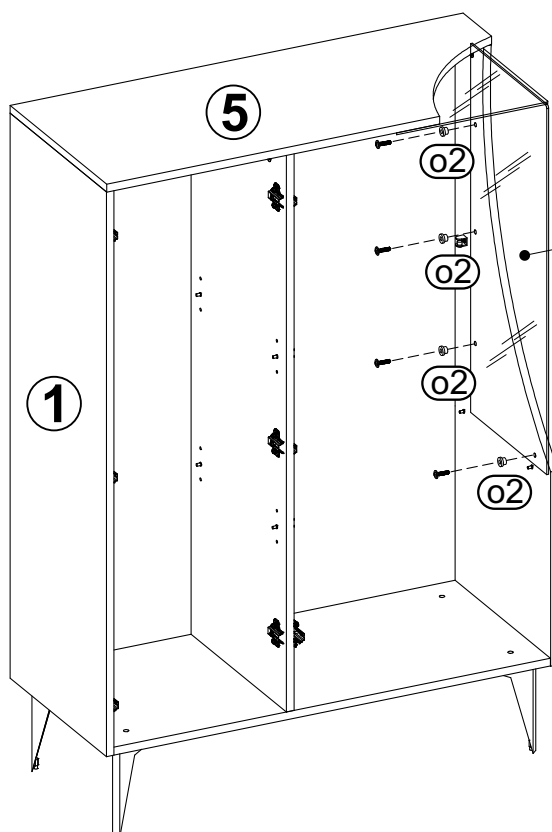


Uwaga szkło !
Ostrożnie przykręcaj
wkret.

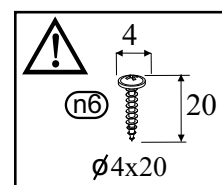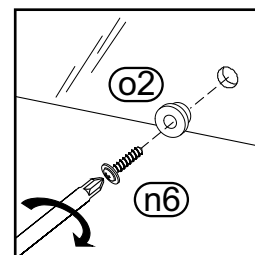



Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do twojego rodzaju ściany.

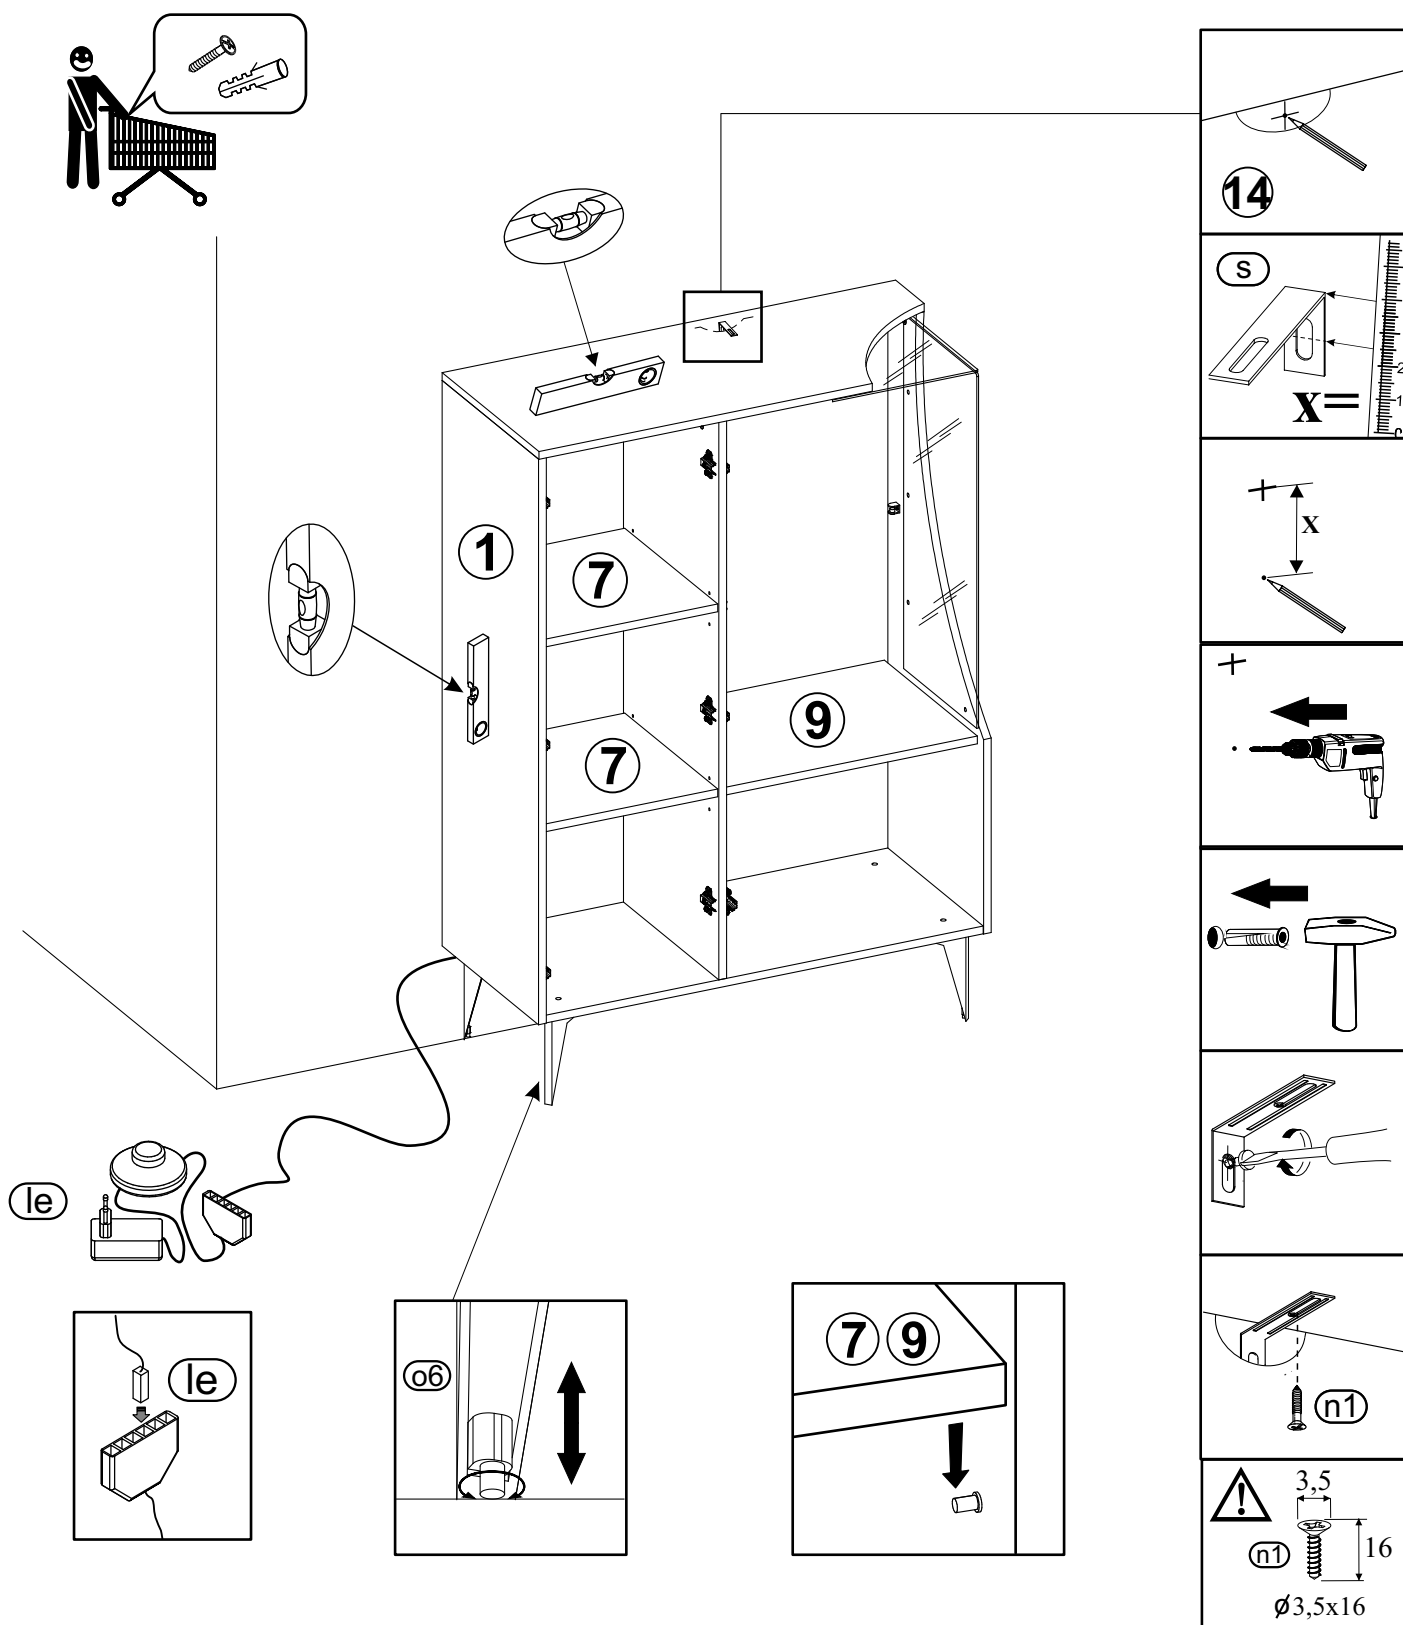








16

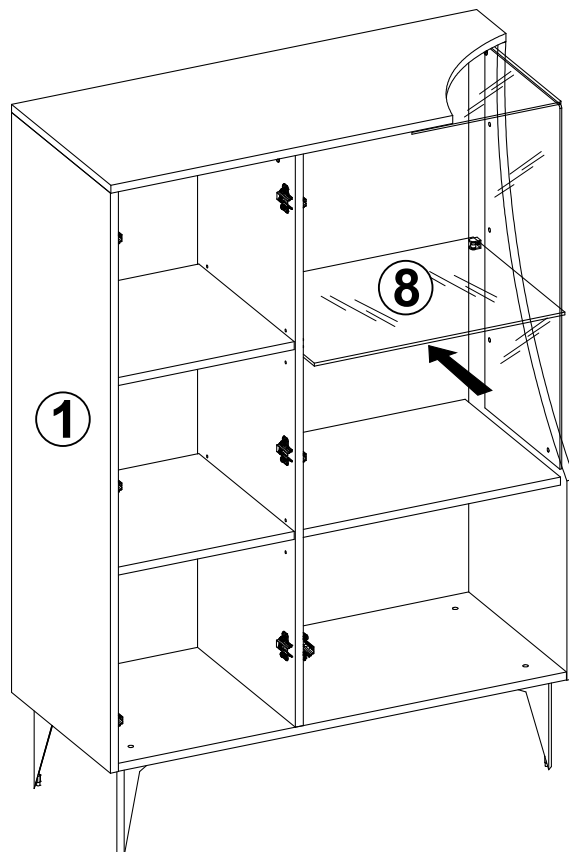


Uwaga szkło !
Ostrożnie dokręć
zacisk szyby.

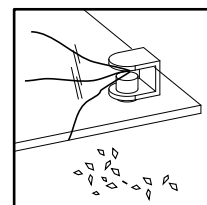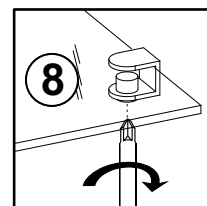

17

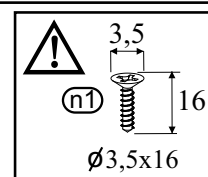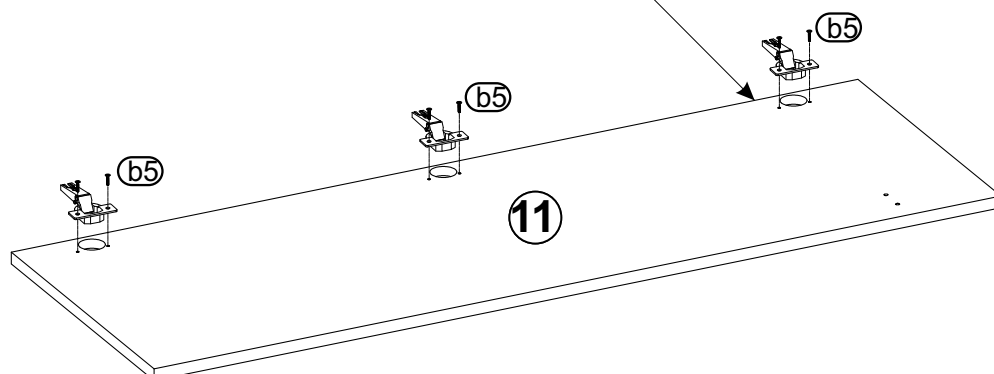
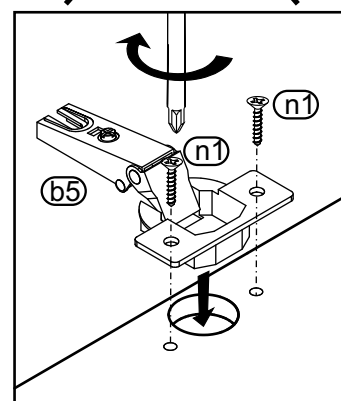
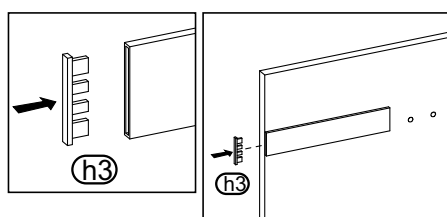
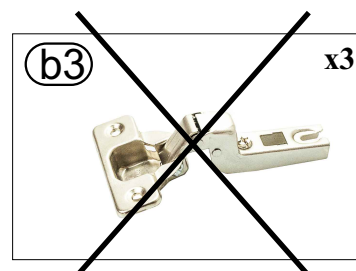
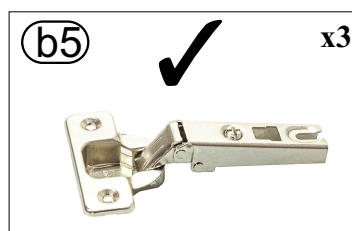
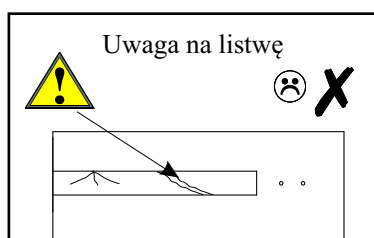


18


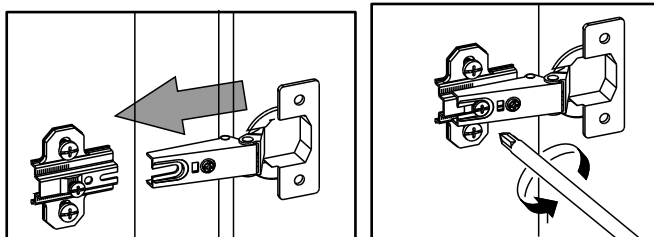


Uwaga

Przed montażem uchwytów usuń folię ochronną z elementu 11.

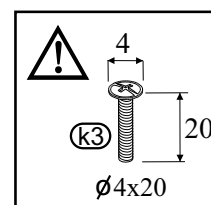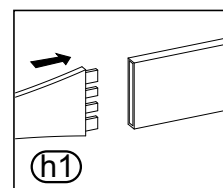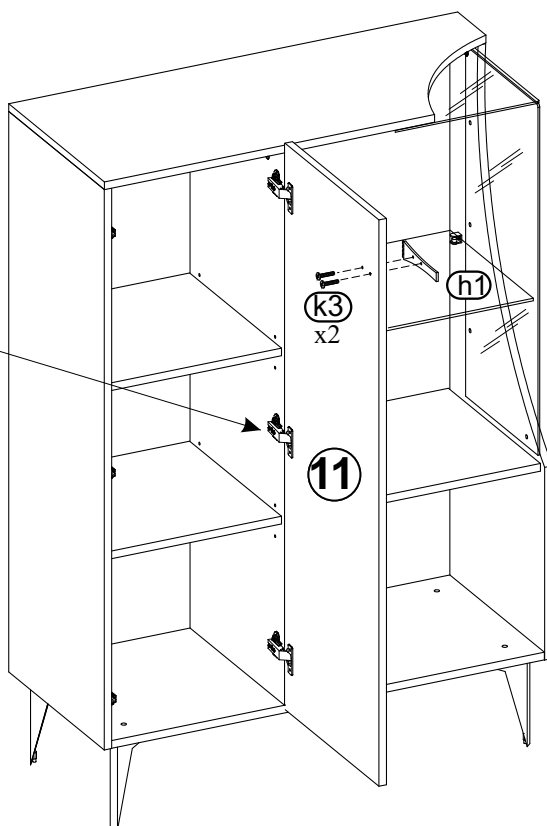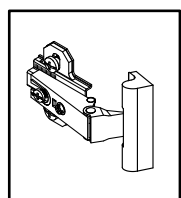
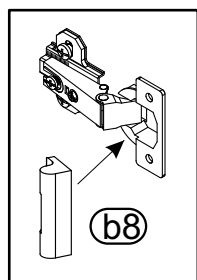
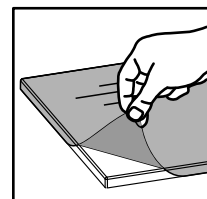


19









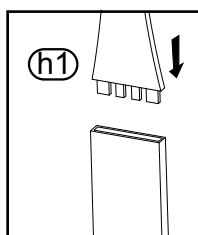
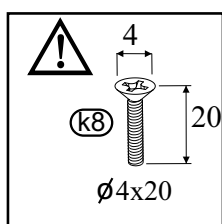


Uwaga


Przed montażem uchwytów usuń folię ochronną z elementu 12.

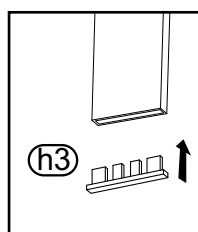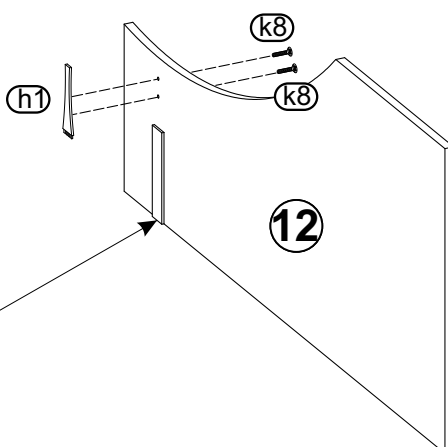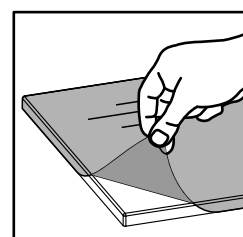






20

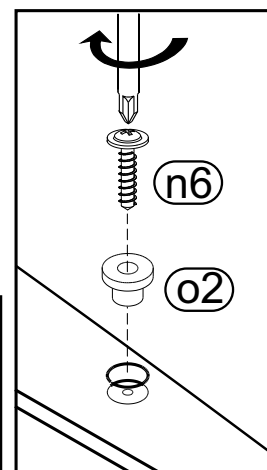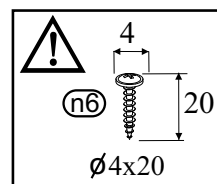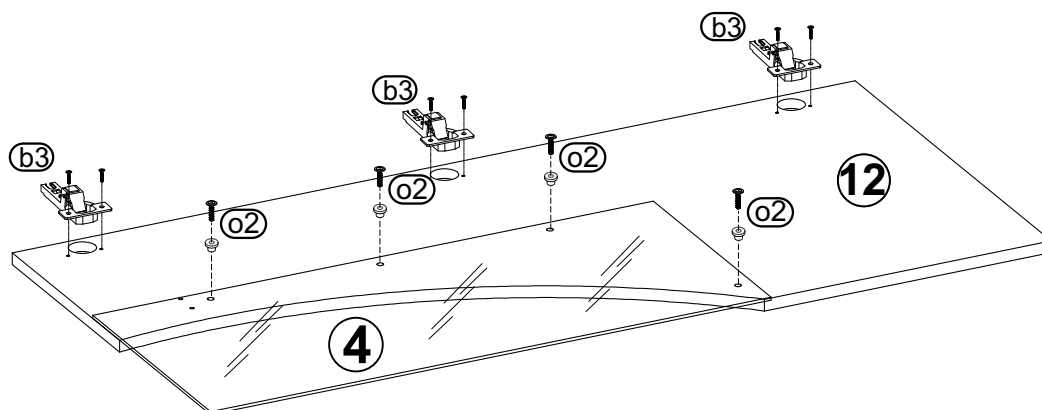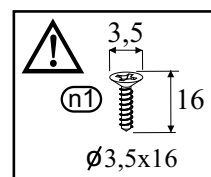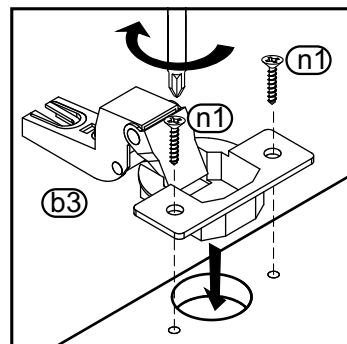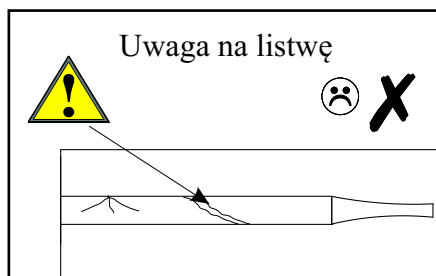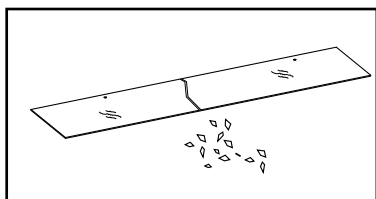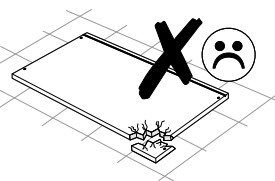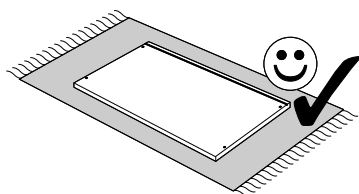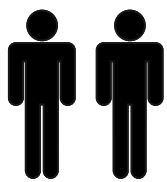

21

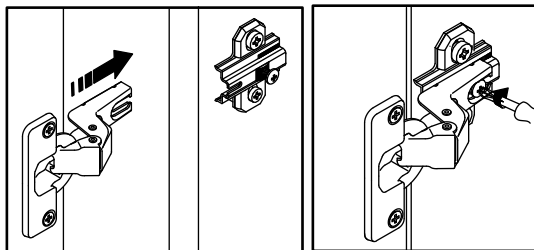

Uwaga
Usuń folie ochronną
z elementu 3 i 5.

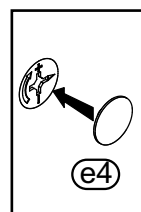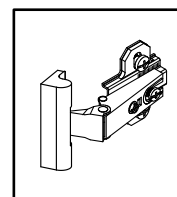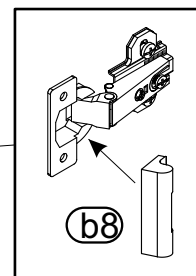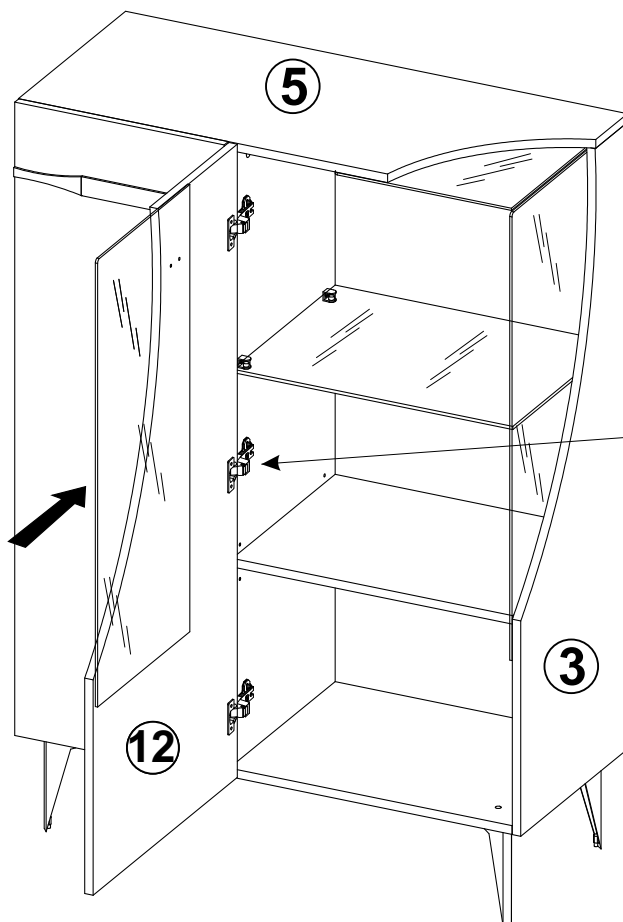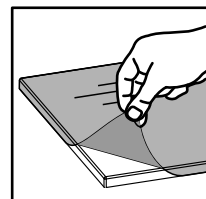

Uwaga !!!

Wykonaj końcową regulację frontów.

