




TULIP - TU11 - WITRYNA 2W

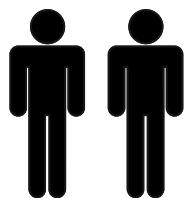

100 min.





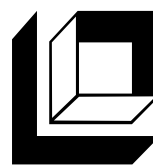


**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

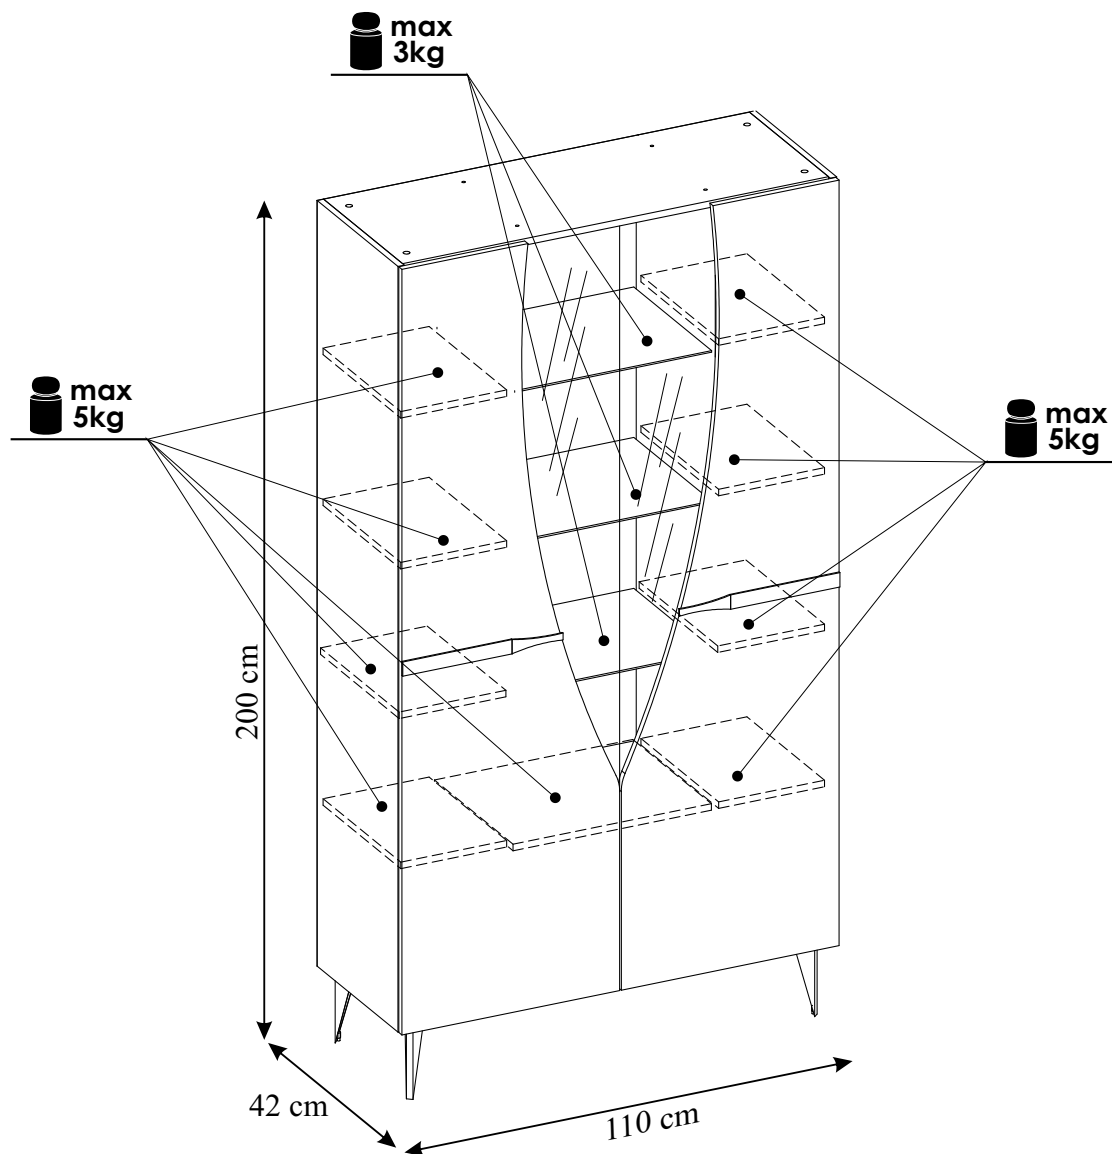

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

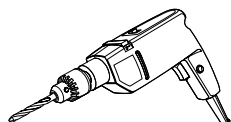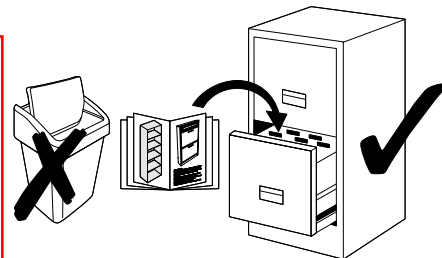


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

TULIP - TU11 - WITRYNA 2W

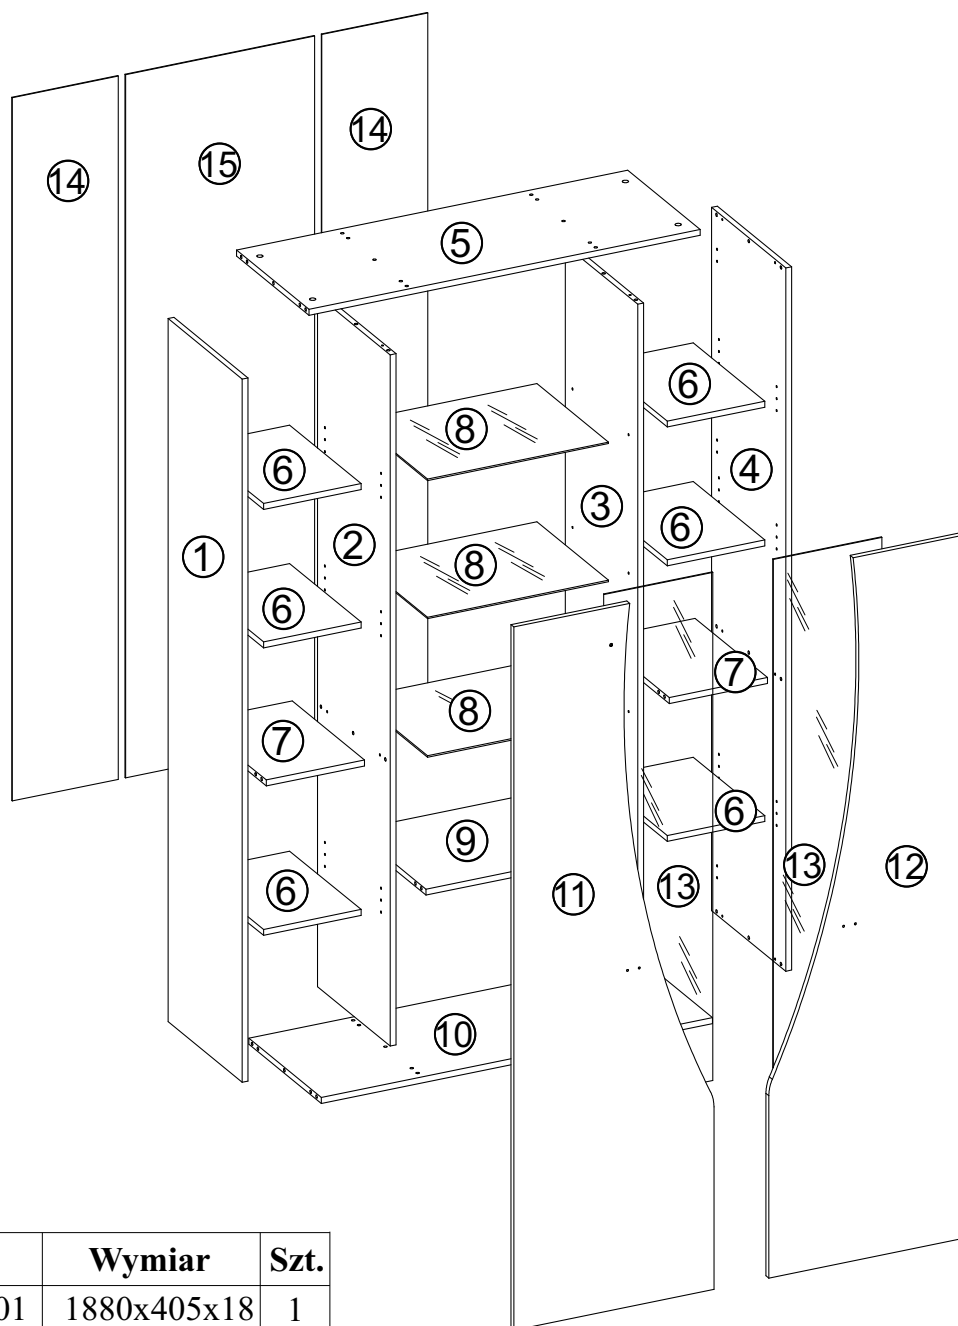

	Kod	Wymiar	Szt.
①	TU11-01	1880x405x18	1
②	TU11-02	1844x399x18	1
③	TU11-03	1844x399x18	1
④	TU11-04	1880x405x18	1
⑤	TU11-05	1064x399x18	1
⑥	TU11-06	262x390x18	6
⑦	TU11-07	264x399x18	2
⑧	TU11-08	494x390x6	3
⑨	TU11-09	500x399x18	1
⑩	TU11-10	1064x405x18	1


	Kod	Wymiar	Szt.
⑪	TU11-11	1880x546x16	1
⑫	TU11-12	1880x546x16	1
⑬	TU11-13	1470x320x4	2
⑭	TU11-14	1880x291x3	2
⑮	TU11-15	1880x516x3	1







Uwaga
Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną,
producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

TULIP - TU11 - WITRYNA 2W

(a1)  $\phi 8 \times 30$ x42	(b1)  x8	(b5)  x8	(b8)  x2
(d1)  x24	(d3)  x12	(e1)  x20	(e4)  $\phi 20$ x17
(f1)  x20	(g1)  $\phi 7 \times 50$ x8	(h1)  127mm x2	(h3)  x2
(k8)  $\phi 4 \times 20$ x4	(le)  x1	(le2)  x1	(m)  x1
(n1)  $\phi 3,5 \times 16$ x17	(n2)  $\phi 3 \times 20$ x24	(n3)  $\phi 4 \times 20$ x15	(n4)  x70
(n6)  $\phi 4 \times 20$ x8	(o2)  x8	(o6)  x5	(r1)  M6 x5
(r2)  x24	(r4)  6x30 x5	(s)  x1	








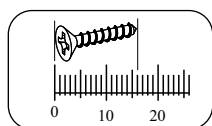


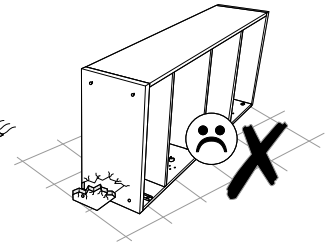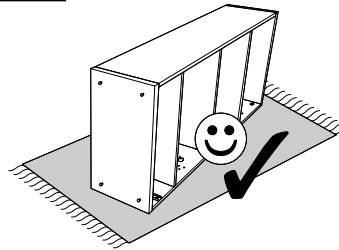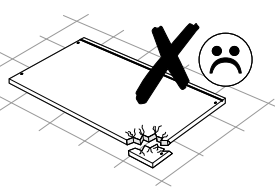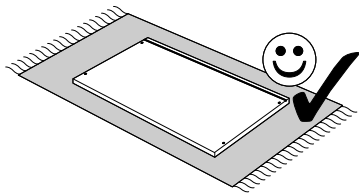



1





Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

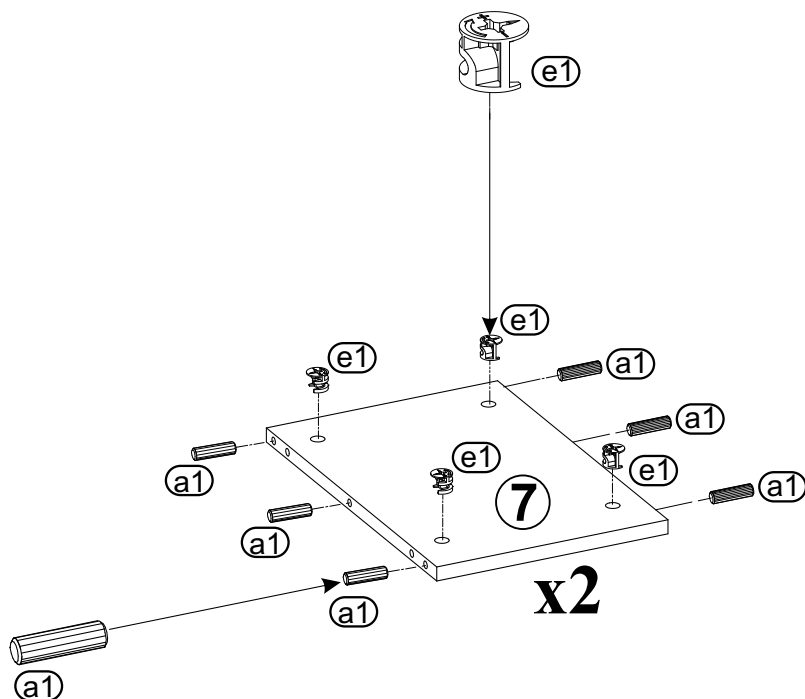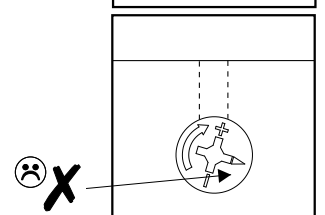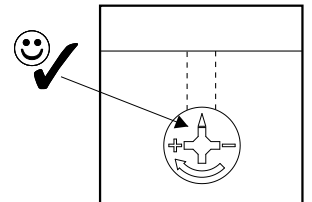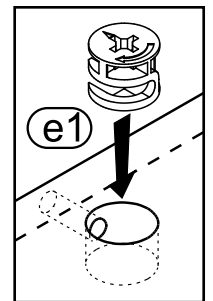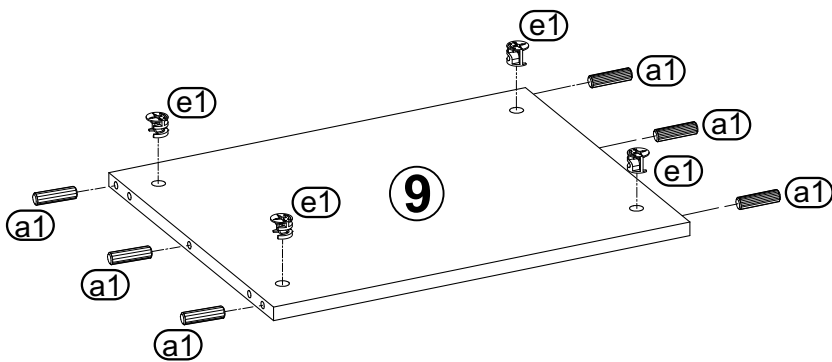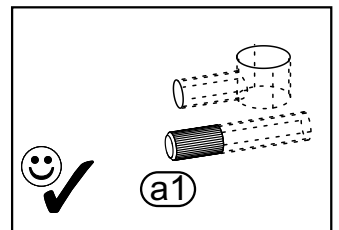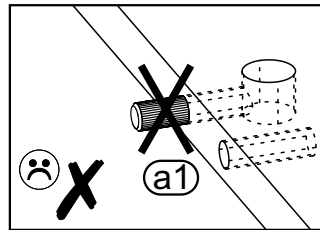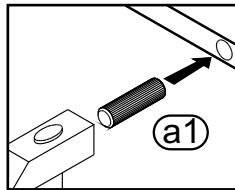




3

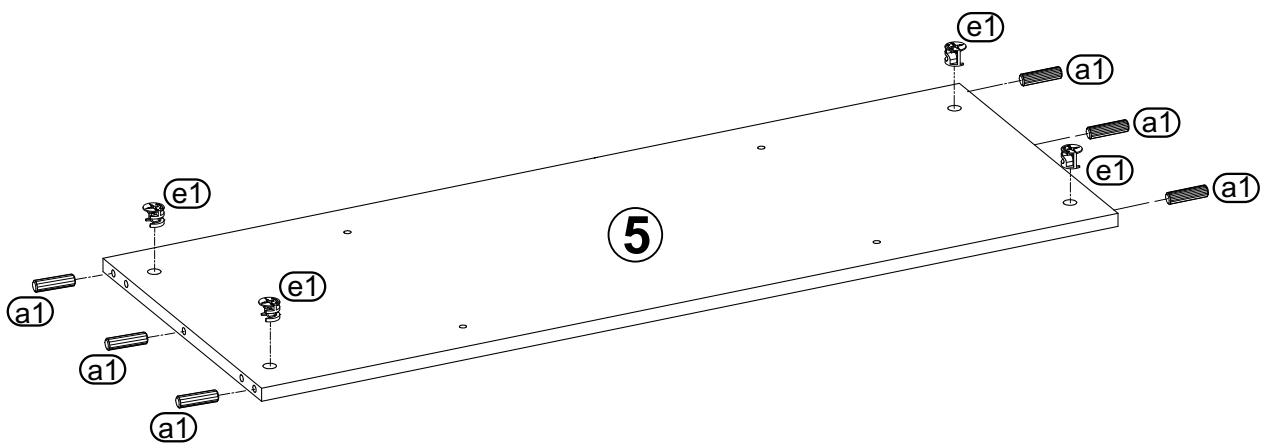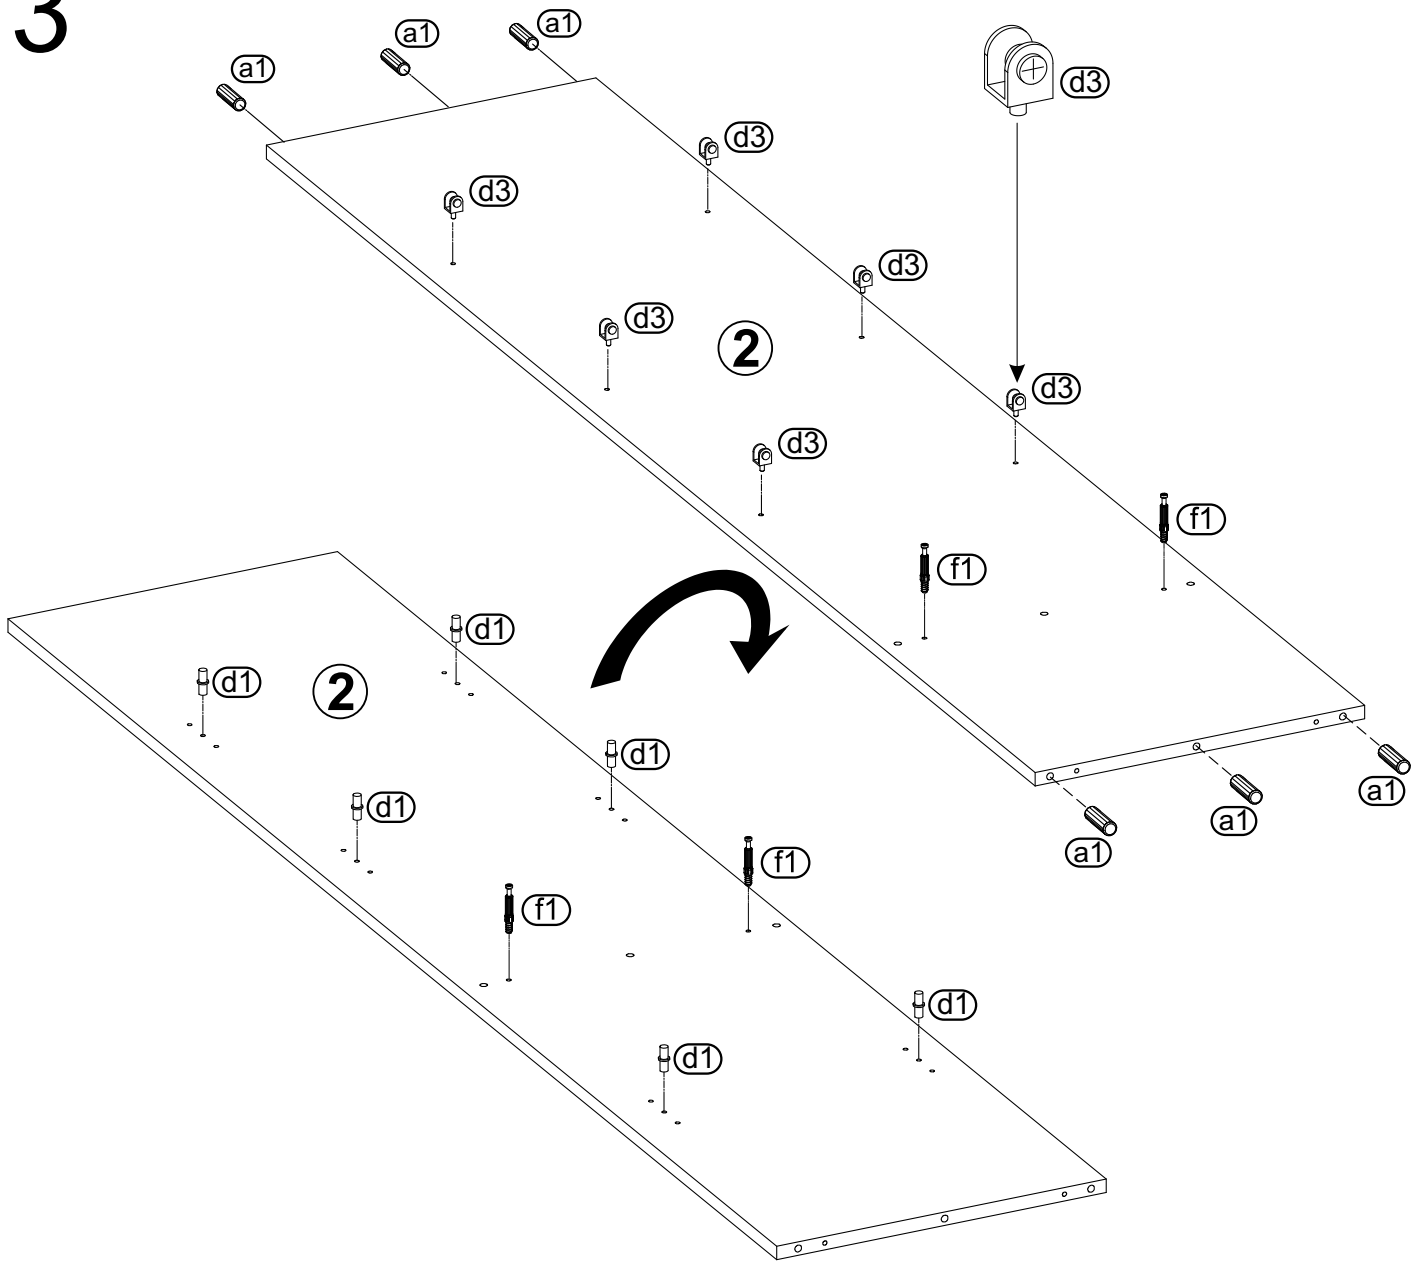


4

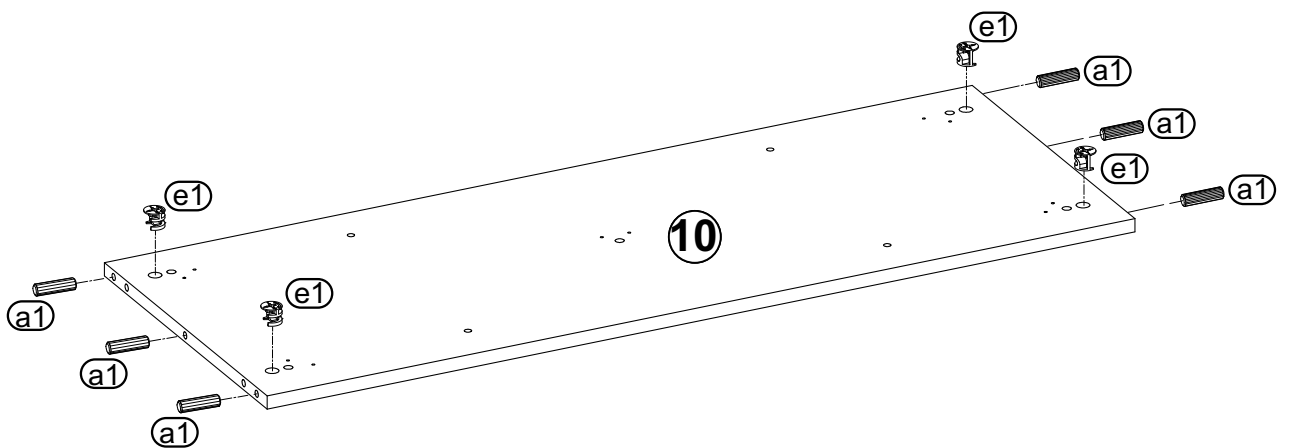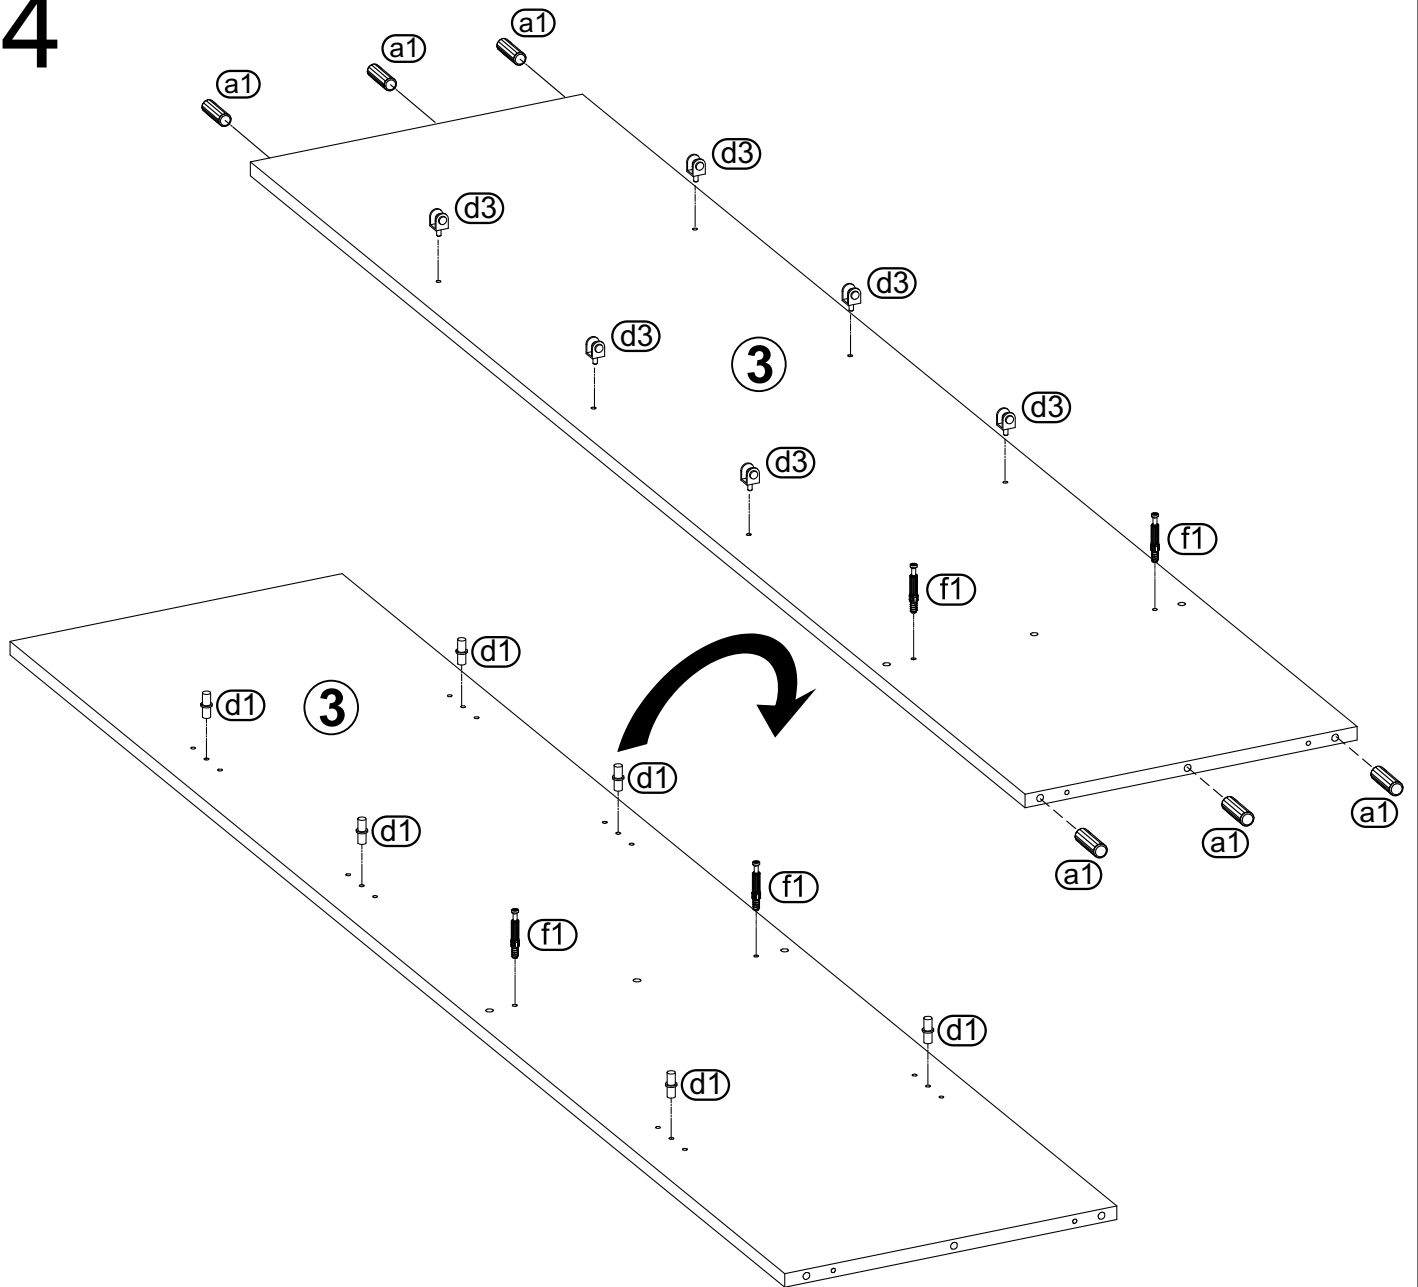




5

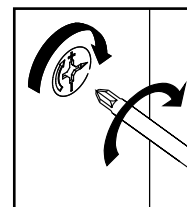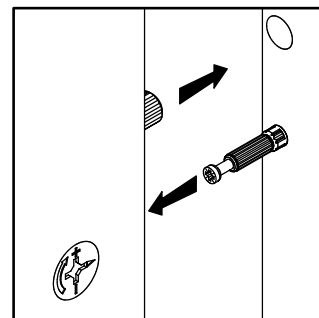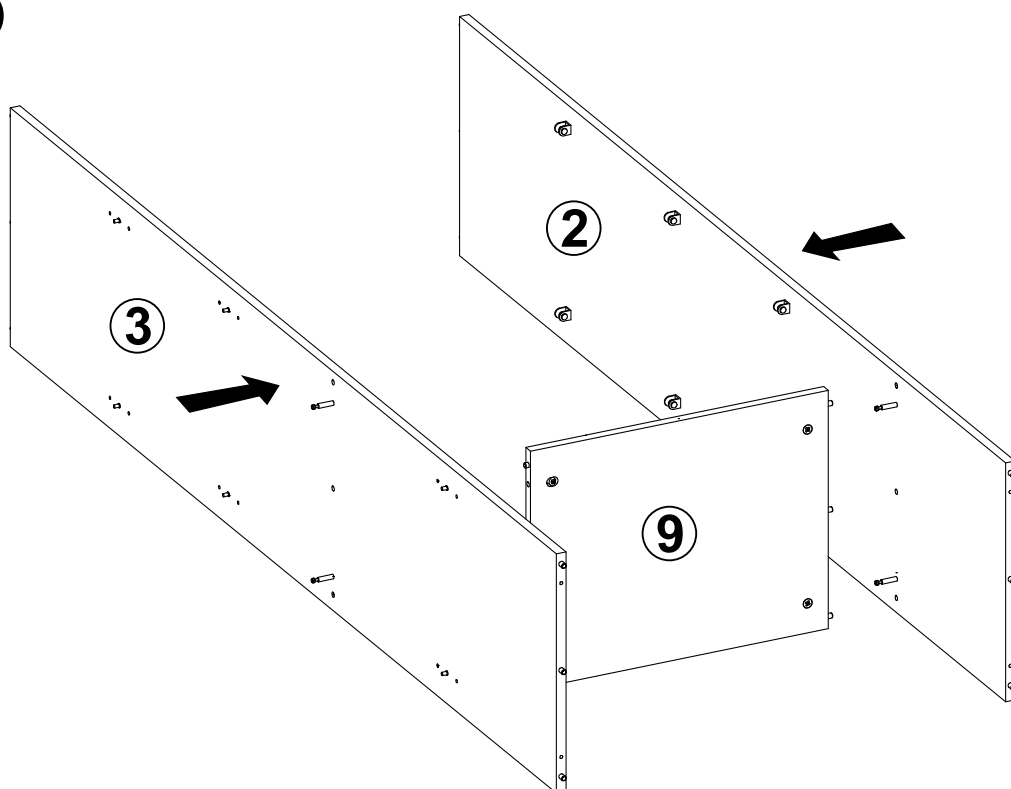



6

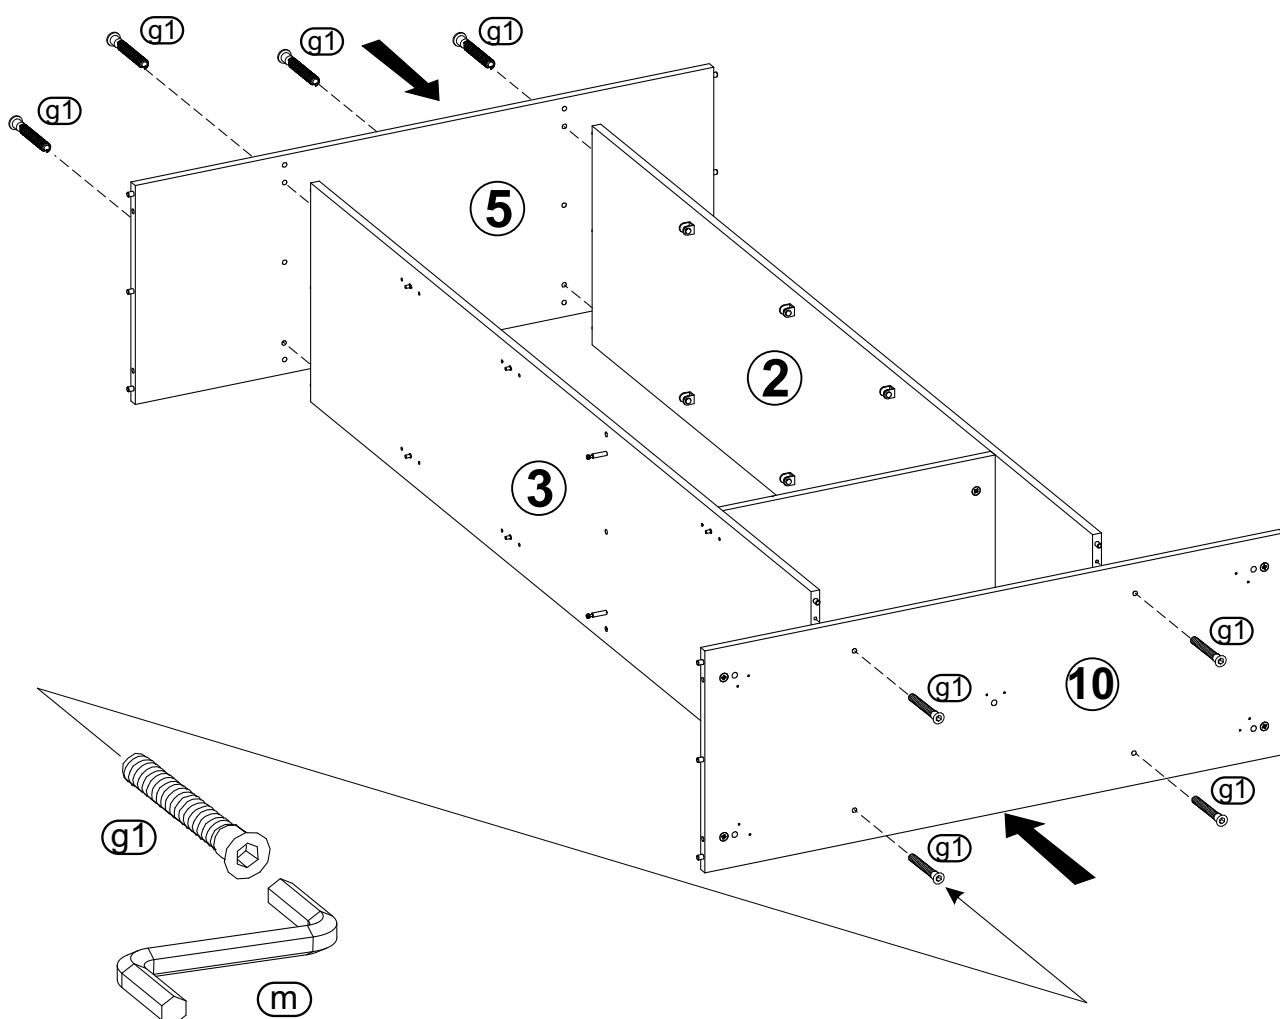



7

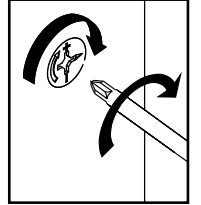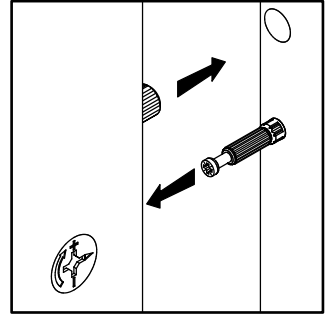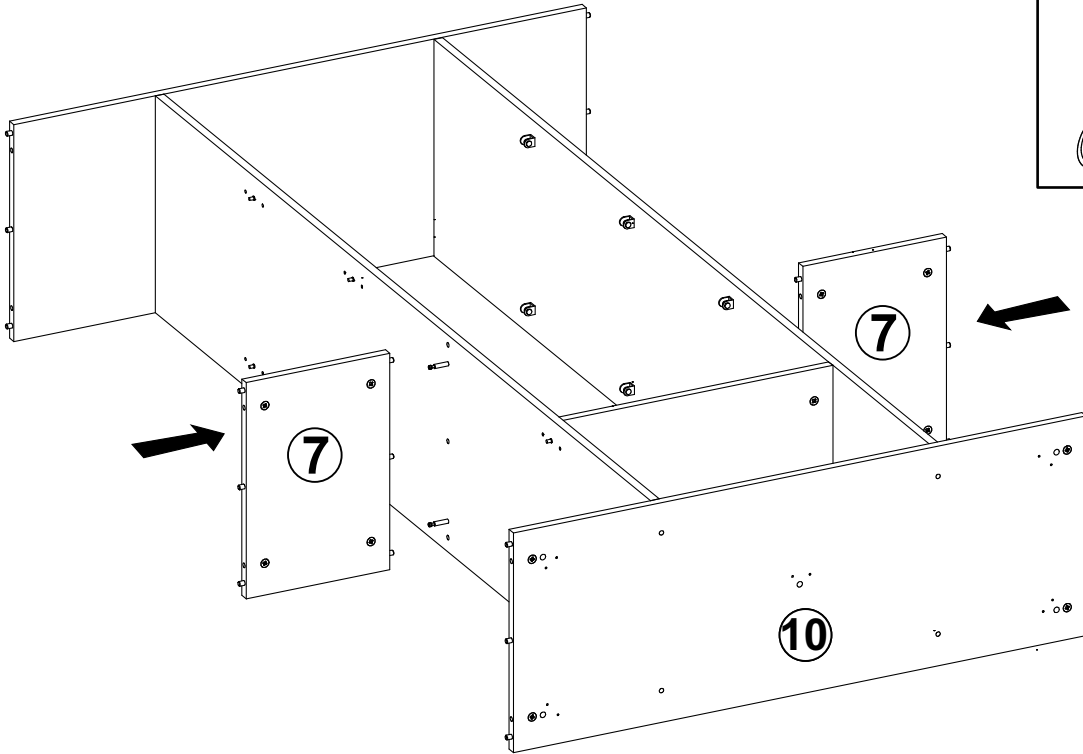







8

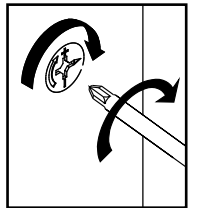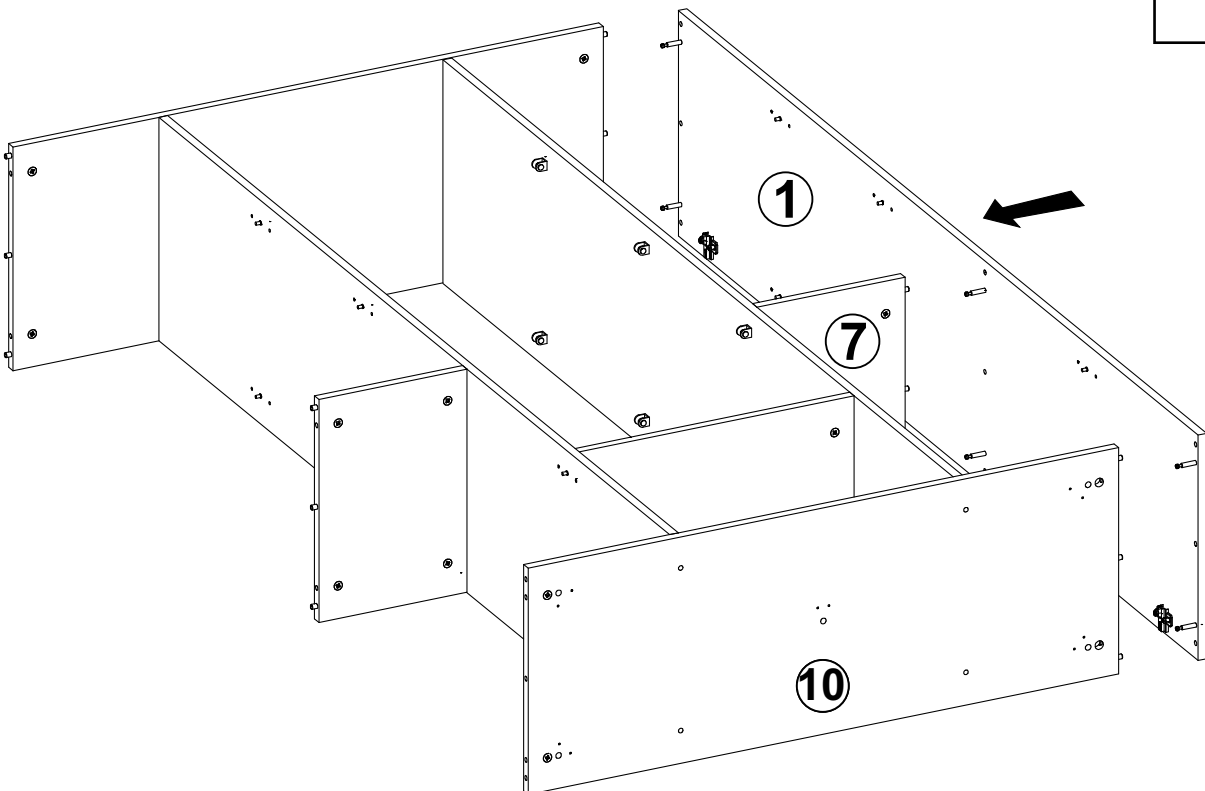


9

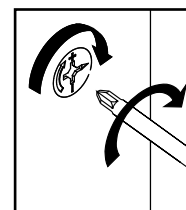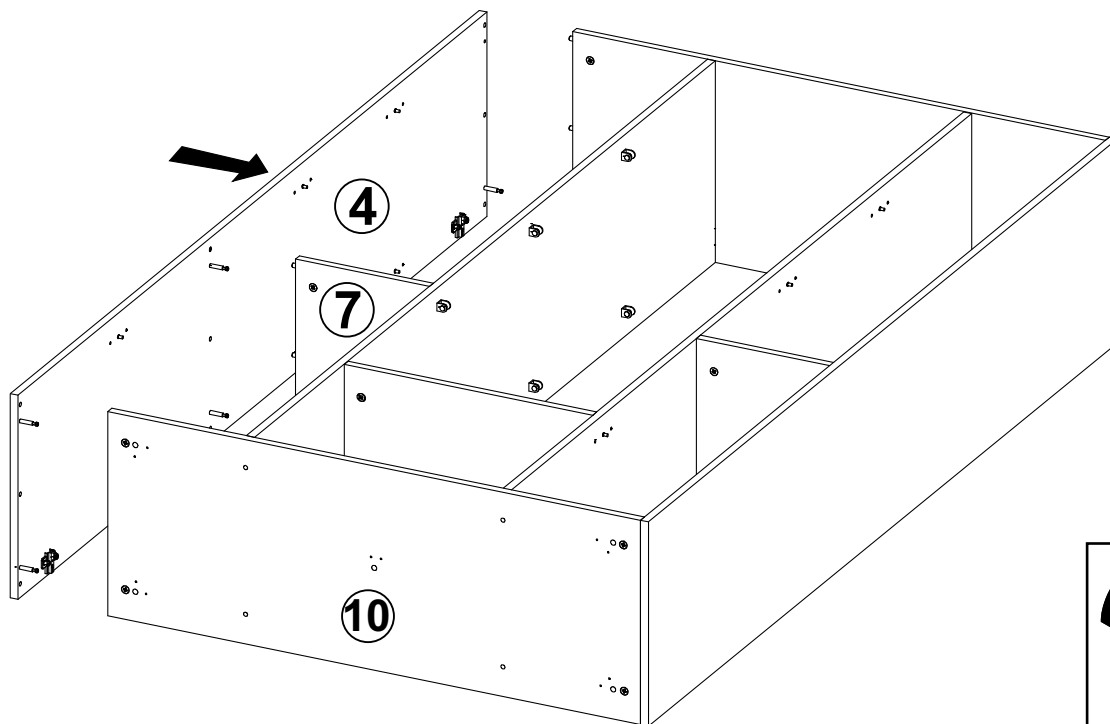

10

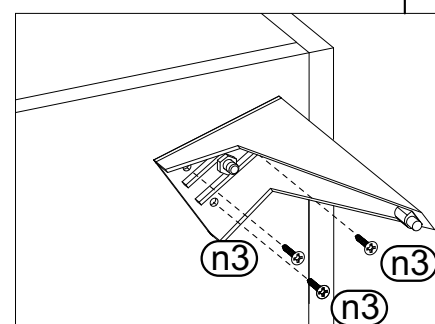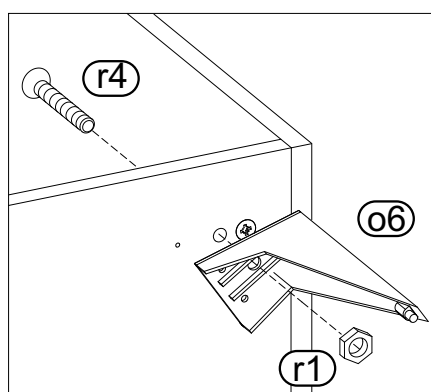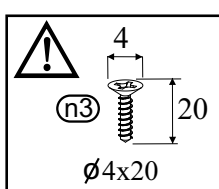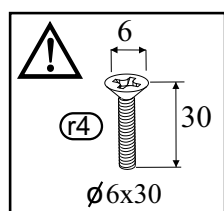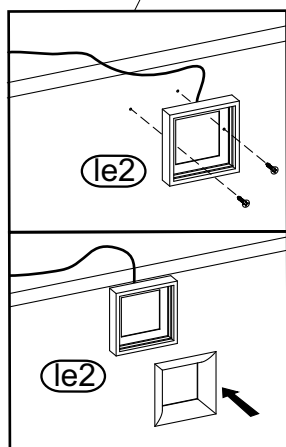
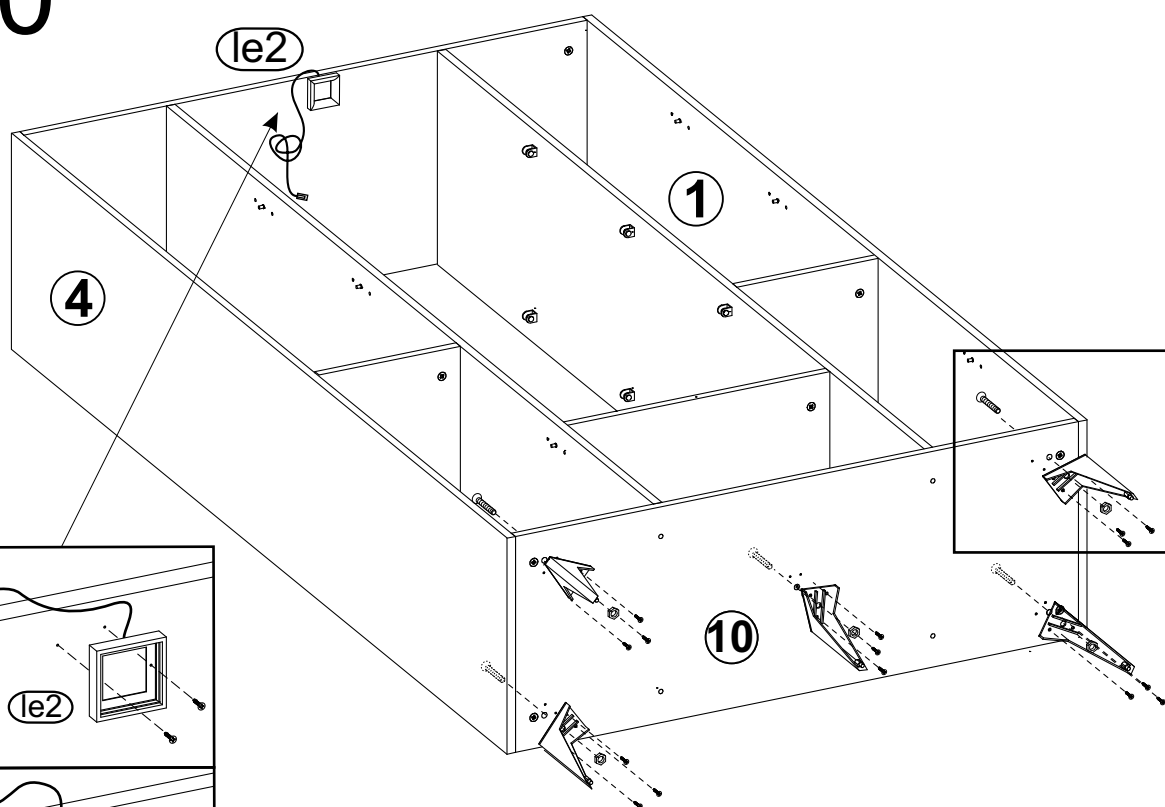


11

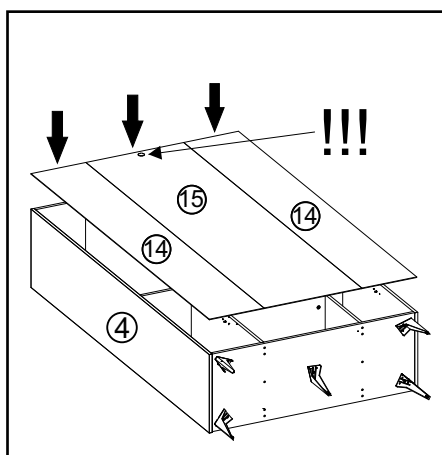

UWAGA !!!


$$A=B$$

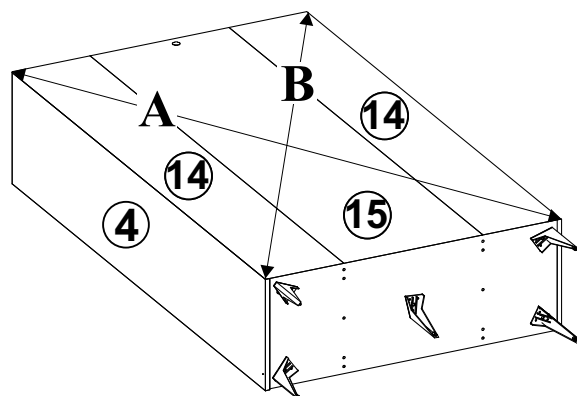



Uwaga !!!

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.


Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

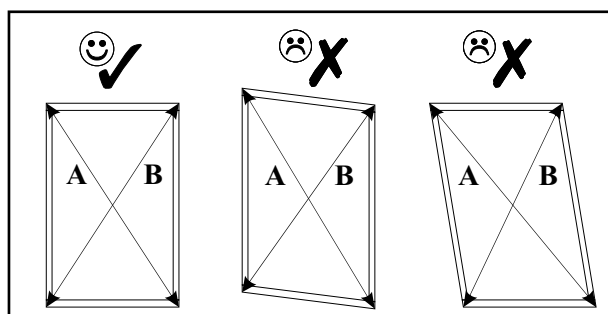

12












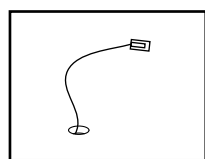
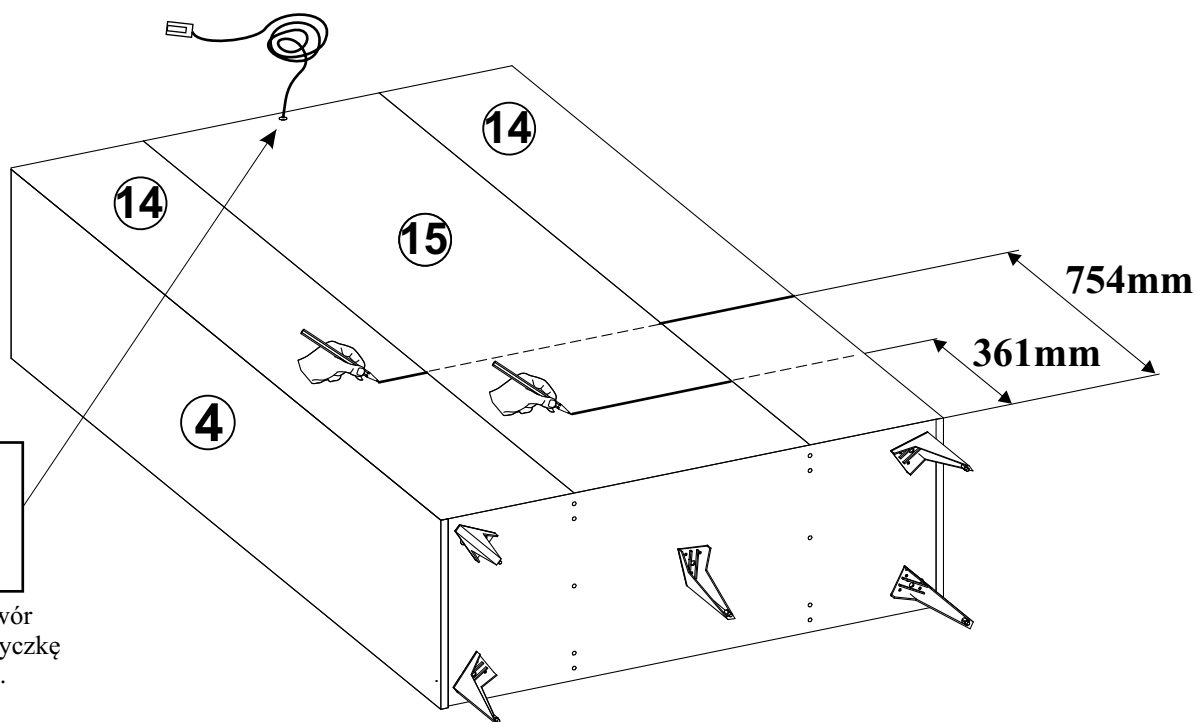


Przełóż przez otwór w ścianie tylnej wtyczkę od oświetlenia.

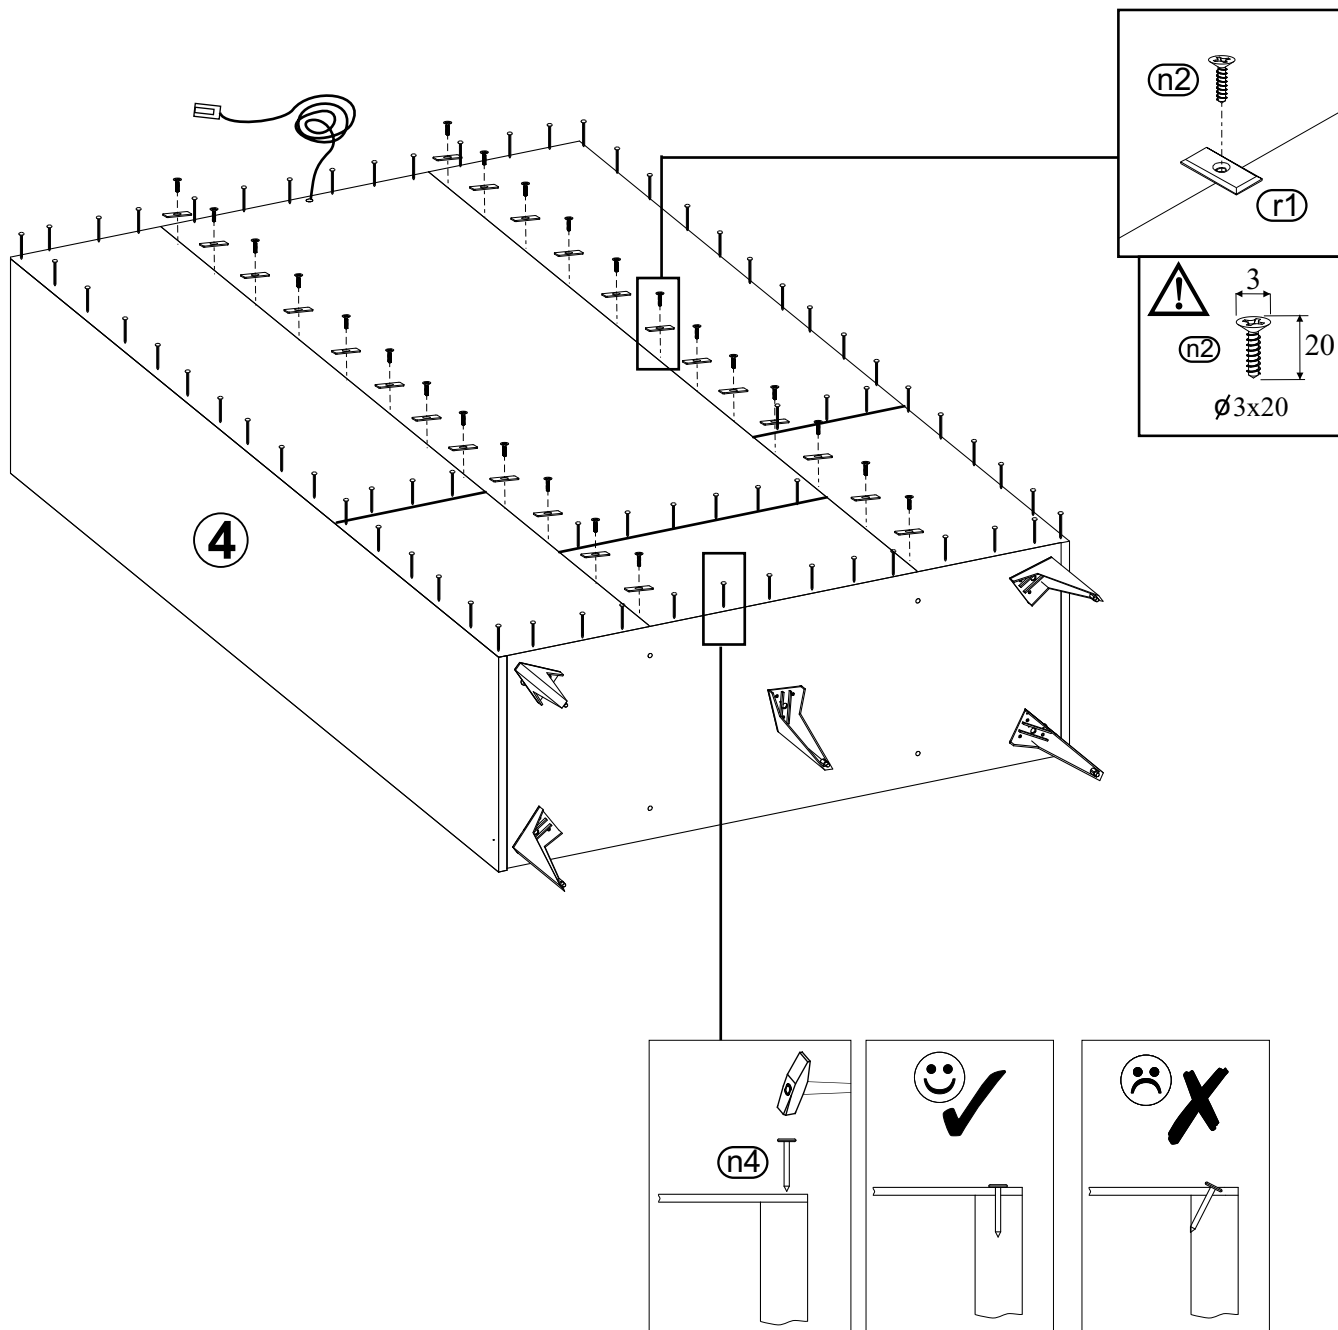


**UWAGA !!!**




Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do twojego rodzaju ściany.

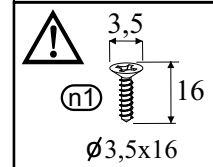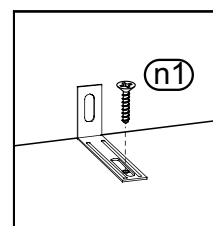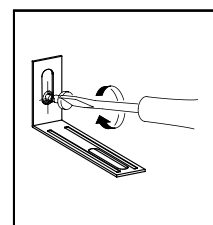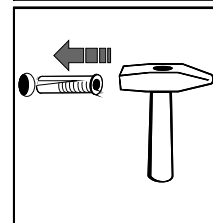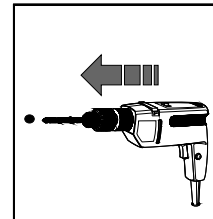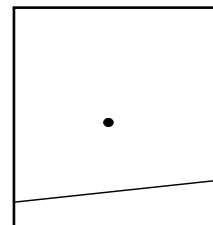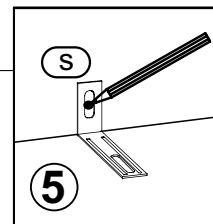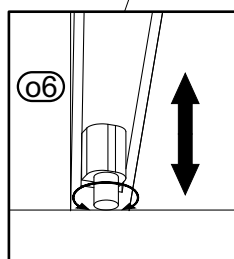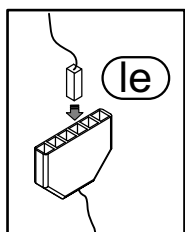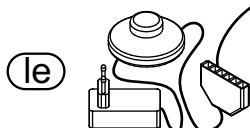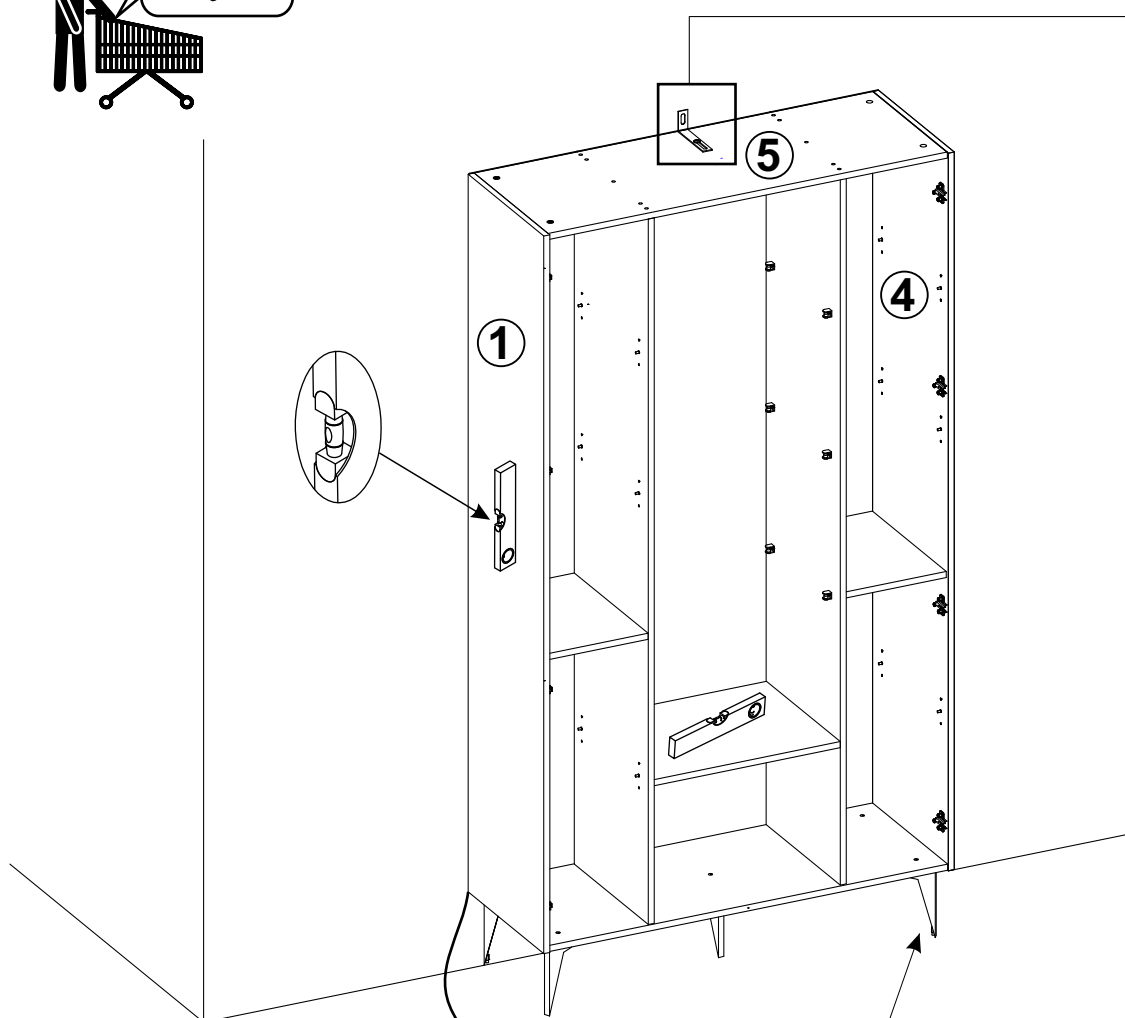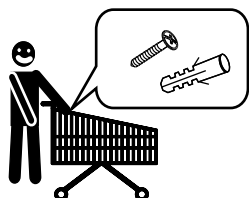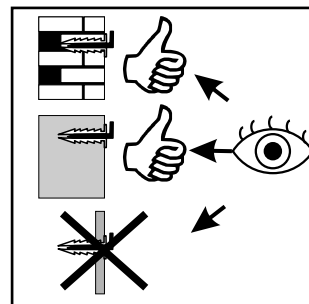



15

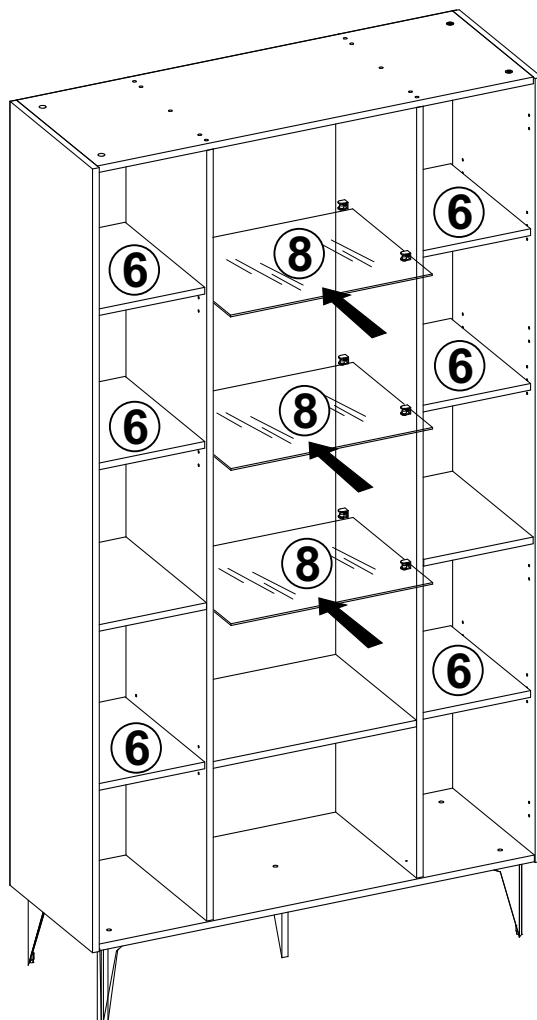




Uwaga szkło !
Ostrożnie dokręć
zacisk szyby.

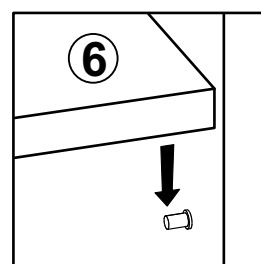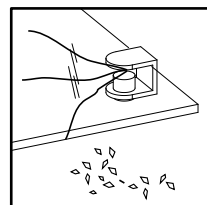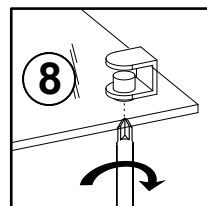











16

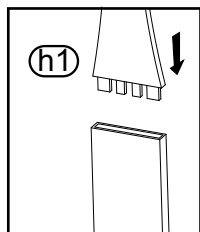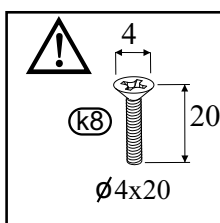









Uwaga
Przed montażem uchwytów
usuń folię ochronną z
elementu 11,12.

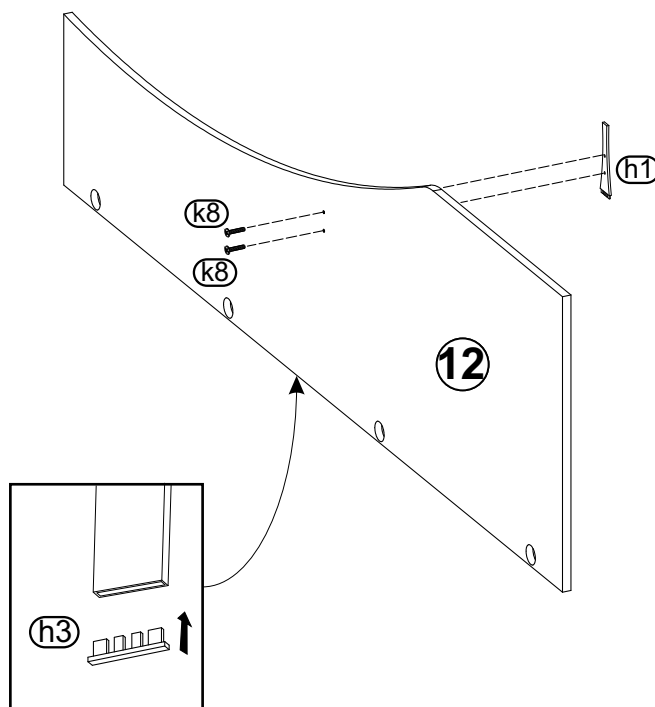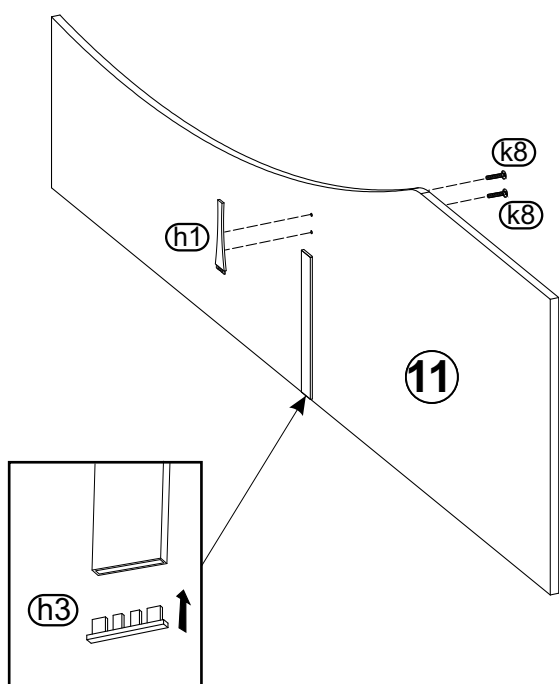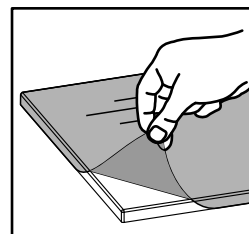

17

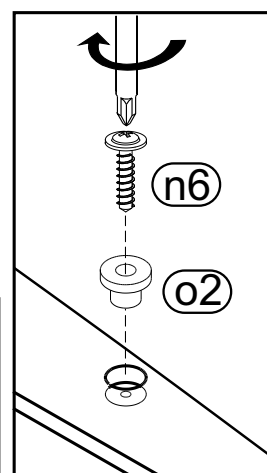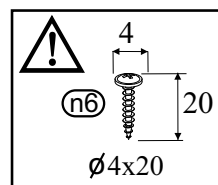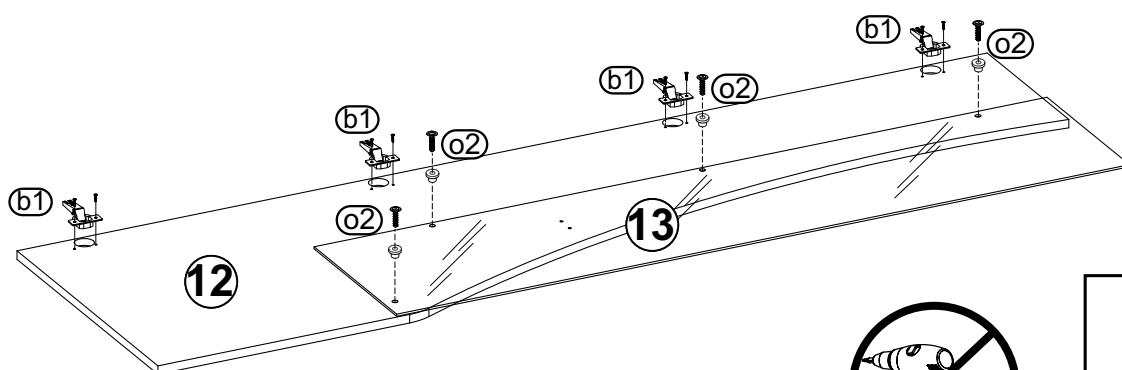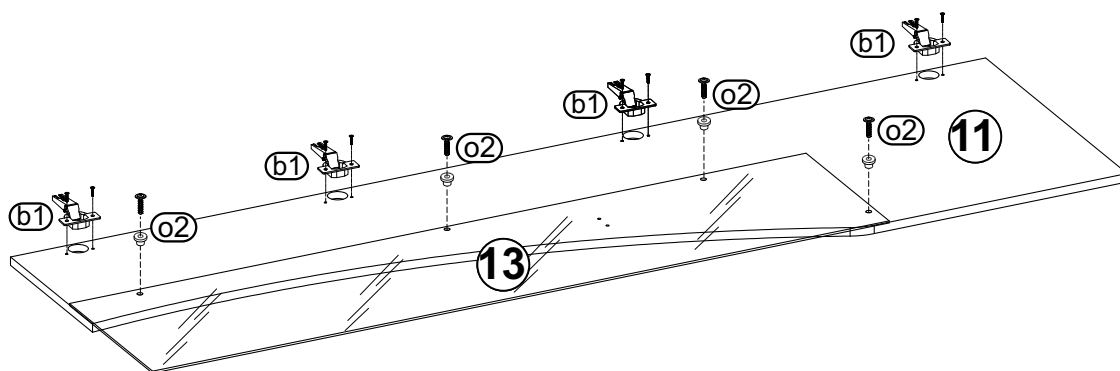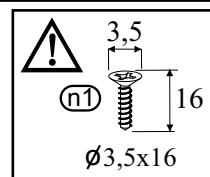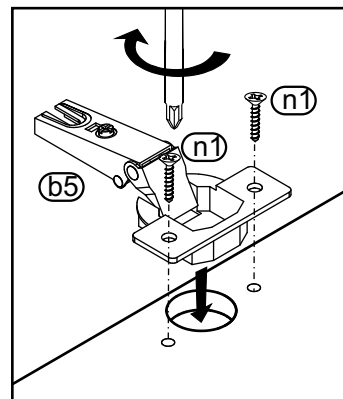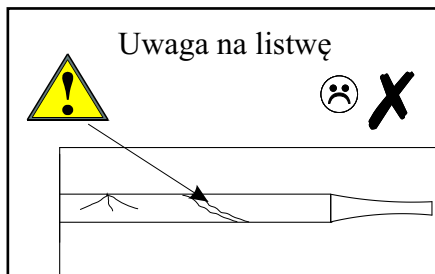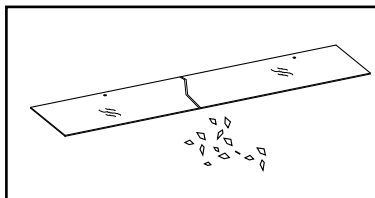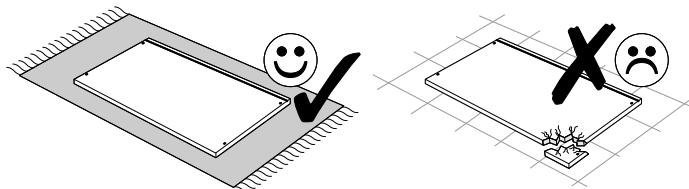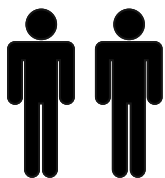

18

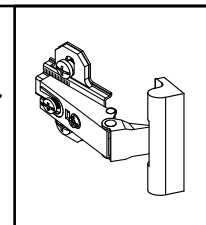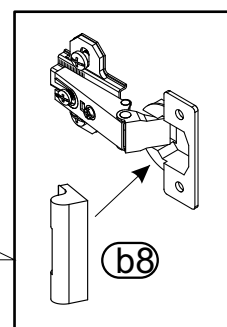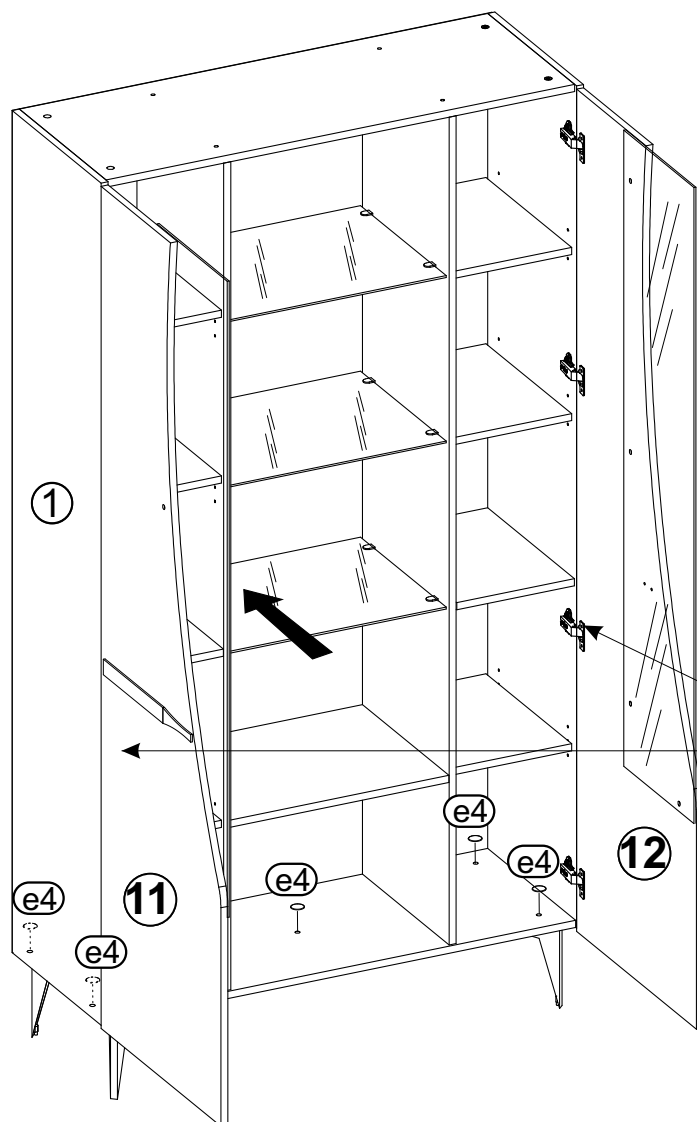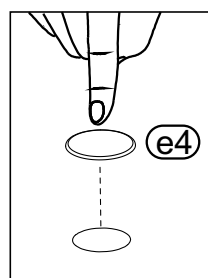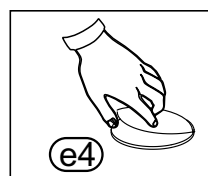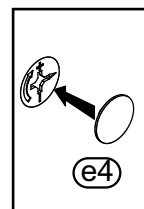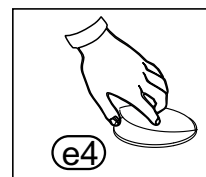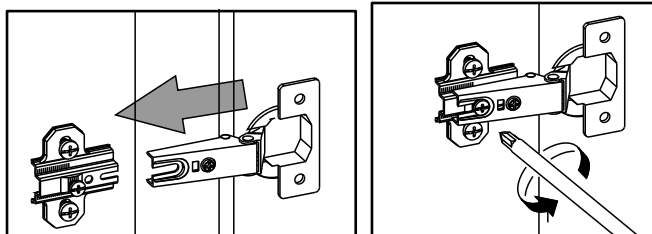

Uwaga !!!

Wykonaj końcową regulację frontów.

