




KIER - KOMODA 2S Z WNEKĄ

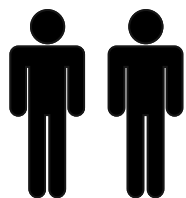

60 min.





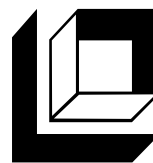


**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**

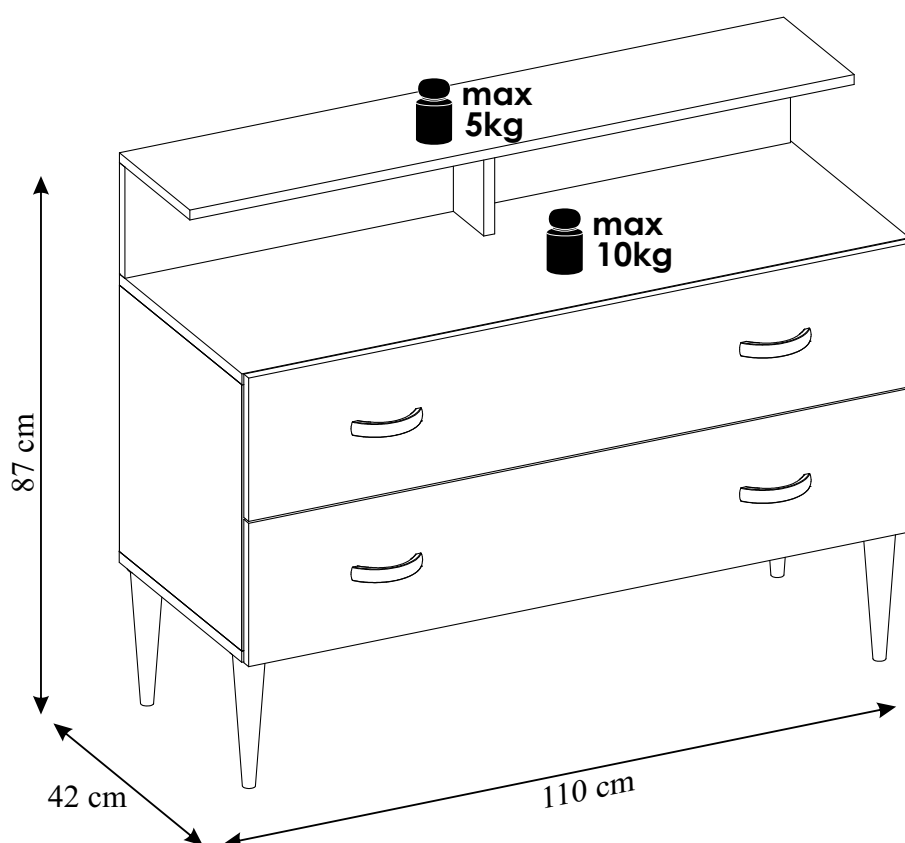

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegały reklamacji.

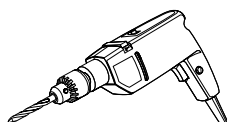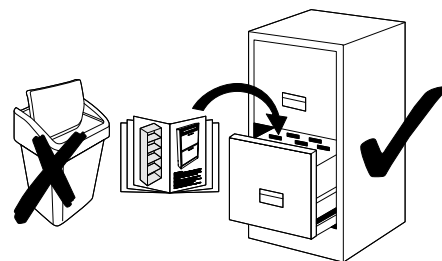


tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11


e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

KIER - KOMODA 2S Z WNEKĄ

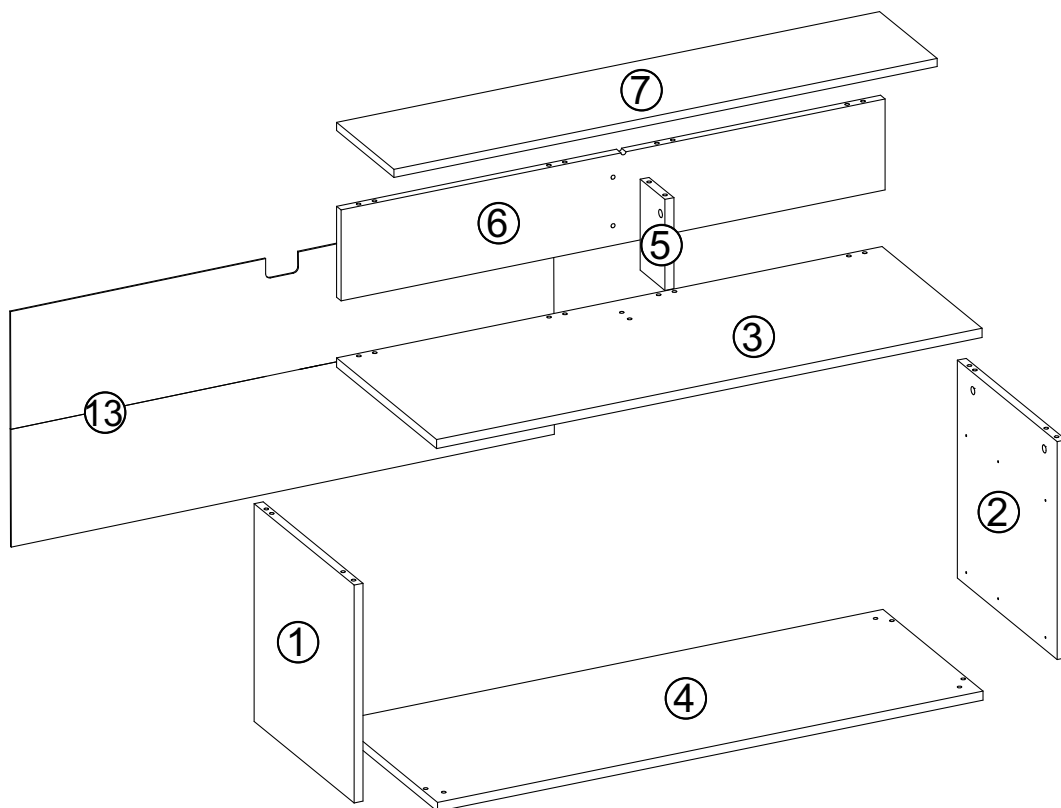



	Kod	Wymiar	Szt.
①	KIE-01	431x403x18	1
②	KIE-02	431x403x18	1
③	KIE-03	1101x404x18	1
④	KIE-04	1101x404x18	1
⑤	KIE-05	180x100x18	1
⑥	KIE-06	180x1098x18	1
⑦	KIE-07	232x1096x16	1
⑧	KIE-08	1036x398x3	2
⑨	KIE-09	232x1096x16	2
⑩	KIE-10	400x150x18	4
⑪	KIE-11	1002x150x18	1
⑫	KIE-12	1002x150x18	1
⑬	KIE-13	464x1096x3	1




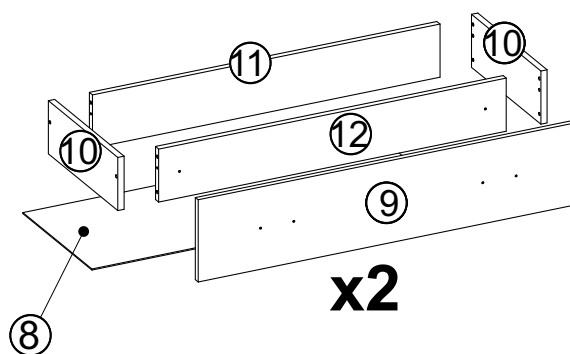


Uwaga
Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną,
producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

KIER - KOMODA 2S Z WNEKĄ

(a1)  ø 8x30 x36	(e1)  x9	(e4)  ø 20 x1	(e5)  ø 13 x8
(f1)  x9	(g1)  ø 7x50 x17	(h1)  x4	(k3)  ø 4x20 x8
(k4)  ø 4x25 x4	(le)  x1	(le2)  x1	(m)  x1
(n1)  ø 3,5x16 x29	(n4)  x80	(o3)  x4	(o6)  x4
(p3)  L-400 x2	(r3)  ø 8x35 x4	(s)  x1	











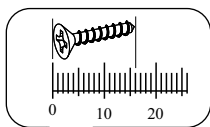


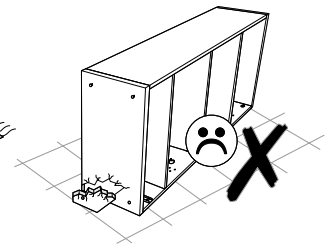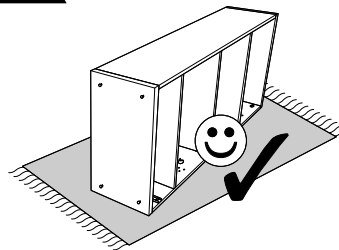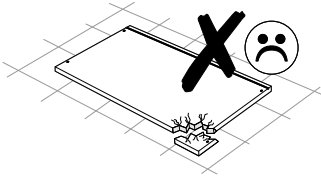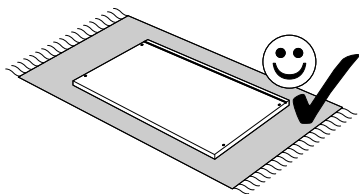


1








Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków

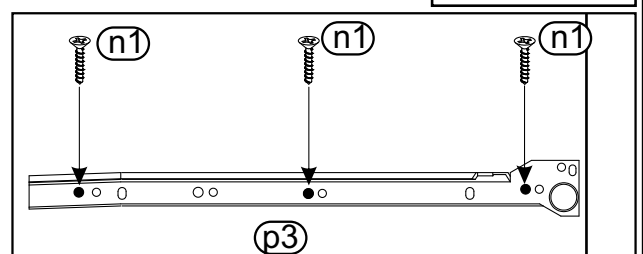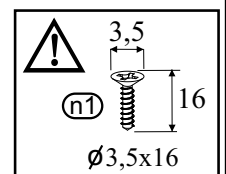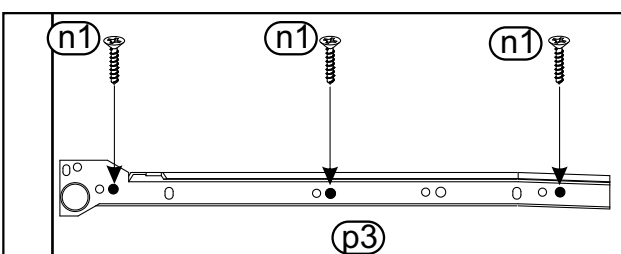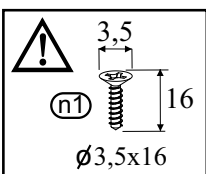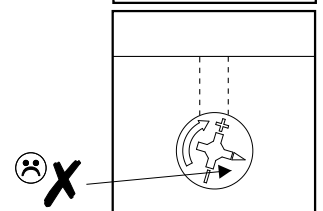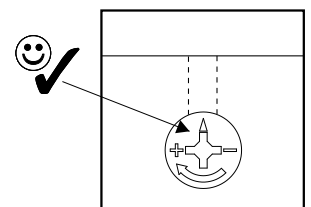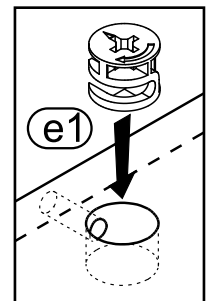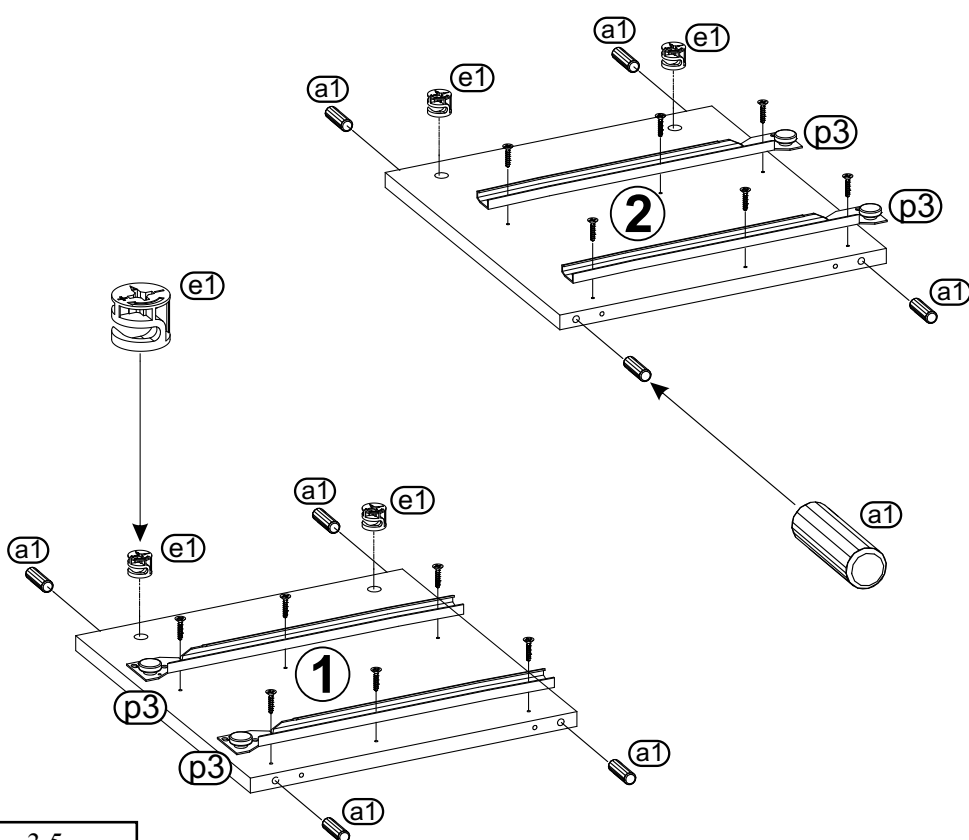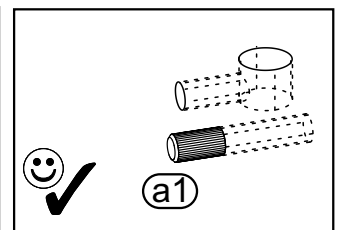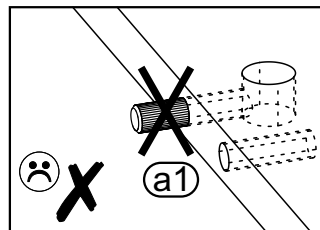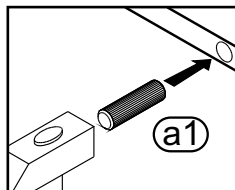


2

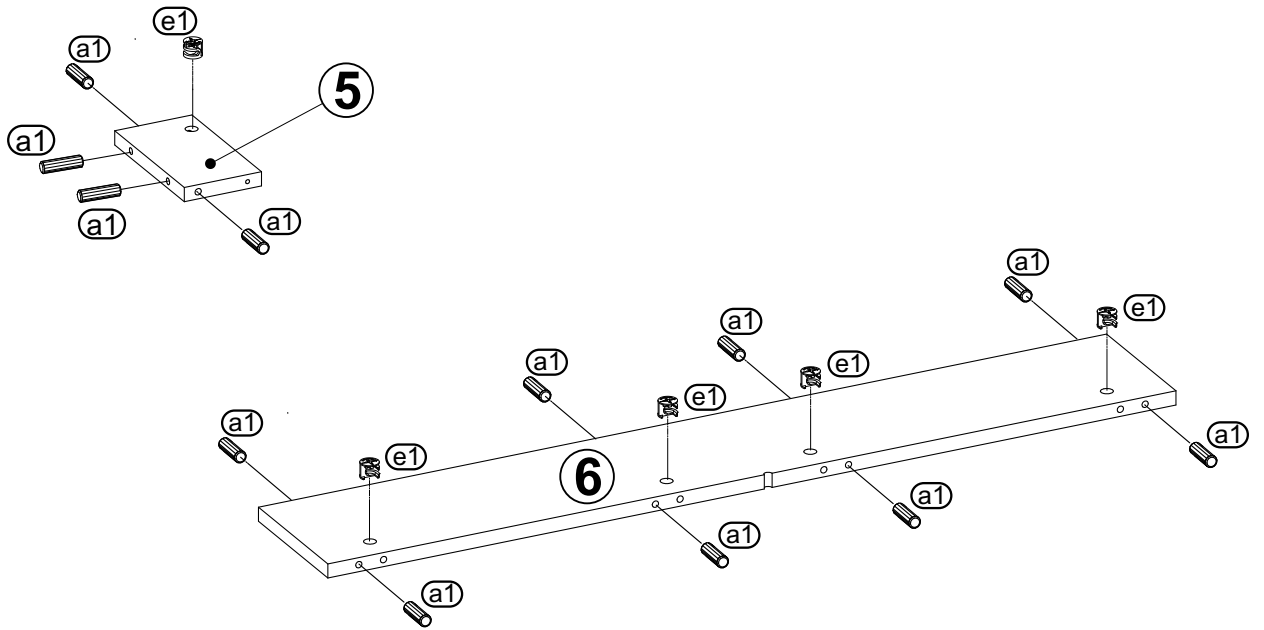


3

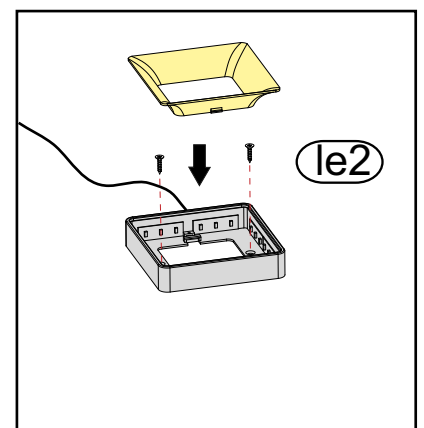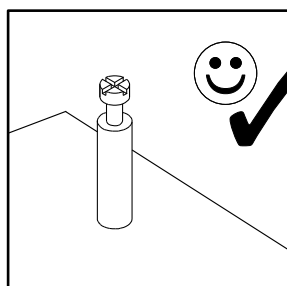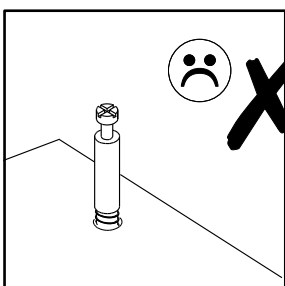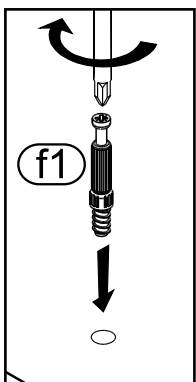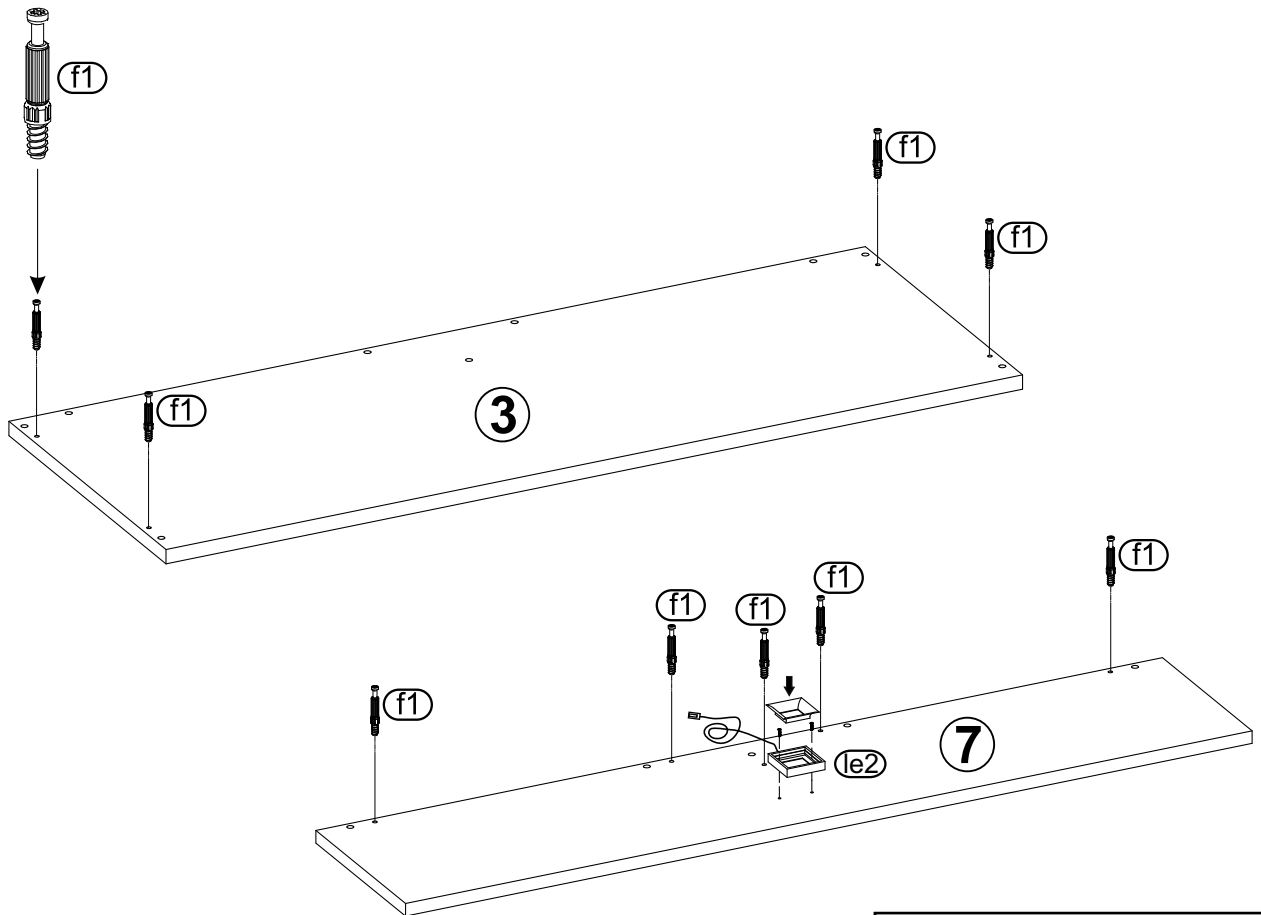



4

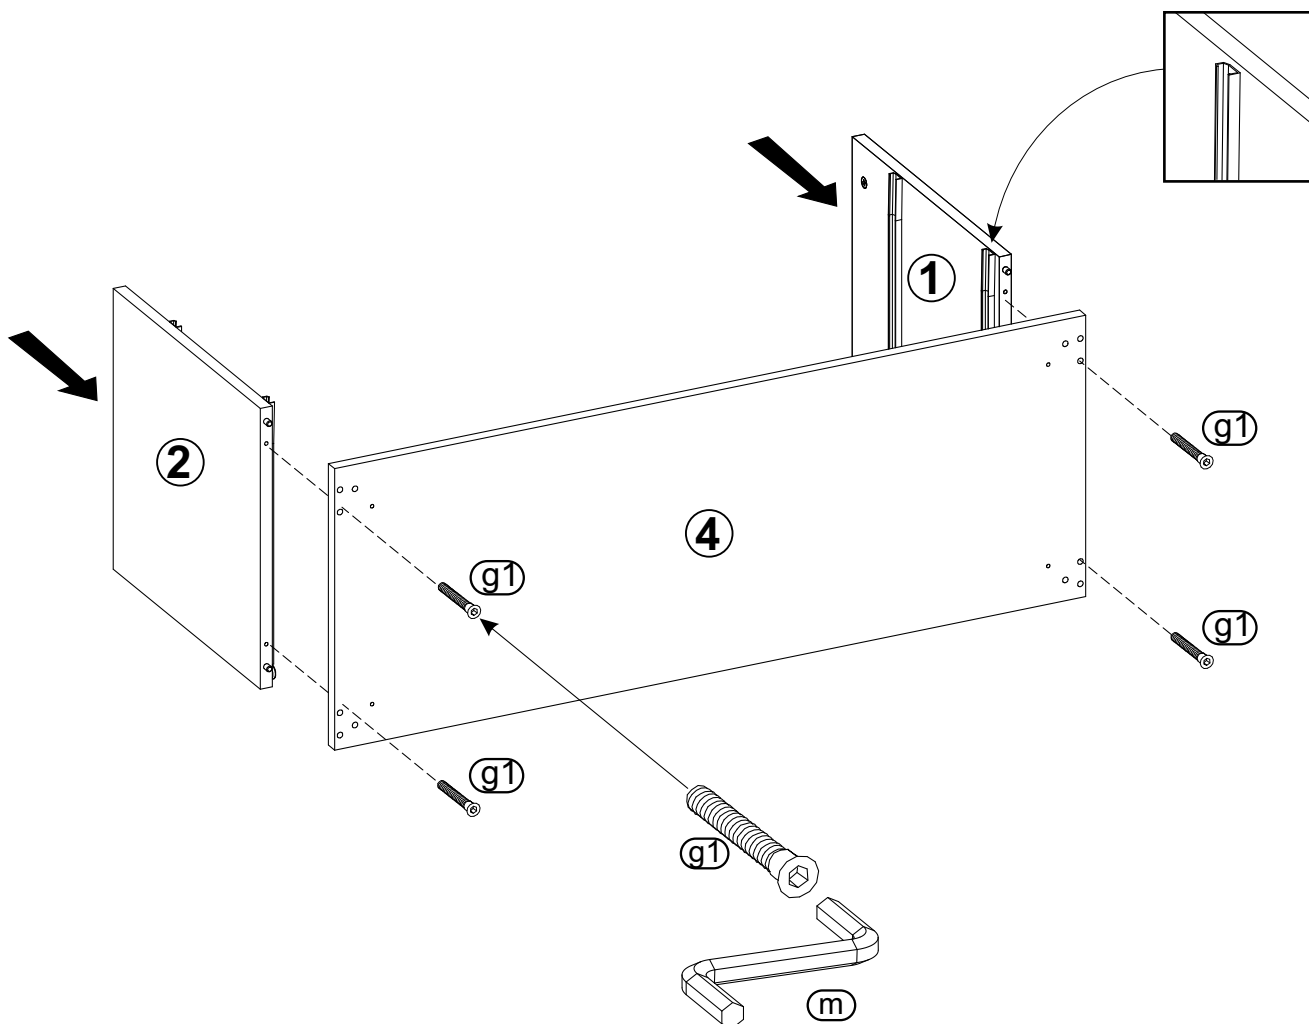




5

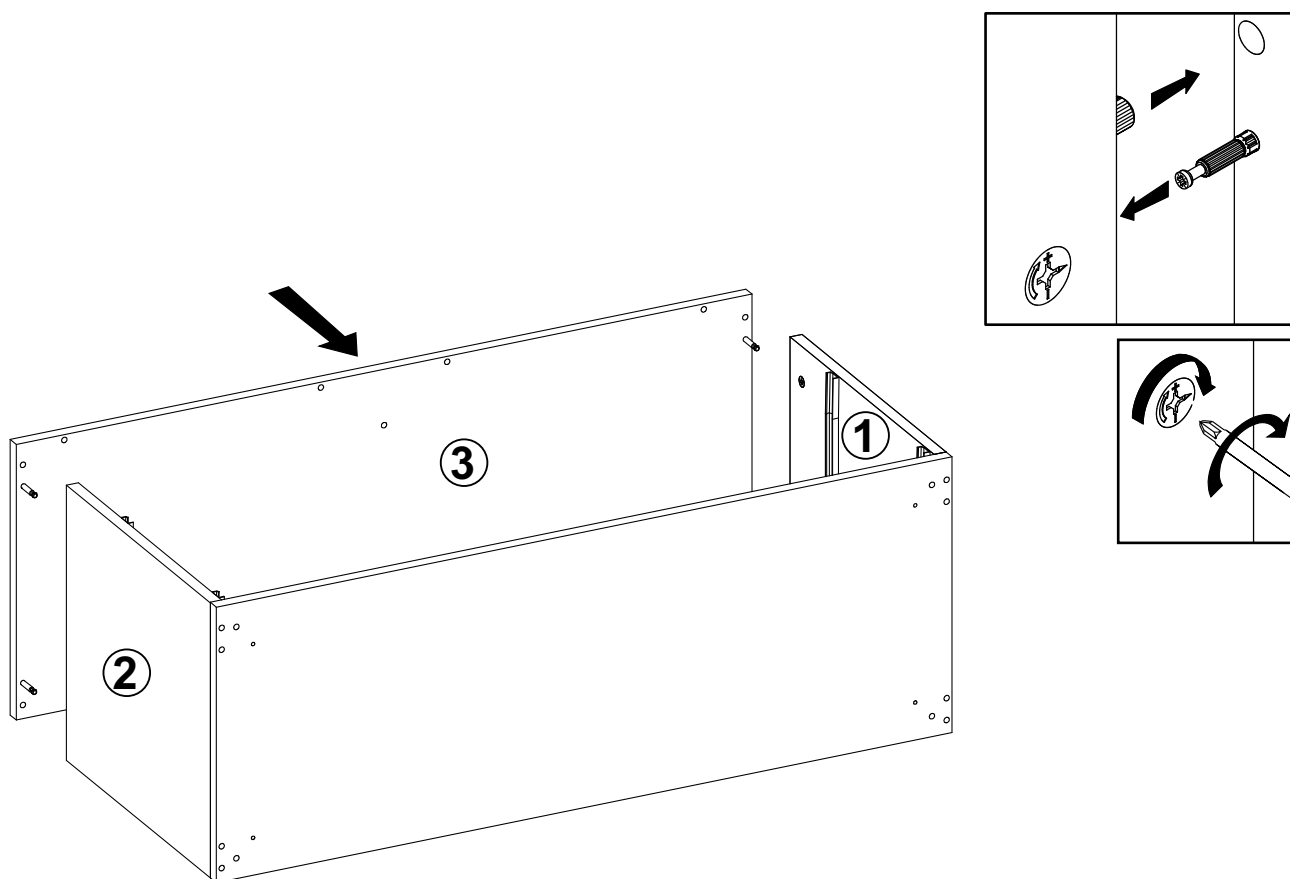


6

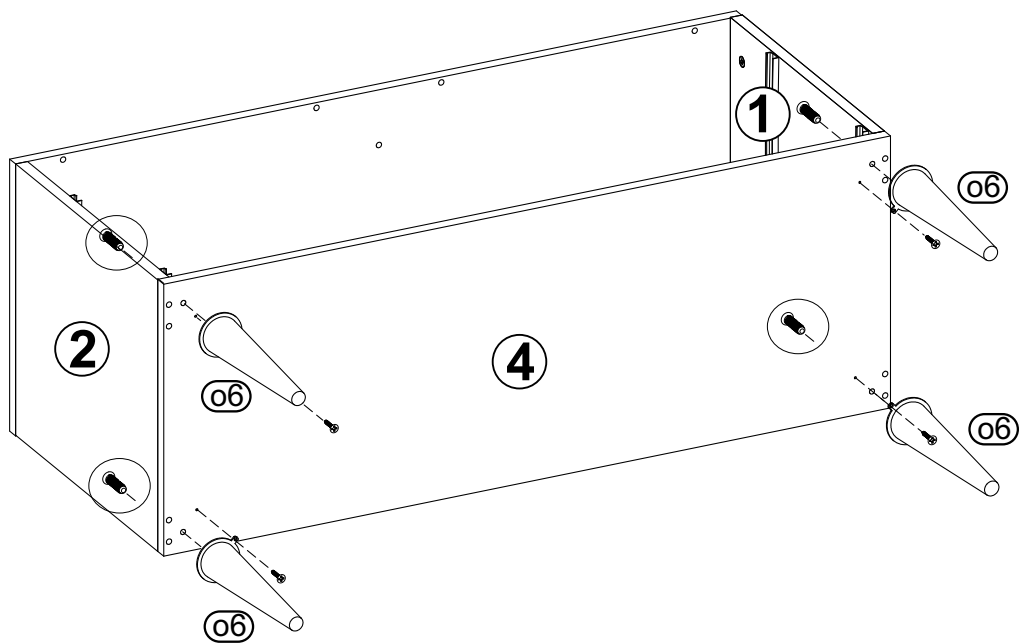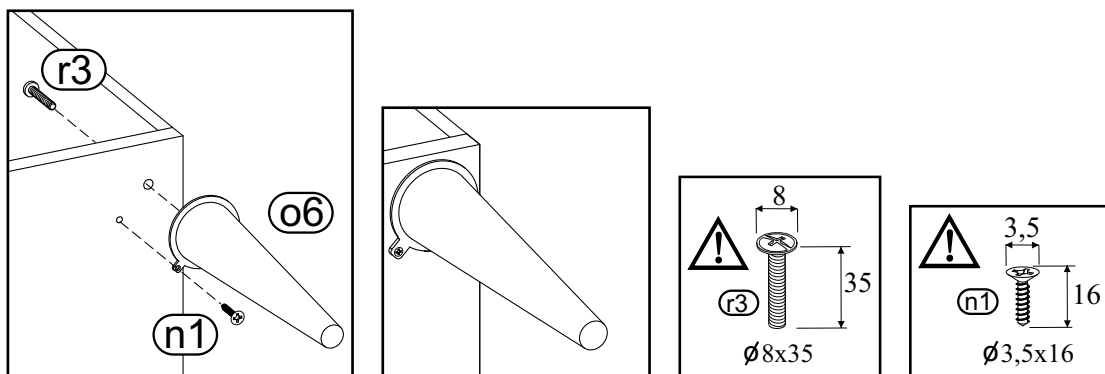





7

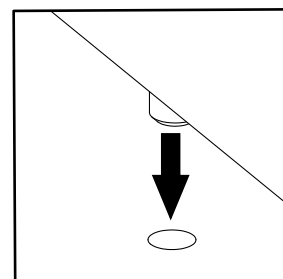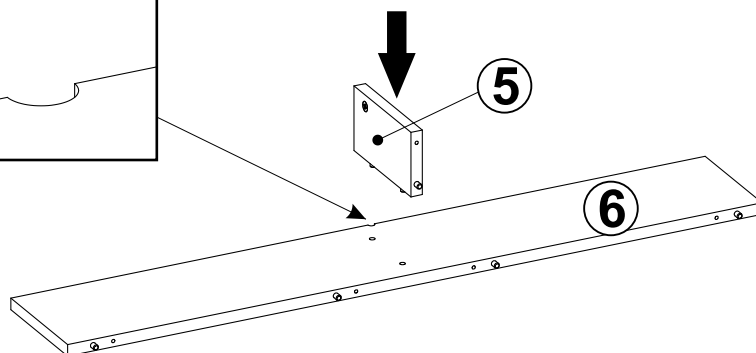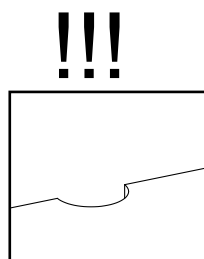

8

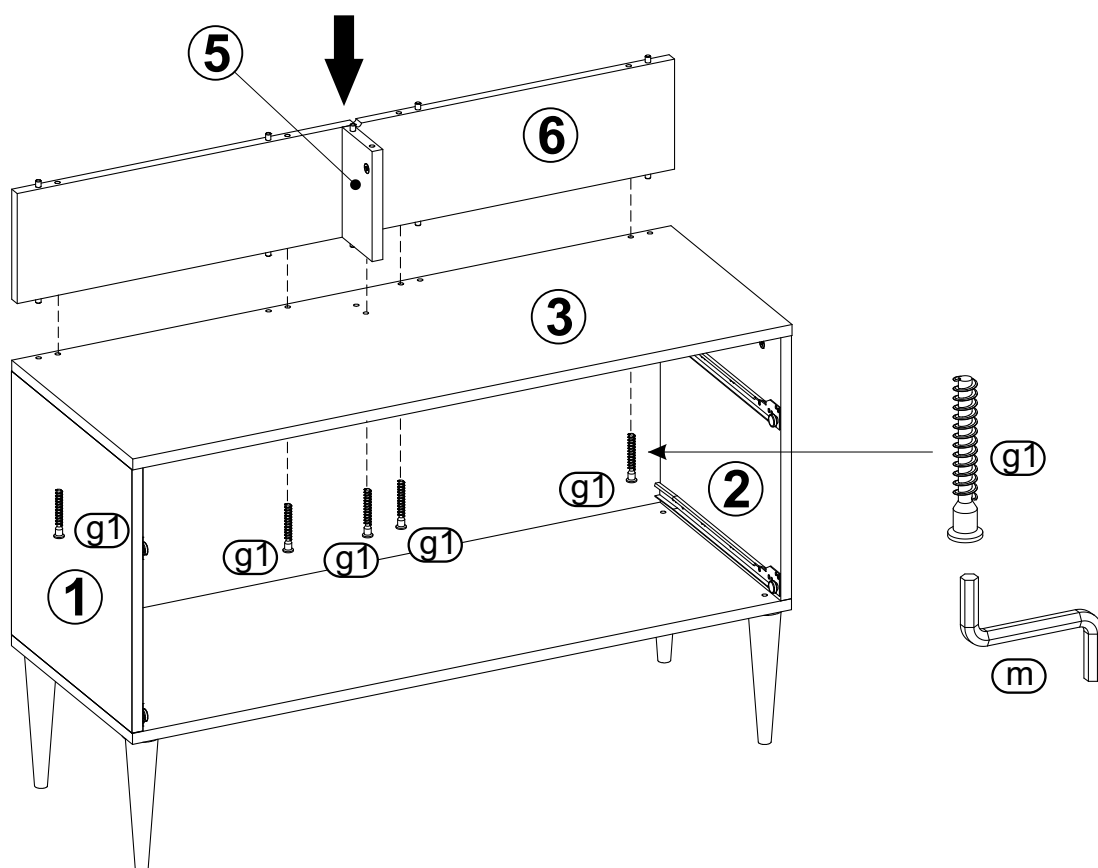

9

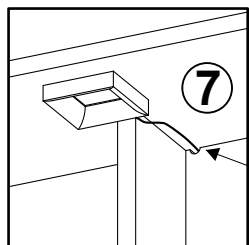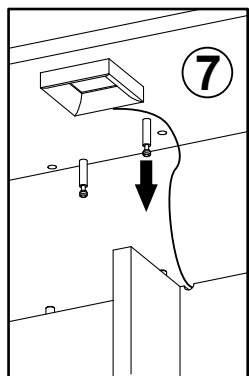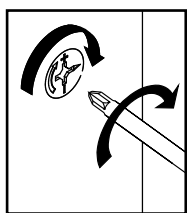
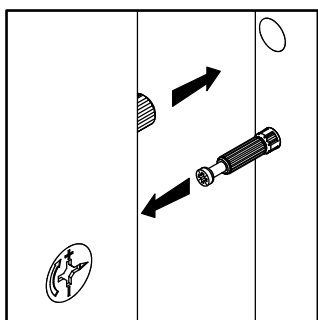


10

A=B




UWAGA !!!

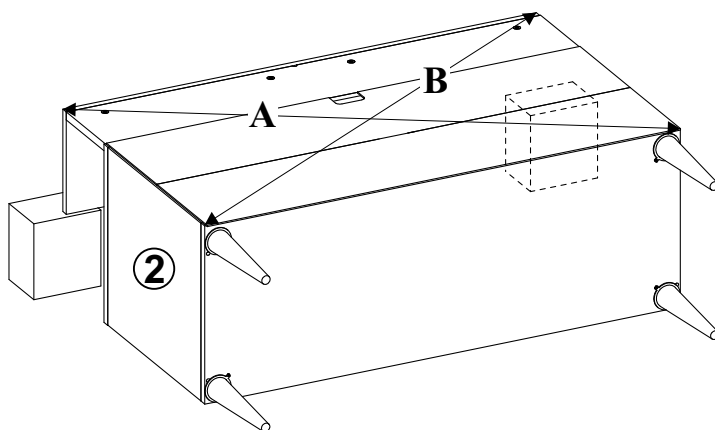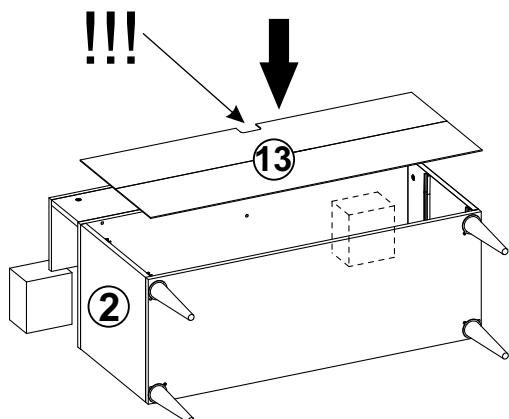





Uwaga !!!

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.


Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.

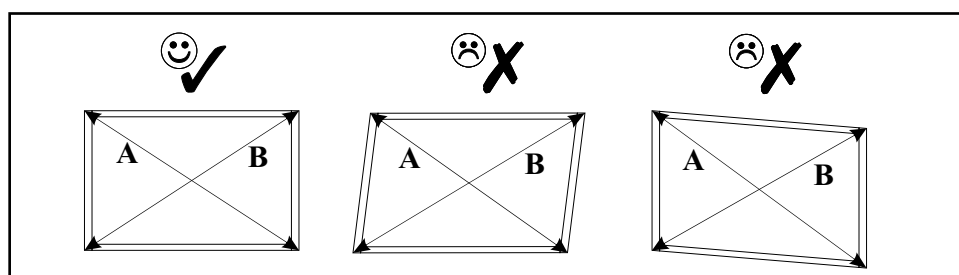



11

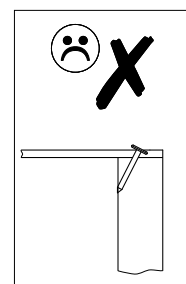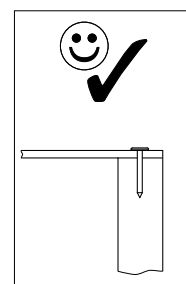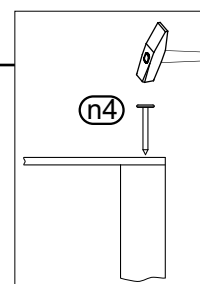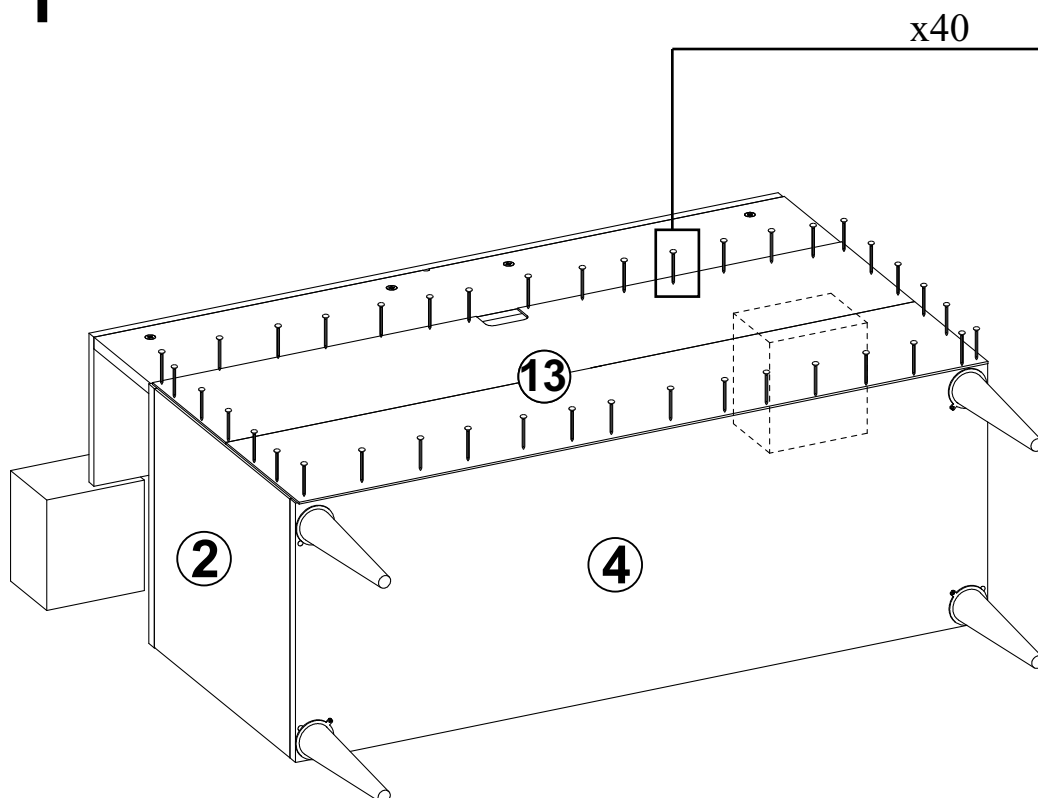



Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do twojego rodzaju ściany.

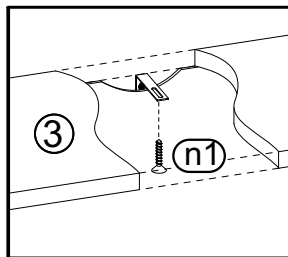



13

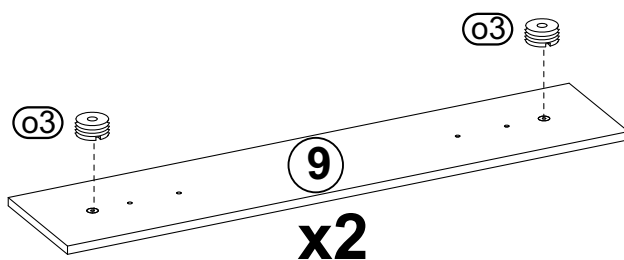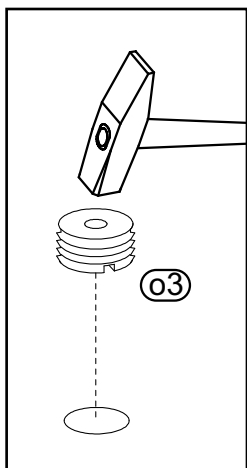



Zwróć szczególną uwagę na prawidłowe zamocowanie regulatora frontu.

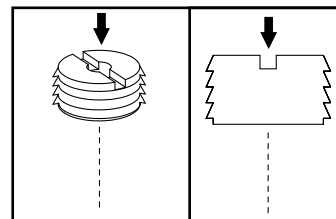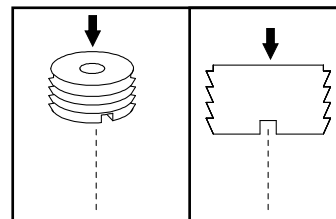



14

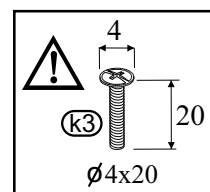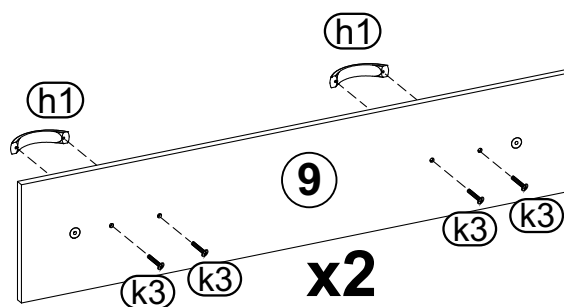

15

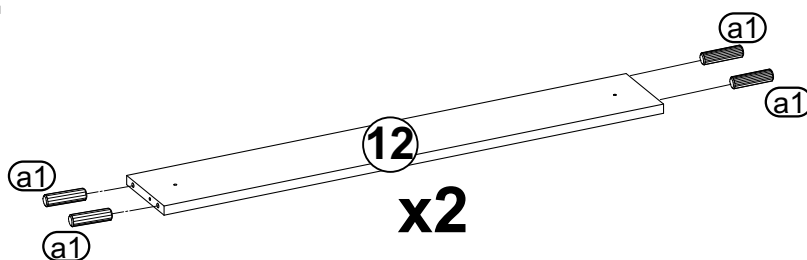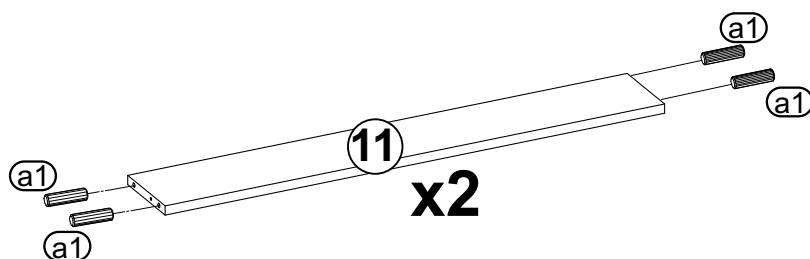



16

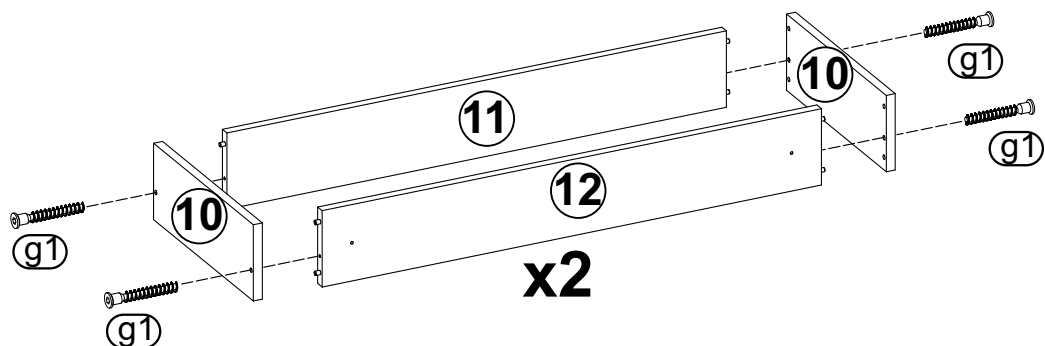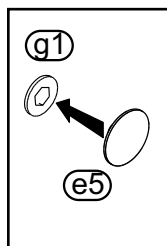





17

Uwaga !!!

Przed zamocowaniem dna szuflady należy zmierzyć przekątne szuflady. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szuflady, tam gdzie wymiar był większy.

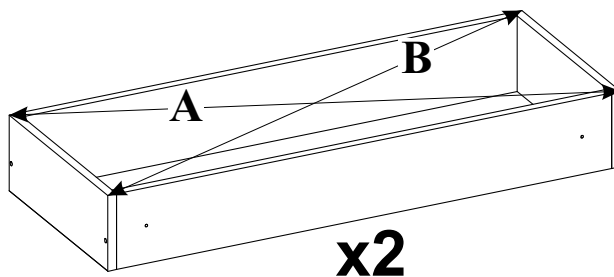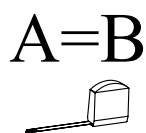




18

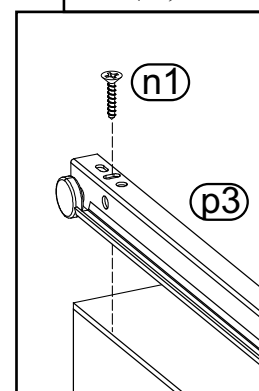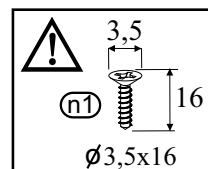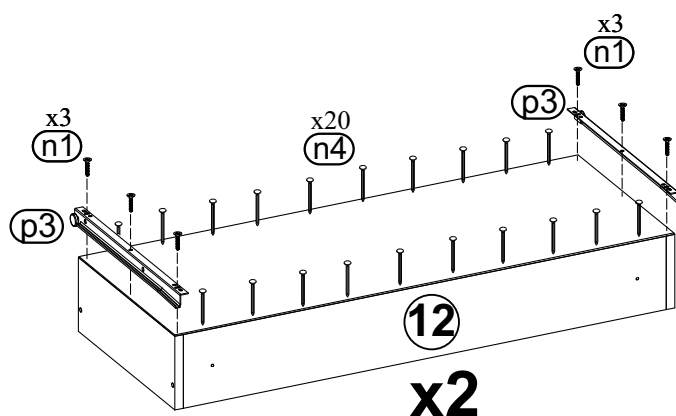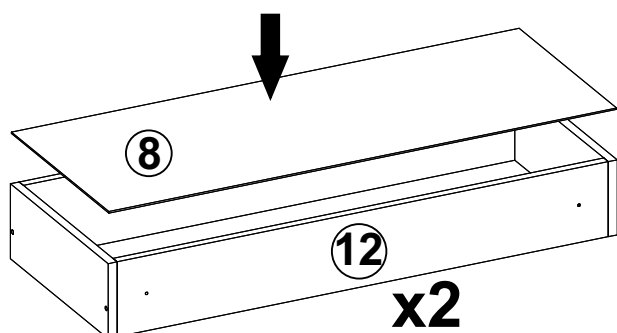

19



Uwaga
Przed całkowitym
dokręceniem frontu
możliwa jest jego regulacja.

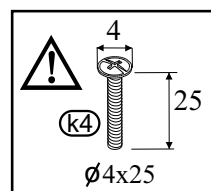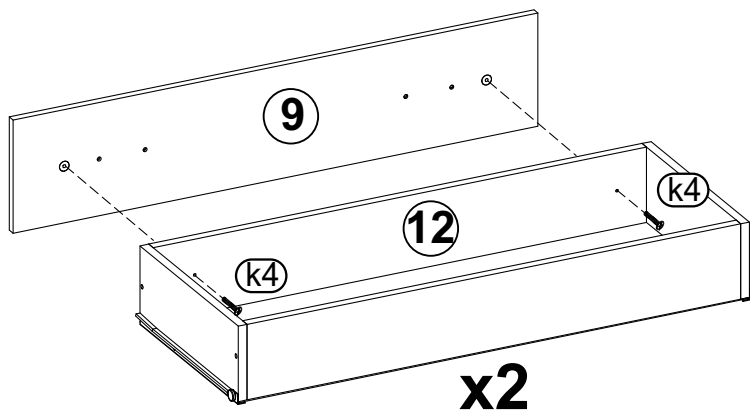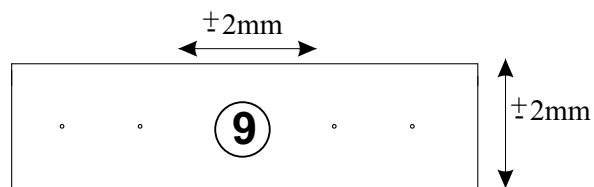

20

